



GIADA


TÉLÉCOMMANDE

PILOT

CONTROLO REMOTO

UZAKTAN KUMANDA

Cod. 3QE48110 - Rev. 03 - 12/2024

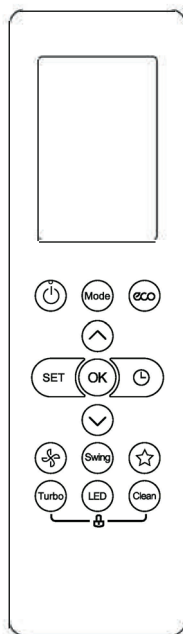

Scannez le code QR pour lire le manuel dans une autre langue

Zeskanuj kod QR, aby go przeczytać instrukcja w innym języku

Digitalize o código QR para ler o manual em outro idioma

Kılavuzu başka bir dille okumak için QR kodunu tarayın

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

PT MANUAL DO UTILIZADOR

TR KULLANICI KILAVUZU

Table des Matières

Spécifications de la télécommande.....	02
Utilisation de la télécommande.....	03
Indicateurs d'écran à distance	05
Comment utiliser les fonctions de base.....	06
Comment utiliser les fonctions avancées.....	09
Affichage erreurs.....	13
Certificatdegatantie.....	14


NOTE IMPORTANTE :

Merci d'avoir acheté notre climatiseur. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre nouvelle unité de climatisation. Veuillez à conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

Spécifications de la télécommande

Tension nominale	3,0V (Piles sèches R03/LR03×2)
Portée de réception des signaux	8m
Environnement	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Guide de Démarrage Rapide

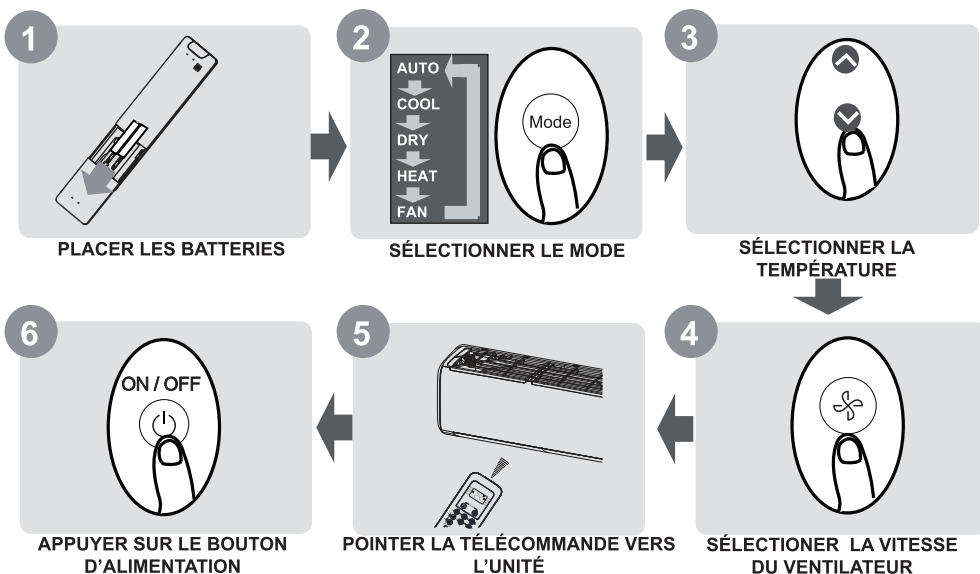

VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE CE QUE FAIT UNE FONCTION ?

Consultez les sections **Comment utiliser les fonctions de base** et **Comment utiliser les fonctions avancées** de ce manuel pour une description détaillée de la manière d'utiliser votre climatiseur.

REMARQUE SPÉCIALE


- La conception des boutons de votre appareil peut différer légèrement de l'exemple présenté.
- Si l'unité intérieure n'a pas de fonction particulière, le fait d'appuyer sur le bouton de cette fonction sur la télécommande n'aura aucun effet.
- Lorsqu'il existe de grandes différences entre le « MANUEL DE LA TÉLÉCOMMANDE » et le « MANUEL D'UTILISATEUR » concernant la description des fonctions, la description du « MANUEL D'UTILISATEUR » prévaut.

Manipulation de la télécommande

Insertion et Remplacement des Piles

Votre unité de climatisation peut être livrée avec deux batteries (certaines unités). Mettez les piles dans la télécommande avant de l'utiliser.

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande vers le bas, en exposant le compartiment des piles.
2. Insérez les piles en faisant attention à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les symboles à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Faites glisser le couvercle de la batterie pour le remettre en place

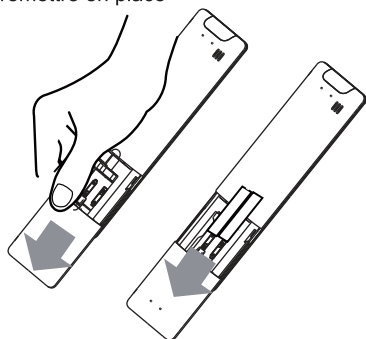

Performance de la batterie

Pour une performance optimale du produit :

- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves, ou des piles de marques différentes.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de deux mois.

Remarques sur l'utilisation de la télécommande

L'appareil devrait être conforme aux réglementations locales et nationales.

- Au Canada, il doit être conforme aux normes CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses, et
- (2) cet appareil doit être compatible toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe pas de garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être constaté en éteignant puis en rallumant l'appareil, nous conseillons à l'utilisateur de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour tenter de corriger le problème :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise différente de celle sur laquelle le récepteur est connecté.
- Consultez un revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.
- Les changements ou modifications non approuvés par l'organisme responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Télécommande

- La lumière directe du soleil peut interférer avec le récepteur de signal infrarouge.
- Il doit y avoir une ligne de vue claire entre la télécommande et l'appareil.
- Si les signaux de la télécommande se produisent pour commander un autre appareil, déplacez l'appareil vers un autre emplacement ou contactez le service clientèle.

! MISE AU REBUT DES PILES

- Ne jetez pas les piles avec les déchets municipaux non triés. Reportez-vous à la législation locale pour l'élimination correcte des piles.
- Les piles peuvent avoir un symbole chimique au bas de l'icône de mise au rebut. Ce symbole chimique signifie que la pile contient un métal lourd qui dépasse une certaine concentration.
Un exemple est Pb : Plomb ($>0,004\%$).

- Les appareils et les piles usagés doivent être traités dans une installation spécialisée en vue de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation. En veillant à une mise au rebut correcte, vous contribuerez à éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

Augmenter la température par
incréments de 1°C (1°F). La
température maximale est de
30°C (86°F).

Permet de faire défiler les fonctions de fonctionnement comme suit :

Fresh (🌀) (Super ioniseur) → Sleep (🌙) → Follow → Me (👤) → AP mode (📶) → Fresh...

Le symbole sélectionné clignotera dans la zone d'affichage, appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Diminuer la température par
incréments de 1°C (1°F). La
température minimale est de
17°C (62°F).

Sélectionne les vitesses du ventilateur dans l'ordre suivant :
 AUTO → LOW (basse) → MED (moyenne) → HIGH (haute)
 REMARQUE : Maintenir ce bouton enfoncé pendant 2 secondes activera la fonction Silence.

Permet de démarrer et arrêter le mouvement horizontal de la persienne. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour lancer la fonction de balayage automatique des volets verticaux.

Permet de faire défiler les modes de fonctionnement comme suit :
AUTO COOL (refroidissement)
DRY (déshumidification) **HEAT**
(chauffage) **FAN (ventilateur)**
REMARQUE : Le mode **CHAUFFAGE** n'est pas pris en charge par l'appareil de refroidissement uniquement.

Appuyez sur ce bouton pour passer en mode d'efficacité énergétique.

Utilisé pour confirmer les fonctions sélectionnées


Régler la minuterie pour allumer ou éteindre l'unité

Restaurer les paramètres actuels ou reprendre les paramètres précédents.

Démarrer/arrêter la fonction d'autonettoyage.


Allumer et éteindre l'affichage LED de l'unité intérieure et le buzzer du climatiseur (selon le modèle), ce qui crée un environnement confortable et silencieux.

Permet à l'unité d'atteindre la température préréglée dans le temps le plus court possible.

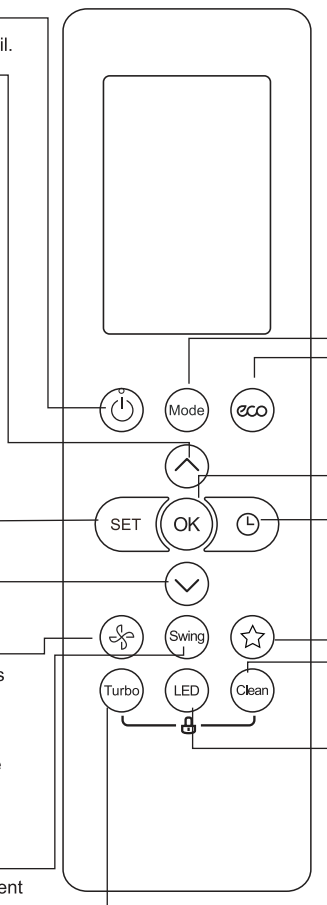

Indicateurs d'écran à distance

Les informations sont affichées lorsque la télécommande est mise sous tension.

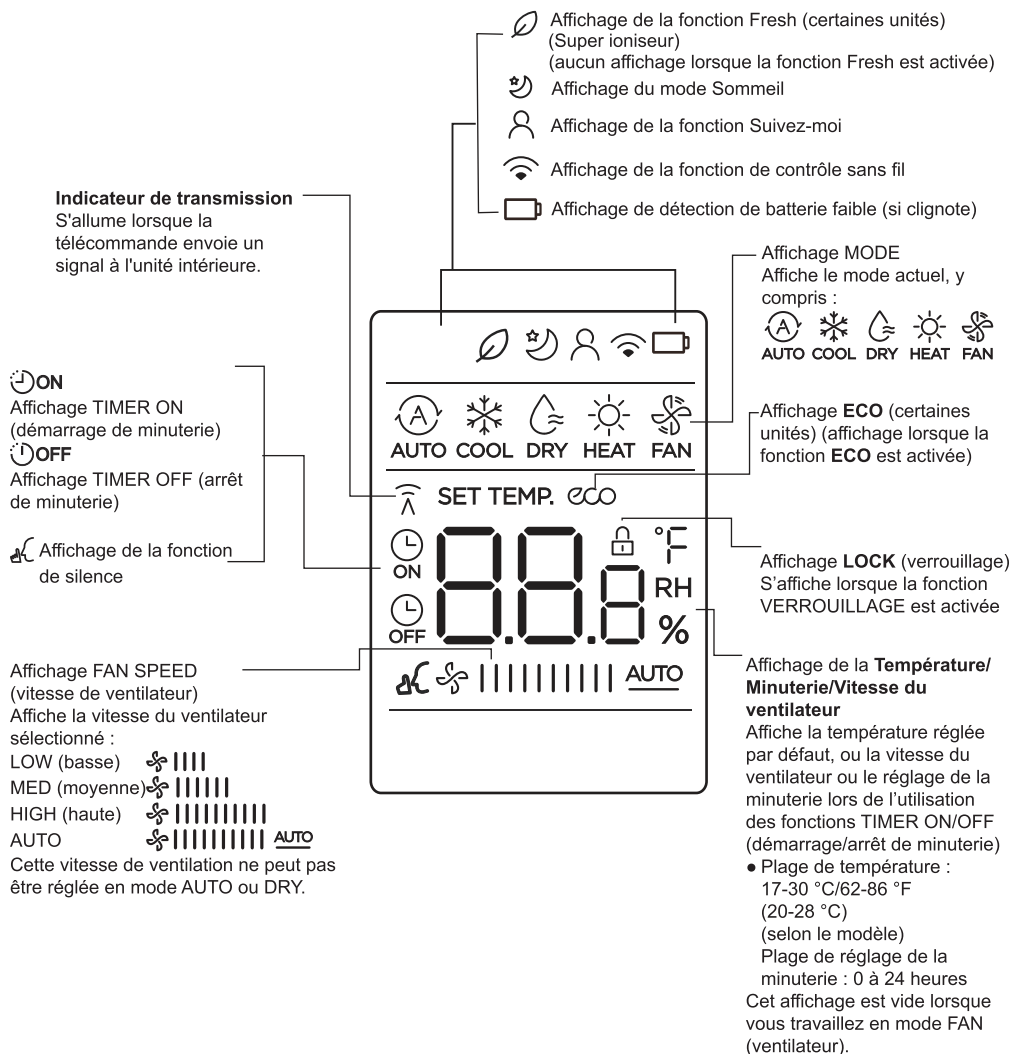


Remarque :

Tous les indicateurs figurant dans la figure ont pour but d'assurer une présentation claire. Mais pendant le fonctionnement réel, seuls les signes fonctionnels relatifs sont affichés sur la fenêtre d'affichage.

Comment utiliser les fonctions de base

Opération de base

ATTENTION ! Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que l'appareil est branché et que le courant est disponible.

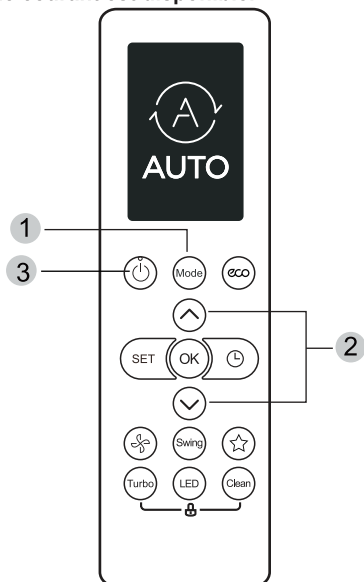

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

La plage de température de fonctionnement des appareils est de 17-30°C (62-86°F)/20-28°C. Vous pouvez augmenter ou diminuer la température de consigne par incréments de 1°C (1°F).

Mode AUTO


En mode AUTO, l'appareil sélectionnera automatiquement le mode COOL, FAN, ou HEAT en fonction de la température réglée.


1. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode **AUTO**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP** $\wedge$ ou **TEMP** $\vee$.
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

REMARQUE : La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode automatique.

Mode COOL (refroidissement)

1. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode **COOL** (refroidissement).
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP** $\wedge$ ou **TEMP** $\vee$.
3. Appuyez sur le bouton « FAN (ventilateur) » pour choisir la vitesse du ventilateur. AUTO LOW (basse), MED (moyenne) ou HIGH (haute)
4. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

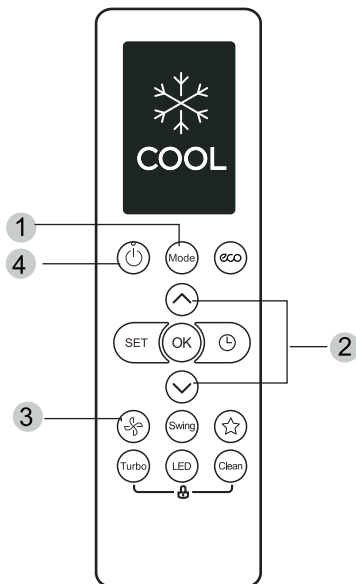


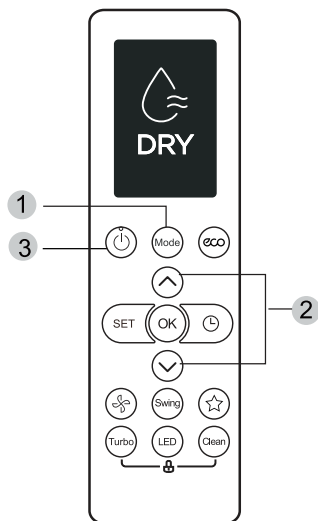

Mode FAN (ventilateur)

1. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode FAN (ventilateur).
2. Appuyez sur le bouton « FAN (ventilateur) » pour choisir la vitesse du ventilateur. AUTO LOW (basse), MED (moyenne) ou HIGH (haute)
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.


REMARQUE : Vous ne pouvez pas régler la température en mode FAN (ventilateur). Par conséquent, l'écran LCD de votre télécommande n'affichera pas la température.

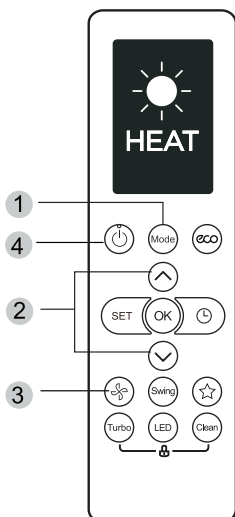

Mode DRY (déshumidification)

1. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode DRY (déshumidification).
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP** ^ ou **TEMP** v.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l'appareil.

REMARQUE : La vitesse du ventilateur ne peut pas être changée en mode DRY (déshumidification).

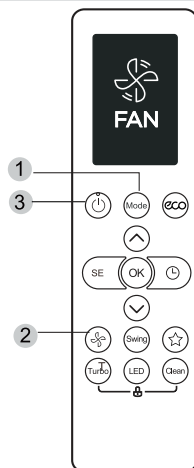

Lorsque ce mode de fonctionnement est actif, l'unité fonctionne en mode refroidissement jusqu'à ce que la température ambiante atteigne 10 ° C, puis l'unité s'arrête. Lorsque la température ambiante dépasse 12 ° C, l'unité reprend son fonctionnement en mode refroidissement. La vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée.

Mode HEAT (chauffage)

1. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode HEAT (chauffage).
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP** ^ ou **TEMP** v.
3. Appuyez sur le bouton « FAN (ventilateur) » pour choisir la vitesse du ventilateur. AUTO LOW (basse), MED (moyenne) ou HIGH (haute)
4. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

REMARQUE : Lorsque la température extérieure baisse, les performances de la fonction HEAT (chauffage) de votre unité peuvent être affectées. Dans ce cas, nous recommandons d'utiliser ce climatiseur en conjonction avec un autre appareil de chauffage.

Réglage de la minuterie


TIMER ON/OFF (arrêt de minuterie) - définit la durée de la minuterie après laquelle l'appareil se met automatiquement en arrêt.

Réglage TIMER ON (Marche de la minuterie)

Appuyez sur le bouton TIMER pour lancer la séquence de mise en marche.

Appuyez sur le bouton Temp. haut ou bas pendant plusieurs fois pour régler l'heure souhaitée de mise en marche de l'unité.

Dirigez la télécommande vers l'unité et attendez 1sec, le TIMER ON sera activé.

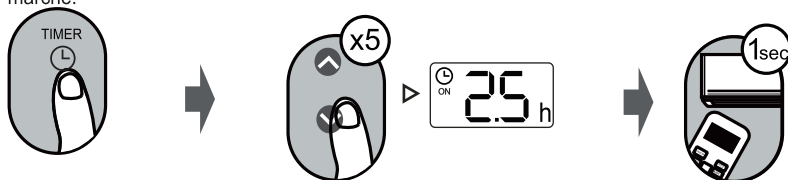


Réglage TIMER OFF (Arrêt de la minuterie)

Appuyez sur le bouton TIMER pour lancer la séquence de temps d'arrêt.

Appuyez sur le bouton Temp. haut ou bas pendant plusieurs fois pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez éteindre l'appareil.

Dirigez la télécommande vers l'unité et attendez 1sec, le TIMER OFF sera activé.

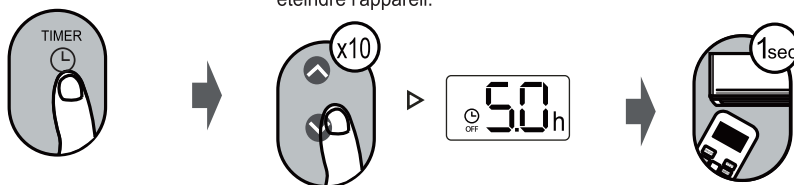


REMARQUE :

- Lors du réglage de TIMER ON ou TIMER OFF, le temps augmentera par incréments de 30 minutes à chaque pression, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, il augmentera par tranches d'une heure. (Par exemple, appuyez 5 fois pour obtenir 2,5 h et appuyez 10 fois pour obtenir 5 h.). La minuterie reviendra à 0,0 après 24 heures.
- Annulez l'une ou l'autre des fonctions en réglant sa minuterie sur 0.0h.

Réglage du TIMER ON & OFF (exemple)


N'oubliez pas que les périodes que vous fixez pour les deux fonctions se rapportent à des heures après l'heure actuelle.

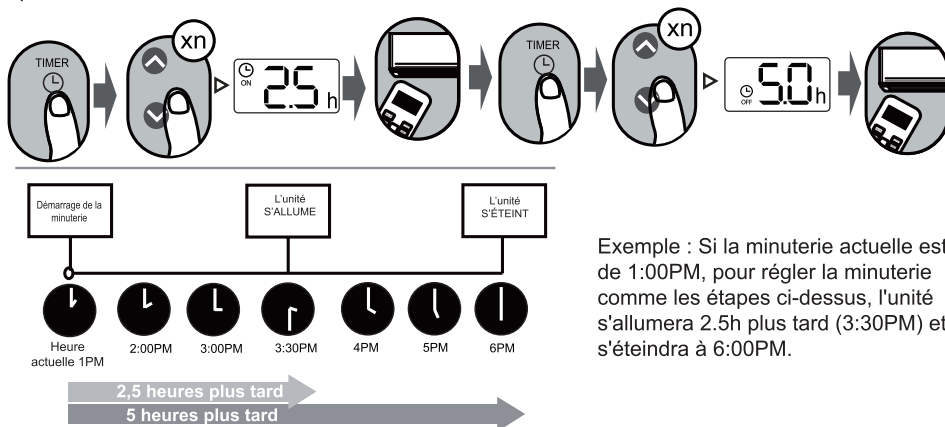

Comment utiliser les fonctions avancées

Fonction de balayage

Appuyez sur le bouton Swing

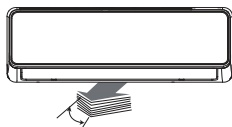

La persienne horizontale bascule automatiquement vers le haut et vers le bas lorsque vous appuyez sur le bouton Swing. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.


Continuez à appuyer sur ce bouton plus de 2 secondes, la fonction de balayage vertical des persiennes est activée. (Selon le modèle)

AFFICHAGE LED



Appuyez sur le bouton LED

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'écran de l'unité intérieure.

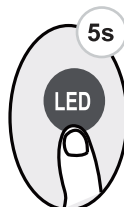

Appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes (certains appareils).

Si vous appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes, l'unité intérieure affichera la température ambiante réelle. Appuyez à nouveau plus de 5 secondes pour revenir à l'affichage de la température de réglage.

Fonction de silence

(fonction non disponible avec des unités extérieures multi-split)



2s

Maintenez le bouton Ventilateur enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer/désactiver la fonction Silence (certains appareils).

En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, il peut en résulter une capacité de refroidissement et de chauffage insuffisante. Appuyez sur le bouton ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo ou Clean pendant le fonctionnement pour annuler la fonction de silence.

Fonction ECO

Appuyez sur le bouton ECO (fonction non disponible avec des unités extérieures multi-split)



Appuyez sur le bouton ECO pour passer en mode d'efficacité énergétique.

Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOL.

Fonctionnement ECO :

En mode refroidissement, appuyez sur ce bouton, la télécommande ajustera automatiquement la température à 24 °C/75 °F, la vitesse du ventilateur à Auto pour économiser de l'énergie (uniquement lorsque la température réglée est inférieure à 24 °C/75 °F). Si la température réglée est supérieure à 24 °C/75 °F, appuyez sur le bouton ECO, la vitesse du ventilateur passera à Auto, la température réglée restera inchangée.

REMARQUE :

Si vous appuyez sur le bouton ECO, si vous modifiez le mode ou si vous réglez la température de consigne à moins de 24 °C/75 °F, le fonctionnement ECO s'arrête. En mode ECO, la température de consigne doit être supérieure ou égale à 24 °C/75 °F, sinon le refroidissement risque d'être insuffisant. Si vous vous sentez mal à l'aise, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton ECO pour l'arrêter.

Fonction FP




L'unité fonctionnera à une vitesse de ventilation élevée (avec le compresseur en marche) avec une température automatiquement réglée à 8 °C/46 °F.

Remarque : Cette fonction est réservée aux climatiseurs à pompe à chaleur.

Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en mode HEAT et à une température de réglage de 17 °C/62 °F ou 20 °C/68 °F pour activer la fonction FP.

Pour annuler cette fonction, appuyez sur les boutons On/Off, Sleep, Mode, Fan et Temp. pendant le fonctionnement.

Fonction de verrouillage

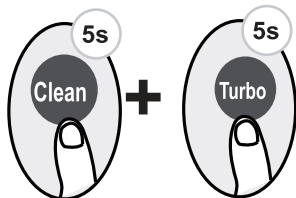


Appuyez simultanément sur le bouton Clean et le bouton Turbo pendant plus de 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage.

Tous les boutons ne répondront pas, sauf si vous appuyez à nouveau sur ces deux boutons pendant deux secondes pour désactiver le verrouillage.

Fonction RACCOURCI

Appuyez sur le bouton SHORTCUT (fonction non disponible avec des unités extérieures multi-split)

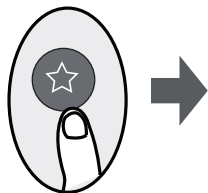


Appuyez sur ce bouton lorsque la télécommande est allumée, le système reviendra automatiquement aux réglages précédents, notamment la température de réglage du mode de fonctionnement, le niveau de vitesse du ventilateur et la fonction de mise en veille (si elle est activée).

Si vous appuyez plus de 2 secondes, le système restaure automatiquement les paramètres de fonctionnement actuels, notamment le mode de fonctionnement, la température de réglage, le niveau de vitesse du ventilateur et la fonction de sommeil (si elle est activée).

Fonction de nettoyage

Appuyez sur le bouton CLEAN (fonction non disponible avec des unités extérieures multi-split)

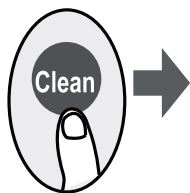


Les bactéries en suspension dans l'air peuvent se développer dans l'humidité qui se condense autour de l'échangeur thermique de l'unité. Avec une utilisation régulière, la plupart de cette humidité s'évapore de l'appareil.

En appuyant sur le bouton CLEAN, votre appareil se nettoie automatiquement. Après le nettoyage, l'appareil s'éteint automatiquement. Si vous appuyez sur le bouton CLEAN à mi-cycle, l'opération est annulée et l'appareil s'éteint. Vous pouvez utiliser CLEAN aussi souvent que vous le souhaitez.

Remarque : Vous ne pouvez activer cette fonction qu'en mode COOL ou DRY.

Fonction TURBO


Appuyez sur le bouton TURBO

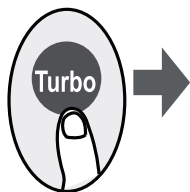

Lorsque vous sélectionnez la fonction Turbo en mode COOL, l'appareil soufflera de l'air frais avec le réglage de vent le plus fort pour relancer le processus de refroidissement.

Lorsque vous sélectionnez la fonction Turbo en mode HEAT, pour les appareils équipés d'éléments chauffants électriques, le CHAUFFEUR électrique s'active et lance le processus de chauffage.

Fonction SET (réglage)

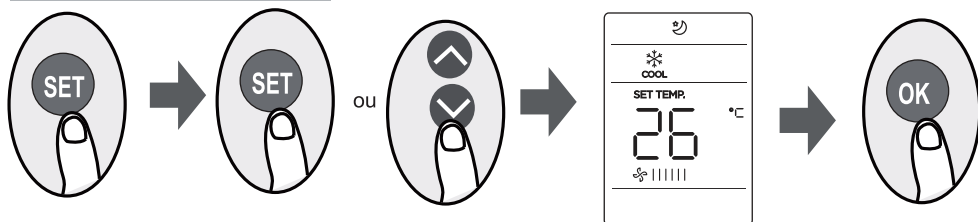

- Appuyez sur le bouton SET pour accéder au réglage de la fonction, puis appuyez sur le bouton SET ou le bouton TEMP ▼ ou TEMP ▲ pour sélectionner la fonction souhaitée. Le symbole sélectionné clignotera dans la zone d'affichage, appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
 - Pour annuler la fonction sélectionnée, effectuez simplement les mêmes procédures que ci-dessus.
 - Appuyez sur le bouton SET pour faire défiler les fonctions de fonctionnement comme suit : Fresh* (🌀) → Sleep (😴) → Follow Me (👤) → AP mode (📶)
- [*]: Si votre télécommande est dotée d'un bouton Fresh and Sleep, vous ne pouvez pas utiliser le bouton SET pour sélectionner la fonction Fresh and Sleep.

Fonction FRESH (🌀) (quelques unités) :

Lorsque la fonction FRESH est lancée, le générateur d'ions est mis sous tension et contribue à purifier l'air de la pièce. (Super ioniseur)

Fonction de sommeil (😴)

La fonction SLEEP (SOMMEIL) est utilisée pour diminuer la consommation d'énergie pendant le sommeil (et ne nécessite pas les mêmes réglages de température pour rester confortable). Cette fonction ne peut être activée que par la télécommande.

Pour plus de détails, voir « Fonctionnement SLEEP » dans le « MANUEL D'UTILISATEUR »

NOTE : La fonction SLEEP n'est pas disponible en mode FAN (VENTILATEUR) ou DRY (DÉSHUMIDIFICATION).

Fonction AP (📶) (quelques unités) :

Choisissez le mode AP pour effectuer la configuration du réseau sans fil. Pour certaines unités, cela ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton SET. Pour entrer en mode AP, appuyez en continu sur le bouton LED sept fois en 10 secondes.

Fonction FOLLOW ME (👤)

La fonction FOLLOW ME permet à la télécommande de mesurer la température à son emplacement actuel et d'envoyer ce signal au climatiseur toutes les 3 minutes. Lors de l'utilisation des modes AUTO, COOL ou HEAT, la mesure de la température ambiante à partir de la télécommande (au lieu de l'unité intérieure elle-même) permettra au climatiseur d'optimiser la température autour de vous et d'assurer un confort maximal.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé pendant sept secondes pour démarrer/arrêter la fonction de mémoire de la fonction Follow Me.

- Si la fonction mémoire est activée, « On » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Si la fonction mémoire est arrêtée, « OF » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Lorsque la fonction mémoire est activée, appuyez sur le bouton ON/OFF, changez de mode ou une panne de courant n'annulera pas la fonction Suivez-moi.

AFFICHAGE ERREURS AFFICHAGE UNITÉ INTÉRIEURE

Si une condition d'erreur survient pendant le fonctionnement de l'unité, cette condition sera indiquée à l'écran par un code identifiant le numéro du système qui a provoqué l'erreur. Pour interpréter les codes d'erreur, utilisez le tableau ci-dessous. Veuillez noter que certains codes d'erreur ne sont spécifiques qu'en combinaison avec des unités Mono-split ou Multi-split.

Errors

Code d'erreur	Type d'erreur	Notes
E0 / EH 00	Erreur de paramètre EEPROM de l'unité intérieure	Alarme
E1 / EL 01	Erreur de communication de l'unité intérieure / extérieure	Alarme
E2 / EH 02	Erreur de détection du signal de Zero-Crossing	Alarme
E3 / EH 03	La vitesse du ventilateur intérieur fonctionne en dehors de la plage normale	Alarme
E4 / EH 60	La sonde de température ambiante T1 est en circuit ouvert ou est en court-circuit	Alarme
E5 / EH 61	La sonde de température du serpentin d'évaporateur T2 est en circuit ouvert ou est en court-circuit	Alarme
E7 / EH 0b	Erreur de communication intérieure avec le circuit imprimé / le tableau d'affichage	Alarme
EC / EL 0C	Fuite de réfrigérant détectée	Alarme
F0 / PC 08	Protection contre les surcharges de courant	Alarme
F1 / EC 53	La sonde de température ambiante extérieure T4 est en circuit ouvert ou est en court-circuit	Alarme
F2 / EC 52	La sonde de température T3 du serpentin du condenseur est en circuit ouvert ou en court-circuit	Alarme
F3 / EC 54	Le capteur de température de refoulement du compresseur TP est en circuit ouvert ou est en court-circuit	Alarme
F4 / EC 51	Erreur de paramètre EEPROM de l'unité extérieure	Alarme
F5 / EC 07	La vitesse du ventilateur extérieur fonctionne en dehors de la plage normale (pour certains modèles)	Alarme
F6 / EC56	Le capteur de température de sortie du serpentin de l'évaporateur T2B est en circuit ouvert ou en court-circuit (pour les unités intérieures à correspondance libre)	Alarme
P5	Conflit de mode des unités intérieures (correspondance avec plusieurs unités extérieures)	Alarme
P0 / PC 00	Dysfonctionnement IPM ou protection contre les surintensités IGBT	Protection temporaire
P1 / PC 01	Protection contre les surtensions ou les surtensions	Protection temporaire
P2 / PC 02	Protection haute température du module IPM	Protection temporaire
P4 / PC 04	Erreur d'entraînement du compresseur de l'onduleur	Protection temporaire
PC03	Protection basse pression	Protection temporaire
PC40	Erreur de communication entre la puce principale extérieure et la puce du pilote du compresseur	Protection temporaire

Certaines erreurs sont signalées par l'affichage mais ne génèrent pas d'arrêt de l'unité. Dans tous les cas, il est conseillé de signaler le problème à l'assistance technique. Certaines alarmes pourraient être générées par un manque d'entretien de routine. Il est recommandé d'effectuer cette intervention d'entretien avant de contacter l'assistance technique.

Note pour les applications MultiSplit

S'il est demandé des modes de fonctionnement incompatibles entre les différentes unités intérieures, l'incompatibilité sera indiquée par le symbole P5. Le système en général donne la priorité aux unités réglées sur Chaud.

Tableau de compatibilités

		Réglage de l'unité 2 (en activation)			
		Refroidissement	Chauffage	Déshumidification	Ventilation
Réglage de l'unité 1 (allumé)	Refroidissement	OK	(1)	OK	OK
	Chauffage	(2)	OK	(2)	(2)
	Déshumidification	OK	(1)	OK	OK
	Ventilation	OK	(1)	OK	OK

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour l'amélioration du produit. Veuillez consulter l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La directive européenne 99/44/CE a pour objet certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation et réglemente le rapport entre le vendeur final et le consommateur. La directive prévoit qu'en cas de défaut de conformité d'un produit, le consommateur a le droit de réclamer au vendeur final, la remise en conformité du produit sans frais, pendant une période de 2 ans suivant l'acquisition.

Ferrolli n'étant pas le vendeur final vis-à-vis du consommateur, elle entend toutefois supporter sa responsabilité lorsqu'elle est engagée selon sa propre garantie conventionnelle, fournie par son réseau de stations techniques agréées aux conditions rapportées ci-dessous.

Ferrolli garantit le matériel fourni contre tout défaut de fabrication conformément aux articles L211-15 du Code de la Consommation. La présente garantie s'ajoute et ne préjuge pas des droits de l'acheteur prévus dans la directive 99/44/CE et dans l'article 1641 du Code Civil.

Le matériel faisant l'objet de ce document et de cette garantie contient un réfrigérant fluoré, son propriétaire devra donc faire effectuer des activités telles que l'installation, la manipulation ou le démontage par des entreprises habilitées conformément à la Rég. UE 517/2014, par du personnel certifié, le cas échéant.

FERROLI garantit au premier acheteur des appareils de climatisation de marque FERROLI, dont le modèle figure sur la facture émise par FERROLI, que les appareils livrés ne comportent pas de défauts de fabrication, et que leurs prestations sont celles indiquées dans les manuels et la documentation technique délivrés par le fabricant.

FERROLI se chargera de la réparation ou du remplacement de tous les composants des appareils présentant des défauts de fabrication et se trouvant dans les conditions de garantie spécifiées.

Cette garantie sera valable exclusivement pour les appareils vendus et installés en France.

PROPRIÉTÉ DE LA MARCHANDISE

Le transfert de la propriété de la marchandise a lieu au moment du paiement intégral de la marchandise.

PÉRIODE

La période de garantie pour les appareils d'air conditionné concernés par ce document est de 2 ans à compter de la date de la facture de vente, à condition qu'ils aient été installés dans un délai maximal de 12 mois après la date d'expédition et de sortie des entrepôts de Ferrolli.

PORTÉE

La garantie couvre :

- Réponse aux alertes de pannes.
- Réparation ou remplacement des pièces ou composants défectueux des appareils concernés, ainsi que main-d'œuvre et frais de déplacement associés.
- Tous les composants en option et accessoires incorporés aux appareils fournis par FERROLI.

Sont exclus de la garantie :

- L'installation des appareils
- Les éléments non fournis par FERROLI incorporés aux appareils
- L'installation d'options ou d'accessoires non fabriqués par FERROLI
- Les dommages causés par l'installation incorrecte de certains des éléments indiqués plus hauts

PERTE DE LA GARANTIE

La garantie ne couvre pas les accidents provoqués par :

- L'alimentation électrique des machines via des groupes électrogènes ou tout système autre qu'un réseau électrique stable et de capacité suffisante.
- Transport non effectué à la charge de FERROLI.
- Corrosions, déformations ou coups engendrés par un stockage inadapté.
- Manipulation incorrecte ou maintenance inadéquate des appareils.
- Intervention sur le produit par du personnel étranger à FERROLI pendant la période de garantie.
- Montage non conforme aux instructions fournies avec les équipements.
- Fonctionnement en dehors des plages indiquées dans la documentation technique de FERROLI.
- Installation de l'équipement non conforme à la législation et à la réglementation en vigueur (électricité, hydraulique, réfrigération, etc.).
- Défauts sur les installations électriques, hydrauliques ou aérauliques, à cause d'une alimentation en dehors des plages, d'une absence de protections électriques, de sections de canalisations insuffisantes, d'obstructions ou de tout autre défaut imputable à l'installation.
- Anomalies causées par des agents atmosphériques (gel, foudre, inondations, etc.) et par les courants erratiques.
- Les pannes causées par la détérioration ou la corrosion sur les échangeurs d'eau à cause de saleté dans le circuit hydraulique ou de la présence de substances agressives.
- Le nettoyage des filtres et le remplacement de pièces détériorées par l'usure naturelle.
- Les incidents causés par une maintenance inadéquate des appareils ou une carence de cette maintenance, ou une mauvaise utilisation de l'appareil.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

Pour solliciter l'application de la garantie, il est indispensable de renseigner la totalité des données demandées sur le certificat de garantie ci-joint. Pour faire valoir la garantie, il faudra consigner la date de l'achat sur le certificat puis l'envoyer à FERROLI. Les éventuelles réclamations devront s'effectuer auprès de l'organisme compétent en la matière. Pour demander l'application de la garantie, au moment de toute intervention par le service technique de Ferrolì, il faudra présenter le reçu de garantie remis avec la documentation de l'appareil, accompagné du justificatif d'envoi de l'appareil concerné et de la facture d'achat. Les systèmes d'accessibilité spéciale aux appareils, comme les échafaudages, les élévateurs, etc., seront fournis par le client. Les pièces remplacées pendant la période de garantie appartiennent à FERROLI et devront obligatoirement être remises. La présente garantie sera sans effet si les conditions générales de la vente des unités spécifiées par FERROLI n'ont pas été respectées.

Les défauts causés pendant le transport ou l'installation de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie. Les défauts observés seront immédiatement indiqués à l'agence de transport. Tout défaut observé dû à des chocs avant le déchargement de l'appareil et sa réception par le client devra être notifié par écrit et détaillé au SAT Central de FERROLI dans les 24 heures, suivant la date indiquée sur le bon de livraison. Sans l'enregistrement d'une telle réclamation, FERROLI n'assumera pas les frais engendrés par ces défauts. Le service technique de FERROLI n'effectuera aucune réparation sur les appareils installés sans respecter la législation en vigueur, dans des lieux à l'accès difficile ou impossible impliquant un danger pour le technicien. L'appareil sera réparé après avoir été désinstallé par le client. FERROLI ne prendra pas en charge les coûts de désinstallation et d'installation de l'appareil. FERROLI décline toute responsabilité pouvant dériver d'événements extraordinaires tels que ceux causés par une « force majeure » (incendie, catastrophes naturelles, restrictions gouvernementales, etc.). Dans tous les cas, la garantie sera appliquée suivant les indications du présent document et il sera obligatoire, au moment de n'importe quelle intervention du service technique officiel de FERROLI, de présenter le bon de livraison des appareils et la facture d'achat.

INFORMATION DE CONTACT

LIGNE DIRECTE: 04 72 76 76 82 - adv@ferrolì.com

DONNÉES À INDIQUER PAR LE CLIENT

Coordonnées du CLIENT

Nom : _____

Prénom : _____

Rue : _____ N°: _____

C.P. : _____ Ville : _____

Province : _____

Données de l'APPAREIL

Date d'Achat : ____ / ____ / ____

Cachet de l'entreprise effectuant l'installation

Coller ici l'autocollant avec les code-barres
contenus à l'intérieur de la machine

Spis treści

Dane techniczne pilota	02
Obsługa pilota	03
Wskaźniki zdalnego ekranu	05
Jak korzystać z funkcji podstawowych	06
Jak korzystać z funkcji zaawansowanych	09
Wyświetlanie błędów	13
Certyfikat jakości: Gwarancja	14


WAŻNA UWAGA:

Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed uruchomieniem nowego urządzenia klimatyzacyjnego. Zatrzymaj tę instrukcję, aby odnieść się do niej w przyszłości.

Dane techniczne pilota

Napięcie Znamionowe	3.0V(Suche baterie R03/LR03×2)
Zasięg odbioru sygnału	8m
Środowisko	-5 ° C ~ 60 ° C (23 ° F ~ 140 ° F)

Skrócona instrukcja obsługi

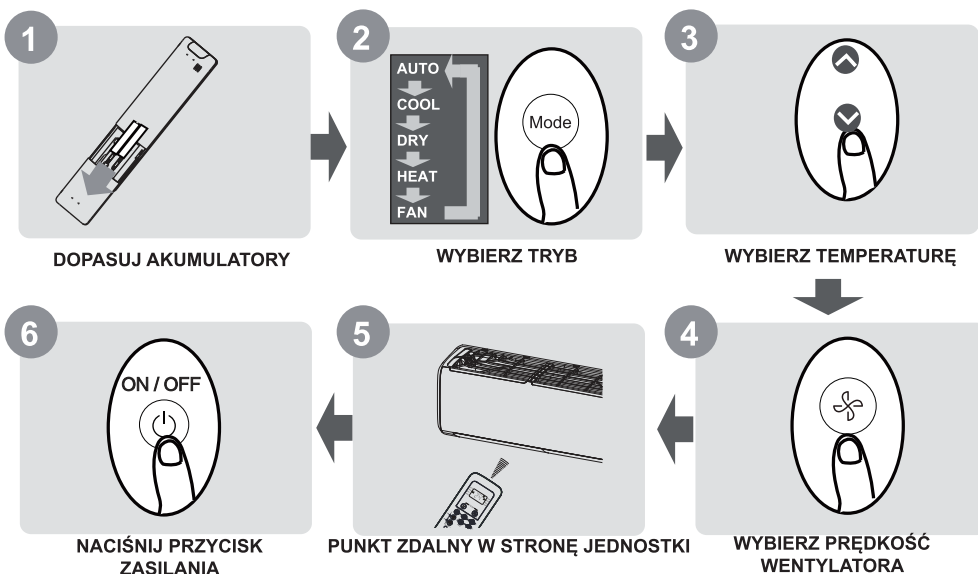

NIE JESTEŚ PEWNY CO ROBI DANA FUNKCJA?

Szczegółowy opis sposobu obsługi klimatyzatora znajduje się w rozdziałach Sposób korzystania z funkcji podstawowych i Sposób korzystania z funkcji zaawansowanych niniejszej instrukcji.

UWAGA SPECJALNA


- Wzory przycisków na Twoim urządzeniu mogą się nieznacznie różnić od pokazanych przykładów.
- Jeśli urządzenie wewnętrzne nie ma określonej funkcji, naciśnięcie przycisku tej funkcji na pilocie nie przyniesie żadnego efektu.
- W przypadku dużych różnic między „Podręcznikiem pilota zdalnego sterowania” a „INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA” w opisie funkcji, pierwszeństwo ma opis „INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA”.

Obsługa pilota

Wkładanie i wyjmowanie baterii

Twój klimatyzator może być wyposażony w dwie baterie (niektóre urządzenia). Włóż baterie do pilota przed użyciem.

1. Przesuń tylną pokrywę z pilota w dół, odsłaniając komorę baterii.
2. Włóż baterie, zwracając uwagę, aby dopasować końcówki (+) i (-) baterii do symboli w komorze baterii.
3. Przesuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.

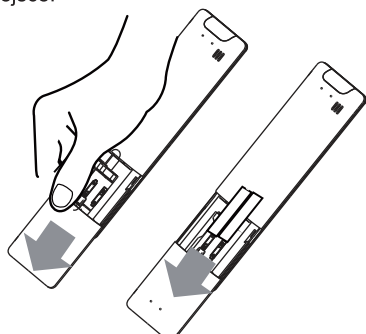

Zdalne sterowanie

- Bezpośrednie promienie słoneczne mogą zakłócać pracę odbiornika promieniowania podczerwonego.
- Między pilotem a urządzeniem nie powinno być żadnych przeszkód.
- Jeżeli na sygnały z pilota zdalnego sterowania reaguje również inne urządzenie, należy przenieść to urządzenie do innego miejsca lub skontaktować się z działem obsługi klienta.

! Utylizacja baterii

- Zużytych baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Aby uzyskać informacje o prawidłowej utylizacji baterii, należy zapoznać się z przepisami lokalnymi.
- Na dole symbolu utylizacji baterii czasami umieszczana jest nazwa pierwiastka. Wskazuje ona, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewne wartości progowe. W tym przykładzie obok symbolu jest nazwa Pb: ołów (>0,004%).
- Zużyte urządzenia i baterie należy oddawać do specjalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów w celu ich ponownego wykorzystania, recyklingu lub przetworzenia. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Wydajność baterii

Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia:

- Nie używać jednocześnie zużytych i nowych baterii ani baterii różnych marek.
- Nie zostawiać baterii w pilocie zdalnego sterowania, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez ponad dwa miesiące.

Uwagi dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania

Urządzenie powinno być zgodne z przepisami krajowymi.


- W Kanadzie powinno być zgodne z przepisami CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- W Stanach Zjednoczonych powinno być zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:
 - (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz
 - (2) urządzenie musi akceptować zakłócenia, w tym mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie było testowane i zostało uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części

15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach w obiektach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię


o częstotliwościach radiowych i powodować zakłócenia łączności radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami. Nie można zagwarantować, że działania niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w obwodzie innym niż obwód, do którego jest podłączony odbiornik,
- skorzystanie z pomocy dystrybutora lub doświadczonego technika radio-telewizyjnego.
- Dokonanie zmian lub modyfikacji nieautoryzowanych przez podmiot odpowiedzialny za zgodność urządzenia z przepisami może spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

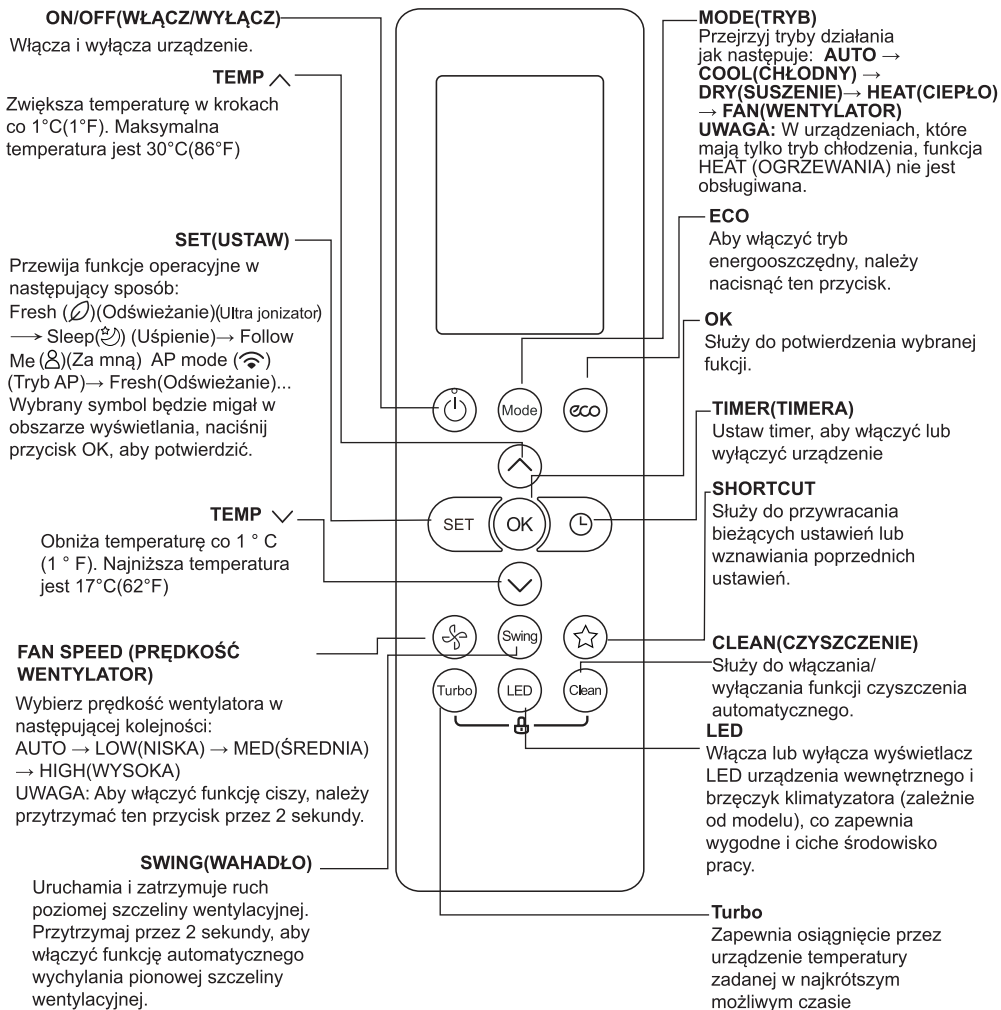

Wskaźniki zdalnego ekranu

Informacje są wyświetlane po włączeniu zasilania pilota zdalnego sterowania.

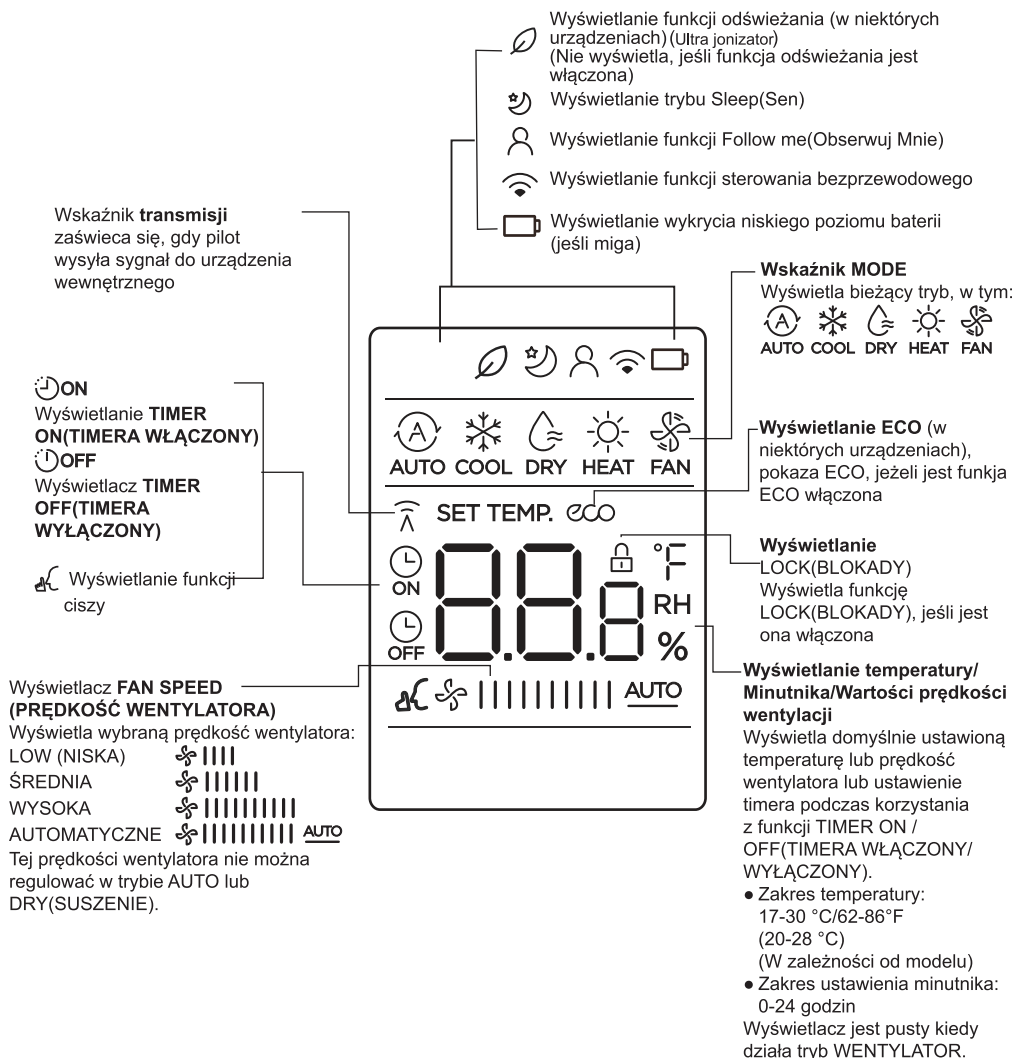


Uwaga:

Wszystkie wskaźniki pokazane na rysunku mają na celu przejrzystą prezentację. Ale podczas faktycznego działania tylko względne znaki funkcji są wyświetlane w oknie wyświetlacza.

Jak korzystać z funkcji podstawowych

Podstawowe działanie

UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest podłączone, a zasilanie jest dostępne.

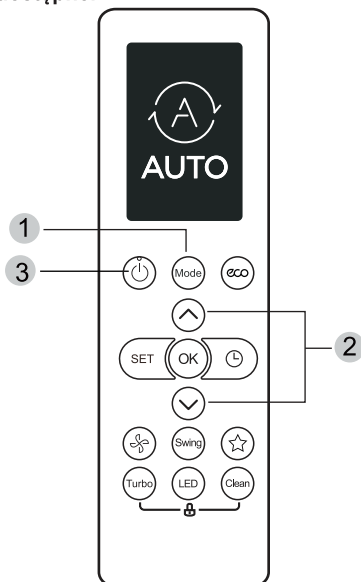

USTAWIANIE TEMPERATURY

Zakres temperatur roboczych dla urządzeń wynosi 17-30°C (62-86°F)/20-28 C. Można zwiększać lub zmniejszać ustawioną temperaturę co 1 °C (1 °F).

Tryb AUTO


W trybie AUTO urządzenie automatycznie wybierze funkcję COOL (CHŁODZENIA), FAN (WENTYLACJI) lub HEAT (OGRZEWANIA) w zależności od ustawionej temperatury.


1. Naciśnij przycisk **MODE(TRYB)**, aby wybrać **AUTO**.
2. Ustaw żądaną temperaturę za pomocą przycisku **TEMP** $\wedge$ lub **TEMP** $\vee$.
3. Naciśnij przycisk **ON / OFF(WŁĄCZ/ WYŁĄCZ)**, aby uruchomić urządzenie.

UWAGA: W trybie AUTO nie można ustawić prędkości FAN (WENTYLACJI).

Tryb COOL(CHŁODNY)

1. Naciśnij przycisk **MODE(TRYB)**, aby wybrać tryb **COOL(CHŁODNY)**.
2. Ustaw żądaną temperaturę za pomocą przycisku **TEMP** $\wedge$ lub **TEMP** $\vee$.
3. Aby wybrać prędkość wentylacji, należy nacisnąć przycisk **FAN (WENTYLACJI)**: **AUTO**, **NISKA**, **ŚREDNIA** lub **WYSOKA**.
4. Naciśnij przycisk **ON / OFF(WŁĄCZ/ WYŁĄCZ)**, aby uruchomić urządzenie.

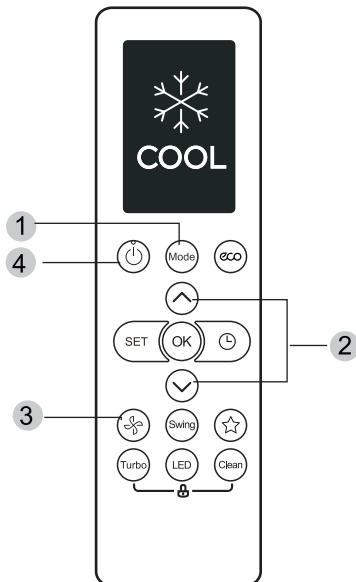

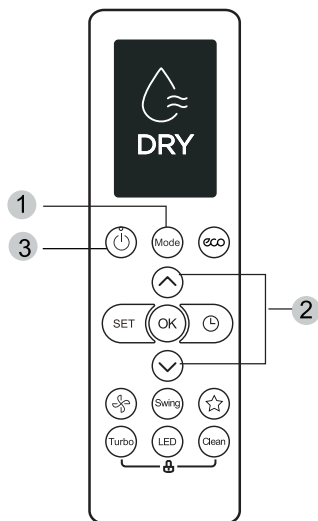


Tryb FAN(WENTYLATOR)

1. Aby wybrać prędkość wentylacji, należy nacisnąć przycisk **MODE(TRYBU)**.
2. Aby wybrać prędkość wentylacji, należy nacisnąć przycisk **FAN (WENTYLACJI)**: AUTO, NISKA, ŚREDNIA lub WYSOKA.
3. Naciśnij przycisk **ON / OFF(WŁĄCZ/ WYŁĄCZ)**, aby uruchomić urządzenie.

UWAGA: Nie można ustawić temperatury w trybie FAN(WENTYLATOR).


W rezultacie ekran LCD pilota nie wyświetla temperatury.

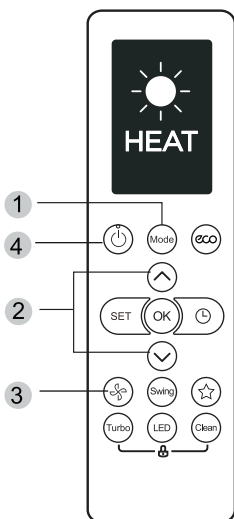

Tryb DRY(SUSZENIE) (osuszanie)

1. Naciśnij przycisk **MODE(TRYB)**, aby wybrać **DRY (OSUSZENIA)**.
2. Ustawienie temperatury zadanej przez naciśnięcie przycisk **TEMP ^** or **TEMP v**.
3. Naciśnij przycisk **ON / OFF(WŁĄCZ/WYŁĄCZ)**, aby uruchomić urządzenie.

UWAGA: FAN SPEED(PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA) nie można zmienić w trybie DRY.

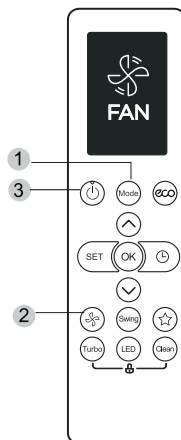

Gdy ten tryb pracy jest aktywny, urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, aż temperatura otoczenia osiągnie 10 ° C, po czym urządzenie zatrzymuje się. Gdy temperatura otoczenia przekroczy 12 ° C, urządzenie wznowia pracę w trybie chłodzenia. Nie można zmienić prędkości wentylatora.

Tryb HEAT(CIEPŁO)

1. Naciśnij przycisk **MODE(TRYB)**, aby wybrać tryb **HEAT(CIEPŁO)**.
2. Ustawienie temperatury zadanej przez naciśnięcie przycisk **TEMP ^** or **TEMP v**.
3. Aby wybrać prędkość wentylacji, należy nacisnąć przycisk **FAN (WENTYLACJI)**: AUTO, NISKA, ŚREDNIA lub WYSOKA.
4. Naciśnij przycisk **ON / OFF(WŁĄCZ/ WYŁĄCZ)**, aby uruchomić urządzenie.

UWAGA: Spadek temperatury zewnętrznej może wpłynąć na działanie funkcji **HEAT(CIEPŁO)** urządzenia. W takich przypadkach zalecamy używanie tego klimatyzatora w połączeniu z innymi urządzeniami grzewczymi.

Ustawianie TIMER(TIMER A)


TIMER ON / OFF(TIMER A WŁĄCZONY/ WYŁĄCZONY) - Ustawia czas, po którym urządzenie automatycznie się włączy / wyłączy.

Ustawienie TIMER ON(TIMER A WŁĄCZONY)

Naciśnij przycisk TIMER(TIMER A), aby zainicjować sekwencję czasową ON(WŁĄCZ).

Naciśnij przycisk Temp up lub Temp down wiele razy, aby ustawić żądany czas włączenia urządzenia.

Skieruj pilota na urządzenie i poczekaj 1 sekundę, TIMER ON(TIMER A WŁĄCZONY) zostanie włączony.

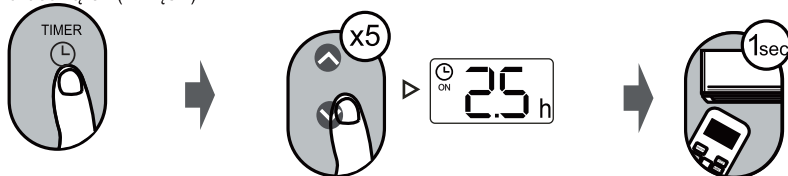


Ustawienie TIMER OFF(TIMER A WYŁĄCZONY)

Naciśnij przycisk TIMER(TIMER A), aby zainicjować sekwencję czasową OFF(WYŁĄCZ).

Naciśnij przycisk Temp up lub Temp down wiele razy, aby ustawić żądany czas wyłączenia urządzenia.

Skieruj pilota na urządzenie i poczekaj 1 sekundę, TIMER OFF (TIMER A WYŁĄCZONY) zostanie włączony.


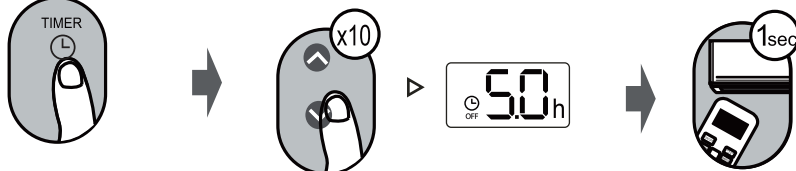


UWAGA:

- Podczas ustawiania TIMER ON(REGULATOR CZASU WŁĄCZONY) lub TIMER OFF(REGULATOR CZASU WYŁĄCZONY) czas zwiększa się o 30 minut z każdym naciśnięciem, do 10 godzin. Po 10 godzinach i do 24 godzin będzie wzrastać co 1 godzinę. (Na przykład naciśnij 5 razy, aby uzyskać 2,5 godziny, a następnie naciśnij 10 razy, aby uzyskać 5 godzin). Zegar powróci do wartości 0,0 po 24 godzinach.
- Anuluj jedną z funkcji, ustawiając timer na 0,0h.

Ustawienie TIMER ON & OFF (przykładowy)

Należy pamiętać, że okresy ustawione dla obu funkcji odnoszą się do godzin po bieżącym czasie.

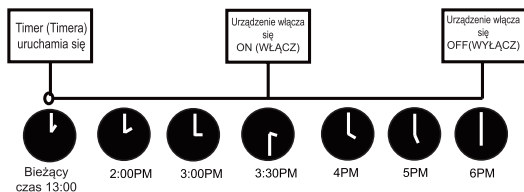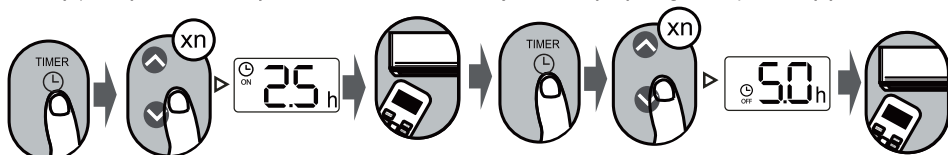


2,5 godzin później
5 godzin później

Przykład: Jeśli bieżącą godziną jest 13:00, aby ustawić zegar zgodnie z powyższymi krokami, urządzenie włączy się 2,5 godziny później (15:30) i wyłączy o godzinie 18:00.

Jak korzystać z funkcji zaawansowanych

Funkcja Swing(Kolysanie)


Naciśnij przycisk Swing(Kolysanie)

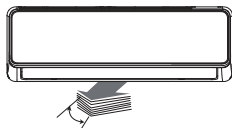

Pozioma szczelina wentylacyjna przesunie się automatycznie w górę i w dół po naciśnięciu przycisku Swing. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać.


Naciskaj ten przycisk dłużej niż 2 sekundy, aby aktywować funkcję wychylenia szczeliny wentylacyjnej. (Zależne od modelu)

WYŚWIETLACZ LED

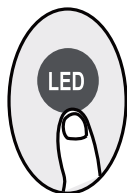

Naciśnij przycisk LED

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz urządzenia wewnętrznego.

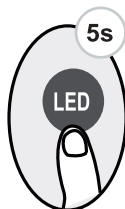

Należy nacisnąć przycisk i je podtrzymać na ponad 5 sekund (w niektórych urządzeniach)

Naciskaj ten przycisk przez więcej niż 5 sekund, jednostka wewnętrzna wyświetli aktualną temperaturę pokojową. Ponownie naciśnij na więcej niż 5 sekund, a wyświetlacz powróci do wyświetlania ustawionej temperatury.

Funkcja Silence

(funkcja niedostępna z jednostkami zewnętrznymi typu multi-split)



Naciskaj przycisk Fan przez ponad 2 sekundy, aby włączyć / wyłączyć funkcję Silence (niektóre urządzenia).

Ze względu na niską częstotliwość pracy sprężarki może to skutkować niewystarczającą wydajnością chłodzenia i ogrzewania. Naciśnij przycisk ON / OFF(WŁĄCZ/WYŁĄCZ), Mode(Tryb), Sleep(Sen), Turbo lub Clean(Czyszczenie) podczas pracy, aby anulować funkcję wyciszenia.

Funcka ECO

Naciśnąć przycisk ECO (funkcja niedostępna z jednostkami zewnętrznymi typu multi-split)



Aby włączyć tryb energooszczędny, należy nacisnąć przycisk ECO.
Uwaga: Obecna funkcja jest tylko obsługiwana w trybie COOL (CHŁODZENIA).

Praca w trybie ECO:

Po naciśnięciu tego przycisku w trybie chłodzenia, pilot zdalnego sterowania automatycznie ustawi temperaturę na 24 °C/75 °F i prędkość wentylacji na Auto, aby oszczędzać energię (tylko wtedy, gdy ustawiona temperatura jest niższa niż 24 °C/75 °F). Jeśli ustawiona temperatura jest wyższa niż 24 °C / 75 ° F, naciśnij przycisk ECO, prędkość wentylatora zmieni się na Auto, ustawiona temperatura pozostanie niezmieniona.

UWAGA:

Naciśnięcie przycisku ECO, zmiana trybu lub ustawienie temperatury poniżej 24 °C/75 °F spowoduje przerwanie pracy ECO.

W trybie ECO ustawiona temperatura powinna wynosić 24 °C / 75 ° F lub więcej, może to powodować niewystarczające chłodzenie. Jeśli czujesz się niekomfortowo, naciśnij ponownie przycisk ECO, aby zatrzymać ten tryb.

Funkcja FP





Jednostka będzie pracować z dużą prędkością wentylatora (przy włączonej sprężarce) z automatycznie ustawioną temperaturą na 8 °C / 46 ° F.

Uwaga: Ta funkcja dotyczy tylko klimatyzatora z pompą ciepła.

Aby włączyć funkcję FP, należy nacisnąć ten przycisk 2 razy w ciągu jednej sekundy w trybie HEAT (OGRZEWANIA) i ustawić temperaturę na 17 °C/62 °F lub 20 °C/68 °F.

Naciśnij On / Off(Włącz/Wyłącz), Sleep(Sen), Mode(tryb), fan(Wentylator) i Temp. przycisk podczas pracy aby anulować tę funkcję.

Funkcja LOCK(BLOKADY)

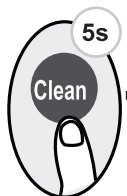


Aby włączyć funkcję blokady, należy nacisnąć jednocześnie przycisk Clean(czyszczenia) i przycisk Turbo na ponad 5 sekund.

Wszystkie przyciski nie zareagują, z wyjątkiem ponownego naciśnięcia tych dwóch przycisków przez dwie sekundy, aby wyłączyć blokowanie.

Funkcja SHORTCUT(SKRÓT)

Naciśnięć przycisk SHORTCUT (funkcja niedostępna z jednostkami zewnętrznymi typu multi-split)

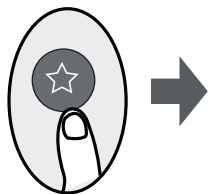


Naciśnij ten przycisk, gdy pilot jest włączony, system automatycznie powróci do poprzednich ustawień, w tym trybu pracy, ustawienia temperatury, poziomu prędkości wentylatora i funkcji uśpienia (jeśli jest włączony).

Po przytrzymaniu przycisku przez ponad 2 sekundy, system automatycznie przywróci bieżące ustawienia pracy, w tym tryb pracy, temperaturę zadaną, prędkość wentylacji i funkcję uśpienia (jeśli jest aktywna).

Funkcja czyszczenia

Naciśnij przycisk CLEAN(CZYSZCZENIE) (funkcja niedostępna z jednostkami zewnętrznymi typu multi-split)

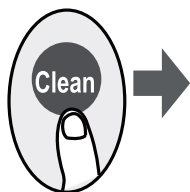


Bakterie przenoszone przez powietrze mogą rozwijać się w wilgoci, która gromadzi się wokół wymiennika ciepła w urządzeniu. Przy regularnym użytkowaniu większość tej wilgoci odparowuje z urządzenia.

Po naciśnięciu przycisku CLEAN(CZYSZCZENIA) urządzenie zacznie się wyczyścić automatycznie. Urządzenie wyłącza się automatycznie po czyszczeniu. Naciśnięcie przycisku CLEAN(CZYSZCZENIA) podczas pracy spowoduje przerwanie pracy i wyłączenie urządzenia. Z funkcji CLEAN(CZYSZCZENIA) można korzystać w każdej chwili.

Uwaga: Funkcja ta jest tylko obsługiwana w trybie COOL (CHŁODZENIA) lub DRY (OSUSZENIA).


Funkcja TURBO

Naciśnij przycisk TURBO

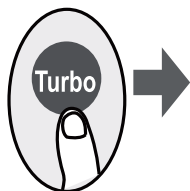

Po wybraniu funkcji Turbo w trybie COOL (CHŁODZENIA), urządzenie zacznie nadmuchiwać chłodne powietrze przy najsilniejszym ustawieniu wiatru w celu szybkiego chłodzenia. Po wybraniu funkcji Turbo w trybie HEAT (OGRZEWANIA), w urządzeniach wyposażonych w elektryczne elementy grzejne, włączy się NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA i rozpocznie szybkie ogrzewanie.

Funkcja SET(USTAW)

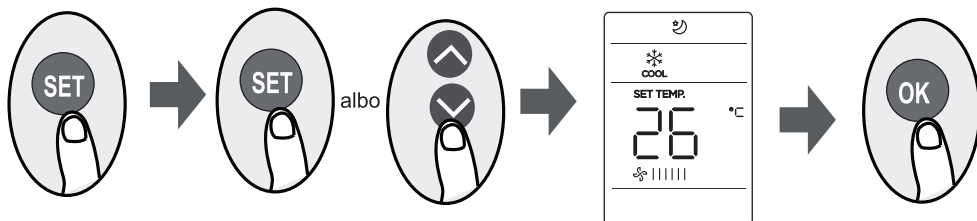

- Nacisnąć przycisk SET(USTAWIENIA), aby przejść do ustawienia funkcji, a następnie nacisnąć przycisk SET(USTAWIENIA) lub przycisk TEMP ▼ lub TEMP ▲, aby wybrać żądaną funkcję. Wybrany symbol będzie migał w obszarze wyświetlania, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
 - Aby anulować wybraną funkcję, po prostu wykonaj te same procedury, co powyżej.
 - Naciśnij przycisk SET(USTAW, aby przewijać następujące funkcje operacyjne:
Fresh* (🌀) (Odświeżanie) → Sleep(💤) (Uśpienie) → Follow Me (👤)(Za mną) AP mode (📶) (Tryb AP) → Fresh(Odświeżanie)...
- [*]: Jeśli na pilocie zdalnego sterowania znajduje się przycisk Fresh(odświeżania) i Sleep(Uśpienia), wtedy nie będzie można użyć przycisku SET(USTAWIENIA) do wyboru funkcji Fresh(odświeżania) i Sleep(Uśpienia).

Funkcja odświeżania (🌀) (w niektórych urządzeniach):

Po włączeniu funkcji FRESH(ODŚWIEŻANIA), generator jonów zostaje włączony i oczyszcza powietrze w pomieszczeniu. (Ultra jonizator)

Funkcja uśpienia(💤) :

Funkcja SLEEP(SEN) służy do zmniejszenia zużycia energii podczas snu (i nie wymaga tych samych ustawień temperatury, aby zachować komfort). Ta funkcja może być uruchomiona tylko poprzez pilota.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „operacja Sleep” w „INSTRUKCJI OBSŁUGI”.

UWAGA: Funkcja SLEEP(SEN) nie jest dostępna w trybie WENTYLATOR lub OSUSZ.

Funkcja AP (📶) (w niektórych urządzeniach):

Wybierz tryb AP, aby przeprowadzić konfigurację sieci bezprzewodowej. W niektórych urządzeniach nie będzie można włączyć tej funkcji przez przycisk SET(USTAWIENIA). Aby wejść w tryb AP, należy nacisnąć przycisk LED siedem razy w ciągu 10 sekund.

Funkcja za mną (👤):

Funkcja FOLLOW ME(OBSERWUJ MNIE) umożliwia zdalnemu sterowaniu pomiar temperatury w bieżącej lokalizacji i wysyłanie tego sygnału do klimatyzatora co 3 minuty. Podczas korzystania z trybów AUTO, COOL(CHŁODNY) lub HEAT(CIEPŁO), pomiar temperatury otoczenia za pomocą pilota (zamiast z samego urządzenia wewnętrznego) pozwoli klimatyzatorowi zoptymalizować temperaturę wokół Ciebie i zapewnić maksymalny komfort.

UWAGA: Nacisnąć i przytrzymać przycisk Turbo przez siedem sekund, aby uruchomić/zatrzymać zapamiętanie funkcji Follow Me(Za mną).

- Jeśli funkcja pamięci jest aktywna, na ekranie wyświetla się „On” przez 3 sekundy.
- Jeśli funkcja pamięci zostanie zatrzymana, na ekranie pojawi się „OFF” przez 3 sekundy.
- Gdy funkcja pamięci jest aktywna, naciśnięcie przycisku ON / OFF(WŁĄCZ/WYŁĄCZ), przełączenie trybu lub awaria zasilania nie anuluje funkcji Follow me.

WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW WYŚWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

W razie pojawienia się nieprawidłowości w działaniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się kod informujący o numerze systemu, który spowodował błąd. Poniższa tabela pozwala prawidłowo zinterpretować kody błędów. Należy pamiętać, że niektóre kody błędów pojawiają się jedynie w przypadku pracy w układzie z modułem Mono-Split lub z modułem Multi-Split

Kod błędu	Rodzaj usterki	Uwagi
E0 / EH 00	Błąd parametru EEPROM jednostki wewnętrznej	Alarm
E1 / EL 01	Błąd komunikacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej	Alarm
E2 / EH 02	Błąd wykrywania sygnału przejścia przez zero (dla niektórych modeli)	Alarm
E3 / EH 03	Wentylator wewnętrzny działa poza normalnym zakresem	Alarm
E4 / EH 60	Wewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia T1 jest w obwodzie otwartym lub ma zwarcie	Alarm
E5 / EH 61	Czujnik temperatury cewki parownika T2 jest w obwodzie otwartym lub ma zwarcie	Alarm
E7 / EH 0b	Błąd komunikacji wewnętrznej płytki drukowanej / płytki wyświetlacza	Alarm
EC / EL 0C	Wykryto wyciek czynnika chłodniczego	Alarm
F0 / PC 08	Aktualne zabezpieczenie przed przeciążeniem	Alarm
F1 / EC 53	Zewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia T4 jest w obwodzie otwartym lub ma zwarcie	Alarm
F2 / EC 52	Czujnik temperatury cewki skraplacza T3 jest w obwodzie otwartym lub ma zwarcie	Alarm
F3 / EC 54	Czujnik temperatury tłoczenia sprężarki TP jest w obwodzie otwartym lub ma zwarcie	Alarm
F4 / EC 51	Błąd parametru EEPROM jednostki zewnętrznej	Alarm
F5 / EC 07	Wentylator zewnętrzny działa poza normalnym zakresem (w niektórych modelach)	Alarm
F6 / EC56	Czujnik temperatury na wylocie węžownicy parownika T2B jest w obwodzie otwartym lub ma zwarcie (w przypadku jednostek wewnętrznych ze swobodnym dopasowaniem)	Alarm
P5	Konflikt trybu jednostek wewnętrznych (dopasowanie do jednostki zewnętrznej typu multi)	Alarm
P0 / PC 00	Nieprawidłowe działanie IPM lub zabezpieczenie przed nadmiernym prądem IGBT	Tymczasowa ochrona
P1 / PC 01	Zabezpieczenie przed przepięciem lub zbyt niskim napięciem	Tymczasowa ochrona
P2 / PC 02	Zabezpieczenie modułu IPM przed wysoką temperaturą	Tymczasowa ochrona
P4 / PC 04	Błąd napędu sprężarki inwertera	Tymczasowa ochrona
PC03	Ochrona przed niskim ciśnieniem	Tymczasowa ochrona
PC40	Błąd komunikacji między układem głównym jednostki zewnętrznej a układem sterownika sprężarki	Tymczasowa ochrona

Niektóre błędy pojawiają się na wyświetlaczu, lecz nie powodują wyłączenia urządzenia. W każdym przypadku należy poinformować o usterce serwis techniczny. Niektóre alarmy mogą być spowodowane nieprzeprowadzeniem czynności zwykłej konserwacji. Zaleca się wykonanie takich czynności przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym.

Uwaga dotycząca modułu MultiSplit

W przypadku jednoczesnego żądania pracy różnych modułów wewnętrznych w niekompatybilnych trybach działania pojawia się symbol P5 informujący o niekompatybilności. System zasadniczo gwarantuje priorytet dla modułów ustawionych na ogrzewanie.

Tabela zgodności

		Ustawianie jednostki 2 (w aktywacji)			
		Chłodzenie	Ogrzewanie	Osuszanie	Wentylacja
Ustawianie jednostki 1 (włączone)	Chłodzenie	OK	(1)	OK	OK
	Ogrzewanie	(2)	OK	(2)	(2)
	Osuszanie	OK	(1)	OK	OK
	Wentylacja	OK	(1)	OK	OK

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu ulepszenia produktu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem po więcej szczegółów.

CERTYFIKAT JAKOŚCI : GWARANACJA DLA KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT

Gwarancja wynosi 2 lata, z wyjątkiem elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu (akumulatory, filtry, bezpieczniki itp.), na które nie udzielono gwarancji. Gwarancja biegnie od daty uruchomienia, ale nie później niż 2 miesiące po zakupie. Jeżeli uruchomienie nastąpi po 2 miesiącach od zakupu, okres gwarancji rozpoczyna się od daty wystawienia faktury.

GWARANACJA JEST WAŻNA TYLKO Z FAKTURĄ ZAKUPU.

KTÓRA MUSI BYĆ PRZEDSTAWIONA NA ŻĄDANIE SERWISU

W CAŁYM OKRESIE GWARANCIJ.

UWAGA! BRAK CERTYFIKATU GWARANCYJNEGO STANOWI UTRATĘ GWARANCIJ.

WARUNKI GWARANCIJ

Beneficjent wraz ze sprzedawcą jest zobowiązany do sprawdzenia w momencie zakupu, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy.

1. Produkt został dostarczony do kupującego wraz z:

- oryginalny dowód zakupu
- dokumentacja techniczna
- certyfikat gwarancji wypełniony i podpisany przez dystrybutora.

2. FERROLI nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy wybór sprzętu. Klimatyzator jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego (mieszkalnego, biurowego, handlowego), a nie przemysłowego (chłodnie serwerowni, laboratoriów lub kuchni, czy pomieszczeń komercyjnych przy dużym natężeniu ruchu i dużych lub częstych otwarciach wyjść, przestrzeni z silnymi źródłami ciepła).

3. Dokumentacja techniczna, karta gwarancyjna; na fakturze zakupu będzie przechowywana w miejscu instalacji urządzenia.

4. Średnia żywotność sprzętu wynosi 10 lat

5. Niniejszy CERTYFIKAT GWARANCYJNY potwierdza jakość produktów FERROLI, ograniczając się tylko do wad materiałowych lub wykonawczych ze strony producenta, decydując się tym samym na naprawę lub dostarczenie bezpłatnie części, które mają wady lub wady produkcyjne, odpowiednio bezpłatna wymiana produktu, chyba że żądanie to jest niemożliwe lub nieproporcjonalne. Wydajność we wspomnianym okresie jest gwarantowana, w warunkach montażu i pracy w normalnych warunkach, zgodnie z przepisami, zaleceniami technicznymi; Wszelkie niedogodności wynikające z ich nieprzestrzegania należą do wyłącznej odpowiedzialności użytkownika.

6. W sprawie interwencji serwisowych należy skontaktować się z firmą, która zainstalowała sprzęt lub z autoryzowanym centrum serwisowym FERROLI Poland. Adresy dostępne na stronie www.ferrol.com.pl.

7. W przypadku stwierdzenia wady wynikającej z nieprawidłowej obsługi lub konserwacji sprzętu, beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność finansową zarówno za wymienione części, jak i naprawy oraz koszty związane z dojazdem.

8. Urządzenia klimatyzacyjne nie mogą być pojedynczym źródłem ogrzewania przestrzeni ze względu na ograniczenia termiczne temperatur zewnętrznych / wewnętrznych.

9. Aby móc skorzystać z zalet oferowanych przez gwarancję, w tym okresie w przypadku każdej interwencji należy dzwonić wyłącznie do firm serwisowych autoryzowanych przez FERROLI Poland, w przeciwnym razie produkt straci gwarancję. FERROLI Poland, za pośrednictwem autoryzowanych jednostek serwisowych, zapewnia wykonanie czynności serwisowych zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po okresie gwarancji. Gwarancja udzielana jest na warunkach zgodności z wymogami niniejszego CERTYFIKATU GWARANCYJNEGO i dołączonej dokumentacji technicznej, zaleceń zgodnych z obowiązującymi przepisami.

10. Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego zostanie wykonana wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę. W przeciwnym razie gwarancja przepada.

OGRANICZENIA GWARANCJI

GWARANCJA wygasa w sytuacji:

- a. niewłaściwy transport, przeładunek lub przechowywanie, nierówności, zarysowania,
- b. nieprawidłowa instalacja lub uruchomienie, wykonane przez nieupoważniony personel, niezgodne z przepisami i zaleceniami;
- c. wykorzystanie sprzętu do celów innych niż te, do których było przeznaczone;
- d. używanie sprzętu bez obowiązkowych filtrów powietrza, stosowanie niezgodnych filtrów lub ich okresowych zanieczyszczeń;
- e. awarie urządzenia klimatyzacyjnego spowodowane stratami gazu w wyniku niewłaściwego podłączenia obwodów, awaria w rurach i jednostce wewnętrznej przed otwarciem zaworów jednostki zewnętrznej ;
- f. wahania napięcia zasilania elektrycznego inne niż 230 V prądu przemiennego o więcej niż $\pm 10\%$;
- g. podłączenie do instalacji elektrycznych bez uziemienia lub o rezystancji większej niż 4 Ohm
- h. instalacja i eksploatacja sprzętu w temperaturach poniżej 10 ° C.
- i. niedowymiarowanie prowadzące do złych warunków pracy;
- j. uszkodzenie sprzętu w wyniku pożarów lub klęsk żywiołowych (powodzie, wyładowania atmosferyczne itp.)
- k. istnienie ciał obcych w sprzęcie
- l. użycie części lub podzespołów nieoryginalnych lub nie dostarczone przez FERROLI Poland

OSTRZEŻENIE ! Zatkanie kurzem lub innymi zanieczyszczeniami jednostki zewnętrznej może spowodować awarię sprężarki która nie jest objęta gwarancją. Zaleca się zawarcie umowy serwisowej z wyspecjalizowaną firmą.

Z zakresu gwarancji wykluczone są :

- a. czyszczenie filtrów, rury kondensacyjnej i wymienników ciepła (skraplacz, parownik)
- b. brakujące lub zużyte baterie elektryczne
- c. czyszczenie rury odprowadzającej kondensat w przypadku jej zatkania
- d. wybór nieodpowiedniego systemu pracy
- e. prace konserwacyjne urządzeń.

Produkt/Model: **Nr:**..... **z dnia**.....

Seria jednostek zewnętrznych.....

Seria jednostek wewnętrznych (1):..... Seria jednostek wewnętrznych (2).....

Seria jednostek wewnętrznych (3):..... Seria jednostek wewnętrznych (4):.....

Zakup:.....

Adres:.....

Sprzedawca:.....

Adres:.....

Faktura nr.:..... data :

Jednostka montażowa.....


Nazwisko monter..... Podpis..... Data Montażu.....

DYSTRYBUTOR
Ferrolí Poland

JEDNOSTKA SPRZEDAJĄCA

KUPUJĄCY

Przyjmuje do wiadomości
informacje zawarte w tym
certyfikacie

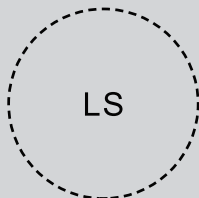

Podpis

Podpis

Conform Regulamentului General privind Protectia Datelor 679/2016, firma de service isi asuma responsabilitatea pentru completarea corecta a informatiilor, pentru clarificarea fata de client a importantei bifarii optiunilor referitoare la protectia datelor si pentru transferul corect si conform al acestor informatii in programul de raportare pus la dispozitie de FERROLI ROMANIA SRL.

Índice de Conteúdos

Especificações do Controlo remoto	02
Manuseio do Controlo remoto	03
Indicações do Ecrã Remoto	05
Como Usar as Funções Básicas	06
Como Usar as Funções Avançadas.....	09
Visualização dos erros	13
Certificado de garantia.....	14

NOTA IMPORTANTE:

Obrigado por comprar o nosso ar condicionado. Por favor, leia com cuidado este manual antes de operar a nova unidade do seu ar condicionado. Guarde este manual para referência futura.

Especificações do controlo remoto

Tensão nominal	3.0V (Baterias secas R03/LR03×2)
Faixa de receção de sinal	8m
Meio ambiente	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Guia de Início Rápido



NÃO TEM A CERTEZA DO QUE UMA FUNÇÃO FAZ?

Consulte as secções **Como Usar as Funções Básicas** e **Como Usar as Funções Avançadas** deste manual para uma descrição detalhada de como usar o seu ar condicionado.

NOTA ESPECIAL


- Os desenhos dos botões na sua unidade podem diferir ligeiramente do exemplo mostrado.
- Se a unidade interior não tiver uma função particular, pressionar o botão dessa função no controlo remoto não terá qualquer efeito.
- Quando existem grandes diferenças entre "Manual do Controlo remoto" e "MANUAL DO UTILIZADOR" sobre a descrição da função, prevalece a descrição do "MANUAL DO UTILIZADOR".

Manuseio do Controlo remoto

Inserção e Substituição de Baterias

A unidade do seu ar condicionado pode ter duas baterias (algumas unidades). Coloque as baterias no controlo remoto antes de usar

1. Deslize a tampa traseira do controlo remoto para baixo, expondo o compartimento da bateria.
2. Insira as baterias, prestando atenção para fazer corresponder os terminais (+) e (-) das baterias com os símbolos dentro do compartimento das baterias.
3. Deslize a tampa da bateria de volta no lugar.

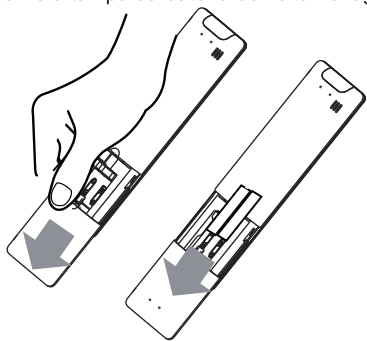

Desempenho das pilhas

Para um desempenho ótimo do produto:

- Não misture pilhas velhas com novas ou pilhas de diferentes marcas.
- Não deixe pilhas no controlo remoto, se não usar o dispositivo por mais de 2 meses.

Notas para utilizar o controlo remoto

O dispositivo pode cumprir as regulamentações locais e nacionais.

- No Canadá, deve estar em conformidade com a norma CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Nos EUA, este dispositivo cumpre com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:
 - (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e
 - (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar uma operação indesejada.

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites dos dispositivos digitais de Classe B, nos termos da parte 15 das normas da FCC. estes limites foram criados para providenciar uma proteção razoável contra eventuais interferências prejudiciais numa instalação residencial. este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. No entanto, não há quaisquer garantias da ocorrência de interferências numa instalação particular.

Se este equipamento efetivamente provocar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão (que poderá determinar desligando e ligando o equipamento), o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência aplicando uma ou mais das seguintes medidas:

- reoriente ou desloque a antena de receção;
- aumente a distância entre o equipamento e o recetor.
- ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado;
- procure a ajuda de um revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente.
- Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.


Controlo remoto

- A luz solar direta pode interferir com o recetor de sinal de infravermelhos.
- Deve existir uma linha de visão clara entre o controlo remoto e o aparelho.
- Se os sinais do controlo remoto controlarem outro aparelho, desloque o aparelho para outro local ou contacte o serviço de apoio ao cliente.

! Eliminação das pilhas


- Não elimine as pilhas como lixo não classificado. Consulte a legislação local para a eliminação correta das pilhas.
- As pilhas podem ter um símbolo químico na parte inferior do ícone de eliminação. Este símbolo químico significa que a pilha contém um metal pesado que excede uma determinada concentração. Um exemplo é o Pb: Chumbo (>0,004%).
- Os aparelhos e as pilhas usadas devem ser tratados numa instalação especializada para reutilização, reciclagem e recuperação. Ao assegurar uma eliminação correta, estará a ajudar a evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.



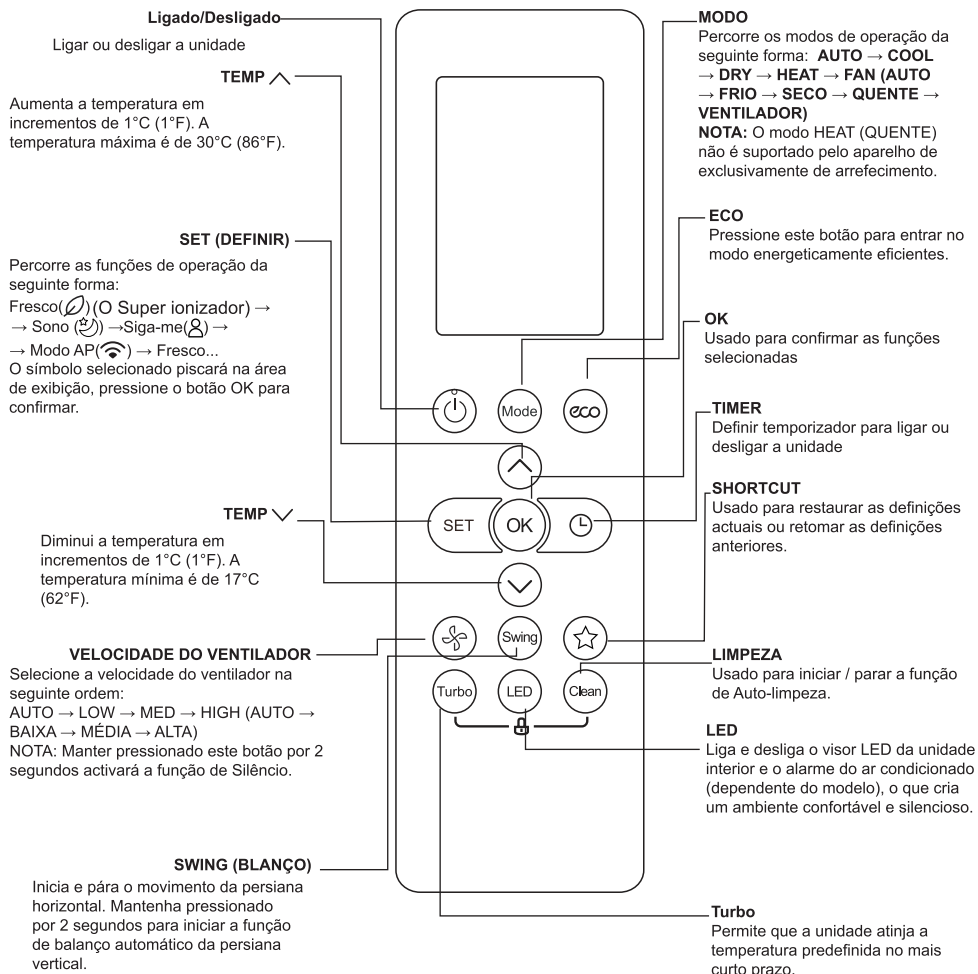

Indicadores do Ecrã Remoto

As informações são apresentadas quando o controlo remoto está ligado.

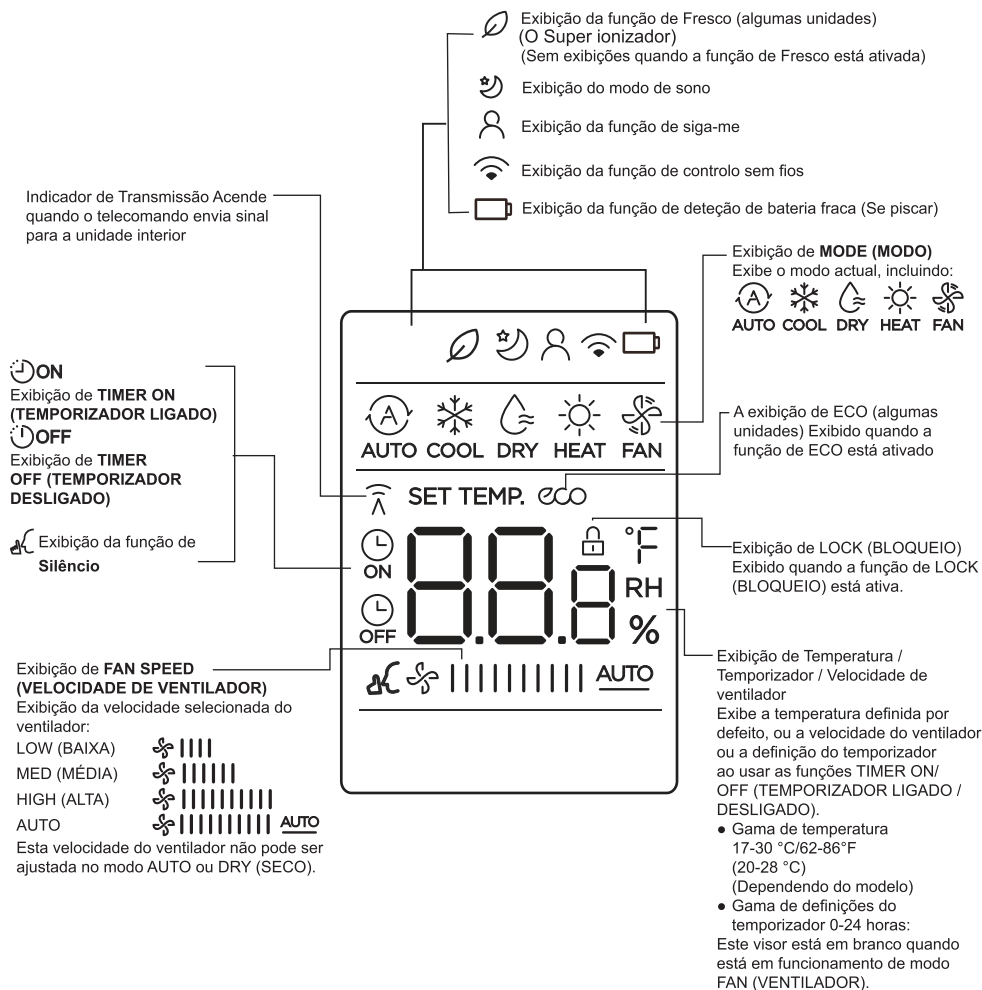


Nota:

Todos os indicadores mostrados na função são para efeitos de apresentação clara. Mas durante a operação ataul, apenas os sinais relativos à função são mostrados na janela de exibição.

Como Usar as Funções Básicas

Operação básica

ATENÇÃO! Antes da operação, por favor, certifique-se de que a unidade está ligada à corrente e de que há energia disponível.

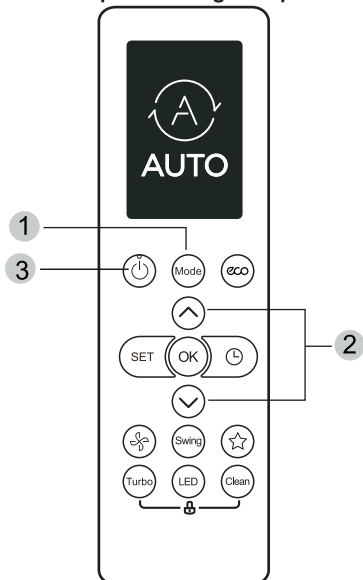

DEFINIÇÕES DA TEMPERATURA

A gama de temperatura de funcionamento das unidades é de 17-30°C (62-86°F)/20-28 C. Você pode aumentar ou diminuir a temperatura definida em incrementos de 1°C (1°F).

Modo AUTO


No modo AUTO, a unidade seleccionará automaticamente a operação COOL (FRIO), FAN (VENTILADOR), ou HEAT (QUENTE), com base na temperatura definida.


1. Pressione o botão **MODE (MODO)** para seleccionar **AUTO**.
2. Defina a temperatura desejada usando o botão **Temp** $\wedge$ ou **Temp** $\vee$.
3. Pressione o botão **ON / OFF (LIGADO / DESLIGADO)** para iniciar a unidade.

NOTA: FAN SPEED (A VELOCIDADE DO VENTILADOR) não pode ser definida no modo AUTO.

Modo FRESCO

1. Pressione o botão **MODE (MODO)** para seleccionar o modo **COOL (FRIO)**.
2. Defina a temperatura desejada usando o botão **Temp** $\wedge$ ou **Temp** $\vee$.
3. Pressione o botão **FAN (VENTILADOR)** para seleccionar a velocidade do ventilador: AUTO, LOW, MED ou HIGH (AUTO, BAIXA, MÉDIA ou ALTA).
4. Pressione o botão **ON / OFF (LIGADO / DESLIGADO)** para iniciar a unidade.

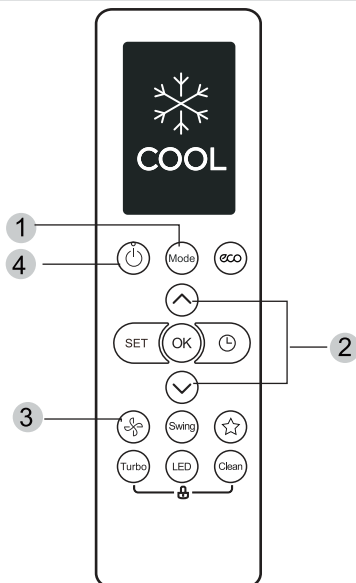

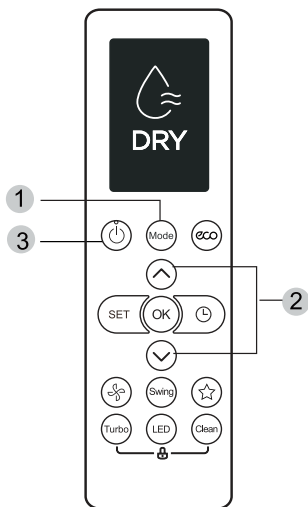


Modo FAN (VENTILADOR)

1. Pressione o botão **MODE (MODO)** para selecionar o modo **FAN (VENTILADOR)**.
2. Pressione o botão **FAN (VENTILADOR)** para selecionar a velocidade do ventilador: AUTO, LOW, MED ou HIGH (AUTO, BAIXA, MÉDIA ou ALTA).
3. Pressione o botão **ON / OFF (LIGADO / DESLIGADO)** para iniciar a unidade.

NOTA: Você não pode definir a temperatura on modo FAN (VENTILADOR).


Como resultado, o ecrã LCD do seu controlo remoto não exibirá a temperatura.

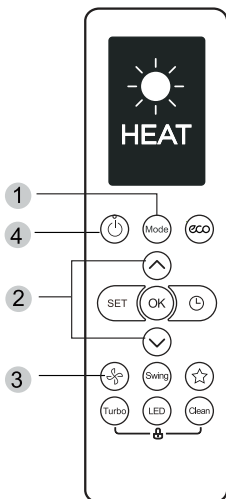

Modo DRY (SECO) (desumidificação)

1. Pressione o botão **MODE (MODO)** para selecionar **AUTO**.
2. Defina a temperatura desejada usando o botão **Temp** $\wedge$ ou **Temp** $\vee$.
3. Pressione o botão ON/OFF para iniciar a unidade.

NOTA: FAN SPEED não pode ser alterada no modo DRY.

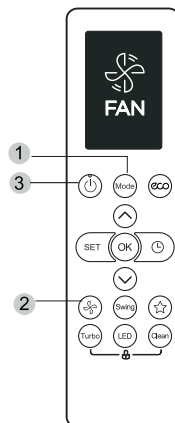

Quando este modo de operação está ativo, a unidade opera no modo de resfriamento até que a temperatura ambiente atinja 10 ° C, então a unidade para. Quando a temperatura ambiente excede 12 ° C, a unidade retoma a operação no modo de refrigeração. A velocidade do ventilador não pode ser alterada.

Modo HEAT (QUENTE)

1. Pressione o botão **MODE (MODO)** para selecionar o modo **COOL (FRIO)**.
2. Defina a temperatura desejada usando o botão **Temp** $\wedge$ ou **Temp** $\vee$.
3. Pressione o botão **FAN (VENTILADOR)** para selecionar a velocidade do ventilador: AUTO, LOW, MED ou HIGH (AUTO, BAIXA, MÉDIA ou ALTA).
4. Pressione o botão **ON / OFF (LIGADO / DESLIGADO)** para iniciar a unidade.

NOTA: À medida que a temperatura exterior cair, o desempenho da função de HEAT (QUENTE) da sua unidade pode ser afectado. Nesses casos, recomendamos o uso deste aparelho de ar condicionado em conjunto com outros aparelhos de aquecimento.

Definir o TIMER (TEMPORIZADOR)

TIMER ON/OFF (TEMPORIZADOR LIGADO/DESLIGADO) - Defina a quantidade do tempo após o qual a unidade ligará/desligará automaticamente.

Definições do TIMER ON (TEMPORIZADOR LIGADO)

Pressione o botão **TIMER** (TEMPORIZADOR) para iniciar a sequência temporal ON (LIGADO).



Definições do TIMER OFF (TEMPORIZADOR DESLIGADO)

Pressione o botão **TIMER** (TEMPORIZADOR) para iniciar a sequência temporal ON (LIGADO).





NOTA:

1. Ao definir o **TIMER ON** (TEMPORIZADOR LIGADO) ou **TIMER OFF** (TEMPORIZADOR DESLIGADO), o tempo aumentará em incrementos de 30 minutos com cada prensa, até 10 horas. Após 10 horas e até 24, o tempo aumentará em incrementos de 1 hora. (Por exemplo, pressione 5 vezes para obter 2,5h, e pressione 10 vezes para obter 5h.) O temporizador voltará a 0,0 após 24.
2. Cancele qualquer uma das funções por definir o seu temporizador para 0,0h.

Definições do TIMER ON & OFF (TEMPORIZADOR LIGADO & DESLIGADO) (exemplo)

Tenha em mente que os períodos de tempo definidos para ambas as funções se referem a horas após a hora atual.

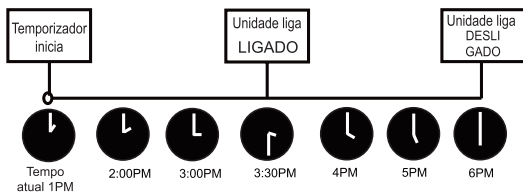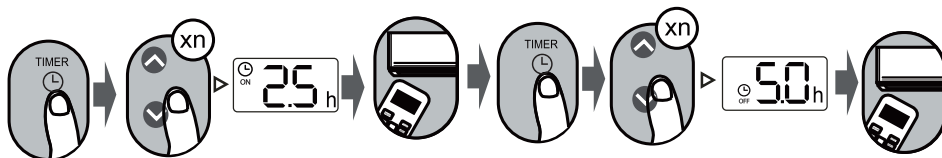


Exemplo: Se o temporizador atual for 1:00PM, para definir o temporizador como acima indicado, a unidade ligar-se-á às 2,5h mais tarde (3:30PM) e desligar-se-á às 6:00PM.

Como Usar as Funções Avançadas

Função Swing

Presione o botão Balanço

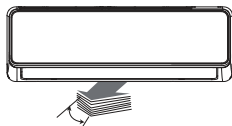

A persiana horizontal balançará automaticamente para cima e para baixo ao pressionar o botão Balanço. Pressione novamente para a fazer parar.




Se continuar a pressionar este botão por mais de 2 segundos, a função de Balanço da persiana vertical está activada. (Dependendo do modelo)

VISOR LED



Pressionar o botão LED

Pressione este botão para ligar e desligar o visor na unidade interior.

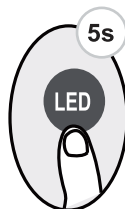

Pressione este botão por mais de 5 segundos (algumas unidades)

Continue a premir este botão durante mais de 5 segundos, a unidade interior apresentará a temperatura ambiente real. Pressionar mais de 5 segundos novamente reverterá para exibir a temperatura de ajuste.

Função de Silêncio

(função não disponível com unidades externas multi-split)



Continue a pressionar o botão Fan (Ventilador) por mais de 2 segundos para activar/desactivar a função de Silêncio (algumas unidades). Devido ao funcionamento de baixa frequência do compressor, pode resultar numa capacidade de arrefecimento e aquecimento insuficiente. Pressione os botões de ON/OFF, Modo, Sono, Turbo ou Limpar durante o funcionamento irá cancelar a função de Silêncio.

Função de ECO

Pressione o botão ECO (função não disponível com unidades externas multi-split)



Pressione o botão ECO para entrar no modo energeticamente eficiente.

Nota: Esta função só está disponível no modo COOL.

Operação ECO:

No modo de arrefecimento, pressione este botão, o controlo remoto ajustará a temperatura automaticamente para 24 °C/75 °F, velocidade do ventilador de Auto para poupar energia (apenas quando a temperatura definida for inferior a 24 °C/75 °F). Se a temperatura definida for superior a 24 °C/75 °F, pressione o botão ECO, a velocidade do ventilador mudará para Auto, a temperatura definida permanecerá inalterada.

NOTA:

Se pressione o botão ECO, ou se modificar o modo ou ajustar a temperatura definida para menos de 24 °C/75 °F, a operação ECO será parada.

Em funcionamento ECO, a temperatura definida deverá ser de 24 °C/75 °F ou superior, o que pode resultar num arrefecimento insuficiente. Se se sentir desconfortável, basta premir o botão ECO (ALGUMAS UNIDADES) novamente para desligá-lo.

Função de FP





A unidade funcionará a alta velocidade do ventilador (enquanto o compressor estiver ligado) com a temperatura regulada automaticamente para 8 °C/46 °F.

Nota: Esta função é apenas para o ar condicionado da bomba térmica.

Pressione este botão 2 vezes num segundo no Modo HEAT e ajuste a temperatura de 17 °C/62 °F ou 20 °C/68 °F para activar a função de FP.

Pressione os botões de On/Off, Sono, Modo, Ventilador e Temp. durante o funcionamento irá cancelar esta função.

Função de LOCK (BLOQUEIO)

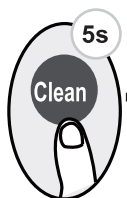


Pressione ao mesmo tempo o botão **Clean (Limpar)** e o botão **Turbo** por mais de 5 segundos para activar a função de Bloquear.

Todos os botões não responderão, excepto pressionar novamente estes dois botões por dois segundos para desactivar o bloqueio.

Função de SHORTCUT

Pressione o botão SHORTCUT (função não disponível com unidades externas multi-split)

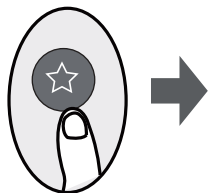


Prima este botão quando o controlo remoto estiver ativado. O sistema voltará automaticamente às configurações anteriores, incluindo modo de operação, temperatura, nível de velocidade do ventilador e recurso de sono (se ativado).

Se pressionar por mais de 2 segundos, o sistema restaurará automaticamente as definições actuais das operações, incluindo o modo de operação, temperatura de regulação, nível de velocidade do ventilador e função de sono (se activado).

Função de limpar

Pressionar o botão CLEAN (LIMPAR) (função não disponível com unidades externas multi-split)

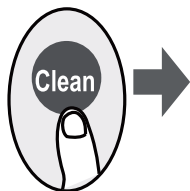


As bactérias transportadas pelo ar podem crescer na humidade que condensa em torno do permutador de calor na unidade. Com o uso regular, a maior parte desta humidade é evaporada da unidade.

Ao pressionar o botão CLEAN (LIMPAR), a sua unidade limpar-se-á automaticamente. Após a limpeza, a unidade estará desligado automaticamente. Ao pressionar o botão CLEAN (LIMPAR) a medeado do ciclo, irá cancelar a operação e desligar unidade. Pode usar CLEAN (LIMPAR) com a frequência que desejar.

Nota: Você pode apenas activar esta função no modo COOL (FRIJO) ou DRY (SECO).

Função de TURBO


Pressionar o botão TURBO

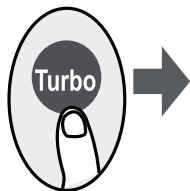

Ao seleccionar a função Turbo no modo COOL (FRIJO), a unidade soprará ar fresco com o vento mais forte para iniciar o processo de arrefecimento.

Quando selecciona a função Turbo no modo HEAT (QUENTE), para unidades com elementos de calor eléctricos, o HEATER (AQUECEDOR) Eléctrico activará e iniciará o processo de aquecimento.

Função de SET (DEFIRIR)

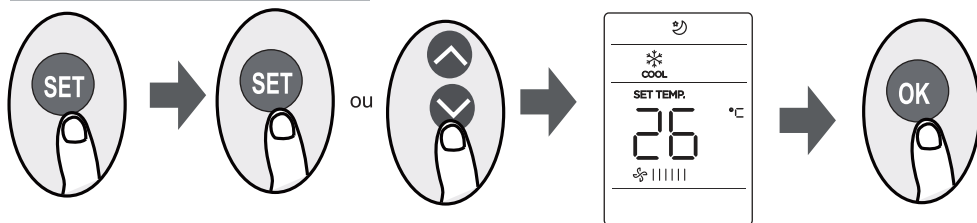

- Pressione o botão SET (DEFIRIR) para entrar na definição da função, depois pressione o botão SET (DEFIRIR) ou TEMP ou o botão TEMP para selecionar a função desejada. O símbolo selecionado piscará na área de exibição, pressione o botão OK para confirmar.
- Para cancelar a função selecionada, basta executar os mesmos procedimentos que acima descritos.
- Pressione o botão SET (DEFIRIR) para percorrer as funções de operação como se segue: Fresco* () → Sono* () → Siga-me () → Modo AP ()
[*]: Se o seu controle remoto tiver os botões de Fresco and Sono, não pode usar o botão SET (DEFIRIR) para selecionar a função de Fresco and Sono.

Função de FRESH (FRESCO) () (algumas unidades) :

Quando a função de FRESH (FRESCO) é iniciada, o gerador de iões é energizado e irá ajudar a purificar o ar na sala. (O Super ionizador)

Função de Sono () :

A função SLEEP (SONO) é usada para diminuir o consumo de energia enquanto dorme (e não precisa das mesmas definições de temperatura para se manter confortável). Esta função só pode estar activada pelo controle remoto.

Para o detalhe, ver "operação do sono" em "USER'S MANUAL (MANUAL DO UTILIZADOR)".

NOTA: A função SLEEP (SONO) não está disponível em modo FAN ou DRY.

Função de AP () (algumas unidades) :

Escolha o modo AP para fazer a configuração da rede sem fios. Para algumas unidades, não funcionam ao pressionar o botão SET (DEFIRIR). Para entrar no modo AP, pressione continuamente o botão LED sete vezes em 10 segundos.

Função de Siga-me () :

A função FOLLOW ME (SIGA-ME) permite que o controle remoto meda a temperatura no seu local atual e envie este sinal para o ar condicionado a cada intervalo de 3 minutos. Ao usar os modos AUTO, COOL (FRIO) ou HEAT (QUENTE), medir a temperatura ambiente do controle remoto (em vez da própria unidade interior) permitirá que o ar condicionado optimize a temperatura à sua volta e garanta o máximo conforto.

NOTA: Mantenha pressionado o botão Turbo por sete segundos para iniciar/parar a função de memória da função de Siga-me.

- Se a função de memória estiver activada, "On" aparece por 3 segundos no ecrã.
- Se a função de memória estiver parada, "OF" aparece por 3 segundos no ecrã.
- Enquanto a função de memória estiver activada, pressione o botão ON/OFF, mudar o modo ou falha de energia não cancelarão a função de Siga-me.

VISUALIZAÇÃO DOS ERROS DISPLAY UNIDADE INTERNA

Caso surja uma condição de erro durante o funcionamento da unidade, tal condição será apresentada no ecrã por um código que identifica o número do sistema que causou o erro. Para interpretar os códigos de erro, utilize a tabela seguinte. Resalva-se que alguns códigos de erro são específicos exclusivamente da combinação com unidades Mono-Split ou Multi-Split

Código de erro	Tipo de mau funcionamento	Notas
E0 / EH 00	Erro EEPROM Unidade interna	Alarme
E1 / EL 01	Erro de comunicação entre unidades internas e externas	Alarme
E2 / EH 02	Erro de Zero-Crossing	Alarme
E3 / EH 03	Anomalia interna do motor	Alarme
E4 / EH 60	Sensor de temperatura ambiente interno aberto ou curto-circuito	Alarme
E5 / EH 61	Sensor de temperatura evaporador interno aberto ou curto-circuito	Alarme
E7 / EH 0b	Erro de comunicação entre o cartão eletrónico e o receptor da unidade interna	Alarme
EC / EL 0C	Vazamento de refrigerante	Alarme
F0 / PC 08	Erro de sobrecorrente	Alarme
F1 / EC 53	Sensor de temperatura ambiente externo aberto ou curto-circuito	Alarme
F2 / EC 52	Sensor de temperatura capacitor externo aberto ou em curto-circuito	Alarme
F3 / EC 54	Sensor de temperatura descarga do compressor ou curto-circuito	Alarme
F4 / EC 51	Erro EEPROM Unidade externa	Alarme
F5 / EC 07	Anomalia do motor externo	Alarme
F6 / EC56	O sensor de temperatura de saída da bobina do evaporador T2B está em circuito aberto ou em curto-circuito (para unidades internas de correspondência livre)	Alarme
P5	Conflito de modo de unidades internas (combinar com várias unidades externas)	Alarme
P0 / PC 00	Proteção contra sobrecorrente ou proteção Módulo de potência do inversor	Proteção temporária
P1 / PC 01	Proteção contra tensão de entrada incorreta (muito baixa ou muito alta)	Proteção temporária
P2 / PC 02	Proteção contra temperatura excessiva do compressor	Proteção temporária
P4 / PC 04	Erro no módulo de potência do inversor	Proteção temporária
PC03	Proteção de baixa pressão	Proteção temporária
PC40	Erro de comunicação entre o chip principal externo e o chip do driver do compressor	Proteção temporária

Alguns erros são assinalados pelo ecrã mas não geram o desligamento das unidades. É necessário em todo o caso comunicar a avaria à Assistência Técnica. Alguns alarmes desencadeados podem dever-se à falta de manutenção ordinária. É recomendável executar tal procedimento antes de solicitar a intervenção da Assistência Técnica.

Nota para aplicações Multi-Split

Caso sejam necessárias em simultâneo modalidades de funcionamento incompatíveis entre as várias unidades internas, a eventual incompatibilidade virá assinalada pelo símbolo P5. O sistema no geral dá prioridade às unidades configuradas para Quente.

Tabela das compatibilidades

		Configurações da unidade 2 (em ativação)			
		Resfriamento	Aquecimento	Desumidificação	Ventilação
Configurações da unidade 1 (ativada)	Resfriamento	OK	(1)	OK	OK
	Aquecimento	(2)	OK	(2)	(2)
	Desumidificação	OK	(1)	OK	OK
	Ventilação	OK	(1)	OK	OK

O desenho e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Consulte o agente de vendas ou o fabricante para obter detalhes.

Certificado de garantia

Esta garantia só é válida para os equipamentos destinados a serem comercializados, vendidos e instalados no território espanhol

A FÉRROLI ESPAÑA, S.L., com sede social Pol. Ind. De Villayuda, C/ Alcalde Martín Cobos, 4 - 09007 Burgos, garante os produtos indicados neste manual de instruções de acordo com o Decreto-Lei 84/2021 de 18 Outubro, sobre garantia na venda de bens de consumo.

O período de garantia de 3 anos indicado em tal R.D. terá início a partir da data de instalação, ou, na sua falta, a partir da data de compra.

Salvo prova em contrário, presumir-se-á que as faltas de conformidade que se manifestem decorridos 2 anos a contar da entrega não existiam quando o bem foi entregue.

A garantia não cobre os incidentes provocados por:

- Transporte não efetuado a cargo da empresa (que deverá ser reclamado diretamente ao transportador).
- Manuseamento do produto por pessoal alheio à FÉRROLI ESPAÑA, S.L. durante o período de garantia.
- Se a montagem não respeitar as instruções fornecidas na máquina.
- Se a instalação da máquina não respeitar as Leis nem as Regulamentações em vigor (eletricidade, hidráulicas, combustíveis, etc.).
- Defeitos de instalação hidráulica, elétrica, alimentação de combustível, de evacuação dos produtos da combustão, chaminés e esgotos.
- Anomalias por tratamento incorreto da água de alimentação, por tratamento desincrustante mal efetuado, etc.
- Anomalias causadas por condensações ou por agentes atmosféricos (gelo, raios, inundações, etc.) assim como por correntes erráticas.
- Manutenção inadequada, descuido ou mau uso
- Corrosões devidas a armazenamento inadequado.

Importante

- Para fazer uso do direito de garantia aqui reconhecido, será requisito indispensável que o aparelho se destine a uso doméstico.
- Esta garantia é válida sempre que sejam efetuadas as operações normais de manutenção descritas nas instruções técnicas fornecidas com os equipamentos.
- Será necessário apresentar ao pessoal técnico da FERROLI, antes da sua intervenção, a fatura ou o talão de compra do aparelho, juntamente com a respetiva nota de entrega, se esta for de uma data posterior.

O material substituído em garantia ficará em propriedade da FÉRROLI ESPAÑA, S.L.
As eventuais reclamações deverão ser efetuadas ao organismo competente nesta matéria.

SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO

 **808 202 774**

SEDE EM BURGOS

Polígono Industrial Villayuda
C/ Alcalde Martín Cobos, 4 09007 - Burgos
Tel.: +34 947 483 250

SEDE EM MADRID

Edifício FERROLI. Avda. de Italia, 2
28820 - (Coslada) Madrid
Tel.: +34 916 612 304


FERROLI ESPAÑA, S.L.

İçindekiler

Uzaktan Kumanda Özellikleri	02
Uzaktan Kumandayı Kullanma	03
Uzak Ekran Göstergeleri	05
Temel İşlevleri Kullanma	06
Gelişmiş İşlevleri Kullanma	09
Hataların görüntülenmesi	13
Garanti belgesi	14


ÖNEMLİ NOT:

Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni klimanızı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. İleride başvurmak için bu kılavuzu muhafaza ettiğinizden emin olun.

Uzaktan Kumanda Özellikleri

Model	RG10B(E)/BGEF, RG10B(E1)/BGEFU1, RG10B1(E)/BGEF, RG10B2(E)/BGCEF, RG10B10(E)/BGEF, RG10A4(E)/BGEF, RG10A4(E1)/BGEFU1, RG10A5(E)/BGEF, RG10A5(E1)/BGEFU1, RG10A5(E1)/BGCEFU1, RG10A5(E)/BGCEF, RG10A11(E)/BGEF,
Nominal gerilim	3.0V(Kuru pil R03/LR03×2)
Sinyal Alma Aralığı	8m
Ortam	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

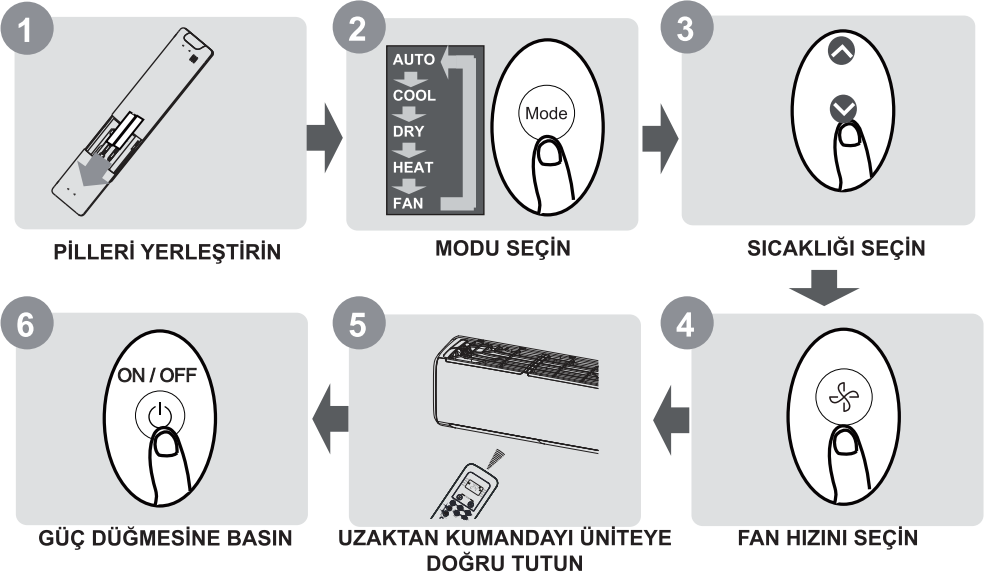

FONKSİYONUN NE YAPTIĞINDAN EMİN DEĞİL MİSİNİZ?

Klimanızın nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama için bu kılavuzun Temel İşlevleri Kullanma ve Gelişmiş İşlevleri Kullanma bölümlerine bakınız.

ÖZEL NOT


- Ünitenizdeki düğme tasarımları, gösterilen örnekten biraz farklı olabilir.
- İç ünite belirli bir işlevi sahip değilse, bu işlevin uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine basılmasının bir etkisi olmayacaktır.
- İşlev tanımlamasında “Uzaktan Kumanda Kılavuzu” ve “KULLANICI KILAVUZU” arasında büyük farklılıklar varsa, “KULLANICI KILAVUZU”nun açıklaması esas alınacaktır.

Uzaktan Kumandayı Kullanma

Pillerin Takılması ve Değiştirilmesi

Klima üniteniz iki pil (bazı üniteler) ile gelebilir. Kullanmadan önce pilleri uzaktan kumandanın içine takın.

1. Pil bölmesini açığa çıkararak, arka kapağı uzaktan kumandadan aşağı doğru kaydırın.
2. Pillerin (+) ve (-) uçlarını pil bölmesindeki sembollerle eşleştirmeye dikkat ederek pilleri takın.
3. Pil kapağını tekrar yerine geri kaydırın.

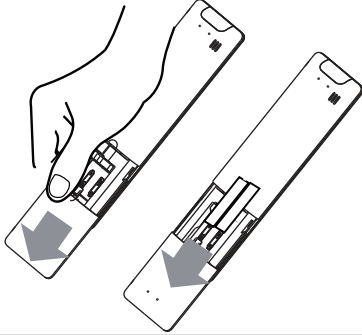

Uzaktan Kumanda

- Doğrudan gelen güneş ışığı, kızılötesi sinyal alıcısıyla girişime neden olabilir.
- Uzaktan kumanda ile cihaz arasında açık bir görüş hattı olmalıdır.
- Uzaktan kumandadan gelen sinyaller başka bir cihazı kumanda ederse cihazı başka bir konuma taşıyın veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

! Pili Atma

- Pilleri sınıflandırılmamış ev atığı olarak atmayın. Pilleri uygun şekilde atmak için yerel yasalara başvurun.
- Pillerde atma simgesinin en altında bir kimyasal simgesi olabilir. Bu kimyasal simgesi, pilin belirli bir yoğunluğu aşan ağır metal içerdiği anlamına gelir. Buna örnek olarak Pb: Kurşun (>%0,004) verilebilir.
- Cihazlar ve kullanılmış piller yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanma için özel bir tesiste işleme tabi tutulmalıdır. Doğru bir atma süreci sağlayarak çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar görülmesini engelleyebilirsiniz.



Pil Performansı

Optimum ürün performansı için:

- Eski veya yeni pilleri ya da farklı markalardan pilleri birlikte kullanmayın.
- Cihazı 2 aydan uzun bir süre kullanmamayı planlıyorsanız pilleri uzaktan kumandada bırakmayın.

Uzaktan Kumandanın Kullanımıyla İlgili Notlar

Cihaz, yerel ve ulusal düzenlemelerle uyumlu olabilir.

- Kanada'da CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) ile uyumlu olması gerekir.
- ABD'de bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
 - (1) Bu cihaz zararlı girişime yol açmaz ve
 - (2) Bu cihaz, istenmeden çalışmasına neden olabilecek girişim dahil alınan tüm girişimleri kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiş ve ekipmanın Sınıf B dijital cihazı için FCC Kurallarının 15. bölümünde belirtilen sınırlara uyduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, konut ortamında zararlı girişime karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişim oluşacağının garantisi yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyonun sinyal alımı üzerinde zararlı girişime yol açarsa (ekipman kapatılıp açılarak tespit edilebilir) kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya daha fazlasıyla girişimi düzeltmesi önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya başka yere yerleştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.
- Uyumluluktan sorumlu tarafın onaylamadığı değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)

Üniteyi açar veya kapatır.

TEMP(Λ)

Sıcaklığı 1°C(1°F) artışlarla artırır. Maks. sıcaklık 30°C(86°F).

SET(AYAR)

Çalıştırma işlevleri arasında aşağıdaki gibi ilerler:
Yeni(☺)(Süper iyonlaştırıcı) →
→ Uyku(☾) → Beni Takip
Et(⊗) → AP modu(☼) → Yeni...
Seçilen sembol ekran alanında
yanıp söner, onaylamak için OK
(TAMAM) düğmesine basın.

TEMP ∨

Sıcaklığı 1°C (1°F) düşüşle azaltır. Min. sıcaklık 17°C (62°F)'dir.

FAN SPEED (FAN HIZI)

Fan hızlarını aşağıdaki sırayla seçer:
AUTO → LOW → MED → HIGH
OTOMATİK → DÜŞÜK → ORTA →
YÜKSEK

NOT: Bu düğmeyi 2 saniye basılı tutmak
Sessizlik özelliğini etkinleştirir.

SWING (SALLANMA)

Yatay panjur hareketini başlatır ve
durdurur. Dikey panjur otomatik
sallanma özelliği başlatmak için 2
saniye basılı tutun.

MODE(MOD)

Çalışma modları arasında aşağıdaki
gibi ilerler: **AUTO (OTOMATİK)** →
COOL(SOĞUTMA) → **DRY(KURU)**
→ **HEAT(ISITMA)** → **FAN**
NOT: HEAT(ISITMA) modu, yalnızca
soğutma yapan cihaz tarafından
desteklenmez.

ECO

Enerji verimliliği moduna girmek
için bu düğmeye basın.

OK

Seçilen işlevleri onaylamak için
kullanılır.

TIMER(ZAMANLAYICI)

Üniteyi açmak veya kapatmak
için zamanlayıcıyı ayarlayın

KISAYOL

Mevcut ayarları geri yüklemek
veya önceki ayarlara devam
etmek için kullanılır.

CLEAN (TEMİZLEME)

Kendi Kendini Temizleme işlevini
başlatmak/durdurmak için
kullanılır.

LED


Rahat ve sessiz bir ortam yaratan
iç ünitenin LED ekranını ve klima
sesli uyarısını açar ve kapatır
(modele bağlı).

Turbo

Ünitenin önceden ayarlanmış
sıcaklığa mümkün olan en kısa
sürede ulaşmasını sağlar.

Uzak Ekran Göstergeleri

Bilgiler, uzaktan kumanda açık olduğunda görüntülenir.

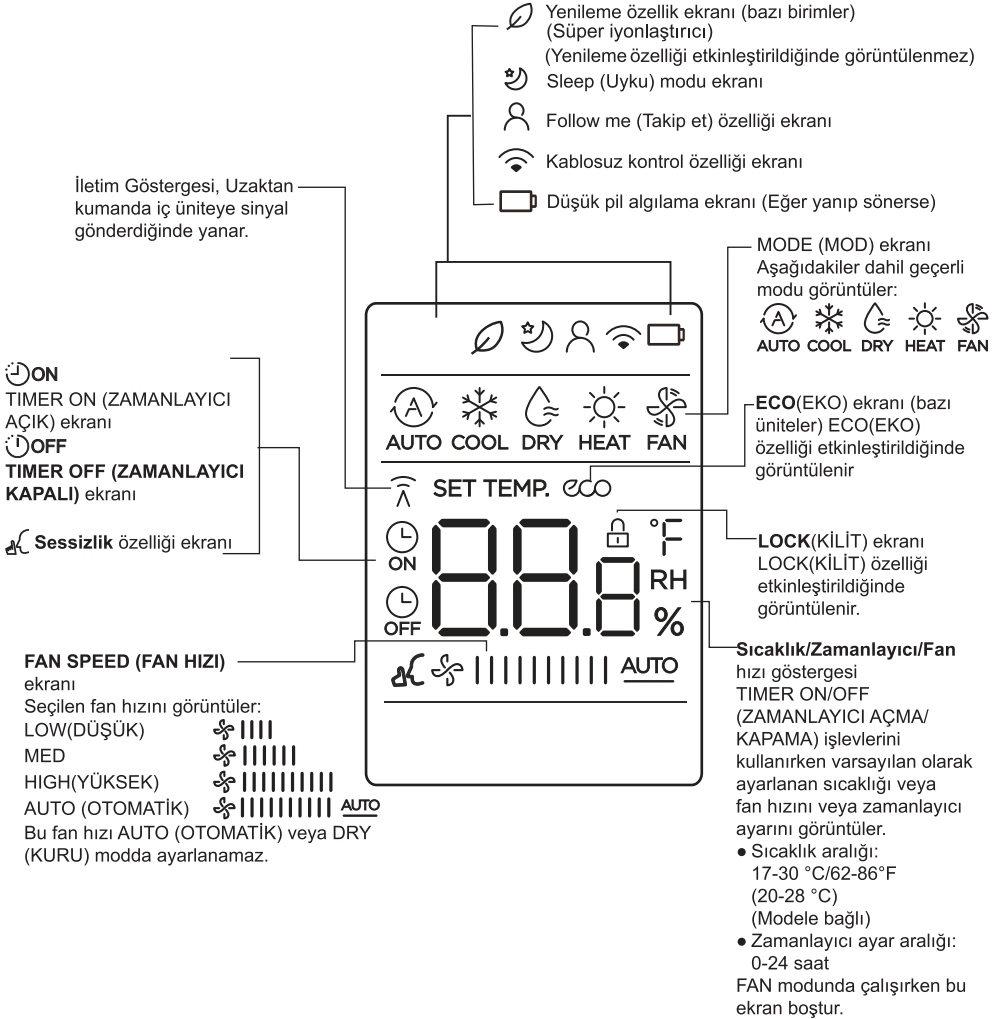


Not:

Şekilde gösterilen tüm göstergeler net sunum amacı içindir. Ancak gerçek işlem sırasında, ekran penceresinde sadece ilgili işlev işaretleri gösterilir.

Temel İşlevleri Kullanma

Temel işlem

DİKKAT! Çalıştırmadan önce, ünitenin prize takılı olduğundan ve gücün var olduğundan emin olun.

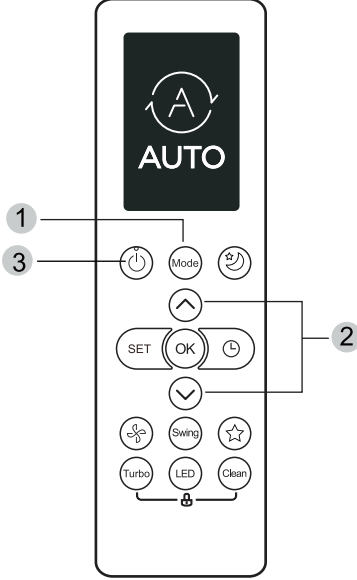

COOL (SOĞUTMA) Modu

1. **COOL (SOĞUTMA)** modunu seçmek için **MODE (MOD)** düğmesine basın.
2. **TEMP (SICAKLIK)** $\wedge$ veya **TEMP (SICAKLIK)** $\vee$ düğmelerini kullanarak istediğiniz sıcaklığı ayarlayın.
3. Fan hızını seçmek için **FAN** düğmesine basın: **AUTO(OTOMATİK)**, **LOW(DÜŞÜK)**, **MIDDLE(ORTA)** veya **HIGH(YÜKSEK)**.
4. Üniteyi başlatmak için **ON/OFF (AÇMA/ KAPAMA)** düğmesine basın.

SICAKLIĞI AYARLAMA

Üniteler için çalışma sıcaklığı aralığı 17-30°C (62-86°F)/20-28°C.


Sıcaklığı 1°C (1°F) 'lik aralıklarla arttırarak veya azaltarak ayarlayabilirsiniz.


AUTO(OTOMATİK) Modu

AUTO(OTOMATİK) modda, ünite ayarlanan sıcaklığa göre COOL(SOĞUTMA), FAN (FAN) veya HEAT(ISITMA) işlemini AUTO(OTOMATİK) olarak seçecektir.

1. **AUTO (OTOMATİK)** modunu seçmek için **MODE (MOD)** düğmesine basın.
2. **TEMP (SICAKLIK)** $\wedge$ veya **TEMP (SICAKLIK)** $\vee$ düğmelerini kullanarak istediğiniz sıcaklığı ayarlayın.
3. Üniteyi başlatmak için **ON/OFF (AÇMA/ KAPAMA)** düğmesine basın.

NOT: FAN SPEED(FAN HIZI), AUTO (OTOMATİK)modda ayarlanamaz.

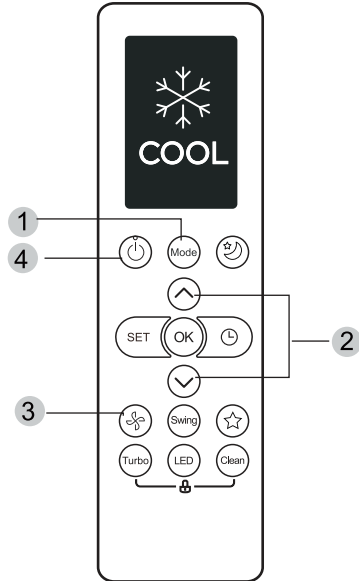


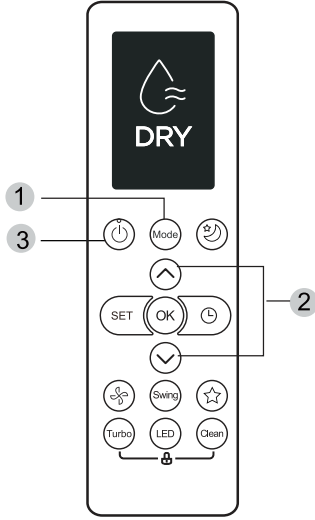

FAN Modu

1. **FAN** modunu seçmek için **MODE (MOD)** düğmesine basın.
2. Fan hızını seçmek için **FAN** düğmesine basın: AUTO(OTOMATİK), LOW(DÜŞÜK), MIDDLE(ORTA) veya HIGH(YÜKSEK).
3. Üniteyi başlatmak için **ON/OFF (AÇMA/ KAPAMA)** düğmesine basın.


NOT: FAN modunda sıcaklık ayarlayamazsınız. Sonuç olarak, uzaktan kumandanızın LCD ekranı sıcaklığı görüntülemeyecektir.

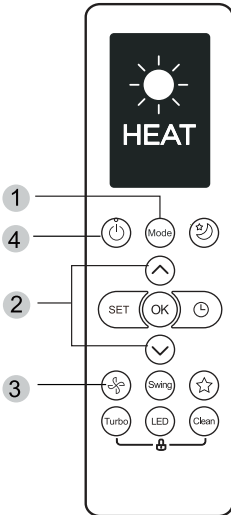

DRY (KURU) Mod (nem alma)

1. **AUTO (OTOMATİK)** modunu seçmek için **MODE (MOD)** düğmesine basın.
2. Isıtma veya **TEMP** ^ düğmesini kullanarak istediğiniz **TEMP** v ayarlayın.
3. Üniteyi başlatmak için **ON/OFF (AÇMA/ KAPAMA)** düğmesine basın.

NOT: FAN SPEED(FAN HIZI), DRY (KURU) modunda değiştirilemez.

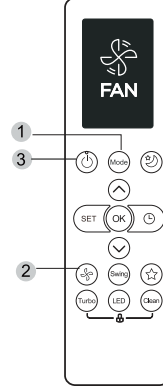

Bu çalışma modu aktif olduğunda, ortam sıcaklığı 10 ° C'ye ulaşana kadar ünite soğutma modunda çalışır, ardından ünite durur. Ortam sıcaklığı 12 ° C'yi aştığında, ünite soğutma modunda çalışmaya devam eder. Fan hızı değiştirilemez.

HEAT(ISITMA) Modu

1. **HEAT(ISITMA)** modunu seçmek için **MODE (MOD)** düğmesine basın.
2. **TEMP** ^ veya **TEMP** v düğmesini kullanarak istediğiniz sıcaklığı ayarlayın.
3. Fan hızını seçmek için **FAN** düğmesine basın: AUTO(OTOMATİK), LOW(DÜŞÜK), MIDDLE(ORTA) veya HIGH(YÜKSEK).
4. Üniteyi başlatmak için **ON/OFF (AÇMA/ KAPAMA)** düğmesine basın.

NOT: Dış ortam sıcaklığı düştükçe, ünitenizin HEAT (Isıtma) işlevinin performansı etkilenebilir. Bu gibi durumlarda, bu klimayı diğer ısıtma cihazları ile birlikte kullanmanızı öneririz.

TIMER (ZAMANLAYICI) ayarı

TIMER ON/OFF (ZAMANLAYICI AÇIK/KAPALI)- Ünitenin otomatik olarak açılacağı/kapanacağı süreyi ayarlayın.

TIMER ON (ZAMANLAYICI AÇIK) ayarı

Süre sırasını ON (AÇIK) başlatmak için TIMER (ZAMANLAYICI) düğmesine basın.



Üniteyi kapatmak için istenen süreyi ayarlamak üzere Temp (Sıcaklık) yukarı veya aşağı düğmesine birkaç kez basın.



Uzaktan kumandayı üniteye doğrultun ve 1 saniye bekleyin, TIMER ON (ZAMANLAYICI AÇIK) etkinleştirilecektir.



TIMER OFF (ZAMANLAYICI KAPALI) ayarı

Süre sırasını OFF (KAPALI) başlatmak için TIMER (ZAMANLAYICI) düğmesine basın.



Uzaktan kumandayı üniteye doğrultun ve 1 saniye bekleyin, TIMER OFF (ZAMANLAYICI KAPALI) etkinleştirilecektir.





NOT:

1. TIMER ON (ZAMANLAYICI AÇIK) veya TIMER OFF (ZAMANLAYICI KAPALI) ayarlanırken, süre her başışta 10 saate kadar 30 dakikalık fark ile artacaktır. 10 saatten sonra, 24 saate kadar 1 saatlik fark ile artacaktır. (Örneğin, 2,5 saat elde etmek için 5 kez basın ve 5 saat elde etmek için 10 kez basın,) Zamanlayıcı 24'ten sonra 0,0'a döner.
2. Zamanlayıcıyı 0,0saat olarak ayarlayarak her iki işlevi de iptal edin.

TIMER ON & OFF (ZAMANLAYICI AÇ&KAPAT) ayarı (örnek)

Her iki işlev için ayarladığınız zaman dilimlerinin geçerli saatten sonraki saatleri kapsadığını unutmayın.

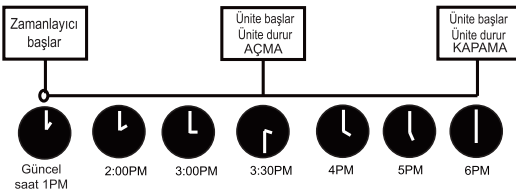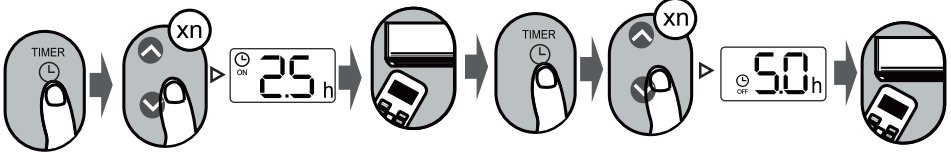


Örnek: Geçerli zamanlayıcı 1:00 PM ise, zamanlayıcıyı yukarıdaki adımlara göre ayarlamak için, ünite 2,5 saat sonra (3:30 PM) açılır ve 6:00 PM'de kapanır.

Gelişmiş İşlevleri Kullanma

Swing (Sallanma) işlevi


Swing (Sallanma) düğmesine basın.

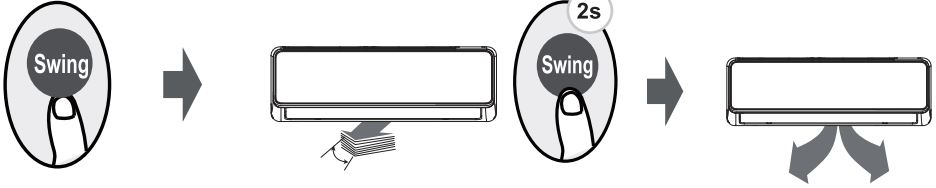

Swing (Sallanma) düğmesine basıldığı zaman yatay panjur otomatik olarak yukarı ve aşağı sallanır. Durdurmak için yeniden basın.


Bu düğmeye 2 saniyeden fazla basmaya devam ettiğinizde, dikey panjur sallanma işlevi etkinleştirilir. (Modele bağlı)

LED EKRAN

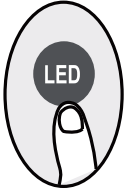

LED düğmesine basın.

İç ünitedeki ekranı açmak ve kapatmak için bu düğmeye basın.

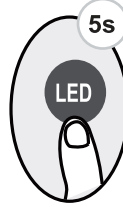

Bu düğmeye 5 saniyeden fazla basın (bazı birimler)

Bu düğmeye 5 saniyeden fazla basmaya devam ettiğinizde, iç ünite gerçek oda sıcaklığını gösterecektir. 5 saniyeden daha uzun bir süre basılırsa, ayar sıcaklığı görüntülenir.

Silence(Sessizlik) fonksiyonu

(çoklu split dış ünitelerle kullanılabilir değil)



Sessizlik işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fan düğmesine 2 saniyeden fazla basılı tutun (bazı modeller).

Kompresörün düşük frekanslı çalışması nedeniyle yetersiz soğutma ve ısıtma kapasitesine neden olabilir. İşlem sırasında ON/OFF (AÇMA/KAPAMA), Mode (MOD), Sleep (UYKU), Turbo veya Clean (TEMİZLE) düğmesine basın, sessizlik işlevi iptal edilecektir.

ECO(EKO) işlevi

ECO(EKO) düğmesine basın (çoklu split dış ünitelerle kullanılabilir değil)



Enerji tasarruflu moda girmek için ECO (EKO) düğmesine basın.
Not: Bu işlev yalnızca COOL (SOĞUTMA) modunda kullanılabilir.

ECO (EKO) işlemi:

Soğutma modunda, bu düğmeye basın, uzaktan kumanda sıcaklığı AUTO(OTOMATİK) olarak 24 °C/75 °F'ye, fan hızı ise enerji tasarrufu için AUTO (OTOMATİK) olarak ayarlayacaktır (yalnızca ayarlanan sıcaklık 24 °C/75 °F'den düşük olduğunda). Ayarlanan sıcaklık 24 °C/75 °F'in üstündeyse, ECO (EKO) düğmesine basın, fan hızı Otomatik olarak değişecektir, ayarlanan sıcaklık değişmeden kalacaktır.

NOT:

ECO (EKO) düğmesine basılması veya modun değiştirilmesi veya ayarlanan sıcaklığın 24 °C/75 °F'nin altına ayarlanması ECO (EKO) çalışmasını durduracaktır.

ECO (EKO) modunda, ayarlanan HEAT 24 °C/75 °F veya üzerinde olmalıdır, yetersiz soğutmaya neden olabilir. Eğer rahat hissetmezseniz, durdurmak için ECO (EKO) düğmesine tekrar basmanız yeterlidir.

FP işlevi



Ünite, sıcaklığı otomatik olarak 8 °C/46 °F'ye ayarıyla yüksek fan hızında (kompresör açıkken) çalışacaktır.

Not: Bu işlev sadece ısıtma pompalı klima içindir.

FP'yi etkinleştirmek için HEAT(ISITMA) Modunda ve 17 °C/62 °F veya 20 °C/68 °F ayar sıcaklığında bu düğmeye bir saniye boyunca 2 kez basın işlev.

İşlem sırasında On/Off (Açma/Kapama), Mode (Mod), Fan ve Temp. (Sıcaklık) düğmesine basın, sessizlik işlevi iptal edilecektir.

LOCK (KİLİT) işlevi



Kilit işlevini etkinleştirmek için **Clean** (Temizlik) düğmesine ve **Turbo** (Turbo) düğmesine aynı anda 5 saniyeden fazla basın. Kilitli devre dışı bırakmak için bu iki düğmeye tekrar iki saniye boyunca basılmadıkça, diğer tüm düğmeler yanıt vermeyecektir.

KISAYOL işlevi

SHORTCUT düğmesine basın (çoklu split dış ünitelerle kullanılabilir değil)



Uzaktan kumanda açıkken bu düğmeye basın, sistem AUTO (OTOMATİK) olarak çalışma modu, ayar sıcaklığı, fan hızı seviyesi ve uyku özelliği (etkinleştirilmişse) dahil olmak üzere önceki ayarlara geri dönecektir.

2 saniyeden fazla basarsanız sistem, çalışma modu, ayar sıcaklığı, fan hızı seviyesi ve uyku özelliği (etkinleştirilmişse) dahil olmak üzere mevcut çalışma ayarlarını AUTO(OTOMATİK) olarak geri yükleyecektir.

Temizleme işlevi

CLEAN (TEMİZLİK) düğmesine basın (çoklu split dış ünitelerle kullanılabilir değil)



Havadaki bakteriler, üniteye ısı eşanjörünün etrafında yoğunlaşan nemde büyüyebilir. Düzenli kullanımda bu nemin çoğu üniteden buharlaşır.

CLEAN(TEMİZLİK) düğmesine bastığınızda üniteniz AUTO(OTOMATİK) olarak kendini temizleyecektir. Temizledikten sonra ünite AUTO (OTOMATİK) olarak kapanacaktır. Döngünün ortasında CLEAN (TEMİZLİK)düğmesine basılması işlemi iptal edecek ve üniteyi kapatacaktır. CLEAN(TEMİZLİK) işlevini istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz.

Not: Bu işlevi yalnızca COOL (SOĞUTMA) veya DRY (NEM ALMA) modunda etkinleştirebilirsiniz.

TURBO (TURBO)İşlevi


TURBO düğmesine basın.



COOL (SOĞUTMA) modunda Turbo özelliğini seçtiğinizde, ünite soğutma işlemini hızlı bir şekilde başlatmak için en güçlü rüzgar ayarıyla soğuk hava üfleyecektir.

HEAT (ISITMA)modunda Turbo özelliğini seçtiğinizde, Elektrikli ısıtma elemanlarına sahip üniteler için Elektrikli ISITICI devreye girecek ve ısıtma işlemini hızlandıracaktır.

SET(AYAR) işlevi

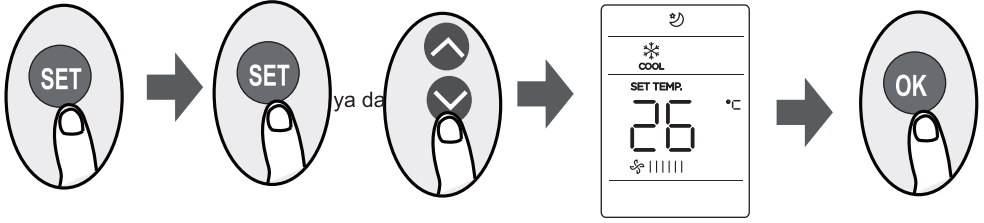

- İşlev ayarına girmek için SET (AYAR)düğmesine basın, ardından istenen işlevi seçmek için SET(AYAR) düğmesine veya TEMP (SICAKLIK) ▼veya TEMP (ISITMA) ▲düğmesine basın. Seçilen sembol ekran alanında yanıp söner, onaylamak için OK (TAMAM) düğmesine basın.
- Seçilen işlevi iptal etmek için yukarıdaki prosedürlerin aynısını uygulamanız yeterlidir.
- Operasyon işlevleri arasında aşağıdaki gibi ilerlemek için SET (Ayar) düğmesine basın: Yeni*(☺) → Uyku*(☹) → Beni Takip Et(ℹ) → AP modu(📶)
[*]: Uzaktan kumandanızda Yenileme ve Uyku düğmesi varsa, Yenileme ve Uyku özelliğini seçmek için SET (AYAR)düğmesini kullanamazsınız.

FRESH (YENİLEME) işlevi(☺) (bazı birimler):

FRESH(YENİLEME) işlevi başlatıldığında, iyon jeneratörüne enerji verilir ve odadaki havanın temizlenmesine yardımcı olur.

Sleep (Uyku) işlevi(☹) :

SLEEP (UYKU) işlevi, uyurken enerji kullanımını azaltmak için kullanılır (ve rahat kalmak için aynı sıcaklık ayarlarına ihtiyaç duymaz). Bu işlev sadece uzaktan kumanda ile aktive edilebilir.

Ayrıntılar için, "KULLANIM KILAVUZU" ndaki "sleep (uyku) işlemi" başlığına bakın.

NOT: SLEEP (UYKU) işlevi FAN ya da DRY (KURU) modda kullanılamaz.

AP işlevi(📶) (bazı birimler):

Kablosuz ağ yapılandırması yapmak için AP modunu seçin. Bazı ünitelerde SET (AYAR) tuşuna basıldığında çalışmaz. AP moduna girmek için LED düğmesine 10 saniyede yedi kez sürekli basın.

Follow me (Beni takip et) işlevi(ℹ):

FOLLOW ME (BENİ TAKİP ET)işlevi, uzaktan kumandanın mevcut konumunda sıcaklığı ölçmesini ve bu sinyali her 3 dakikada bir klimaya göndermesini sağlar. AUTO (OTOMATİK), COOL (SOĞUTMA) veya HEAT (ISITMA) modlarını kullanırken, ortam sıcaklığının uzaktan kumandadan ölçülmesi (iç ünitenin kendisinden ziyade) klimanın etrafınızdaki sıcaklığı optimize etmesini ve maksimum konforu sağlayacaktır.

NOT: Follow Me (Beni takip et) işlevinin bellek özelliğini başlatmak/durdurmak için Turbo düğmesini yedi saniye basılı tutun.

- Bellek özelliği etkinleştirilirse, ekranda 3 saniye boyunca "ON (AÇIK)" görüntülenir.
- Bellek özelliği durdurulursa, ekranda 3 saniye boyunca "OFF (KAPALI)" görüntülenir.
- Bellek özelliği etkinken, ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın, modu değiştirmek veya elektrik kesintisi Follow me (Takip et) işlevini iptal etmez.

HATALARIN GÖRÜNTÜLENMESİ İÇ ÜNİTE EKRANI

Ünitenin çalışması sırasında bir hata koşulunun oluşması durumunda bu koşul, hataya neden olan sistemin numarasını tanımlayan bir kod tarafından göstergede görüntülenecektir. Hata kodlarını yorumlamak için aşağıdaki tabloyu kullanınız. Bazı hata kodlarının yalnızca Mono-Split ve Multi-Split üniteleri ile kombinasyon durumuna özel olduğuna dikkat edilmelidir.

Hatalar

Göstergedeki Hata Kodu	Arıza tipi	Açıklamalar
E0 / EH 00	İç Ünite EEPROM Hatası	Alarm
E1 / EL 01	İç Ünite ile Dış Ünite arasındaki iletişim hatası	Alarm
E2 / EH 02	Sfır Nokta (Zero Crossing) hatası	Alarm
E3 / EH 03	İç motor arızası	Alarm
E4 / EH 60	İç ortam sıcaklık sensörü açık ya da kısa devre	Alarm
E5 / EH 61	İç buharlaştırıcı sıcaklık sensörü açık ya da kısa devre	Alarm
E7 / EH 0b	Elektronik kart ile İç Ünite arasındaki iletişim hatası	Alarm
EC / EL 0C	Soğutucu kaçağı	Alarm
F0 / PC 08	Aşırı akım hatası	Alarm
F1 / EC 53	Dış ortam sıcaklık sensörü açık ya da kısa devre	Alarm
F2 / EC 52	Kondansatör dış sıcaklık sensörü açık ya da kısa devre	Alarm
F3 / EC 54	Kompresör tahliye sıcaklık sensörü açık ya da kısa devre	Alarm
F4 / EC 51	Dış ünite EEPROM Hatası	Alarm
F5 / EC 07	Dış motor arızası	Alarm
F6 / EC56	Evaporatör serpantini çıkış sıcaklık sensörü T2B açık devre veya kısa devre (serbest eşleşmeli iç üniteler için)	Alarm
P5	İç üniteler mod çakışması (çoklu dış ünite ile eşleşir)	Alarm
P0 / PC 00	Aşırı akım koruma ya da İnverter Güç Modülü koruma	Geçici koruma
P1 / PC 01	Hatalı giriş gerilimi koruma (çok düşük ya da çok yüksek)	Geçici koruma
P2 / PC 02	Kompresör aşırı sıcaklık koruma	Geçici koruma
P4 / PC 04	İnverter Güç Modülü hatası	Geçici koruma
PC03	Düşük basınç koruması	Geçici koruma
PC40	Dış mekan ana çipi ile kompresör sürücü çipi arasındaki iletişim hatası	Geçici koruma

Bazı hatalar göstergede belirtilir ama ünitenin kapanışını sağlamazlar. Her durumda arızayı Teknik Servise bildirmek yararlı olacaktır. Bazı alarmlar periyodik bakım yapılmasından kaynaklanıyor olabilir. Teknik Servisin müdahalesinden önce bakım prosedürünün gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

MultiSplit uygulaması için açıklama

Çeşitli iç üniteler arasında eşzamanlı olarak uyumsuz çalışma modlarının istenmesi durumunda olası uyumsuzluk, aşağıdaki uyumluluk tablosuna göre bir iç üniteyi kapatarak ya da açmayarak yönetilecektir. Sistem genel olarak ısıtmaya ayarlanan ünitelerin önceliğini garantiler.

Uyumluluk tablosu

		Ünite 2'nin ayarlanması (açılış için)			
		Soğuk	Sıcak	Nem alma	Fan
Değer Ünite 1 (açık)	Soğuk	OK	(1)	OK	OK
	Sıcak	(2)	OK	(2)	(2)
	Nem alma	OK	(1)	OK	OK
	Havalandırma	OK	(1)	OK	OK

Tasarım ve teknik özellikleri ürün geliştirme için önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ayrıntılar için satış acentasına veya üreticiye danışın.

GARANTİ BELGESİ

FERROLİ SERVİS LİSTESİ

S. N	SERVİS ADI	ADRES	İLÇE	İLİ	TELEFON
1	ERKE İSITMA-SOĞ.	YEŞİL YURT MH 70647 SK 8/B	SEYHAN	ADANA	0322-2345294
2	DOĞAN TEKNİK SOĞUTMA	Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. No:10	GÖLBAŞI	ADIYAMAN	0416-7819973
3	CENGİZ İSITMA SİSTEMLERİ	CUMHURİYET MH HÜRRİYET CAD. 38/B	GÖLBAŞI	ADIYAMAN	0416-3111112
4	EGE TİCARET	Turgut Reis Mah. 496 Sk. No:5	MERKEZ	ADIYAMAN	0416-2145244
5	FATİH SOĞUTMA İSITMA SİSTEM.	Cumhuriyet Mah. Şükrü Çelik Alay Cad. No:13	MERKEZ	AFYON	0272-2145133
6	ÖZMEN ELEKTRİK	Eski camii sk. No:5	DOĞUBAYAZIT	AĞRI	0544-3118081
7	GÜLER ELEKTRONİK	ALPARSAN MH. 29EKİM CAD NO:10	MERKEZ	AĞRI	0472-2159936
8	KEVSER SOĞUTMA	K.Bölcek Mah. 2629 Plevne Sk. No:2	MERKEZ	AKSARAY	0382-2120423
9	ASYA İSITMA	Hoca Süleyman Mah. Çifte Hamam Sk. Altinyol Pasajı No:2	MERZİFON	AMASYA	0358-5133811
10	DÜNYA TEKNİK	ÇAĞDAŞ SK. 40/12 AYDINLIKEVLER	ALTINDAĞ	ANKARA	0312-3472620
11	BEYAZ TEKNİK	İlkadim Mah. Dayanışma Cd. 8/A	ÇANKAYA	ANKARA	0312-2392460
12	TEKNİK SOĞUTMA	Cumhuriyet Mah. Santral Sk. No:8/B	ÇUBUK	ANKARA	0312-8382048
13	CAN TEKNİK	Topçu Mah. 1514 Sok. No: 67/A	ETİMESGUT	ANKARA	0312-2450204
14	SAYDAM TEKNİK	SEĞMENLER MH. 969 SK. 5 B/18	GÖLBAŞI	ANKARA	0312-4844441
15	METİN TEKNİK	Kazım Karabekir Cad. No:14/A	KAZAN	ANKARA	0312-8144695
16	ÖZFER TEKNİK SERVİS	Ayvalı Mah. Ayvalı Cad. No:61/B Etik-Ayvalı	KEÇİÖREN	ANKARA	0312-3236631
17	AND TEKNİK	BAĞLARBAŞI MAH. BURSA CAD. 102/A	KEÇİÖREN	ANKARA	0312-3282805
18	KOÇAKLI KOMBİ TEKNİK	Aşık Veysel Mah. 317 Sk. No:3-A Abidinpaşa	MAMAK	ANKARA	0312-3898084
19	BİLGE TEKNİK	Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No:87/A	POLATLI	ANKARA	0312-6222868
20	DÖRT MEVSİM İSITMA VE SOĞ.	Ergenekon Mah. Suadiye Cad.No:56/6	YENİMAHALLE	ANKARA	0312-3275867
21	İMAJ TEKNİK	ZERDALLIK MH 1404 SK 30/A	MURATPAŞA	ANTALYA	0242-3223302
22	ERSEN TEKNİK	Yeni Mah. Ordu Cad. No:38/A	NAZILLI	AYDIN	0256-3133951
23	KAR SOĞUTMA	BENTBAŞI MH. SUNULLAH MEYDAN SOK. NO:65	BANDIRMA	BALIKESİR	0266-7151029
24	AYDIN SOĞUTMA	Cumhuriyet Bulv. 111. Sk. No:4/D AKÇAY	EDREMIT	BALIKESİR	0266-3851229
25	AYTEK SOĞUTMA İSITMA	MALKOÇ MH. ŞEVKET CD. 141 SK. NO:2/B	GÖNEN	BALIKESİR	0266-7625533
26	KAR TEKNİK	2 ORUÇGAZİ MH. BAĞLAR SK. NO:14	MERKEZ	BALIKESİR	0266-2499705
27	EMİL TEKNİK	Karabey Mah. Laleli Sk. No:3	MERKEZ	BALIKESİR	0266-2393968
28	ÖZEN TEKNİK	HAN MAH DEMİRCİLER CD. 4/A	SUSURLUK	BALIKESİR	0538-0862923
29	ZEYBEKLER İSİ TEKNOLOJİLERİ	Kemerköprü Mah. Yukarı Sok. No:28/A	MERKEZ	BARTIN	0378-2278774
30	FATİH SOĞUTMA	Fatih Mah. Barış Bulvarı İkbâl Apt. No:3	MERKEZ	BATMAN	0488-2144095
31	TÜL-SEV TEKNİK	Kasımpaşa Mah. Kıvrıkoğlu Cad. No: 13	BOZÜYÜK	BİLECİK	0228-3147957
32	DİZAYN ELEKTRİK	GAZİBEY KALEALTI 9000	MERKEZ	BİTLİS	0434-2267443
33	GÜLTEPE TEKNİK	İşletme Mah. Cumhuriyet Cad. No:171	TATVAN	BİTLİS	0434-8277273
34	EFEÖĞLU BEYAZ EŞYA SERVİSİ	İhsanîye Mah. Akkanat Sk. No:27	MERKEZ	BOLU	0374-2153535
35	BAYIR SOĞUTMA	Eskidemirler Cad. No:9	MERKEZ	BURDUR	0248-2334598
36	ÇOLAK İSİ	HAMİDİYE MH BUĞDAY SK 6/B	GEMLİK	BURSA	0224-5143910
37	LİDER SOĞUTMA	Turgutalp Mah. Büyükdere Sok. No:15/C	İNEGÖL	BURSA	0224-7770010
38	HİZMET TEKNİK	TAVŞANLI MAH 93 SOK. 9/A	KARACABEY	BURSA	0224-6770000
39	BAYRAKTAR SOĞ-İSITMA	ÖMERBEY MH ABİDİN ÖZMEN SK 4-B	MUDANYA	BURSA	0224-5440833
40	VOLKAN TEKNİK	Beşevler Mah. Beşevler Cad. No:242/A	NİLÜFER	BURSA	0224-4437470
41	DURGUT TEKNİK	Çayır Mah. Çayır Sk. No:11 A	YENİŞEHİR	BURSA	0224-7734404
42	SER-TEK END MÜH.	MEYDANCIK MAH. INCIRLI CAD.NO:41/ B	YILDIRIM	BURSA	0224-2729636
43	ÖZTÜRK İSITMA-SOĞUTMA	İSTİKLAL MAH DÜZ SK NO:5	BİGA	ÇANAKKALE	0286-3172766
44	KUZEY İSITMA	Cumhuriyet Mah. Vazir Mustafa Sk. No:4	ÇAN	ÇANAKKALE	0286-4164454
45	KUTUP SOĞUTMA	Seferşah Mah.Hacı Zafer Sk.No:14/B	EZİNE	ÇANAKKALE	0286-6185080
46	KUZEY İSITMA (ŞUBE)	Barboros Mah. Kale Sok. No:14	MERKEZ	ÇANAKKALE	0286-4164454
47	USLU TEKNİK	Buğday Pazarı Mah. Çukur Bostan Sk. Şener Sit. Altı No:81	MERKEZ	ÇANKIRI	0376-2137031
48	YILMAZTÜRK SOĞUTMA	Yeniöl mah. Eskisaray 2.sokak NO:27/C	MERKEZ	ÇORUM	0364-2137550
49	ASGAZ TEKNİK	Muratdede Mah. Merkez Efendi Cad. No: 88/A	MERKEZ	DENİZLİ	0258-2427849
50	ANDİÇ İSITMA-SOĞUTMA	Sırakapılar Mah. 1830 Sok. No:6/A Merkezefendi	MERKEZ	DENİZLİ	0258-2643172
51	YAPICI İSITMA VE SOĞUTMA	Peyaz Mah. Kayapınar Cad. Şilan Koop. Altı C Blk. Diclekent	MERKEZ	DİYARBAKIR	0412-2572680
52	ERSOY ELEKTRONİK	Cedediye Mah. Hükümet Sk. Taşhan Apt. No:1	MERKEZ	DÜZCE	0380-5241492
53	MUTLU TEKNİK	YUKARI ZAFERİYE MAH. İLYAS BEY CD. 19/4	KEŞAN	EDİRNE	0284-7152271
54	OCAK TEKNİK	Yancıoğlu Şahin Mah. Semt Atatürk Cad.No:31/1	MERKEZ	EDİRNE	0284-2256390
55	UZMAN TEKNİK	Şükürpaşa Mh B.Ecevit Bulv. Çamlık Sit NO:22	MERKEZ	EDİRNE	0284-2353060
56	GÜNDÜZ TEKNİK	İzzetpaşa Mah. Hacı Tetik Efendi Sk.No:36/B	MERKEZ	ELAZIĞ	0424-2363050
57	ERKAN TEKNİK	İplik Fabrikası Cad. Nedim Muradoğlu İş Merkezi No:10	MERKEZ	ERZİNCAN	0446-2142464
58	AYDEMİR KARDEŞLER	YUSUFZİYABEY MAH. NOTER SK. NO:1	OLTU	ERZURUM	0442-8166424

59	ÇAĞDAŞ YAŞAR TEK.	Gez Mah. K.K.B Cad. Eski S.S.G İl Binası Karşısı No:12	YAKUDIYE	ERZURUM	0442-2132057
60	AYSU ISITMA VE SOĞUTMA	Kurtuluş Mah. Vatan Cad. No:36/A	MERKEZ	ESKİŞEHİR	0222-2209707
61	AKAR TESİSAT	Akarbaşı Mah. Ş. Yzb T.Güngör Cd 2/B	MERKEZ	ESKİŞEHİR	0222-3220951
62	BİGMAY TEKNİK	FATİH SULTAN MH. ONUR SK. 20/A	NİZİP	GAZİANTEP	0342-5180088
63	AYDIN ISITMA-SOĞUTMA	ATAKENT MAH. 134024 CAD. 1/C	ŞAHİNBEY	GAZİANTEP	0342-3603500
64	AYAZ SOĞUTMA VE ISIT.	Sarıgülük Mah. Nakıpalı Cad. Gökem Apt. Altı No:9/C	ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	0342-3385444
65	TEKNİK SOĞUTMA VE ISITMA	Hacısiyam Mah.İnönü Cad. No:81/C	MERKEZ	GİRESUN	0454-2142281
66	GEMİCİOĞLU ELEKTRONİK	Nedim Zeydan Cad. No:82	YÜKSEKOVA	HAKKARİ	0438-3516136
67	MUHTEŞEM TEKNİK	Ekinci Mah. İnönü Bulvarı 86/1	ANTAKYA	HATAY	0326-2163456
68	BAYRAKTAR KLİMA	Çay Mah. Osmangazi Cad. No: 16	İSKENDERUN	HATAY	0326-6131288
69	PARLAK TEKNİK	Topçular Cad. No:34	TOPÇULAR	İĞDIR	0544-2925000
70	GÜLDEHA ISITMA-SOĞUTMA	Sanayi Mah. 3205 Bakırcı Sk. No:28	MERKEZ	ISPARTA	0246-2180405
71	VOLKAN SOĞUTMA	Piri Mehmet Mah. 1714 sok.No:14	MERKEZ	ISPARTA	0246-2182382
72	ISIN MÜHENDİSLİK	İÇERENKÖY MAH. BAŞİBÜYÜK YOLU CAD. ESİN SK. 12/A	ATAŞEHİR	İSTANBUL	0216-5767172
73	GÜNEŞ ISITMA SOĞ.	Kayışdağı Mah. Uslu Cad. Çamlık Sk. No:1/B	ATAŞEHİR	İSTANBUL	0216-4719822
74	AKGÜL TEKNİK	ÇATALÇEŞME MAH. SARAY CD. 289/C	ÇEKMEKÖY	İSTANBUL	0216-3121583
75	ELEKTRON	Sahrayıcedid Mah. Atatürk Cad. Cebesoy Sk. 53/B	ERENKÖY	İSTANBUL	0216-3586467
76	YILDIZ TEKNİK	Hasanpaşa Mah. Hamiyet Sok. No:6/1	KADIKÖY	İSTANBUL	0216-5666868
77	KARDEŞLER ELEK.	Altintepe Mah. Değirmenyolu Cad. Kumrular Sk. No:11	MALTEPE	İSTANBUL	0216-4170003
78	ELİT TEKNİK	Bağlarbaşı MAH. Özpetin Sok. No:20/B	MALTEPE	İSTANBUL	0216-4578384
79	MET TEKNİK	Fevzi Çakmak Mah. Alparslan Sok. No:5/1	PENDİK	İSTANBUL	0216-3979484
80	EFE TEKNİK	NAMIK KEMAL MAH HATBOYU CD 6/A	ÜMRANİYE	İSTANBUL	0216-5334645
81	YATAN ISITMA	ÇAMLIK MAH CİVAN SK No:1	ÜMRANİYE	İSTANBUL	0216-3430808
82	YİĞİT TEKNİK	Yeni Mah.Reyhan Sk. 45/A	BAKIRKÖY	İSTANBUL	0212-5424252
83	ZİRVE ISITMA SOĞUTMA	Kamlıba Mh. Park Cad. 21/A	BÜYÜKÇEKMECE	İSTANBUL	0212-5922335
84	ATA ISI TEKNİK	Çirçir Mah. Güngören Cad. No:13/B	EYÜP	İSTANBUL	0212-6261834
85	ÖZÇAĞRI ISITMA	Fevzi Çakmak Mah. Çakmak Sk. No:20	K.ÇEKMECE	İSTANBUL	0212-4244149
86	DÜNYAM ISITMA	GÜRSEL MH YADIGAR SK 14/A-1	KAĞITHANE	İSTANBUL	0212-2102029
87	AR-EL ISI TEKNİK	Yığıltepe Mah. 57/1 Sok. No: 24/B	ZEYİTLİBURNU	İSTANBUL	0212-5015008
88	KUTUP SOĞUTMA	Atatürk Mah.İsmet Demir Sok. No:19/B	ALİAĞA	İZMİR	0232-6167352
89	AYAZ KLİMA VE KOMBI	İbrahim Ethem Cad. No:38 OSMANGAZI	BORNOVA	İZMİR	0232-3411696
90	ARTI TEKNİK	Efele Mah. 326. Sk 37/A	BUCA	İZMİR	0232-4388898
91	ÖZCANLAR TEKNİK	İrmak Mah. 97. Sk. No:7/B	GAZİEMİR	İZMİR	0232-2519589
92	EKM TEKNİK	GÜLKAYA MH 3021 SK 37-1/A	KARABAĞLAR	İZMİR	0232-2503444
93	EGE ISI ISITMA-SOĞUTMA	6182 Sk. No:56-3B	KARŞIYAKA	İZMİR	0232-3372131
94	AFŞİN SOĞUTMA	DEDEBABA MH OSMANBEY SK 24/E	AFŞİN	KAHRAMAN	0536-3230067
95	MERKEZ SOĞUTMA	KÜMBET MAH. HACI ESAT EFENDİ CAD 35/B	ERZİSTAN	KAHRAMAN	0344-4136767
96	MEVSİM ISITMA SOĞUTMA	Dumlupınar Mah. Sait Zarıfoğlu Bulvarı No:124	MERKEZ	KAHRAMAN	0344-2232314
97	EFE KLİMA	CENGİZTOPEL MH. HAKİM KEMAL ÖNSÖNMEZ SK NO:10	PAZARCIK	KAHRAMAN	0344-3113537
98	SEFA TEKNİK	5000 Evler Mah. Şahin Tepesi No: F/14	MERKEZ	KARABÜK	0370-4332504
99	ÖZ SOĞUTMA	K.K.B. Mah. Şeh Nihat Akman Cd. 1/B	MERKEZ	KARAMAN	0338-2120674
100	TERMİK SOĞUTMA	İSTASYON MH FAİKBEY CD TAN NO:234	MERKEZ	KARS	0551-4253435
101	UZMANLAR TEK. ISITMA VE SOĞ.	Kuzeykent Toplu İş Merkezi M Blik. No:6	MERKEZ	KASTAMON	0366-2153705
102	ADA ELEKTİRİK	Cumhuriyet mh. Atatürk cd. N:18	TOSYA	KASTAMON	0366-3173303
103	GÜVEN ISI	MEVLANA MH 14. CAD 14/A-B	KOCASINAN	KAYSERİ	0352-3391222
104	ERCİYES SOĞUTMA-ISITMA	Yeni Mah. Hülya Cad. Okur Apt. No: 10/A	MERKEZ	KAYSERİ	0352-3370099
105	ABA ISI ELEKTRİK ELEKTRONİK	Sahabiye Mah.Otak Sok. Erbakırcı İş Merkezi No:46/D	MERKEZ	KAYSERİ	0352-2450466
106	ERCİYES TEK. SOĞUTMA	100 YIL MAH. KAYSERİ CAD. NO:20	YAHYALI	KAYSERİ	0530-4663595
107	SAHRA TEKNİK	GÜZELTEPE MH ŞHT. AHMET SERTTAŞ CD 23/B	MERKEZ	KIRIKKALE	0318-2120002
108	YÜCEL TEKNİK	8 Kasım Mh. Arka Sk. No:120/2	LÜLEBURGAZ	KIRKLARELİ	0288-4172328
109	KIRKLARELİ KOMBI BAKIM MERKEZİ	Karaca İbrahim Mah. Oymakbey Sok. 7/C	MERKEZ	KIRKLARELİ	0288-2148005
110	GARANTİ SOĞUTMA	Medrese Mah.Metin Çobanoğlu Sok. Adalı Apt. Altı No:10	MERKEZ	KİRŞEHİR	0386-2135408
111	NUR-İŞ TEKNİK	MERÇİDABIK MH KUÇUK ÇARŞI CD 38/6	MERKEZ	KİLİS	0348-8135354
112	AS TEKNİK	Hacı Mehmet Mah. Fatih S. M. Cad. No:54/B	KARAMÜRSEL	KOCAELİ	0262-4524335
113	HER MEVSİM	Zahtan Mah. E5 Karayolu Üzeri İstanbul Cad. No:78	MERKEZ	KOCAELİ	0262-3236501
114	KOÇAK ISI	Göktepe Mh Mustafa Çerioglu Cad. No:5/A	CIHANBEYLİ	KONYA	0332-6732999
115	ÇUMRA MERKEZ SOĞUTMA	İzzetbey Mah. Lale Sk. No:30/B	ÇUMRA	KONYA	0332-4474849
116	MEVSİM ISI	Hacı Mustafa Mah. Bulvar Cad. Hacı Mustafa Apt. Altı No:10	EREĞLİ	KONYA	0332-7132198
117	DENİZ ISI MÜHENDİSLİK	CAMİATIK MH 63 SK NO:22	ILGIN	KONYA	0332-8880066

118	ALTAR TEKNİK	Ferhuniye Mah. Yeşilay Sok. No:9/A	MERKEZ	KONYA	0332-3505566
119	YENİ BUZDAĞ KLİMA	Ferhuniye Mah Kocatepe sk No:24	MERKEZ	KONYA	0332-3509602
120	HASKAYA TEKNİK	K. İhsaniye Mah. H.Hacı mehmet Sk. No: 16/G	MERKEZ	KONYA	0332-3222728
121	AKSAN SOĞUTMA	Prof. Sadi İrmak Cad. No:13/B	SEYDİŞEHİR	KONYA	0332-5828918
122	KARDELEN TEKNİK	Cemalettin Mah. Kobak Cad. No:40	MERKEZ	KUTAHYA	0274-2245474
123	ÖZ TEKNİK	Yeni Mah. Zümrüt Sk. No:9	TAVŞANLI	KUTAHYA	0274 6121255
124	BUSE İSITMA SOĞUTMA	KüçükMustafaPaşa Mah. İpekçi Sk. No:13 Emeksiz	MERKEZ	MALATYA	0422-3214101
125	ÖZGÜR SOĞUTMA	Paşa Mah. 5. Sokak No:67/2	AKHISAR	MANİSA	0236-4132193
126	EVKUR SOĞUTMA	Aynalı Mah. Kenzi Cad. No: 3/D	MERKEZ	MANİSA	0236-2319890
127	KUTUP BUZ TEKNİK	Ravza Cad. Stadyum Yolu No:5 Emin Ap.	MERKEZ	MARDİN	0530-4135785
128	CAN ELEKTRONİK	Gazî Mah. 1305 Sok. No:35/A	MERKEZ	MERSİN	0324-3266651
129	SİSA MUHENDİSLİK	Kıbrıs Şehitleri Cd. Sarılar Sk.No 18	BODRUM	MUĞLA	0252-3165070
130	GÖKSU TEKNİK	S. Demirel Bulvarı/ Tedaş yanı/ No:121 Tuzla	FETHİYE	MUĞLA	0252-6124183
131	AKDENİZ İKLİMLENDİRME	BELDİBİ MH KARŞIYAKA CD 25/2	MARMARİS	MUĞLA	0252-4190146
132	AS TEKNİK SERVİS (ŞUBE)	HACI APTI MH HASTANE CAD 35/B	MİLAS	MUĞLA	0252-5725631
133	AS TEKNİK SERVİS	CUMHURİYET MAH. 152 SK NO 8	YATAĞAN	MUĞLA	0252-5725631
134	ÇÖZÜM TEKNİK	KÜLTÜR MH CUMHURİYET CAD 46/A	MERKEZ	MUŞ	0436-2126699
135	ZİRVE TEKNİK	SUNAY MH. AFETLER CD. HİSAR SİTESİ B-BLOK, NO:20	MERKEZ	MUŞ	0436-2490929
136	KOSE SOĞUTMA	GÜZELYURT MAH ZÜBEYDE HANIM CAD NO:46	MERKEZ	NEVŞEHİR	0384-2129334
137	AYYILDIZ TEKNİK	350 EVLER MH CANER SK 3/A	MERKEZ	NEVŞEHİR	0384-2141700
138	DEHA TİCARET	Şeh Süleyman Mah. Suat Baykal Cad. No:14-G	MERKEZ	NİĞDE	0388-2336757
139	AKDENİZ TEKNİK	YENİ MAH. 313 SK. NO:29	MERKEZ	ORDU	0452-2347195
140	DEMİRCİOĞLU KLİMA	ANDIRIN CD 450 SK 1/B	KADIRLI	OSMANİYE	0328-7187603
141	ÖZAY SOĞUTMA	Hacı esmanlı Mah. Şehit eğitim Apanoğlu Sk. No:4	MERKEZ	OSMANİYE	0328-8256065
142	KALAFATOĞLU SOĞUTMA	Yeniköy Mah. Sarıbaş Cami Yanı No:39/B	MERKEZ	RİZE	0464-2130849
143	UYGUN TEKNİK	Tıçlar Mah. Karaosman Sk. No:12/B	MERKEZ	SAKARYA	0264-2726643
144	ÇİLOĞLU TEKNİK	KIZILIRMAK MAH. KABAĞÖZLÜ SOK. NO:4	BAFRA	SAMSUN	0362-5427471
145	MERT İSITMA	Zafer Mh. Divitioğlu Cd. No.20/A	MERKEZ	SAMSUN	0362-2302635
146	YAZICI TEKNİK	CUMHURİYET MH. 515 SK. NO:7/10	VEZİRKÖPRÜ	SAMSUN	0362-6464555
147	PINAR TEKNİK	CAMİKEBİR MAH. BEZİRCİ SK. 21/A	MERKEZ	SINOP	0368-2618997
148	SOĞUK TEKNİK	Eski Kale Mah. SarayYolu Sk. No:8	MERKEZ	SİVAS	0346-2210039
149	EGE İSİ DOĞALGAZ	PINARÖNÜ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:100	ŞARKIŞLA	SİVAS	0346-5126777
150	ATILIM TEKNİK	Ertuğrul Gazi Mh. Terim Sk. Buğurca Apt. Altı No:1	MERKEZ	ŞANLIURFA	0414-3130063
151	TEKNİK İŞ	OFİS MH.AHMET ARIF CD.NO 137/A	SİVEREK	ŞANLIURFA	0414-5520776
152	PINAR TEKNİK	GOP Mh Katiyalar Sok No:6	ÇERKEZKÖY	TEKİRDAĞ	0282-7252013
153	ÖMÜR TEKNİK	Reşadiye Mah. Atatürk 2. SK. NO:3/5	ÇORLU	TEKİRDAĞ	0282-6535355
154	GÖKHAN SOĞUTMA	Yavuz Mah. Tintinpinar Cad. Muradiye Sk. No:17/B	MERKEZ	TEKİRDAĞ	0282-2602241
155	CANTEK SOĞUTMA	Ertuğrulgazi Mah. Sağlık cad. No:18/B	ERBAA	TOKAT	0356-7152787
156	TOKAT KOMBİ SERVİSİ	DEVEGÖRMEZ MH ŞEYHİ ŞİRVANİ CD NO:2	MERKEZ	TOKAT	0356-2128003
157	GÜÇLÜ SOĞUTMA	CELAL MAH. TUNA SOK. NO:22/A	TURHAL	TOKAT	0356-2763966
158	HACIOĞLU İSITMA-SOĞUTMA	YALI MAH. KAHRAMANMARAŞ CD 210/B	ORTAHİSAR	TRABZON	0850-2209848
159	ARZU ELEKTRİK	Kome Mh. 3.Cansel Sk. No:3/D	MERKEZ	UŞAK	0276-2157020
160	TEKİN İSITMA VE SOĞUTMA	BAHCIVAN MH İHSAN I SK 2/D	İPEKYOLU	VAN	0432-2162081
161	BİRİNCİ İSITMA	Rüslempaşa Mah İsmet Acar Cad. No.60/A-B	MERKEZ	YALOVA	0226-8139864
162	YASİN TEKNİK	MEDRESE MH KUÇUK HAMAM SK 3/4	MERKEZ	YOZGAT	0542-2395666
163	SES SOĞUTMA	Bahçelievler Mah. Atatürk Bulvarı Pınar Sit. No:10	SORGUN	YOZGAT	0354-4158081
164	ARSLAN SOĞUTMA	HAŞİM KILIÇ MAH. ŞERİF ARZIK CAD. NO:2	YERKÖY	YOZGAT	0354-5164477
165	YAZICILAR İKLİMLENDİRME	Sarı Korkmaz Mah. Abalı Sok. No: 4	EREĞLİ	ZONGULDAK	0372-3224013
166	YAZICILAR İKLİMLENDİRME-ŞUBE	Kozlu Fatih Silesi Pamukkale Sok. No: 18	MERKEZ	ZONGULDAK	0372-2661203

FERROLİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ HATTI



Garanti Belgesi

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini üretici reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI - İMALATÇI FİRMA

bestherm

BESTHERM İKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş.

İşiktepe OSB. Mah. 75. Yıl Bulvarı 2. Sokak No. 4 Nilüfer, BURSA

☎ +90 224 411 08 26 ✉ +90 224 1 08 24

YETKİLİ TEKNİK SERVİS*

Ünvanı:

Adresi:

Telefon / Faks:

İlk Çalıştırma Tarihi:

Tarih, Kaşe ve imza

YETKİLİ SATICI VE ÜRÜN**

Ünvanı:

Adresi:

Telefon / Faks:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Tarih, Kaşe ve imza

Ürünün Cinsi: **KLİMA**

Ürünün Markası: **FERROLİ**

Ürünün Modeli: **Diamant 9-12-18-24**

Barkod veya Seri Numarası

Teslim Tarihi ve Yeri:

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Garanti Süresi: 2 yıl

* Yetkili Ferrolü Teknik Servisi tarafından doldurulacaktır.

** Yetkili Ferrolü Bayi tarafından doldurulacaktır.



İTHAL EDEN FİRMA BİLGİLERİ:

BESTHERM İKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş

İŞİKTEPE OSB. MH. 75. YIL BULVARI 2. SK.

NO: 4 NİLÜFER / BURSA

Tel: 0224 411 08 26

Faks: 0224 411 08 24

ÜRETİCİ FİRMA:

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.Ltd.

Lingang Road No.22, Beijiao town, Shunde

district, Foshan City, GuangDong, P.R.C.

Phone: +86 0757 22607436



Müşteri Hizmetleri Hattı



FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.com

Made in China