




GIADA

TELECOMANDO
REMOTE CONTROLLER
MANDO A DISTANCIA
TELECOMANDA
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Cod. 3QE48100 - Rev. 03 - 12/2024



Scansiona il codice QR per leggere il manuale in altre lingue
Scan the QR code to read the manual in other language
Escanee el código QR para leer el manual en otro idioma
Scanati codul QR pentru a citi manualul în altă limbă
Σαρώσατε τον κωδικό QR για να διαβάσετε το εγχειρίδιο σε άλλη γλώσσα

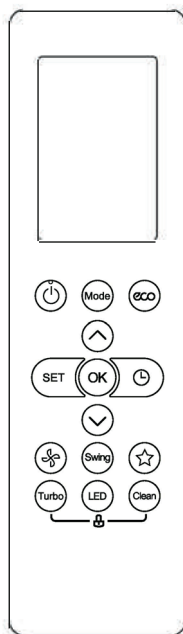

IT MANUALE UTENTE
EN USER MANUAL
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
RO MANUAL DE UTILIZARE
EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Sommario

Specifiche del telecomando	02
Uso del telecomando	03
Indicatori del display del telecomando	05
Come usare le funzioni di base	06
Come usare le funzioni avanzate	09
Visualizzazione errori	13
Garanzia	14


NOTA IMPORTANTE:

Vi ringraziamo per aver scelto il nostro condizionatore d'aria. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo. Assicurarsi di conservare questo manuale per riferimento futuro.

Specifiche del telecomando

Tensione nominale	3.0 V (batterie a secco R03/LR03×2)
Area di ricezione del segnale	8m
Condizioni ambientali	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Guida Rapida

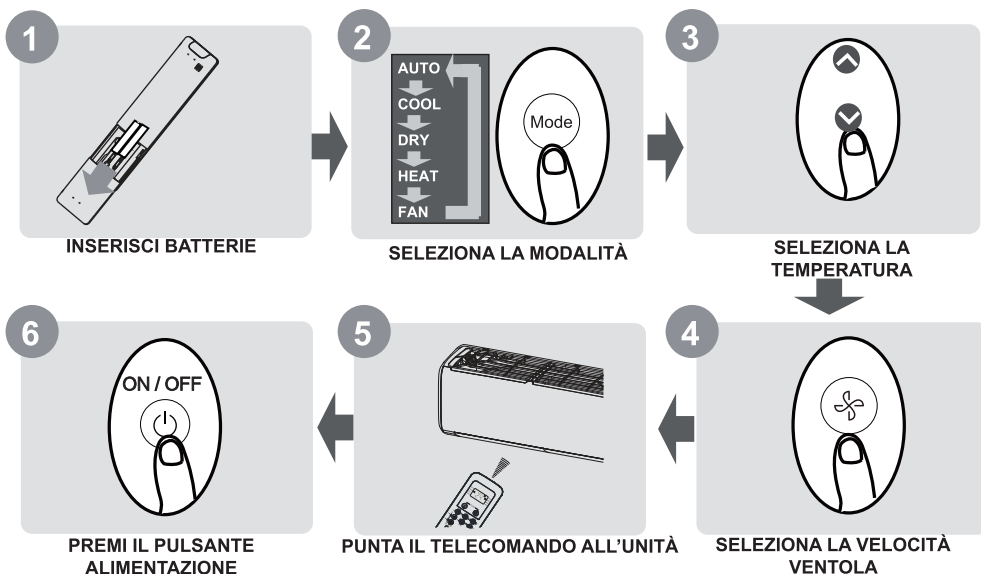

NON SAI A COSA SERVE UNA CERTA FUNZIONE?

Fare riferimento alle sezioni **Come usare le funzioni di base** e **Come usare le funzioni avanzate** di questo manuale, per avere le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo del condizionatore d'aria.

NOTA BENE


- Il design dei pulsanti può essere diverso dalle rappresentazioni.
- Se l'unità interna non è dotata di una certa funzione, premere il pulsante di quella funzione sul telecomando non avrà alcun effetto.
- Quando ci sono grandi differenze relative alle descrizioni delle funzioni tra il "Manuale del telecomando" e il "MANUALE DELL'UTENTE", prevale il "MANUALE DELL'UTENTE".

Maneggio del telecomando

Inserimento e sostituzione delle batterie

L'unità di condizionamento dell'aria può essere fornita con due batterie (per alcune unità). Inserire le batterie nel telecomando prima dell'uso.

1. Scorrere il coperchio posteriore dal telecomando verso il basso, aprendo così il vano batterie.
2. Inserire le batterie con i poli (+) e (-) posizionati in modo corretto e i simboli all'interno del vano batterie.
3. Riposizionare il coperchio della batteria.

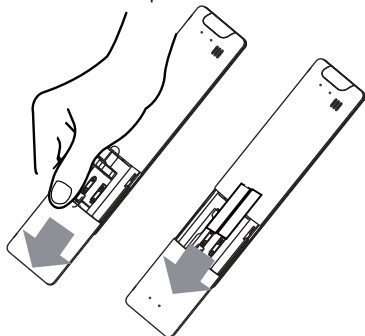

Prestazioni della batteria

Per prestazioni ottimali del prodotto:

- Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o batterie di marchi diversi.
- Non lasciare le batterie nel telecomando se si prevede di non utilizzare il dispositivo per più di 2 mesi.

Note per l'uso del telecomando

Il dispositivo deve essere conforme alle normative nazionali locali.

- In Canada, deve essere conforme alla norma CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Negli Stati Uniti, il dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
 - (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
 - (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio è stato testato e dichiarato conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono definiti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia a frequenze radio e, se non installata e usata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che si verifichino interferenze in un impianto in particolare. Se l'apparecchio provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, riscontrabili spegnendo e accendendo l'apparecchio, si consiglia di provare a correggerle adottando uno o più dei seguenti accorgimenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per richiedere assistenza.
- Eventuali cambiamenti o modifiche non approvate dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio.


Telecomando

- La luce diretta del sole può interferire con il funzionamento del ricevitore del segnale a infrarossi.
- La traiettoria tra il telecomando e l'apparecchio deve essere libera.
- Se il segnale proveniente dal telecomando sembra interferire con un altro apparecchio, spostare questo apparecchio in un'altra posizione o contattare il servizio clienti.

! Smaltimento delle batterie


- Non smaltire le batterie come normali rifiuti indifferenziati. Per il corretto smaltimento delle batterie, fare riferimento alle normative locali.
- Nella parte inferiore dell'icona dello smaltimento delle batterie può essere riportato il simbolo di una sostanza chimica. Questo simbolo indica che la batteria contiene un metallo pesante che supera una determinata concentrazione. Ad esempio Pb: Piombo (>0,004%).
- Gli apparecchi e le batterie usate devono essere trattati negli appositi stabilimenti per il riutilizzo, il riciclo e il recupero. Garantendo il corretto smaltimento delle batterie, contribuirete a prevenire eventuali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana.



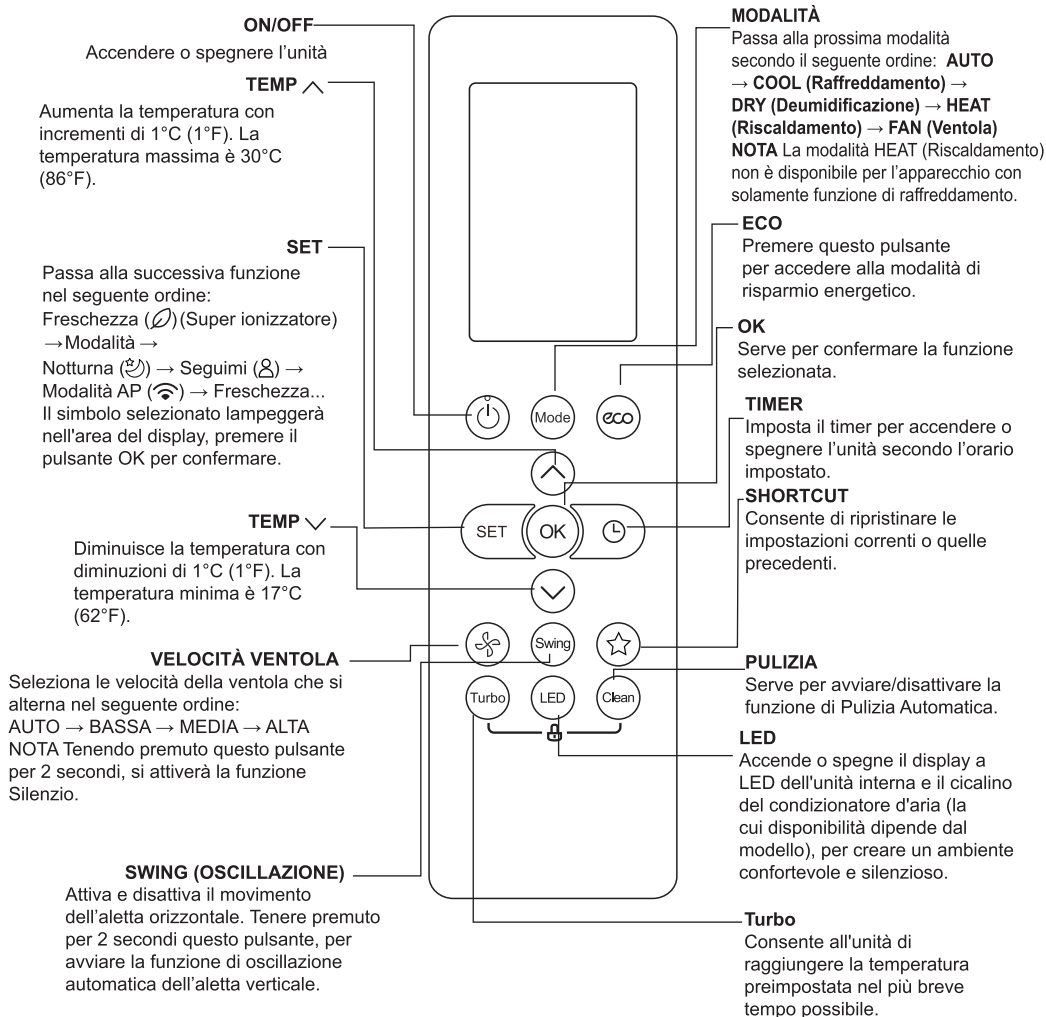

Indicatori del display del telecomando

Le informazioni vengono visualizzate all'accensione del telecomando.

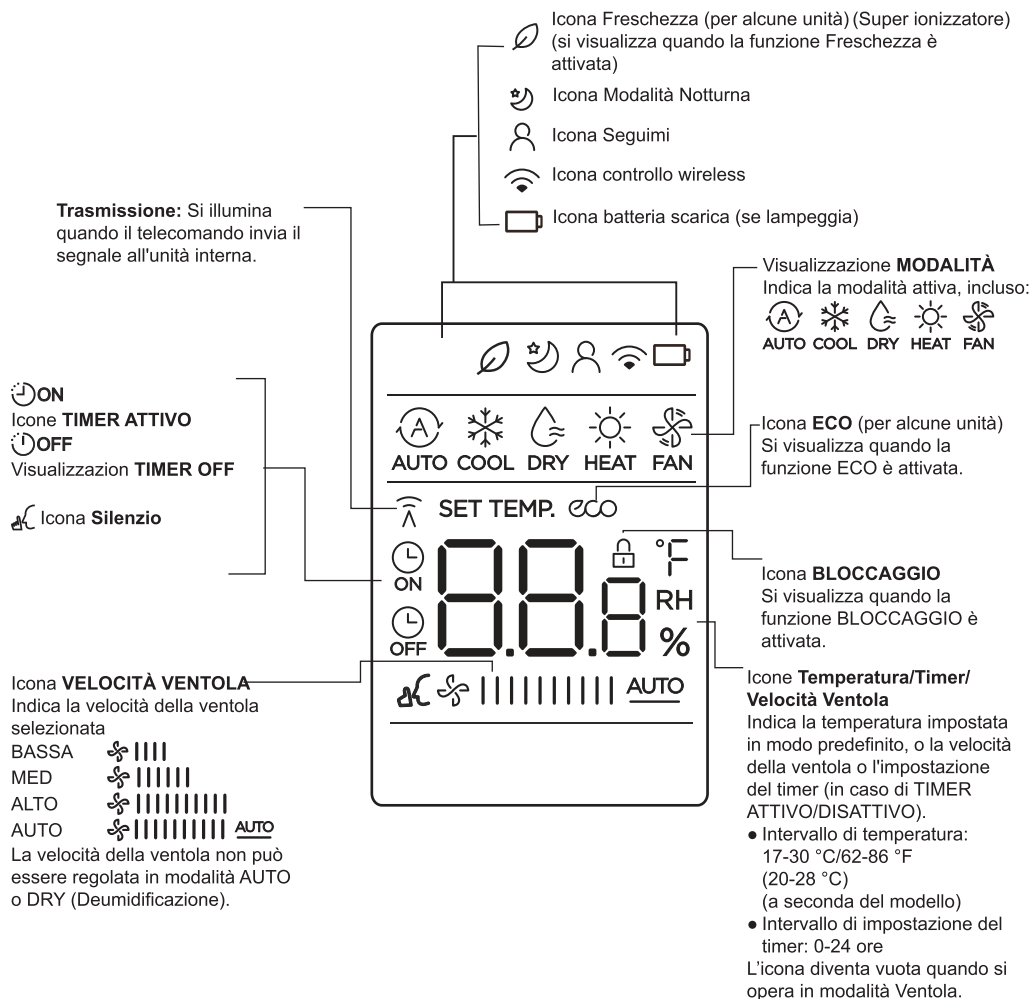


Nota:

Tutti le icone mostrate nella figura sono rappresentazioni per facilitare la presentazione del prodotto. Ma durante l'uso effettivo, il display mostrerà solo le relative icone di funzione.

Come usare le funzioni di base

Funzioni di base

ATTENZIONE! Prima dell'utilizzo, assicurarsi che l'unità sia collegata all'alimentazione elettrica.

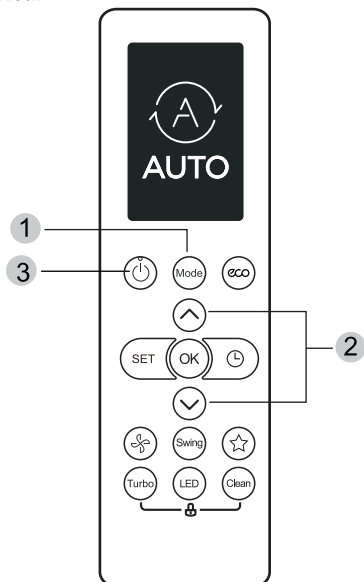

Modalità COOL (Raffreddamento)

1. Premere il pulsante **MODE** per selezionare la modalità **COOL (Raffreddamento)**.
2. Imposta la temperatura desiderata utilizzando il pulsante **Temp** $\wedge$ o **Temp** $\vee$.
3. Premere il pulsante **FAN (Ventola)** per selezionare la velocità della ventola: **AUTOM**, **BASSA**, **MEDIA** O **ALTA**.
4. Premere il pulsante **ON/OFF** per avviare l'unità.

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA


L'intervallo della temperatura di esercizio delle unità è 17-30°C (62-86°F)/20-28 °C. È possibile aumentare o diminuire la temperatura impostata con incrementi di 1°C (1°F).


Modalità AUTO

In modalità **AUTO**, l'unità selezionerà automaticamente la funzione **CCOL** (Raffreddamento), **FAN** (Ventola) o **HEAT** (Riscaldamento) in base alla temperatura impostata.

1. Premere il pulsante **MODE** per selezionare **AUTO**.
2. Imposta la temperatura desiderata utilizzando il pulsante **Temp** $\wedge$ o **Temp** $\vee$.
3. Premere il pulsante **ON/OFF** per avviare l'unità.

NOTA: Non è possibile impostare la **VELOCITÀ VENTOLA** in modalità **AUTO**.

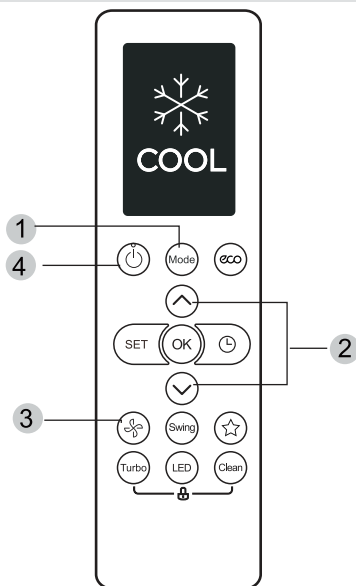

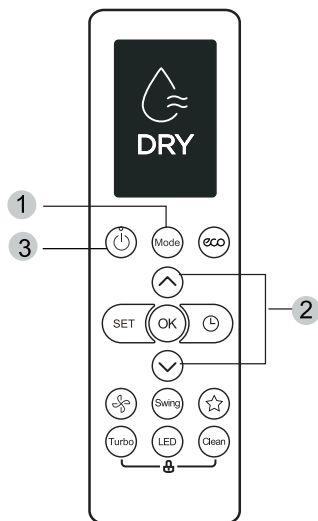


Modalità FAN (VENTOLA)

1. Premere il pulsante **MODE** per selezionare la modalità **FAN (Ventola)**.
2. Premere il pulsante **FAN (Ventola)** per selezionare la velocità della ventola: AUTOM, BASSA, MEDIA O ALTA.
3. Premere il pulsante **ON/OFF** per avviare l'unità.

NOTA: Non è possibile impostare la temperatura in modalità FAN (Ventola).


Di conseguenza, il display LCD del telecomando non visualizzerà la temperatura.

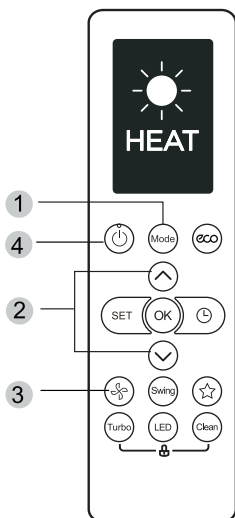

Modalità DRY (Deumidificazione)

1. Premere il pulsante **MODE** per selezionare **DRY**.
2. Imposta la temperatura desiderata utilizzando il pulsante **Temp** $\wedge$ o **Temp** $\vee$.
3. Premere il pulsante **ON/OFF** per avviare l'unità.

NOTA: Non è possibile impostare la **VELOCITÀ VENTOLA** in modalità DRY (Deumidificazione).

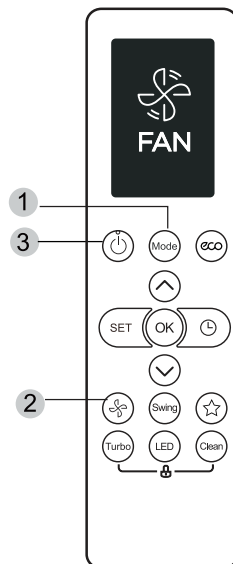

Quando questa modalità di funzionamento è attiva, l'unità funziona in modalità raffreddamento sino a che la temperatura ambiente raggiunge i 10°C, poi l'unità si arresta. Quando la temperatura ambiente supera i 12°C, l'unità riprende a funzionare in modalità raffreddamento. La velocità del ventilatore non è modificabile.

Modalità HEAT (CALORE)

1. Premere il pulsante **MODE** per selezionare la modalità **COOL (Raffreddamento)**.
2. Imposta la temperatura desiderata utilizzando il pulsante **Temp** $\wedge$ o **Temp** $\vee$.
3. Premere il pulsante **FAN (Ventola)** per selezionare la velocità della ventola: AUTOM, BASSA, MEDIA O ALTA.
4. Premere il pulsante **ON/OFF** per avviare l'unità.

NOTA: Quando la temperatura esterna scende, le prestazioni di riscaldamento dell'unità potrebbero essere influenzate. In tali casi, si consiglia di utilizzare questo condizionatore d'aria in combinazione con altri apparecchi di riscaldamento.

Impostazione del TIMER


TIMER ATTIVO/DISATTIVO - Imposta l'intervallo di tempo entro il quale l'unità si accenderà/spegnerà automaticamente.

Attiva il Timer

Premere il pulsante TIMER per avviare la sequenza temporale.

Premere i pulsanti su e giù di Temp. per più volte, al fine di impostare l'ora desiderata in cui si accende l'unità.

Puntare il telecomando all'unità e attendere 1 secondo, il TIMER verrà attivato.

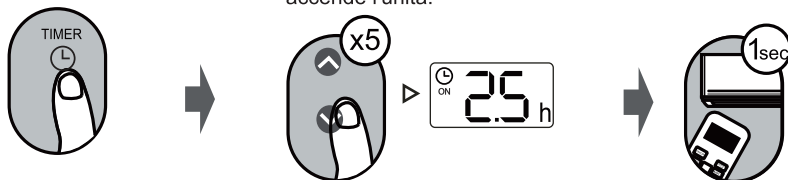


Impostazione TIMER OFF

Premere il pulsante TIMER per avviare la sequenza temporale OFF.

Premere i pulsanti su e giù di Temp. per più volte, al fine di impostare l'ora desiderata in cui si spegne l'unità.

Puntare il telecomando all'unità e attendere 1 secondo, il TIMER OFF verrà attivato.

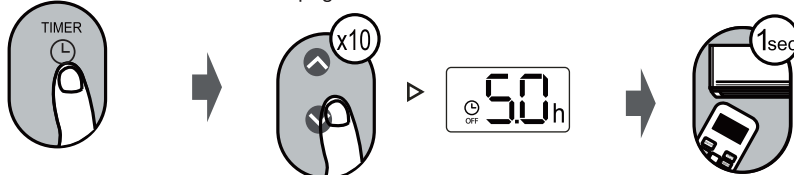


NOTA:

- Quando si imposta TIMER ATTIVO o TIMER DISATTIVO, il tempo aumenta di 30 minuti ad ogni click, fino a 10 ore. Da 10 ore fino a 24, ad ogni click aumenta di 1 ora (ad esempio, premere 5 volte per ottenere 2,5 ore e premere 10 volte per ottenere 5 ore). Il timer tornerà a 0.0 dopo 24 ore.
- Annulla entrambe le funzioni impostando il timer su 0.0 h.

Impostazione del TIMER ATTIVO/DISATTIVO (esempio)


Si nota che le ore impostate per entrambe le funzioni si riferiscono alle ore successive all'ora corrente.

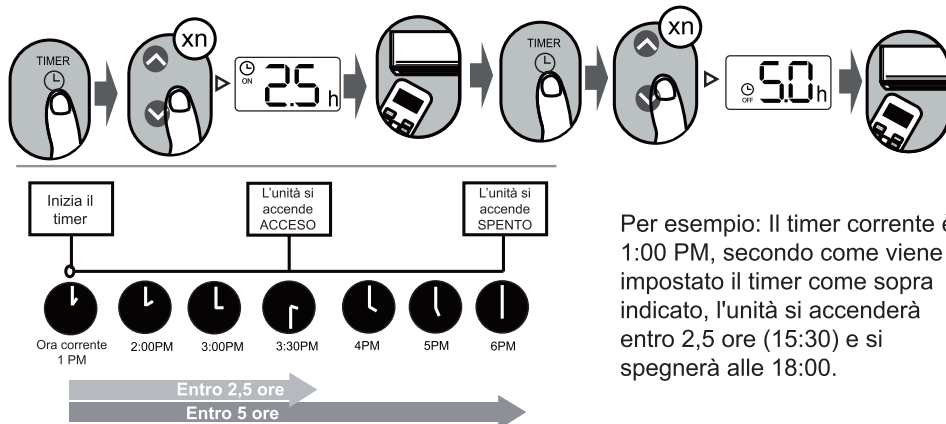

Come usare le funzioni avanzate

Funzione oscillazione

Premere il pulsante Swing (Oscillazione)

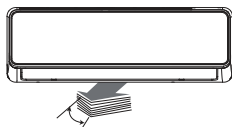

L'aletta orizzontale oscillerà su e giù automaticamente quando si preme il pulsante Swing. Premi di nuovo per fermare il movimento.




Tenere premuto questo pulsante per più di 2 secondi, la funzione di oscillazione verticale dell'aletta è attivata. (Dipende da modello)

DISPLAY LED



Premere il pulsante LED.

Premere questo pulsante per accendere e spegnere il display dell'unità interna.

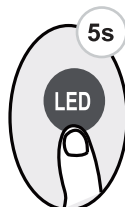

Premere a lungo questo pulsante per più di 5 secondi (per alcune unità).

Tenere premuto questo pulsante per più di 5 secondi, l'unità interna visualizzerà la temperatura ambiente effettiva. Premere a lungo di nuovo questo pulsante per più di 5 secondi, si tornerà alla visualizzazione della temperatura impostata.

Funzione Silenzio

(funzione non disponibile con unità esterne multi-split)



Tenere premuto il pulsante Fan (Ventola) per più di 2 secondi, per attivare/disattivare la funzione Silenzio (per alcune unità).

A causa del funzionamento a bassa frequenza del compressore, le prestazioni di raffreddamento e riscaldamento possono essere ridotte. Per annullare la funzione di Silenzio, premere il pulsante ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo o Clean durante il funzionamento.

Funzione ECO

Premere il pulsante ECO (funzione non disponibile con unità esterne multi-split)



Premere il pulsante ECO per accedere alla modalità di risparmio energetico.

Nota: questa funzione è disponibile solo in modalità COOL (Raffreddamento).

Operazione ECO:

In modalità di raffreddamento, per risparmiare energia (solo quando la temperatura impostata è inferiore a 24 °C/75 °F), premere questo pulsante e il telecomando regolerà automaticamente la temperatura a 24 °C/75 °F, e attiverà la velocità AUTO della ventola. Se la temperatura impostata è superiore a 24 °C/75 °F, premere il pulsante ECO, la velocità della ventola cambierà in Auto, la temperatura impostata rimarrà invariata.

NOTA:

La funzione ECO può essere interrotta con uno dei seguenti modi: premere il pulsante ECO __; cambiare la modalità; impostare la temperatura a meno di 24 °C/75 °F. In modalità ECO, se la temperatura impostata è di 24 °C/75 °F o superiore, la prestazione di raffreddamento sarà ridotta. Se ti senti a disagio, premi di nuovo il pulsante ECO per disattivare tale modalità.


Funzione FP



L'unità funzionerà ad alta velocità della ventola (mentre il compressore è acceso) con la temperatura impostata automaticamente su 8 °C/46 °F.

Nota: Questa funzione è disponibile solo per il condizionatore d'aria a pompa di calore. Per attivare funzione FP, premere questo pulsante 2 volte entro un secondo in modalità HEAT (Riscaldamento), e impostare la temperatura a 17 °C/62 °F o 20 °C/68 °F. Per disattivare questa funzione, premere On/Off, Sleep, Mode, Fan e Temp. durante il funzionamento.

Funzione BLOCCAGGIO

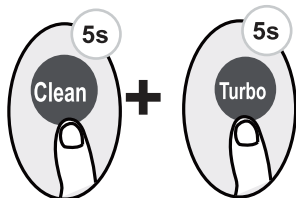

Per attivare la funzione Bloccaggio, premere a lungo i pulsanti **Clean** e **Turbo** contemporaneamente per più di 5 secondi.

In questo caso, tutti i pulsanti non risponderanno. Per sbloccare, premere a lungo nuovamente questi due pulsanti per due secondi.

Funzione SHORTCUT

Premere il pulsante SHORTCUT (funzione non disponibile con unità esterne multi-split)



Premendo questo pulsante quando il telecomando è acceso, il sistema tornerà automaticamente alle impostazioni precedenti, inclusa la modalità di funzionamento, l'impostazione della temperatura, il livello di velocità della ventola e la modalità Notturna (se attivata).

Se si preme per più di 2 secondi, il sistema ripristinerà automaticamente le impostazioni di funzionamento correnti, inclusa la modalità di funzionamento, l'impostazione della temperatura, il livello di velocità della ventola e la modalità Notturna (se attivata).

Funzione Clean (Pulizia)

Premere il pulsante CLEAN. (funzione non disponibile con unità esterne multi-split)



I batteri presenti nell'aria possono crescere con l'umidità che si condensa intorno allo scambiatore di calore nell'unità. Con l'uso regolare, la maggior parte di questa umidità viene evaporata dall'unità.

Con il pulsante CLEAN, l'unità si pulirà automaticamente. Dopo la pulizia, l'unità si spegne automaticamente. Premendo il pulsante CLEAN a metà ciclo, viene annullata l'operazione e si spegne l'unità. Puoi attivare la funzione CLEAN tutte le volte che vuoi.

Nota: È possibile attivare questa funzione solo in modalità COOL (Raffreddamento) o DRY (Deumidificazione).

Funzione TURBO


Premere il pulsante TURBO.



Quando si seleziona la funzione Turbo in modalità COOL (Raffreddamento), l'unità soffierà aria fredda potente per avviare il processo di raffreddamento.

In caso di unità con elementi riscaldanti elettrici, se si seleziona la funzione Turbo in modalità HEAT (Riscaldamento), il RISCALDATORE elettrico si attiverà e avvierà il processo di riscaldamento.

Funzione IMPOSTA

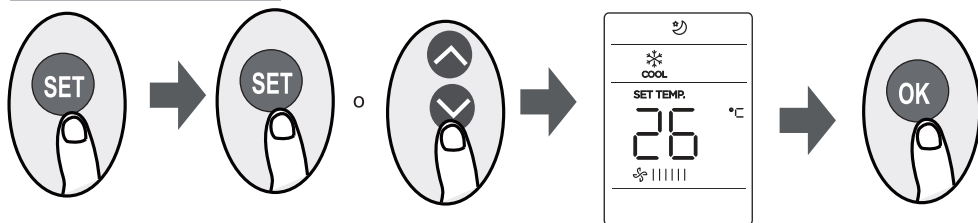

- Premere il pulsante SET per accedere all'impostazione della funzione, poi premere il pulsante SET o il pulsante TEMP ▼ o TEMP ▲ per selezionare la funzione desiderata. Il simbolo selezionato lampeggerà nell'area del display, premere il pulsante OK per confermare.
- Per annullare la funzione selezionata, è sufficiente eseguire le stesse procedure di cui sopra.
- Premere il pulsante SET per scorrere le funzioni operative come segue:
Freschezza* (🌀) → Modalità Notturna* (🌙) → Seguimi (👤) → Modalità AP (📶)
[*]: Se il telecomando ha il pulsante Fresh e Sleep, non è possibile utilizzare il pulsante SET per selezionare le funzioni Freschezza e Modalità Notturna.

Funzione Freschezza (🌀) (per alcune unità):

Quando viene avviata la funzione FRESCHEZZA, il generatore di ioni viene alimentato e comincia a purificare l'aria nella stanza. (Super ionizzatore)

Modalità Notturna (🌙):

La modalità Notturna serve per abbassare i consumi energetici durante le ore di sonno (e quando non è necessario mantenere una stessa temperatura costantemente). Questa funzione è attivabile solo tramite telecomando.

Per i dettagli, vedere "Operazione modalità notturna" nel "MANUALE DELL'UTENTE".

NOTA: La modalità SLEEP (Notturna) non è disponibile in modalità FAN (Ventola) o DRY (Deumidificazione).

Funzione AP (📶) (per alcune unità):

Scegliere la modalità AP per eseguire la configurazione della rete wireless. Per alcune unità, il pulsante SET non serve in questo caso. Per accedere alla modalità AP, premere a lungo il pulsante LED sette volte in 10 secondi.

Funzione Seguimi (👤)

La funzione SEGUIMI consente al telecomando di misurare la temperatura della sua posizione attuale e inviare questo segnale al condizionatore d'aria ogni 3 minuti. Quando si utilizzano le modalità AUTO, COOL o HEAT, la misurazione della temperatura ambiente effettuata dal telecomando (invece che dall'unità interna) consentirà al condizionatore d'aria di ottimizzare la temperatura intorno a te e garantire il massimo comfort.

NOTA: Tenere premuto il pulsante Turbo per sette secondi per attivare/disattivare la funzione di memoria della funzione Seguimi.

- Se la funzione di memoria è attivata, sul display viene visualizzato "On" per 3 secondi.
- Se la funzione di memoria è disattivata, sul display viene visualizzato "Off" per 3 secondi.
- Mentre la funzione di memoria è attivata, premere il pulsante ON/OFF, cambiare modalità o l'interruzione di corrente non annullerà la funzione Seguimi.

VISUALIZZAZIONE ERRORI DISPLAY UNITA' INTERNA

Nel caso insorgesse una condizione di errore durante il funzionamento dell'unità, tale condizione sarà visualizzata sul display da un codice che identifica il numero del sistema che ha causato l'errore. Per interpretare i codici di errore, utilizzare la tabella sottostante. Si segnala che alcuni codici errori sono specifici nel solo abbinamento con unità Mono-Split e Multi-Split.

Errori

Codice Errore su Display	Tipo di malfunzionamento	Note
E0 / EH 00	Errore EEPROM Unità Interna	Allarme
E1 / EL 01	Errore di comunicazione tra Unità Interna ed Esterna	Allarme
E2 / EH 02	Errore Zero Crossing	Allarme
E3 / EH 03	Anomalia motore interno	Allarme
E4 / EH 60	Sensore temp. ambiente interna aperto o cortocircuito	Allarme
E5 / EH 61	Sensore di temp. evaporatore interno aperto o cortocircuito	Allarme
E7 / EH 0b	Errore di comunicazione tra scheda elettronica e ricevitore dell'Unità Interna	Allarme
EC / EL 0C	Perdita di refrigerante	Allarme
F0 / PC 08	Errore di sovra corrente	Allarme
F1 / EC 53	Sensore di temp. ambiente esterna aperto o cortocircuito	Allarme
F2 / EC 52	Sensore di temp. esterna condensatore aperto o cortocircuito	Allarme
F3 / EC 54	Sensore di temp. scarico compressore aperto o cortocircuito	Allarme
F4 / EC 51	Errore EEPROM unità Esterna	Allarme
F5 / EC 07	Anomalia motore esterno	Allarme
F6 / EC56	Sensore temperatura T2B evaporatore aperto o corto circuito	Allarme
P5	Conflitto di funzionamento tra unità interne	Allarme
P0 / PC 00	Protezione sovra corrente o protezione Modulo di Potenza Inverter	Protezione temporanea
P1 / PC 01	Protezione per non corretta tensione in ingresso (troppo bassa o troppo alta)	Protezione temporanea
P2 / PC 02	Protezione sovra temperatura compressore	Protezione temporanea
P4 / PC 04	Errore sul Modulo di Potenza Inverter	Protezione temporanea
PC03	Protezione per bassa pressione	Protezione temporanea
PC40	Errore di comunicazione tra scheda elettronica e scheda elettronica del compressore	Protezione temporanea

Alcuni errori vengono segnalati dal display ma non generano lo spegnimento delle unità. È opportuno in ogni caso segnalare il guasto all'Assistenza Tecnica. Alcuni allarmi potrebbero essere generati da una carente manutenzione ordinaria. Si raccomanda di eseguire tale procedura prima di far intervenire l'Assistenza Tecnica.

Nota per applicazioni MultiSplit

Nel caso in cui fossero richieste contemporaneamente modalità di funzionamento non compatibili tra le varie unità interne, l'eventuale incompatibilità verrà gestita spegnendo o non accendendo un'unità interna secondo la tabella delle compatibilità di cui sotto. Il sistema in generale garantisce la priorità alle unità impostate a Caldo.

Tabella delle compatibilità

(1): si spegne l'unità 1

(2): non si accende l'unità 2

		Impostazione Unità 2 (in accensione)			
		Freddo	Caldo	Deumidificazione	Ventilazione
Impostazione Unità 1 (accesa)	Freddo	OK	(1)	OK	OK
	Caldo	(2)	OK	(2)	(2)
	Deumidificazione	OK	(1)	OK	OK
	Ventilazione	OK	(1)	OK	OK

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto. Consultare l'agenzia di vendita o il produttore per i dettagli.

Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi destinati alla commercializzazione, **venduti ed installati sul solo territorio italiano**

La Direttiva Europea 99/44/CE ha per oggetto taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regola il rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

Ferrolli S.p.A., pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria Rete di Assistenza Tecnica Autorizzata alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

L'oggetto della presente garanzia convenzionale consiste nel ripristino della conformità del bene senza spese per il consumatore, alle condizioni qui di seguito specificate. L'Azienda produttrice garantisce dai difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti ai consumatori per un periodo di **24 mesi** dalla data di consegna, purché avvenuta entro **3 anni** dalla data di fabbricazione del prodotto e documentata attraverso regolare documento di acquisto.

Modalità per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il cliente deve richiedere entro il termine di decadenza di 30 giorni l'intervento del Centro Assistenza di zona, autorizzato Ferrolli S.p.A.

I nominativi dei Centri Assistenza autorizzati sono reperibili:

- attraverso il sito internet dell'azienda costruttrice;
- attraverso il numero verde 800-59-60-40.

I Centri Assistenza e/o l'Azienda produttrice potranno richiedere di visionare il documento fiscale di acquisto: conservare pertanto con cura tali documenti per tutta la durata della garanzia. I costi di intervento sono a carico dell'azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nel presente Certificato. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza della Garanzia e non prolungano la durata della stessa.

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di conformità causati da:

- trasporto non effettuato a cura dell'azienda produttrice;
- anomalie o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici e scarichi;
- calcare, inadeguati trattamenti dell'acqua e/o trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
- corrosioni causate da condensa o aggressività dell'acqua;
- gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
- mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- trascuratezza, incapacità d'uso o manomissioni/modifiche effettuate da personale non autorizzato;
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell'azienda produttrice

È esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda produttrice per danni diretti e/o indiretti, causati dal mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel libretto di installazione, manutenzione ed uso che accompagna il prodotto, e dalla inosservanza della vigente normativa in tema di installazione e manutenzione dei prodotti.

La presente Garanzia Convenzionale decade nel caso di:

- assenza del documento fiscale d'acquisto
- inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;
- errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'Azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto;
- inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;
- interventi tecnici effettuati sul prodotto da soggetti estranei alla Rete di Assistenza Autorizzata dall'Azienda produttrice;
- impiego di parti di ricambio non originali Ferrolli S.p.A.;

Non rientrano nella presente Garanzia Convenzionale la sostituzione delle parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, resistenze elettriche, ecc...), le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e le eventuali attività o operazioni per accedere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, noleggio gru/celesti, ecc.).

Responsabilità

Il personale autorizzato dalla azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l'installatore resta comunque l'unico responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto.

Le condizioni di garanzia convenzionale qui elencate sono le uniche offerte da Ferrolli Spa. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

La presente Garanzia Convenzionale si aggiunge e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla direttiva 99/44/CEE e relativo decreto nazionale di attuazione. D. Lgs. 06/09/2005 n. 206. Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.

FERROLI S.p.A. - Via Ritonda 78/a - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy - tel. +39.045.6139411 - fax. +39.045.6100933 - www.ferrolli.com

The logo for Ferrolli, featuring the word "ferrolli" in a bold, lowercase, sans-serif font. Above the letters "errol" is a stylized, curved line that suggests a rising arc or a protective shield.

Table of Contents

Remote Controller Specifications02

Handling the Remote Controller03

Remote Screen Indicators05

How to Use Basic Functions06

How to Use Advanced Functions 09

Failure display 13


IMPORTANT NOTE:

Thank you for purchasing our air conditioner. Please read this manual carefully before operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference.

Remote Controller Specifications

Rated Voltage	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Quick Start Guide

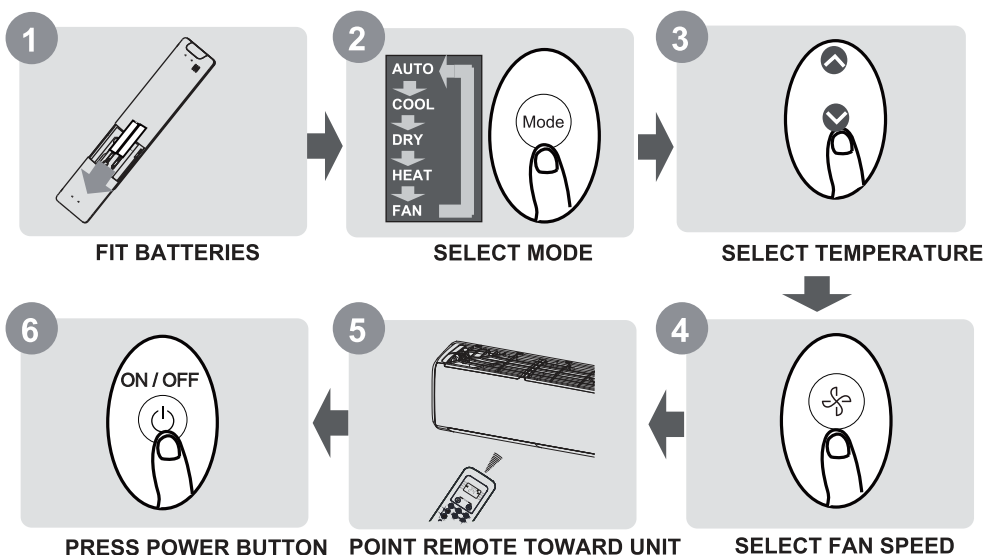

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the **How to Use Basic Functions** and **How to Use Advanced Functions** sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

SPECIAL NOTE


- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing that function's button on the remote control will have no effect.
- When there are wide differences between "Remote controller Manual" and "USER'S MANUAL" on function description, the description of "USER'S MANUAL" shall prevail.

Handling the Remote Controller

Inserting and Replacing Batteries

Your air conditioning unit may come with two batteries(some units). Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover from the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to match up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

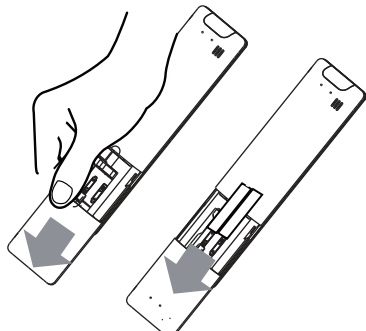

Battery Performance

For optimal product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different brands.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.

Notes For Using Remote Control

The device could comply with the local national regulations.

- In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Remote Control

- Direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- There must be a clear line of sight between the remote and the appliance.
- If the signals from the remote control happen to control another appliance, move the appliance to another location or contact customer service.

! Battery Disposal

- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead (>0.004%).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



ON/OFF
Turns the unit on or off.


TEMP ^
Increases temperature
in 1°C(1°F) increments.
Max. temperature is
30°C(86°F).

SET
Scrolls through operation
functions as follows:
Fresh(∅)(Super ionizer) →
Sleep(💤)→Follow Me(👤)→
AP mode(📶) → Fresh...
The selected symbol will
flash on the display area,
press the OK button to
confirm.

TEMP v
Decreases temperature
in 1°C(1°F) increments.
Min. temperature is
17°C(62°F).

FAN SPEED
Selects fan speeds in the
following order:
AUTO → LOW→MED→ HIGH
NOTE: Holding this button
down for 2 seconds will
activate Silence feature.

SWING
Starts and stops the horizontal
louver movement. Hold down
for 2 seconds to initiate vertical
louver auto swing feature.

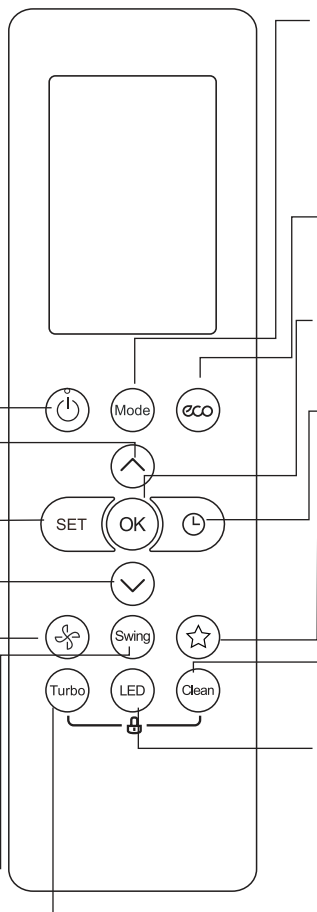

MODE
Scrolls through operation modes
as follows: **AUTO → COOL →
DRY → HEAT → FAN**
NOTE: HEAT mode is not supported
by the cooling only appliance.

ECO
Press this button to enter the
energy efficient mode.

OK
Used to confirm the selected
functions

TIMER
Set timer to turn unit on or off

SHORTCUT
Used to restore the current
settings or resume previous
settings.


CLEAN
Used to start/stop the Self
Clean function.

LED
Turns indoor unit's LED display
and air conditioner buzzer on and
off (model dependent), which
create a comfortable and quiet
environment.

Turbo
Enables unit to reach preset
temperature in shortest possible
time.

Remote Screen Indicators

Information are displayed when the remote controller is power up.

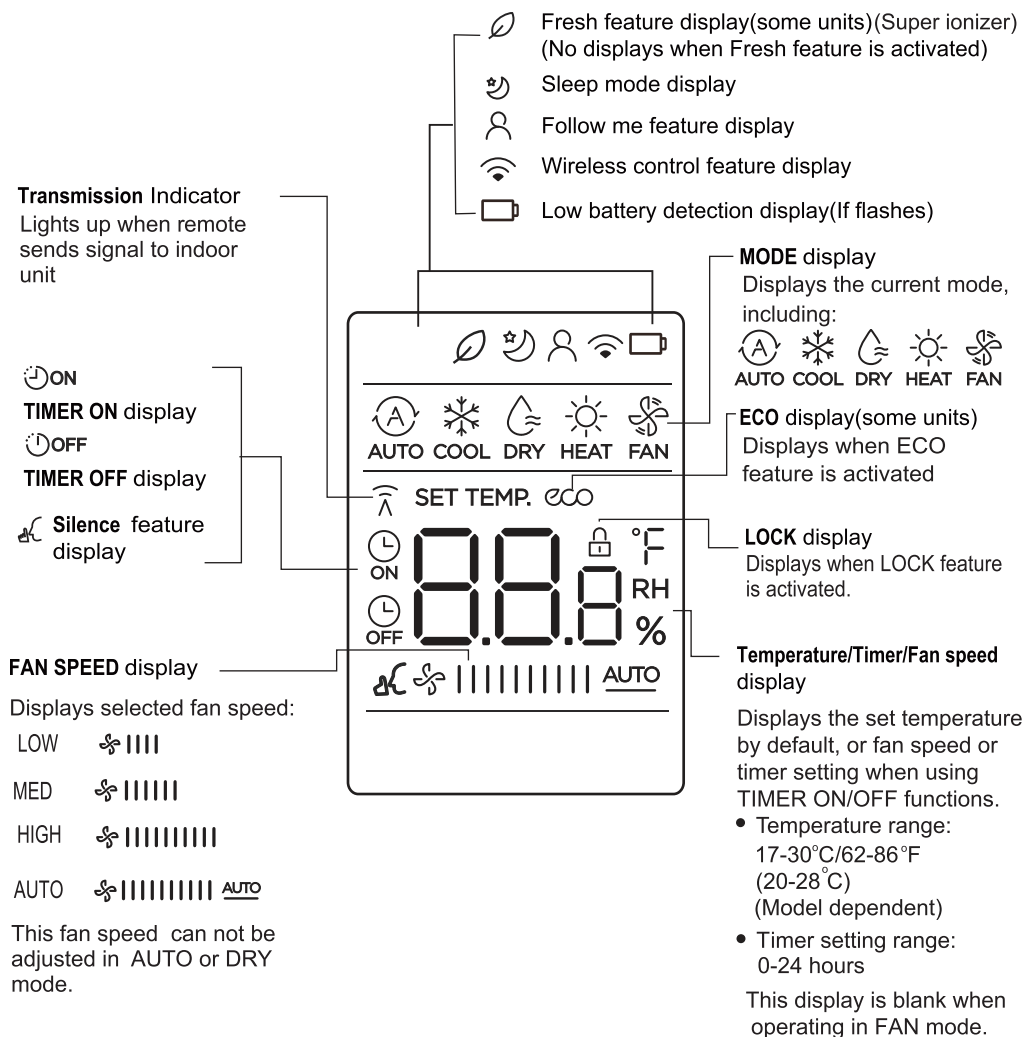


Note:

All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual operation, only the relative function signs are shown on the display window.

How to Use Basic Functions

Basic operation

ATTENTION! Before operation, please ensure the unit is plugged in and power is available.

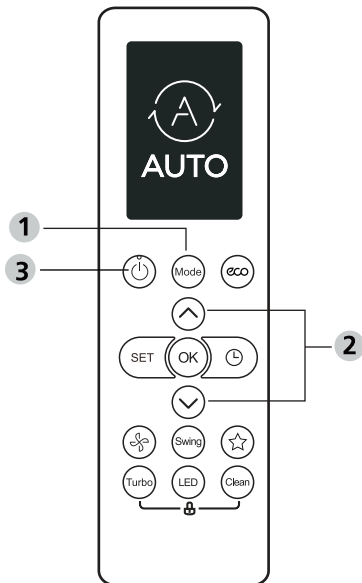

COOL Mode

1. Press the **MODE** button to select **COOL** mode.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** $\wedge$ or **TEMP** $\vee$ button.
3. Press **FAN** button to select the fan speed: AUTO, LOW, MED or HIGH.
4. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

SETTING TEMPERATURE

The operating temperature range for units is 17-30°C (62-86°F)/20-28°C.


You can increase or decrease the set temperature in 1°C (1°F) increments.


AUTO Mode

In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT operation based on the set temperature.

1. Press the **MODE** button to select **AUTO**.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** $\wedge$ or **TEMP** $\vee$ button.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

NOTE: FAN SPEED can't be set in AUTO mode.

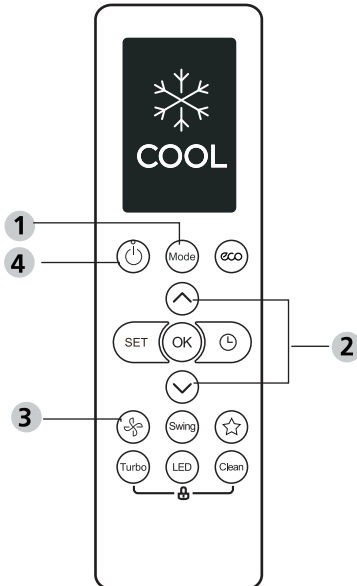

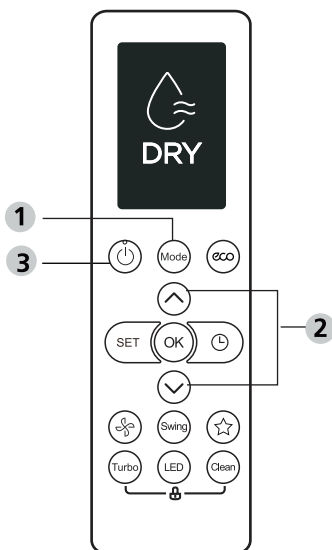

DRY Mode (dehumidifying)


1. Press the **MODE** button to select **DRY**.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** $\wedge$ or **TEMP** $\vee$ button.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

NOTE: FAN SPEED cannot be changed in DRY mode.

FAN Mode


1. Press the **MODE** button to select **FAN** mode.
2. Press **FAN** button to select the fan speed: AUTO, LOW, MED or HIGH.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

NOTE: You can't set temperature in FAN mode. As a result, your remote control's LCD screen will not display temperature.

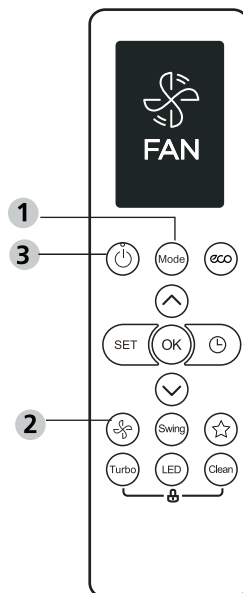

When this operating mode is active, the unit operates in cooling mode until the ambient temperature reaches 10 °C, then the unit stops. When the ambient temperature exceeds 12 °C, the unit resumes operation in cooling mode. The fan speed cannot be changed.

HEAT Mode

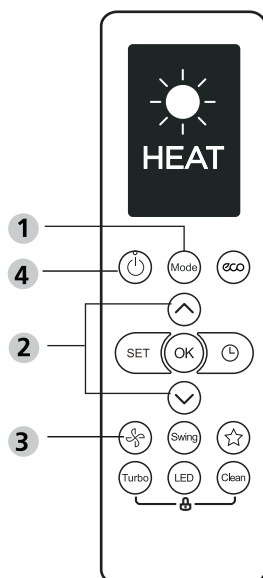

1. Press the **MODE** button to select **HEAT** mode.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** $\wedge$ or **TEMP** $\vee$ button.
3. Press **FAN** button to select the fan speed: AUTO, LOW, MED or HIGH.
4. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

NOTE: As outdoor temperature drops, the performance of your unit's HEAT function may be affected. In such instances, we recommend using this air conditioner in conjunction with other heating appliances.

Setting the TIMER

TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

TIMER ON setting

Press TIMER button to initiate the ON time sequence.



Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn on the unit.



TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate the OFF time sequence.



Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn off the unit.





NOTE:

1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30 minutes increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h.) The timer will revert to 0.0 after 24.
2. Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

TIMER ON & OFF setting(example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

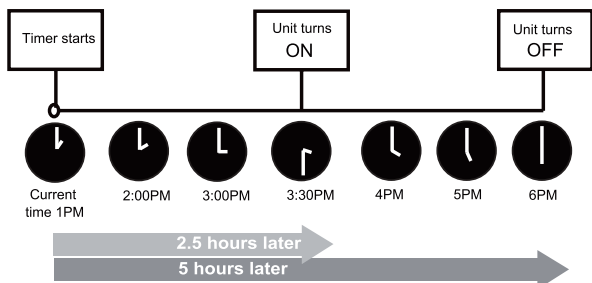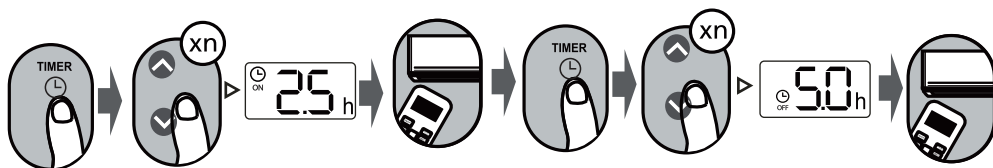


Example: If current timer is 1:00PM, to set the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30PM) and turn off at 6:00PM.


How to Use Advanced Functions

Swing function

Press Swing button

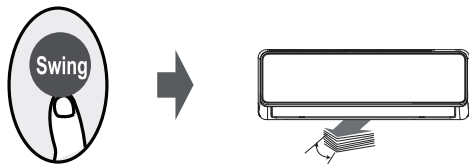

The horizontal louver will swing up and down automatically when pressing Swing button. Press again to make it stop.

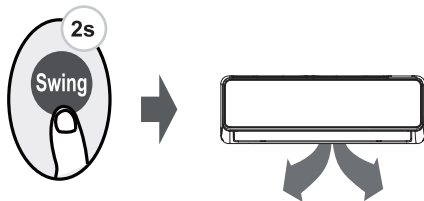


Keep pressing this button more than 2 seconds, the vertical louver swing function is activated. (Model dependent)

LED DISPLAY



Press LED button

Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.

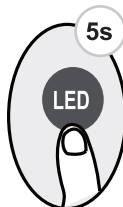

Press this button more than 5 seconds (some units)

Keep pressing this button more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Press more than 5 seconds again will revert back to display the setting temperature.

Silence function

(function not available with multi-split external units)



Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable Silence function (some units).

Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling and heating capacity. Press ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or Clean button while operating will cancel silence function.

ECO function

Press ECO button (function not available with multi-split external units)



Press ECO button to enter the energy efficient mode.

Note: This function is only available under COOL mode.

ECO operation:

Under cooling mode, press this button, the remote controller will adjust the temperature automatically to 24°C/75°F, fan speed of Auto to save energy (only when the set temperature is less than 24°C/75°F). If the set temperature is above 24°C/75°F, press the ECO button, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged.

NOTE:

Pressing the ECO button, or modifying the mode or adjusting the set temperature to less than 24°C/75°F will stop ECO operation.

Under ECO operation, the set temperature should be 24°C/75°F or above, it may result in insufficient cooling. If you feel uncomfortable, just press the ECO button again to stop it.

FP function




The unit will operate at high fan speed (while compressor on) with temperature automatically set to 8°C/46°F.

Note: This function is for heat pump air conditioner only.

Press this button 2 times during one second under HEAT Mode and setting temperature of 17°C/62°F or 20°C/68°F to activate FP function.

Press On/Off, Sleep, Mode, Fan and Temp. button while operating will cancel this function.

LOCK function

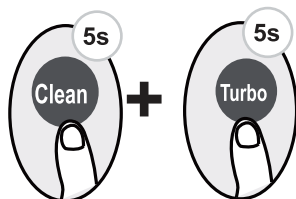

Press together **Clean** button and **Turbo** button at the same time more than 5 seconds to activate Lock function. All buttons will not response except pressing these two buttons for two seconds again to disable locking.

SHORTCUT function

Press SHORTCUT button (function not available with multi-split external units)



Push this button when remote controller is on, the system will automatically revert back to the previous settings including operating mode, setting temperature, fan speed level and sleep feature (if activated).

If pushing more than 2 seconds, the system will automatically restore the current operation settings including operating mode, setting temperature, fan speed level and sleep feature (if activated).

Clean Function

Press CLEAN button (function not available with multi-split external units)



Airborne bacteria can grow in the moisture that condenses around heat exchanger in the unit. With regular use, most of this moisture is evaporated from the unit. By pressing the CLEAN button, your unit will clean itself automatically. After cleaning, the unit will turn off automatically. Pressing the CLEAN button mid-cycle will cancel the operation and turn off the unit. You can use CLEAN as often as you like.

Note: You can only activate this function in COOL or DRY mode.

TURBO Function


Press TURBO button



When you select Turbo feature in COOL mode, the unit will blow cool air with strongest wind setting to jump-start the cooling process.

When you select Turbo feature in HEAT mode, for units with Electric heat elements, the Electric HEATER will activate and jump-start the heating process.

SET function

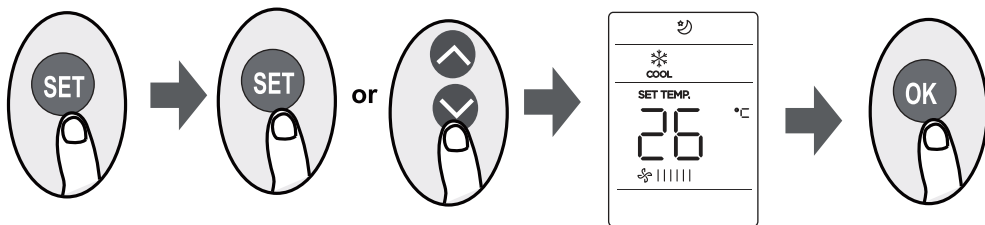

- Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP▼ or TEMP▲ button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.
- Press the SET button to scroll through operation functions as follows:

Fresh*() → Sleep*() → Follow Me() → AP mode()

[*]: If your remote controller has Fresh and Sleep button, you can not use the SET button to select the Fresh and Sleep feature.

FRESH function() (some units) :

When the FRESH function is initiated, the ion generator is energized and will help to purify the air in the room.(Super ionizer)

Sleep function() :

The SLEEP function is used to decrease energy use while you sleep (and don't need the same temperature settings to stay comfortable). This function can only be activated via remote control.

For the detail, see "sleep operation" in "USER'S MANUAL"

Note: The SLEEP function is not available in FAN or DRY mode.

AP function() (some units) :

Choose AP mode to do wireless network configuration. For some units, it doesn't work by pressing the SET button. To enter the AP mode, continuously press the LED button seven times in 10 seconds.

Follow me function() :

The FOLLOW ME function enables the remote control to measure the temperature at its current location and send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval. When using AUTO, COOL or HEAT modes, measuring ambient temperature from the remote control (instead of from the indoor unit itself) will enable the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort.

NOTE: Press and hold Turbo button for seven seconds to start/stop memory feature of Follow Me function.

- If the memory feature is activated, "On" displays for 3 seconds on the screen.
- If the memory feature is stopped, "OF" displays for 3 seconds on the screen.
- While the memory feature is activated, press the ON/OFF button, shift the mode or power failure will not cancel the Follow me function.

FAILURE DISPLAY INDOOR UNIT

When there is failure in the unit operation the code of failure will be displayed. The following table describes the error messages represented by the code displayed on the Indoor Display. It should be noted that some error codes are specific only in conjunction with unit single Split or Multi-Split

Error

Error Code on Display	Error description	Notes
E0 / EH 00	Indoor unit EEPROM parameter error	Alarm
E1 / EL 01	Indoor / outdoor unit communication error	Alarm
E2 / EH 02	Zero-crossing signal detection error (for some models)	Alarm
E3 / EH 03	The indoor fan speed is operating outside of the normal range	Alarm
E4 / EH 60	Indoor room temperature sensor T1 is in open circuit or has short circuited	Alarm
E5 / EH 61	Evaporator coil temperature sensor T2 is in open circuit or has short circuited	Alarm
E7 / EH 0b	Indoor PCB / Display board communication error	Alarm
EC / EL 0C	Refrigerant leak detected	Alarm
F0 / PC 08	Current overload protection	Alarm
F1 / EC 53	Outdoor room temperature sensor T4 is in open circuit or has short circuited	Alarm
F2 / EC 52	Condenser coil temperature sensor T3 is in open circuit or has short circuited	Alarm
F3 / EC 54	Compressor discharge temperature sensor TP is in open circuit or has short circuited	Alarm
F4 / EC 51	Outdoor unit EEPROM parameter error	Alarm
F5 / EC 07	The outdoor fan speed is operating outside of the normal range (for some models)	Alarm
F6 / EC56	Evaporator coil outlet temperature sensor T2B is in open circuit or has short circuited(for free-match indoor units)	Alarm
P5	Indoor units mode conflict(match with multi outdoor unit)	Alarm
P0 / PC 00	IPM malfunction or IGBT over-strong current protection	Temporary protection
P1 / PC 01	Over voltage or over low voltage protection	Temporary protection
P2 / PC 02	High temperature protection of IPM module	Temporary protection
P4 / PC 04	Inverter compressor drive error	Temporary protection
PC03	Low pressure protection	Temporary protection
PC40	Communication error between outdoor main chip and compressor driver chip	Temporary protection

Some errors are reported by the display but do not generate the shutdown of the unit. It 'should report in every case to Technical Assistance. Some alarm can be caused by the poor maintenance of the units. It is recommended to perform this procedure before ask for the Technical Assistance.

Note for Multi Split applications

In case of simultaneously operating mode requested, any incompatibility will be signaled by the symbol P5. The system generally ensures priority to units set to Heat.

Compatibility Table

		Unit 2 setting (Unit turning on)			
		Cool	Heat	Dry	Fan
Unit 1 setting (Unit On)	Cool	OK	(1)	OK	OK
	Heat	(2)	OK	(2)	(2)
	Dry	OK	(1)	OK	OK
	Fan	OK	(1)	OK	OK

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

Contenidos

Especificaciones del mando a distancia.....	02
Manejar el mando a distancia.....	03
Indicadores de pantalla remota.....	05
Cómo utilizar las funciones básicas.....	06
Cómo utilizar las funciones avanzadas.....	09
Visualización de errores	13
Certificado de garantía	14


NOTA IMPORTANTE:

Gracias por comprar nuestro aire acondicionado. Lea este manual detenidamente antes de utilizar su nueva unidad de aire acondicionado. Asegúrese de conservar este manual para futuras consultas.

Especificaciones del mando a distancia

Voltaje nominal	3,0V (Baterías secas R03/LR03×2)
Rango de recepción de señal	8m
Ambiente	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Guía de Inicio Rápido

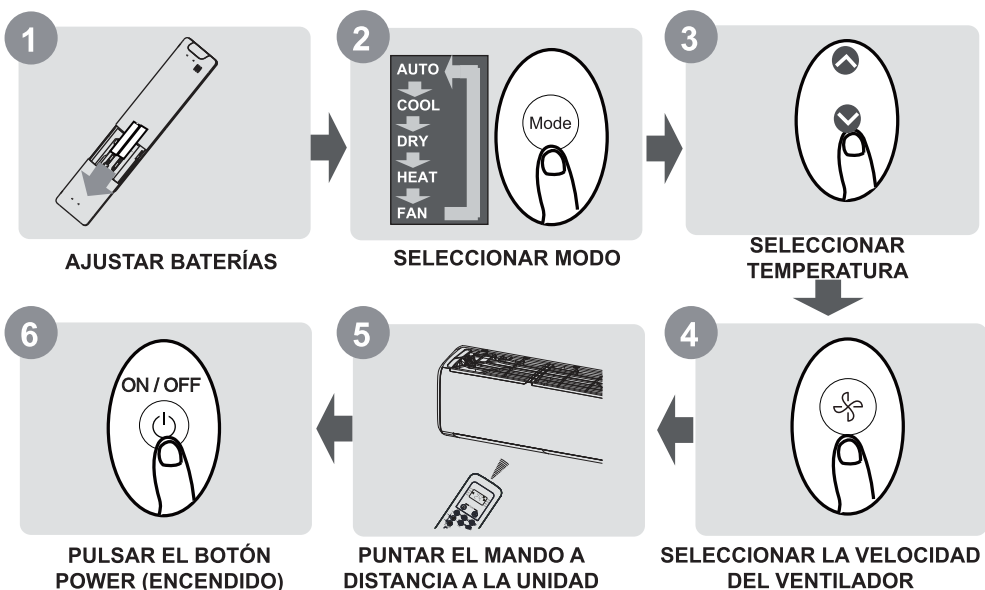

¿NO ESTÁ SEGURO SOBRE PARA QUÉ SIRVE UNA FUNCIÓN?

Consulte las secciones **Cómo Usar las Funciones Básicas** y **Cómo Usar las Funciones Avanzadas** de este manual para ver una descripción detallada sobre cómo utilizar su aire acondicionado.

NOTA ESPECIAL


- El diseño de los botones de su unidad podría diferir ligeramente del ejemplo mostrado.
- Si la unidad interior no tiene una función especial, la presión del botón de la función en el mando a distancia no tendrá ningún efecto.
- Cuando existan grandes diferencias entre la "Manual del mando a distancia" y el "MANUAL DE USUARIO" en la descripción de funciones, prevalecerá la descripción del "MANUAL DE USUARIO".

Manejar el Mando a Distancia

Insertar y cambiar baterías

Su unidad de aire acondicionado puede tener dos baterías (algunas unidades). Coloque las baterías en el mando a distancia antes de usarlo.

1. Deslice la cubierta trasera del mando a distancia hacia abajo, para exponer el compartimento de las baterías.
2. Inserte las baterías, prestando atención a hacer coincidir los extremos (+) y (-) de las baterías con los símbolos dentro del compartimiento de las baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería en su lugar.

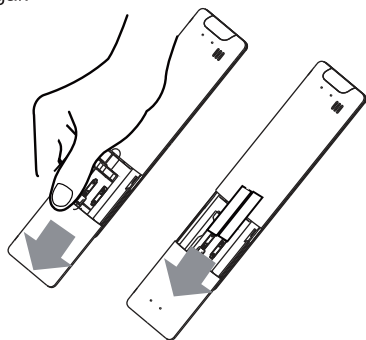

Rendimiento de las pilas

Para obtener un rendimiento del producto óptimo:

- No mezcle pilas usadas y nuevas, o de diferentes marcas.
- No deje las pilas en el mando a distancia si no piensa usar el dispositivo durante más de 2 meses.

Notas para usar el mando a distancia

El dispositivo podría cumplir la normativa nacional local.

- En Canadá, debería cumplir con CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- En EE. UU., este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - (1) El aparato no debe producir interferencias dañinas y,
 - (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido comprobado y cumple con los límites para un servicio digital de clases B según el artículo 15 del reglamento de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias nocivas dentro de una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no existan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causara alguna interferencia nociva con la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de ubicación la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe o circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV si necesita ayuda.
- Los cambios o modificaciones realizados en el aparato que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normas pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Mando a distancia

- La luz directa del sol puede interferir con el receptor de señales infrarrojas.
- Debe haber una línea de visión clara entre el mando a distancia y el aparato.
- Si las señales del mando a distancia controlan otro equipo, mueva el aparato a otro lugar o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

! Eliminación de las pilas

- No deseche las pilas como residuos municipales sin clasificar. Consulte las leyes locales para desechar correctamente las pilas.
- Las pilas pueden tener un símbolo químico en la parte inferior del icono de eliminación. Este símbolo químico significa que las pilas contienen un metal pesado que excede una determinada concentración. Por ejemplo, Pb: Plomo (>0,004 %).
- Los aparatos y las pilas usadas deben tratarse en una instalación especializada para su reutilización, reciclado y recuperación. Al asegurarse de su correcta eliminación, contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



Pb

ON/OFF (ENCENDIDO/ APAGADO)

Enciende o apaga la unidad.

TEMP (TEMPERATURA) ^

Disminuye la temperatura en incrementos de 1°C (1°F). La temperatura máxima es 30°C (86°F).

SET (AJUSTAR)

Desplácese por las funciones de operación como sigue:

Fresh (Aire fresco) (🌀) (Súper ionizador)

→ Sleep (Dormir) (💤) → Follow Me

(Sígame) (👤) → Modo AP (📶) →

Fresh (Aire fresco)...

El símbolo seleccionado parpadeará en el área de visualización, y pulse el botón OK para confirmar.

TEMP (TEMPERATURA) v

Disminuye la temperatura en incrementos de 1°C (1°F). La temperatura mínima es 17°C (62°F).

FAN SPEED(VELOCIDAD DEL VENTILADOR)

Selecciona las velocidades del ventilador en el siguiente orden:

AUTO → **LOW (BAJA)** → **MED (MEDIA)** →

HIGH (ALTA)

NOTA: Si se mantiene presionado este botón durante 2 segundos, se activará la función Silence (Silencio).

SWING (OSCILACIÓN)

Inicie y detenga el movimiento de las lamas horizontales. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación automática de las lamas verticales.

MODE (MODO)

Se desplaza por los modos de funcionamiento en el siguiente orden: **AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN (AUTO, ENFRIAR, SECAR, CALENTAR, VENTILADOR)**

NOTA: El aparato de tipo solo refrigeración no admite el modo HEAT (CALEFACCIÓN).

ECO

Pulse este botón para entrar en el modo de ahorro de energía.

OK

Se utiliza para confirmar las funciones seleccionadas.

TIMER (TEMPORIZADOR)

Configure el temporizador para encender o apagar la unidad.

SHORTCUT (ATAJO)

Se usa para restablecer las configuraciones actuales o continuar con las configuraciones anteriores.

CLEAN (LIMPIEZA)

Se utiliza para iniciar/detener la función Self Clean (Autolimpieza).

LED


Encienda y apague la visualización LED de la unidad interior y el zumbador del aire acondicionado (dependiendo del modelo), lo que crea un ambiente cómodo y silencioso.

Turbo

Permite que la unidad alcance la temperatura preestablecida en el menor tiempo posible.

Indicadores de Pantalla Remota

La información se muestra cuando el mando a distancia está encendido.

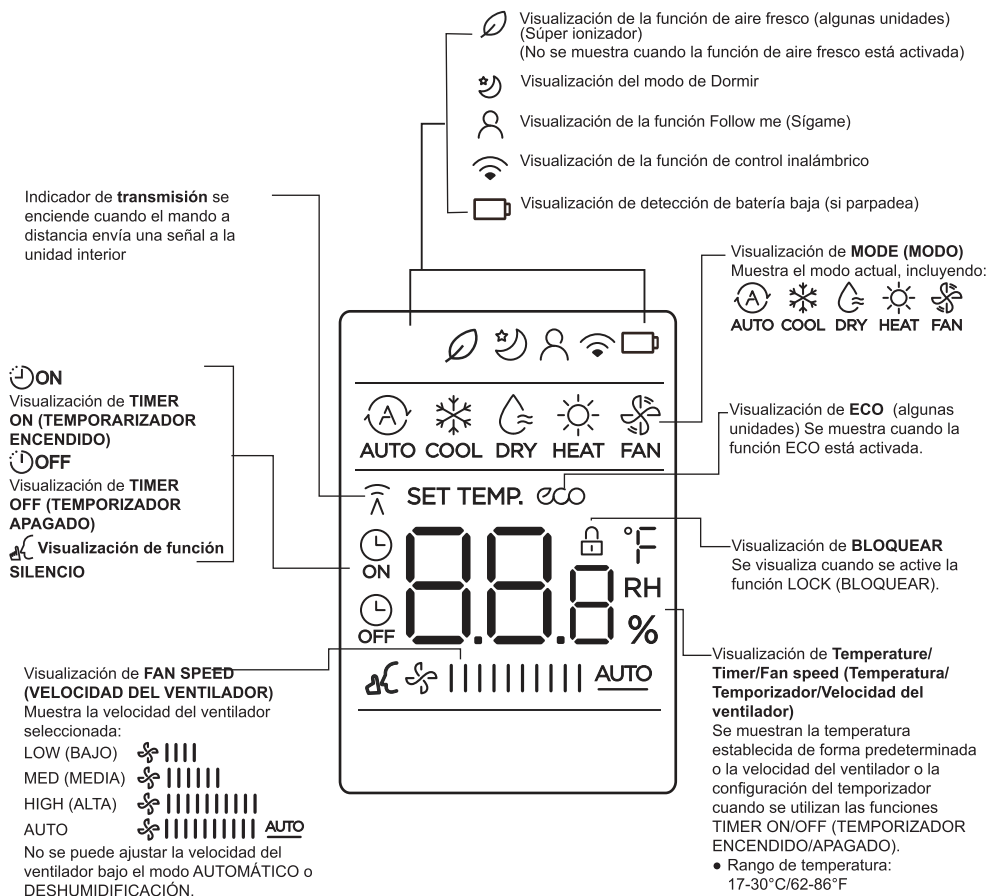


Nota:

Todos los indicadores mostrados en la imagen son para facilitar la presentación. Pero durante el funcionamiento real solo se muestran en la pantalla los signos funcionales.

Cómo Utilizar las Funciones Básicas

Operación básica

¡ATENCIÓN! Antes de la operación, asegúrese de que la unidad esté enchufada y haya corriente disponible.

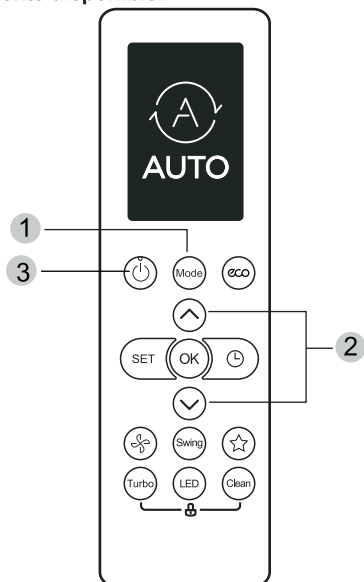

FIJAR TEMPERATURA

El rango de temperatura de funcionamiento para las unidades es de 17-30°C (62-86°F)/20-28°C. Puede aumentar o disminuir la temperatura fijada en incrementos de 1°C (1°F).

Modo AUTOMÁTICO


En modo AUTOMÁTICO, la unidad seleccionará automáticamente el modo de REFRIGERACIÓN, VENTILADOR o CALEFACCIÓN basándose en la temperatura fijada.


1. Pulse el botón **MODE (MODO)** para seleccionar **Automático**.
2. Establezca la temperatura deseada con el botón **TEMP** $\wedge$ o **TEMP** $\vee$.
3. Pulse el botón **ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)** para encender la unidad.

NOTA: La VELOCIDAD DEL VENTILADOR no se puede ser configurada en el modo Automático.

Modo de REFRIGERACIÓN

1. Pulse el botón **MODE (MODO)** para seleccionar el modo de **REFRIGERACIÓN**.
2. Establezca la temperatura deseada con el botón **TEMP** $\wedge$ o **TEMP** $\vee$.
3. Pulse el botón **FAN (VENTILADOR)** para seleccionar la velocidad del ventilador: AUTO, LOW, MED, o HIGH (AUTOMÁTICA, BAJA, MEDIA, o ALTA).
4. Pulse el botón **ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)** para encender la unidad.

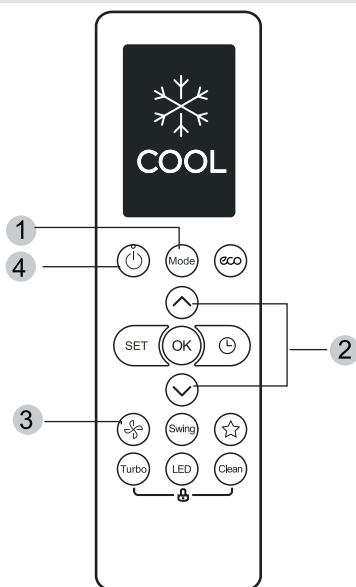

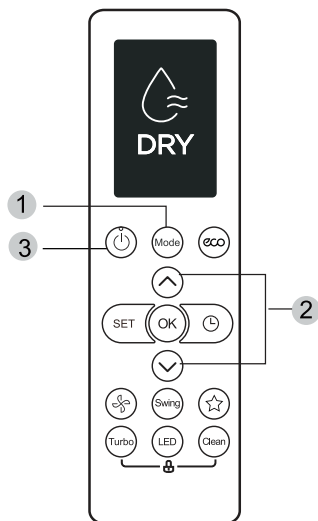


Modo de VENTILADOR

1. Pulse el botón **MODE (MODO)** para seleccionar el modo de VENTILADOR.
2. Pulse el botón **FAN (VENTILADOR)** para seleccionar la velocidad del ventilador: AUTO, LOW, MED, o HIGH (AUTOMÁTICA, BAJA, MEDIA, o ALTA).
3. Pulse el botón **ON/OFF (ENCENDIDO/ APAGADO)** para encender la unidad.

NOTA: No se puede ajustar la temperatura en modo de VENTILADOR.


Por eso, la visualización LED de su mando a distancia no mostrará la temperatura.

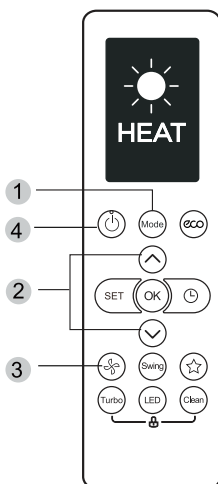

Modo de DESHUMIDIFICACIÓN (deshumidificación)

1. Pulse el botón **MODE (MODO)** para seleccionar **DESHUMIDIFICACIÓN**.
2. Establezca la temperatura deseada con el botón **TEMP** $\wedge$ o **TEMP** $\vee$.
3. Pulse el botón **ON/OFF (ENCENDIDO/ APAGADO)** para iniciar la unidad.

NOTA: La VELOCIDAD DEL VENTILADOR no se puede cambiar en el modo de DESHUMIDIFICACIÓN.

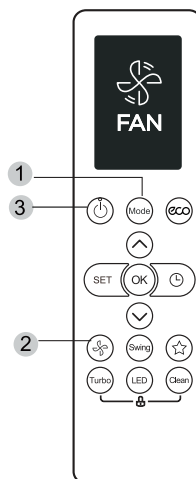

Cuando este modo de funcionamiento está activo, la unidad funciona en modo de refrigeración hasta que la temperatura ambiente alcanza los 10 ° C, luego la unidad se detiene. Cuando la temperatura ambiente supera los 12 ° C, la unidad reanuda su funcionamiento en modo de refrigeración. La velocidad del ventilador no se puede cambiar.

Modo de CALEFACCIÓN

1. Pulse el botón **MODE (MODO)** para seleccionar el modo **de CALEFACCIÓN**.
2. Establezca la temperatura deseada con el botón **TEMP** $\wedge$ o **TEMP** $\vee$.
3. Pulse el botón **FAN (VENTILADOR)** para seleccionar la velocidad del ventilador: AUTO, LOW, MED, o HIGH (AUTOMÁTICA, BAJA, MEDIA, o ALTA).
4. Pulse el botón **ON/OFF (ENCENDIDO/ APAGADO)** para encender la unidad.

NOTA: A medida que disminuya la temperatura exterior, el rendimiento de la función HEAT de su unidad podría verse afectado. En tales casos, recomendamos usar este aire acondicionado junto con otro aparato calentador.

Configuración de TIMER (TEMPORIZADOR)


TIMER ON/OFF (TEMPORIZADOR ENCENDIDO/APAGADO)- establece el periodo de tiempo tras el cual la unidad se encenderá/apagará automáticamente.

Configuración de TIMER ON (TEMPORIZADOR ENCENDIDO)

Pulse el botón **TIMER** (TEMPORIZADOR) para iniciar la secuencia de tiempo de **ENCENDIDO**.

Pulse el botón **Temp.** hacia arriba o abajo por varias veces para configurar el tiempo deseado a fin de encender la unidad.

Apunte el mando a distancia a la unidad y espere 1 segundo, se activará el **TIMER ON** (TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO).

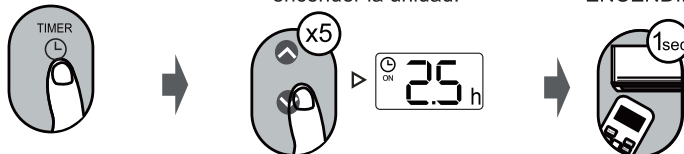


Configuración de TIMER OFF (TEMPORIZADOR APAGADO)

Pulse el botón **TIMER** (TEMPORIZADOR) para iniciar la secuencia de tiempo de **APAGADO**.

Pulse el botón **Temp.** hacia arriba o abajo por varias veces para configurar el tiempo deseado a fin de apagar la unidad.

Apunte el mando a distancia a la unidad y espere 1 segundo, se activará el **TIMER OFF** (TEMPORIZADOR APAGADO).

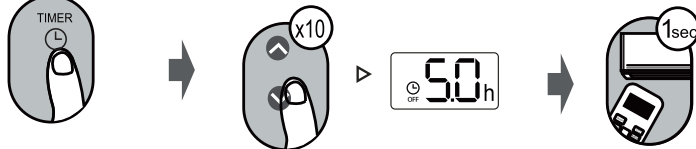


NOTA:

1. Al configurar el **TIMER ON** (TEMPORIZADOR ENCENDIDO) o **TIMER OFF** (TEMPORIZADOR APAGADO), el tiempo aumentará de 30 minutos con cada pulsación, hasta 10 horas. Tras 10 horas, y hasta 24, aumentará en incrementos de 1 hora. (Por ejemplo, pulse 5 veces para llegar 2,5h, y pulse 10 veces para llegar 5h). El temporizador volverá a 0,0 después de pulsar 24 veces.
2. Cancele cualquiera de las funciones configurando su temporizador en 0,0h.

Configuración de TIMER ON (TEMPORIZADOR ENCENDIDO) o TIMER OFF (TEMPORIZADOR APAGADO) (ejemplo).

Recuerde que los periodos de tiempo que fija para ambas funciones hacen referencia a horas después de la hora actual.

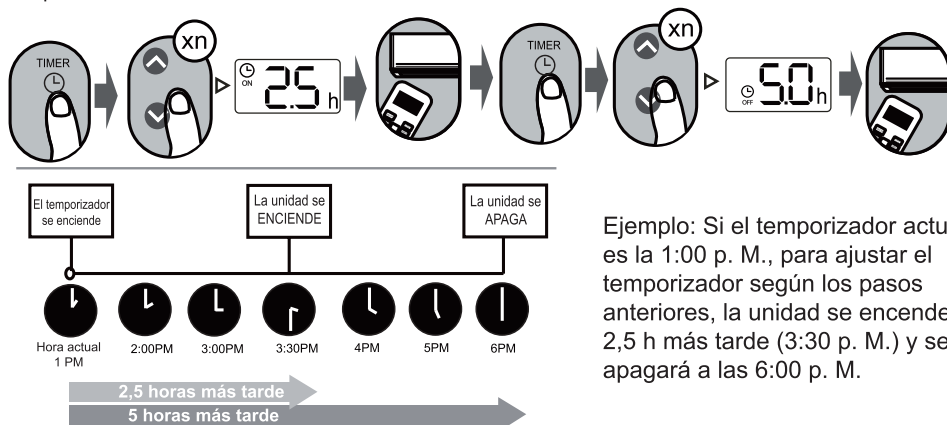


Ejemplo: Si el temporizador actual es la 1:00 p. M., para ajustar el temporizador según los pasos anteriores, la unidad se encenderá 2,5 h más tarde (3:30 p. M.) y se apagará a las 6:00 p. M.

Cómo Utilizar las Funciones Avanzadas

Función de Oscilación

Pulse el botón Swing (Oscilación)

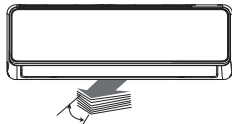

La rejilla horizontal se moverá hacia arriba y hacia abajo automáticamente al pulsar el botón Swing (Oscilación). Pulse de nuevo para detenerlo.




Mantenga pulsado este botón durante más de 2 segundos, la función de oscilación vertical de la rejilla está activada. (Depende del modelo)

VISUALIZACIÓN LED



Pulse el botón LED

Pulse este botón para encender y apagar la pantalla de la unidad interior.

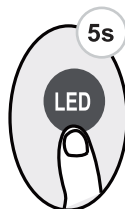

Pulse este botón más de 5 segundos (algunas unidades)

Mantener presionado este botón por más de 5 segundos, la unidad interior mostrará la temperatura real de la habitación. Al pulsar de nuevo por más de 5 segundos, se volverá a mostrar el ajuste de temperatura.

Función Silence (Silencio)

(función no disponible con unidades externas multi-split)



Mantenga pulsado el botón Fan (Ventilador) durante más de 2 segundos para activar / desactivar la función Silencio (algunos modelos). Puede resultar en una capacidad de enfriamiento y calefacción insuficiente debido a la operación de baja frecuencia del compresor. Pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO), Mode (Modo), Sleep (Dormir), Turbo o Clean (Limpiar) durante el funcionamiento cancelará la función Silence (Silencio).

Función ECO

Pulse el botón ECO (función no disponible con unidades externas multi-split)



Pulse el botón ECO para entrar en el modo de ahorro de energía.
Nota: esta función solo está disponible en el modo de REFRIGERACIÓN.

Operación ECO:

En modo de enfriamiento, pulse este botón y el mando a distancia ajustará automáticamente la temperatura a 24°C/75°F, y la velocidad del ventilador a Auto para ahorrar energía (solo cuando la temperatura fijada es inferior a 24°C/75°F). Si la temperatura fijada está superior a 24°C/75°F, pulse el botón ECO, la velocidad del ventilador cambiará a Auto, la temperatura fijada se mantendrá sin cambiarse.

NOTA:

Pulsando el botón ECO, o modificando el modo o ajustando la temperatura a menos de 24°C/75 °F se detendrá la operación ECO.

Bajo la operación de ECO, la temperatura ajustada debe estar en 24 °C/75 °F o más, puede originar insuficiente enfriamiento. Si no se encuentra cómodo, simplemente pulse de nuevo el botón ECO para pararlo.


Función FP



La unidad funcionará con el ventilador a velocidad alta (mientras el compresor está encendido) con la temperatura fijada automáticamente a 8 °C/46 °F.

Nota: Esta función es solo para aire acondicionado equipado con bomba de calor. Pulse este botón 2 veces durante un segundo en el modo de CALEFACCIÓN con la temperatura establecida de 17°C/62°F o 20°C/68°F para activar la función FP. Pulse los botones de On/Off (Encendido/Apagado), Sleep (Dormir), Mode (Modo), Fan (Ventilador) y Temp. (Temperatura) durante funcionamiento cancelará esta función.


Función BLOQUEAR

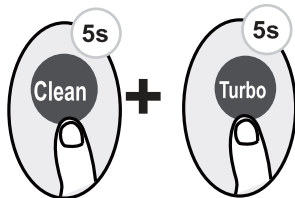

Pulse juntos el botón **Clean (Limpiar)** y el botón **Turbo** durante más de 5 segundos para activar la función Lock (Bloquear).
Todos los botones no responderán, excepto que pulse estos dos botones durante dos segundos nuevamente para deshabilitar el bloqueo.

Función SHORTCUT (ATAJO)

Pulse el botón SHORTCUT (ATAJO) (función no disponible con unidades externas multi-split)

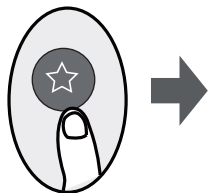


Pulsando este botón cuando el mando a distancia está encendido, el sistema volverá automáticamente a las configuraciones anteriores, incluyendo modo de funcionamiento, temperatura fijada, nivel de velocidad del ventilador y función SLEEP (DORMIR) (si está activada).

Si mantiene presionado el botón durante más de 2 segundos, el sistema restaurará automáticamente la configuración de funcionamiento actual, incluido el modo de funcionamiento, la temperatura de ajuste, el nivel de velocidad del ventilador y la función de dormir (si está activada).

Función Clean (Limpiar)

Pulse el botón CLEAN (LIMPIAR) (función no disponible con unidades externas multi-split)

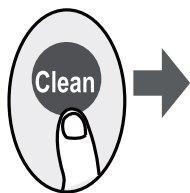


Las bacterias transportadas por el aire pueden crecer en la humedad que se condensa alrededor del intercambiador de calor de la unidad. Con el uso regular, la mayor parte de esta humedad se evapora de la unidad.

Al pulsar el botón CLEAN (LIMPIAR), su unidad se limpiará automáticamente. Después de la limpieza, la unidad se apagará automáticamente. Si se presiona el botón CLEAN (LIMPIAR) a mitad del ciclo, se cancelará la operación y se apagará la unidad. Puede utilizar la función CLEAN (LIMPIAR) tantas veces como desee.

Nota: Solo puede activar esta función en modo de REFRIGERACIÓN o DESHUMIDIFICACIÓN.


Función TURBO

Pulse el botón TURBO

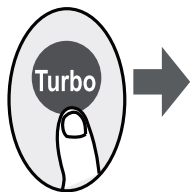

Cuando selecciona la función Turbo en el modo de REFRIGERACIÓN, la unidad soplará aire frío con la configuración del viento más fuerte para iniciar el proceso de refrigeración. Para las unidades con elementos eléctricos de calefacción, cuando selecciona la función Turbo en el modo de CALEFACCIÓN, la función de calefacción eléctrica se activará y se iniciará el proceso de calefacción.

Función Ajustar

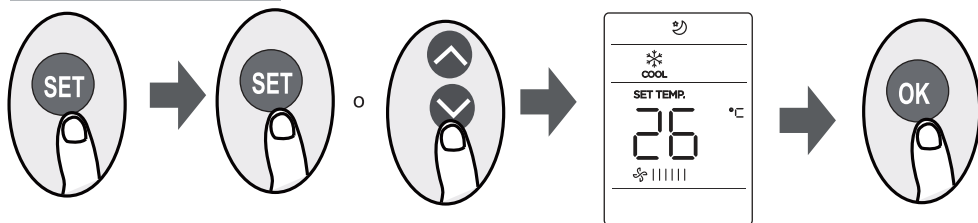

- Pulse el botón SET (Ajustar) para entrar en la configuración de función, luego pulse el botón SET (Ajustar) o TEMP ▼ o TEMP ▲ para seleccionar la función deseada. El símbolo seleccionado parpadeará en el área de visualización, y pulse el botón OK para confirmar.
- Para cancelar la función seleccionada, simplemente realice los mismos procedimientos arriba descritos.
- Pulse el botón SET (Ajustar) para desplazarse por las funciones de operación como sigue:
Fresh* (Aire fresco) (🌀) → Sleep (Dormir)* (💤) → Follow Me (Sígame) (👤) → modo AP (📶)
[*]: Si su mando a distancia tiene los botones Fresh (Aire fresco) y Sleep (Dormir), no puede usar el botón SET (Ajustar) para seleccionar las funciones Fresh (Aire fresco) y Sleep (Dormir).

Función FRESH (AIRE FRESCO) (🌀) (algunas unidades):

Cuando se inicia la función FRESH (AIRE FRESCO), el generador de iones está encendido y ayudará a purificar el aire de la habitación. (Súper ionizador)

Función Sleep (Dormir) (💤):

La función de DORMIR se utiliza para reducir el uso de energía mientras duerme (y no necesita los mismos ajustes de temperatura para estar cómodo). Esta función solo puede activarse con el mando a distancia.

Para una explicación detallada, ver "operación de dormir" en el "MANUAL de USUARIO".

NOTA: La función SLEEP (DORMIR) no está disponible en los modos de VENTILADOR o DESHUMIDIFICACIÓN.

Función AP (📶) (algunas unidades):

Elija el modo AP para realizar la configuración de red inalámbrica. Para algunas unidades, no funciona presionando el botón SET (Ajustar). Para entrar en el modo AP, pulse continuamente el botón LED siete veces en 10 segundos.

Función Follow me (Sígame) (👤):

La función FOLLOW ME (SÍGAME) permite que el mando a distancia mida la temperatura en su ubicación actual y envíe esta señal al aire acondicionado cada 3 minutos. Al usar modelos AUTOMÁTICO, REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN, medir la temperatura ambiental desde el mando a distancia (en vez de desde la propia unidad) permitirá al aire acondicionado optimizar la temperatura a su alrededor y asegurar el máximo confort.

NOTA: Mantenga presionado el botón Turbo durante siete segundos para iniciar/detener la función de memoria de la función Follow Me (Sígame).

- Si la función de memoria está activada, **"On (Encendido)"** se mostrará durante 3 segundos en la pantalla.
- Si la función de memoria está desactivada, **"OF (Apagado)"** se mostrará durante 3 segundos en la pantalla.
- Cuando la función de memoria está activada, pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/ APAGADO), un cambio del modo o un corte de energía no cancelará la función Follow me (Sígame).

VISUALIZACIÓN DE ERRORES PANTALLA UNIDAD INTERIOR

En el caso de que surgiese una condición de fallo en el funcionamiento de la unidad, tal condición será mostrada en la pantalla mediante un código que identifica el número del sistema que ha causado el fallo. Para interpretar los códigos de error, utilizar la tabla siguiente. Cabe señalar que algunos códigos de error son específicos de las diferentes combinaciones con unidades mono-split o multi-split.

Error

Código de error en la pantalla	Tipo de mal funcionamiento	Notas
E0 / EH 00	Error de EEPROM de unidad interna	Alarma
E1 / EL 01	Error de comunicación entre unidades internas y externas	Alarma
E2 / EH 02	Error de Zero-Crossing	Alarma
E3 / EH 03	Anomalía interna del motor	Alarma
E4 / EH 60	Sensor de temperatura interno T1 abierto o cortocircuito	Alarma
E5 / EH 61	Sensor de temperatura evaporador T2 abierto o cortocircuito	Alarma
E7 / EH 0b	Error de comunicación entre la tarjeta electrónica y el receptor de la unidad interna	Alarma
EC / EL 0C	Fuga de refrigerante	Alarma
F0 / PC 08	Error de sobrecorriente	Alarma
F1 / EC 53	Sensor de temperatura exterior T4 abierto o cortocircuito	Alarma
F2 / EC 52	Sensor de temperatura condensador externo T3 abierto o cortocircuito	Alarma
F3 / EC 54	Sensor de temperatura compresor TP abierto o descarga de cortocircuito	Alarma
F4 / EC 51	Error de EEPROM de unidad exterior	Alarma
F5 / EC 07	El ventilador exterior funciona fuera del rango normal (para algunos modelos)	Alarma
F6 / EC56	El sensor de temperatura de salida del serpentín del evaporador T2B está en circuito abierto o tiene un cortocircuito (para unidades interiores de combinación libre)	Alarma
P5	Conflicto de modo de unidades interiores (coincidencia con varias unidades exteriores)	Alarma
P0 / PC 00	Protección contra sobrecorriente o protección Módulo de potencia del inversor	Protección temporal
P1 / PC 01	Protección para voltaje incorrecto (demasiado bajo o demasiado alto)	Protección temporal
P2 / PC 02	Protección contra sobretensión del compresor	Protección temporal
P4 / PC 04	Error en el módulo de potencia del inversor	Protección temporal
PC03	Protección de baja presión	Protección temporal
PC40	Error de comunicación entre el chip principal exterior y el chip controlador del compresor	Protección temporal

Algunas alarmas podrían deberse a un mantenimiento ordinario insuficiente. Se recomienda realizar dicho procedimiento antes de recurrir a la asistencia técnica.

Nota para instalaciones multi-split

En caso de que se solicitaran a la vez modos de funcionamiento incompatibles entre las diversas unidades interiores, dicha incompatibilidad se señalaría con el símbolo P5. El sistema, en general, da prioridad a las unidades configuradas en modo calor.

Tabla de compatibilidades

		Configuración de la Unidad 2 (en activación)			
		Enfriamiento	Calefacción	Deshumidificación	Ventilación
Configuración de la Unidad 1 (activada)	Enfriamiento	OK	(1)	OK	OK
	Calefacción	(2)	OK	(2)	(2)
	Deshumidificación	OK	(1)	OK	OK
	Ventilación	OK	(1)	OK	OK

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte a la agencia de ventas al fabricante para más detalles.

Certificado de garantía

Esta garantía es válida para los equipos destinados a ser comercializados, vendidos e instalados sólo en el territorio español.

FÉRROLI ESPAÑA, S.L., con domicilio social Pol. Ind. De Villayuda, C/ Alcalde Martín Cobos, 4 - 09007 Burgos, garantiza los productos relacionados en este manual de instrucciones de acuerdo con la modificación del 1 de Enero 2022 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU).

El período de garantía de 3 años indicado en dicho R.D. comenzará a partir de la fecha de instalación, o en su defecto, a partir de la fecha de compra.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten transcurridos 2 años desde la entrega no existían cuando el bien se entregó.

La garantía no cubre las incidencias producidas por:

- Transporte no efectuado a cargo de la empresa (que deberán ser reclamados directamente al transportista).
- Manipulación del producto por personal ajeno a FÉRROLI ESPAÑA, S.L. durante el período de garantía.
- Si el montaje no respeta las instrucciones que se suministran en la máquina.
- La instalación de la máquina no respeta las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, combustibles, etc.).
- Defectos de instalación hidráulica, eléctrica, alimentación de combustible, de evacuación de los productos de la combustión, chimeneas y desagües.
- Anomalías por incorrecto tratamiento del agua de alimentación, por tratamiento desincrustante mal realizado, etc.
- Anomalías causadas por condensaciones o por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.
- Mantenimiento inadecuado, descuido o mal uso.
- Corrosiones por causas de almacenamiento inadecuado.

Importante

- Para hacer uso del derecho de garantía aquí reconocido, será requisito imprescindible que el aparato se destine al uso doméstico.
- Esta garantía es válida siempre que se realicen las operaciones normales de mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos.
- Sera necesario presentar al personal técnico de FÉRROLI, antes de su intervención, la factura o ticket de compra del aparato, junto al albarán de entrega correspondiente, si este fuese de fecha posterior.

El material sustituido en garantía quedará en propiedad de FÉRROLI ESPAÑA, S.L.

Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)

 **914 879 325**  **satferroli@ferroli.com**

SEDE EN BURGOS

Polígono Industrial Villayuda
C/ Alcalde Martín Cobos, 4 09007 - Burgos
Tel.: 947 483 250

SEDE EN MADRID

Edificio FÉRROLI. Avda. de Italia, 2
28820 - (Coslada) Madrid
Tel.: 916 612 304

ferroli
FÉRROLI ESPAÑA, S.L.

Cuprins

Specificații Telecomandă.....	02
Manipularea Telecomenzii	03
Indicatoare Ecran Telecomandă.....	05
Cum se Folosesc Funcțiile de Bază.....	06
Cum se Folosesc Funcțiile Avansate	09
Afișare erori	13
Certificat de calitate: i garanție	14


NOTĂ IMPORTANTĂ:

Vă mulțumim că ați cumpărat aparatul nostru de aer condiționat. Citiți cest manual cu atenție înainte de a folosi noua unitate de aer condiționat. Asigurați-vă că păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Specificații Telecomandă

Tensiune	3,0V (Baterii uscate R03/LR03×2)
Arie Primire Semnal	8m
Mediu	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Snelstartgids

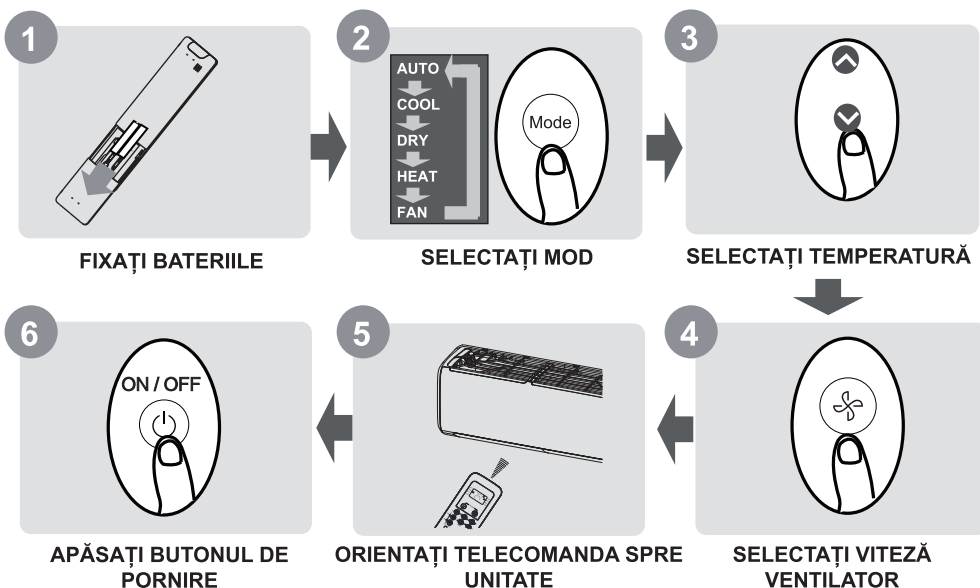

NU SUNTEȚI SIGUR CE FACE O FUNCȚIE?

Consultați secțiunile Cum se Folosesc Funcțiile de Bază și Cum se Folosesc Funcțiile Avansate din acest manual pentru o descriere detaliată a modului de folosire a aparatului dvs. de aer condiționat.

NOTĂ SPECIALĂ


- Modelul butoanelor de pe unitatea dvs. poate diferi ușor față de exemplul prezentat.
- În cazul în care unitatea interioară nu are o anumită funcție, apăsarea butonului funcției respective de pe telecomandă nu va avea nici un efect.
- Când sunt diferențe mari între telecomandă și MANUALUL UTILIZATORULUI sau descrierea funcțiilor, descrierea din MANUALUL UTILIZATORULUI va preleva

Acționarea telecomenzii

Introducerea și înlocuirea bateriilor

Unitatea dvs. de aer condiționat poate veni cu două baterii (la unele unități). Plasați bateriile în telecomandă înainte de folosire.

1. Glisați în jos capacul de pe spatele telecomenzii, astfel descoperiți compartimentul bateriei.
2. Introduceți bateriile, acordând atenție potrivirii capetelor (+) și (-) ale bateriilor cu simbolurile din interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Glisați capacul bateriei la loc.

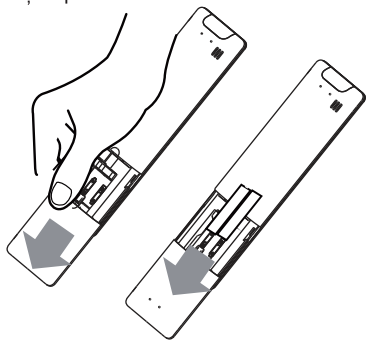

Telecomandă

- Lumina directă a soarelui poate interfera cu receptorul semnalului infraroșu.
- Trebuie să existe o linie de vizibilitate clară între telecomandă și aparat.
- Dacă semnalele de la telecomandă ajung să controleze alt aparat, mutați aparatul în altă locație sau contactați serviciul clienți.

! ELIMINAREA BATERIILOR

- Nu aruncați bateriile ca deșeuri municipale nesortate. Consultați legislația locală pentru eliminarea corectă a bateriilor.
- Bateriile pot avea un simbol chimic în partea de jos a pictogramei de eliminare. Acest simbol chimic înseamnă că bateria conține un metal greu care depășește o anumită concentrație. Cum ar fi de exemplu Pb: Plumb (>0.004%).
- Aparatele și bateriile uzate trebuie tratate într-o unitate specializată pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Asigurând o eliminare corectă, veți contribui la evitarea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Performanța bateriei

Pentru o performanță optimă a produsului:

- Nu amestecați baterii vechi cu noi sau baterii de diferite mărci.
- Nu lăsați bateriile în telecomandă dacă nu intenționați să folosiți dispozitivul mai mult de 2 luni.


NOTIȚE PRIVIND UTILIZAREA TELECOMENZII

Dispozitivul ar putea fi în conformitate cu reglementările naționale locale.

- În Canada, ar trebui să fie în conformitate cu CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- În SUA, acest dispozitiv este conform cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
 - (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare, și
 - (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.


Acest echipament a fost testat și s-a constatat că se conformează limitelor pentru un dispozitiv digital de clasa B, în conformitate cu partea 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
- Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

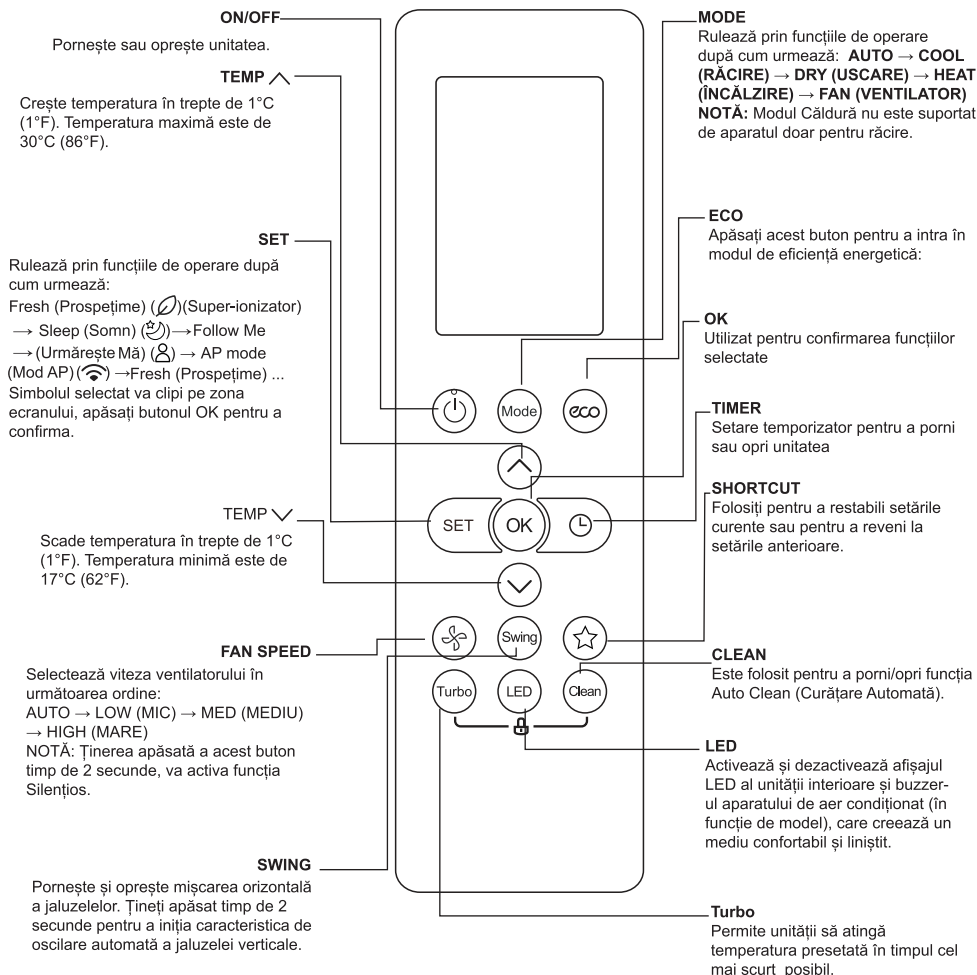

Indicatorii Ecranului Telecomenzii

Informațiile sunt afișate atunci când telecomanda este pornită.

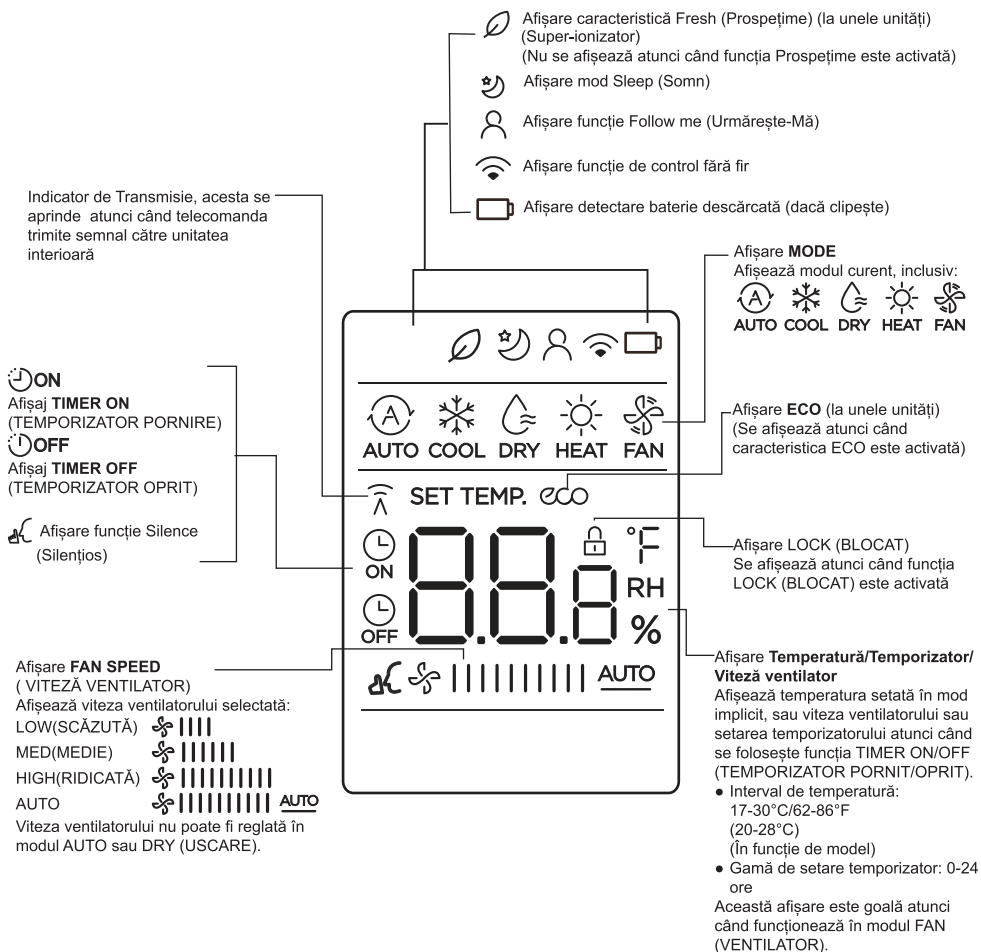


Notă:

Toți indicatorii prezentați în imagine sunt în scopul unei prezentări precise. Dar în timpul funcționării propriu-zise, numai semnele funcției relative sunt afișate pe ecran.

Cum se Folosesc Funcțiile de Bază

Operare de bază

ATENȚIE! Înainte de folosire vă rog să vă asigurați că unitatea este conectată și că este curent electric.

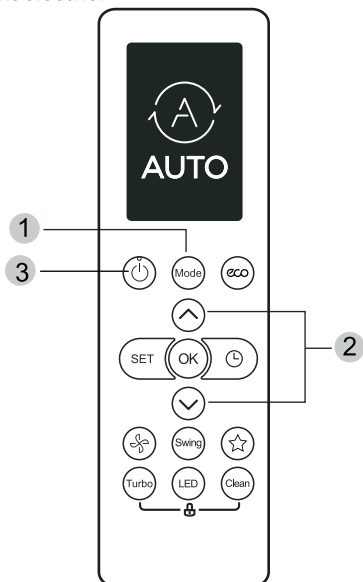

Modul FRIG

1. Apăsați butonul **MODE (MOD)** pentru a selecta modul **COOL (RĂCIRE)**.
2. Setări temperatura dorită folosind **Temp (Temperatură) ^** sau butonul **Temp (Temperatură) v**.
3. Apăsați butonul **FAN (VENTILATOR)**. **AUTO**, **LOW**, **MED** sau **HIGH**
4. Apăsați butonul **ON / OFF** pentru a porni unitatea.

SETAREA TEMPERATURII


Intervalul temperaturii de funcționare pentru unități este de 17-30°C (62-86°F)/20-28°C. Puteți crește sau micșora temperatura setată în trepte de 1°C (1°F)


Modul AUTO

În modul **AUTO**, în funcție de temperatura setată unitatea va selecta automat funcția **COOL (RĂCIRE)**, **FAN (VENTILATOR)** sau **HEAT (ÎNCĂLZIRE)**.

1. Apăsați butonul **MODE (MOD)** pentru a selecta **AUTO**.
2. Setări temperatura dorită folosind **Temp (Temperatură) ^** sau butonul **Temp (Temperatură) v**.
3. Apăsați butonul **ON / OFF** pentru a porni unitatea.

NOTĂ: **FAN SPEED** nu poate fi setat în modul **Auto**.

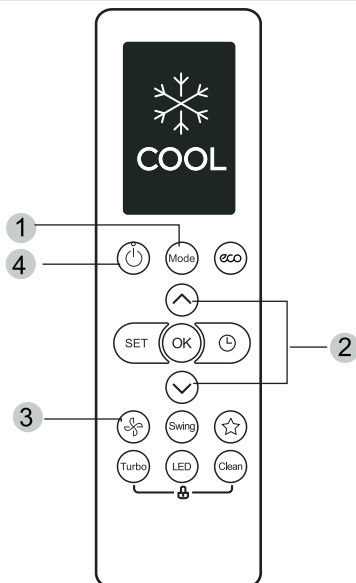

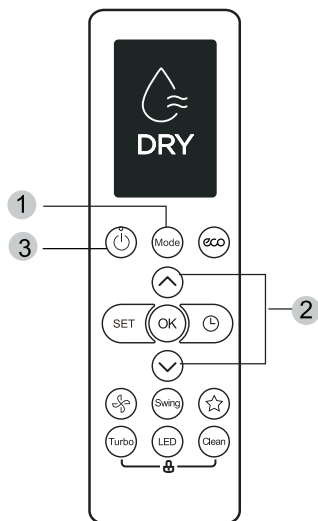


Modul FAN (VENTILATOR)

1. Apăsați butonul **MODE (MOD)** pentru a selecta modul **FAN (VENTILATOR)**.
2. Apăsați butonul **FAN (VENTILATOR)**. AUTO, LOW, MED sau HIGH.
3. Apăsați butonul **ON / OFF** pentru a porni unitatea.

NOTĂ: Nu puteți seta temperatura în modul FAN (VENTILATOR).


Prin urmare, pe ecranul LCD al telecomenzii dvs. nu va fi afișată temperatura.

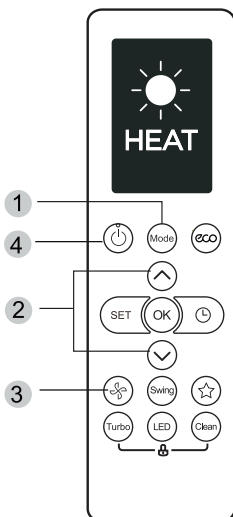

Mod DRY (USCARE)

1. Apăsați butonul **MODE (MOD)** pentru a selecta modul **DRY (USCAT)**.
2. Setati temperatura dorită folosind **Temp** (Temperatură) $\wedge$ sau butonul **Temp** (Temperatură) $\vee$.
3. Apăsați butonul **ON / OFF** pentru a porni unitatea.

NOTĂ: FAN SPEED (VITEZĂ VENTILATOR) nu poate fi modificată în modul DRY(USCARE).

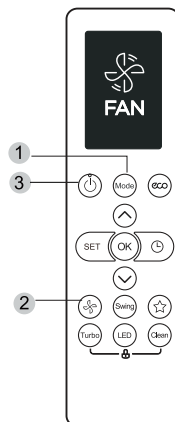

Când acest mod de funcționare este activ, unitatea funcționează în modul de răcire până când temperatura ambientă atinge 10 ° C, apoi unitatea se oprește. Când temperatura ambientă depășește 12 ° C, unitatea reia funcționarea în modul de răcire. Viteza ventilatorului nu poate fi modificată

modul HEAT (CĂLDURĂ)

1. Apăsați butonul **MODE (MOD)** pentru a selecta modul **HEAT (CĂLDURĂ)**.
2. Setati temperatura dorită folosind **Temp** (Temperatură) $\wedge$ sau butonul **Temp** (Temperatură) $\vee$.
3. Apăsați butonul **FAN (VENTILATOR)**. AUTO, LOW, MED sau HIGH.
4. Apăsați butonul **ON / OFF** pentru a porni unitatea.

NOTĂ: Pe măsură ce temperatura exterioară scade, performanța funcției HEAT (ÎNCĂLZIRE) a unității dvs. poate fi afectată. În astfel de cazuri, vă recomandăm să utilizați acest aer condiționat împreună cu alte aparate de încălzire.

Setare TIMER (TEMPORIZATOR)

TIMER (TEMPORIZATOR) ON/OFF - Setai perioada de timp după care unitatea va porni/opri automat.

Setare TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT)

Apăsai butonul TIMER (TEMPORIZATOR) pentru a iniția secvența de timp ON.



Apăsai butonul TIMER (TEMPORIZATOR) sus sau jos de mai multe ori pentru a seta ora dorită de pornire a unității.

Orientați telecomanda spre unitate și așteptați 1 sec. TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT) va fi activat.

Setare TIMER OFF (TEMPORIZATOR OPRIT)

Apăsai butonul TIMER (TEMPORIZATOR) pentru a iniția secvența de timp OFF.



Apăsai butonul TIMER (TEMPORIZATOR) sus sau jos de mai multe ori pentru a seta ora dorită de oprire a unității.



Orientați telecomanda spre unitate și așteptați 1 sec. TIMER OFF (TEMPORIZATOR OPRIT) va fi activat.

NOTĂ:

1. Când setați TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT) sau TIMER OFF (TEMPORIZATOR OPRIT), timpul va crește în trepte de 30 de minute la fiecare apăsare, până la 10 ore. După 10 ore și până la 24, va crește în trepte de 1 oră. (De exemplu, apăsați de 5 ori pentru a obține 2,5 ore și apăsați de 10 ori pentru a obține 5 ore). Temporizatorul va reveni la 0,0 după 24.
2. Anulați oricare dintre funcții prin setarea temporizatorului la 0,0h.

Setare (exemplu) TIMER ON & OFF (TEMPORIZATOR PORNIT & OPRIT)

Rețineți că perioadele de timp setate pentru ambele funcții se referă la ore după ora curentă.

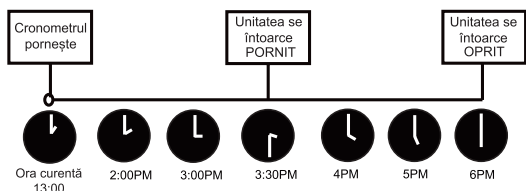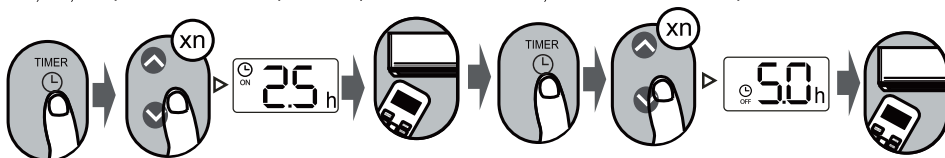


Exemplu: Dacă timpul actual este 1:00 PM, la setarea temporizatorului conform pașilor de mai sus, unitatea va porni 2,5 ore mai târziu (3:30 PM) și se va opri la 6:00 PM.



Cum se Folosesc Funcțiile Avansate

Funcția Swing (Oscilare)

Apăsați Butonul Swing (Oscilare)

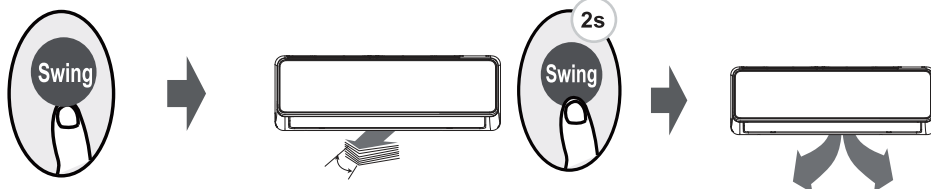

Jaluzeaua orizontală va oscila automat în sus și în jos atunci când apăsați butonul Swing (Oscilare). Apăsați din nou pentru a o opri.


Țineți apăsat acest buton mai mult de 2 secunde, este activată funcția de oscilație verticală a jaluzelelor. (Depinde de model)

Afișaj LED



Apăsați butonul LED

Apăsați acest buton pentru a porni și opri afișajul de pe unitatea interioară.

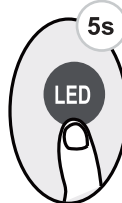

Apăsați acest buton mai mult de 5 secunde (la unele unități)

Țineți apăsat acest buton mai mult de 5 secunde, unitatea din interior va afișa temperatura din cameră. Apăsați din nou 5 secunde și reveniți la afișarea setărilor temperaturii.

Funcția Silence (Silențios)

(funcția nu este disponibilă cu unități externe multi-split)



Țineți apăsat butonul Fan (Ventilator) mai mult de 2 secunde pentru a activa/dezactiva funcția Silence (Silențios) (la unele unități). Funcționarea cu frecvență redusă a compresorului, poate duce la o capacitate de răcire și încălzire insuficientă. Apăsarea butonului ON/OFF, Mode (Mod), Sleep (Somn), Turbo sau Clean (Curățare) în timpul funcționării va anula funcția silențios.

Funcția ECO

Apăsați butonul ECO (funcția nu este disponibilă cu unități externe multi-split)



Apăsați butonul ECO pentru a intra în modul de eficiență energetică.
Notă: Această funcție este disponibilă numai în modul COOL (RĂCIRE).

Mod de operare ECO:

În modul de răcire, apăsați acest buton, telecomanda va ajusta automat temperatura la 24°C/75°F, viteza ventilatorului va fi Auto pentru a economisi energie (numai atunci când temperatura setată este mai mică de 24°C/75°F). Dacă temperatura setată este peste 24°C/75°F, apăsați butonul ECO, viteza ventilatorului se va schimba la Auto, temperatura setată va rămâne neschimbată.

NOTĂ:

Apăsarea butonului ECO, modificarea modului sau reglarea temperaturii setate la mai puțin de 24°C/75°F va opri funcționarea ECO.

În timpul funcționării ECO, temperatura setată ar trebui să fie de 24°C/75°F sau mai mare, aceasta poate duce la o răcire insuficientă. Dacă nu vă simțiți confortabil, apăsați butonul ECO din nou pentru a-l opri.

Funcția FP





Unitatea va funcționa cu viteză mare a ventilatorului (în timp ce compresorul este pornit) cu temperatura setată automat la 8°C/46°F.

Notă: Această funcție este numai pentru aparatul de aer condiționat cu pompă de căldură.

În modul HEAT (ÎNCĂLZIRE) și temperatura setată la 17°C/62°F sau 20°C/68°F apăsați acest buton de 2 ori într-o secundă pentru a activa funcția FP.

Apăsând butonul On/Off (Pornit/ Oprit), Sleep(Somn), Mode (Mod), Fan (Ventilator) și Temp.(Temperatură) în timp ce funcționează va anula această funcție.

Funcția BLOCAT

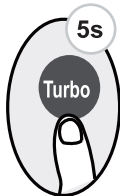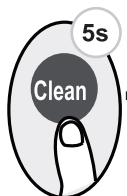


Apăsați simultan butonul **Clean** (Curățare) și butonul **Turbo** mai mult de 5 secunde pentru a activa funcția de blocare.

Nici un buton nu va răspunde, cu excepția apăsării din nou a acestor două butoane timp de două secunde pentru a dezactiva blocarea.

Funcția SHORTCUT (SCURTĂTURĂ)

Apăsați butonul SHORTCUT (SCURTĂTURĂ) (funcția nu este disponibilă cu unități externe multi-split)

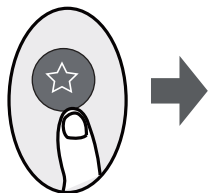


Dacă apăsați acest buton când telecomanda este pornită, sistemul va reveni automat la setările anterioare inclusiv modul de operare, setarea temperaturii, nivelul vitezei ventilatorului și funcția somn (dacă este activată).

Dacă țineți apăsat mai mult de 2 secunde, sistemul va reveni automat la setările anterioare inclusiv modul de operare, setarea temperaturii, nivelul vitezei ventilatorului și funcția somn (dacă este activată).

Funcția Clean (Curățare)

Apăsați butonul CLEAN (CURĂȚARE) (funcția nu este disponibilă cu unități externe multi-split)

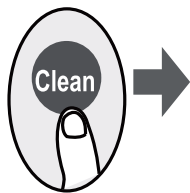


În umezeala care se condensează în jurul schimbătorului de căldură din unitate pot crește bacterii aeriene. La folosire regulată, cea mai mare parte a acestei umidități din unitate este evaporată.

Unitatea dvs. se va curăța automat la apăsarea butonului CLEAN (CURĂȚARE). După ce s-a curățat, unitatea se va opri automat. Dacă se apasă butonul CLEAN (CURĂȚARE) la mijlocul ciclului, se va anula operațiunea iar unitatea va fi oprită. Dvs. puteți folosi CLEAN (CURĂȚARE) ori de câte ori doriți.

Notă: Această funcție o puteți activa numai în modul COOL (RĂCIRE) sau DRY (USCARE).

Funcția TURBO


Apăsați butonul TURBO

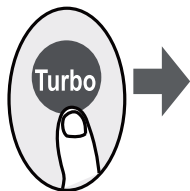

Atunci când Dvs. selectați caracteristica Turbo în modul COOL (RĂCIRE), unitatea va sufla aer rece cu setarea cea mai puternică de suflare pentru a porni rapid procesul de răcire.

Atunci când Dvs. selectați funcția Turbo în modul HEAT (ÎNCĂLZIRE), pentru unitățile cu elemente de încălzire electrică, încălzitorul electric se va activa și porni rapid procesul de încălzire.

Funcția SET (SETARE)

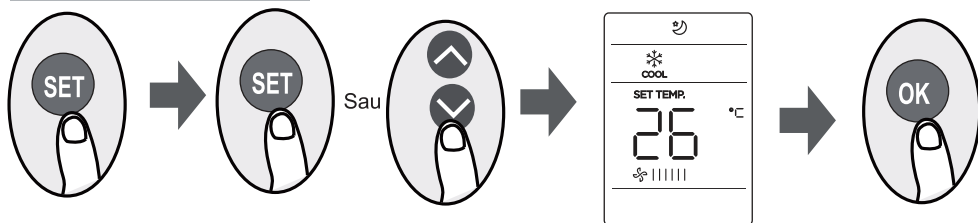

- Apăsați butonul SET pentru a intra în setarea funcției, apoi apăsați butonul SET sau TEMP (TEMPERATURĂ) ▼ sau butonul TEMP (TEMPERATURĂ) ▲ pentru a selecta funcția pe care o doriți. Simbolul selectat va clipi pe zona ecranului, apăsați butonul OK pentru a confirma.
 - Pentru a anula funcția selectată, pur și simplu efectuați din nou procedurile de mai sus.
 - Apăsați butonul SET pentru a parcurge funcțiile de operare după cum urmează:
Fresh* (Prospețime) (🌀) → Sleep (Somn) (💤) → Follow Me (Urmărește-Mă) (👤) → AP mode (Mod AP) (📶)
- [*]: Dacă telecomanda dvs. are butonul Fresh (Prospețime) și Sleep (Somn), nu puteți folosi butonul SET pentru a selecta caracteristica Fresh sau Sleep.

Funcția FRESH (PROSPEȚIME) (🌀) (la unele modele) :

Când funcția FRESH (PROSPEȚIME) este activată, generatorul de ioni este energizat și va ajuta la purificarea aerului din cameră.
(Super-ionizator)

Funcția Sleep (Somn) (💤) :

Funcția SOMN este folosită pentru scăderea consumului de energie în timpul somnului (și nu aveți nevoie de aceleași setări de temperatură pentru a fi confortabil). Această funcție poate fi activată doar prin telecomandă.

Pentru detalii, vezi „operare somn” în „MANUALUL UTILIZATORULUI”.

NOTĂ: Funcția SOMN nu este disponibilă în Modul FAN (VENTILATOR) sau DRY (USCAT).

Funcția AP (📶) (la unele modele) :

Alegeți modul AP pentru a face o configurare de rețea fără fir. La unele unități, nu funcționează apăsând butonul SET. Pentru a intra în modul AP, apăsați continuu butonul LED de șapte ori în 10 secunde.

Funcția Urmărește-Mă (👤):

Funcția FOLLOW ME (URMĂREȘTE-MĂ) permite telecomenzii să măsoare temperatura la locația sa curentă și să trimită acest semnal la aparatul de aer condiționat la fiecare 3 minute. Când folosiți modulele AUTO, COOL (RĂCIRE) sau HEAT (ÎNCĂLZIRE), măsurarea temperaturii ambientale de la telecomandă (în loc de la unitatea interioară) va permite aparatului de aer condiționat să optimizeze temperatura din jurul dvs. și să asigure un confort maxim.

NOTĂ: Apăsați și țineți apăsat butonul Turbo timp de șapte secunde pentru a porni / opri memoria funcției Follow Me (Urmărește-Mă).

- Dacă funcția de memorare este activată, „On” este afișat timp de 3 secunde pe ecran.
- Dacă funcția de memorare este dezactivată, „Off” este afișat timp de 3 secunde pe ecran.
- În timp ce funcția de memorare este activată, apăsarea butonului ON/OFF, schimbarea modului sau întreruperea alimentării nu va anula funcția Follow me (Urmărește-Mă).

AFIȘARE ERORI AFIȘAJ UNITATE INTERNĂ

În cazul în care apare o eroare în timpul funcționării unității, problema va fi afișată pe ecran sub forma unui cod care identifică numărul sistemului care a cauzat eroarea. Pentru a interpreta codurile de eroare, utilizați tabelul de mai jos. Menționăm faptul că anumite coduri de eroare sunt specifice cuplării cu unitățile Mono-Split sau Multi-Split

Errors

Cod de eroare afișat	Tipul de defecțiune	Notițe
E0 / EH 00	Eroare EEPROM Unitate internă	Alarmă
E1 / EL 01	Eroare de comunicare între unitățile interne și externe	Alarmă
E2 / EH 02	Eroare de Zero-Crossing	Alarmă
E3 / EH 03	Anomalie motorie internă	Alarmă
E4 / EH 60	Senzor de temperatură mediu intern deschis sau scurtcircuit	Alarmă
E5 / EH 61	Senzor de temperatură evaporator intern deschis sau scurtcircuit	Alarmă
E7 / EH 0b	Eroare de comunicare între electro-card și receptorul unității interne	Alarmă
EC / EL 0C	Scurgeri de refrigerant	Alarmă
F0 / PC 08	Eroare supracurent	Alarmă
F1 / EC 53	Senzor de temperatură mediu exterior deschis sau scurtcircuit	Alarmă
F2 / EC 52	Senzor de temperatură condensator extern deschis sau scurtcircuit	Alarmă
F3 / EC 54	Senzor de temperatură compresor deschis sau de scurtcircuit	Alarmă
F4 / EC 51	Eroare EEPROM Unitate Externa	Alarmă
F5 / EC 07	Anomalie motorie externă	Alarmă
F6 / EC56	Senzorul de temperatură de ieșire a bobinei de evaporare T2B este în circuit deschis sau este scurtcircuitat (pentru unitățile interioare cu potrivire liberă)	Alarmă
P5	Conflict în modul unități interioare (potrivire cu unitățile exterioare multiple)	Alarmă
P0 / PC 00	Protecție curentă sau protecție Modul de alimentare inversor	Protecție temporară
P1 / PC 01	Protecție pentru tensiunea de intrare incorectă (prea mică sau prea mare)	Protecție temporară
P2 / PC 02	Protecție împotriva temperaturii împotriva compresorului	Protecție temporară
P4 / PC 04	Eroare la modulul de alimentare a inverterului	Protecție temporară
PC03	Protecție la presiune scăzută	Protecție temporară
PC40	Eroare de comunicare între cipul principal exterior și cipul driverului compresorului	Protecție temporară

Anumite erori sunt semnalate pe ecran dar nu duc la stingerea unității. În orice caz, este bine să semnalati problema departamentului asistență clienți. Anumite alarme pot fi generate de lipsa întreținerii obișnuite. Se recomandă efectuarea întreținerii obișnuite înainte de contactarea asistenței tehnice.

Notă pentru aplicațiile MultiSplit

În cazul în care sunt cerute simultan moduri de funcționare incompatibile între diferitele unități interne, eventuala incompatibilitate va fi semnalată de simbolul P5. În general, sistemul garantează prioritate unităților setate pentru Încălzire.

Tabelul compatibilităților

		Setarea unității 2 (în activare)			
		Răcire	Încălzire	Dezumidificare	Ventilație
Setarea unității 1 (unitate activată)	Răcire	OK	(1)	OK	OK
	Încălzire	(2)	OK	(2)	(2)
	Dezumidificare	OK	(1)	OK	OK
	Ventilație	OK	(1)	OK	OK

Designul și specificațiile sunt supuse schimbării fără preaviz, pentru îmbunătățirea produsului. Consultați-vă cu distribuitorul sau producătorul pentru detalii.

CERTIFICAT DE CALITATE : I GARANȚIE

PENTRU APARATE DE AER CONDIȚIONAT TIP SPLIT

Garanția se aplică în conformitate O.G. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, modificată prin O.G. 58/2000, aprobată prin Legea 37/2002 și O.U.G. 174/2008 astfel cum a fost amendată de OUG 34/2014; Legea 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, modificată prin OG 12/2014 și OUG 25/2019 și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora modificată prin OG 9/2016, actualizată la 06.01.2019.

Garanția este de 2 ani, cu excepția componentelor supuse uzurii normale de funcționare (baterii, filtre, siguranțe, etc) la care nu se acordă garanție. Garanția se derulează de la data punerii în funcțiune, dar nu mai târziu de 2 luni de la achiziționare. Dacă punerea în funcțiune se realizează după trecerea celor 2 luni de la achiziție, perioada de garanție începe de la data facturii.

PREZENTUL CERTIFICAT DE GARANȚIE ESTE VALABIL NUMAI ÎNȘOȚIT DE FACTURA DE CUMPĂRARE. EL TREBUIE PREZENTAT ÎN MOD OBLIGATORIU PERSONALULUI DE SERVICE LA SOLICITAREA DE INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE.

ATENȚIE! PIERDEREA CERTIFICATULUI DE GARANȚIE DUC LA ANULAREA GARANȚIEI PRODUSULUI.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Beneficiarul, împreună cu vânzătorul, este obligat ca, în momentul cumpărării să verifice dacă ambalajul conține toate accesoriile și subansamblele și dacă aparatul este în bună stare.

1. Produsul a fost predat cumpărătorului împreună cu:

- factura originală
- avizul de însoțire a mărfii
- documentația tehnică
- certificatul de garanție completat și semnat de distribuitor.

2. FERROLI nu își asumă răspunderea pentru alegerea greșită a echipamentului. Aparatul de aer condiționat este destinat utilizării exclusiv domestice (locuințe, birouri, spații comerciale) și nu industriale (răcire camere server, laboratoare sau bucătării, etuve, spații comerciale cu trafic intens și deschideri mari sau dese ale căilor de acces, spații cu surse puternice de căldură).

3. Documentația Tehnică, Certificatul de Garanție și factura de cumpărare se vor păstra la locul de instalare al echipamentului.

4. Durata medie de viață a echipamentelor este de 10 ani

5. Prezentul CERTIFICAT DE GARANȚIE confirmă calitatea produselor FERROLI, limitându-se numai asupra defectelor de material sau de execuție datorate producătorului, înțelegându-se prin aceasta repararea sau furnizarea gratuită a oricărei piese care prezintă defecte sau vicii de fabricație, respectiv înlocuirea gratuită a produsului în funcție de opțiunea clientului cu excepția situației în care această solicitare este imposibilă sau disproporționată. Se garantează funcționalitatea și păstrarea performanțelor termice pe perioada susmenționată, în condițiile montării și exploatării în condiții normale, în conformitate cu normativele, prescripțiile tehnice și legislația în vigoare. Orice inconvenient ce decurge din nerespectarea acestora cade în sarcina exclusivă a utilizatorului.

6. Pentru intervenții service apelați la societatea care a instalat echipamentul sau la societățile service autorizate FERROLI România disponibile pe www.ferrol.com/ro/service_distributie.

7. La apariția și reclamarea unei defecțiuni, firma de service agreată are obligația de a asigura intervenția în maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării. În situația în care se constată că defecțiunea reclamată se datorează unei exploatare sau întrețineri incorecte a echipamentului, beneficiarul va suporta integral atât contravaloarea pieselor înlocuite, cât și manopera de reparație și cheltuielile de deplasare la intervenție.

8. Echipamentul de aer condiționat nu poate fi o sursă unică de încălzire pentru un spațiu datorită limitărilor sale termice față de temperaturile exterioare / interioare.

9. Pentru a putea să beneficiați de avantajele oferite de garanție, în această perioadă, pentru orice intervenție trebuie să apelați exclusiv la firmele de service autorizate de FERROLI România, în caz contrar produsul își va pierde garanția. FERROLI Romania S.R.L., prin unitățile de service autorizate, asigură efectuarea activităților de service atât în perioada de garanție cât și în post garanție pe toată durata de utilizare a echipamentului, garanția acordându-se în condițiile respectării prescripțiilor prezentului CERTIFICAT DE GARANȚIE și a documentației tehnice însoțitoare, prescripții în conformitate cu legile în vigoare.

10. Instalarea aparatului de condiționare a aerului se va face exclusiv de către o firmă specializată și agreată de FERROLI Romania S.R.L. În caz contrar se va pierde garanția.

LIMITELE GARANȚIEI

Garantia nu se aplică în situația în care apar inconveniente din cauze independente de producător, respectiv:

- transport, manipulare sau depozitare necorespunzătoare, loviri, șocuri, zgârieturi;
- instalare sau punere în funcțiune incorecte, executate de personal neautorizat, neconforme legilor, normativelor și prescripțiilor tehnice în vigoare;
- utilizarea echipamentului în alte scopuri decât cele cărora a fost destinat;
- utilizarea echipamentului fără filtrele obligatorii pe calea aerului, utilizarea unor filtre neconforme sau necurățarea lor periodică;
- defecțiuni ale aparatului de condiționare a aerului cauzate de pierderi de freon prin racordarea necorespunzătoare a circuitelor frigorifice sau de neexecutarea vidului în conductele și unitatea internă înainte de deschiderea robinetelor unității exterioare;
- fluctuații ale tensiunii electrice de alimentare diferite de 220 Vca cu mai mult de $\pm 10\%$;
- conectarea la instalații electrice fără împământare sau cu rezistența de dispersie a acestora mai mare de 4 Ohm
- instalarea și funcționarea echipamentului în încăperi cu temperatură mai mică de 10°C.
- dacă aparatul este subdimensionat și acest lucru a dus la deteriorarea acestuia
- deteriorarea echipamentului ca urmare a incendiilor sau a calamităților naturale (inundații, trăsnet etc)
- existența corpurilor străine în echipamente
- dacă au fost montate piese sau subansamble ce nu sunt originale sau nu au fost furnizate de FERROLI România.

ATENȚIE! Colmatarea cu praf sau alte impurități a schimbătorului unității exterioare poate duce la defectarea compresorului, cazul nefiind acoperit de garanție. Se recomandă încheierea unui contract de întreținere cu o firmă specializată.

NU sunt considerate cazuri de garanție, intervenția fiind suportată de utilizator:

- curățarea filtrelor, tăviței de condens și a schimbătoarelor de căldură (condensator, vaporizator)
- echipament nealimentat electric, baterii electrice lipsă sau consumate
- intervenție asupra conductei de eliminare a condensului în cazul înfundării acesteia
- alegerea unui regim de lucru necorespunzător
- lucrări de întreținere pentru echipamente.

Produs/Model: Nr:..... din.....

Serie unitate exterioară:.....

Serie unitate interioară (1):..... Serie unitate interioară (2):.....

Serie unitate interioară (3):..... Serie unitate interioară (4):.....

Cumpărător:.....

Adresa:.....

Unitate vânzătoare:.....

Adresa:.....

Factura nr:..... din data de:


Unitate Montaj.....

Nume Montator..... Semnatura..... Data Montaj.....

IMPORTATOR
Ferrol Romania SRL



UNITATEA VÂNZĂTOARE

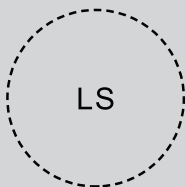

Semnătura

CUMPĂRĂTOR

Am luat la cunoștință
precizările făcute în prezentul
certificat

Semnătura

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor 679/2016, firma de service își asumă responsabilitatea pentru completarea corectă a informațiilor, pentru clarificarea față de client a importanței bifării opțiunilor referitoare la protecția datelor și pentru transferul corect și conform al acestor informații în programul de raportare pus la dispoziție de FERROLI ROMANIA SRL.

Πίνακας Περιεχομένων

Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου	02
Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου	03
Ενδείξεις απομακρυσμένης οθόνης	05
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες.....	06
Τρόπος χρήσης των προηγμένων λειτουργιών	09
Εμφανιση Σφαλματων	13


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το κλιματιστικό μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα μονάδα κλιματισμού. Βεβαιωθείτε ότι θα διαφυλάξετε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Προδιαγραφές του Τηλεχειριστηρίου

Τάση	3.0V (ξηρές μπαταρίες R03/LR03×2)
Εύρος Σήματος	8 μέτρα
Περιβάλλον	-5°C60°C (23°F140°F)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

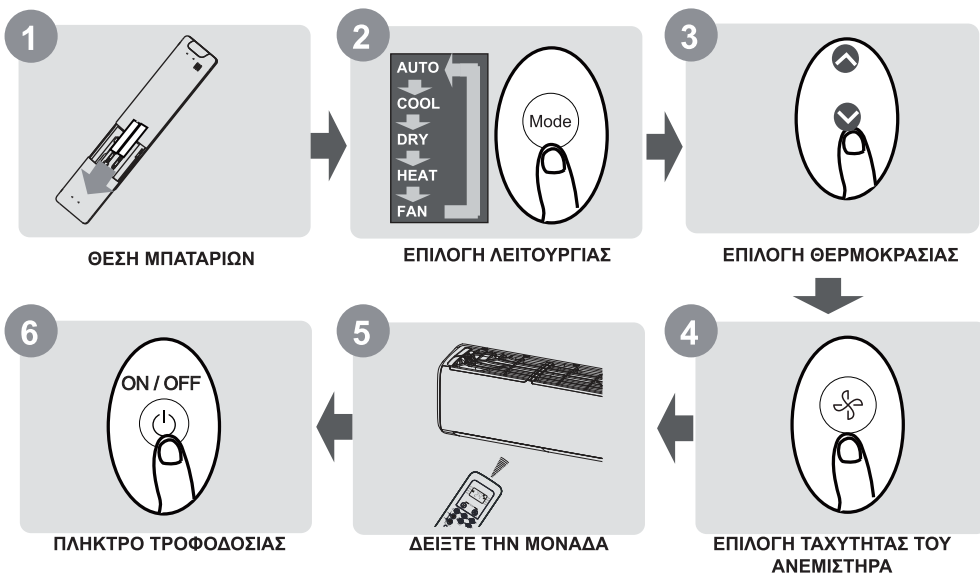

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ?

Ανατρέξτε στις ενότητες **Πώς να Χρησιμοποιήσετε τις Βασικές Λειτουργίες και Πώς να Χρησιμοποιήσετε τις Προχωρημένες Λειτουργίες** σε αυτό το εγχειρίδιο για μια αναλυτική περιγραφή της χρήσης του κλιματιστικού σας.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Τα σχέδια πάνω στα κουμπιά στη μονάδα σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που παρουσιάζονται εδώ.
- Εάν η μονάδα δεν έχει υποστηρίξει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, το να πατήσετε το κουμπί αυτής της λειτουργίας, πάνω στο τηλεχειριστήριο δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
- Όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της “Παρουσίασης του τηλεχειριστηρίου” και του “ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ” στην περιγραφή της λειτουργίας, υπερισχύει η περιγραφή του ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου

Τοποθέτηση και Αντικατάσταση Μπαταριών

Η μονάδα κλιματισμού μπορεί να διαθέτει δύο μπαταρίες (μερικές μονάδες). Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο πριν τη χρήση.

1. Σύρετε το πίσω καπάκι του τηλεχειριστηρίου προς τα κάτω για να αποκαλύψετε την υποδοχή για τις μπαταρίες.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες, δείχνοντας προσοχή στους θετικούς (+) και αρνητικούς (-) πόλους, έτσι ώστε να τοποθετηθούν σωστά οι μπαταρίες.
3. Σύρετε το καπάκι προς τα πάνω για να κλείσετε την υποδοχή.

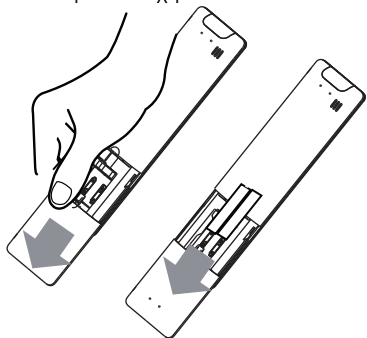

Απόδοση μπαταρίας

Για βέλτιστη απόδοση του προϊόντος:

- Μην αναμινγνύετε νέες και παλιές μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικής μάρκας.
- Μην αφήντε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περισσότερο από 2 μήνες.

Σημειώσεις για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου

Η συσκευή μπορεί να συμμορφώνεται με τους τοπικούς εθνικούς κανονισμούς.

- Στον Καναδά, πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Στις ΗΠΑ, αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
(1) Η συσκευή δεν θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα που συνδέεται σε ηλεκτρικό κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο ραδιοτεχνίτη ή τεχνικό τηλεόρασης για βοήθεια.
- Αλλαγή ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή.

Τηλεχειριστήριο

- Το άμεσο ηλιακό φως ενδέχεται να επηρεάσει τον δέκτη υπέρυθρου σήματος.
- Πρέπει να υπάρχει σαφής οπτική επαφή μεταξύ τηλεχειριστηρίου και συσκευής.
- Εάν τα σήματα από το τηλεχειριστήριο τυχάνει να ελέγχουν άλλη συσκευή, μετακινήστε τη συσκευή σε άλλη θέση ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

! Απόρριψη μπαταριών

- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Ανατρέξτε στους τοπικούς νόμους για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών.
- Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν ένα χημικό σύμβολο στο κάτω μέρος του εικονιδίου απόρριξης. Αυτό το χημικό σύμβολο υποδεικνύει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο που υπερβαίνει μια ορισμένη συγκέντρωση. Ένα παράδειγμα είναι το Pb: Μόλυβδος (>0,004%).
- Οι συσκευές και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να διατίθενται σε ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών. Εξασφαλίζοντας την ορθή διάθεση, συμβάλλετε στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



ON/OFF(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα.

TEMP ^

Αυξάνει τη θερμοκρασία σε βήματα 1°C (1°F). Η μέγιστη θερμοκρασία είναι 30°C (86°F).

SET(Ορισμός)

Μεταβαίνει στις λειτουργίες λειτουργίας ως εξής:
Fresh*(ΦΡΕΣΚΟ) (Σούπερ ιονιστής)
→ Sleep*(Υπνος) → Follow
Me(Ακολουθήσε με) → AP
mode(λειτουργία AP) ...
Το επιλεγμένο σύμβολο θα αναβοσβήνει στην περιοχή της οθόνης, πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

TEMP v

Μειώνει τη θερμοκρασία ανά 1°C(1°F) Η ελάχιστη θερμοκρασία είναι 17°C(62°F)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα με την παρακάτω σειρά:

AUTO → LOW → MED → HIGH

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κρατήσετε πατημένο αυτό το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Silence (Σιωπή).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Ξεκινά και σταματά την οριζόντια κίνηση της λαβής. Κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η κάθετη λειτουργία swing auto swing.

MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Πλοηγηθείτε στις επιλογές λειτουργίας με την παρακάτω σειρά: **ΑΥΤΟΜΑΤΟ** → **ΚΡΥΟ** → **ΞΗΡΟ** → **ΖΕΣΤΗ** → **ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή μόνο για ψύξη.

ECO

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στην ενεργειακά αποδοτική λειτουργία.

OK

Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση των επιλεγμένων λειτουργιών

TIMER(ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Χρησιμοποιείται για την επαναφορά των τρεχουσών ρυθμίσεων ή την επανάληψη προηγούμενων ρυθμίσεων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση/διακοπή της λειτουργίας Self Clean(Αυτοκαθαρισμός)..
LED


Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη LED της εσωτερικής μονάδας και τον βοηθητή του κλιματιστικού (εξαρτάται από το μοντέλο), τα οποία δημιουργούν ένα άνετο και ήσυχο περιβάλλον.

Τούρμπο

Επιτρέπει στη μονάδα να φτάσει την προκαθορισμένη θερμοκρασία στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Ενδείξεις απομακρυσμένης οθόνης

Πληροφορίες εμφανίζονται όταν το κοντρόλ έχει ρεύμα.

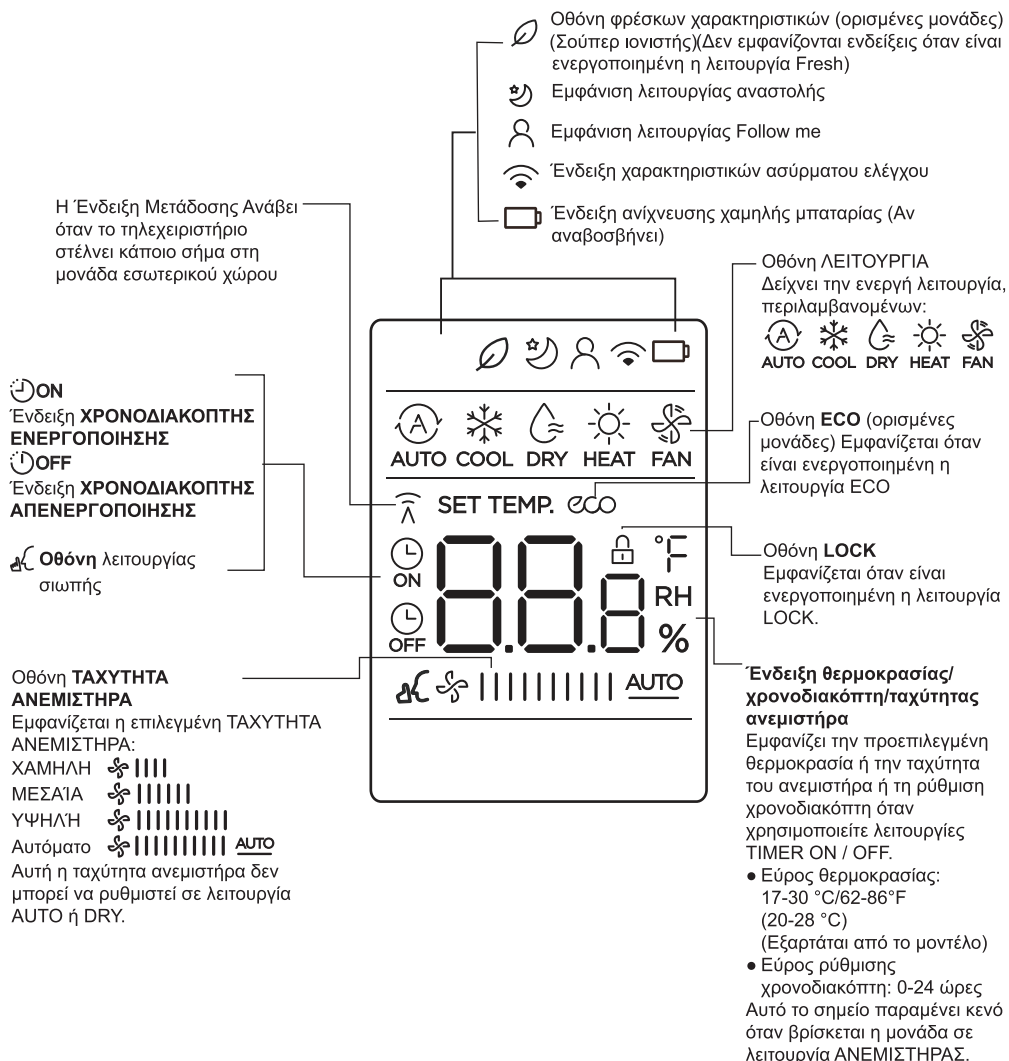


Σημείωση:

Όλες οι ενδείξεις στο σχέδιο είναι για ξεκάθαρη παρουσίαση. Αλλά κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας μόνο τα σχετικές ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες

Βασική λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη και ότι υπάρχει διαθέσιμη τροφοδοσία.

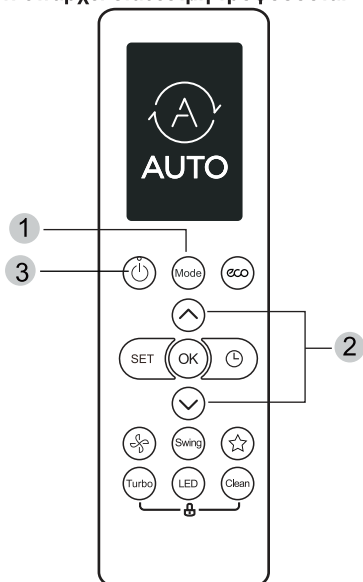

Λειτουργία ΨΥΞΗ

1. Πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για να επιλέξετε τη λειτουργία ΚΡΥΟ.
2. Ρυθμίστε την θερμοκρασία που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **TEMP** $\wedge$ ή **TEMP** $\vee$.
3. Πατήστε το κουμπί **FAN** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα: ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ ή ΥΨΗΛΗ.
4. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να εκκινήσετε τη μονάδα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ


Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας για τις μονάδες είναι 17-30°C (62-86°F)/20-28°C. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε βήματα 1°C (1°F).


Λειτουργία AUTO

Στη λειτουργία AUTO, η μονάδα θα επιλέξει αυτόματα τη λειτουργία COOL, FAN ή HEAT με βάση τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

1. Πιέστε το κουμπί **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** για να διαλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.
2. Ρυθμίστε την θερμοκρασία που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **TEMP** $\wedge$ ή **TEMP** $\vee$.
3. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να εκκινήσετε τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία AUTO.

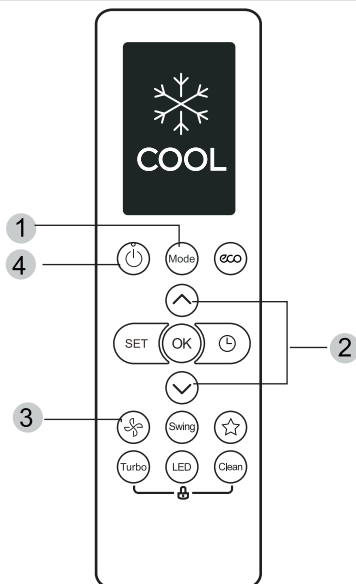


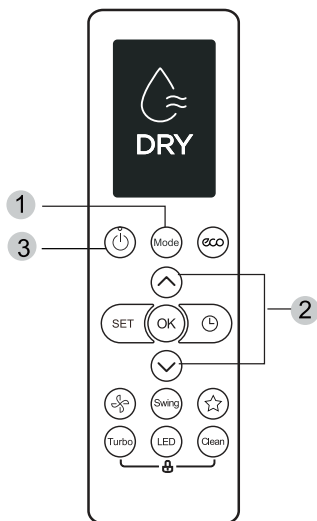

Λειτουργία FAN

1. Πατήστε το κουμπί **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** για να επιλέξετε τη λειτουργία **ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ**
2. Πατήστε το κουμπί **FAN** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα: ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ ή ΥΨΗΛΗ.
3. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να εκκινήσετε τη μονάδα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Έτσι, η οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου σας δεν θα αναγράφει την θερμοκρασία.

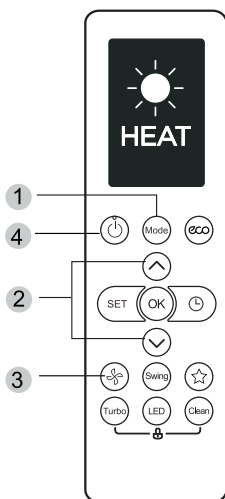

Λειτουργία DRY (αφύγρανση)

1. Πιέστε το κουμπί **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** για να διαλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε **DRY**.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το κουμπί **TEMP** **^** ή **TEMP** **v**.
3. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να εκκινήσετε τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορεί να αλλάξει σε λειτουργία DRY.

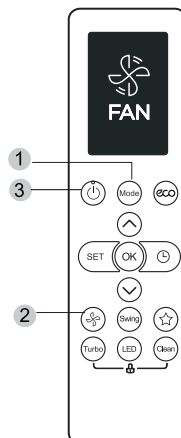

Όταν αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι ενεργός, η μονάδα λειτουργεί σε κατάσταση ψύξης έως ότου η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει τους 10 ° C και στη συνέχεια η μονάδα σταματά. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 12 ° C, η μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία σε κατάσταση ψύξης. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να αλλάξει.

Λειτουργία ΖΕΣΤΗ

1. Πατήστε το κουμπί **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** για να επιλέξετε την λειτουργία **ΖΕΣΤΗ**.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το κουμπί **TEMP** **^** ή **TEMP** **v**.
3. Πατήστε το κουμπί **FAN** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα: ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ ή ΥΨΗΛΗ.
4. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να εκκινήσετε τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, μπορεί να επηρεαστεί η αποδοτικότητα της λειτουργίας ΖΕΣΤΗ της μονάδας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό σε συνδυασμό με κάποια άλλη συσκευή θέρμανσης.

Ρύθμιση του TIMER

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ- καθορίζει τον χρόνο μετά τον οποίο η συσκευή αυτομάτως θα κλείσει.

Ρύθμιση TIMER ON


Πατήστε το πλήκτρο TIMER για να ξεκινήσετε την ακολουθία χρόνου ON.



Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη μονάδα και περιμένετε 1 δευτερόλεπτο, ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ θα ενεργοποιηθεί.

Ρύθμιση TIMER OFF

Πατήστε το πλήκτρο TIMER για να ξεκινήσει η χρονική ακολουθία OFF.



Πατήστε Temp. επάνω ή κάτω για πολλές φορές για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.


Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στη μονάδα και περιμένετε 1 δευτερόλεπτο, η λειτουργία TIMER OFF θα ενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κατά τη ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ON ή του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ OFF, ο χρόνος θα αυξηθεί κατά 30 λεπτά με κάθε πάτημα, έως και 10 ώρες. Μετά από 10 ώρες και έως 24, θα αυξάνεται ανά μία ώρα. (Για παράδειγμα, πατήστε 5 φορές για να πάρετε 2,5 ώρες και πατήστε 10 φορές για να πάρετε 5 ώρες). Ο χρονιστής θα επανέλθει στο 0,0 μετά τις 24.
- Ακυρώστε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες ρυθμίζοντας τον χρονοδιακόπτη σας σε 0,0h.

Ρύθμιση ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ON & OFF (παράδειγμα)

Να θυμάστε πως οι χρονικές περίοδοι που εισάγεται και στις 2 λειτουργίες είναι σχετικές με την ώρα που τις εισάγετε.

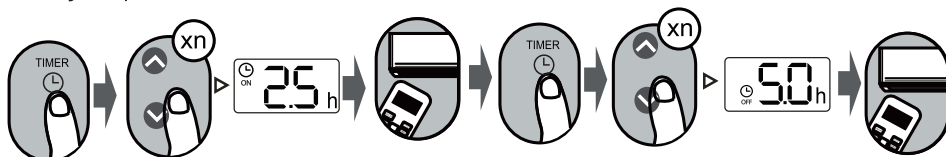

Ο Χρονοδιακόπτης ξεκινά

Η μονάδα ανοίγει ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗ

Η μονάδα ανοίγει OFF(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Τωρινή ώρα 1μμ



2:00PM



3:00PM



3:30PM



4PM



5PM



6PM


2,5 ώρες μετά
5 ώρες μετά

Παράδειγμα: Αν ο τρέχων χρονοδιακόπτης είναι 1:00 μ.μ., για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ως τα παραπάνω βήματα, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί 2,5 ώρες αργότερα (3:30 μ.μ.) και θα σβήσει στις 6:00 μ.μ.

Τρόπος χρήσης των προηγμένων λειτουργιών

Λειτουργία SWING


Πατήστε το κουμπί Swing

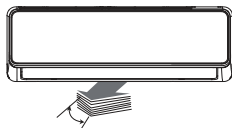

Η οριζόντια περσίδα θα ανοίξει και θα πέσει αυτόματα όταν πατάτε το πλήκτρο Swing. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε.


Συνεχίστε να πατάτε αυτό το κουμπί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η λειτουργία κάθετης ολίσθησης. (εξαρτάται από το μοντέλο)

Οθόνη LED

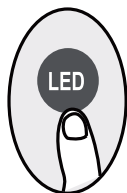

Πατήστε το κουμπί LED

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την οθόνη στην εσωτερική μονάδα.

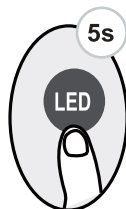

Πατήστε αυτό το κουμπί περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα (ορισμένες μονάδες)

Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, μέχρι που η εσωτερική μονάδα θα εμφανίσει την πραγματική θερμοκρασία δωματίου. Συνεχίστε να πιέζεται για 5 δευτερόλεπτα και θα επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής θερμοκρασίας.

Λειτουργία σίγασης

(η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με εξωτερικές μονάδες πολλαπλής διαίρεσης)



Κρατήστε πατημένο το κουμπί ανεμιστήρα για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης (μερικές μονάδες).

Λόγω της χαμηλής συχνότητας λειτουργίας του συμπιεστή, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή ικανότητα ψύξης και θέρμανσης. Πατήστε το πλήκτρο ON / OFF, Mode, Sleep, Turbo ή Clean κατά τη λειτουργία, θα ακυρωθεί η λειτουργία σιωπής.

Λειτουργία ECO

Πατήστε το κουμπί ECO (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με εξωτερικές μονάδες πολλαπλής διαίρεσης)



Πατήστε το κουμπί ECO για να εισέλθετε στην ενεργειακά αποδοτική λειτουργία.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία COOL.

Λειτουργία ECO:

Σε λειτουργία ψύξης, πατήστε αυτό το κουμπί, το τηλεχειριστήριο θα ρυθμίσει αυτόματα τη θερμοκρασία στους 24 °C/75 °F, με ταχύτητα ανεμιστήρα Auto για εξοικονόμηση ενέργειας (μόνο όταν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι μικρότερη από 24 °C/75 °F). Εάν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πάνω από 24 °C, πατήστε το κουμπί ECO, και η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα αλλάξει στην αυτόματη, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το πάτημα του κουμπιού ECO ή η τροποποίηση της λειτουργίας ή η ρύθμιση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας σε θερμοκρασία μικρότερη από 24 °C/75 °F θα διακόψει τη λειτουργία ECO.

Κατά τη λειτουργία ECO, η ρυθμισμένη θερμοκρασία temperature πρέπει να είναι 24 °C/75 °F ή υψηλότερη, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή ψύξη. Εάν αισθάνεστε άβολα, απλά πατήστε ξανά το κουμπί ECO για να σταματήσετε τη λειτουργία αυτή.

FP λειτουργία





Η μονάδα θα λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα (ενώ ο συμπιεστής είναι ενεργοποιημένος) με αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας στους 8 °C/46 °F.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι μόνο για κλιματιστικό με αντλία θερμότητας.

Πιέστε αυτό το κουμπί 2 φορές κατά τη διάρκεια ενός δευτερολέπτου στη λειτουργία HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) και θερμοκρασία ρύθμισης 17 °C/62 °F ή 20 °C/68 °F για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία FP.

Πατήστε τα κουμπιά On/Off, Sleep (Κοιμήσου), Mode (Λειτουργία), Fan (Ανεμιστήρας) και Temp (Θερμοκρασία) κατά τη διάρκεια λειτουργίας για να την απενεργοποιήσετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LOCK

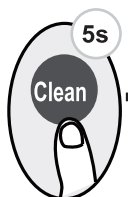

Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί **Clean** και το κουμπί **Turbo** για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Lock.

Όλα τα κουμπιά δεν θα απαντήσουν, εκτός από το πάτημα αυτών των δύο κουμπιών για δύο δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα.

Λειτουργία ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Πατήστε το κουμπί ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με εξωτερικές μονάδες πολλαπλής διαίρεσης)



Πατήστε αυτό το κουμπί όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα θα επανέλθει αυτομάτως στις προηγούμενες του ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των επιλογών λειτουργίας του, την ρυθμισμένη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τη λειτουργία ύπνου (εάν είχε ενεργοποιηθεί.) Εάν πιέσετε περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα επαναφέρει αυτόματα τις τρέχουσες ρυθμίσεις λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου λειτουργίας, της θερμοκρασίας ρύθμισης, του επιπέδου ταχύτητας του ανεμιστήρα και της λειτουργίας αναστολής λειτουργίας (εάν είναι ενεργοποιημένη).

Καθαρή Λειτουργία

(η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με εξωτερικές μονάδες πολλαπλής διαίρεσης)

Πατήστε το κουμπί CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)



Τα αερομεταφερόμενα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν στην υγρασία που συμπυκνώνεται γύρω από τον εναλλάκτη θερμότητας της μονάδας. Με κανονική χρήση, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υγρασίας θα εξατμιστεί από τη μονάδα.

Πατώντας το κουμπί CLEAN(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ), η μονάδα σας θα καθαριστεί αυτόματα. Μετά τον καθαρισμό, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πατώντας το κουμπί CLEAN(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) στη μέση του κύκλου θα ακυρωθεί η λειτουργία και θα απενεργοποιηθεί η μονάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το CLEAN(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) όσο συχνά θέλετε.

Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο στη λειτουργία COOL ή DRY.

Λειτουργία TURBO


Πατήστε το κουμπί TURBO



Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Turbo στη λειτουργία COOL, η μονάδα θα φυσήσει δροσερό αέρα με την ισχυρότερη ρύθμιση ανέμου για να ξεκινήσει γρήγορα η διαδικασία ψύξης.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Turbo στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ, για μονάδες με ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία, η ηλεκτρική ΘΕΡΜΑΝΣΗ θα ενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει τη διαδικασία θέρμανσης.

Λειτουργία SET

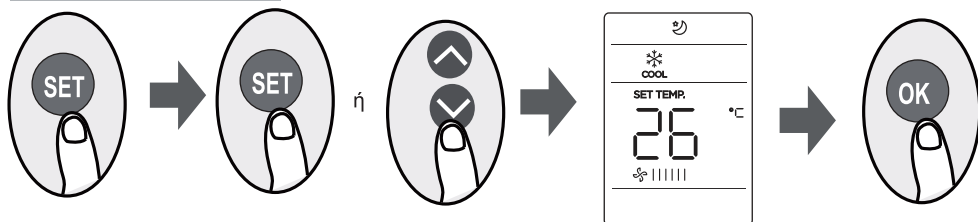

- Πατήστε το κουμπί SET για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SET ή το κουμπί TEMP ∇ ή το κουμπί TEMP $\blacktriangle$ για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Το επιλεγμένο σύμβολο θα αναβοσβήνει στην περιοχή της οθόνης, πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- Για να ακυρώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, εκτελέστε τις ίδιες διαδικασίες όπως παραπάνω.
- Πατήστε το κουμπί SET για να μετακινηθείτε στις λειτουργίες ως εξής:
Fresh*(ΦΡΕΣΚΟ $\varnothing$) → Sleep*(Υπνος ☾) → Follow Me(Ακολουθήσε ☺) → AP mode(λειτουργία AP ☿)

[*]: Εάν το τηλεχειριστήριό σας διαθέτει κουμπί Fresh and Sleep, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί SET για να επιλέξετε τη λειτουργία Fresh and Sleep.

FRESH function(ΦΡΕΣΚΟ λειτουργία $\varnothing$) (ορισμένες μονάδες) :

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία FRESH, η γεννήτρια ιόντων ενεργοποιείται και συμβάλλει στον καθαρισμό του αέρα του δωματίου.
(Σούπερ ιονιστής)

Sleep function(Λειτουργία ύπνου ☾) :

Η λειτουργία SLEEP χρησιμοποιείται για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όσο κοιμάστε (και δεν χρειάζεστε τις ίδιες ρυθμίσεις θερμοκρασίας για να παραμείνετε άνετα). Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Για λεπτομέρειες δείτε το “λειτουργία ύπνου” στο “ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία ΥΠΝΟΣ δεν είναι διαθέσιμη για τις λειτουργίες ANEMISΤΗΡΑΣ ή ΞΗΡΟ.

AP function(☿) (ορισμένες μονάδες) :

Επιλέξτε τη λειτουργία AP για να πραγματοποιήσετε τη διαμόρφωση του ασύρματου δικτύου. Για ορισμένες μονάδες, δεν λειτουργεί με το πάτημα του κουμπιού SET. Για να εισέλθετε στη λειτουργία AP, πατήστε συνεχώς το κουμπί LED επτά φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

Follow me function (Ακολουθήστε με

συνάρτηση ☺):

Η λειτουργία FOLLOW ME επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να μετρά τη θερμοκρασία στην τρέχουσα θέση του και να στέλνει αυτό το σήμα στο κλιματιστικό κάθε 3 λεπτά. Όταν χρησιμοποιείται τις λειτουργίες ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΚΡΥΟ ή ΖΕΣΤΗ, η μέτρηση της θερμοκρασίας του γύρω περιβάλλοντος από το τηλεχειριστήριο(και όχι από την μονάδα εσωτερικού χώρου) θα δώσει τη δυνατότητα στο κλιματιστικό να προσαρμόσει τη θερμοκρασία της θέσης σας για να διασφαλιστεί η μέγιστη άνεση σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Turbo για επτά δευτερόλεπτα για να εκκινήσετε/διακόψετε τη λειτουργία μνήμης της λειτουργίας Follow Me.

- Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία μνήμης, στην οθόνη εμφανίζονται για 3 δευτερόλεπτα η ένδειξη "On".
- Αν η λειτουργία μνήμης σταματήσει, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "OF" για 3 δευτερόλεπτα.
- Ενώ η λειτουργία μνήμης είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί ON / OFF, μετακινήστε τη λειτουργία ή διακοπή ρεύματος δεν ακυρώνει τη λειτουργία Follow me.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΟΘΟΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στην περίπτωση που προκύψει σφάλμα κατά τη λειτουργία της μονάδας, αυτή η κατάσταση θα επισημανθεί στην οθόνη από έναν κωδικό που υποδεικνύει τον αριθμό του συστήματος που προκάλεσε το σφάλμα. Για την ερμηνεία των κωδικών σφάλματος, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι ορισμένοι κωδικοί σφαλμάτων είναι ειδικοί για τον συνδυασμό με μονάδα Mono-Split και Multi-Split.

Σφάλματα

Κωδικός σφάλματος στην οθόνη	Τύπος λειτουργίας	Σημειώσεις
E0 / EH 00	Σφάλμα EEPROM εσωτερικής μονάδας	Συναγερμός
E1 / EL 01	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας	Συναγερμός
E2 / EH 02	Σφάλμα διέλευσης από το μηδέν	Συναγερμός
E3 / EH 03	Δυσλειτουργία εσωτερικού κινητήρα	Συναγερμός
E4 / EH 60	Ανοιχτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Συναγερμός
E5 / EH 61	Ανοιχτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικού εξατμιστή	Συναγερμός
E7 / EH 0b	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ ηλεκτρονικής πλακέτας και δέκτη της εσωτερικής μονάδας	Συναγερμός
EC / EL 0C	Διαρροή ψυκτικού	Συναγερμός
F0 / PC 08	Σφάλμα υπερέντασης	Συναγερμός
F1 / EC 53	Ανοιχτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Συναγερμός
F2 / EC 52	Ανοιχτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας κλιματιστικού	Συναγερμός
F3 / EC 54	Ανοιχτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα αισθητήρα θερμοκρασίας εξαγωγής συμπίεστη	Συναγερμός
F4 / EC 51	Σφάλμα EEPROM εξωτερικής μονάδας	Συναγερμός
F5 / EC 07	Δυσλειτουργία εξωτερικού κινητήρα	Συναγερμός
F6 / EC56	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου του πηνίου εξατμιστή T2B είναι σε ανοιχτό κύκλωμα ή έχει βραχυκύκλωμα (για εσωτερικές μονάδες χωρίς αντιστοίχιση)	Συναγερμός
P5	Διένεξη λειτουργίας εσωτερικών μονάδων (ταιριάζουν με πολλαπλές εξωτερικές μονάδες)	Συναγερμός
P0 / PC 00	Προστασία υπερέντασης ή προστασία μονάδας ισχύος αντιστροφεία	Προσωρινή προστασία
P1 / PC 01	Προστασία για εσφαλμένη τάση εισόδου (πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή)	Προσωρινή προστασία
P2 / PC 02	Προστασία υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας συμπίεστη	Προσωρινή προστασία
P4 / PC 04	Σφάλμα στη μονάδα ισχύος αντιστροφεία	Προσωρινή προστασία
PC03	Προστασία χαμηλής πίεσης	Προσωρινή προστασία
PC40	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ του κύριου τσιπ εξωτερικού χώρου και του τσιπ προγράμματος οδήγησης συμπίεστη	Προσωρινή προστασία

Ορισμένα σφάλματα επισημαίνονται στην οθόνη, αλλά δεν προκαλούν απενεργοποίηση των μονάδων. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να ενημερώσετε την τεχνική υποστήριξη για τη βλάβη. Ορισμένοι συναγερμοί μπορεί να οφείλονται σε ανεπαρκή τακτική συντήρηση. Συνιστάται η εκτέλεση αυτής της διαδικασίας πριν από την παρέμβαση της τεχνικής υποστήριξης.

Σημείωση σχετικά με τις εφαρμογές MultiSplit

Στην περίπτωση που απαιτείται ταυτόχρονη χρήση τρόπων λειτουργίας μη συμβατών μεταξύ των διαφόρων εσωτερικών μονάδων, η πιθανή ασυμβατότητα αντιμετωπίζεται με απενεργοποίηση ή μη ενεργοποίηση της εσωτερικής μονάδας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα συμβατοτήτων. Το σύστημα εγγυάται συνήθως την προτεραιότητα των μονάδων που έχουν ρυθμιστεί στη λειτουργία ψύξης.

Πίνακας συμβατοτήτων

(1): απενεργοποιείται η μονάδα 1		Ρύθμιση μονάδας 2 (σε κατάσταση ενεργοποίησης)			
(2): δεν απενεργοποιείται η μονάδα 2		Ψύξη	Θέρμανση	Αφύγρυνση	Ανεμιστήρας
Ρύθμιση μονάδας 1 (ενεργοποιημένη)	Ψύξη	OK	(1)	OK	OK
	Θέρμανση	(2)	OK	(2)	(2)
	Αφύγρυνση	OK	(1)	OK	OK
	Ανεμιστήρας	OK	(1)	OK	OK

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση του προϊόντος. Συμβουλευτείτε κάποια αντιπροσωπεία ή τον κατασκευαστή για πληροφορίες.



FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.com

Made in China