


BLUEHELIX HITECH RRT K 50

H₂
HYDROGEN
PLUG-IN

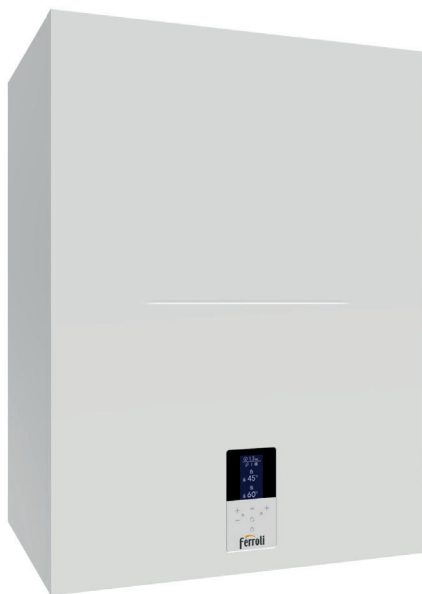

IT	ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
ES	INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
RO	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE, INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
EN	INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE



- Leggere attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, l'uso e la manutenzione.
- Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato dall'utilizzatore con cura per ogni ulteriore consultazione.
- Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare, assicurarsi sempre che il libretto accompagni la caldaia in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.



Questo simbolo indica **"ATTENZIONE"** ed è posto in corrispondenza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza. Attenersi scrupolosamente a tali prescrizioni per evitare pericolo e danni a persone, animali e cose.



Questo simbolo richiama l'attenzione su una nota o un'avvertenza importante.



Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione o sulla documentazione, indica che il prodotto al termine del ciclo di vita utile non deve essere raccolto, recuperato o smaltito assieme ai rifiuti domestici.

Una gestione impropria del rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica può causare il rilascio di sostanze pericolose contenute nel prodotto. Allo scopo di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute, si invita l'utilizzatore a separare questa apparecchiatura da altri tipi di rifiuti e di conferirla al servizio municipale di raccolta o a richiederne il ritiro al distributore alle condizioni e secondo le modalità previste dalle norme nazionali di recepimento della Direttiva 2012/19/UE.

La raccolta separata e il ciclo delle apparecchiature dismesse favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali rifiuti siano trattati nel rispetto dell'ambiente e assicurando la tutela della salute.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è necessario rivolgersi ai Comuni o alle Autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.



La marcatura CE certifica che i prodotti soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.

PAESI DI DESTINAZIONE: IT RO AT BG DE ES GR PL



- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio è indispensabile fare effettuare da personale qualificato una manutenzione periodica.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Dopo aver rimosso l'imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio o alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore può essere effettuata da bambini con almeno 8 anni solo se sottoposti a sorveglianza.
- In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.
- Lo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori deve essere effettuato in modo adeguato, in conformità alle norme vigenti.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.

1 Istruzioni d'uso 5

1.1 Presentazione	5
1.2 Pannello comandi	5
1.3 Collegamento alla rete elettrica, accensione e spegnimento	8
1.4 Regolazioni	11

2 Installazione 20

2.1 Disposizioni generali	20
2.2 Luogo d'installazione	20
2.3 Collegamenti idraulici	20
2.4 Collegamento gas	22
2.5 Collegamenti elettrici	22
2.6 Condotti fumi	26
2.7 Collegamento scarico condensa	39

3 Servizio e manutenzione 40

3.1 Regolazioni	40
3.2 Messa in servizio	48
3.3 Manutenzione	49
3.4 Risoluzione dei problemi	51

4 Caratteristiche e dati tecnici 57

4.1 Dimensioni e attacchi	57
4.2 Vista generale	58
4.3 Circuito idraulico	59
4.4 Tabella dati tecnici	60
4.5 Diagrammi	62
4.6 Schema elettrico	63
4.7 Etichettatura ambientale imballaggi italia	64

1. Istruzioni d'uso

1.1 Presentazione

Gentile cliente,

BLUEHELIX HITECH RRT K 50 è un generatore termico con **scambiatore in acciaio inossidabile** con produzione sanitaria integrata, **premiscelato a condensazione** ad alto rendimento e basse emissioni, dotato di sistema di controllo a microprocessore.

La produzione sanitaria è assicurata attraverso un bollitore da 50 litri integrato nell'apparecchio.

Può funzionare a **Gas Naturale** (G20), **Gas Liquido** (G30-G31), **Aria Propanata** (G230) e grazie al sistema **"Hydrogen plug-in"** è in grado di autoregolarsi per funzionare anche con miscele di **gas naturale e idrogeno** (miscele di Gas Naturale/Idrogeno 80%/20%), che presto arriveranno in Europa per ridurre il riscaldamento globale.

L'apparecchio è a camera stagna ed è adatto all'installazione in interno o all'esterno in **luogo parzialmente protetto** (secondo **EN 15502**) con temperature fino a -5°C.

1.2 Pannello comandi

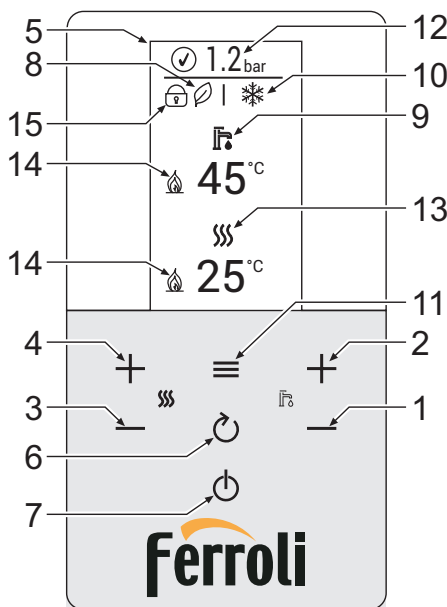


fig. 1 - Pannello di controllo

Legenda pannello fig. 1

1	Tasto decremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria	7	Tasto selezione modalità "Inverno", "Estate", "OFF apparecchio", "ECO", "COMFORT"
2	Tasto incremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria	8	Indicazione modalità Eco (☐)
3	Tasto decremento impostazione temperatura impianto riscaldamento	9	Indicazione modalità sanitario (⦿)
4	Tasto incremento impostazione temperatura impianto riscaldamento	10	Indicazione modalità Estate/Inverno (❄)
5	Display	11	Tasto menu / conferma
6	Tasto di ritorno	12	Indicazione pressione impianto
		13	Indicazione modalità riscaldamento (🔥)
		14	Indicazione bruciatore acceso (🔥)
		15	Indicazione "Blocco tasti" attivo (🔒)

Indicazione durante il funzionamento

Riscaldamento

La richiesta riscaldamento (generata da Termostato Ambiente o Cronocomando Remoto) è indicata dal simbolo del radiatore che lampeggia.

Quando il bruciatore è acceso appare il simbolo della fiamma e i 3 livelli ne indicano l'attuale intensità.

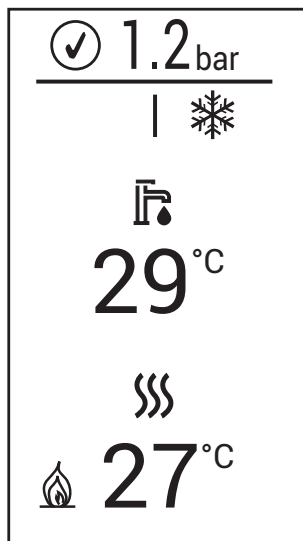


fig. 2

Sanitario

La richiesta sanitario (generata dalla sonda bollitore) è indicata dall'icona del rubinetto che lampeggia.

Quando il bruciatore è acceso appare il simbolo della fiamma e i 3 livelli ne indicano l'attuale intensità.

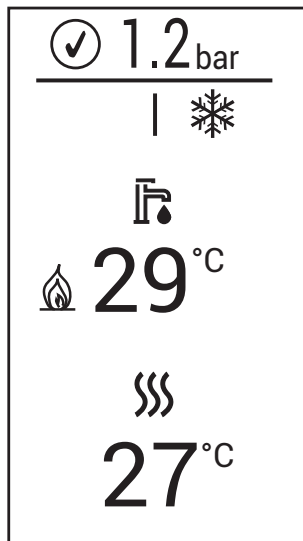


fig. 3

Comfort

Durante il funzionamento in Comfort (ripristino della temperatura del bollitore) compare il simbolo della fiamma mentre il rubinetto lampeggia.

Antigelo

Durante il funzionamento in Antigelo (temperatura di mandata sotto i 5°C) compare il simbolo della fiamma.

Antilegionella

La funzione antilegionella è disattivata di default (**P42** impostato a "0").

Attraverso il parametro **P42** è possibile attivare questa funzione.

I valori da **1 a 7** impostano ogni quanti giorni viene eseguita la funzione.

Ad esempio, se viene impostato il **valore 4**, la funzione verrà eseguita ogni **4 giorni**.

Quando la funzione si attiva, il simbolo rubinetto lampeggia e il set point del bollitore viene impostato temporaneamente alla temperatura di 65 °C.

La funzione termina quando il bollitore arriva alla temperatura impostata e vi rimane per almeno 10 minuti, oppure dopo un tempo massimo di un'ora.

Al termine, il set point ritorna al valore impostato dall'utente.

La funzione verrà eseguita nuovamente dopo il numero dei giorni impostato nel parametro P42.

NOTE

- L'antilegionella viene eseguita anche se la funzione bollitore è disabilitata (modalità ECO).
- Con caldaia non alimentate elettricamente, il conteggio dei giorni si ferma per poi riprendere dopo il ripristino dell'alimentazione.
- Per ragioni conservative, se P42 = 1, la funzione potrebbe attivarsi qualche ora prima dello scadere delle 24hr; analogamente in proporzione anche per gli altri valori di P42.
- Dopo aver modificato P42, la funzione si attiverà entro il numero di giorni impostato

Anomalia

In caso di anomalia il display visualizza il codice di guasto con grafica diversa a seconda della tipologia.

Anomalia tipo A (fig. 5): Per sbloccare la caldaia in presenza di questo tipo di anomalia è necessario premere il tasto  fino alla comparsa della scritta "**Confirm?**". Successivamente confermare con il tasto .

Anomalia tipo F (fig. 4): Anomalia il cui ripristino sarà automatico dopo la risoluzione del problema.

Anomalia tipo messaggio (fig. 6): L'anomalia è tale da non compromettere il funzionamento della caldaia. Il messaggio scompare alla risoluzione del problema.

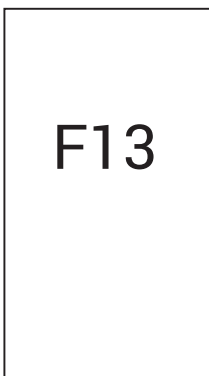


fig. 4

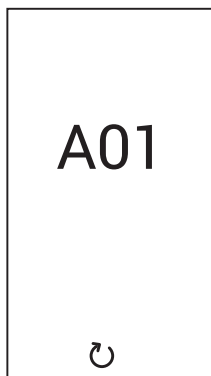


fig. 5

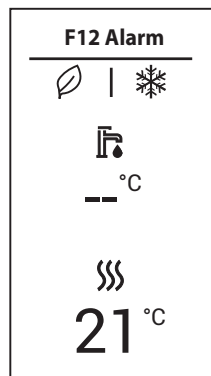


fig. 6

1.3 Collegamento alla rete elettrica, accensione e spegnimento

Caldaia non alimentata elettricamente



Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia.

Caldaia alimentata elettricamente

Fornire alimentazione elettrica alla caldaia.

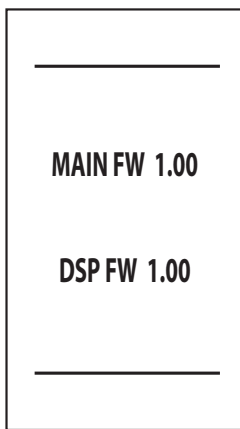


fig. 7 - Accensione / Versione software

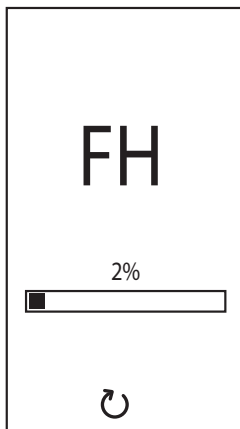


fig. 8 - Sfiato con ventilatore attivo

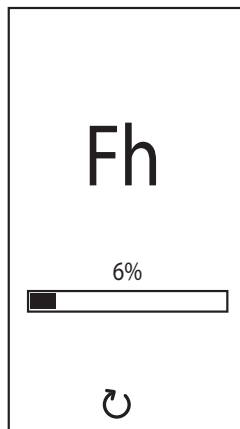


fig. 9 - Sfiato con ventilatore spento

- Durante i primi 5 secondi il display visualizza la versione software della scheda e del display (fig. 7).
- Per i successivi 20 secondi il display visualizza **FH** che identifica il ciclo di sfiato aria dall'impianto riscaldamento con il ventilatore in funzione (fig. 8).
- Nei successivi 280 secondi, prosegue il ciclo di sfiato con il ventilatore spento (fig. 9).
- Aprire il rubinetto del gas a monte della caldaia
- Scomparsa la scritta **Fh**, la caldaia è pronta per funzionare automaticamente ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente

Nel caso si volesse interrompere la fase di sfiato (FH oppure Fh), tenere premuto il tasto fino alla comparsa della scritta **“Stop?”**. Successivamente confermare con il tasto .

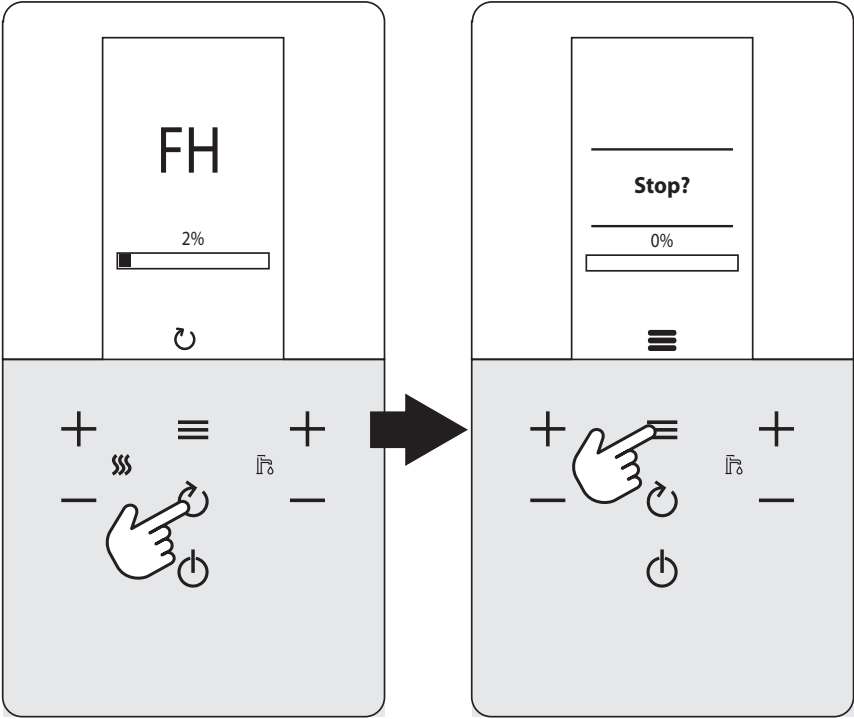


fig. 10

Spegnimento e accensione caldaia

È possibile passare da una modalità all'altra premendo ripetutamente il tasto , seguendo la successione riportata in fig. 11.

A = Modalità "Estate" - **B** = Modalità "Inverno" - **C** = Modalità "Off"

Per spegnere la caldaia, premere ripetutamente il tasto  fino a visualizzare il particolare **C** della fig. 11.

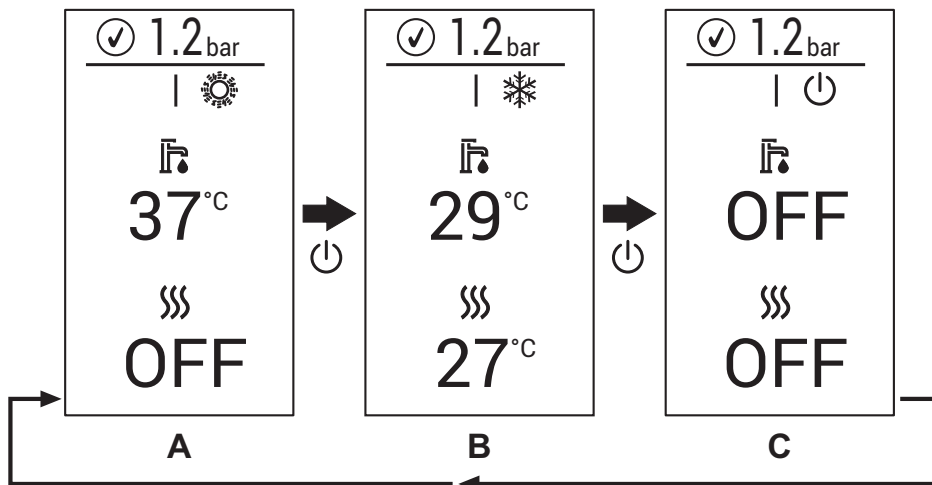


fig. 11 - Spegnimento caldaia

Quando la caldaia viene spenta, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente. È disabilitato il funzionamento sanitario e riscaldamento. Rimane attivo il sistema antigelo. Per riaccendere la caldaia, premere nuovamente il tasto .

La caldaia sarà immediatamente pronta in modalità Inverno e sanitario.



Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia, quella sanitaria e quella dell'impianto; oppure scaricare solo l'acqua sanitaria e introdurre l'apposito antigelo nell'impianto di riscaldamento, conforme a quanto prescritto alla sez. 2.3.

1.4 Regolazioni

Commutazione inverno/estate

Premere ripetutamente il tasto  fino alla comparsa del simbolo estate (sole), e la scritta "OFF" sul riscaldamento (part. 10 - fig. 1): la caldaia erogherà solo acqua sanitaria. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per riattivare la modalità Inverno, premere ripetutamente il tasto  fino alla comparsa del fiocco di neve.

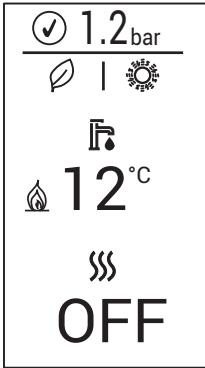


fig. 12 - Estate

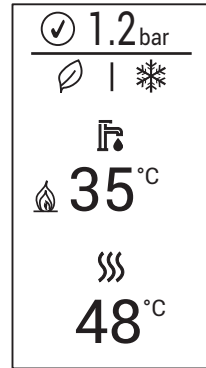


fig. 13 - Inverno

Regolazione temperatura riscaldamento

Agire sui tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 20°C ad un massimo di 80°C. Il valore massimo può essere modificato all'interno del **menù parametri** [TSP] agendo sul parametro P40.

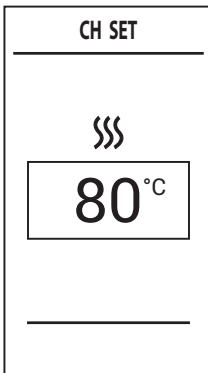


fig. 14

Regolazione temperatura sanitario

Agire sui tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 10 °C ad un massimo di 65 °C. Il valore massimo può essere modificato all'interno del **menù parametri** [TSP] agendo sul **parametro P46**.

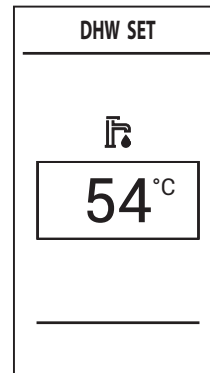


fig. 15

Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)

Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all'interno dei locali. Nel caso non sia presente il termostato ambiente la caldaia provvede a mantenere l'impianto alla temperatura di setpoint mandata impianto impostata.

Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)

Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all'interno dei locali. La caldaia regolerà l'acqua impianto in funzione della temperatura ambiente richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronocomando remoto, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Esclusione bollitore (ECO)

Il riscaldamento/mantenimento in temperatura del bollitore può essere escluso dall'utente. In caso di esclusione, non vi sarà erogazione di acqua calda sanitaria.

Il bollitore può essere disattivato dall'utente (modalità **ECO**) premendo il tasto  per 2 secondi.

In modalità **ECO** il display attiva il simbolo  (part. 12 - fig. 1).

Per attivare la modalità **COMFORT** (bollitore attivo) premere nuovamente il tasto  per 2 secondi; il simbolo  scompare.

Nella modalità **COMFORT**, il funzionamento sanitario si attiva se la temperatura del sensore bollitore scende di 2°C sotto il setpoint impostato.

Menù principale [MENU]

Premendo il tasto  comparirà il **menù principale** della caldaia **[MENU]** visualizzato nella fig. 16.

Si possono selezionare le voci di interesse tramite i tasti  e  **riscaldamento**.

Per accedere ai menù contenuti nel **menù di navigazione [MENU]**, premere il tasto  dopo aver selezionato la voce di interesse.

- **[Service]** - Menù riservato all'installatore
Vedi "Menù installatore [SERVICE]" a pag. 13.
- **[Diagnostic]** - Fornisce informazioni, in tempo reale, sullo stato della caldaia.
Vedi "Menù Informazioni caldaia [Diagnostic]" a pag. 14.
- **[Counters]** - Contatori della caldaia.
Vedi "Menù contatori caldaia [Counters]" a pag. 15.
- **[Alarm]** - Memorizzazione delle ultime anomalie avvenute in caldaia.
Vedi "Menù anomalie caldaia [Alarm]" a pag. 16.
- **[Display]** - Permette di impostare le regolazioni del display.
Vedi "Menù regolazione display [Display]" a pag. 16.

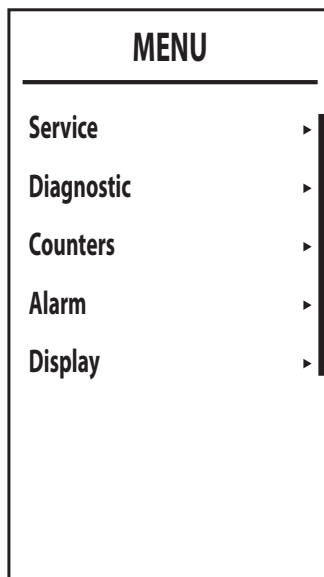


fig. 16 - Menù principale

Menù installatore [SERVICE]

Dopo aver selezionato il **menù installatore [Service]**, premere il tasto **≡**. Per proseguire è necessario inserire la password "1234". Con i tasti **+** e **—** **sanitario** si imposta il valore della cella, mentre con i tasti **+** e **—** **riscaldamento** ci si sposta di posizione (fig. 17).

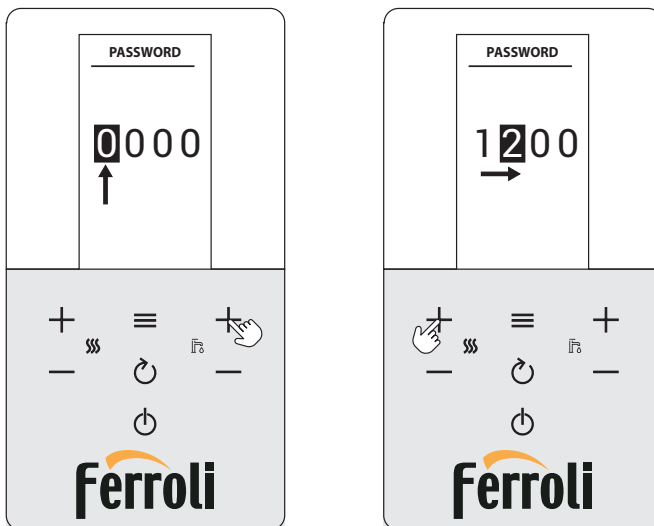


fig. 17 - Inserimento della Password

Dare conferma con il tasto **≡** per entrare nella schermata del **menù installatore [SERVICE]** dove si hanno a disposizione i menù seguenti:

- **[TSP]** - Menù per la modifica dei parametri trasparenti
- **[Test]** - Attivazione della modalità di Test della caldaia.
- **[OTC]** - Impostazione delle curve climatiche per la regolazione con la sonda esterna.
- **[Zone]** - Impostazioni delle curve climatiche delle zone aggiuntionali.
- **[Auto Setup]** - Questo menù permette di attivare la calibrazione. È visibile solamente con il parametro **b27** impostato a 5.

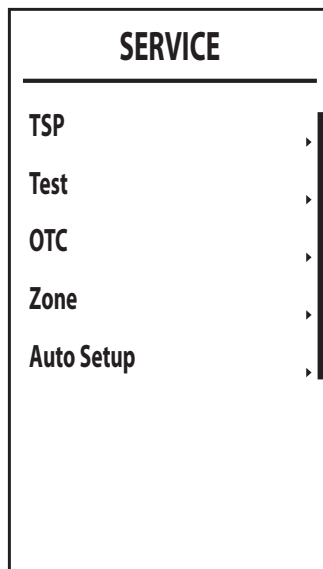


fig. 18

Menù Informazioni caldaia [Diagnostic]

Questo menù fornisce informazioni, in tempo reale, dei vari sensori presenti nella caldaia.

Per accedervi premere il tasto  dalla schermata principale, selezionare la voce [Diagnostic] e confermare con il tasto .

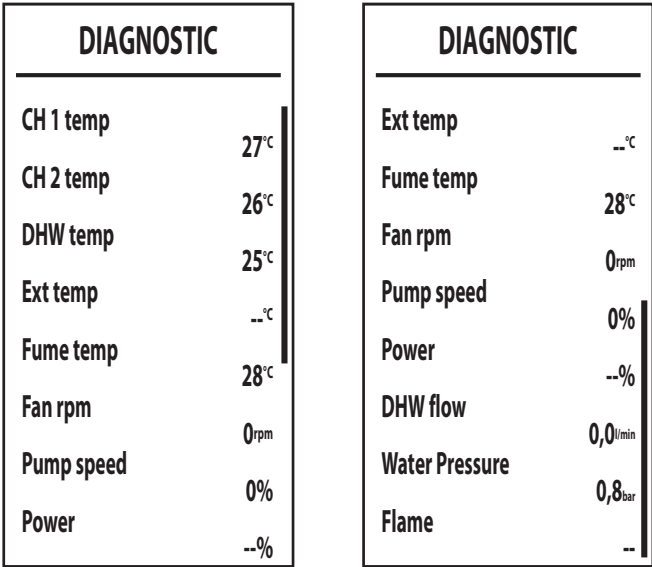


fig. 19

Tabella 1 - Descrizione Menù Informazioni caldaia [Diagnostic]

Parametro visualizzato	Descrizione	Range
[CH 1 temp]	Sensore NTC Mandata (°C)	0 ÷ 125 °C
[CH 2 temp]	Sensore NTC Ritorno (°C)	0 ÷ 125 °C
[DHW temp]	Sensore NTC Bollitore (°C)	0 ÷ 125 °C
[Ext temp]	Sensore NTC Esterno (°C)	+70 ÷ -30°C
[Fume temp]	Sensore NTC Fumi (°C)	0 ÷ 125 °C
[Fan rpm]	Giri/minuto ventilatore attuali	0 ÷ 9999 RPM
[Pump speed]	Velocità attuale del circolatore modulante (%)	30% = Minimo, 100% = Massimo
[Power]	Attuale potenza del bruciatore (%)	0 ÷ 100 %
[DHW flow]	NON ATTIVO IN QUESTA CONFIGURAZIONE	
[Water Pressure]	Attuale Pressione dell'acqua impianto (bar)	0.0 ÷ 9.9 bar
[Flame]	Stato fiamma	-- ÷ 255

In caso di sensore danneggiato oppure scollegato, il display visualizzerà i trattini (--).

Per tornare alla schermata principale, premere più volte il tasto  oppure attendere la commutazione automatica dopo 15 minuti.

Menù contatori caldaia [Counters]

In questo menù vengono visualizzati i contatori di sistema:

[Burner]

Ore totali di funzionamento del bruciatore.

[Ignition ok]

Numero di accensioni avvenute con successo

[Ignition error]

Numero di accensioni fallite.

[CH pump time]

Ore di funzionamento della pompa in riscaldamento.

[DHW pump time]

ore di funzionamento della pompa in sanitario.

COUNTERS	
Burner	0h
Ignition ok	3
Ignition error	0
CH pump time	--h
DHW pump time	--h

fig. 20

Menù anomalie caldaia [Alarm]

La scheda è in grado di memorizzare le ultime 10 anomalie. Il dato **Alarm 1** rappresenta l'anomalia più recente che si è verificata.

I codici delle anomalie salvate vengono visualizzati anche sul relativo menù del Cronocomando Remoto.

Premendo i tasti **+** e **-** **Riscaldamento** sarà possibile scorrere la lista delle anomalie. **Cancel** è l'ultima voce dell'elenco che, una volta selezionata e confermata con il tasto **≡**, permette di resettare tutto lo storico delle anomalie.

Per uscire dal **menù Anomalie caldaia [ALARM]**, premere il tasto **↺** più volte fino al raggiungimento della schermata principale oppure attendere l'uscita automatica dopo 15 minuti.

ALARM		ALARM	
Alarm 1	37	Alarm 4	--
Alarm 2	37	Alarm 5	--
Alarm 3	13	Alarm 6	--
Alarm 4	--	Alarm 7	--
Alarm 5	--	Alarm 8	--
Alarm 6	--	Alarm 9	--
Alarm 7	--	Alarm 10	--
Alarm 8	--	Cancel	--

fig. 21

Menù regolazione display [Display]

In questo menù è possibile impostare alcuni parametri del display.

[Contrast] - Regolazione del contrasto

[Brightness] - Regolazione della luminosità

[Backlight time] - Durata dell'illuminazione del display

[Lock time]* - Blocco tasti

Dopo un tempo di inattività della tastiera pari al valore impostato (minuti), compare il simbolo **🔒** e i tasti vengono inibiti.

Per riattivare la tastiera, premere contemporaneamente i tasti **🔌** e **≡** fino alla scomparsa del simbolo **🔒** (circa 2 sec.).

* Questa funzione è disponibile dalla versione DSP FW 1.03.

[Reset] - Ripristina i valori di fabbrica

DISPLAY	
Contrast	5
Brightness	Max
Backlight time	10m
Lock time	OFF
Reset	

fig. 22

Temperatura scorrevole

Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) il sistema di regolazione caldaia lavora con "Temperatura Scorrevole". In questa modalità, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, all'aumentare della temperatura esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determinata "curva di compensazione".

Con regolazione a "**Temperatura Scorrevole**", la temperatura impostata attraverso i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) diviene la massima temperatura di mandata impianto. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere comunque apportati dall'utente per il miglioramento del comfort.

Curva di compensazione e spostamento delle curve

Dalla schermata principale premere il tasto per entrare nel **menù di navigazione [MENU]**. Attraverso i tasti e **riscaldamento** selezionare il **menù installatore [SERVICE]** e confermare con il tasto . Inserire la password (vedi sez. "Menù installatore [SERVICE]" a pag. 13) e premere il tasto . Attraverso i tasti e **riscaldamento** selezionare il menù **Impostazione curve climatiche [OTC]** e confermare premendo il tasto .

Curve: selezionare questa voce e agire sui tasti e **sanitario** per regolare la curva desiderata da 1 a 10.

Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata (vedi fig. 24).

Offset: Entrando in questo sotto-menu si accede allo spostamento parallelo delle curve tramite i tasti e **sanitario**. Fare riferimento alla fig. 25 per le caratteristiche.

OFF: Questa voce dà accesso al valore di "spegnimento per temperatura esterna". Agire sui tasti e **sanitario** per modificarne il valore (da 0 a 40°C), se impostato a 0 la funzione è disabilitata. L'accensione avviene quando la temperatura della sonda esterna è più bassa di 2°C a quella impostata.

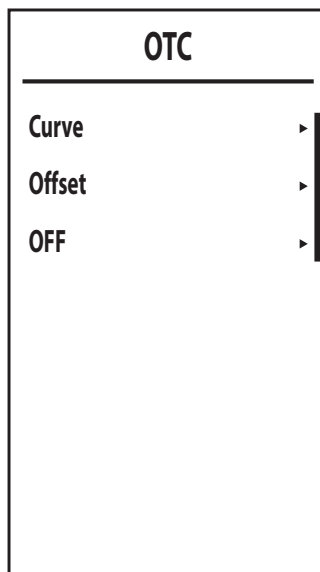


fig. 23

Per uscire dal menù **Impostazione curve climatiche [OTC]**, premere il tasto più volte fino al raggiungimento della schermata principale.

Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.

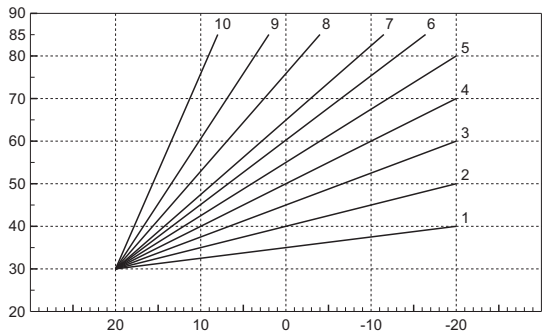


fig. 24 - Curve di compensazione

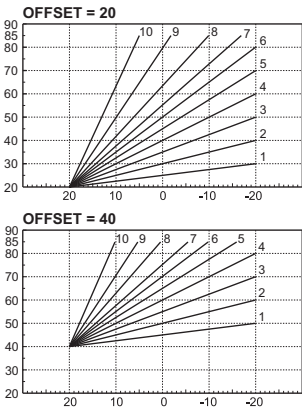


fig. 25 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione

Regolazioni da Cronocomando Remoto



Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella tabella 2.

Tabella 2

Regolazione temperatura riscaldamento	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.
Regolazione temperatura sanitario	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.
Commutazione Estate/Inverno	La modalità Estate ha priorità su un'eventuale richiesta riscaldamento del Cronocomando Remoto.
Selezione Eco/Comfort	Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Economy. In questa condizione, il tasto eco/comfort da pannello caldaia, è disabilitata.
	Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Comfort (se precedentemente abilitato dal pannello caldaia). In questa condizione, da pannello caldaia, è possibile selezionare una delle due modalità.
Temperatura Scorrevole	Con l'utilizzo del cronocomando remoto, fare tutte le regolazioni da quest'ultimo.

Regolazione pressione idraulica impianto

La pressione di caricamento ad impianto freddo, letta sul display della caldaia, deve essere di circa 1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a valori inferiori al minimo, la caldaia si arresta e il display visualizza l'anomalia **F37**. Attraverso il rubinetto di caricamento (part. 1 - fig. 26) riportarla al valore iniziale. Richiudere sempre a fine operazione.

Una volta ripristinata la pressione impianto, la caldaia attiverà il ciclo di sfiato aria di 300 secondi identificato dal display con **Fh**.

Per evitare il blocco della caldaia, è consigliabile verificare periodicamente, ad impianto freddo, la pressione sul display (part. 12 - fig. 1). In caso di pressione inferiore a 0,8 bar si consiglia di ripristinarla.

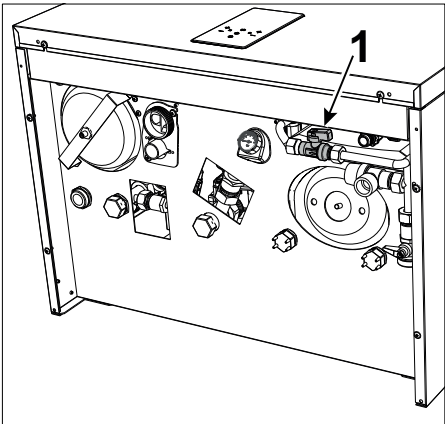


fig. 26 - Manopola di carico

Display	Descrizione	Funzionamento
F40	Pressione alta	La caldaia si arresta
 3.0 bar	Pressione leggermente alta	La caldaia funziona a potenza ridotta
 1.2 bar	Pressione ottimale	Funzionamento normale
 0.7 bar	Pressione leggermente bassa (La segnalazione con il simbolo  risulta visibile solo se il parametro b09 è impostato a 1).	La caldaia continua a funzionare. Si consiglia di ricaricare l'impianto il prima possibile.
F37	Pressione bassa	La caldaia si arresta

Scarico impianto

La ghiera del rubinetto di scarico è posizionata sotto la valvola di sicurezza posta all'interno della caldaia.

Per scaricare l'impianto, ruotare la ghiera (rif. 3 - fig. 27) in senso antiorario per aprire il rubinetto. Evitare l'uso di qualsiasi utensile ed agire solo con le mani.

Per scaricare solamente l'acqua in caldaia, chiudere preventivamente le valvole di intercettazione tra impianto e caldaia prima di agire sulla ghiera.

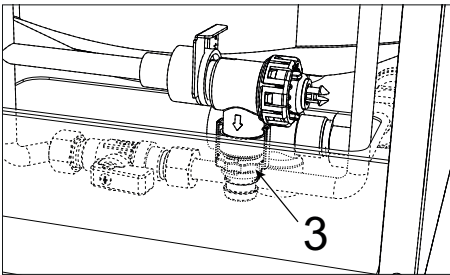


fig. 27

2. Installazione

2.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

2.2 Luogo d'installazione



Il circuito di combustione dell'apparecchio è stagno rispetto l'ambiente di installazione e quindi l'apparecchio può essere installato in qualunque locale ad esclusione di garage o autorimesse. L'ambiente di installazione tuttavia deve essere sufficientemente ventilato per evitare che si creino condizioni di pericolo in caso di, seppur piccole, perdite di gas. In caso contrario può sussistere il pericolo di asfissia e intossicazione oppure esplosione e incendio. Questa norma di sicurezza è imposta dalla Direttiva CEE n° 2009/142 per tutti gli apparecchi utilizzatori di gas, anche per quelli cosiddetti a camera stagna.

L'apparecchio è idoneo al funzionamento in luogo parzialmente protetto, con temperatura minima di -5°C. La caldaia deve essere installata in posizione riparata, ad esempio sotto lo spiovente di un tetto, all'interno di un balcone o in una nicchia riparata.

Il luogo di installazione deve comunque essere privo di polveri, oggetti o materiali infiammabili o gas corrosivi.

La caldaia è predisposta per l'installazione pensile a muro ed è dotata di serie di una staffa di aggancio. Il fissaggio alla parete deve garantire un sostegno stabile ed efficace del generatore.



Se l'apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmente, deve essere previsto lo spazio per lo smontaggio della mantellatura e per le normali attività di manutenzione.

2.3 Collegamenti idraulici

Avvertenze



Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto o tubo di raccolta, per evitare lo sgorgo di acqua a terra in caso di sovrappressione nel circuito di riscaldamento. In caso contrario, se la valvola di scarico dovesse intervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potrà essere ritenuto responsabile.



Prima dell'installazione effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto per rimuovere residui o im-

purezza che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

In caso di sostituzione di generatori in installazioni esistenti, l'impianto deve essere completamente svuotato e adeguatamente ripulito da fanghi e contaminanti. Utilizzare a tale scopo solo prodotti idonei e garantiti per impianti termici (rif. paragrafo successivo), che non intacchino metalli, plastiche o gomma. **Il costruttore non risponde di eventuali danni causati al generatore dalla mancata o non adeguata pulizia dell'impianto.**

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi facendo attenzione ai simboli riportati sull'apparecchio.

Sistema antigelo, liquidi antigelo, additivi ed inibitori

Qualora si renda necessario, è consentito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori, solo ed esclusivamente se il produttore di suddetti liquidi o additivi fornisce una garanzia che assicuri che i suoi prodotti sono idonei all'uso e non arrechino danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto. È proibito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori generici, non espressamente adatti all'uso in impianti termici e compatibili con i materiali di caldaia ed impianto.

Caratteristiche dell'acqua impianto



Le caldaie **BLUEHELIX HITECH RRT K 50** sono idonee all'installazione in sistemi di riscaldamento con ingresso di ossigeno non significativo (rif. sistemi "caso I" norma EN14868). In sistemi con immissione di ossigeno continua (ad es. impianti a pavimento senza tubi antidiffusione o a vaso aperto), oppure intermittente (inferiore del 20% del contenuto d'acqua dell'impianto) deve essere previsto un separatore fisico (es. scambiatore a piastre).

L'acqua all'interno di un impianto di riscaldamento deve ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti, alle caratteristiche indicate dalla norma UNI 8065 e devono essere osservate le indicazioni della norma EN14868 (protezione dei materiali metallici contro la corrosione).

L'acqua di riempimento (primo riempimento e rabbocchi successivi) deve essere limpida, con una durezza inferiore a 15°F e trattata con condizionanti chimici riconosciuti idonei a garantire che non si innescino incrostazioni, fenomeni corrosivi o aggressivi sui metalli e sulle materie plastiche, non si sviluppino gas e negli impianti a bassa temperatura non proliferino masse batteriche o microbiche.

L'acqua contenuta nell'impianto deve essere verificata con periodicità (almeno due volte all'anno durante la stagione di utilizzo degli impianti, come previsto dalla UNI8065) e avere: un aspetto possibilmente limpido, una durezza inferiore a 15°F per impianti nuovi o 20°F per impianti esistenti, un PH superiore a 7 e inferiore ad 8,5, un contenuto di ferro (come Fe) inferiore 0,5 mg/l, un contenuto di rame (come Cu) inferiore a 0,1 mg/l, un contenuto di cloruro inferiore a 50mg/l, una conducibilità elettrica inferiore a 200 µS/cm e deve contenere condizionanti chimici nella concentrazione sufficiente a proteggere l'impianto almeno per un anno. Negli impianti a bassa temperatura non devono essere presenti cariche batteriche o microbiche.

I condizionanti, additivi, inibitori e liquidi antigelo devono essere dichiarati dal produttore idonei all'uso in impianti di riscaldamento e non arrecanti danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto.

I condizionanti chimici devono assicurare una completa deossigenazione dell'acqua, devono contenere specifici protettivi per i metalli gialli (rame e sue leghe), anti incrostanti per il calcare, stabilizzatori di PH neutro e, negli impianti a bassa temperatura biocidi specifici per l'uso in impianti di riscaldamento.

Condizionanti chimici consigliati:

SENTINEL X100 e SENTINEL X200

FERNOX F1 e FERNOX F3

L'apparecchio è equipaggiato di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura dell'acqua di mandata impianto scende sotto i 6 °C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio. Se necessario, utilizzare per la protezione dell'impianto idoneo liquido antigelo, che risponda agli stessi requisiti sopra esposti e previsti dalla norma UNI 8065.

In presenza di adeguati trattamenti chimico-fisici dell'acqua sia di impianto che di alimento e relativi controlli ad elevata ciclicità in grado di assicurare i parametri richiesti, per applicazioni esclusivamente di processo industriale, è consentita l'installazione del prodotto in impianti a vaso aperto con altezza idrostatica del vaso tale da garantire il rispetto della pressione minima di funzionamento riscontrabile nelle specifiche tecniche di prodotto.

La presenza di depositi sulle superfici di scambio della caldaia dovuti alla non osservanza delle suddette prescrizioni comporterà il non riconoscimento della garanzia.

2.4 Collegamento gas



Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'apparecchio sia predisposto per il funzionamento con il tipo di combustibile disponibile.

L'allacciamento gas deve essere effettuato all'attacco relativo (vedi fig. 59) in conformità alla normativa in vigore, con tubo metallico rigido oppure con tubo flessibile a parete continua in acciaio inox, interponendo un rubinetto gas tra impianto e caldaia. Verificare che tutte le connessioni gas siano a tenuta. In caso contrario può sussistere il pericolo di incendio, esplosione oppure asfissia.

2.5 Collegamenti elettrici

AVVERTENZE



PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE CHE PREVEDA LA RIMOZIONE DEL MANTELLO, SCOLLEGARE LA CALDAIA DALLA RETE ELETTRICA ATTRAVERSO L'INTERRUTTORE GENERALE.

NON TOCCARE IN NESSUN CASO I COMPONENTI ELETTRICI O I CONTATTI CON L'INTERRUTTORE GE-

**NERALE ACCESO! SUSSISTE IL PERICOLO DI SCOS-
SA ELETTRICA CON RISCHIO DI LESIONI O MORTE!**

L'apparecchio deve essere collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

La caldaia è precablata e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo tripolare sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. È importante rispettare le polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica..



Il cavo di alimentazione dell'apparecchio **NON DEVE ESSERE SOSTITUITO DALL'UTENTE**. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² con diametro esterno massimo di 8 mm.

Termostato ambiente (opzionale)

ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.

Accesso alla morsettiere elettrica e al fusibile

Dopo aver tolto il pannello frontale (sez. "Apertura del pannello frontale" a pag. 49) è possibile accedere alle morsettiere (M) e al fusibile (F) seguendo le indicazioni descritte di seguito. **I morsetti indicati nella fig. 28 devono essere a contatti puliti (non 230V).** La disposizione dei morsetti per i diversi allacciamenti è riportata anche nello schema elettrico alla fig. 64.

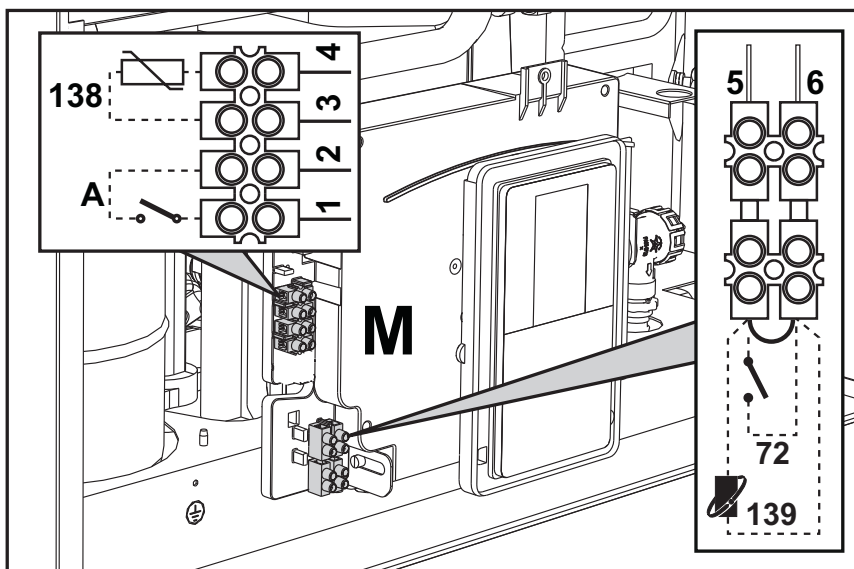


fig. 28

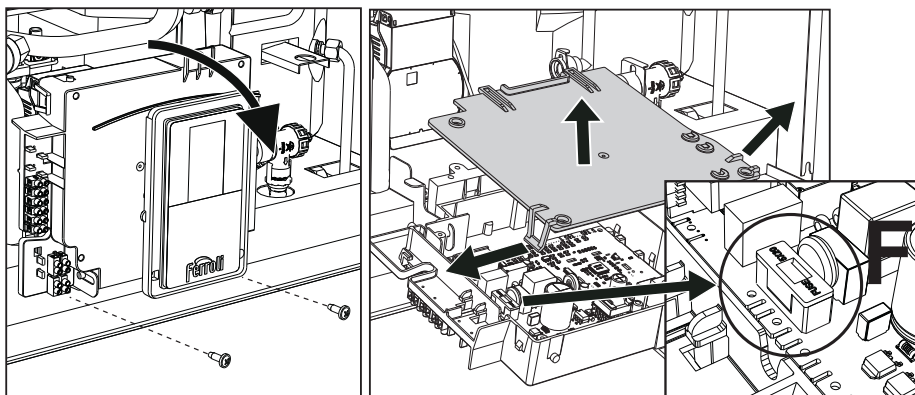


fig. 29

Scheda relè di uscita variabile LC32 (opzionale - 043011X0)

Il relè di uscita variabile **LC32**, consiste in una piccola schedina con uno scambio di contatti liberi (chiuso significa contatto tra C e NA). La funzionalità è gestita dal software.

Per l'installazione seguire attentamente le istruzioni che si trovano nella confezione del kit e sullo schema elettrico di fig. 64.

Per utilizzare la funzione desiderata fare riferimento alla tabella 3.

Tabella 3 - Settaggi LC32

Parametro b07	Funzione LC32	Azione LC32
0	Gestisce una valvola del gas secondaria (predefinita)	I contatti vengono chiusi quando la valvola del gas (in caldaia) è alimentata
1	Utilizzo come uscita di allarme (accensione spia)	I contatti vengono chiusi quando è presente una condizione di errore (generico)
2	Gestisce una valvola di riempimento dell'acqua	I contatti vengono chiusi fino a quando la pressione dell'acqua del circuito di riscaldamento viene ripristinata al livello normale (dopo un rabbocco manuale o automatico)
3	Gestisce una valvola 3 vie solare	I contatti vengono chiusi quando la modalità sanitario è attiva
4	Gestisce una seconda pompa riscaldamento	I contatti vengono chiusi quando la modalità riscaldamento è attiva
5	Utilizzo come uscita di allarme (spegnimento spia)	I contatti vengono aperti quando è presente una condizione di errore (generico)
6	Indica l'accensione del bruciatore	I contatti vengono chiusi quando la fiamma è presente
7	Gestisce il riscaldatore del sifone	I contatti vengono chiusi quando la modalità anti-gelo è attiva
8	Gestione pompa ON-OFF	I contatti vengono chiusi quando il circolatore sta funzionando

Configurazione Interruttore ON/OFF (A fig. 28)

Tabella 4 - Settaggi interruttore A

Configurazione DHW	Parametro b06	
b01 = 2	b06=0	Se contatto aperto mette la caldaia in ECO . Se contatto chiuso mette la caldaia in COMFORT
	b06=1	Se il contatto è aperto disabilita il riscaldamento e visualizza F50 . Se il contatto è chiuso abilita il riscaldamento.
	b06=2	Il contatto funziona come termostato ambiente.
	b06=3	Se contatto è aperto visualizza F51 e la caldaia continua a funzionare. Viene usato come allarme.
	b06=4	Il contatto funziona come termostato limite, se è aperto visualizza F53 e spegne la richiesta.
	b06 = 5	Se il contatto è aperto disabilita il riscaldamento. Se il contatto è chiuso abilita il riscaldamento.

2.6 Condotti fumi



LE CALDAIE DEVONO ESSERE INSTALLATE IN LOCALI CHE RISPONDONO AI REQUISITI DI AEREAZIONE FONDAMENTALI. IN CASO CONTRARIO SUSSISTE PERICOLO DI ASFISSIA O DI INTOSSICAZIONE.

LEGGERE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE PRIMA DI INSTALLARE L'APPARECCHIO.

RISPETTARE ANCHE LE ISTRUZIONI DI PROGETTAZIONE.

IN CASO DI PRESSIONE ALL'INTERNO DEL CONDOTTO DI SCARICO FUMI È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI CAMINI CONFORMI AL REGOLAMENTO EN 14471 CON LE SEGUENTI DESIGNAZIONI.

“T120 - H1 - L - 2 - O - 20 - LI - E - U”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U1”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U0”

Avvertenze

L'apparecchio è di “tipo C” a camera stagna e tiraggio forzato, l'ingresso aria e l'uscita fumi devono essere collegati ad uno dei sistemi di evacuazione/aspirazione indicati di seguito. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni in oggetto. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze minime da finestre, pareti, aperture di aerazione, ecc.

Nel caso di installazione con la massima resistenza (camino coassiale o separato) è consigliato effettuare una calibrazione manuale completa per l'ottimizzazione della combustione della caldaia.

Collegamento con tubi coassiali

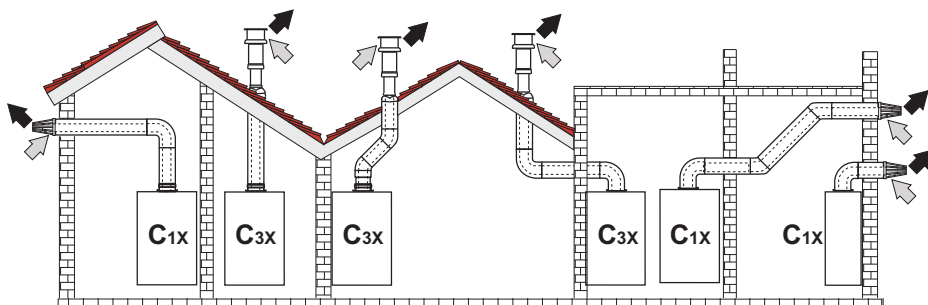


fig. 30 - Esempi di collegamento con tubi coassiali



= Ingresso aria



= Uscita Fumi

Per il collegamento coassiale montare sull'apparecchio uno dei seguenti accessori di partenza. Per le quote di foratura a muro riferirsi alla figura in copertina.

Per facilitare l'evacuazione della condensa, i tubi orizzontali devono essere inclinati verso l'apparecchio con una pendenza minima del 5% (3°).

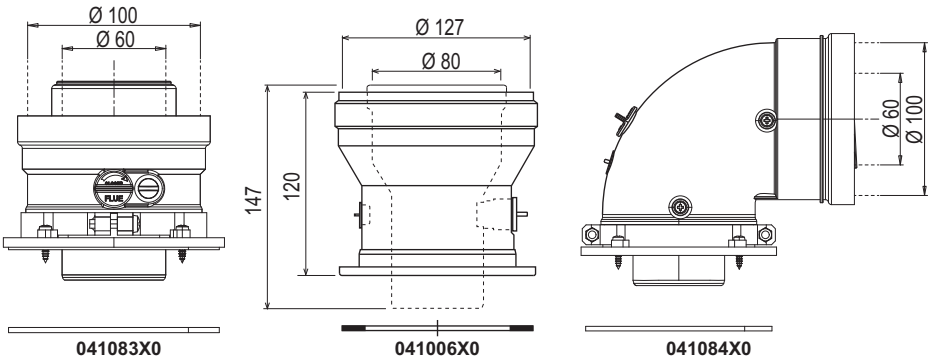


fig. 31 - Accessori di partenza per condotti coassiali

Distanza del terminale (Tipologia C13)

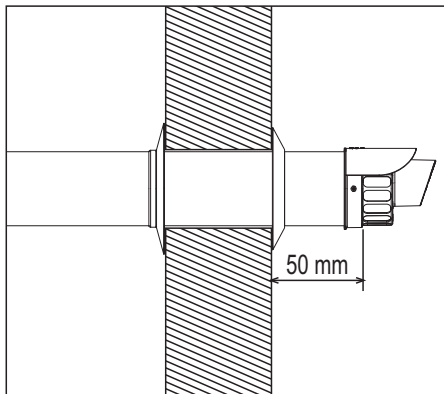


fig. 32

Distanza del terminale (Tipologia C33)

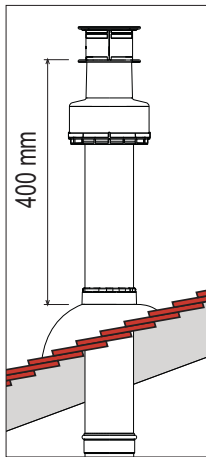


fig. 33

Tabella 5 - Massima lunghezza condotti coassiali

	Coassiale 60/100	Coassiale 80/125
Massima lunghezza consentita (orizzontale)	Tutti i modelli 7 m	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 = 20 m
Massima lunghezza consentita (verticale)	Tutti i modelli 8 m	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 = 20 m
Fattore di riduzione curva 90°	1 m	0.5 m
Fattore di riduzione curva 45°	0.5 m	0.25 m

Dalla lunghezza minima alla lunghezza massima dei camini descritti in tabella, i valori di potenza e combustione dichiarati nella tabella dati tecnici saranno rispettati entro le tolleranze stabilite dalla norma EN15502.

Collegamento con tubi separati

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla “Tabella dati tecnici” a pag. 60

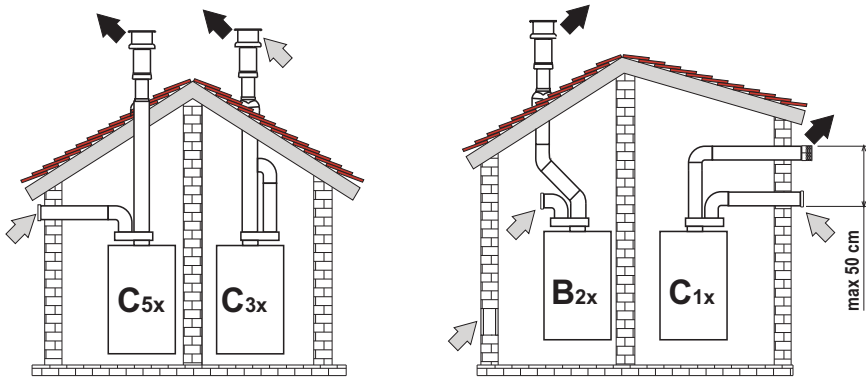


fig. 34 - Esempi di collegamento con tubi separati

➡ = Ingresso aria ➡ = Uscita Fumi

Tabella 6 - Tipologia

Tipo	Descrizione
C13	Aspirazione e scarico orizzontale a parete. I terminali di ingresso/uscita devono essere o concentrici o abbastanza vicini da essere sottoposti a condizioni di vento simili (entro 50 cm)
C33	Aspirazione e scarico verticale a tetto. Terminali di ingresso/uscita come per C12
C53	Aspirazione e scarico separati a parete o a tetto e comunque in zone a pressioni diverse. Lo scarico e l'aspirazione non devono essere posizionati su pareti opposte
C63	Aspirazione e scarico con tubi certificati separatamente (EN 1856/1)

Per il collegamento dei condotti separati, montare sull'apparecchio l'accessorio di partenza di fig. 35.

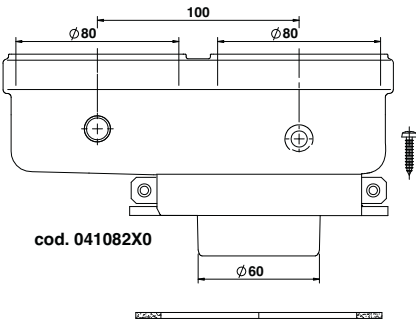


fig. 35 - Accessorio di partenza per condotti separati

Prima di procedere con l'installazione, verificare che non sia superata la massima lunghezza consentita tramite un semplice calcolo:

- Definire completamente lo schema del sistema di camini sdoppiati, inclusi accessori e terminali di uscita.
- Consultare la tabella 8 ed individuare le perdite in m_{eq} (metri equivalenti) di ogni componente, a seconda della posizione di installazione.
- Verificare che la somma totale delle perdite sia inferiore o uguale alla massima lunghezza consentita in tabella 7.

Distanza del terminale (Tipologia C13)

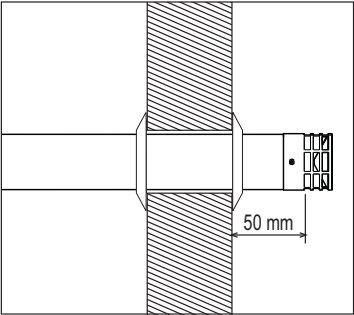


fig. 36

Distanza del terminale (Tipologia C33)

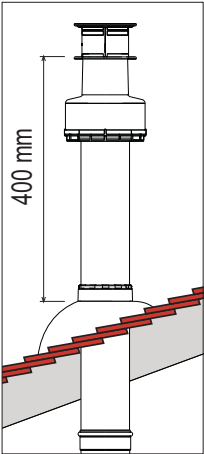


fig. 37

Tabella 7 - Massima lunghezza condotti separati


Massima lunghezza consentita	70 m _{eq}

Tabella 8 - Accessori


				Perdite in m _{eq}		
				Aspirazione aria	Scarico fumi	
					Verticale	Orizzontale
Ø80	TUBO	1 m M/F	1KWMA83W	1,0	1,6	2,0
	CURVA	45° M/F	1KWMA65W	1,2	1,8	
		90° M/F	1KWMA01W	1,5	2,0	
	TRONCHETTO	con presa test	1KWMA70W	0,3	0,3	
	TERMINALE	aria a parete	1KWMA85A	2,0	-	
		fumi a parete con antivento	1KWMA86A	-	5,0	
	CAMINO	Aria/fumi sdoppiato 80/80	010027X0	-	12,0	
Solo uscita fumi Ø80		010026X0 + 1KWMA86U	-	4,0		
Ø60	TUBO	1 m M/F	1KWMA89W		6.0	
	CURVA	90° M/F	1KWMA88W		4.5	
	RIDUZIONE	80/60	041050X0		5.0	
	TERMINALE	fumi a parete con antivento	1KWMA90A		7.0	
Ø50	TUBO	1 m M/F	041086X0		12	
	CURVA	90° M/F	041085X0		9	
	RIDUZIONE	80/50	041087X0		10	
		ATTENZIONE: CONSIDERATE LE ALTE PERDITE DI CARICO DEGLI ACCESSORI Ø50 e Ø60, UTILIZZARLI SOLO SE NECESSARIO ED IN CORRISPONDENZA DELL'ULTIMO TRATTO SCARICO FUMI.				

Diametri e tolleranze dei condotti

Condotti coassiali

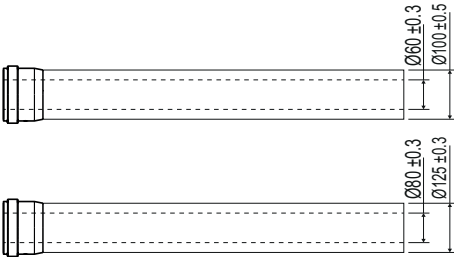

Condotti separati

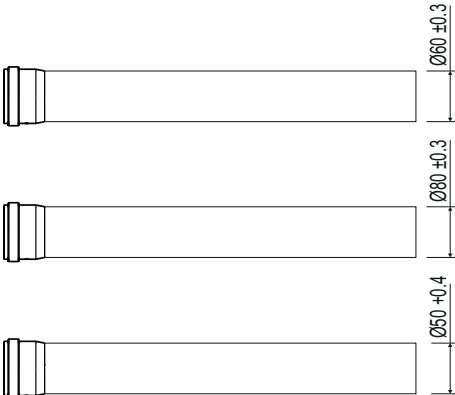

Utilizzo dei tubi flessibili e rigidi Ø50 e Ø60

Nel calcolo riportato nelle tabelle sottostanti sono compresi gli accessori di partenza cod. 041087X0 per il Ø50 e cod. 041050X0 per il Ø60.

Tubo flessibile

Si possono utilizzare al massimo, 4 metri di camino Ø80 mm tra la caldaia e il passaggio al diametro ridotto (Ø50 o Ø60), e al massimo 4 metri di camino Ø80 mm sull'aspirazione (con la massima lunghezza dei camini da Ø50 e Ø60).

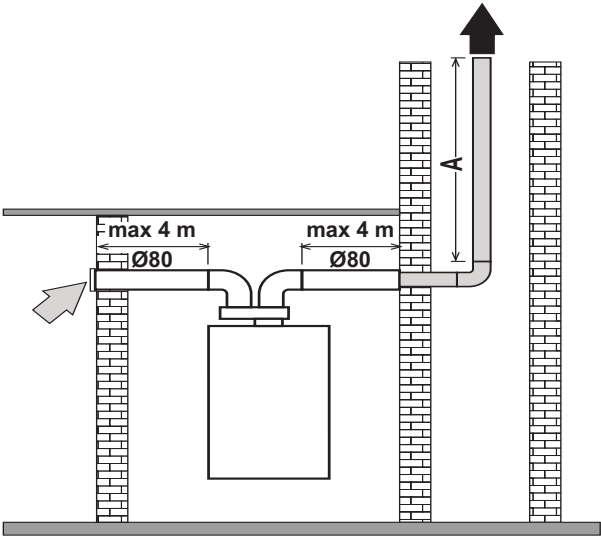


fig. 38 - Schema per solo intubamento con tubo flessibile

		BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50
A	Ø50	Ø50 - A = 22 m MAX	Ø50 - A = 17 m MAX
	Ø60	Ø60 - A = 60 m MAX	Ø60 - A = 45 m MAX

Tubi flessibili e tubi rigidi

Per l'utilizzo di questi diametri seguire le indicazioni riportate di seguito.

Entrare nel menù **TS** e portare il valore del parametro **P68** al valore corrispondente alla lunghezza del camino utilizzato. Dopo aver modificato il valore, procedere con la **calibrazione manuale completa** (vedere sez. "Procedura di Calibrazione [AUTO SETUP]" a pag. 41).

--- Per mod. 28 kW / — Per mod. 34 kW

P68

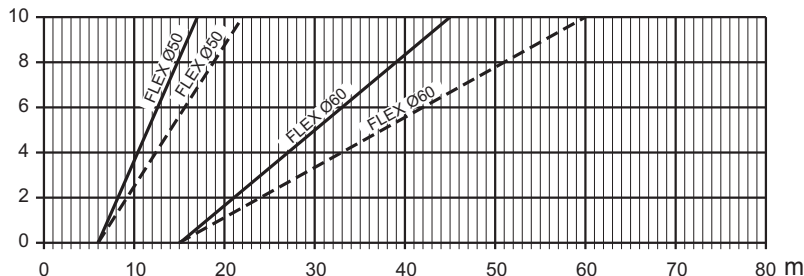


fig. 39 - Grafico per scelta parametro camino

Collegamento a canne fumarie collettive

Per le installazioni tipo C83

Il tubo di evacuazione dei fumi dell'apparecchio è collegato ad una canna fumaria singola o collettiva a tiraggio naturale. L'aria comburente viene immessa tramite un secondo condotto, con proprio terminale, direttamente dall'esterno.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla "Tabella dati tecnici" a pag. 60

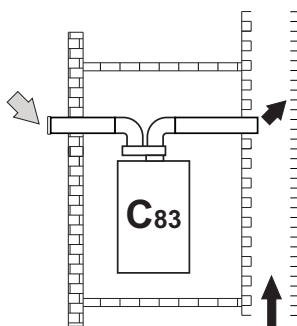


fig. 40

Per le installazioni tipo C43

Dispositivo destinato ad essere collegato, tramite due condotti separati ad una canna fumaria collettiva a tiraggio naturale. La canna fumaria è costituita da due condotti, concentrici o separati, i cui terminali si trovano in condizioni di vento simili; in uno viene aspirata l'aria e nell'altro vengono evacuati i fumi.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla "Tabella dati tecnici" a pag. 60

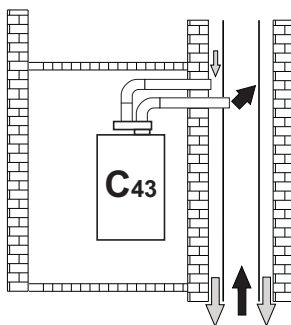


fig. 41

Per le installazioni tipo C93

Dispositivo collegato, tramite il proprio condotto di evacuazione canalizzato, ad un terminale verticale. Il vano tecnico in cui è alloggiato lo scarico funge anche, attraverso l'intercapedine, da condotto di aspirazione dell'aria comburente.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla "Tabella dati tecnici" a pag. 60

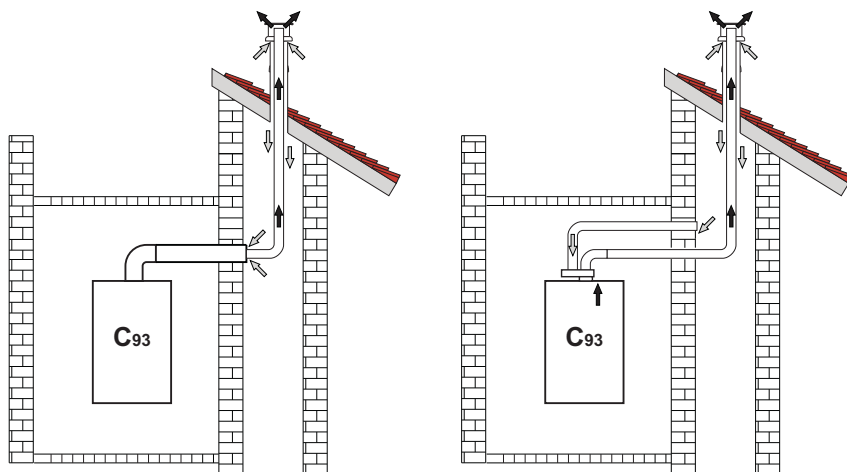


fig. 42 - Esempi di collegamento a canne fumarie (⇨ = Aria / ⇨ = Fumi)

Dimensione dei condotti

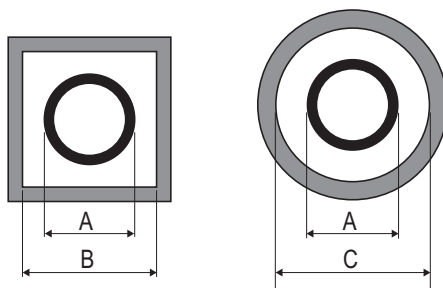


fig. 43

Tabella 9 - Dimensioni minime dei condotti fumi

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 60	110 x 110	110
Ø 80	130 x 130	130
Ø 60/100	120 x 120	120
Ø 80/125	160 x 160	145

Per le installazioni tipo B33

Aspirazione dal locale caldaia tramite condotto concentrico (che racchiude l'evacuazione) ed evacuazione tramite canna fumaria comune a tiraggio naturale.



IMPORTANTE - IL LOCALE DEVE ESSERE DOTATO DI UN APPOSITO DISPOSITIVO DI VENTILAZIONE

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla "Tabella dati tecnici" a pag. 60

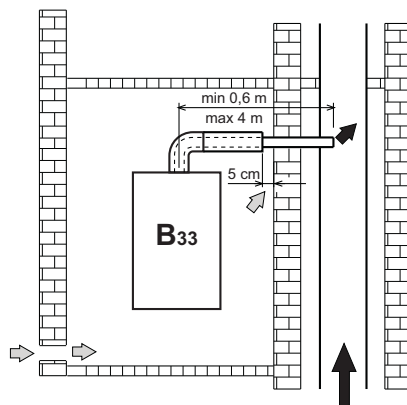


fig. 44

Per le installazioni tipo B23

Aspirazione direttamente dal luogo di installazione caldaia ed evacuazione fumi attraverso condotti omologati e marchiati.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla "Tabella dati tecnici" a pag. 60

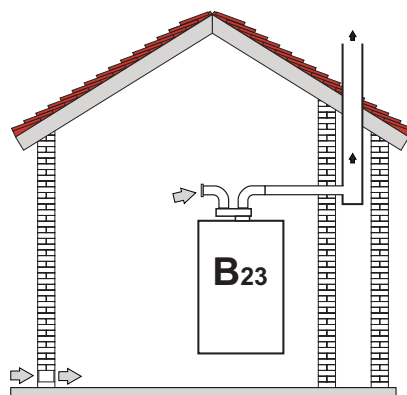


fig. 45

Installazione in luogo parzialmente protetto

Aspirazione direttamente dal luogo di installazione caldaia ed evacuazione fumi attraverso condotti omologati e marchiati.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

L'apparecchio è idoneo al funzionamento in luogo parzialmente protetto, con temperatura minima di -5°C. La caldaia deve essere installata in posizione riparata, ad esempio sotto lo spiovente di un tetto, all'interno di un balcone o in una nicchia riparata.

Se dotato dell'apposito kit antigelo può essere utilizzato con temperatura minima fino a -15°C.

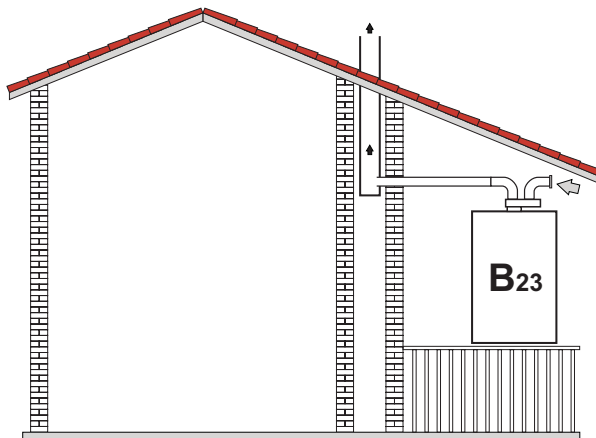


fig. 46

Installare l'accessorio di partenza (rif. 1 fig. 47 - cod. **041082X0**). Nel condotto di aspirazione deve essere montata la griglia di protezione (rif. 2 - fig. 47 - cod. **1KWMA85A**). Se necessario, inserire un tronchetto (3) fra griglia e accessorio.

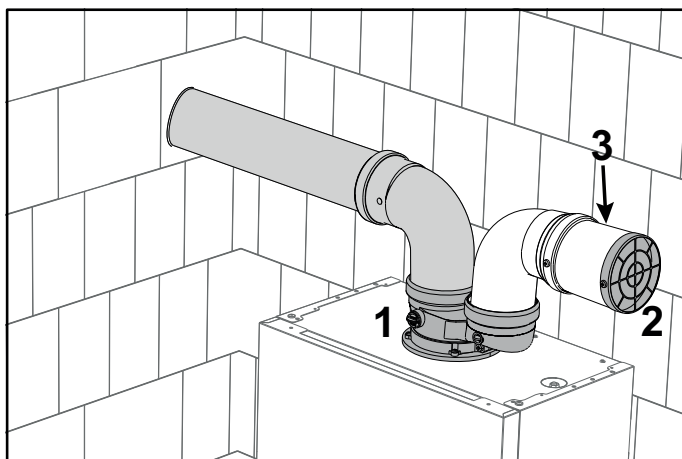


fig. 47 - Griglia di protezione

Per le installazioni tipo C(10)3 / C(11)3

Sistema combinato di aspirazione aria ed evacuazione fumi (sistema collettivo aria/fumi) in sovrappressione.

Apparecchiatura destinata ad essere collegata tramite le sue canalizzazioni ad un terminale che consenta contemporaneamente l'ingresso dell'aria comburente e l'evacuazione dei fumi attraverso orifizi concentrici o sufficientemente vicini da trovarsi in condizioni di vento simili.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento al "Tabella dati tecnici" a pag. 60.

La caldaia può essere collegata a canne fumarie collettive a pressione positiva **SOLO SE ALIMENTATA CON GAS METANO (G20)**. La caldaia **BLUEHELIX HITECH RRT K 50** è equipaggiata di serie con una **Valvola antiriflusso a clapet** (sistema antiriflusso).

Dopo aver completato l'installazione dei camini, per adattare la velocità del ventilatore all'impianto, è necessario impostare il parametro **P67** a **1** ed effettuare la **procedura di calibrazione** (vedi "Procedura di Calibrazione [AUTO SETUP]" a pag. 41).

Compilare l'etichetta, presente all'interno della busta documenti, riportante i valori del flusso termico a Q_{min} (Δp_{max} , saf (min) e Q_{min} (0Pa) secondo l'immagine a lato. Completare nel campo data e firma.

È obbligatorio attaccare in modo VISIBILE la targhetta adesiva bianca presente nella busta documenti, fornita con l'apparecchio, al pannello frontale della caldaia.

	C(10)3		cod. 3541R050
	P67 = 1		
	Qmin (Δp_{max} , saf (min))	4.1 kW	
	Qmin (0Pa)	4.7 kW	
	date ____ / ____ / ____		
Signature _____			



Una volta completata l'installazione verificare la tenuta del circuito gas e fumi.

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA ISTRUZIONE PUÒ COMPORTARE IL RISCHIO DI ASFISIA DOVUTO ALL'EMISSIONE DI FUMI DI COMBUSTIONE NELL'AMBIENTE DI INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA.

La rimozione del mantello potrebbe provocare la fuoriuscita dei prodotti della combustione anche ad apparecchio spento.

L'apparecchio deve essere collegato ad un sistema di scarico fumi progettato da un termotecnico secondo la norma EN 13384-2.

Il sistema collettivo di evacuazione fumi deve essere opportunamente dimensionato per consentire al dispositivo di funzionare secondo le seguenti specifiche con cui è stato progettato:

- La pressione massima, quando n-1 apparecchi funzionano alla potenza termica massima (con n = numero totale di apparecchi collegati o che possono essere collegati allo stesso condotto collettivo), e una caldaia funziona alla potenza termica minima, è di 25 Pa.
- La differenza di pressione minima autorizzata tra l'uscita dei prodotti della combustione e l'ingresso dell'aria comburente è di -200 Pa compresi i -100 Pa di pressione generati dal vento.
- Il condotto deve essere stato dimensionato con una temperatura nominale dei prodotti della combustione pari a 25°C.
- La percentuale massima di ricircolo consentita a causa dell'azione del vento è del 10%.

- La condotta comune deve essere certificata per ammettere una sovrappressione di almeno 200 Pa (classe di pressione minima P1).
- Nel sistema di condotti non deve essere previsto alcun deviatore di tiraggio.

In particolare, nel punto di collegamento al tubo flessibile di pressione collettivo, dovrà essere visibile una targa contenente almeno le seguenti informazioni tecniche:

- Il nome e il marchio del produttore del condotto fumario comune.
- Possibilità di operare con caldaie certificate C10 o C11.
- Il valore della massa massima di fumo autorizzata in kg/h.
- Le dimensioni del condotto comune (condotto collettivo) per ciascun punto di connessione.



Quando il modulo caldaia è scollegato, le aperture di uscita aria e ingresso prodotti della combustione devono essere chiuse e verificata la tenuta.



Il collegamento al pozzetto di ripresa aria è possibile con condotto Ø80 maschio tagliato o Ø80 femmina.

Il collegamento al condotto di evacuazione fumi collettiva è possibile mediante condotto Ø80 femmina con guarnizione.



Le aperture per l'aria comburente e l'ingresso dei prodotti della combustione del condotto collettivo in pressione devono essere chiuse e la loro tenuta deve essere controllata ad apparecchio scollegato dalla presa di corrente.

Il collegamento dell'apparecchio alla tubazione collettiva di pressione deve essere effettuato nelle modalità previste senza superare le estensioni massime specifiche dichiarate.

La canna fumaria deve essere inclinata (pendenza del 5%) verso l'apparecchio, per facilitare l'evacuazione della condensa.

Esempio di installazione tipo C(10)3

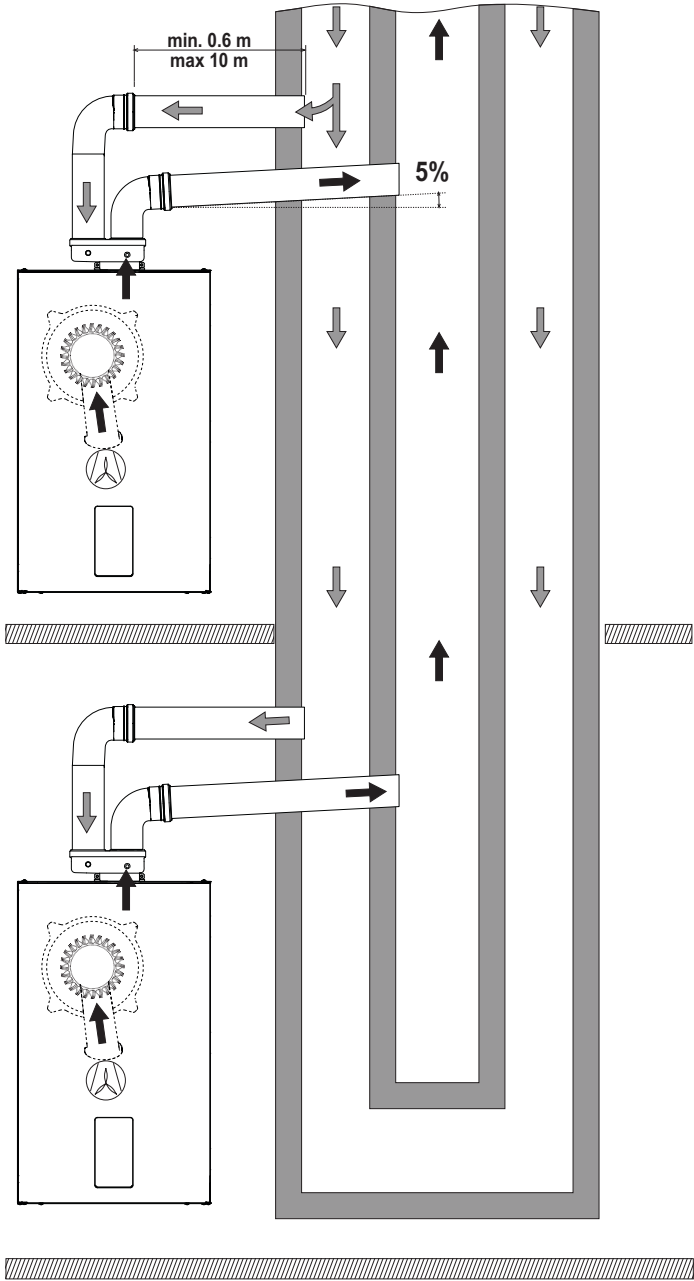


fig. 48

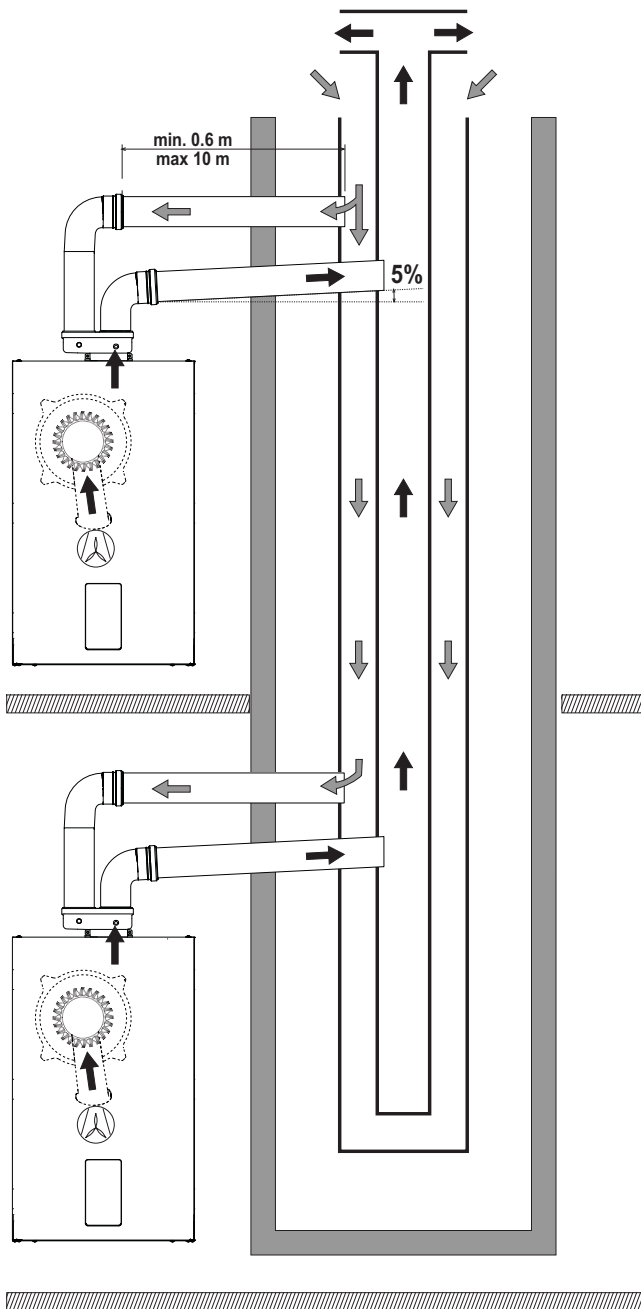


fig. 49

2.7 Collegamento scarico condensa

AVVERTENZE

La caldaia è dotata di sifone interno per lo scarico condensa. Installare il tubo flessibile "B" innestandolo a pressione. Prima della messa in servizio, riempire il sifone con circa 0,5 lt. di acqua e collegare il tubo flessibile all'impianto di smaltimento.

Gli scarichi di collegamento alla rete fognaria devono essere resistenti alle condense acide e permettere sempre il deflusso della condensa prodotta dalla caldaia.

Se lo scarico condensa non viene connesso al sistema di scarico delle acqua reflue, è necessario l'installazione di un neutralizzatore.



ATTENZIONE: L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE MAI MESSO IN FUNZIONE CON SIFONE VUOTO!

IN CASO CONTRARIO SUSSISTE PERICOLO DI ASFISSIA DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DEI FUMI DELLA COMBUSTIONE.

È NECESSARIO EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO DELLO SCARICO DI CONDENZA ALL'IMPIANTO DELLA RETE FOGNARIA IN MODO TALE CHE IL LIQUIDO CONTENUTO NON POSSA CONGELARE.

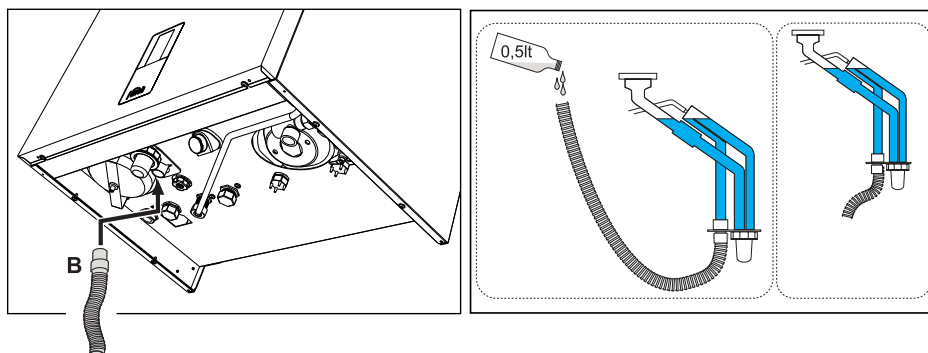


fig. 50 - Collegamento scarico condensa

3. Servizio e manutenzione



Tutte le regolazione descritte in questo capitolo possono essere effettuate solamente da personale qualificato.

3.1 Regolazioni

Trasformazione gas di alimentazione

L'apparecchio può funzionare con alimentazione a gas della **II^a famiglia** oppure dell' **III^a** ed è chiaramente indicato sull'imballo e sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio stesso. Qualora si renda necessario utilizzare l'apparecchio con gas diverso da quello preimpostato, è necessario operare come indicato di seguito:

1. Togliere l'alimentazione elettrica e chiudere il gas.
2. Rimuovere il pannello frontale (**vedi sez. "Apertura del pannello frontale" a pag. 49**).
3. Applicare la targhetta, relativa al gas GPL contenuta nella busta documenti, vicino alla targhetta dati tecnici.
4. Rimontare il pannello frontale e alimentare la caldaia elettricamente.

5. Modificare il parametro relativo al tipo di gas:

- Entrare nel **menù Principale [MENU]** tramite il tasto **≡**.
- Seguire il percorso **menù installatore [Service] > digitare la Password 1234 (vedi fig. 17) > menù parametri [TSP]**.
- Con i tasti **+** e **-** **riscaldamento**, selezionare il parametro **b03** e impostare il valore corrispondente con i tasti **+** e **-** **sanitario**:

0 =G20

1 =G30/G31

2 =G230

- Per confermare premere il tasto **≡**.
- Togliere l'alimentazione elettrica per 10 secondi e poi ripristinarla.
- Attendere finché la modalità **Fh** non viene terminata. Per interrompere questa modalità, fare riferimento alla fig. 10.
- Portare la caldaia in modalità stand-by e attivare la **modalità calibrazione [AUTO SETUP]** (vedi sez. "IMPORTANTE" a pag. 41).

Verifica dei valori di combustione

ACCERTARSI CHE IL PANNELLO DELLA CAMERA STAGNA SIA CHIUSO ED I CONDOTTI DI ASPIRAZIONE/SCARICO FUMI COMPLETAMENTE ASSEMBLATI.

1. Portare la caldaia in modalità riscaldamento o sanitario (con opportuno prelievo per lo smaltimento) per almeno 2 minuti.
2. Attivare la modalità di **Test [Test]** (vedi sez. "Modalità di Test [Test]" a pag. 43).
3. Tramite un analizzatore di combustione, collegato alle predisposizioni che si trovano sugli accessori di partenza sopra alla caldaia, verificare che il tenore di CO₂ nei fumi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quanto indicato nella tabella seguente.

Casistica		G20	G30/G31	G230
A	Caldaia nuova (prima accensione/trasformazione o sostituzione elettrodo)	7,5%-9,9%	9%-11,5%	9%-11,5%
B	Caldaia con almeno 500 ore di funzionamento	9%+/-0,8	10%+/-0,8	10%+/-0,8

4. Se i valori di combustione non corrispondono, regolare i valori di Offset nella **modalità di Test** come descritto nel paragrafo seguente.

I VALORI "CO" PRODOTTI DAL DISPOSITIVO RISPETTANO LE NORMATIVE LOCALI.

IMPORTANTE

Durante la PROCEDURA DI CALIBRAZIONE [AUTO SETUP], la PROCEDURA di TEST [Test] oppure durante la VERIFICA DEL VALORE DEL CO₂, è necessario che il PANNELLO DELLA CAMERA STAGNA sia CHIUSO ed i CONDOTTI DI ASPIRAZIONE/SCARICO FUMI completamente assemblati. È necessario, inoltre, che la caldaia non sia in modalità OFF o in modalità ciclo di sfiato “FH-Fh” (vedi particolare C di fig. 11) e che non vi sia una richiesta del circuito sanitario o riscaldamento.

Procedura di Calibrazione [AUTO SETUP]

La procedura di calibrazione **[Auto Setup]** trova il punto di combustione ottimale alle varie potenze di lavoro, e per le condizioni di installazione in cui si trova ad operare la caldaia.

Per attivarla seguire i seguenti passi:

1. Entrare nel **menù installatore [Service]**, digitare il codice di accesso 1234 e confermare con il tasto .
Entrare poi nel **menù parametri [TSP]**.
2. Selezionare il parametro **b27** con i tasti e **riscaldamento** e impostarlo a **5** con i tasti e **sanitario**.
Confermare con il tasto .
Tornare al **menù principale [MENU]** premendo per 3 volte il tasto .
3. Rientrare nel **menù installatore [Service]** > digitare la **Password 1234**.
Ora viene visualizzato anche il **menù per la calibrazione [Auto Setup]**.
4. Selezionarlo e dare conferma con il tasto .
5. La procedura inizia automaticamente cercando il punto di accensione ottimale (è necessario qualche tentativo di accensione per determinare il punto esatto).
 - Se la fase di accensione non va a buon fine, compare la scritta **[max_err]** al punto e un codice di errore al punto (fig. 51). Possibili cause per la mancata accensione sono elencate nella **Nota 2**. Uscire dall'Auto Setup con il tasto , risolvere l'anomalia e ripetere la procedura dal punto 1.
 - Se la fase di accensione ha esito positivo il sistema si imposta in riscaldamento alle varie potenze [max, med, min] indicate al punto . Qualora lo smaltimento termico dell'impianto non

fosse sufficiente a far terminare la procedura, si può attivare una richiesta di Sanitario solamente dopo che il bruciatore si è acceso. È consigliabile tenere monitorata la temperatura di mandata **[CH_temp]**, che non deve superare i 90 °C.

- Se dopo la fase di accensione il sistema visualizza i messaggi **[max_err]** o **[med_err]**, uscire con il tasto e verificare le possibili cause elencate nella **Nota 1**. Risolvere l'anomalia e ripetere la procedura dal punto 1.
- 6. La procedura di calibrazione **[Auto Setup]** può terminare con i messaggi **[Completed]** o **[min_err]**.

[Completed]: la caldaia ha calcolato il punto di lavoro alle varie potenze, procedere per:

- Verificare i valori della CO₂ alle varie potenze con la modalità di **TEST**.
- Se alla potenza minima il valore della CO₂ risultasse superiore alla soglia massima, uscire dalla modalità **TEST [Test]** e aumentare il parametro **P62** di circa 5 unità (**Nota 1**).
- Attivare nuovamente la modalità di **Test** e verificare che la CO₂ sia rientrata nel range nominale.

[min_err]: la caldaia non è riuscita a trovare il punto di lavoro ottimale alla minima potenza:

- Aumentare il parametro **P62** di circa 5 unità (**Nota 1**) ed eseguire nuovamente la procedura di calibrazione [Auto Setup].
- Se al termine risultasse ancora il messaggio **min_err**, incrementare il parametro **P61** a 15
- Ripetere la **procedura di calibrazione** [Auto Setup] e verificare che al termine compaia il messaggio **[Completed]**.
- Attivare la modalità **Test** e verificare che la CO₂ sia rientrata nel range nominale.

Nota 1 - prima di modificare il parametro:

- verificare che i passaggi dello scambiatore di calore siano liberi da ostruzioni
- verificare che l'elettrodo sia posizionato correttamente e privo di incrostazioni
- pressione gas alimentazione ottimale
- non vi siano ostruzione nel condotto fumi

Nota 2 - l'errore si può presentare durante l'attivazione della **procedura di calibrazione** [Auto Setup] per:

- caldaia in OFF **[OFF]**
- con **ciclo di sfianto** attivo **[FH]**
- quando la temperatura del sensore di mandata supera i 90 °C
- quando non avviene l'accensione del bruciatore entro i massimi tentativi previsti
- anomalia pressione idraulica
- nei casi elencati dalla Nota 1

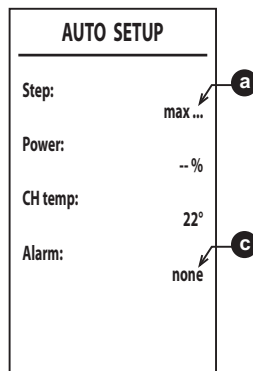


fig. 51

È possibile effettuare la **procedura di calibrazione** [Auto Setup] solamente se il parametro **b27** viene settato a **5**.

È possibile settare manualmente il parametro **b27** al valore **5** oppure, automaticamente, nei seguenti casi:

- modificando il parametro **"tipo gas" b03**.
- impostando il parametro **P67** a **1**.
- dopo aver modificato il valore del parametro **P68**.
- eseguendo il **"Ripristino Valori Fabbrica"** con il parametro **b29 = 10** (dopo aver eseguito questa operazione, togliere l'alimentazione elettrica per una decina di secondi e quindi ripristinarla).

È necessario effettuare la **procedura di calibrazione** [Auto Setup] nei seguenti casi:

- dopo aver sostituito la scheda elettronica
- dopo aver effettuato il cambio gas (**b03**)
- impostando il parametro **P67** a **1**
- dopo aver modificato il valore del parametro **P66** oppure **P68**
- dopo aver sostituito alcuni componenti quali l'elettrodo, il bruciatore, la valvola gas, il ventilatore o per installazioni con la massima resistenza camini
- quando si sono verificate condizioni di anomalie di **A01**, **A06** o nelle altre anomalie in cui viene richiesto (tabella 12) Rispettare la sequenza delle soluzioni delle anomalie).

La **procedura di calibrazione** [Auto Setup] resetta i parametri di combustione registrati precedentemente e deve essere effettuata solo nei casi sopra descritti.



La verifica della CO₂ deve essere fatta esclusivamente nella modalità di test [Test] in quanto durante la fase di calibrazione [Auto Setup] la caldaia esegue dei controlli che possono causare temporanei picchi di CO₂ / CO.

Modalità di Test [Test]

La modalità di Test [Test] viene eseguita in modalità riscaldamento. Assicurarsi che l'impianto sia aperto in modo da poter dissipare l'energia termica prodotta dalla caldaia durante questa fase. Qualora lo smaltimento di calore non fosse sufficiente, effettuare una richiesta di sanitario.

1. Entrare nel **menù Principale [MENU]** tramite il tasto **≡**.
Seguire il percorso **menù installatore [Service]** > digitare la **Password 1234** > **menù modalità di test [Test]**.
Confermare con il tasto **≡**.
2. Dopo l'accensione, la caldaia si porta alla potenza media **[med]**. Quando il valore di combustione è stabile si visualizza **[med ok]** (punto **a**).
3. Con i tasti **+** e **-** **riscaldamento** si può variare la potenza in 4 livelli: **[min]** (Potenza minima), **[med]** (Potenza media), **[max CH]** (Potenza massima CH) e **[max]** (Potenza massima DHW) (punto **a**).
4. Solo quando il valore di **[step]** alla Potenza impostata è seguito da **[ok]** ([med ok], [min ok]...) è possibile misurare la CO₂ ed eventualmente regolarla con i tasti **+** e **-** **sanitario**. Premendo il tasto **+** **sanitario** si incrementerà di una unità il valore del "Offset" (punto **b**). Premendo tasti **+** e **-** **sanitario** per più di 2 sec., il valore di Offset cambierà di 3 unità (la regolazione dell'Offset è possibile solamente agli step: **[max, med e min]**).
Quando lo step di Potenza sarà seguito da "ok" il valore di combustione sarà salvato.

5. La regolazione del "Offset" ha come range da -8 a +8. Incrementando il valore diminuirà la CO₂, diminuendolo aumenterà la CO₂. La regolazione della CO₂ non deve essere fatta con meno di circa 500 ore di funzionamento dell'apparecchio.
6. Per uscire dalla **modalità di test [Test]** tenere premuto il tasto **↻**.

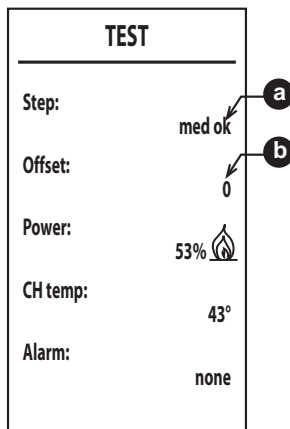


fig. 52

Se i valori di CO₂ alla potenza minima non rientrano in tolleranza, aumentare il parametro **P62** di circa 5 unità (**Nota 1**), riattivare la **modalità di Test [Test]** e verificare il livello di CO₂ alla potenza minima.

Nel caso in cui sia attiva la **modalità di Test [Test]** e vi sia un prelievo d'acqua calda sanitaria, sufficiente ad attivare la **modalità Sanitario**, la caldaia resta in **modalità di Test [Test]** ma la Valvola 3 viene posizionata in sanitario.

La **modalità di Test [Test]** si disabilita comunque automaticamente dopo 15 minuti oppure quando la temperatura del bollitore ha raggiunto il setpoint impostato.

Nota 1 - prima di modificare il parametro:

- verificare che i passaggi dello scambiatore di calore siano liberi da ostruzioni
- verificare che l'elettrodo sia posizionato correttamente e privo di incrostazioni
- che la pressione del gas di alimentazione sia ottimale
- che non vi siano ostruzioni nel condotto fumi

Regolazione della Portata Termica (RANGE RATED)

QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO.



 Questa caldaia è di tipo **“RANGE RATED”** (secondo EN 15502-1:2022) e può essere adeguata al fabbisogno termico dell'impianto impostando la portata termica massima per il funzionamento in riscaldamento.

Per impostare la portata termica massima raggiungibile è necessario modificare il parametro **P41**. Per la modifica di tale parametro vedi sez. "Menù installatore [SERVICE]" a pag. 13.

Impostare il valore del parametro **P41** secondo le indicazioni della tabella 10.

Tabella 10 - Valori del parametro P41

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50			BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50	
kW	P41		kW	P41
28,5	100		34,7	100
25	88		30	87
20	67		25	71
15	47		20	54
10	27		15	38
5	7		10	22
			5	5

Una volta impostata la portata termica desiderata riportare il valore sull'etichetta autoadesiva a corredo (fig. 53) e applicarla sulla caldaia sotto la tarqa dati.

Per successivi controlli e regolazioni, riferirsi quindi al valore impostato.

RANGE RATED (Rif. EN 15502-1)

Valori di taratura portata termica in riscaldamento:
Heat input setting values:

PORTATA TERMICA _____ kW
HEAT INPUT

IMP. PARAMETRO SCHEDA ELETT. _____
PCB PARAMETER SETTING _____

DATA / DATE / /

Timbro e firma
Stamp and signature

Fare riferimento a questi valori per successive operazioni di controllo e regolazioni e riportare eventuali variazioni.
Refer to these values for subsequent control and adjustment operations and indicate any changes.

QUESTA ETICHETTA È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO
THIS LABEL IS AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT

Cod 3541D320

fig. 53



 **L'ADEGUAMENTO DELLA PORTATA TERMICA COSÌ EFFETTUATO GARANTISCE IL MANTENIMENTO DEI VALORI DI RENDIMENTO DICHIARATI AL cap. 4.4.**

Menù installatore [SERVICE]

L'ACCESSO AL MENÙ SERVICE E LA MODIFICA DEI PARAMETRI PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO.

Entrare nel **menù Principale [MENU]** tramite il tasto .

Seguire il percorso **menù installatore [Service]** > digitare la **Password 1234** (vedi fig. 17). Confermare con il tasto .

Menù per la modifica dei parametri [TSP]

Premendo i tasti **riscaldamento** sarà possibile scorrere la lista, con il tasto  si visualizza il valore. Per modificare premere i tasti **sanitario**, confermare con tasto  o annullare con il tasto .

Tabella 11 - Tabella parametri Trasparenti

Indice	Descrizione	Range	Default
b01	Selezione tipo caldaia	2 = MONOTERMICA con BOLLITORE (NON MODIFICARE)	2
b02	Tipo scambiatore	1 = Non utilizzare 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 = Non utilizzare 5 = Non utilizzare 6 = Non utilizzare 7 = Non utilizzare	1 = / 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 = / 5 = / 6 = / 7 = /
b03	Tipo gas	0 = Metano 1 = Gas liquido 2 = Aria propanata	0
b04	Selezione protezione pressione impianto acqua	0 = Pressostato 1 = Trasduttore di Pressione	1
b05	Funzione Estate/Inverno	0 = INVERNO - ESTATE - OFF 1 = INVERNO - OFF	0
b06	Selezione funzionamento contatto d'ingresso variabile	0 = Attivazione Comfort con contatto chiuso 1 = Termostato impianto (F50 se aperto) 2 = Secondo Term. Ambiente 3 = Warning/Notifica 4 = Termostato Sicurezza 5 = Termostato impianto	2
b07	Selezione funzionamento scheda relè LC32	0 = Valvola gas esterna 1 = Allarme 2 = Elettrovalvola caricamento impianto 3 = Valvola 3 vie solare 4 = Seconda pompa riscaldamento 5 = Allarme2 6 = Bruciatore Acceso 7 = Antigelo attivo	0
b08	Non implementato	--	24
b09	Selezione stato Anomalia 20	0 = Disattivata 1 = Abilitata (Solo per versioni con trasduttore di pressione)	0
b10	Non implementato	--	--
b11	Preparazione bollitore	0 = Primario fisso (P44) 1 = Legato al DHW Set Point (P51)	0
b12	Priorità bollitore	0 ÷ 255 min	30
b13	Priorità riscaldamento	0 ÷ 255 min	15
b14	Fattore DHW (non usato)	0 - 1	1
b15	Non implementato	--	3
b16	Non implementato	--	--
b17	Non implementato	--	--

Indice	Descrizione	Range	Default
b18	Non implementato	--	25
b19	Non implementato	--	20
b20	Selezione materiale camino	0 = Standard 1 = PVC 2 = CPVC	0
b21	Non implementato	--	--
b22	Non implementato	--	--
b23	Temperatura massima spegnimento camino Standard	60-110°C	105
b24	Temperatura massima spegnimento camino PVC	60-110°C	93
b25	Temperatura massima spegnimento camino CPVC	60-110°C	98
b26	Non implementato	--	--
b27	Procedura di calibrazione [AUTO SETUP]	5 = Procedura di calibrazione [AUTO SETUP] abilitata Tutti gli altri valori = Procedura di calibrazione [AUTO SETUP] disabilitata (Vedi "Procedura di Calibrazione [AUTO SETUP]" a pag. 41)	0
b28	Non implementato	--	--
b29	Ripristino Valori Fabbrica	Vedi sez. "*" Ripristino Valori di Fabbrica" a pag. 47.	0
P30	Rampa riscaldamento	10÷80 (es. 10=20°C/min, 20=12°C/min, 40=6°C/min, 80=3°C/min)	40
P31	Tempo attesa riscaldamento	0-10 minuti	4
P32	Post Circolazione riscaldamento	0 ÷ 255 (Moltiplicare per 10 il valore. Esempio 15 x 10 = 150 secondi)	15
P33	Funzionamento pompa	0 = Pompa continua (attiva solo in modalità inverno) 1 = Pompa modulante	1
P34	DeltaT modulazione pompa	0 - 40°C	20
P35	Velocità minima pompa modulante	30 - 100%	30
P36	Velocità partenza pompa modulante	30 - 100%	90
P37	Velocità massima pompa modulante	50 - 100%	100
P38	Temperatura spegnimento pompa durante Post Circolazione	0 - 100°C	55
P39	Temperatura isteresi accensione pompa durante Post Circolazione	0 - 100°C	25
P40	Massimo setpoint utente riscaldamento	20 - 90°C	80
P41	Potenza massima riscaldamento	0 - 100%	28 kW = 85 34 kW = 90
P42	Frequenza funzione Anti-Legione-lla	0 = OFF 1÷7 = Giorni	0
P43	Isteresi bollitore	0 ÷ 80°C	2
P44	Mandata preparazione bollitore	0 ÷ 100°C	80
P45	Tempo attesa sanitario	30 ÷ 255 secondi	120
P46	Massimo setpoint utente sanitario	40 ÷ 70°C	65
P47	Post Circolazione pompa sanitario	0 ÷ 255 secondi	30
P48	Potenza massima sanitario	0 ÷ 100%	28 kW = 100 34 kW = 100

Indice	Descrizione	Range	Default
P49	Non implementato	--	--
P50	Non implementato	--	--
P51	Delta Spegnimento bollitore	0 + 20°C	10
P52	Non implementato	--	5
P53	Non implementato	--	10
P54	Tempo precircolazione impianto	0 - 255 secondi	30
P55	Modalità riempimento impianto	0 = Disabilitato 1 = Automatico	0
P56	Valore limite minimo pressione impianto	0-8 bar/10 (Solo per caldaie con sensore di pressione acqua)	4
P57	Valore nominale pressione impianto	5-20 bar/10 (Solo per caldaie con sensore di pressione acqua)	7
P58	Valore limite massima pressione impianto	25-35 bar/10 (Solo per caldaie con sensore di pressione acqua)	32
P59	Disattivazione circolatore con OpenTherm	0 = Circolatore attivo in riscaldamento 1 = Circolatore disattivo in riscaldamento con richiesta solo da OpenTherm	0
P60	Potenza antigelo	0 + 50% (0 = minima)	0
P61	Potenza minima	0 + 50% (0 = minima)	0
P62	Minima velocità ventilatore	NON MODIFICARE (I parametri si aggiornano automaticamente)	G20/G230: 28 kW = 47 34 kW = 49 G30/G31: 28 kW = 49 34 kW = 48
P63	Acc. velocità ventilatore	NON MODIFICARE (I parametri si aggiornano automaticamente)	G20/G230: 28 kW = 160 34 kW = 140 G30/G31: 28 kW = 152 34 kW = 132
P64	Massima velocità ventilatore	NON MODIFICARE (I parametri si aggiornano automaticamente)	G20/G230: 28 kW = 172 34 kW = 194 G30/G31: 28 kW = 156 34 kW = 186
P65	Non implementato	--	1
P66	Frequenza valvola	0 - 3	3
P67	Installazione C(10)3 / C(11)3	0 = Disabilitato 1 = Abilitazione installazione C(10)3 - C(11)3	0
P68	Parametro camini	0 - 10 (modificare secondo tabella camini)	0
P69	Isteresi riscaldamento dopo il primo minuto dall'accensione.	6 - 30 °C	10

* Ripristino Valori di Fabbrica

Per riportare tutti i parametri al valore di fabbrica, impostare il parametro **b29** a **10** e confermare. Togliere l'alimentazione elettrica per 10 secondi e poi ripristinarla.

A questo punto è necessario riportare i parametri **b01** e **b02** e i parametri modificati, al valore corretto secondo il tipo di caldaia. Il parametro **b27** verrà settato automaticamente a **5**.

3.2 Messa in servizio

Prima di accendere la caldaia

- Verificare la tenuta dell'impianto gas.
- Verifica la corretta precarica del vaso espansione.
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell'aria contenuta nella caldaia e nell'impianto.
- Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra.
- Eseguire il riempimento del sifone (vedi cap. 2.7).



SE LE SUDETTE INDICAZIONI NON SONO RISPETTATE PUÒ SUSSISTERE IL PERICOLO DI SOFFOCAMENTO O AVVELENAMENTO PER FUORIUSCITA DEI GAS O DEI FUMI, PERICOLO DI INCENDIO O ESPLOSIONE. INOLTRE PUÒ SUSSISTERE PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO O ALLAGAMENTO DEL LOCALE.

Prima accensione della caldaia

- Assicurarsi che non sia attiva la modalità sanitaria e che non ci siano richieste da termostato ambiente.
- Aprire il gas e verificare che il valore di pressione di alimentazione gas a monte dell'apparecchio sia conforme a quello presente nella tabella dati tecnici o comunque alla tolleranza prevista da normativa.
- Alimentare elettricamente la caldaia, sul display compare il numero della versione software della centralina e del display e successivamente **FH** e **Fh** ciclo di sfiato aria (vedi cap. 1.3 a pag. 8).
- Al termine del ciclo **Fh** sul display apparirà la schermata modalità inverno (fig. 11), effettuare le regolazioni delle temperature: mandata riscaldamento e uscita acqua calda sanitaria (fig. 14 e fig. 15). Verificare se il valore del parametro camini, **P68** - tabella 11 a pag. 45, è adatto alla lunghezza del camino installato.
- In caso di cambio gas (G20 - G30 - G31 - G230) verificare se il parametro relativo è adatto al tipo di gas presente nell'impianto di alimentazione (tabella 11 a pag. 45 e cap. 3.1 a pag. 40).
- **Portare la caldaia in modalità sanitario o riscaldamento (vedi cap. 1.3 a pag. 8).**
 - In **Modalità riscaldamento** eseguire una richiesta. Sul display il simbolo del radiatore lampeggia e viene visualizzata la fiamma quando il bruciatore si è acceso.
 - In **Modalità sanitaria attiva** sul display lampeggia il simbolo del rubinetto e viene visualizzata la fiamma quando il bruciatore si accende.
- Eseguire la verifica di combustione come descritto nel paragrafo "Verifica dei valori di combustione" a pag. 40.

3.3 Manutenzione

AVVERTENZE



TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE.

Prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno della caldaia, disinserire l'alimentazione elettrica e chiudere il rubinetto gas a monte. In caso contrario può sussistere pericolo di esplosione, shock elettrico, soffocamento o avvelenamento.

Apertura del pannello frontale



Alcuni componenti interni alla caldaia possono raggiungere temperature elevate tali da provocare gravi ustioni. Prima di effettuare qualsiasi operazione, attendere che tali componenti si raffreddino o in alternativa indossare guanti adeguati.

Per aprire il mantello della caldaia:

1. Svitare le viti "1" (vedi fig. 54).
2. Tirare a sé il pannello e quindi sollevarlo.

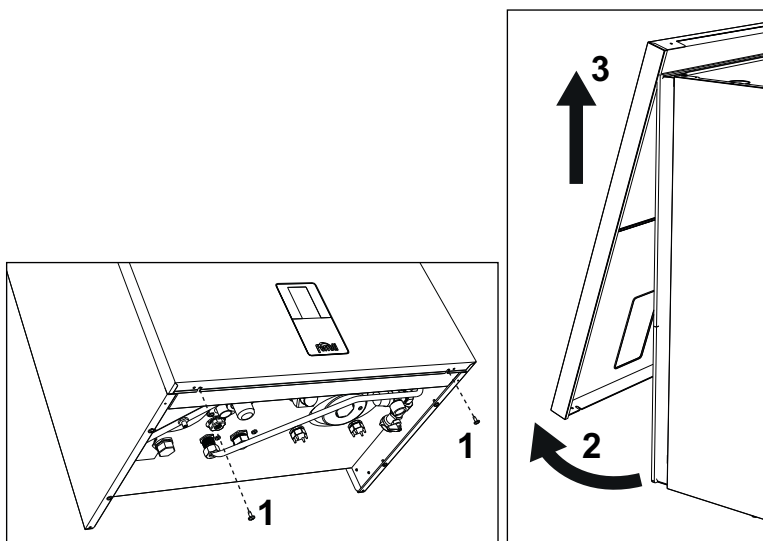


fig. 54 - Apertura pannello frontale

Procedere in ordine inverso per rimontare il pannello anteriore. Assicurarsi che sia correttamente agganciato ai fissaggi superiori e sia completamente in appoggio sui fianchi. La testa della vite "1", una volta serrata, non deve trovarsi sotto la piega inferiore di riscontro (vedi fig. 55).

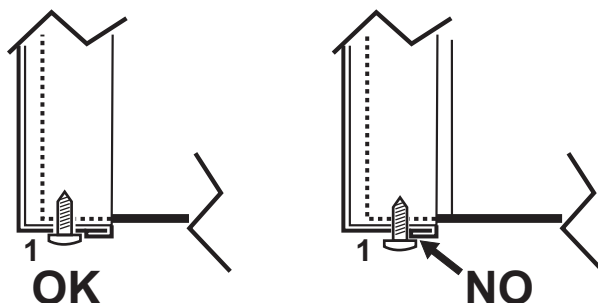


fig. 55 - Posizione corretta pannello frontale

Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

- I dispositivi di comando e di sicurezza (valvola gas, termostati, ecc.) devono funzionare correttamente.
- Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.
- La camera stagna deve essere a tenuta.
- I condotti ed il terminale aria-fumi devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite
- Il bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per l'eventuale pulizia utilizzare spazzole adeguate. Non utilizzare in nessun caso prodotti chimici.
- L'elettrodo deve essere libero da incrostazioni e correttamente posizionato.
L'elettrodo può essere liberato da incrostazioni solo mediante spazzolatura a setola non metallica e NON deve essere carteggiato.
- Gli impianti gas e acqua devono essere a tenuta.
- La pressione dell'acqua dell'impianto a freddo deve essere di circa 1 bar; in caso contrario riportarla a questo valore.
- La pompa di circolazione non deve essere bloccata.
- I vasi d'espansione devono essere carichi.
- La portata gas e la pressione devono corrispondere a quanto indicato nelle rispettive tabelle.
- Il sistema di evacuazione delle condense deve essere in efficienza e non deve presentare perdite o ostruzioni.
- Il sifone deve essere pieno d'acqua.
- Controllare la qualità dell'acqua dell'impianto.
- Controllare lo stato dell'isolante dello scambiatore.
- Controllare la connessione di collegamento gas tra valvola e venturi.
- Se necessario, perchè danneggiata, sostituire la guarnizione del bruciatore.
- Al termine del controllo verificare sempre i parametri di combustione (vedi "verifica dei valori di combustione").

3.4 Risoluzione dei problemi

Diagnostica

Display LCD Spento

Se anche dopo aver toccato i tasti il display non si accende, verificare che la scheda sia alimentata elettricamente. Tramite un multimetro digitale, verificare la presenza della tensione di alimentazione.

Nel caso in cui, non sia presente, verificare il cablaggio.

Nel caso in cui vi sia una tensione sufficiente (Range 195 – 253 Vac), verificare lo stato del fusibile (**3.15AL@230VAC**). Il fusibile si trova sulla scheda. Per accedervi vedi fig. 28.

Display LCD Acceso

In caso di anomalie o problemi di funzionamento, il display visualizza il codice identificativo dell'anomalia.

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera “**A**”): per il ripristino del funzionamento è sufficiente tenere premuto il tasto  fino alla comparsa della scritta “**Confirm?**” e confermare con il tasto , oppure attraverso il RESET del cronocomando remoto (opzionale) se installato. Se la caldaia non riparte, è necessario risolvere l'anomalia.

Altre anomalie causano blocchi temporanei (contraddistinte con la lettera “**F**”) che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale della caldaia.

Tabella anomalie

Tabella 12 - Lista anomalie

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
A01	Mancata accensione del bruciatore	Mancanza di gas	Controllare che l'afflusso di gas alla caldaia sia regolare e che sia stata eliminata l'aria dalle tubazioni
		Anomalia elettrodo di rivelazione/accensione	Controllare il cablaggio dell'elettrodo e che lo stesso sia posizionato correttamente e privo di incrostazioni ed eventualmente sostituire l'elettrodo.
		Pressione gas di rete insufficiente	Verificare la pressione del gas di rete
		Sifone ostruito	Verificare ed eventualmente pulire il sifone
		Condotti aria/fumi ostruiti	Verificare intasamento (*) scambiatore. Liberare l'ostruzione da camino, condotti di evacuazione fumi, ingresso aria e terminali.
		Errata taratura	Effettuare la procedura di Calibrazione [AUTO SETUP].
		Scheda elettronica difettosa	Sostituire la scheda elettronica
		Valvola gas difettosa	Verificare ed eventualmente sostituire la valvola a gas
A02	Segnale fiamma presente con bruciatore spento	Anomalia elettrodo	Verificare il cablaggio dell'elettrodo di ionizzazione
			Controllare l'integrità dell'elettrodo
			Elettrodo o cavo di accensione a massa
		Sifone ostruito	Verificare ed eventualmente pulire il sifone
		Anomalia scheda	Verificare o sostituire la scheda elettronica

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
F05	Anomalia ventilatore	Ventilatore non alimentato	Verificare il cablaggio del Ventilatore
		Segnale tachimetrico interrotto	
		Ventilatore danneggiato	Sostituire il Ventilatore
A06	Mancanza fiamma dopo fase di accensione	Anomalia elettrodo di rilevazione/accensione	Controllare la posizione dell'elettrodo di ionizzazione, liberarlo da eventuali incrostazioni ed effettuare la procedura di Calibrazione [AUTO SETUP]. Eventualmente sostituire l'elettrodo.
		Fiamma instabile	Controllare il bruciatore
		Sifone ostruito	Verificare ed eventualmente pulire il sifone
		Condotti aria/fumi ostruiti	Verificare intasamento (*) scambiatore. Liberare l'ostruzione (*) del camino, condotti di evacuazione fumi e ingresso aria e terminali
		Errata taratura	Verificare i parametri della combustione (CO, CO ₂) ed effettuare la procedura di Calibrazione [AUTO SETUP].
A07	Temperatura fumi oltre limite	La sonda fumi rileva una temperatura eccessiva	Controllare lo scambiatore
			Verificare la sonda fumi
			Verificare parametro materiale camino
A08	Intervento protezione sovratemperatura	Sensori di mandata o ritorno non correttamente posizionati oppure danneggiati	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento dei sensori ed eventualmente sostituirli.
		Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto	Verificare il circolatore
		Presenza aria nell'impianto	Sfiatare l'impianto
A09	Rapido aumento temperatura di mandata	Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto	Verificare il circolatore e l'impianto di riscaldamento
		Scarsa circolazione ed incremento anomalo temperatura sonda di mandata	Sfiatare l'impianto
		Scambiatore oppure impianto ostruito	Verificare scambiatore ed impianto
F09	Intervento protezione sovratemperatura	Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto	Verificare il circolatore e l'impianto di riscaldamento
		Presenza aria nell'impianto	Sfiatare l'impianto
F10	Anomalia sensore di mandata	Cablaggio in corto circuito o interrotto	Verificare il cablaggio
		Sensore danneggiato	Sostituire il sensore
A11	Connessione valvola gas	Connettore della valvola a gas non inserito.	Inserire il connettore
		Connessione elettrica tra centralina e valvola a gas interrotta.	Verificare il cablaggio ed eventualmente sostituire la scheda elettronica
		Valvola a gas danneggiata.	Sostituire la valvola a gas (***)
F11	Anomalia sensore di ritorno	Cablaggio in corto circuito o interrotto	Verificare il cablaggio
		Sensore danneggiato	Sostituire il sensore

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
F12	Anomalia sensore sanitario	Cablaggio in corto circuito o interrotto	Verificare il cablaggio
		Sensore danneggiato	Sostituire il sensore
F13	Anomalia sensore fumi	Cablaggio in corto circuito o interrotto	Verificare il cablaggio
		Sensore danneggiato	Sostituire il sensore
A14	Intervento sicurezza condotto evacuazione fumi	Anomalia A07 generata 3 volte nelle ultime 24 ore	Vedi anomalia A07
F15	Temperatura fumi elevata (potenza ridotta al 50%)	La sonda fumi rileva una temperatura elevata	Controllare lo scambiatore
			Verificare la sonda fumi
F18; F89; F90; F93	Problema regolazione combustione	Problema regolazione combustione	Verificare parametro materiale camino
			• Verificare ricircoli • Controllare tipologia scarico (scarico specifico antivento) • Verificare la corretta posizione e lo stato dell'elettrodo e del cavo. • Verificare ostruzione (*) condotti fumi • Verificare intasamento (*) scambiatore • Verificare intasamento (*) sifone (scarico condensa) • Verificare parametri combustione • Eseguire calibrazione completa (**) • Verificare pressione gas in ingresso sia statica che dinamica; se troppo bassa controllare l'impianto Se il problema persiste sostituire la scheda elettronica. Se il problema persiste sostituire la valvola gas (***)
F19	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente impostare il parametro b15 a 3
F20	Anomalia Pressione (Solo con b04 = 1)	Pressione impianto leggermente bassa	Caricare leggermente l'impianto fino ad una pressione, visualizzata sul display, di 1+1,5 bar
F21	Anomalia Pressione (Solo con b04 = 1)	Pressione impianto leggermente alta (visibile solo in menu allarmi [Alarm])	Scaricare parzialmente l'impianto fino ad una pressione, visualizzata sul display, di 1+1,5 bar.
			Controllare il vaso di espansione
A23	Ripristino pressione impianto per oltre 4 minuti (solo con b07 = 2)	Perdite nel circuito idraulico	Identificare la perdita e ripristinare la tenuta
A24	Più di 3 caricamenti impianto nelle 24hr. (solo con b07 = 2)	Perdite nel circuito idraulico	Identificare la perdita e ripristinare la tenuta
A26	Intervento dell'anomalia F40 per più di 3 volte in 24 ore (Solo con b04 = 1)	Pressione acqua impianto troppo alta	Scaricare parzialmente l'impianto fino ad una pressione, visualizzata sul display, di 1+1,5 bar
		Vaso di espansione scarico oppure danneggiato	Caricare oppure sostituire il vaso di espansione
F34	Tensione di alimentazione inferiore a 180V	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
F35	Frequenza di alimentazione sbagliata	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
F37	Pressione acqua impianto bassa	Pressione troppo bassa	Caricare impianto
		Trasduttore di pressione non collegato o danneggiato	Verificare il trasduttore di pressione
F39	Anomalia sonda esterna	Sonda danneggiata o corto circuito cablaggio	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Sonda scollegata dopo aver attivato la temperatura scorrevole	Ricollegare la sonda esterna o disabilitare la temperatura scorrevole
F40	Anomalia sensore pressione (Solo con b04 = 1)	Pressione acqua impianto troppo alta e parametro P58 impostato non a default	Scaricare parzialmente l'impianto fino ad una pressione, visualizzata sul display, di 1+1,5 bar
		Vaso di espansione scarico oppure danneggiato	Caricare oppure sostituire il vaso di espansione
A44	Errore richieste multiple	Ripetute richieste di breve durata	Verificare se ci sono picchi di pressione nel circuito DHW. Eventualmente modificare il parametro b11.
F47	Mancata comunicazione Trasduttore di pressione (Solo con b04 = 1)	Trasduttore di pressione non collegato elettricamente	Verificare il collegamento elettrico, connettore del trasduttore e il cablaggio.
		Trasduttore di pressione non funzionante	Sostituire trasduttore di pressione
F50; F53	Anomalia termostato limite con parametro b06 = 1 o 4	Mancanza/scarsa circolazione d'acqua nell'impianto	Verificare il circolatore e l'impianto di riscaldamento
		Presenza aria nell'impianto	Sfiatare l'impianto
		Parametro non corretto	Verificare corretta impostazione parametro b06
F51	Bassa pressione	Ingresso pressostato aperto (b06 = 3)	Ripristinare pressione impianto
		Errata configurazione parametro b06"	Ripristinare il parametro b06
F62	Richiesta calibrazione	Scheda nuova oppure caldaia non ancora calibrata	Effettuare la procedura di Calibrazione [AUTO SETUP] .
A64	Superamento numero massimo di Reset consecutivi	Effettuati 5 Reset nell'ultima ora	Togliere alimentazione per 60 secondi e successivamente sbloccare la caldaia
F77;F78;F79	Superati limiti previsti per la regolazione della combustione	1. Problemi di pressione gas sull'impianto 2. Condotti aria/fumi ostruiti 3. Intasamento scambiatore 4. Intasamento sifone 5. Ricircoli fumi/problemi di combustione 6. Anomalia elettrodo di rilevazione/accensione	1. Verificare pressione gas in ingresso sia statica che dinamica; se errata sistemare l'impianto 2. Verificare ostruzione (*) condotte fumi 3. Verificare intasamento (*) scambiatore 4. Verificare intasamento (*) sifone (scarico condensa) 5. Verificare ricircoli 6. Verificare la corretta posizione e lo stato dell'elettrodo e del cavo Effettuare la procedura di Calibrazione [AUTO SETUP]. Se il problema persiste sostituire la scheda elettronica. Se il problema persiste sostituire la valvola gas(***)

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
A80	Segnale fiamma parassita dopo la chiusura della valvola	Problema all'elettrodo.	Verificare la corretta posizione e lo stato dell'elettrodo.
		Problema alla scheda elettronica.	Verificare la scheda elettronica.
		Problema alla valvola gas.	Verificare la valvola gas ed eventualmente sostituirla (***).
F84 - F94	Probabile bassa pressione gas sull'impianto	1. Problema pressione gas in ingresso 2. Condotti aria/fumi ostruiti 3. Intasamento scambiatore 4. Intasamento sifone (scarico condensa)	1. Verificare pressione gas in ingresso sia statica che dinamica; se troppo bassa sistemare l'impianto 2. Verificare ostruzione (*) condotte fumi 3. Verificare intasamento (*) scambiatore 4. Verificare intasamento (*) sifone (scarico condensa) Se il problema persiste sostituire la scheda elettronica. Se il problema persiste sostituire la valvola gas (***)
A87	Problema hardware driver valvola gas	Problema hardware driver valvola gas Valvola gas non collegata correttamente	Sbloccare e verificare funzionamento del sistema. Se persiste, effettuare in sequenza i seguenti controlli: • verificare i collegamenti sul cavo della valvola gas. Se persiste; • sostituire scheda elettronica. Se persiste; • sostituire valvola gas (***)
A88	Anomalia hardware del circuito della valvola a gas	Possibile Guasto valvola gas o scheda elettronica	Controllare eventuali collegamenti in corto circuito sul cavo della valvola gas. Verificare la pressione gas in ingresso sia statica che dinamica. Se il problema persiste, effettuare in sequenza le seguenti operazioni: • sostituire la scheda elettronica. Se persiste; • sostituire la valvola gas (***)
		Errata sequenza attivazione calibrazione Attivazione calibrazione con bruciatore acceso	Resetare l'anomalia ed effettuare la calibrazione completa (**). Attenzione a non attivarla in presenza di richieste di calore.
A91	Blocco per accensioni non corrette.	Problema pressione gas sull'impianto	Verificare pressione gas in ingresso sia statica che dinamica; eventualmente controllare l'impianto
		Problema derivante da calibrazione non eseguita correttamente	Verificare intasamento (*) sifone (scarico condensa) Effettuare la procedura di Calibrazione [AUTO SETUP].
		Condotte aria/fumi ostruiti	Verificare ostruzione (*) condotte
		Problema valvola gas	Sostituire la valvola gas (***)
F95	Anomalia segnale fiamma	Problemi di contatto/continuità elettrica Problemi all'elettrodo Problemi di combustione	Verificare il cablaggio dell'elettrodo di ionizzazione. Controllare l'integrità dell'elettrodo. Se il problema persiste eseguire una Calibrazione (**).

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
F96	Scarichi ostruiti, scambiatore sporco	1. Condotte aria/fumi ostruiti 2. Intasamento scambiatore 3. Intasamento sifone (scarico condensa)	1. Verificare ostruzione (*) condotte 2. Verificare intasamento (*) scambiatore 3. Verificare intasamento (*) sifone (scarico condensa) Se il problema persiste eseguire una Calibrazione [AUTO SETUP] (**).
A98	Ripetuti errori software, hardware oppure anomalia comparsa per sostituzione scheda	Sostituzione Scheda	Resettare l'anomalia e procedere con la procedura di Calibrazione [AUTO SETUP].
		Condotti fumi ostruiti. Bassa pressione gas. Sifone condensa ostruito. Problema di combustione o ricircolo fumi.	Inizialmente risolvere il problema, resettare l'anomalia e verificare la corretta accensione. Effettuare la procedura di Calibrazione [AUTO SETUP]. Eventualmente sostituire la scheda.
A99	Errore generico	Errore hardware o software della scheda elettronica	Resettare l'anomalia e verificare la corretta accensione. Effettuare la procedura di Calibrazione [AUTO SETUP]. Eventualmente, se il problema persiste, sostituire la scheda.
F99	Anomalia di comunicazione tra display e centralina	Cavo di connessione interrotto o non inserito	Verificare la connessione
		Disallineamento parametri tra centralina e display	Togliere e dare alimentazione
		Effettuato reset dei valori di fabbrica	Togliere e dare alimentazione

- * È possibile identificare scarichi ostruiti e scambiatore intasato, o comunque una presenza di resistenza al passaggio dei fumi di scarico, mediante la verifica della pressione mixer ad una velocità ventilatore predefinita (e.g. al nominale)
- ** Eseguire calibrazione, ove necessario, solo dopo aver verificato che gli scarichi siano liberi da ostruzioni, che il sifone non sia bloccato e che lo scambiatore non sia intasato (*).
- *** Prima di sostituire la valvola gas verificarne il funzionamento impostando **P66 = 0** (parametro riduzione rumore)

4. Caratteristiche e dati tecnici

4.1 Dimensioni e attacchi

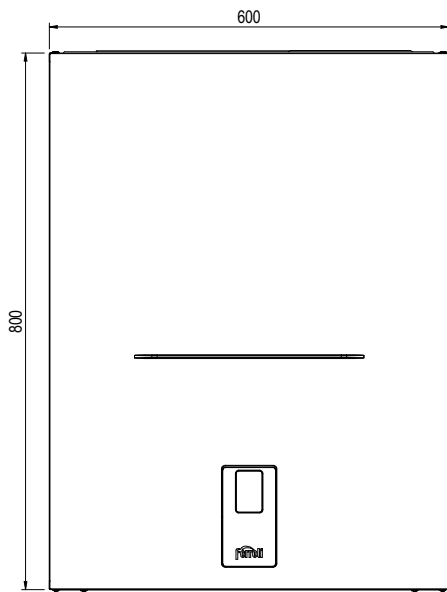


fig. 56 - Vista frontale

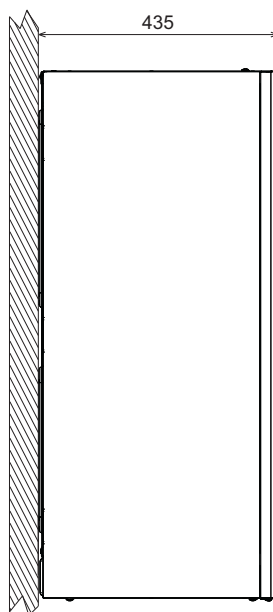


fig. 57 - Vista laterale

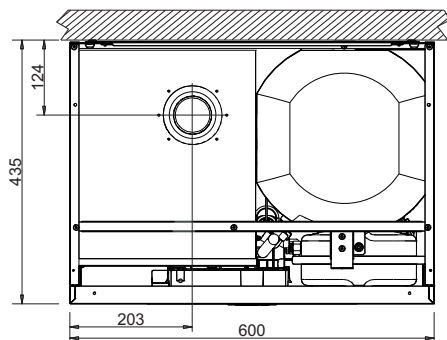


fig. 58 - Vista dall'alto

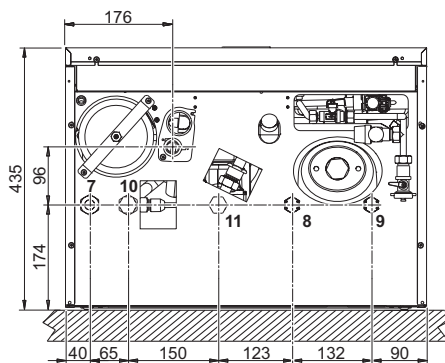


fig. 59 - Vista dal basso

- 7 Entrata gas - $\varnothing$ 3/4"
- 8 Uscita acqua sanitario - $\varnothing$ 1/2"
- 9 Entrata acqua sanitario - $\varnothing$ 1/2"
- 10 Mandata impianto - $\varnothing$ 3/4"
- 11 Ritorno impianto - $\varnothing$ 3/4"
- A6 Attacco scarico condensa

4.2 Vista generale

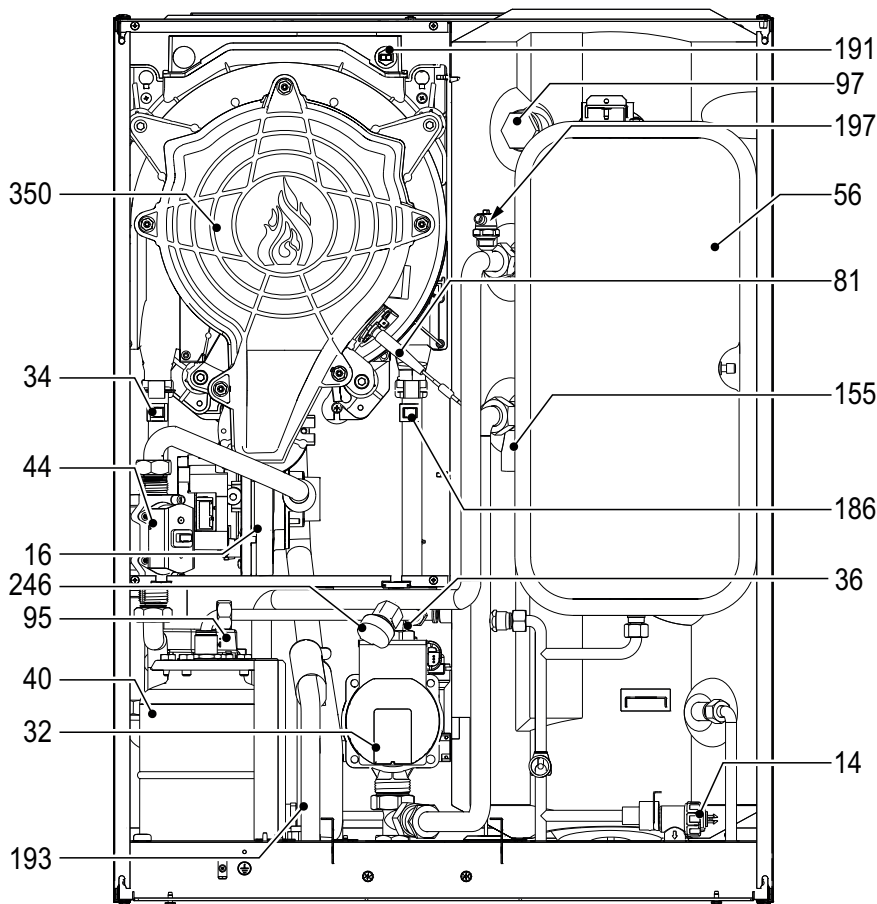


fig. 60 - Vista generale

14	Valvola di sicurezza	95	Valvola deviatrice
16	Ventilatore	97	Anodo
32	Circolatore riscaldamento	155	Sonda temperatura bollitore
34	Sensore temperatura riscaldamento	186	Sensore di ritorno
36	Sfiato aria automatico	191	Sensore temperatura fumi
40	Vaso di espansione sanitario	193	Sifone
44	Valvola gas	197	Sfiato aria manuale
56	Vaso di espansione	246	Trasduttore di pressione
81	Elettrodo d'accensione/ionizzazione	350	Gruppo Bruciatore/Ventilatore

4.3 Circuito idraulico

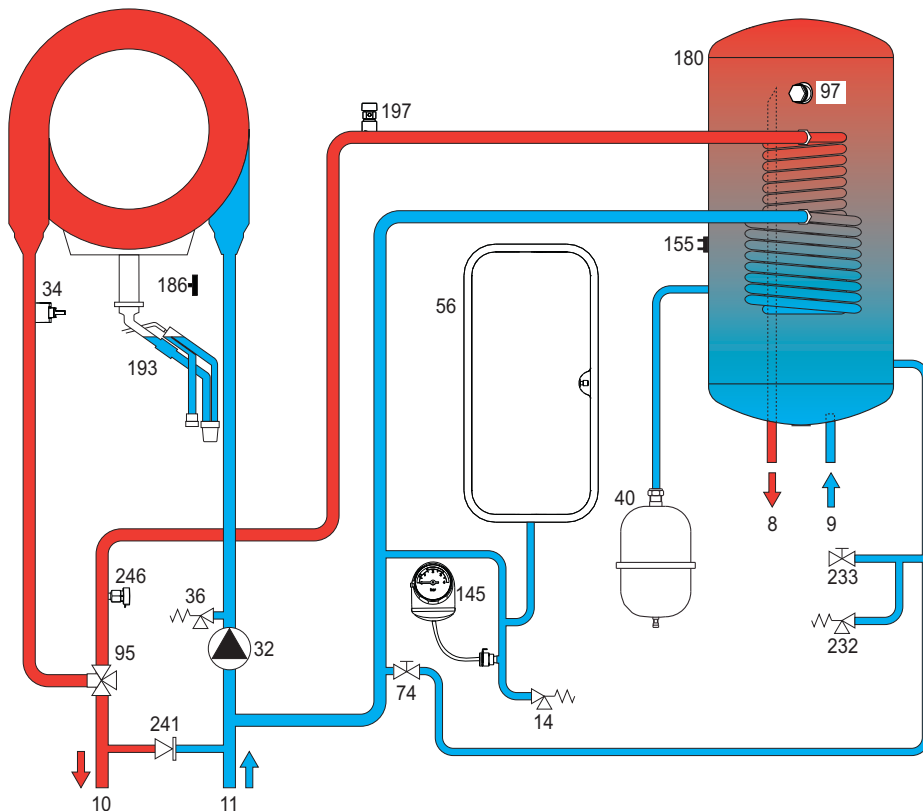


fig. 61 - Circuito idraulico

8	Uscita acqua sanitario	95	Valvola deviatrice
9	Entrata acqua sanitario	97	Anodo
10	Mandata impianto	145	Idrometro
11	Ritorno impianto	155	Sonda temperatura bollitore
14	Valvola di sicurezza	180	Bollitore
32	Circolatore riscaldamento	186	Sensore di ritorno
34	Sensore temperatura riscaldamento	193	Sifone
36	Sfiato aria automatico	197	Sfiato aria manuale
40	Vaso di espansione sanitario	232	Valvola di sicurezza sanitario
56	Vaso di espansione	233	Rubinetto scarico bollitore
74	Rubinetto di riempimento impianto	246	Trasduttore di pressione

4.4 Tabella dati tecnici

0T4T4AWA		BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50	
0T4T7AWA		BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50	

PAESI DI DESTINAZIONE		IT RO AT BG DE ES GR PL			
CATEGORIA GAS		I12HM3+(IT) I12H3B/P(RO AT BG DE) I12H3+(ES-GR) I12ELwLs3B/P(PL)			
CODICI IDENTIFICATIVI DEI PRODOTTI		0T4T4AWA		0T4T7AWA	
PIN CE		CE-0085CT0650			
Portata Termica max riscaldamento	kW	24,5		30,6	
Portata Termica min riscaldamento	kW	3,5		3,5	
Potenza Termica max risc. (80/60 °C)	kW	24,0		30,0	
Potenza Termica min risc. (80/60 °C)	kW	3,4		3,4	
Potenza Termica max risc. (50/30 °C)	kW	26,0		32,5	
Potenza Termica min risc. (50/30 °C)	kW	3,8		3,8	
Portata Termica max sanitario	kW	28,5		34,7	
Portata Termica min sanitario	kW	3,5		3,5	
Potenza Termica max sanitario	kW	28,0		34,0	
Potenza Termica min sanitario	kW	3,4		3,4	
Rendimento Pmax (80/60 °C)	%	98,1		97,9	
Rendimento Pmin (80/60 °C)	%	98,0		98,0	
Rendimento Pmax (50/30 °C)	%	106,1		106,1	
Rendimento Pmin (50/30 °C)	%	107,5		107,5	
Rendimento 30%	%	109,7		109,6	
Perdite al camino con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	1,92	1,71	2,02	1,47
Perdite al mantello con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0,39	2,36	0,26	1,44
Perdite al camino con bruciatore ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	1,11	0,74	0,92	0,61
Perdite al mantello con bruciatore ON (50/30 °C) Pmax / Pmin	%	0,60	1,05	0,60	1,05
Perdite al camino con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0,02	0,01	0,02	0,01
Perdite al mantello con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0,15	0,06	0,15	0,06
Temperatura fumi (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	66	58	66	60
Temperatura fumi (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	51	43	52	45
Max Temperatura dei prodotti della combustione in surriscaldamento	°C	110		110	
Portata fumi - Pmax / Pmin	g/s	11,1	1,6	14,0	1,7
Pressione gas alimentazione G20	mbar	20		20	
Ugello gas G20	Ø	/		/	
Portata gas G20 - Max / min	m3/h	3,02	0,37	3,67	0,37
CO2 - G20	%	9±0,8		9±0,8	
CO - G20 - Max / min	mg/kWh	131	6	130	2
Pressione gas alimentazione G31	mbar	37		37	
Ugello gas G31	Ø	/		/	
Portata gas G31 - Max / min	kg/h	2,23	0,27	2,72	0,27
CO2 - G31	%	10 ±0,8		10 ±0,8	
CO - G31 - Max / min	mg/kWh	184	8	153	2
Classe di emissione NOx	-	6 (< 56 mg /kWh)			
Pressione max esercizio riscaldamento	bar	3,0		3,0	
Pressione min esercizio riscaldamento	bar	0,8		0,8	
Temperatura massima di funzionamento	°C	95		95	
Contenuto acqua riscaldamento	litri	3,8		4,2	
Capacità vaso di espansione riscaldamento	litri	10		10	
Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento	bar	0,8		0,8	
Pressione max di esercizio sanitario	bar	9,0		9,0	
Pressione min di esercizio sanitario	bar	0,3		0,3	
Contenuto acqua sanitaria utile del bollitore	litri	41		41	
Capacità vaso di espansione sanitario	litri	2,0		2,0	
Portata sanitaria in continuo (Δt 25°C)	l/min	16,1		19,5	
Portata sanitaria in continuo (Δt 30°C)	l/min	13,4		16,2	
Portata specifica in 10 min (Δt 30 °C)	L	161,0		195,0	
Grado protezione	IP	IPX4D		IPX4D	
Tensione di alimentazione	V/Hz	230V~50Hz			
Potenza elettrica assorbita	W	82		105	
Peso a vuoto	kg	55,5		58,0	
C(10)3-C(11)3-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23-B33					
Tipo di apparecchio					
Pressione installazione camini C(10)3-C(11)3		Pa		89	94

Scheda prodotto ErP

MODELLO: BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 (0T4T4AWA)

MODELLO: BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 (0T4T7AWA)

0T4T4AWA

0T4T7AWA

MARCHIO: FERROLI				
Caldaia a condensazione			SI	SI
Caldaia a bassa temperatura (**)			SI	SI
Caldaia di tipo B1			NO	NO
Apparecchio di riscaldamento misto			SI	SI
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente			NO	NO
Elemento	SIMBOLO	UNITÀ	VALORE	
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (da A+++ a D)			A	A
Potenza termica nominale	P _n	kW	24	30
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η _s	%	94	94
Potenza termica utile				
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P ₄	kW	24,0	30,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P ₁	kW	4,6	5,6
Efficienza utile				
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η ₄	%	88,3	88,2
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η ₁	%	98,8	98,7
Consumo ausiliario di elettricità				
A pieno carico	el _{max}	kW	0,028	0,045
A carico parziale	el _{min}	kW	0,009	0,009
In modo Standby	PSB	kW	0,003	0,003
Altri elementi				
Dispersione termica in standby	P _{stby}	kW	0,042	0,050
Consumo energetico del bruciatore di accensione	P _{ign}	kW	0,000	0,000
Consumo energetico annuo	Q _{HE}	GJ	44	55
Livello della potenza sonora all'interno	L _{WA}	dB	48	54
Emissioni di ossidi di azoto	NO _x	mg/kWh	31	26
Per gli apparecchi di riscaldamento misti				
Profilo di carico dichiarato			XL	XXL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (da A+ a F)			A	A
Consumo giornaliero di energia elettrica	Q _{elec}	kWh	0,154	0,180
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	20	49
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η _{wh}	%	86	85
Consumo giornaliero di combustibile	Q _{fuel}	kWh	20,448	28,338
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	17	25

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60°C all'entrata nell'apparecchio e 80°C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30°C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37°C e per gli altri apparecchi di 50°C.

4.5 Diagrammi

Prevalenza residua disponibile all'impianto

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50

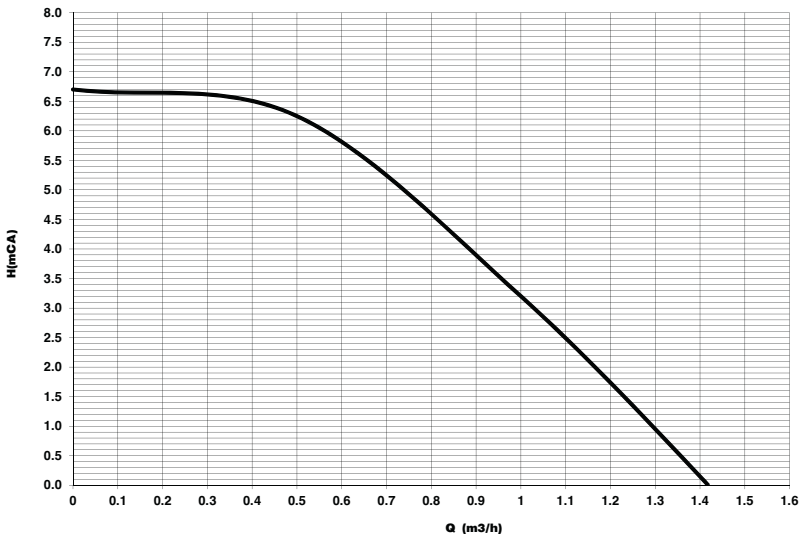


fig. 62 - Prevalenza residua disponibile all'impianto

BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50


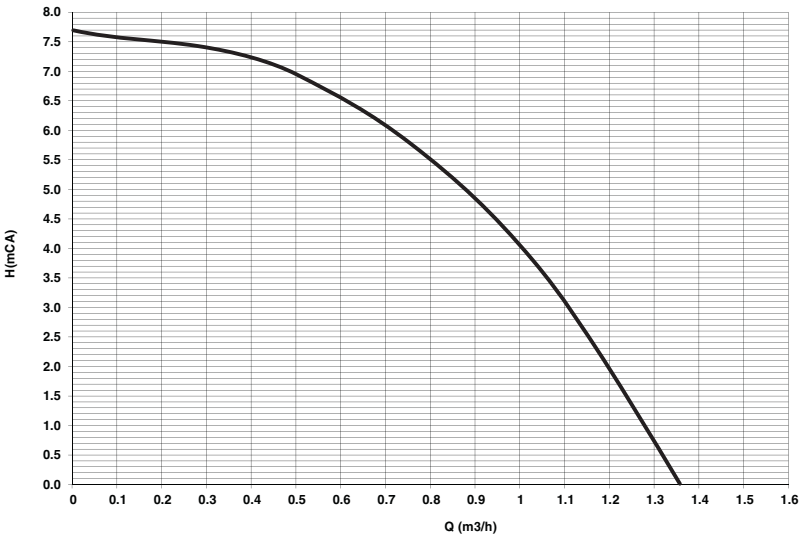


fig. 63 - Prevalenza residua disponibile all'impianto

4.6 Schema elettrico

- 16 Ventilatore
- 32 Circolatore riscaldamento
- 34 Sensore temperatura riscaldamento
- 44 Valvola gas
- 72 Termostato ambiente (non fornito)
- 81 Elettrodo d'accensione/Ionizzazione
- 95 Valvola deviatrice
- 138 Sonda esterna (opzionale)

- 139 Cronocomando remoto (opzionale)
- 155 Sonda temperatura bollitore
- 186 Sensore di ritorno
- 191 Sensore temperatura fumi
- 288 Kit antigelo
- 246 Trasduttore di pressione
- A Interruttore ON/OFF (configurabile)

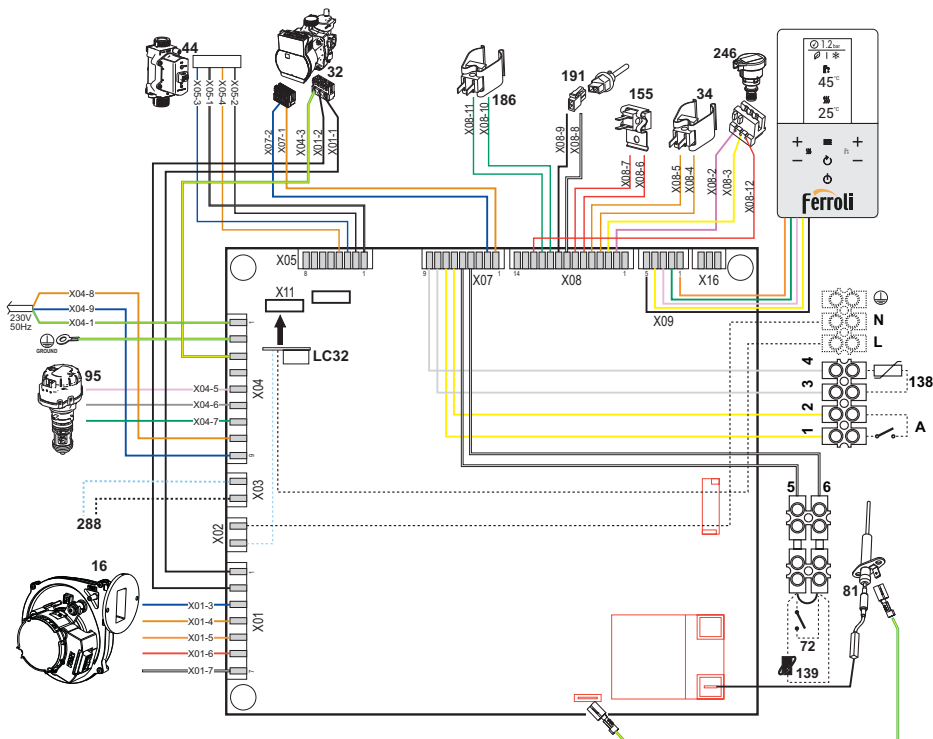

4.7 Etichettatura ambientale imballaggi italia

Ai sensi del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e della decisione 97/129/CE , il materiale che compone l'imballaggio dell'apparecchio, v  gestito nel modo corretto, al fine di **facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio ove questo sia possibile.**

Per la corretta gestione della raccolta dell'imballaggio, il consumatore finale deve seguire la tabel-
la riportata nella quale ci sono tutte le indicazioni necessarie.

Descrizione	Codifica materiale	Simbolo	Indicazione per la raccolta
GABBIA IN LEGNO PALLET IN LEGNO	LEGNO FOR 50		Raccolta DIFFERENZIATA LEGNO Verifica col tuo Comune come conferire questo imballaggio all'isola ecologica
SCATOLA IN CARTONE ANGOLARE IN CARTONE FOGLIO CARTONE	CARTONE ONDULATO PAP 20		Raccolta DIFFERENZIATA CARTA Verifica le disposizioni del tuo Comune
BUSTA ACCESSORI FOGLIO DI PROTEZIONE ETICHETTE	POLIETILENE LD PE 04		Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune
POLISTIROLO	POLISTIROLO PS 6		Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune
REGGIA NASTRO ADESIVO	POLIPROPILENE PP 5		Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune
GRAFFE PER REGGIA	FERRO FE 40		Raccolta DIFFERENZIATA METALLO Verifica le disposizioni del tuo Comune

Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi
destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano

La Direttiva Europea 99/44/CE e successive modifiche regolamenta taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regolamenta il rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per non conformità manifestatesi entro un periodo di 24 mesi dalla data di consegna del prodotto.

Ferrolli S.p.A., in qualità di Azienda produttrice e come tale richiamata nei successivi capitoli, pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria rete di Servizi di Assistenza Autorizzata in Italia alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

L'oggetto della presente garanzia convenzionale consiste nell'impegno di ripristino della conformità del bene senza spese per il consumatore, alle condizioni qui di seguito specificate. L'Azienda produttrice garantisce dai difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti ai consumatori, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto e documentata attraverso regolare documento di acquisto. La iniziale messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della società installatrice o di altra ditta in possesso dei previsti requisiti di legge.

Entro 30 giorni dalla messa in servizio il Cliente deve richiedere ad un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato Ferrolli S.p.A. l'intervento gratuito per la verifica iniziale del prodotto e la convalida, tramite registrazione, della garanzia convenzionale. Trascorsi 30 giorni dalla messa in servizio la presente Garanzia Convenzionale non sarà più attivabile.

Modalità per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il Cliente deve richiedere, entro il termine di decadenza di 30 giorni, l'intervento del Servizio Assistenza di zona Ferrolli S.p.A. I nominativi dei Servizi di Assistenza Ferrolli S.p.A. autorizzati sono reperibili:

- attraverso il sito internet dell'Azienda produttrice: www.ferrolli.com;
- attraverso il numero Servizio Clienti: 800 59 60 40

I Servizi Assistenza e/o l'Azienda produttrice potranno richiedere di visionare il documento fiscale d'acquisto e/o il modulo/ricevuta di avvenuta convalida della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato da un Servizio Assistenza Autorizzato; conservare con cura tali documenti per tutta la durata della garanzia. I costi di intervento sono a carico dell'Azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nel presente Certificato. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza della garanzia e non prolungano la durata della stessa.

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di conformità causati da:

- trasporto non effettuato a cura dell'azienda produttrice;
- anomalie o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di camini e/o scarichi;
- calcare, inadeguati trattamenti dell'acqua e/o trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
- corrosioni causate da condensa o aggressività d'acqua;
- gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
- mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- trascuratezza, incapacità d'uso o manomissioni/modifiche effettuate da personale non autorizzato;
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell'Azienda produttrice.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda produttrice per danni diretti e/o indiretti, causati dal mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel libretto di installazione, manutenzione ed uso che accompagna il prodotto, e dalla inosservanza della vigente normativa in tema di installazione e manutenzione dei prodotti.

La presente Garanzia Convenzionale non sarà applicabile nel caso di:

- assenza del documento fiscale d'acquisto e/o del modulo/ricevuta di avvenuta convalida della Garanzia convenzionale timbrato e firmato dal Centro Assistenza Autorizzato;
- inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;
- errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto;
- inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;
- interventi tecnici sulle parti giuste effettuati da soggetti estranei alla Rete di Assistenza Autorizzata dall'Azienda produttrice;
- impiego di parti di ricambio di qualità inferiore alle originali.

Non rientrano nella presente Garanzia Convenzionale la sostituzione delle parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, resistenze elettriche, ecc.), le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e le eventuali attività od operazioni per accedere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, noleggio gru/cestelli, ecc.)

Responsabilità

Il personale autorizzato dall'Azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l'installatore resta comunque l'unico responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto. Le condizioni di Garanzia Convenzionale qui elencate sono le uniche offerte dall'Azienda produttrice. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

La presente Garanzia Convenzionale si aggiunge e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla direttiva 99/44/CEE (e successive modifiche), dal relativo decreto nazionale di attuazione D.Lgs. 06/09/2005 n.206 (e successive modifiche). Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.

The logo for Ferrolli, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. Above the 'i' in 'Ferrolli', there is a stylized graphic element consisting of two curved lines that suggest a flame or a rising sun.



- Le rogamos leer atentamente las advertencias contenidas en este manual de instrucciones, ya que proporcionan información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento.
- Este manual de instrucciones es parte integrante y esencial del producto, y el usuario debe guardarlo con esmero para consultarlo cuando sea necesario.
- Si el aparato se vende o cede a otro propietario, o se cambia de lugar, el manual debe acompañarlo para que el nuevo propietario o el instalador puedan consultarlo.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico autorizado, en conformidad con las normas vigentes y las instrucciones del fabricante.
- La instalación incorrecta o la falta del mantenimiento apropiado pueden causar daños materiales o personales. Se excluye cualquier responsabilidad del fabricante en caso de daños causados por errores en la instalación y el uso o por incumplimiento de las instrucciones del fabricante.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica mediante el interruptor general u otro dispositivo de corte.



Este símbolo indica “**ATENCIÓN**” y se encuentra junto a las advertencias de seguridad. Respetar escrupulosamente dichas advertencias para evitar situaciones peligrosas o daños a personas, animales y cosas.



Este símbolo destaca una nota o advertencia importante.



Este símbolo que aparece en el producto, en el embalaje o en la documentación indica que el producto, al final de su vida útil, no debe recogerse, recuperarse o desecharse junto con los residuos domésticos.

Una gestión inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos podría provocar la liberación de sustancias peligrosas contenidas en el producto. Para evitar posibles daños para el medio ambiente o la salud, se recomienda al usuario que separe este aparato de otros tipos de residuos y lo entregue al servicio municipal encargado de la recogida o solicite su recogida al distribuidor en las condiciones y de acuerdo con las modalidades establecidas por las normas nacionales de transposición de la Directiva 2012/19/UE.

La recogida diferenciada y el reciclaje de los aparatos desechados favorece la conservación de los recursos naturales y garantiza que estos residuos se traten de manera respetuosa con el medio ambiente y garantizando la protección de la salud. Para obtener más información sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es necesario acudir a los ayuntamientos o las autoridades públicas competentes para la concesión de autorizaciones.



El marcado **ce** acredita que los productos cumplen los requisitos fundamentales de las directivas aplicables.

La declaración de conformidad puede solicitarse al fabricante.

PAÍSES DE DESTINO: IT RO AT BG DE ES GR PL



- En caso de avería o funcionamiento incorrecto del aparato, desconéctelo y hágalo reparar únicamente por un técnico autorizado. Acuda exclusivamente a personal autorizado. Las reparaciones del aparato y la sustitución de los componentes deben ser efectuadas solamente por técnicos autorizados y con recambios originales. En caso contrario, se puede comprometer la seguridad del aparato.
- Para garantizar el buen funcionamiento del aparato es necesario que el mantenimiento periódico sea realizado por personal cualificado.
- Este aparato debe destinarse solamente al uso para el cual ha sido expresamente diseñado. Todo otro uso ha de considerarse impropio y, por lo tanto, peligroso.
- Desembale el aparato y compruebe que esté en perfecto estado. Los materiales de embalaje son una fuente potencial de peligro: no los deje al alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de no menos de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia o del conocimiento necesario, pero sólo bajo vigilancia e instrucciones sobre el uso seguro y después de comprender bien los peligros inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato a cargo del usuario pueden ser efectuados por niños de al menos 8 años de edad siempre que sean vigilados.
- En caso de duda, no utilice el aparato y consulte a su proveedor.
- Deseche el aparato y los accesorios de acuerdo con las normas vigentes.
- Las imágenes contenidas en este manual son una representación simplificada del producto. Dicha representación puede tener diferencias ligeras y no significativas con respecto al producto suministrado.



	1 Instrucciones de uso 69
	1.1 Presentación 69
	1.2 Panel de mando 69
	1.3 Conexión a la red eléctrica, encendido y apagado 72
	1.4 Regulaciones 75
	2 Instalación del equipo 84
	2.1 Disposiciones generales 84
	2.2 Lugar de instalación 84
	2.3 Conexiones de agua 84
	2.4 Conexión del gas 86
	2.5 Conexiones eléctricas 86
	2.6 Conductos de humos 90
	2.7 Conexión de la descarga de condensado 104
	3 Servicio y mantenimiento 105
	3.1 Regulaciones 105
	3.2 Puesta en marcha 113
	3.3 Mantenimiento 114
	3.4 Solución de problemas 116
	4 Características y datos técnicos 123
	4.1 Medidas y conexiones 123
	4.2 Vista general 124
	4.3 Circuito hidráulico 125
	4.4 Tabla de datos técnicos 126
	4.5 Diagramas 128
	4.6 Esquema eléctrico 129

1. Instrucciones de uso

1.1 Presentación

Estimado cliente,

BLUEHELIX HITECH RRT K 50 es un generador térmico dotado de **intercambiador de acero inoxidable** con producción de agua caliente sanitaria integrada, **de alto rendimiento y bajas emisiones**, con sistema de premezcla y condensación, equipado con un sistema de control con microprocesador.

La producción de agua caliente sanitaria está garantizada por un acumulador de 50 litros integrado en el equipo.

Puede funcionar con **gas natural** (G20), **gas líquido** (G30-G31), **aire propanado** (G230) y, gracias al sistema **“Hydrogen plug-in”**, se regula automáticamente para funcionar también con mezclas de **gas natural e hidrógeno** (mezclas de gas natural/hidrógeno 80 %/20 %), que pronto estarán disponibles en Europa para combatir el calentamiento global.

El equipo es de cámara estanca y se puede instalar en el interior o en lugar exterior **parcialmente protegido** (según la norma **EN 15502**) y con temperaturas no inferiores a -5°C .

1.2 Panel de mando

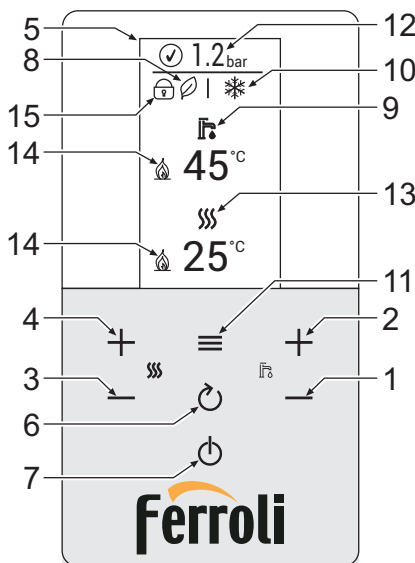


fig. 1- Panel de control

Leyenda del panel fig. 1

1 Tecla para disminuir la temperatura del agua caliente sanitaria	7 Tecla de selección del modo “Invierno”, “Verano”, “OFF equipo”, “ECO” o “COMFORT”
2 Tecla para aumentar la temperatura del agua caliente sanitaria	8 Indicación de modo Eco (🍃)
3 Tecla para disminuir la temperatura de la calefacción	9 Indicación de modo ACS
4 Tecla para aumentar la temperatura de la calefacción	10 Indicación de modo Verano/Invierno
5 Pantalla	11 Tecla menú / confirmación
6 Tecla de retorno	12 Indicación de presión de la instalación
	13 Indicación de modo Calefacción
	14 Indicación de quemador encendido
	15 Indicación de “Bloqueo teclas” activo

Indicación durante el funcionamiento

Calefacción

La demanda de calefacción, generada por el termostato de ambiente o el cronomando a distancia, se indica con el símbolo del radiador parpadeando.

Cuando el quemador está encendido, aparece el símbolo de la llama y los 3 niveles indican la intensidad actual.

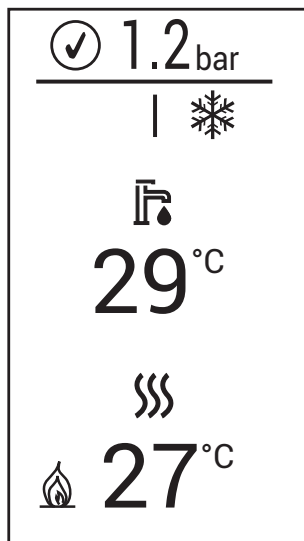


fig. 2

Agua sanitaria

La demanda de agua caliente sanitaria, generada por la sonda del acumulador, se indica con el símbolo del grifo parpadeando.

Cuando el quemador está encendido, aparece el símbolo de la llama y los 3 niveles indican la intensidad actual.

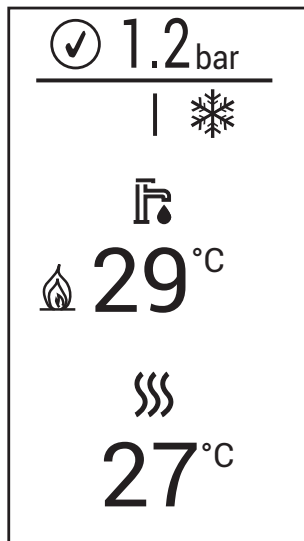


fig. 3

Confort

Durante el funcionamiento en modo Confort (restablecimiento de la temperatura del acumulador), aparece el símbolo de la llama mientras que el símbolo del grifo parpadea.

Antihielo

Durante el funcionamiento en modo Antihielo (temperatura de ida por debajo de 5 °C), aparece el símbolo de la llama.

Antilegionela

La función antilegionela está desactivada por efecto (**P42** configurado en "0").

Mediante el parámetro **P42** es posible activar esta función.

Los valores de **1 a 7** establecen cada cuántos días debe ejecutarse la función.

Por ejemplo, si se configura el **valor 4**, la función se ejecutará cada **4 días**.

Cuando la función está activa, el símbolo del grifo parpadea y el valor de consigna del acumulador se configura temporalmente a una temperatura de 65 °C.

La función termina cuando el acumulador alcanza la temperatura configurada y la mantienen durante al menos 10 minutos o bien una vez transcurrido un tiempo máximo de una hora.

Una vez finalizada la función, se restablece el valor de consigna configurado por el usuario.

La función se realizará de nuevo después del número de días configurado en el parámetro P42.

NOTAS

- La función antilegionela también se ejecuta si la función acumulador está deshabilitada (modo ECO).
- Con la caldera sin alimentación eléctrica, el conteo de días se detiene y se reanuda una vez restablecida la alimentación eléctrica.
- Por razones conservadoras, si P42 = 1, es posible que la función se active unas horas antes de que expiren las 24 horas; esto también puede ocurrir de forma proporcional para los otros valores de P42.
- Después de modificar P42, la función se activará dentro del número de días configurado.

Anomalía

En caso de anomalía, en la pantalla se visualiza el código de la avería con una gráfica diferente según el tipo.

Anomalía de tipo A (fig. 5): Para desbloquear la caldera cuando ocurre este tipo de anomalía, es necesario pulsar la tecla  hasta que se visualice el mensaje "Confirm?". Luego, confirme con la tecla .

Anomalía de tipo F (fig. 4): Esta anomalía se restablece automáticamente una vez solucionado el problema.

Anomalía de tipo mensaje (fig. 6): La anomalía no afecta el funcionamiento de la caldera. El mensaje desaparece una vez solucionado el problema.

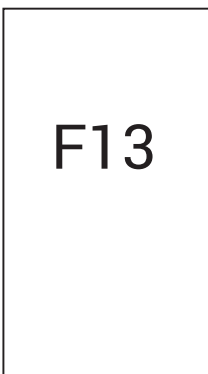


fig. 4

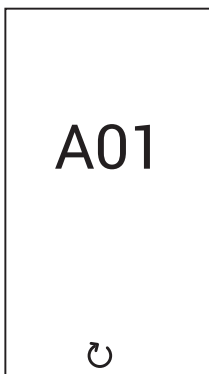


fig. 5

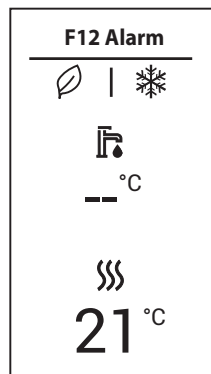


fig. 6

1.3 Conexión a la red eléctrica, encendido y apagado

Caldera sin alimentación eléctrica



Antes de una inactividad prolongada en invierno, para evitar daños causados por las heladas, se aconseja descargar toda el agua de la caldera.

Caldera con alimentación eléctrica

Conectar la alimentación eléctrica de la caldera.

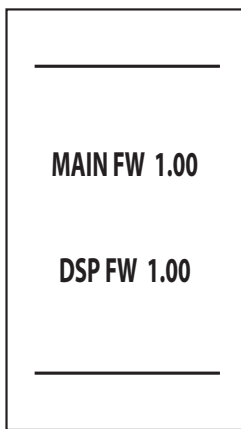


fig. 7- Encendido / Versión del software

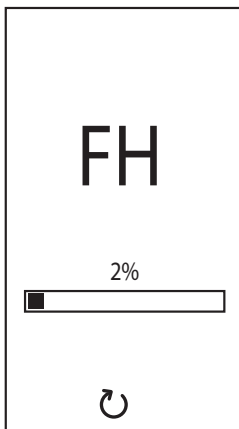


fig. 8- Purga de aire con ventilador en marcha

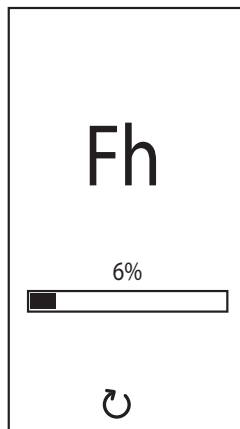


fig. 9- Purga de aire con ventilador apagado

- En los cinco primeros segundos, en la pantalla se visualiza la versión del software de la tarjeta y de la pantalla (fig. 7).
- Durante los 20 segundos siguientes, en la pantalla se visualiza el código **FH**, que indica que se está efectuando el ciclo de purga del aire del circuito de la calefacción con el ventilador en marcha (fig. 8).
- En los próximos 280 segundos, continúa el ciclo de purga de aire con el ventilador apagado (fig. 9).
- Abra la llave del gas situada antes de la caldera.
- Tras el apagado de la indicación **Fh**, la caldera se pondrá en marcha automáticamente cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria o haya una demanda de calefacción desde el termostato de ambiente.

Si se desea interrumpir la fase de purga (FH o bien Fh), mantenga pulsada la tecla  hasta que se visualice el mensaje **“Stop?”**. Luego, confirme con la tecla .

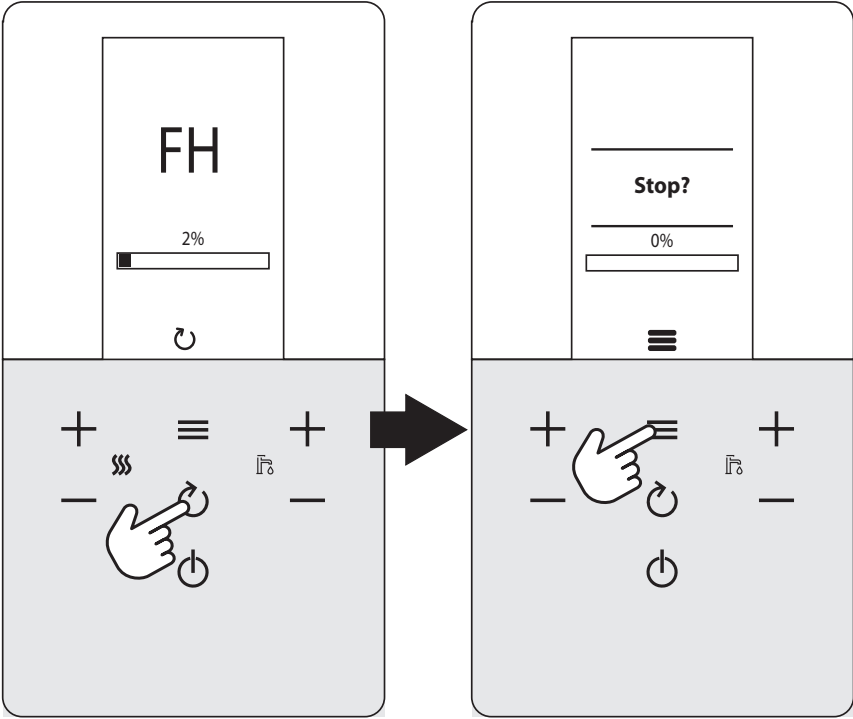


fig. 10

Apagado y encendido de la caldera

Es posible cambiar el modo pulsando repetidamente la tecla  con la secuencia indicada en fig. 11.

A = Modo "Verano" - **B** = Modo "Invierno" - **C** = Modo "Off"

Para apagar la caldera, pulse varias veces la tecla  hasta visualizar la pantalla **C** de la fig. 11.

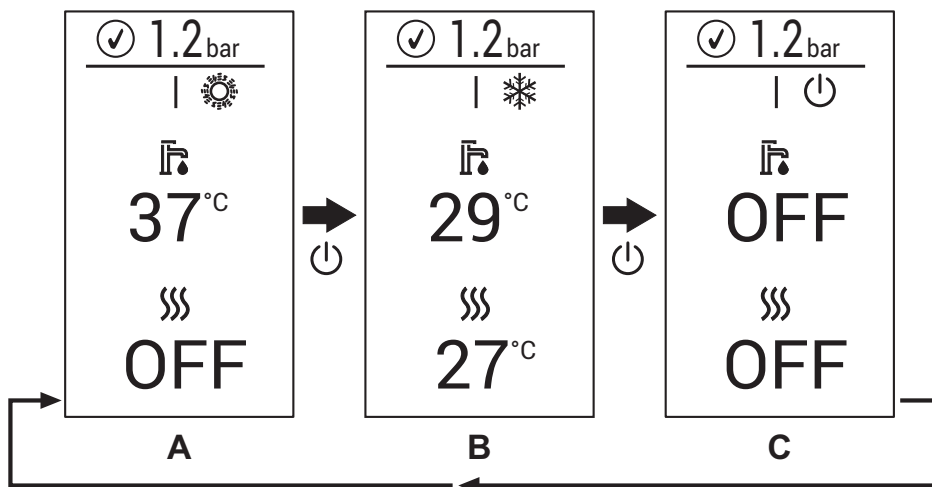


fig. 11- Apagado de la caldera

Cuando la caldera se apaga, la tarjeta electrónica permanece conectada. Se deshabilita la producción de agua caliente sanitaria y la calefacción. El sistema antihielo permanece operativo. Para reactivar la caldera, pulse nuevamente la tecla .

La caldera queda dispuesta en modo Invierno y ACS.



Si el equipo se desconecta de la alimentación eléctrica o de gas, el sistema antihielo no funciona. Antes de una inactividad prolongada en invierno, para evitar daños causados por las heladas, se aconseja descargar toda el agua de la caldera (sanitaria y de calefacción) o descargar solo el agua sanitaria e introducir un anticongelante apropiado en la instalación de calefacción, como se indica en la sec. 2.3.

1.4 Regulaciones

Conmutación invierno/verano

Pulsar repetidamente la tecla hasta que aparezca el símbolo del verano (sol) y la palabra "OFF" en la calefacción (10 - fig. 1): la caldera solo suministra agua sanitaria. El sistema antihielo permanece operativo.

Para reactivar el modo Invierno, pulse repetidamente la tecla hasta que se visualice el copo de nieve.

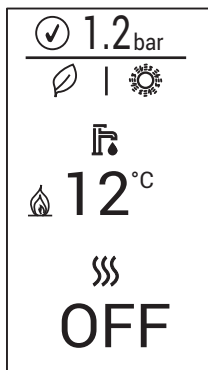


fig. 12- Verano

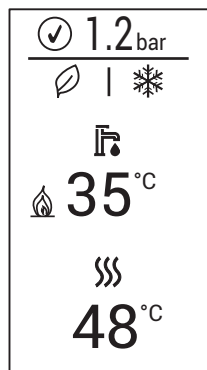


fig. 13- Invierno

Regulación de la temperatura de calefacción

Mediante las teclas de la calefacción (3 y 4 - fig. 1) para regular la temperatura desde un mínimo de 20 °C hasta un máximo de 80 °C. El valor máximo se puede modificar en el **menú Parámetros** [TSP] interviniendo en el parámetro P40.

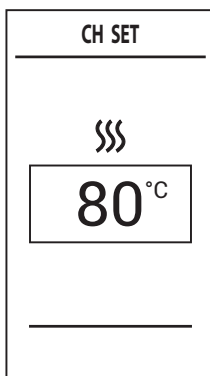


fig. 14

Regulación de la temperatura del agua sanitaria

Mediante las teclas del agua sanitaria (1 y 2 - fig. 1) para regular la temperatura desde un mínimo de 10 °C hasta un máximo de 65 °C. El valor máximo se puede modificar en el **menú Parámetros** [TSP] interviniendo en el **parámetro P46**.

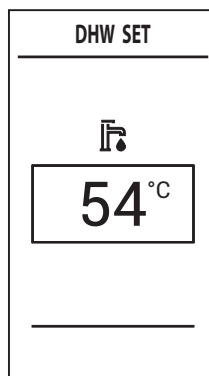


fig. 15

Regulación de la temperatura ambiente (con termostato de ambiente opcional)

Mediante el termostato de ambiente, programar la temperatura deseada en el interior de la vivienda. Si no se dispone de termostato de ambiente, la caldera mantiene el agua de calefacción a la temperatura de ida prefijada.

Regulación de la temperatura ambiente (con el reloj programador a distancia opcional)

Mediante el reloj programador a distancia, programar la temperatura ambiente deseada en el interior de la vivienda. La caldera regulará el agua de la calefacción en función de la temperatura ambiente requerida. Por lo que se refiere al funcionamiento con el reloj programador a distancia, consultar su manual de uso.

Exclusión del acumulador (ECO)

El funcionamiento del acumulador (calentamiento del agua sanitaria y mantenimiento en temperatura) puede ser desactivado por el usuario. En tal caso, no hay suministro de agua caliente sanitaria.

El acumulador puede ser desactivado por el usuario (modo **ECO**) pulsando la tecla  durante 2 s.

En modo **ECO**, en la pantalla se visualiza el símbolo  (12 - fig. 1).

Para activar el modo **CONFORT** (acumulador activado), pulse otra vez la tecla  durante 2 s; el símbolo  desaparece.

En el modo **CONFORT**, la producción de agua caliente sanitaria se activa si la temperatura del sensor del acumulador disminuye 2 °C por debajo del valor de consigna configurado.

Menú principal [MENU]

Pulsando la tecla  aparecerá el **menú principal** de la caldera **[MENU]** visualizado en la fig. 16.

Es posible seleccionar las opciones deseadas mediante las teclas  y  **calefacción**.

Para acceder a las opciones del **menú de navegación [MENU]**, pulse la tecla  tras seleccionar la opción deseada.

- **[Service]** - Menú reservado al instalador
See “Menú del instalador [SERVICE]” on page 77.
- **[Diagnostic]** - Proporciona información, en tiempo real, sobre el estado de la caldera.
See “Menú Información de la caldera [Diagnostic]” on page 78.
- **[Counters]** - Contadores de la caldera.
See “Menú Contadores de la caldera [Counters]” on page 79.
- **[Alarm]** - Memorización de las últimas anomalías ocurridas en la caldera.
See “Menú Anomalías de la caldera [Alarm]” on page 80.
- **[Display]** - Permite modificar la configuración de la pantalla.

See “Menú Configuración de la pantalla [Display]” on page 80.

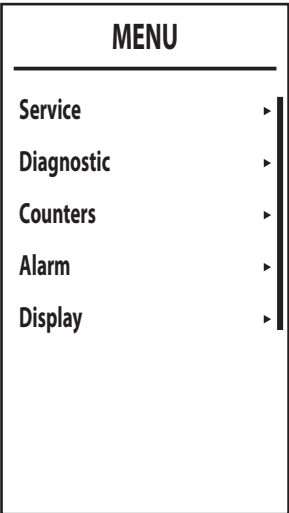


fig. 16- Menú principal

Tras seleccionar el **menu del instalador [Service]**, pulse la tecla . Para continuar, es necesario introducir la contraseña **"1234"**. Con las teclas **+** y **— ACS** se selecciona el valor del dígito, mientras que con las teclas **+** y **— calefacción** se cambia de dígito (fig. 17).



- **[TSP]** - Menú para modificar los parámetros transparentes
- **[Test]** - Activación del modo Test de la caldera.
- **[OTC]** - Configuración de las curvas climáticas para la regulación con la sonda exterior.
- **[Zone]** - Configuración de las curvas climáticas de las zonas adicionales.
- **[Auto Setup]** - Este menú permite activar la calibración. Solo se visualiza si el parámetro **b27** está configurado en **5**.



Menú Información de la caldera [Diagnostic]

Este menú proporciona información, en tiempo real, sobre los diferentes sensores presentes en la caldera.

Para acceder al menú, pulse la tecla  desde la pantalla principal, seleccione la opción [Diagnostic] y confírmela pulsando la tecla .

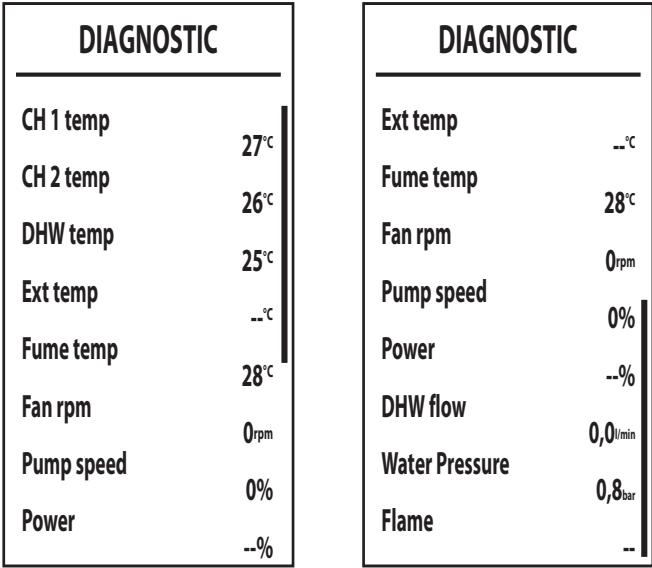


fig. 19

Tabla 1- Descripción del menú Información de la caldera [Diagnostic]

Parámetro visualizado	Descripción	Campo
[CH 1 temp]	Sensor NTC ida (°C)	0 - 125 °C
[CH 2 temp]	Sensor NTC retorno (°C)	0 - 125 °C
[DHW temp]	Sensor NTC Acumulador (°C)	0 - 125 °C
[Ext temp]	Sensor NTC exterior (°C)	+70 - -30°C
[Fume temp]	Sensor NTC humos (°C)	0 - 125 °C
[Fan rpm]	r/min actuales ventiladores	0 - 9999 rpm
[Pump speed]	Velocidad actual de la bomba de circulación modulante (%)	30 % = mínimo, 100 % = máximo
[Power]	Potencia actual del quemador (%)	0 - 100 %
[DHW flow]	NO ACTIVO EN ESTA CONFIGURACIÓN	
[Water Pressure]	Presión actual del agua en la instalación (bar)	0,0 - 9,9 bar
[Flame]	Estado de la llama	-- + 255

Si el sensor está averiado o desconectado, en la pantalla se visualizan varios guiones (--).

Para volver a la pantalla principal, pulse varias veces la tecla  o bien espere a que se visualice automáticamente al cabo de 15 minutos.

Menú Contadores de la caldera [Counters]

En este menú se visualizan los contadores de sistema:

[Burner]

Horas totales de funcionamiento del quemador.

[Ignition ok]

Número de encendidos realizados correctamente

[Ignition error]

Número de encendidos fallidos.

[CH pump time]

Horas de funcionamiento de la bomba en modo calefacción.

[DHW pump time]

Horas de funcionamiento de la bomba en modo ACS.

COUNTERS	
Burner	0h
Ignition ok	3
Ignition error	0
CH pump time	--h
DHW pump time	--h

fig. 20

Menú Anomalías de la caldera [Alarm]

La tarjeta puede memorizar las últimas diez anomalías. El dato **Alarm 1** corresponde a la anomalía más reciente que ha ocurrido.

Los códigos de las anomalías guardadas se visualizan también en el correspondiente menú del cronomando a distancia.

Pulsando las teclas **+** y **-** **Calefacción** es posible desplazar la lista de anomalías. **Cancel** es la última opción de la lista; una vez seleccionada y confirmada con la tecla **≡**, borra todo el historial de anomalías.

Para salir del **menú Anomalías de la caldera [ALARM]**, pulse la tecla **↺** varias veces hasta volver a la pantalla principal o bien espere a salir automáticamente al cabo de 15 minutos.

ALARM		ALARM	
Alarm 1	37	Alarm 4	--
Alarm 2	37	Alarm 5	--
Alarm 3	13	Alarm 6	--
Alarm 4	--	Alarm 7	--
Alarm 5	--	Alarm 8	--
Alarm 6	--	Alarm 9	--
Alarm 7	--	Alarm 10	--
Alarm 8	--	Cancel	--

fig. 21

Menú Configuración de la pantalla [Display]

En este menú es posible configurar algunos parámetros de la pantalla.

[Contrast] - Regulación del contraste

[Brightness] - Regulación del brillo

[Backlight time] - Duración del encendido de la pantalla

[Lock time]* - Bloqueo de las teclas

Después de un tiempo de inactividad del teclado igual al valor configurado (minutos), aparece el símbolo  y las teclas se desactivan.

Para volver a activar el teclado, pulse simultáneamente las teclas  y  hasta que aparezca el símbolo  (aprox. 2 s).

* Esta función está disponible a partir de la versión DSP FW 1.03.

[Reset] - Restablecimiento de los valores de fábrica

DISPLAY	
Contrast	5
Brightness	Max
Backlight time	10m
Lock time	OFF
Reset	

fig. 22

Temperatura adaptable

Si se utiliza la sonda exterior (opcional), el sistema de regulación de la caldera funciona con temperatura adaptable. En esta modalidad, la temperatura del circuito de calefacción se regula en función de las condiciones climáticas exteriores, para garantizar mayor confort y ahorro de energía durante todo el año. En particular, cuando aumenta la temperatura exterior disminuye la temperatura de ida a calefacción, de acuerdo con una curva de compensación determinada.

Si está activada la regulación con **temperatura adaptable**, la temperatura programada con las teclas de la calefacción (3 y 4 - fig. 1) se convierte en la temperatura máxima de ida a calefacción. Se aconseja definir el valor máximo para que la instalación pueda regular la temperatura en todo el campo útil de funcionamiento.

La caldera debe ser regulada por personal cualificado durante la instalación. Más tarde, el usuario puede realizar modificaciones de acuerdo con sus preferencias.

Curva de compensación y desplazamiento de las curvas

Desde la pantalla principal, pulse la tecla para entrar en el **menú de navegación [MENU]**. Pulsando las teclas y — **calefacción**, seleccione el **menú del instalador [SERVICE]** y confírmelo con la tecla . Introduzca la contraseña (véase *** 'Menú del instalador [SERVICE]' on page 77 ***) y pulse la tecla . Pulsando las teclas y — **calefacción**, seleccione el menú **Configuración de las curvas climáticas [OTC]** y confírmelo con la tecla .

Curve: seleccione esta opción y pulse las teclas y — **ACS** para regular la curva deseada entre 1 y 10.

Si la curva se programa en 0, se deshabilita la regulación con temperatura adaptable (véase fig. 24).

Offset: Si se entra en este submenú, es posible realizar el desplazamiento paralelo de las curvas pulsando las teclas y — **ACS**. Véase la fig. 25 para las características.

OFF: Esta opción permite acceder al valor de "apagado por temperatura exterior". Pulse las teclas y — **ACS** para modificar el valor (de 0 a 40 °C); si se configura en 0, se deshabilita la función. El encendido se produce cuando la temperatura de la sonda exterior es 2 °C más baja que el valor de temperatura configurado.

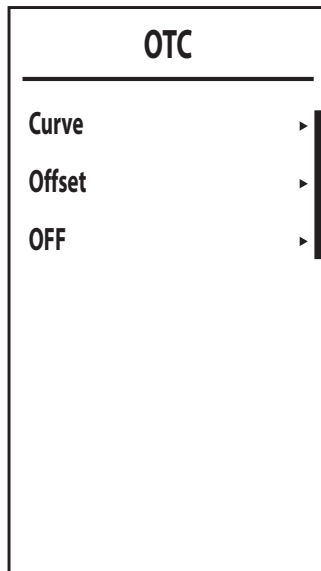


fig. 23

Para salir del menú **Configuración de las curvas climáticas [OTC]**, pulse la tecla varias veces hasta alcanzar la pantalla principal.

Si la temperatura ambiente es inferior al valor deseado, se aconseja seleccionar una curva de orden superior, y viceversa. Probar con aumentos o disminuciones de una unidad y controlar el resultado en el ambiente.

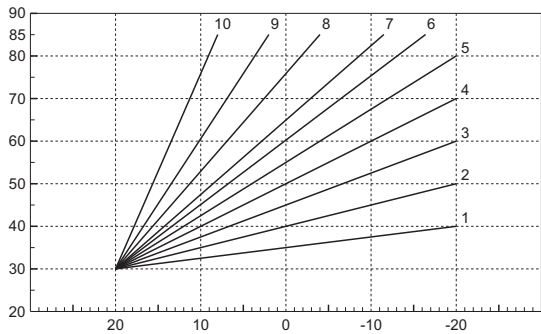


fig. 24- Curvas de compensación

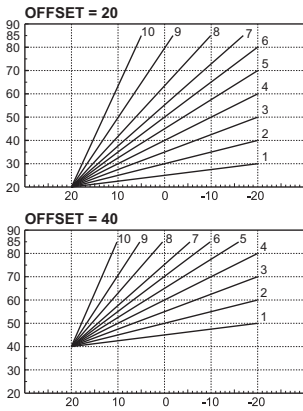


fig. 25- Ejemplo de desplazamiento paralelo de las curvas de compensación

Regulaciones desde el cronomando a distancia



Si la caldera tiene conectado el cronomando a distancia (opcional), las regulaciones descritas anteriormente se realizan de acuerdo con la tabla 2.

Tabla 2

Regulación de la temperatura de calefacción	Esta regulación se puede hacer tanto en el menú del cronomando a distancia como en el panel de mandos de la caldera.
Regulación de la temperatura del agua sanitaria	Esta regulación se puede hacer tanto en el menú del cronomando a distancia como en el panel de mandos de la caldera.
Conmutación Verano/Invierno	El modo Verano tiene prioridad sobre cualquier demanda de calefacción desde el cronomando a distancia.
Selección de Eco/Comfort	Si se desactiva el ACS desde el menú del cronomando a distancia, la caldera selecciona el modo Economy. En esta condición, la tecla eco/comfort del panel de la caldera está desactivada.
	Si se activa el ACS desde el menú del cronomando a distancia, la caldera selecciona el modo Comfort (si anteriormente se ha habilitado desde el panel de la caldera). En esta condición, desde el panel de la caldera se puede seleccionar uno u otro modo.
Temperatura adaptable	Si el cronomando a distancia está conectado, haga todas las regulaciones desde dicho dispositivo.

Regulación de la presión del agua en la instalación

La presión de carga con la instalación fría, leída en la pantalla de la caldera, tiene que ser de aproximadamente 1,0 bar. Si la presión de la instalación disminuye por debajo del mínimo, la caldera se apaga y en la pantalla se visualiza el código de anomalía **F37**. Utilizando la llave de llenado (1 - fig. 26) devolverla al valor inicial. Al final de la operación, cierre siempre la llave de llenado.

Una vez restablecida la presión correcta en la instalación, la caldera efectúa un ciclo de purga de aire de 300 segundos, que se indica en la pantalla con la sigla **Fh**.

Para evitar que la caldera se bloquee, se recomienda controlar periódicamente, con la instalación fría, la presión en la pantalla (12 - fig. 1). Si la presión es inferior a 0,8 bar, se la debe restablecer.

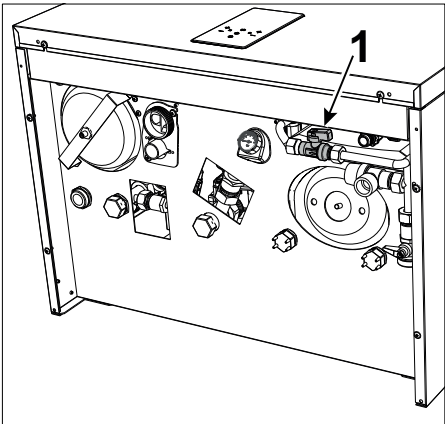


fig. 26- Llave de llenado

Pantalla	Descripción	Funcionamiento
F40	Presión alta	La caldera se apaga
	Presión ligeramente alta	La caldera funciona con potencia reducida
	Presión correcta	Funcionamiento normal
	Presión ligeramente baja (La señalización con el símbolo solo se visualiza si el parámetro b09 está configurado en 1).	La caldera sigue funcionando. Se aconseja cargar la instalación lo antes posible.
F37	Presión baja	La caldera se apaga

Descarga de la instalación

La tuerca de la llave de descarga está debajo de la válvula de seguridad situada dentro de la caldera.

Para descargar la instalación, gire la tuerca (3 - fig. 27) en sentido antihorario para abrir la llave. Haga esta operación solo con las manos, sin utilizar ninguna herramienta.

Para descargar solamente el agua de la caldera, cierre las válvulas de corte entre la instalación y la caldera antes de girar la tuerca.

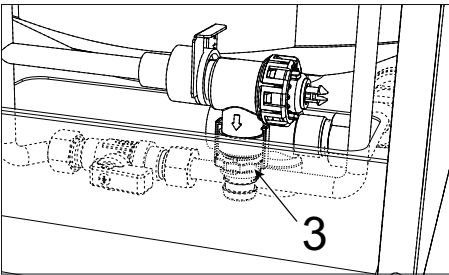


fig. 27

2. Instalación del equipo

2.1 Disposiciones generales

LA CALDERA TIENE QUE SER INSTALADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEBIDAMENTE CUALIFICADO, RESPETANDO TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL TÉCNICO, LAS LEYES NACIONALES Y LOCALES ASÍ COMO LAS REGLAS DE LA TÉCNICA.

2.2 Lugar de instalación



El circuito de combustión es estanco respecto al ambiente de instalación, por lo cual el aparato puede instalarse en cualquier local menos en garajes o talleres. No obstante, el lugar de instalación debe tener la ventilación adecuada para evitar situaciones de peligro si hubiera una fuga de gas. En caso contrario, puede haber peligro de asfixia, intoxicación, explosión o incendio. La Directiva 2009/142/CE establece esta norma de seguridad para todos los aparatos que funcionan con gas, incluidos los de cámara estanca.

El aparato es idóneo para funcionar en un lugar parcialmente protegido, con temperatura no inferior a -5 °C. La caldera se debe instalar en una posición resguardada, por ejemplo bajo el alero de un tejado, en un balcón o en una cavidad protegida.

Como regla general, en el lugar de instalación no debe haber polvo, gases corrosivos ni objetos o materiales inflamables.

Esta caldera se cuelga de la pared mediante el soporte que se entrega de serie. La fijación a la pared debe ser firme y estable.



Si el aparato se instala dentro de un mueble o se une lateralmente a otros elementos, se debe dejar un espacio libre para desmontar la cubierta y realizar las actividades normales de mantenimiento.

2.3 Conexiones de agua

Advertencias



La salida de la válvula de seguridad se ha de conectar a un embudo o tubo de recogida para evitar que se derrame agua al suelo en caso de sobrepresión en el circuito de calefacción. Si no se cumple esta advertencia, en el caso de que actúe la válvula de descarga y se inunde el local, el fabricante de la caldera no se considerará responsable.



Antes de hacer la instalación, lave cuidadosamente todos los tubos del sistema para eliminar los residuos o impurezas, ya que podrían comprometer el funcionamiento correcto del aparato.

Para sustituir un generador en una instalación existente, se debe vaciar el sistema y quitar todos los sedimentos y contaminantes. Utilice solo productos de limpieza idóneos y garantizados para instalaciones térmicas (vea el apartado siguiente), que no dañen los metales, los plásticos ni las gomas. **El fabricante no responde por daños causados al generador por la falta de una limpieza adecuada de la instalación.**

Haga las conexiones de acuerdo con los símbolos presentes en el aparato.

Sistema antihielo, líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores

Si es necesario, se permite utilizar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores, a condición de que el fabricante de dichos productos garantice que están indicados para este uso y que no dañen el intercambiador de la caldera ni otros componentes o materiales del equipo o de la instalación. Se prohíbe usar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores genéricos, que no estén expresamente indicados para el uso en instalaciones térmicas o sean incompatibles con los materiales de la caldera y de la instalación.

Características del agua de la instalación



Las calderas **BLUEHELIX HITECH RRT K 50** son idóneas para el montaje en sistemas de calefacción con baja entrada de oxígeno (ver sistemas "caso I" norma UNE-EN 14868). En los sistemas con introducción de oxígeno continua (instalaciones de suelo sin tubos antidifusión o con vaso abierto) o intermitente (menos del 20 % del contenido de agua de la instalación) se debe montar un separador físico; por ejemplo, un intercambiador de placas.

El agua que circula por el sistema de calefacción debe tener las características indicadas en la norma italiana UNI 8065 y cumplir los requisitos de la norma EN14868 (protección de los materiales metálicos contra la corrosión).

El agua de llenado (primera carga y rellenados) debe ser límpida, con dureza inferior a 15°F, y estar tratada mediante acondicionadores químicos con idoneidad certificada para evitar que se inicien incrustaciones, fenómenos de corrosión o agresión en los metales y materiales plásticos, que se generen gases y, en los sistemas de baja temperatura, que proliferen masas bacterianas o microbianas.

El agua presente en la instalación debe controlarse a intervalos regulares (como mínimo dos veces al año durante la temporada de uso, según la norma italiana UNI 8065) y tener aspecto preferiblemente límpido, dureza inferior a 15°F en sistemas nuevos o a 20°F en los existentes, pH superior a 7 e inferior a 8,5; contenido de hierro (como Fe) inferior a 0,5 mg/l, contenido de cobre (como Cu) inferior a 0,1 mg/l, contenido de cloruro inferior a 50 mg/l, conductividad eléctrica inferior a 200 µS/cm y una concentración de acondicionadores químicos suficiente para proteger el sistema durante al menos un año. En los sistemas de baja temperatura no debe haber cargas bacterianas ni microbianas.

Los acondicionadores, aditivos, inhibidores y líquidos anticongelantes utilizados deben contar con la declaración del fabricante de que son idóneos para el uso en instalaciones de calefacción y que no dañarán el intercambiador de la caldera ni otros componentes o materiales de la caldera o de la instalación.

Los acondicionadores químicos deben asegurar una desoxigenación total del agua, contener protectores específicos para los metales amarillos (cobre y sus aleaciones), antin-crustantes de sales de calcio, estabilizadores de pH neutro y, en los sistemas de baja temperatura, biocidas específicos para instalaciones de calefacción.

Acondicionadores químicos aconsejados:

SENTINEL X100 y SENTINEL X200

FERNOX F1 y FERNOX F3

El aparato está dotado de un dispositivo antihielo que activa la caldera en modo calefacción cuando la temperatura del agua de ida a calefacción se hace inferior a 6 °C. Para que este dispositivo funcione, el aparato debe estar conectado a la electricidad y al gas. Si es necesario, introducir en la instalación un líquido anticongelante que cumpla los requisitos de la norma UNI 8065 antes mencionados.

Si el agua (tanto la del sistema como la de alimentación) se somete a tratamientos químicos y físicos adecuados y a controles frecuentes que aseguren los valores indicados, y solo en aplicaciones de proceso industrial, se permite instalar el aparato en sistemas con vaso abierto, siempre que la altura hidrostática del vaso garantice la presión mínima de funcionamiento indicada en las especificaciones técnicas del producto.

En presencia de depósitos sobre las superficies de intercambio de la caldera por inobservancia de estas indicaciones, la garantía queda anulada.

2.4 Conexión del gas



Antes de hacer la conexión, controle que el equipo esté preparado para funcionar con el tipo de combustible disponible.

Conectar el gas al empalme correspondiente (véase fig. 59) según la normativa en vigor, con un tubo metálico rígido o un tubo flexible de pared continua de acero inoxidable, interponiendo una llave de cierre del gas entre la instalación y la caldera. Controle que todas las conexiones del gas sean estancas. En caso contrario, puede haber peligro de incendio, explosión o asfixia.

2.5 Conexiones eléctricas

ADVERTENCIAS



ANTES DE HACER CUALQUIER OPERACIÓN CON LA CUBIERTA EXTRAÍDA, DESCONECTE LA CALDERA DE LA RED ELÉCTRICA CON EL INTERRUPTOR GENERAL.

NO TOQUE EN NINGÚN CASO LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS O LOS CONTACTOS CON EL INTERRUPTOR GENERAL CONECTADO. ¡PELIGRO DE MUERTE O LESIONES POR DESCARGA ELÉCTRICA!



El equipo se ha de conectar a una toma de tierra eficaz, según lo establecido por las normas de seguridad. Haga controlar por un técnico autorizado la eficacia y compati-

bilidad del sistema de puesta a tierra. El fabricante no se hace responsable de daños ocasionados por la falta de puesta a tierra de la instalación.

La caldera se suministra con un cable tripolar, sin enchufe, para conectarla a la red eléctrica. El enlace a la red se ha de efectuar con una conexión fija dotada de un interruptor bipolar cuyos contactos tengan una apertura no inferior a 3 mm, interponiendo fusibles de 3 A como máximo entre la caldera y la línea. Es importante respetar la polaridad de las conexiones a la línea eléctrica (LÍNEA: cable marrón / NEUTRO: cable azul / TIERRA: cable amarillo-verde).



El cable de alimentación del equipo **NO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL USUARIO. Si el cable se daña, apague el equipo y llame a un técnico autorizado para que haga la sustitución.** Para la sustitución, se debe utilizar solo cable "HAR H05 VV-F" de 3x0,75 mm² con diámetro exterior de 8 mm como máximo.

Termostato de ambiente (opcional)



ATENCIÓN: EL TERMOSTATO DE AMBIENTE DEBE TENER CONTACTOS SECOS. SI SE CONECTAN LOS 230 V A LOS BORNES DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE, LA TARJETA ELECTRÓNICA SE DAÑA IRREMEDIABLEMENTE.

Para conectar cronomandos o temporizadores, no tome la alimentación de los contactos de interrupción de estos dispositivos. Conéctelos directamente a la red o utilice pilas, según el tipo de dispositivo.

Acceso a la regleta de conexiones eléctricas y al fusible

Después de quitar el panel frontal (*** 'Apertura del panel frontal' on page 114 ***) es posible acceder a las borneras (M) y al fusible (F) como se indica a continuación. **Los bornes indicados en la fig. 28 deben tener contactos secos (no 230 V).** La posición de los bornes para las diferentes conexiones también se ilustra en el esquema eléctrico de la fig. 64.

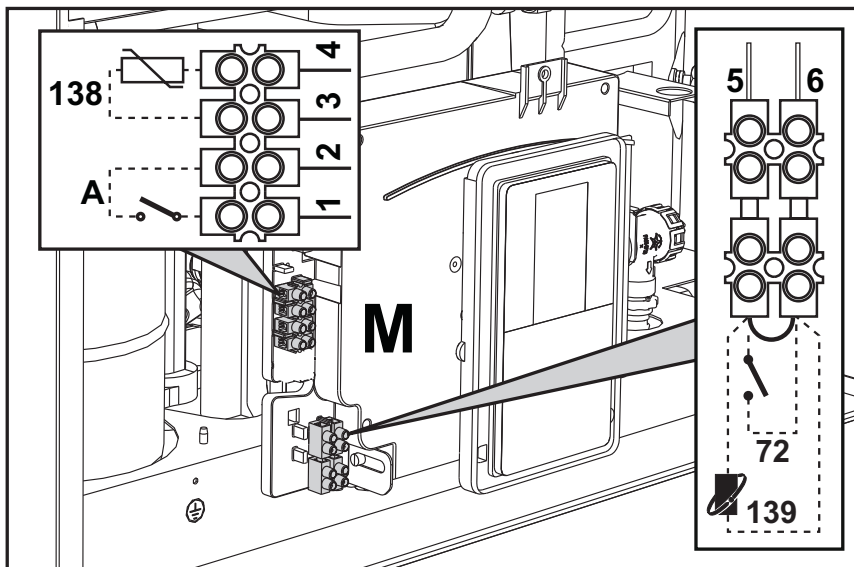


fig. 28

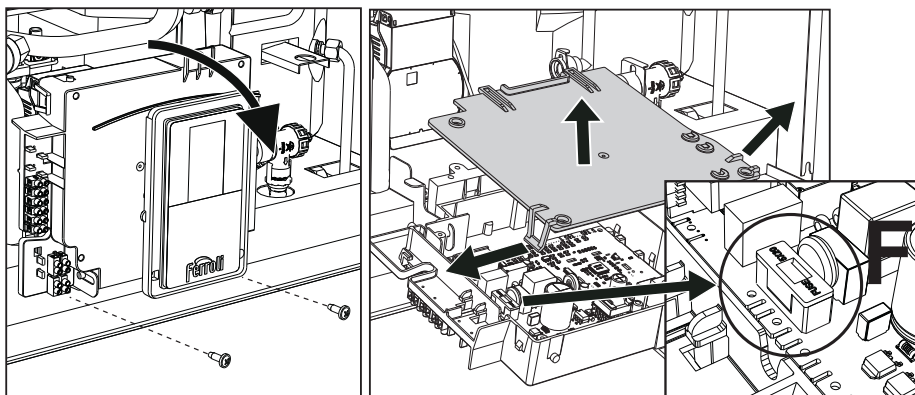


fig. 29

Tarjeta relé de salida variable LC32 (opcional - 043011X0)

El relé de salida variable **LC32** consiste en una pequeña tarjeta de conmutación con contactos secos (cerrado significa contacto entre C y NA). El funcionamiento está controlado por el software.

Para la instalación, siga atentamente las instrucciones suministradas con el kit y en el esquema eléctrico de la fig. 64.

Para utilizar la función deseada, consulte la tabla 3.

Tabla 3- Ajustes LC32

Parámetro b07	Función LC32	Acción LC32
0	Gestiona una válvula de gas secundaria (predefinida)	Los contactos se cierran cuando la válvula de gas (en la caldera) está alimentada
1	Uso como salida de alarma (encendido testigo)	Los contactos se cierran cuando hay una condición de error (genérico)
2	Gestiona una válvula de llenado de agua	Los contactos se cierran hasta cuando la presión del agua del circuito de calefacción se restablece en el nivel normal (después de un llenado manual o automático)
3	Gestiona una válvula de 3 vías solar	Los contactos se cierran cuando el modo sanitario está activo
4	Gestiona una segunda bomba de calefacción	Los contactos se cierran cuando el modo calefacción está activo
5	Uso como salida de alarma (apagado testigo)	Los contactos se abren cuando hay una condición de error (genérico)
6	Indica el encendido del quemador	Los contactos se cierran cuando la llama está presente
7	Gestiona el calentador del sifón	Los contactos se cierran cuando el modo antihielo está activo
8	Gestión de la bomba ON-OFF	Los contactos se cierran cuando la bomba de circulación está funcionando

Configuración del interruptor ON/OFF (A fig. 28)

Tabla 4- Ajustes del interruptor A

Configuración de DHW		Parámetro b06
b01 = 2	b06 = 0	El contacto abierto pone la caldera en ECO . El contacto cerrado pone la caldera en modo CONFORT
	b06 = 1	El contacto abierto deshabilita la calefacción y se visualiza F50 . El contacto cerrado habilita la calefacción.
	b06 = 2	El contacto funciona como termostato de ambiente.
	b06 = 3	Con el contacto abierto se visualiza F51 y la caldera continúa funcionando. Se utiliza como alarma.
	b06 = 4	El contacto funciona como termostato de límite, si está abierto se visualiza F53 y se apaga la demanda.
	b06 = 5	Si el contacto está abierto desactiva la calefacción. Si el contacto está cerrado permite el calentamiento.

2.6 Conductos de humos



LOS LOCALES DONDE SE INSTALEN LAS CALDERAS DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE VENTILACIÓN FUNDAMENTALES. EN CASO CONTRARIO, EXISTE PELIGRO DE ASFIXIA O INTOXICACIÓN.

LEA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES DE INSTALAR EL APARATO.

RESPETE TAMBIÉN LAS INSTRUCCIONES DE DISEÑO.

SI HAY PRESIÓN DENTRO DEL CONDUCTO DE SALIDA DE HUMOS, ES OBLIGATORIO UTILIZAR CHIMENEAS CONFORMES CON LA NORMA EN 14471 CON LAS SIGUIENTES DESIGNACIONES.

“T120 - H1 - L - 2 - O - 20 - LI - E - U”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U1”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U0”

Advertencias

El equipo es de tipo C con cámara estanca y tiro forzado, la entrada de aire y la salida de humos deben conectarse a sistemas como los que se indican más adelante. Para realizar el montaje, consulte y respete escrupulosamente las normas pertinentes. Respete las disposiciones sobre la ubicación de los terminales en la pared o en el techo y las distancias mínimas a ventanas, paredes, aberturas de aireación, etc.

En caso de instalación con la máxima resistencia (chimenea coaxial o separada) se recomienda efectuar una calibración manual completa para optimizar la combustión de la caldera.

Conexión con tubos coaxiales

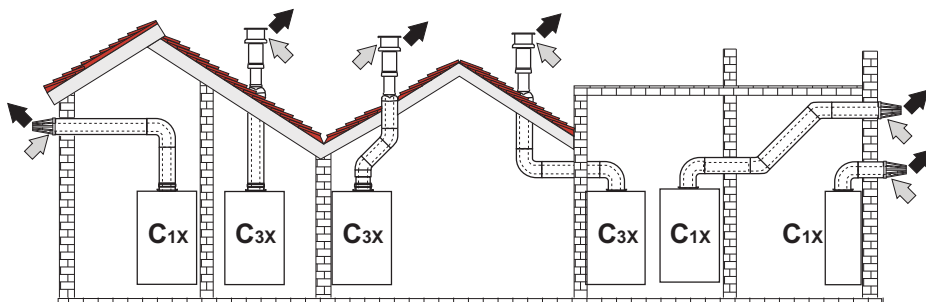


fig. 30- Ejemplos de conexión con tubos coaxiales

➡ = Entrada de aire ➡ = Salida de humos
Para la conexión coaxial, se debe montar uno de los siguientes accesorios iniciales en el equipo. Para las cotas de taladrado en la pared, vea la figura de portada.

Para facilitar la evacuación de condensados, los tubos horizontales deben estar inclinados hacia el aparato con una pendiente mínima del 5 % (3°).

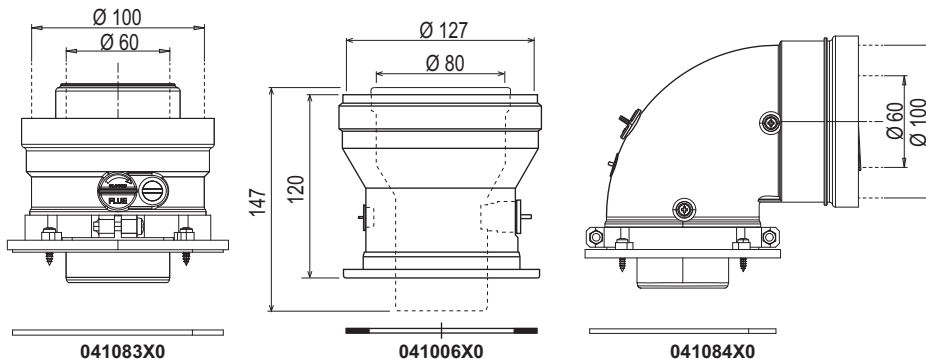


fig. 31- Accesorios iniciales para conductos coaxiales

Distancia del terminal (tipo C13)

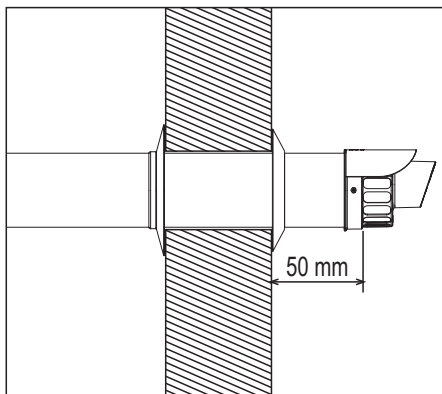


fig. 32

Distancia del terminal (tipo C33)

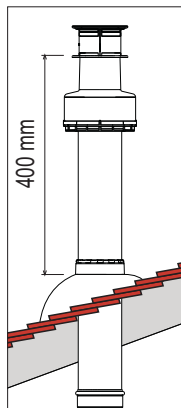


fig. 33

Tabla 5- Longitud máxima de los conductos coaxiales

	Coaxial 60/100	Coaxial 80/125
Longitud máxima permitida (horizontal)	Todos los modelos 7 m	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 = 20 m
Longitud máxima permitida (vertical)	Todos los modelos 8 m	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 = 20 m
Factor de reducción codo 90°	1 m	0,5 m
Factor de reducción codo 45°	0,5 m	0,25 m

Desde la longitud mínima hasta la longitud máxima de las chimeneas indicadas en la tabla, deben respetarse los valores de potencia y de combustión declarados en la tabla de datos técnicos con las tolerancias establecidas en la norma EN15502.

Conexión con tubos separados

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la “Tabla de datos técnicos” on page 126

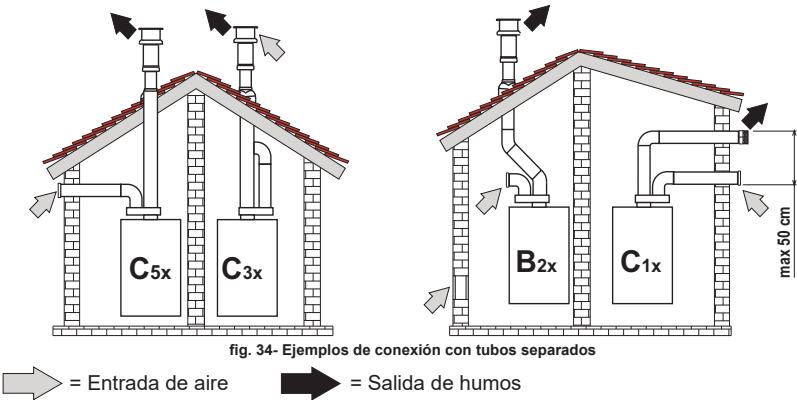


Tabla 6- Tipo

Tipo	Descripción
C13	Aspiración y evacuación horizontales en pared. Los terminales de entrada y salida deben ser concéntricos o estar lo suficientemente cerca (distancia máxima 50 cm) para que estén expuestos a condiciones de viento similares.
C33	Aspiración y evacuación verticales en el techo.
C53	Aspiración y evacuación separadas en pared o techo o, de todas formas, en zonas a distinta presión. La aspiración y la evacuación no deben estar en paredes opuestas.
C63	Aspiración y evacuación con tubos certificados separados (EN 1856/1)

Para conectar los conductos separados, monte en el aparato el accesorio inicial de fig. 35.

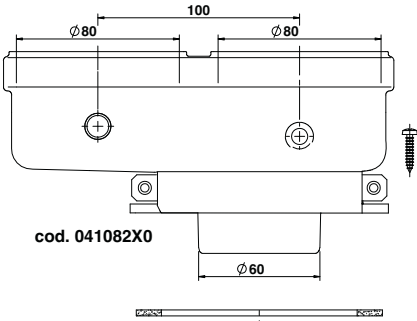


fig. 35- Accesorio inicial para conductos separados

Antes de realizar el montaje, compruebe que no se supere la longitud máxima permitida, mediante un sencillo cálculo:

1. Diseñe todo el sistema de chimeneas separadas, incluidos los accesorios y los terminales de salida.
2. Consulte la tabla 8 para determinar las pérdidas en m_{eq} (metros equivalentes) de cada componente según la posición de montaje.
3. Compruebe que la suma total de las pérdidas sea inferior o igual a la longitud máxima indicada en la tabla 7.

Distancia del terminal (tipo C13)

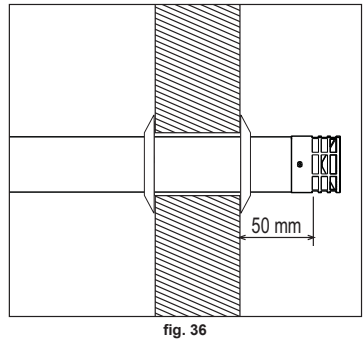


fig. 36

Distancia del terminal (tipo C33)

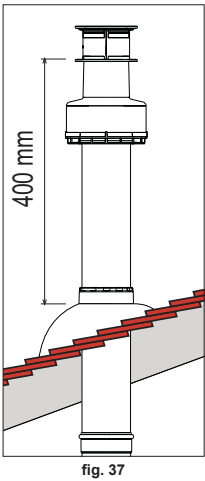


fig. 37

Tabla 7- Longitud máxima de los conductos separados


Longitud máxima permitida	70 m_{eq}

Tabla 8- Accesorios


				Pérdidas en m _{eq}		
				Entrada de aire	Salida de humos	
					Vertical	Horizontal
Ø80	TUBO	1 m M/H	1KWMA83W	1,0	1,6	2,0
	CODO	45° M/H	1KWMA65W	1,2	1,8	
		90° M/H	1KWMA01W	1,5	2,0	
	MANGUITO	con toma para prueba	1KWMA70W	0,3	0,3	
	TERMINAL	aire de pared	1KWMA85A	2,0	-	
		humos de pared con anti-viento	1KWMA86A	-	5,0	
	CHIMENEA	Aire/humos separada 80/80	010027X0	-	12,0	
Solo salida de humos Ø80		010026X0 + 1KWMA86U	-	4,0		
Ø60	TUBO	1 m M/H	1KWMA89W	6,0		
	CODO	90° M/H	1KWMA88W	4,5		
	REDUCCIÓN	80/60	041050X0	5,0		
	TERMINAL	humos de pared con anti-viento	1KWMA90A	7,0		
Ø50	TUBO	1 m M/H	041086X0	12		
	CODO	90° M/H	041085X0	9		
	REDUCCIÓN	80/50	041087X0	10		
		ATENCIÓN: DADAS LAS ALTAS PÉRDIDAS DE CARGA DE LOS ACCESORIOS Ø50 y Ø60, UTILÍCELOS SOLO SI ES NECESARIO Y EN EL ÚLTIMO TRAMO DE LA SALIDA DE HUMOS.				

Diámetros y tolerancias de los conductos

Conductos coaxiales

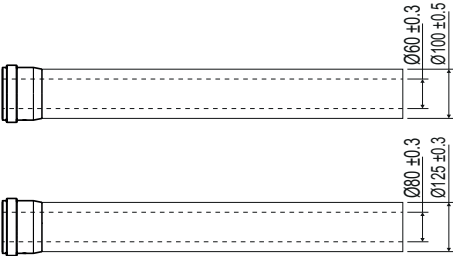

Conductos separados

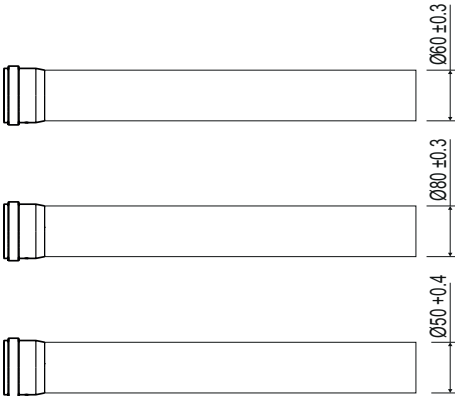

Uso de tubos flexibles y rígidos Ø50 y Ø60

En el cálculo indicado en las tablas siguientes se incluyen los accesorios iniciales cód. 041087X0 para el Ø50 y cód. 041050X0 para el Ø60.

Tubo flexible

Se pueden utilizar, como máximo, 4 m de chimenea Ø80 mm entre la caldera y el paso al diámetro reducido (Ø50 o Ø60), y como máximo 4 m de chimenea Ø80 mm en la aspiración (con la máxima longitud de las chimeneas de Ø50 y Ø60).

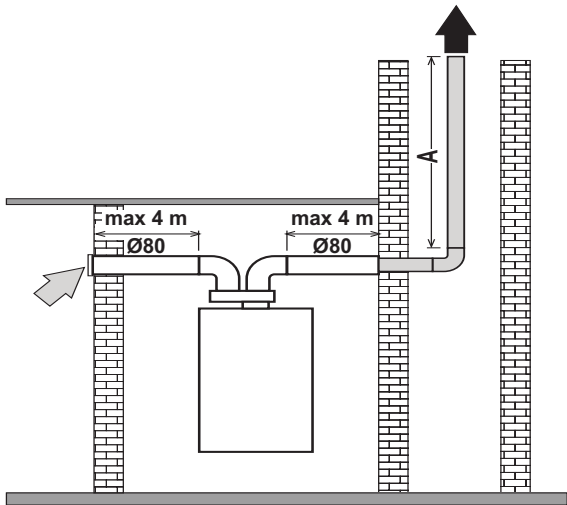


fig. 38- Esquema solo para entubamiento con flexible

		BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50
A	Ø50	Ø50 - A = 22 m MAX	Ø50 - A = 17 m MAX
	Ø60	Ø60 - A = 60 m MAX	Ø60 - A = 45 m MAX

Tubos flexibles y rígidos

Para utilizar estos diámetros, proceda como se indica a continuación.

Entre en el menú **TS** y asigne al parámetro **P68** el valor correspondiente a la longitud de la chimenea utilizada. Tras modificar el valor, continúe con la **calibración** (véase *** 'Procedimiento de calibración [AUTO SETUP]' on page 106 ***).

--- Para mod. 28 kW / — Para mod. 34 kW

P68

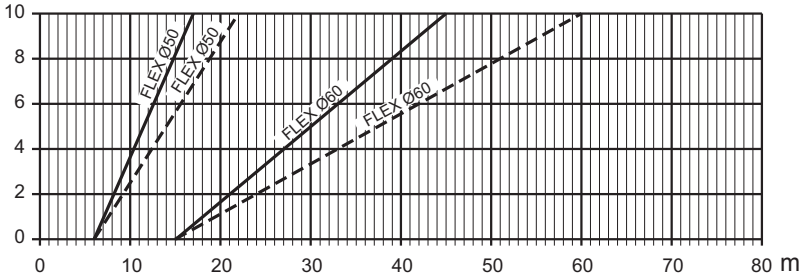


fig. 39- Gráfico para seleccionar el parámetro chimenea

Conexión a chimeneas colectivas

Para la instalación tipo C83

El tubo de salida de humos del aparato está conectado a una chimenea individual o colectiva con tiro natural. El aire comburente se introduce mediante un segundo conducto, dotado de su propio terminal, directamente desde el exterior.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la "Tabla de datos técnicos" on page 126

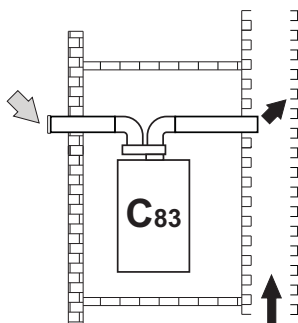


fig. 40

Para la instalación tipo C43

Dispositivo destinado a conectarse, mediante dos conductos separados, a una chimenea colectiva con tiro natural. La chimenea se compone de dos conductos, concéntricos o separados, cuyos terminales se encuentran en condiciones de viento similares; por uno se aspira el aire y por el otro salen los humos.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la "Tabla de datos técnicos" on page 126

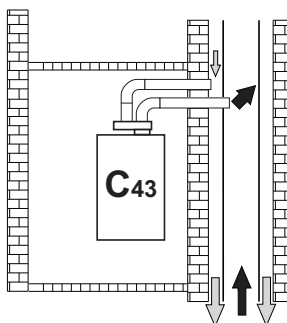


fig. 41

Para la instalación tipo C93

Dispositivo conectado, mediante su propio conducto de salida canalizado, a un terminal vertical. La cavidad del compartimento técnico en el que se aloja la salida sirve de conducto de entrada de aire comburente.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la “Tabla de datos técnicos” on page 126

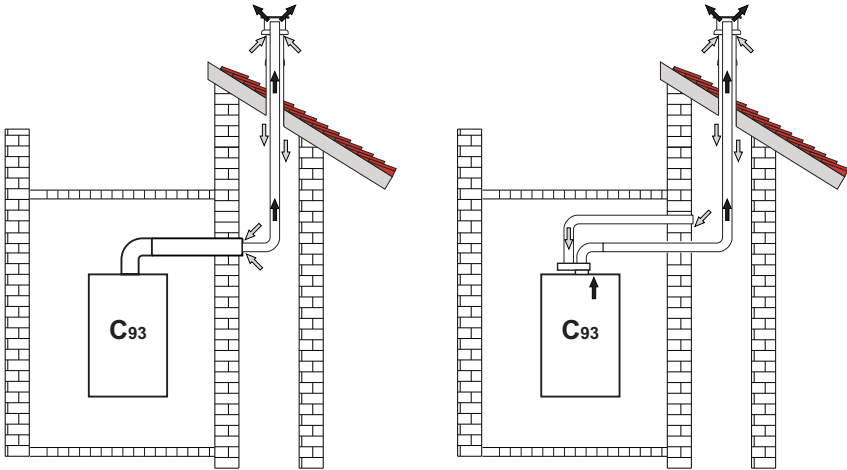


fig. 42- Ejemplos de conexión a chimeneas (⇨ = aire / ⇨ = humos)

Dimensiones de los conductos

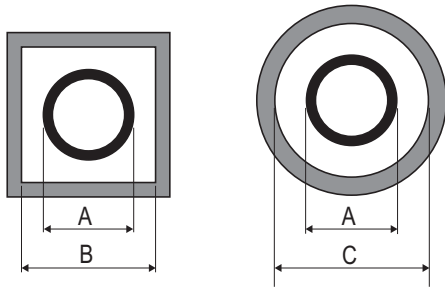


fig. 43

Tabla 9- Dimensiones mínimas de los conductos de humos

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 60	110 x 110	110
Ø 80	130 x 130	130
Ø 60/100	120 x 120	120
Ø 80/125	160 x 160	145

Para la instalación tipo B33

Aspiración del local de la caldera mediante conducto concéntrico (que contiene la salida) y salida mediante chimenea común con tiro natural.



IMPORTANTE - EL LOCAL DEBE ESTAR DOTADO DE UN DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN ADECUADO

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la "Tabla de datos técnicos" on page 126

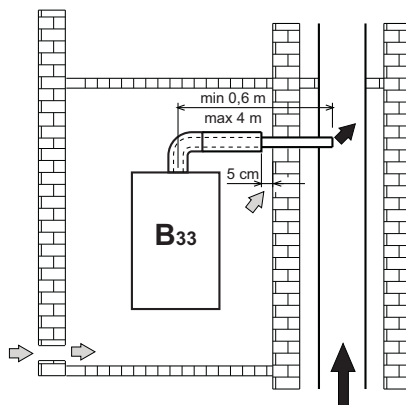


fig. 44

Para la instalación tipo B23

Aspiración directamente del lugar de instalación de la caldera y salida de humos mediante conductos homologados y marcados.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la "Tabla de datos técnicos" on page 126

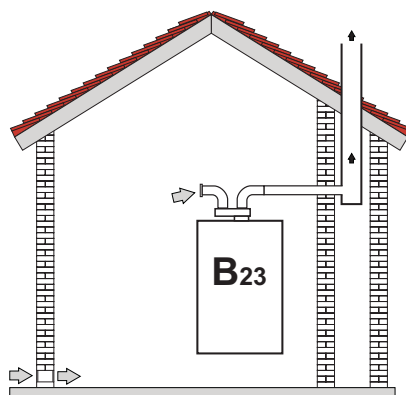


fig. 45

Instalación en un lugar parcialmente protegido

Aspiración directamente del lugar de instalación de la caldera y salida de humos mediante conductos homologados y marcados.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

El aparato es idóneo para funcionar en un lugar parcialmente protegido, con temperaturas no inferiores a -5°C . Se debe instalar en un sitio resguardado, por ejemplo bajo el alero de un tejado, en un balcón o en una cavidad cubierta.

Si está provisto del kit antihielo, se puede utilizar con temperaturas mínimas de hasta -15°C .

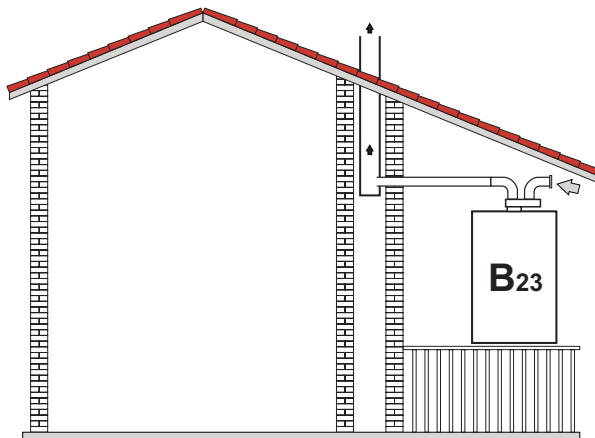


fig. 46

Instale el accesorio inicial (1fig. 47 - cód. **041082X0**). En el conducto de entrada se tiene que montar la rejilla de protección (2 - fig. 47 - cód. **1KWMA85A**). Si es necesario, monte un manguito (3) entre la rejilla y el accesorio.

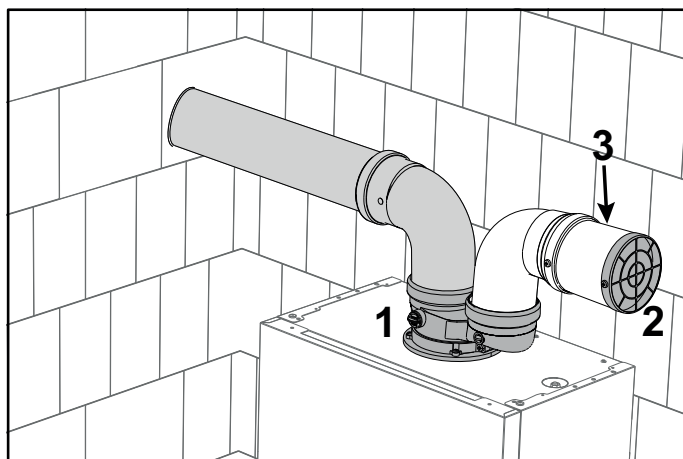


fig. 47- Rejilla de protección

Para las instalaciones tipo C(10)3 / C(11)3

Sistema combinado de entrada de aire y salida de humos (sistema colectivo aire/humos) en sobrepresión.

Aparato destinado a conectarse, mediante sus conductos, a un terminal que permita simultáneamente la entrada de aire comburente y la salida de humos por orificios concéntricos o lo suficientemente cercanos como para tener condiciones de viento similares.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la “Tabla de datos técnicos” on page 126.

La caldera puede conectarse a chimeneas colectivas con presión positiva **SOLO SI ESTÁ ALIMENTADA CON GAS METANO (G20)**. La caldera **BLUEHELIX HITECH RRT K 50** está equipada de serie con una **válvula antirreflujo** de clapeta (sistema antirreflujo).

Una vez terminada la instalación de las chimeneas, para adaptar la velocidad del ventilador a la instalación, es necesario configurar el parámetro **P67** en **1** y realizar la **calibración** (véase “Procedimiento de calibración [AUTO SETUP]” on page 106).

Rellene la etiqueta, incluida en el sobre de la documentación, en la que se indican los valores del flujo térmico Q_{min} (Δp_{max} , saf (min)) y Q_{min} (0Pa), como se ilustra en la imagen al lado. Firme y escriba la fecha.

Es obligatorio pegar en un lugar VISIBLE, en el panel frontal de la caldera, la etiqueta adhesiva blanca incluida en el sobre de documentación suministrado con el aparato.

 C(10)3		cod. 3541R050
P67 = 1		
Q_{min} (Δp_{max} , saf(min))	4.1	kW
Q_{min} (0Pa)	4.7	kW
date		__/__/__
Signature _____		



Una vez terminada la instalación, compruebe la estanqueidad del circuito de gas y humos.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA INSTRUCCIÓN PUEDE COMPORTAR EL RIESGO DE ASFIXIA DEBIDO A LA EMISIÓN DE HUMOS DE COMBUSTIÓN EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN DE LA CALDERA.

Si se quita la cubierta, se pueden producir fugas de productos de la combustión, incluso si el aparato está apagado.

El aparato se debe conectar a un sistema de salida de humos diseñado por un termotécnico de acuerdo con la norma EN 13384-2.

El sistema colectivo de salida de humos debe dimensionarse correctamente para permitir que el dispositivo funcione según las especificaciones de diseño:

- La presión máxima, cuando n-1 aparatos funcionan a la potencia térmica máxima (con n = número total de aparatos conectados o que se pueden conectar al mismo conducto colectivo) y una caldera funciona a la potencia térmica mínima, es de 25 Pa.
- La diferencia de presión mínima autorizada entre la salida de los productos de la combustión y la entrada de aire comburente es de -200 Pa, incluidos -100 Pa de presión generada por el viento.
- El conducto deber dimensionarse considerando una temperatura nominal de los productos de la combustión igual a 25 °C.
- El porcentaje máximo de recirculación permitido por la acción del viento es del 10 %.

- El conducto común debe estar certificado para permitir una sobrepresión de al menos 200 Pa (clase de presión mínima P1).
- En los sistemas de conductos no debe haber ningún desviador de tiro.

En concreto, en el punto de conexión al tubo flexible de presión colectivo tiene que haber, en una posición visible, una placa con la siguiente información mínima:

- Nombre y marca del fabricante del conducto de humos común.
- Posibilidad de funcionar con calderas certificadas C10 o C11.
- Valor de la masa máxima de humo autorizada, expresada en kg/h.
- Dimensiones del conducto común (conducto colectivo) para cada punto de conexión.



Cuando el módulo caldera está desconectado, se deben cerrar las aberturas de salida de aire y de entrada de productos de la combustión y comprobar la estanqueidad.



La conexión al punto de toma de aire puede realizarse mediante un conducto Ø80 macho cortado o Ø80 hembra.

La conexión al conducto de salida de humos colectivo puede realizarse mediante un conducto Ø80 hembra con junta.




Cierre las aberturas para el aire comburente y la entrada de los productos de la combustión del tubo colectivo de presión y controle su estanqueidad con el aparato desconectado de la toma de corriente.

La conexión del aparato al tubo colectivo de presión debe realizarse de la forma prevista, sin superar nunca las extensiones máximas específicas declaradas.

La chimenea tiene que estar inclinada (pendiente del 5 %) hacia el aparato para facilitar la evacuación de condensados.

Ejemplo de instalación tipo C(10)3

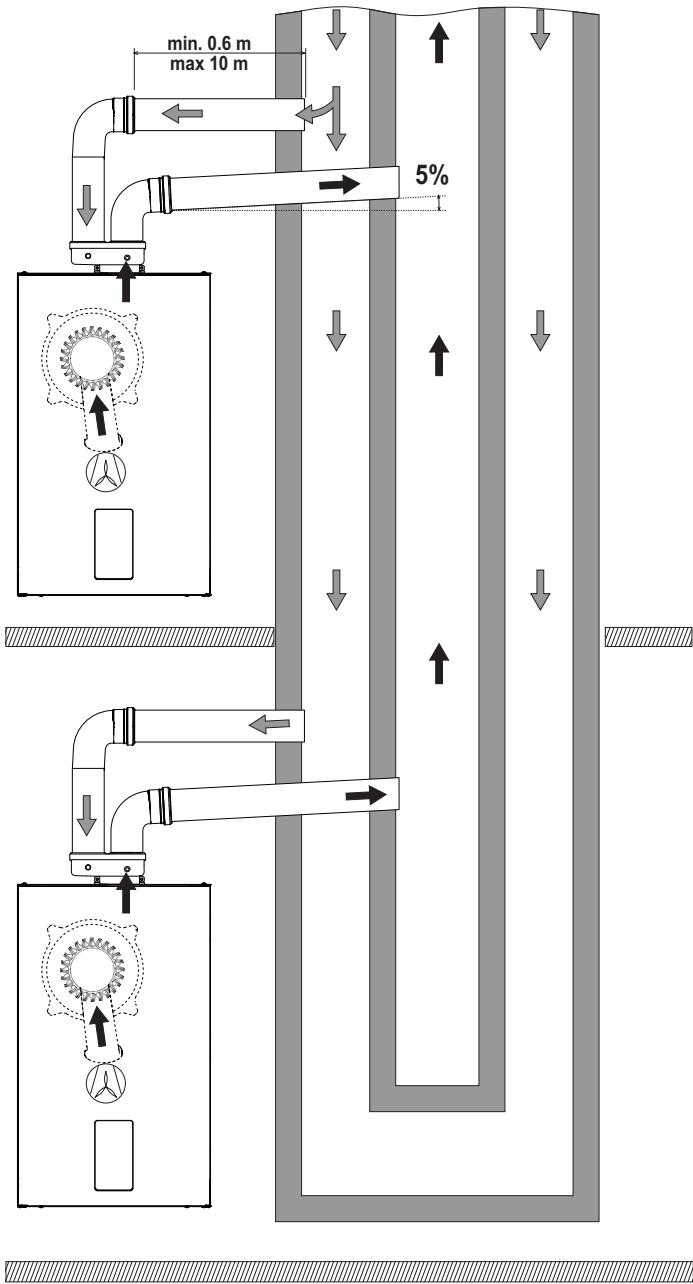

Ejemplo de instalación tipo C(11)3

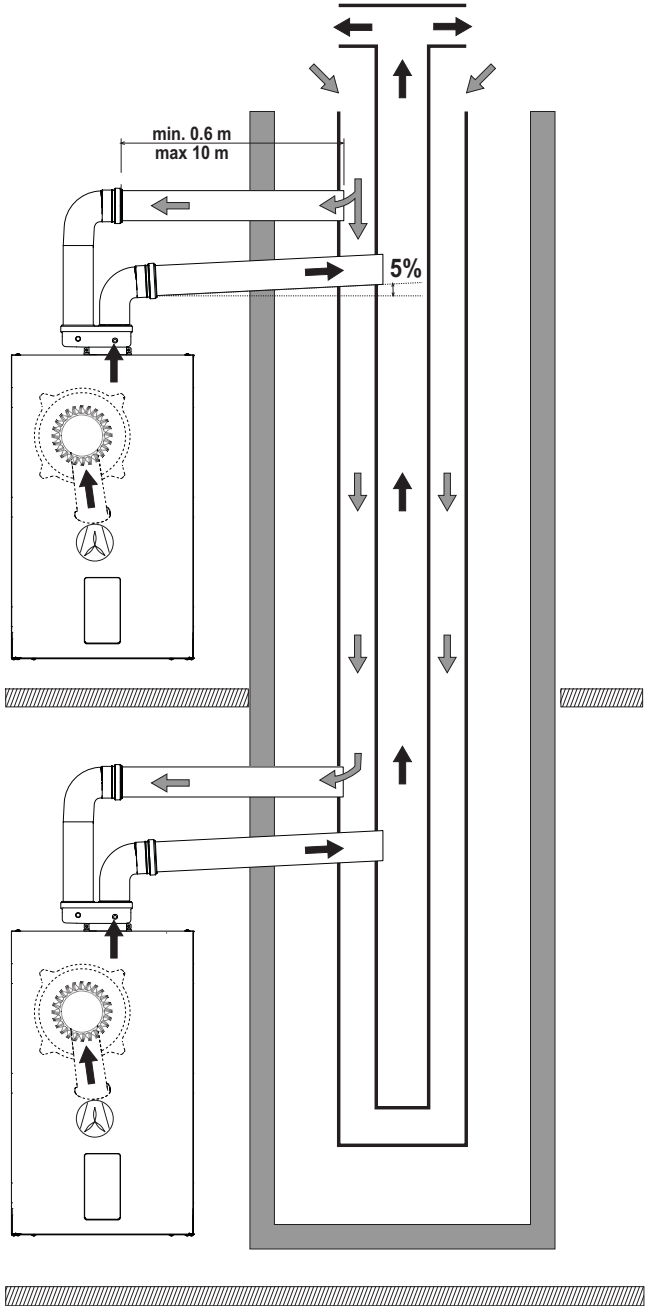


fig. 49

2.7 Conexión de la descarga de condensado

ADVERTENCIAS

La caldera está dotada de un sifón interno para descargar el condensado. Instale el tubo flexible “B” insertándolo a presión. Antes de la puesta en servicio, llene el sifón con 0,5 l de agua y conecte el tubo flexible al sistema de desagüe.

Los conductos de descarga al alcantarillado deben ser resistentes a los condensados ácidos y permitir siempre la evacuación de los condensados producidos por la caldera.

Si la descarga del condensado no se conecta al sistema de desagüe, se debe instalar un neutralizador.



ATENCIÓN: ¡EL APARATO NO DEBE FUNCIONAR NUNCA CON EL SIFÓN VACÍO!

EN CASO CONTRARIO, HAY PELIGRO DE ASFIXIA POR LA FUGA DE HUMOS DE COMBUSTIÓN.

LA CONEXIÓN DE LA DESCARGA DE CONDENSADOS AL ALCANTARILLADO DEBE REALIZARSE DE MODO QUE EL LÍQUIDO CONTENIDO NO SE PUEDA CONGELAR.

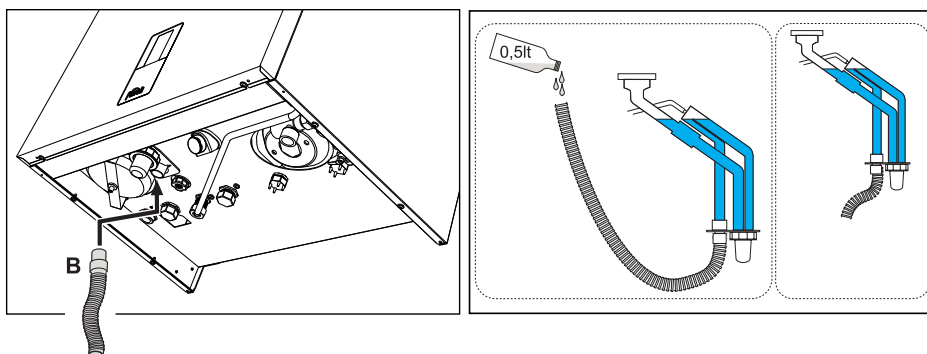


fig. 50- Conexión de la descarga de condensado

3. Servicio y mantenimiento



Todas las regulaciones descritas en este capítulo deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.

3.1 Regulaciones

Cambio de gas

El equipo puede funcionar con gases de la IIª familia o bien de la IIIª según lo indicado en el embalaje y en la placa de datos técnicos presente en el equipo en cuestión. Para utilizarlo con otro gas, proceda de la siguiente manera:

- 1. Desconecte la alimentación eléctrica y cierre la llave de paso del gas.
- 2. Quite el panel frontal (véase *** 'Apertura del panel frontal' on page 114 ***).
- 3. Aplique, junto a la placa de datos técnicos, la etiqueta del GLP suministrada en el sobre de la documentación.
- 4. Monte el panel frontal y restablezca la alimentación eléctrica de la caldera.
- 5. **Modifique el parámetro correspondiente al tipo de gas:**
 - Entre en el **menú Principal [MENU]** pulsando la tecla **≡**.
 - Siga la secuencia: **menú del instalador [Service]** > introduzca la **contraseña 1234** (véase fig. 17) > **menú Parámetros [TSP]**.
 - Con las teclas **+** y **-** **calefacción**, seleccione el parámetro **b03** y configure el valor correspondiente con las teclas **+** y **-** **sanitario**:
0 =G20
1 =G30/G31
2 =G230
 - Para confirmar, pulse la tecla **≡**.
 - Desconecte la alimentación eléctrica por 10 segundos y vuelva a conectarla.
 - Espere a que termine el modo **Fh**. Para interrumpir este modo, véase la fig. 10.
 - Ponga la caldera en modo espera y active el **modo calibración [AUTO SETUP]** (véase *** 'IMPORTANTE' on page 106 ***).

Control de los valores de combustión

COMPRUEBE QUE EL PANEL DE LA CÁMARA ESTANCA ESTÉ CERRADO Y QUE LOS CONDUCTOS DE ENTRADA DE AIRE/SALIDA DE HUMOS ESTÉN COMPLETAMENTE ENSAMBLADOS.

- 1. Ponga la caldera en modo Calefacción o ACS (con la debida extracción para la eliminación) durante al menos 2 minutos.
- 2. Active el modo **Test [Test]** (véase *** 'Modo Test [Test]' on page 108 ***).
- 3. Conecte un analizador de combustión a una toma situada en los accesorios iniciales sobre la caldera y compruebe que la cantidad de CO₂ en los humos, con la caldera en marcha a potencia máxima y mínima, cumpla lo indicado en la siguiente tabla.

Casos prácticos		G20	G30/G31	G230
A	Caldera nueva (primer encendido/transformación o sustitución del electrodo)	7,5 %-9,9 %	9 %-11,5 %	9 %-11,5 %
B	Caldera con al menos 500 horas de funcionamiento	9 %+/-0,8	10 %+/-0,8	10 %+/-0,8

- 4. Si los valores de combustión no coinciden, regule los valores de Offset en el **modo Test** como se describe en el apartado siguiente.

LOS VALORES “CO” DEL DISPOSITIVO CUMPLEN CON LAS NORMAS LOCALES.

IMPORTANTE



Durante el PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN [AUTO SETUP], el PROCEDIMIENTO DE TEST [Test] o la COMPROBACIÓN DEL VALOR DE CO₂, es necesario que el PANEL DE LA CÁMARA ESTÁNCA esté CERRADO y que los CONDUCTOS DE ENTRADA/SALIDA DE LOS HUMOS estén completamente ensamblados. También es necesario que la caldera no esté en modo OFF ni en modo ciclo de purga “FH-Fh” (véase C de fig. 11) y que no haya demanda de agua caliente sanitaria o de calefacción.

Procedimiento de calibración [AUTO SETUP]

El procedimiento de calibración **[Auto Setup]** determina el punto de combustión óptimo para las distintas potencias de trabajo y para las condiciones de instalación en las que trabaja la caldera.

Para activarlo, proceda como se indica a continuación:

1. Entre en el **menú instalador [Service]**, escriba el código de acceso 1234 y confirme con la tecla **≡**.
Ahora, entre en el **menú Parámetros [TSP]**.
2. Seleccione el parámetro **b27** con las teclas **+** y **—** **calefacción** y configúrelo en **5** con las teclas **+** y **—** **ACS**.
Confirme con la tecla **≡**.
Vuelva al **menú principal [MENU]** pulsando 3 veces la tecla **↻**.
3. Regrese al **menú del instalador [Service]** > introduzca la **contraseña 1234**.
Ahora, también se visualiza el **menú para la calibración [Auto Setup]**.
4. Selecciónelo y confírmelo con la tecla **≡**.
5. El procedimiento empieza automáticamente y busca el punto de encendido óptimo (son necesarios algunos intentos de encendido para determinar el punto exacto).
 - Si la fase de encendido no tiene éxito, aparece el mensaje **[max_err]** en el punto **a** y un código de error en el punto **c** (fig. 51). En la **Nota 2**, se indican algunas causas posibles del fallo de encendido. Salga de Auto Setup pulsando la tecla **↻**, resuelva la anomalía y repita el procedimiento desde el punto 1.
 - Si la fase de encendido finaliza con éxito, el sistema entra en modo de calefacción con las potencias [max, med, min] indicadas en el punto **a**. Si

la eliminación del calor de la instalación no es suficiente para hacer terminar el procedimiento, se puede activar una demanda de ACS solo después de que el quemador se haya encendido. Se recomienda comprobar que la temperatura de envío **[CH_temp]** no supere los 90 °C.

- Si tras la fase de encendido el sistema muestra los mensajes **[max_err]** o **[med_err]**, salga pulsando la tecla **↻** y compruebe las causas posibles indicadas en la **Nota 1**. Resuelva la anomalía y repita el procedimiento desde el punto 1.
6. El procedimiento de calibración **[Auto Setup]** puede terminar con los mensajes **[Completed]** o **[min_err]**.

[Completed]: la caldera ha calculado el punto de trabajo con las distintas potencias, proceda para:

- Comprobar los valores de CO₂ con las distintas potencias en modo **TEST**.
- Si con la potencia mínima el valor de CO₂ supera el umbral máximo, salga del modo **TEST [Test]** y aumente el parámetro **P62** en 5 unidades aproximadamente (**Nota 1**).
- Active nuevamente el modo **Test** y compruebe que el CO₂ esté dentro del intervalo nominal.

[min_err]: la caldera no logra encontrar el punto de trabajo óptimo a la potencia mínima:

- Aumente el parámetro **P62** en 5 unidades aproximadamente (**Nota 1**) y repita el procedimiento de calibración [Auto Setup].
- Si al terminar aún sigue presente el mensaje min_err, aumente el parámetro **P61** a 15
- Repita el **procedimiento de calibración [Auto Setup]** y compruebe que al terminar aparezca el mensaje **[Completed]**.
- Active el modo **Test** y compruebe que el CO₂ esté dentro del intervalo nominal.

Nota 1 - antes de modificar el parámetro:

- compruebe que los pasos del intercambiador de calor no estén obstruidos
- compruebe que el electrodo esté colocado correctamente y no tenga incrustaciones
- presión óptima del gas de alimentación
- el conducto de humos no esté obstruido

Nota 2 - el error puede aparecer durante la activación del **procedimiento de calibración [Auto Setup]** debido a:

- caldera apagada (OFF) **[OFF]**
- con **ciclo de purga** activado **[FH]**
- cuando la temperatura del sensor de envío supera los 90 °C
- cuando el quemador no se enciende una vez efectuado el número de intentos previstos
- anomalía en la presión hidráulica
- en los casos indicados en la Nota 1

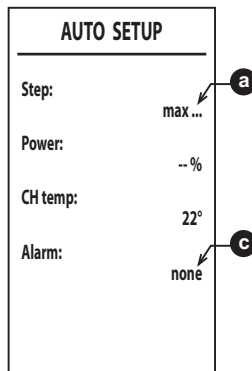


fig. 51

Es posible realizar el **procedimiento de calibración [Auto Setup]** solo si el parámetro **b27** se configura en **5**.

Es posible configurar manualmente el parámetro **b27** en **5** o bien hacerlo automáticamente de las siguientes maneras:

- modificando el parámetro "**tipo de gas**" **b03**.
- configurando el parámetro **P67** en **1**.
- tras modificar el valor del parámetro **P68**.
- realizando el "**Restablecimiento de los valores de fábrica**" con el parámetro **b29=10** (tras realizar esta operación, desconecte la alimentación eléctrica durante unos diez segundos antes de conectarla nuevamente).

Es necesario realizar el **procedimiento de calibración [Auto Setup]** en los siguientes casos:

- tras sustituir la tarjeta electrónica
- tras cambiar el tipo de gas (**b03**)
- tras configurar el parámetro **P67** en **1**
- tras modificar el valor del parámetro **P66** o **P68**
- tras sustituir algunos componentes como electrodo, quemador, válvula del gas, ventilador, o para las instalaciones con la máxima resistencia chimeneas
- en caso de anomalías **A01**, **A06** u otras que lo requieran (tabla 12). Respetar la secuencia de soluciones de las anomalías.

El **procedimiento de calibración [Auto Setup]** restablece los parámetros de combustión configurados anteriormente y se debe realizar solo en los casos mencionados.



El control del CO₂ solo se debe llevar a cabo en modo test [Test] debido a que durante la fase de calibración [Auto Setup] la caldera realiza controles que pueden provocar picos temporales de CO₂ / CO.

Modo Test [Test]

El modo Test [Test] se ejecuta en modo calefacción. Compruebe que el sistema esté abierto para poder disipar la energía térmica que la caldera genera durante esta fase. Si no se disipa el calor suficiente, efectúe una solicitud de agua caliente sanitaria.

1. Entre en el **menú Principal [MENU]** pulsando la tecla **≡**.
Siga la secuencia: **menú del instalador [Service]** > introduzca la **contraseña 1234** > **menú Modo Test [Test]**.
Confirme con la tecla **≡**.
2. Tras el encendido, la potencia pasa a la potencia media **[med]**. Cuando el valor de combustión es estable, se visualiza **[med ok]** (punto **a**).
3. Con las teclas **+** y **-** **calefacción** se puede modificar la potencia con 4 niveles: **[min]** (Potencia mínima), **[med]** (Potencia media), **[max CH]** (Potencia máxima CH) y **[max]** (Potencia máxima DHW) (punto **a**).
4. Solo cuando se visualiza **[ok]** (**[med ok]**, **[min ok]**...) después del valor de **[paso]** a la potencia configurada, es posible medir el CO₂ y ajustarlo si es necesario con las teclas **+** y **-** **ACS**. Pulsando la tecla **+** **ACS** se aumenta en una unidad el valor del "Offset" (punto **b**). Pulsando las teclas **+** y **-** **ACS** más de 2 segundos, el valor de Offset cambiará en 3 unidades (la regulación del Offset es posible solamente en los steps: **[máx., med. y mín.]**).

Quando se visualice "ok" después del step de potencia, se guardará el valor de combustión.

5. El "Offset" se puede regular entre -8 y +8. Aumentando el valor se reduce el CO₂; reduciéndolo, aumenta el CO₂. El ajuste de CO₂ no se debe efectuar antes de que el aparato alcance las 500 horas de funcionamiento aproximadamente.
6. Para salir del **modo Test [Test]** mantenga pulsada la tecla **↺**.

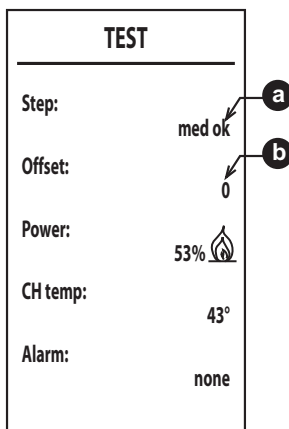


fig. 52

Si los valores de CO₂ a la potencia mínima superan el límite de tolerancia, aumente el parámetro **P62** unas 5 unidades (**Nota 1**), active nuevamente el **modo Test [Test]** y compruebe el nivel de CO₂ a la potencia mínima.

Si se ha seleccionado el **modo Test [Test]** y hay una extracción de agua caliente sanitaria suficiente para activar el **modo ACS**, la caldera permanece en **modo Test [Test]** pero la válvula de 3 vías pasa al modo ACS.

En todo caso, el **modo Test [Test]** se deshabilita automáticamente al cabo de 15 minutos o bien cuando la temperatura del acumulador ha alcanzado el valor de consigna configurado.

Nota 1 - antes de modificar el parámetro:

- compruebe que los pasos del intercambiador de calor no estén obstruidos
- compruebe que el electrodo esté colocado correctamente y no tenga incrustaciones
- que la presión del gas de alimentación sea correcta
- que el conducto de humos no esté obstruido

Regulación de la capacidad térmica (RANGE RATED)

ESTA OPERACIÓN SOLO DEBE SER EFECTUADA POR PERSONAL CUALIFICADO.



Esta caldera es del tipo **RANGE RATED** (según EN 15502-1:2022) y puede adecuarse a las necesidades térmicas de la instalación ajustando la capacidad térmica máxima de calefacción.

Para ajustar la capacidad térmica máxima que se puede alcanzar, es necesario modificar el parámetro **P41**. Para modificar este parámetro, véase *** 'Menú del instalador [SERVICE]' on page 77 ***.

Configure el valor del parámetro **P41** según las indicaciones de la tabla 10.

Tabla 10- Valores del parámetro P41

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50			BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50	
kW	P41		kW	P41
28,5	100		34,7	100
25	88		30	87
20	67		25	71
15	47		20	54
10	27		15	38
5	7		10	22
			5	5

Una vez ajustada la capacidad térmica deseada, escriba el valor en la etiqueta autoadhesiva que se suministra (fig. 53) y aplíquela en la caldera debajo de la placa de datos.

Para los sucesivos controles y regulaciones, tenga en cuenta el nuevo valor ajustado.

RANGE RATED (Rif. EN 15502-1)
Valori di taratura portata termica in riscaldamento:
Heat input setting values:

PORTATA TERMICA _____ kW
HEAT INPUT

IMP. PARAMETRO SCHEDA Elett. _____
PCB PARAMETER SETTING

DATA / DATE ____ / ____ / ____

Timbro e firma
Stamp and signature

Fare riferimento a questi valori per successive operazioni di controllo e regolazioni e riportare eventuali variazioni.
Refer to these values for subsequent control and adjustment operations and indicate any changes.

QUESTA ETICHETTA È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO
THIS LABEL IS AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT

Cod. 35410320

fig. 53



CON ESTA ADECUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉRMICA SE MANTIENEN LOS VALORES DE RENDIMIENTO DECLARADOS EN EL cap. 4.4

Menú del instalador [SERVICE]

EL ACCESO AL MENÚ SERVICE Y LA MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESTÁN RESERVADOS AL PERSONAL AUTORIZADO.

Entre en el **menú Principal [MENU]** pulsando la tecla **≡**.

Siga la secuencia: **menú del instalador [Service]** > introduzca la **contraseña 1234** (véase fig. 17). Confirme con la tecla **≡**.

Menú para modificar los parámetros [TSP]

Pulsando las teclas **calefacción** es posible desplazar la lista, con la tecla **≡** se visualiza el valor. Para modificarlo, pulse las teclas **ACS** y confirme con la tecla **≡** o cancele con la tecla **↺**.

Tabla 11- Tabla de los parámetros modificables

Índice	Descripción	Campo	Predeterminado
b01	Selección del tipo de caldera	2 = MONOTÉRMICA con ACUMULADOR (NO MODIFICAR)	2
b02	Tipo de intercambiador	1 = No utilizar 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 = No utilizar 5 = No utilizar 6 = No utilizar 7 = No utilizar	1 = / 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 = / 5 = / 6 = / 7 = /
b03	Tipo de gas	0 = Metano 1 = Gas líquido 2 = Aire propanado	0
b04	Selección protección presión de agua en la instalación	0 = Presostato del aire 1 = Transductor de presión	1
b05	Función Verano/Invierno	0 = INVIERNO - VERANO - OFF 1 = INVIERNO - OFF	0
b06	Selección funcionamiento contacto de entrada variable	0 = Activación Confort con contacto cerrado 1 = Termostato sistema (F50 si está abierto) 2 = Segundo Term. Ambiente 3 = Advertencia/Notificación 4 = Termostato de seguridad 5 = Termostato sistema	2
b07	Selección funcionamiento tarjeta relé LC32	0 = Válvula del gas externa 1 = Alarma 2 = Electroválvula de carga de la instalación 3 = Válvula 3 vías solar 4 = Segunda bomba calefacción 5 = Alarma2 6 = Quemador encendido 7 = Antihielo activo	0
b08	No implementado	--	24
b09	Selección estado Anomalía 20	0 = Desactivada 1 = Activada (solo para versiones con transductor de presión)	0
b10	No implementado	--	--
b11	Preparación acumulador	0 = Primario fijo (P44) 1 = Según consigna DHW (P51)	0
b12	Prioridad acumulador	0 - 255 min	30
b13	Prioridad calefacción	0 - 255 min	15
b14	Factor DHW (no se utiliza)	0 - 1	1
b15	No implementado	--	3
b16	No implementado	--	--
b17	No implementado	--	--
b18	No implementado	--	25

Índice	Descripción	Campo	Predeterminado
b19	No implementado	---	20
b20	Selección material chimenea	0 = Estándar 1 = PVC 2 = CPVC	0
b21	No implementado	---	---
b22	No implementado	---	---
b23	Temperatura máxima apagado chimenea estándar	60-110 °C	105
b24	Temperatura máxima apagado chimenea PVC	60-110 °C	93
b25	Temperatura máxima apagado chimenea CPVC	60-110 °C	98
b26	No implementado	---	---
b27	Procedimiento de calibración [AUTO SETUP]	5 = Procedimiento de calibración [AUTO SETUP] habilitado Todos los demás valores = Procedimiento de calibración [AUTO SETUP] deshabilitado (véase "Procedimiento de calibración [AUTO SETUP]" on page 106)	0
b28	No implementado	---	---
b29	Restablecimiento de los valores de fábrica	Ver *** ** Restablecimiento de los valores de fábrica' on page 112 ***.	0
P30	Rampa de calefacción	10 - 80 (ej. 10=20°C/min, 20=12°C/min, 40=6°C/min, 80=3°C/min)	40
P31	Tiempo espera calefacción	0-10 minutos	4
P32	Poscirculación calefacción	0 - 255 (Multiplicar por 10 el valor. Por ejemplo, 15 x 10 = 150 segundos)	15
P33	Funcionamiento de la bomba	0 = Bomba continua (activa solo en modo invierno) 1 = Bomba modulante	1
P34	DeltaT modulación bomba	0 - 40°C	20
P35	Velocidad mínima bomba modulante	30 - 100%	30
P36	Velocidad arranque bomba modulante	30 - 100%	90
P37	Velocidad máxima bomba modulante	50 - 100%	100
P38	Temperatura apagado bomba durante poscirculación	0 - 100°C	55
P39	Temperatura histéresis encendido bomba durante poscirculación	0 - 100°C	25
P40	Valor de consigna máximo calefacción	20 - 90°C	80
P41	Potencia máxima calefacción	0 - 100%	28 kW = 85 34 kW = 90
P42	Frecuencia función antilegionela	0 = OFF 1 - 7 = Días	0
P43	Histéresis acumulador	0 - 80°C	2
P44	Ida para preparación del acumulador	0 - 100°C	80
P45	Tiempo de espera ACS	30 - 255 s	120
P46	Valor de consigna máximo ACS	40 - 70°C	65
P47	Poscirculación bomba ACS	0 - 255 s	30

Índice	Descripción	Campo	Predeterminado
P48	Potencia máxima ACS	0 - 100%	28 kW = 100 34 kW = 100
P49	No implementado	--	--
P50	No implementado	--	--
P51	Delta apagado acumulador	0 - 20°C	10
P52	No implementado	--	5
P53	No implementado	--	10
P54	Tiempo de precirculación de la instalación	0 - 255 s	30
P55	Modo de llenado de la instalación	0 = Desactivado 1 = Automático	0
P56	Límite mínimo de presión instalación	0-8 bar/10 (solo calderas con sensor de presión de agua)	4
P57	Presión nominal instalación	5-20 bar/10 (solo calderas con sensor de presión de agua)	7
P58	Límite máximo de presión instalación	25-35 bar/10 (solo calderas con sensor de presión de agua)	32
P59	Desactivación bomba de circulación con OpenTherm	0 = Bomba de circulación encendida en modo calefacción 1 = Bomba de circulación apagada en modo calefacción con demanda solo desde OpenTherm	0
P60	Potencia antihielo	0 - 50 % (0 = mínima)	0
P61	Potencia mínima	0 - 50 % (0 = mínima)	0
P62	Velocidad mínima ventilador	NO MODIFICAR (los parámetros se actualizan automáticamente)	G20/G230: 28 kW = 47 34 kW = 49 G30/G31: 28 kW = 49 34 kW = 48
P63	Encendido velocidad ventilador	NO MODIFICAR (los parámetros se actualizan automáticamente)	G20/G230: 28 kW = 160 34 kW = 140 G30/G31: 28 kW = 152 34 kW = 132
P64	Velocidad máxima ventilador	NO MODIFICAR (los parámetros se actualizan automáticamente)	G20/G230: 28 kW = 172 34 kW = 194 G30/G31: 28 kW = 156 34 kW = 186
P65	No implementado	--	1
P66	Frecuencia de la válvula	0 - 3	3
P67	Instalación C(10)3/C(11)3	0 = Desactivado 1 = Habilitación instalación C(10)3 - C(11)3	0
P68	Parámetro chimeneas	0 - 10 (modifique según la tabla chimeneas)	0
P69	Histéresis calefacción tras el primer minuto de encendido.	6 - 30 °C	10

* Restablecimiento de los valores de fábrica

Para restablecer los valores de fábrica de todos los parámetros, configure el parámetro **b29** en **10** y confírmelo. Desconecte la alimentación eléctrica por 10 segundos y vuelva a conectarla.

Luego, es necesario restablecer el valor correcto de los parámetros **b01** y **b02** y de los parámetros modificados en función del tipo de caldera. El parámetro **b27** se configura automáticamente en **5**.

3.2 Puesta en marcha

Antes de encender la caldera

- Controle la estanqueidad del sistema de gas.
- Compruebe la precarga correcta del vaso de expansión
- Llene la instalación hidráulica y purgue todo el aire de la caldera y de las tuberías.
- Controle que no haya fugas de agua en la instalación, en los circuitos de agua sanitaria, en las conexiones o en la caldera.
- Controle que no haya líquidos ni materiales inflamables cerca de la caldera.
- Controle la conexión a la instalación eléctrica y la eficiencia de la puesta a tierra.
- Llene el sifón (cap. 2.7).



LA INOBSERVANCIA DE LAS INDICACIONES ANTERIORES PUEDE CAUSAR ASFIXIA O INTOXICACIÓN POR FUGA DE GASES O HUMOS, ADEMÁS DE PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. TAMBIÉN PUEDE HABER PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INUNDACIÓN DEL LOCAL.

Antes de encender la caldera

- Asegúrese de que el modo ACS no esté activo y que no haya demandas del termostato de ambiente.
- Abra el gas y controle que la presión de alimentación del equipo sea conforme al valor indicado en la tabla de datos técnicos o establecido por las normas.
- Conecte la corriente a la caldera. En la pantalla aparece la versión del software de la centralita y de la pantalla y, sucesivamente, **FH** y **Fh** ciclo de purga del aire (véase cap. 1.3 en page 72).
- Al final del ciclo **Fh**, en la pantalla aparece la vista del modo Invierno (fig. 11). Ajuste las temperaturas de ida a calefacción y salida de agua caliente sanitaria (fig. 14 y fig. 15). Controle que el valor del parámetro Chimeneas, **P68** - tabla "11" a la pagina 110 , sea adecuado para la longitud de la chimenea instalada.
- En caso de cambio de gas (G20 - G30 - G31 - G230), compruebe si el parámetro correspondiente es adecuado al tipo de gas presente en el sistema de alimentación (tabla "11" a la pagina 110 y cap. 3.1 en la page 105).
- **Ponga la caldera en modo ACS o calefacción (véase cap. 1.3 en la page 72).**
 - En **modo Calefacción**, realice una demanda. En la pantalla parpadea el símbolo de la calefacción y, cuando el quemador se enciende, se visualiza la llama.
 - En **modo ACS activo** en la pantalla parpadea el símbolo del grifo y, cuando el quemador se enciende, se visualiza la llama.
- Controle la combustión como se describe en el apartado "Control de los valores de combustión" on page 105.

3.3 Mantenimiento

ADVERTENCIAS



TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DEBEN SER REALIZADAS POR UN TÉCNICO AUTORIZADO.

Antes de efectuar cualquier operación en el interior de la caldera, desconecte la alimentación eléctrica y cierre la llave de paso del gas. De lo contrario, puede existir peligro de explosión, choque eléctrico, asfixia o intoxicación.

Apertura del panel frontal



Algunos componentes internos de la caldera están a temperaturas muy altas y pueden causar quemaduras graves. Antes de hacer cualquier operación, espere a que esos componentes se enfríen o colóquese guantes aislantes.

Para abrir la cubierta de la caldera:

1. Desenrosque los tornillos "1" (véase fig. 54).
2. Tire del panel y levántelo.

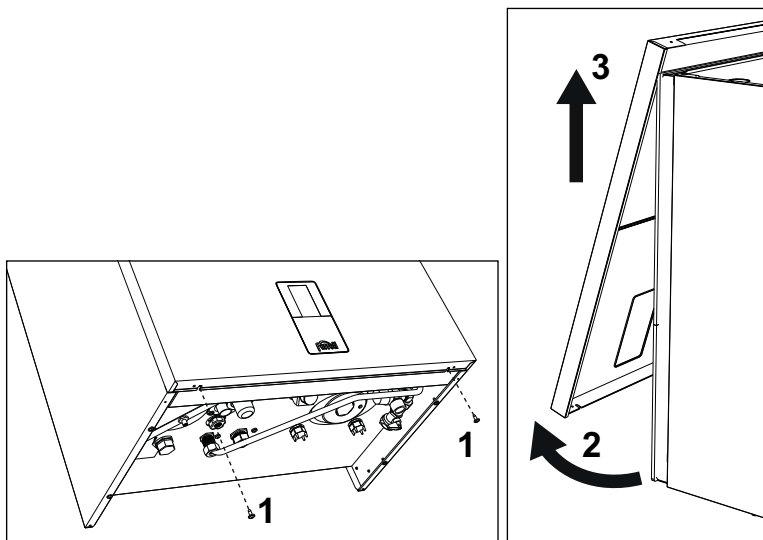


fig. 54- Apertura del panel frontal

Proceda en orden contrario para montar el panel frontal. Asegúrese de que el panel esté bien en-
ganchado en las fijaciones superiores y completamente apoyado en los laterales. Tras el apriete,
la cabeza del tornillo "1" no debe quedar debajo del pliegue inferior de tope (véase fig. 55).

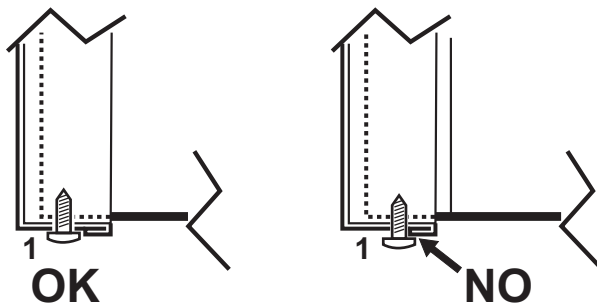


fig. 55- Posición correcta del panel frontal

Control periódico

Para que el aparato funcione correctamente, es aconsejable que personal cualificado efectúe una
revisión anual para controlar que:

- Los dispositivos de mando y seguridad (válvula del gas, termostatos, etc.) funcionen correctamente.
- El conducto de salida de humos sea perfectamente eficiente.
- La cámara estanca no tenga fugas.
- Los conductos y el terminal de aire y humos no tengan atascos ni fugas
- El quemador y el intercambiador estén limpios de suciedad e incrustaciones. Si es necesario, limpiarlos con un cepillo adecuado. No utilizar productos químicos en ningún caso.
- El electrodo no presente incrustaciones y esté bien ubicado.
El electrodo se puede limpiar de incrustaciones solo con un cepillo de cerdas no metálicas. NO se debe lijar.
- Las instalaciones de gas y agua sean perfectamente estancas.
- La presión de agua en la instalación, en frío, sea de 1 bar; en caso contrario, restablecerla.
- La bomba de circulación no esté bloqueada.
- Los vasos de expansión deben estar llenos.
- El caudal de gas y la presión se mantengan dentro de los valores indicados en las tablas.
- El sistema de descarga de condensados funcione correctamente y no tenga pérdidas ni obstrucciones.
- El sifón esté lleno de agua.
- La calidad del agua de la instalación sea adecuada.
- El aislante del intercambiador esté en buen estado.
- La conexión del gas entre la válvula y el Venturi sea correcta.
- Cambiar la junta del quemador si está dañada.
- Al final del control, verifique siempre los parámetros de combustión (vea Control de los valores de combustión).

3.4 Solución de problemas

Diagnóstico

Pantalla LCD apagada

Si incluso después de tocar las teclas la pantalla no se enciende, controle que la tarjeta esté alimentada eléctricamente. Con un multímetro digital, compruebe que haya tensión de alimentación.

Si no hay tensión, controle el cableado.

Si hay tensión suficiente (195 – 253 Vca), controle el fusible **(3,15 A L - 230 Vca)**. El fusible está en la tarjeta. Para el acceso, véase fig. 28.

Pantalla LCD encendida

En caso de anomalías o problemas de funcionamiento, en la pantalla se visualiza el código de la anomalía.

Algunas anomalías (indicadas con la letra “A”) provocan bloqueos permanentes : para restablecer el funcionamiento, es suficiente mantener pulsada la tecla  hasta que se visualice el mensaje “Confirm?” y confirmar con la tecla  o restablecer el cronómetro a distancia (opcional) si está instalado. Si la caldera no se vuelve a poner en marcha, es necesario solucionar la anomalía.

Las anomalías que se indican con la letra “F” causan bloqueos transitorios que se resuelven automáticamente cuando el valor vuelve al campo de funcionamiento normal de la caldera.

Tabla de anomalías

Tabla 12- Lista de anomalías

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
A01	El quemador no se enciende	No hay gas	Controlar que el gas llegue correctamente a la caldera y que no haya aire en los tubos
		Anomalía del electrodo de detección/encendido	Controlar que el electrodo esté bien ubicado y conectado y que no tenga incrustaciones; sustituirlo si es necesario.
		Presión insuficiente de la red de gas	Controlar la presión del gas en la red
		Sifón obstruido	Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario
		Conductos de aire o humo obstruidos	Controlar la saturación (*) del intercambiador. Desatascar la chimenea, los conductos de salida de humos y entrada de aire y los terminales.
		Calibración incorrecta	Realizar el procedimiento de calibración [AUTO SETUP].
		Tarjeta electrónica defectuosa	Sustituir la tarjeta electrónica
		Válvula del gas averiada	Inspeccionar la válvula del gas y sustituirla si es necesario
A02	Señal de llama presente con quemador apagado	Anomalía del electrodo	Controlar el cableado del electrodo de ionización
			Controlar el estado del electrodo
			Electrodo o cable de encendido a masa
		Sifón obstruido	Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario
		Anomalía de la tarjeta	Controlar la tarjeta electrónica y sustituirla si es necesario

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
F05	Anomalía del ventilador	Ventilador no alimentado	Controlar la conexión del ventilador
		Señal taquimétrica interrumpida	
		Ventilador averiado	Cambiar el ventilador
A06	No hay llama tras la fase de encendido	Anomalía del electrodo de detección/encendido	Controlar la posición del electrodo de ionización, limpiar las posibles incrustaciones y realizar el procedimiento de calibración [AUTO SETUP]. Sustituir el electrodo si es necesario.
		Llama inestable	Controlar el quemador
		Sifón obstruido	Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario
		Conductos de aire o humo obstruidos	Controlar la saturación (*) del intercambiador. Desatascar (*) la chimenea, los conductos de salida de humos y entrada de aire y los terminales
		Calibración incorrecta	Comprobar los parámetros de combustión (CO, CO ₂) y realizar el procedimiento de calibración [AUTO SETUP].
A07	Temperatura de humos superior al límite	La sonda de humos detecta una temperatura excesiva	Controlar el intercambiador
			Controlar la sonda de humos
			Controlar el parámetro Material chimenea
A08	Actuación de la protección contra sobretemperaturas	Sensores de ida o retorno mal colocados o bien dañados	Controlar la posición y el funcionamiento de los sensores y sustituirlos si es necesario.
		No circula agua en la instalación	Controlar la bomba de circulación
		Aire en la instalación	Purgar la instalación
A09	Aumento rápido de la temperatura de envío	No circula agua en la instalación	Controlar la bomba de circulación y la instalación de calefacción
		Escasa circulación y aumento anómalo de la temperatura de la sonda de ida	Purgar la instalación
		Intercambiador o instalación obstruidos	Controlar el intercambiador y la instalación
F09	Actuación de la protección contra sobretemperaturas	No circula agua en la instalación	Controlar la bomba de circulación y la instalación de calefacción
		Aire en la instalación	Purgar la instalación
F10	Anomalía del sensor de ida	Cableado en cortocircuito o cortado	Controlar el cableado
		Sensor averiado	Cambiar el sensor
A11	Conexión de la válvula del gas	Conector de la válvula del gas no conectado.	Conectar el conector
		Conexión eléctrica entre la centralita y la válvula del gas interrumpida.	Controlar el cableado y sustituir la tarjeta electrónica si hace falta
		Válvula del gas dañada.	Sustituir la válvula del gas (***)
F11	Anomalía del sensor de retorno	Cableado en cortocircuito o cortado	Controlar el cableado
		Sensor averiado	Cambiar el sensor

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
F12	Anomalía del sensor de ACS	Cableado en cortocircuito o cortado	Controlar el cableado
		Sensor averiado	Cambiar el sensor
F13	Anomalía del sensor de humos	Cableado en cortocircuito o cortado	Controlar el cableado
		Sensor averiado	Cambiar el sensor
A14	Actuación del dispositivo de seguridad de la salida de humos	Anomalía A07 generada 3 veces en las últimas 24 horas	Véase anomalía A07
F15	Temperatura de los humos excesiva (potencia reducida al 50%)	La sonda de humos detecta una temperatura excesiva	Controlar el intercambiador
			Controlar la sonda de humos
			Controlar el parámetro Material chimenea
F18; F89; F90; F93	Problema de regulación de la combustión	Problema de regulación de la combustión	- Controlar recirculaciones - Controlar el tipo correcto de descarga (descarga antiviento específica) - Controlar la posición y el estado correctos del electrodo y del cable. - Controlar si los conductos de humos están obstruidos (*) - Controlar la saturación (*) del intercambiador - Controlar la saturación (*) del sifón (descarga de condensados) - Controlar los parámetros de combustión - Realizar la calibración completa (**) - Comprobar la presión de los gases en la entrada tanto estática como dinámica; si es demasiado baja, controlar la instalación Si el problema persiste, sustituir la tarjeta electrónica. Si el problema persiste, sustituir la válvula del gas (***)
F19	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro b15 y configurarlo a 3 si es necesario
F20	Anomalía de presión (solo con b04 = 1)	Presión de la instalación ligeramente baja	Cargar ligeramente la instalación hasta que en la pantalla se visualice una presión de 1 - 1,5 bar
F21	Anomalía de presión (solo con b04 = 1)	Presión de la instalación ligeramente alta (visible solo en el menú de alarmas [Alarm])	Descargar parcialmente la instalación hasta que en la pantalla se visualice una presión de 1 - 1,5 bar.
			Controlar el vaso de expansión
A23	Restablecimiento de la presión de la instalación durante más de 4 minutos (solo con b07 = 2)	Pérdidas en el circuito hidráulico	Localizar la pérdida y restablecer la estanqueidad
A24	Instalación cargada más de 3 veces en 24 h. (solo con b07 = 2)	Pérdidas en el circuito hidráulico	Localizar la pérdida y restablecer la estanqueidad

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
A26	La anomalía F40 se produce más de 3 veces en 24 horas (solo con b04 = 1)	Presión de agua en la instalación demasiado alta	Descargar parcialmente la instalación hasta que en la pantalla se visualice una presión de 1 - 1,5 bar.
		Vaso de expansión descargado o averiado	Cargar o sustituir el vaso de expansión
F34	Tensión de alimentación inferior a 180 V	Problemas en la red eléctrica	Controlar la instalación eléctrica
F35	Frecuencia de alimentación incorrecta	Problemas en la red eléctrica	Controlar la instalación eléctrica
F37	Presión del agua de la instalación baja	Presión demasiado baja	Cargar la instalación
		Transductor de presión no conectado o dañado	Controlar el transductor de presión
F39	Anomalía de la sonda exterior	Sonda averiada o cableado en cortocircuito	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable	Conectar la sonda exterior o desactivar la temperatura adaptable
F40	Anomalía del sensor de presión (solo con b04 = 1)	Presión del agua de la instalación demasiado alta y parámetro P58 no configurado con el valor por defecto	Descargar parcialmente la instalación hasta que en la pantalla se visualice una presión de 1 - 1,5 bar.
		Vaso de expansión descargado o averiado	Cargar o sustituir el vaso de expansión
A44	Error por demandas múltiples	Demandas de breve duración repetidas	Controlar si hay picos de presión en el circuito DHW. Si es necesario, modificar el parámetro b11.
F47	Falta de comunicación Transductor de presión (solo con b04 = 1)	Transductor de presión no conectado eléctricamente	Controlar la conexión eléctrica, el conector del transductor y el cableado.
		Transductor de presión no funciona	Sustituir el transductor de presión
F50; F53	Anomalía del termostato límite con parámetro b06 = 1 o 4	Escasa o nula circulación de agua en la instalación	Controlar la bomba de circulación y la instalación de calefacción
		Aire en la instalación	Purgar la instalación
		Parámetro incorrecto	Controlar que el parámetro b06 esté bien configurado
F51	Baja presión	Entrada presostato abierta (b06 = 3)	Restablecer la presión de la instalación
		Configuración incorrecta del parámetro b06	Restablecer el parámetro b06
F62	Solicitud de calibración	Tarjeta nueva o caldera aún no calibrada	Realizar el procedimiento de calibración [AUTO SETUP].
A64	Superado el número máximo de restablecimientos consecutivos	Se han realizado 5 Reset en la última hora	Desconectar la alimentación durante 60 s y luego desbloquear la caldera

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
F77;F78;F79	Se han superado los límites previstos para el ajuste de la combustión	1. Problemas de presión del gas en la instalación 2. Conductos de aire o humo obstruidos 3. Intercambiador atascado 4. Sifón atascado 5. Recirculación de humos/problemas de combustión 6. Anomalía del electrodo de detección/encendido	1. Comprobar la presión de los gases en la entrada tanto estática como dinámica; si es incorrecta, reparar la instalación 2. Controlar si los conductos de humos están obstruidos (*) 3. Controlar la saturación (*) del intercambiador 4. Controlar la saturación (*) del sifón (descarga de condensados) 5. Controlar recirculaciones 6. Controlar la posición y el estado correctos del electrodo y del cable Realizar el procedimiento de calibración [AUTO SETUP]. Si el problema persiste, sustituir la tarjeta electrónica. Si el problema persiste, sustituir la válvula del gas (***)
A80	Señal de llama parásita tras el cierre de la válvula	Problema del electrodo.	Controlar la posición y el estado del electrodo.
		Problema de la tarjeta electrónica.	Controlar la tarjeta electrónica.
		Problema de la válvula del gas.	Controlar la válvula del gas y sustituirla si es necesario (**).
F84 - F94	Probable presión baja del gas en la instalación	1. Problema de presión del gas en la entrada 2. Conductos de aire o humo obstruidos 3. Intercambiador atascado 4. Sifón atascado (descarga de condensados)	1. Comprobar la presión de los gases en la entrada tanto estática como dinámica; si es demasiado baja, reparar la instalación 2. Controlar si los conductos de humos están obstruidos (*) 3. Controlar la saturación (*) del intercambiador 4. Controlar la saturación (*) del sifón (descarga de condensados) Si el problema persiste, sustituir la tarjeta electrónica. Si el problema persiste, sustituir la válvula del gas (***)
A87	Problema hardware driver válvula del gas	Problema hardware driver válvula del gas Válvula del gas mal conectada	Desbloquear y comprobar el funcionamiento del sistema. Si persiste, efectuar los siguientes controles en secuencia: • controlar las conexiones en el cable de la válvula de gas. Si persiste; • sustituir la tarjeta electrónica. Si persiste; • sustituir la válvula del gas (***)

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
A88	Anomalía hardware del circuito de la válvula de gas	Possible avería de la válvula del gas o la tarjeta electrónica	Controlar si hay conexiones en cortocircuito en el cable de la válvula del gas. Comprobar la presión de los gases en la entrada tanto estática como dinámica. Si el problema persiste, efectuar los siguientes controles en secuencia: - sustituir la tarjeta electrónica. Si persiste; - sustituir la válvula del gas (***)
		Secuencia de activación de la calibración incorrecta Activación de la calibración con quemador encendido	Resetear la anomalía y efectuar la calibración manual completa (**). Atención: no activarla en caso de demanda de calor.
A91	Bloqueo por encendidos incorrectos.	Problema de presión del gas en la instalación	Comprobar la presión de los gases en la entrada tanto estática como dinámica; controlar la instalación si hace falta
		Problema debido a una calibración realizada de manera incorrecta	Controlar la saturación (*) del sifón (descarga de condensados) Realizar el procedimiento de calibración [AUTO SETUP].
		Conductos de aire o humo obstruidos	Controlar si los conductos están obstruidos (*)
		Problema de la válvula del gas	Sustituir la válvula del gas (****)
F95	Anomalía en la señal de llama	Problemas de contacto/continuidad eléctrica Problemas del electrodo Problemas de combustión	Controlar el cableado del electrodo de ionización. Controlar el estado del electrodo. Si el problema persiste, realizar una calibración (**).
F96	Descargas obstruidas, intercambiador sucio	1. Conductos de aire o humo obstruidos 2. Intercambiador atascado 3. Sifón atascado (descarga de condensados)	1. Controlar si los conductos están obstruidos (*) 2. Controlar la saturación (*) del intercambiador 3. Controlar la saturación (*) del sifón (descarga de condensados) Si el problema persiste, realizar una calibración [AUTO SETUP] (**).
A98	Repetición de errores software, hardware o anomalía tras sustituir la tarjeta	Sustitución de la tarjeta	Restablecer la anomalía y realizar el procedimiento de calibración [AUTO SETUP].
		Conductos de humos obstruidos. Baja presión del gas. Sifón de condensados obstruido. Problema de combustión o recirculación de humos.	Resolver el problema, restablecer la anomalía y comprobar el encendido correcto. Realizar el procedimiento de calibración [AUTO SETUP]. Sustituir la tarjeta si es necesario.
A99	Error genérico	Error hardware o software de la tarjeta electrónica	Resolver la anomalía. y comprobar el encendido correcto. Realizar el procedimiento de calibración [AUTO SETUP]. Si el problema persiste, sustituir la tarjeta.

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
F99	Anomalía de comunicación entre la pantalla y la centralita	Cable de conexión interrumpido o no conectado	Controlar la conexión
		Parámetros de la centralita y la pantalla divergentes	Desconectar y conectar la alimentación eléctrica
		Se han restablecido los valores de fábrica	Desconectar y conectar la alimentación eléctrica

- * Es posible detectar las descargas obstruidas, el intercambiador atascado o la presencia de resistencia al pasar los humos de escape mediante el control de la presión del mezclador a una velocidad de ventilador predefinida (por ejemplo, nominal)
- ** Proceder a la calibración si es necesario, solo después de comprobar que las descargas estén libres de obstrucciones, que el sifón no esté bloqueado y que el intercambiador no esté atascado (*).
- *** Antes de sustituir la válvula del gas comprobar el funcionamiento configurando **P66 = 0** (parámetro reducción ruido)

4. Características y datos técnicos

4.1 Medidas y conexiones

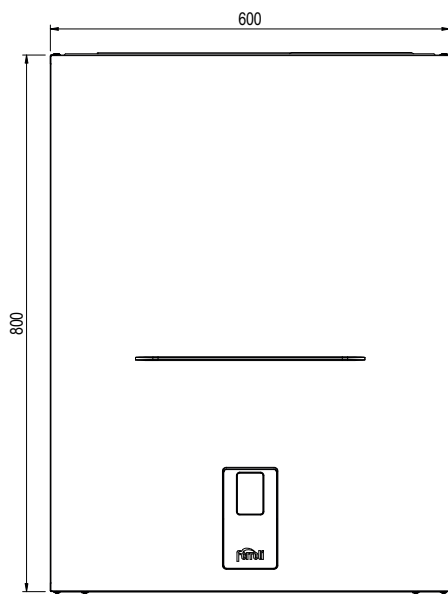


fig. 56- Vista frontal

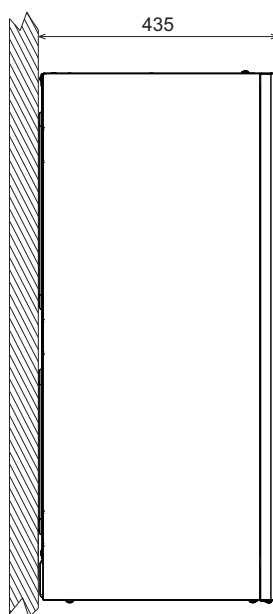


fig. 57- Vista lateral

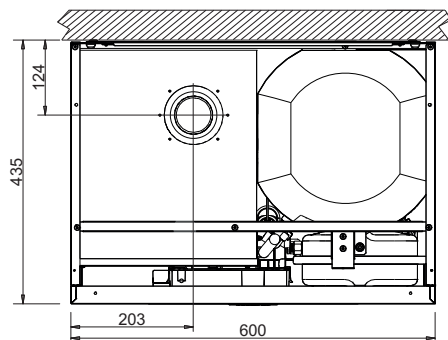


fig. 58- Vista superior

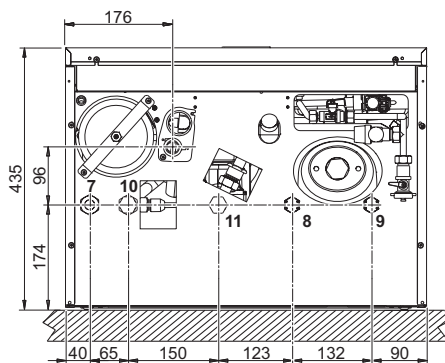


fig. 59- Vista inferior

- 7 Entrada de gas - Ø 3/4"
- 8 Salida de ACS - Ø 1/2"
- 9 Entrada de ACS - Ø 1/2"
- 10 Ida a la calefacción - Ø 3/4"
- 11 Retorno de la calefacción - Ø 3/4"
- A6 Conexión descarga de condensado

4.2 Vista general

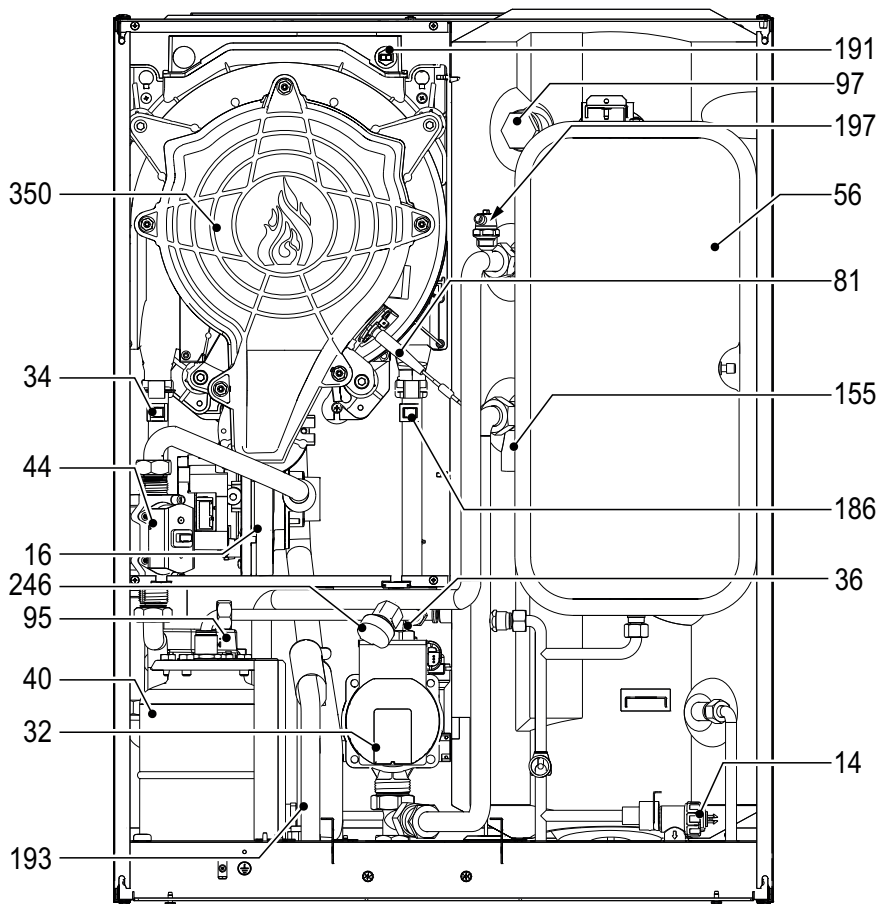


fig. 60- Vista general

14	Válvula de seguridad	97	Ánodo
16	Ventilador	155	Sonda de la temperatura del acumulador
32	Bomba de la calefacción	186	Sensor de retorno
34	Sensor temperatura calefacción	191	Sensor de temperatura de humos
36	Purgador de aire automático	193	Sifón
40	Vaso de expansión del circuito sanitario	197	Purgador de aire manual
44	Válvula del gas	246	Transductor de presión
56	Vaso de expansión	350	Grupo quemador/ventilador
81	Electrodo de encendido/ionización		
95	Válvula desviadora		

4.3 Circuito hidráulico

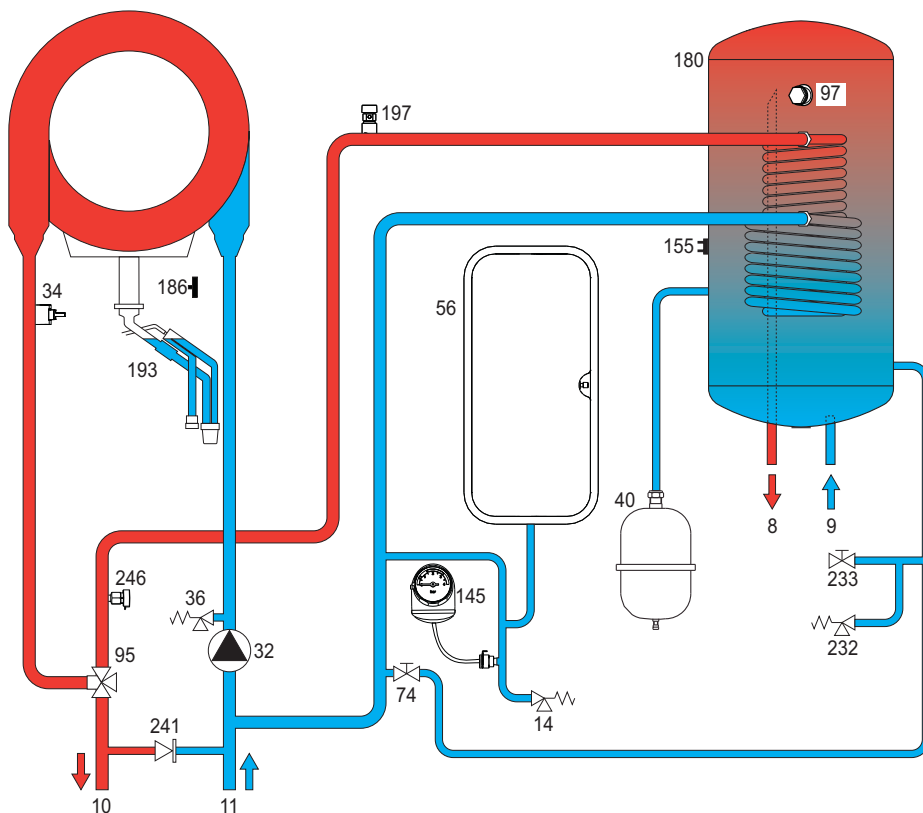


fig. 61- Circuito hidráulico

8	Salida de ACS	97	Ánodo
9	Entrada de ACS	145	Higrómetro
10	Ida a calefacción	155	Sonda de la temperatura del acumulador
11	Retorno de calefacción	180	Acumulador
14	Válvula de seguridad	186	Sensor de retorno
32	Bomba de la calefacción	193	Sifón
34	Sensor temperatura calefacción	197	Purgador de aire manual
36	Purgador de aire automático	232	Válvula de seguridad ACS
40	Vaso de expansión del circuito sanitario	233	Llave de vaciado del acumulador
56	Vaso de expansión	246	Transductor de presión
74	Llave de llenado de la instalación		
95	Válvula desviadora		

4.4 Tabla de datos técnicos

0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50
0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

PAÍSES DE DESTINO		IT RO AT BG DE ES GR PL			
CATEGORÍA DE GAS		I12HM3+(IT) I12H3B/P(RO AT BG DE) I12H3+(ES-GR) I12ELwLs3B/P(PL)			
CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS		0T4T4AWA		0T4T7AWA	
PIN CE		CE-0085CT0650			
Capacidad térmica máxima calefacción	kW	24,5		30,6	Qn
Capacidad térmica mínima calefacción	kW	3,5		3,5	Qn
Potencia térmica máxima calefacción (80/60 °C)	kW	24,0		30,0	Pn
Potencia térmica mínima calefacción (80/60 °C)	kW	3,4		3,4	Pn
Potencia térmica máxima calefacción (50/30 °C)	kW	26,0		32,5	Pn
Potencia térmica mínima calefacción (50/30 °C)	kW	3,8		3,8	Pn
Capacidad térmica máxima ACS	kW	28,5		34,7	Qnw
Capacidad térmica mínima ACS	kW	3,5		3,5	Qnw
Potencia térmica máxima ACS	kW	28,0		34,0	
Potencia térmica mínima ACS	kW	3,4		3,4	
Rendimiento Pmáx. (80/60 °C)	%	98,1		97,9	
Rendimiento Pmín. (80/60 °C)	%	98,0		98,0	
Rendimiento Pmáx. (50/30 °C)	%	106,1		106,1	
Rendimiento Pmín. (50/30 °C)	%	107,5		107,5	
Rendimiento 30 %	%	109,7		109,6	
Pérdidas en la chimenea con quemador ON (80/60 °C) - Pmáx. /	%	1,92	1,71	2,02	1,47
Pérdidas en el revestimiento con quemador ON (80/60 °C) - Pmáx. /	%	0,39	2,36	0,26	1,44
Pérdidas en la chimenea con quemador ON (50/30 °C) - Pmáx. /	%	1,11	0,74	0,92	0,61
Pérdidas en el revestimiento con quemador ON (50/30 °C) - Pmáx. /	%	0,60	1,05	0,60	1,05
Pérdidas en la chimenea con quemador OFF (50K / 20K)	%	0,02	0,01	0,02	0,01
Pérdidas en el revestimiento con quemador OFF (50K / 20K)	%	0,15	0,06	0,15	0,06
Temperatura humos (80/60 °C) - Pmáx. / Pmín.	°C	66	58	66	60
Temperatura humos (50/30 °C) - Pmáx. / Pmín.	°C	51	43	52	45
Temperatura máxima de los productos de combustión en	°C	110		110	
Caudal humos - Pmáx. / Pmín.	g/s	11,1	1,6	14,0	1,7
Presión de alimentación G20	mbar	20		20	
Injector gas G20	Ø	/		/	
Caudal gas G20 - Máx. / mín.	m3/h	3,02	0,37	3,67	0,37
CO2 - G20	%	9±0,8		9±0,8	
CO - G20 - Máx. / Mín.	mg/kWh	131	6	130	2
Presión de alimentación G31	mbar	37		37	
Injector gas G31	Ø	/		/	
Caudal gas G31 - Máx. / mín.	kg/h	2,23	0,27	2,72	0,27
CO2 - G31	%	10 ±0,8		10 ±0,8	
CO - G31 - Máx. / Mín.	mg/kWh	184	8	153	2
Clase de emisión NOx	-	6 (< 56 mg /kWh)			
Presión máxima en calefacción	bar	3,0		3,0	PMS
Presión mínima en calefacción	bar	0,8		0,8	
Temperatura máxima de funcionamiento	°C	95		95	tmax
Contenido agua de calefacción	litros	3,8		4,2	
Capacidad vaso de expansión calefacción	litros	10		10	
Presión de precarga vaso de expansión calefacción	bar	0,8		0,8	
Presión máxima en ACS	bar	9,0		9,0	PMW
Presión mínima en ACS	bar	0,3		0,3	
Contenido de agua sanitaria útil del acumulador	litros	41		41	H2O
Capacidad del vaso de expansión ACS	litros	2,0		2,0	
Caudal de AS en continuo (Δt 25 °C)	l/min	16,1		19,5	
Caudal de AS en continuo (Δt 30 °C)	l/min	13,4		16,2	D
Caudal específico en 10 min (Δt 30 °C)	L	161,0		195,0	
Grado de protección	IP	IPX4D		IPX4D	
Tensión de alimentación	V/Hz	230V~50Hz			
Potencia eléctrica absorbida	W	82		105	W
Peso en vacío	kg	55,5		58,0	
Tipo de equipo	C(10)3-C(11)3-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23-B33				
Presión de instalación de las chimeneas C(10)3-C(11)3	Pa	89		94	

Ficha del producto ErP

MODELO: BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 (0T4T4AWA)

MODELO: BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 (0T4T7AWA)

0T4T4AWA

0T4T7AWA

MARCA COMERCIAL: FERROLI					
Caldera de condensación				SÍ	SÍ
Caldera de baja temperatura (**)				SÍ	SÍ
Caldera B1				NO	NO
Calefactor combinado				SÍ	SÍ
Aparato de calefacción de cogeneración				NO	NO
Elemento	SÍMBOLO	UNITÀ	VALOR		
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (de A+++ a D)				A	A
Potencia calorífica nominal	P _n	kW	24	30	
Eficiencia energética estacional de calefacción	η _s	%	94	94	
Potencia calorífica útil					
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P ₄	kW	24,0	30,0	
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P ₁	kW	4,6	5,6	
Eficiencia útil					
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η ₄	%	88,3	88,2	
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η ₁	%	98,8	98,7	
Consumo de electricidad auxiliar					
A plena carga	el _{max}	kW	0,028	0,045	
A carga parcial	el _{min}	kW	0,009	0,009	
En modo de espera	PSB	kW	0,003	0,003	
Otros elementos					
Pérdida de calor en modo de espera	P _{stby}	kW	0,042	0,050	
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P _{ign}	kW	0,000	0,000	
Consumo anual de energía	Q _{HE}	GJ	44	55	
Nivel de potencia acústica	L _{WA}	dB	48	54	
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO _x	mg/kWh	31	26	
Para calefactores combinados					
Perfil de carga declarado				XL	XXL
Clase eficiencia energética del caldeo de agua (de A+ a F)				A	A
Consumo diario de electricidad	Q _{elec}	kWh	0,154	0,180	
Consumo anual de electricidad	AEC	kWh	20	49	
Eficiencia energética del caldeo de agua	η _{wh}	%	86	85	
Consumo diario de combustible	Q _{fuel}	kWh	20,448	28,338	
Consumo anual de combustible	AFC	GJ	17	25	

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60°C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80°C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30°C para las calderas de condensación, 37°C para las calderas de baja temperatura y 50°C para los demás calefactores.

4.5 Diagramas

Carga hidrostática residual disponible en la instalación

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50

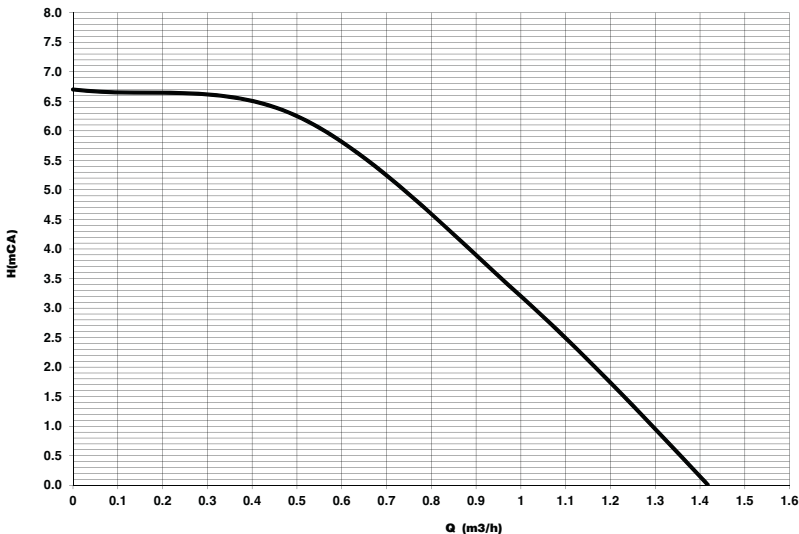


fig. 62- Carga hidrostática residual disponible en la instalación

BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

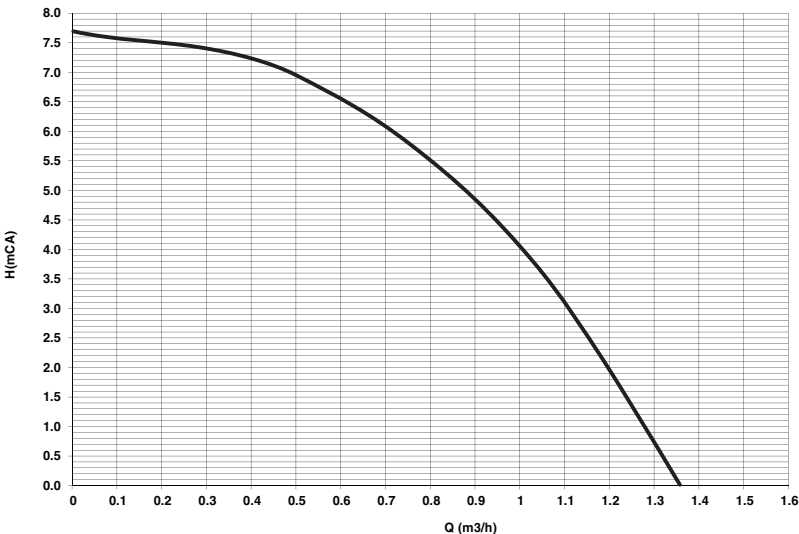


fig. 63- Carga hidrostática residual disponible en la instalación

4.6 Esquema eléctrico

16 Ventilador	139 Cronomando a distancia (opcional)
32 Bomba de la calefacción	155 Sonda de la temperatura del acumulador
34 Sensor temperatura calefacción	186 Sensor de retorno
44 Válvula del gas	191 Sensor de temperatura de humos
72 Termostato de ambiente (no suministrado)	288 Kit antihielo
81 Electrodo de encendido/ionización	246 Transductor de presión
95 Válvula desviadora	A Interruptor ON/OFF (configurable)
138 Sonda exterior (opcional)	

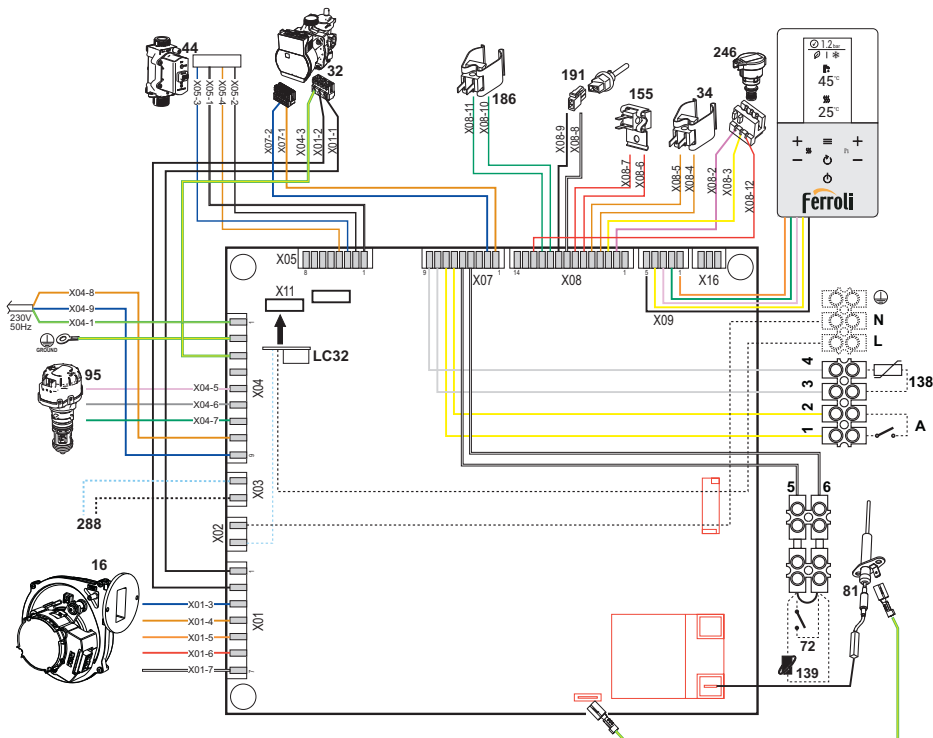


fig. 64- Esquema eléctrico



Atención: Antes de conectar el **termostato de ambiente** o el **cronomando a distancia**, quite el puente de los bornes 5 y 6 de la caja de conexiones.

Si se desea conectar varias zonas de la instalación hidráulica controladas por termostatos con contacto seco, y se debe utilizar el cronomando como mando a distancia de la caldera, es necesario conectar los contactos secos de las zonas a los bornes 1-2 y el cronomando a los bornes 5-6.

TODAS LAS CONEXIONES A LA REGLETA DE CONEXIONES DEBEN TENER CONTACTOS SECOS (NO 230 V).

Certificado de garantía

Esta garantía es válida para los equipos destinados a ser comercializados, vendidos e instalados sólo en el territorio español.

FÉRROLI ESPAÑA, S.L., con domicilio social Pol. Ind. De Villayuda, C/ Alcalde Martín Cobos, 4 - 09007 Burgos, garantiza los productos relacionados en este manual de instrucciones de acuerdo con la modificación del 1 de Enero 2022 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU).

El periodo de garantía de 3 años indicado en dicho R.D. comenzará a partir de la fecha de instalación, o en su defecto, a partir de la fecha de compra.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten transcurridos 2 años desde la entrega no existían cuando el bien se entregó.

La garantía no cubre las incidencias producidas por:

- Transporte no efectuado a cargo de la empresa (que deberán ser reclamados directamente al transportista).
- Manipulación del producto por personal ajeno a FÉRROLI ESPAÑA, S.L. durante el período de garantía.
- Si el montaje no respeta las instrucciones que se suministran en la máquina.
- La instalación de la máquina no respeta las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, combustibles, etc.).
- Defectos de instalación hidráulica, eléctrica, alimentación de combustible, de evacuación de los productos de la combustión, chimeneas y desagües.
- Anomalías por incorrecto tratamiento del agua de alimentación, por tratamiento desincrustante mal realizado, etc.
- Anomalías causadas por condensaciones o por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.
- Mantenimiento inadecuado, descuido o mal uso.
- Corrosiones por causas de almacenamiento inadecuado.

Importante

- Para hacer uso del derecho de garantía aquí reconocido, será requisito imprescindible que el aparato se destine al uso doméstico.
- Esta garantía es válida siempre que se realicen las operaciones normales de mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos.
- Sera necesario presentar al personal técnico de FÉRROLI, antes de su intervención, la factura o ticket de compra del aparato, junto al albarán de entrega correspondiente, si este fuese de fecha posterior.

El material sustituido en garantía quedará en propiedad de FÉRROLI ESPAÑA, S.L.

Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)



914 879 325



satferroli@ferroli.com

SEDE EN BURGOS

Polígono Industrial Villayuda
C/ Alcalde Martín Cobos, 4 09007 - Burgos
Tel.: 947 483 250

SEDE EN MADRID

Edificio FERROLI. Avda. de Italia, 2
28820 - (Coslada) Madrid
Tel.: 916 612 304

ferroli

FÉRROLI ESPAÑA, S.L.



- Citiți cu atenție avertizările din acest manual de instrucțiuni întrucât oferă indicații importante referitoare la siguranța de instalare, utilizare și întreținere.
- Manualul de instrucțiuni constituie parte integrantă și esențială a produsului și trebuie să fie păstrat cu grijă de către utilizator, pentru orice consultare ulterioară.
- În cazul în care aparatul trebuie vândut sau transferat unui alt proprietar sau dacă trebuie mutat, asigurați-vă întotdeauna că manualul însoțește centrala, astfel încât să poată fi consultat de către noul proprietar și/sau de către instalator.
- Instalarea și operațiunile de întreținere trebuie efectuate respectând normele în vigoare, în conformitate cu instrucțiunile producătorului, și trebuie să fie realizate de personal calificat profesional.
- O instalare greșită sau întreținerea în condiții necorespunzătoare pot cauza pagube persoanelor, animalelor sau bunurilor. Este exclusă orice responsabilitate din partea producătorului pentru pagubele cauzate de greșeli în instalare și în utilizare, și în general pentru nerespectarea instrucțiunilor oferite de producător.
- Înainte de efectuarea oricărei operații de curățare sau de întreținere, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare acționând întrerupătorul instalației și/sau cu ajutorul dispozitivelor corespunzătoare de blocare.
- În caz de defecțiune și/sau de funcționare defectuoasă a aparatului, dezactivați-l, evitând orice încercare de reparare sau de intervenție directă. Adresați-vă exclusiv personalului calificat profesional. Eventuala reparare sau înlocuire a produselor va trebui efectuată numai de către personalul calificat profesional, utilizându-se exclusiv piese de schimb originale. Nerespectarea celor menționate mai sus poate compromite siguranța aparatului.
- Pentru a garanta buna funcționare a aparatului este indispensabil să solicitați personalului calificat efectuarea operațiilor de întreținere periodică.
- Acest aparat trebuie să fie destinat numai utilizării pentru care a fost proiectat în mod ex-





pres. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă.

- După despachetare, verificați integritatea conținutului. Materialele de ambalaj nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor întrucât constituie o potențială sursă de pericol.
- Aparatul poate fi utilizat de copii începând de la vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența și de cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite în legătură cu folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg care sunt pericolele care pot fi cauzate de acesta. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și
- întreținerea care pot fi realizate de către utilizator pot fi efectuate de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani numai dacă sunt supravegheați.
- Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă furnizorului.
- Eliminarea aparatului și a accesoriilor sale trebuie să se efectueze în mod adecvat, în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Imaginile din acest manual sunt o reprezentare simplificată a produsului. În această reprezentare pot exista mici și nesemnificative diferențe față de produsul furnizat.



Acest simbol indică "**ATENȚIE**" și apare alături de toate avertismentele referitoare la siguranță. Respectați cu strictețe aceste indicații pentru a evita pericolul și pagubele cauzate persoanelor, animalelor și bunurilor.



Acest simbol atrage atenția asupra unei observații sau a unui avertisment important.



Acest simbol care apare pe produs sau pe ambalaj ori documentație indică faptul că, la terminarea ciclului de viață utilă, nu trebuie colectat, recuperat sau eliminat împreună cu deșeurile menajere.

O gestionare necorespunzătoare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice poate cauza eliberarea substanțelor periculoase conținute în produs. Pentru a evita eventualele daune asupra mediului sau sănătății, utilizatorul este invitat să separe aceste echipamente de alte tipuri de deșuri și să le predea serviciului municipal de colectare sau să solicite ridicarea lor de către distribuitor în condițiile și modalitățile prevăzute de normele naționale de aplicare a directivei 2012/19/UE.

Colectarea separată și reciclarea echipamentelor scoase din funcțiune favorizează conservarea resurselor naturale și garantează faptul că aceste deșuri sunt tratate respectând mediul și protejând sănătatea.

Pentru informații suplimentare privind modalitățile de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, trebuie să vă adresați primăriilor sau autorităților publice competente cu eliberarea autorizațiilor.



Marcajul CE certifica faptul ca produsele îndeplinesc cerintele de baza ale directivelor relevante în vigoare.

Declarația de conformitate poate fi solicitată de la producător.

ȚĂRILE DE DESTINAȚIE: IT RO AT BG DE ES GR PL

BLUEHELIX HITECH RRT K 50

1 Instrucțiuni de utilizare.....	134
1.1 Prezentare	134
1.2 Panoul de comandă	134
1.3 Racordarea la rețeaua electrică, pornirea și oprirea	137
1.4 Reglările	140
2 Instalarea	149
2.1 Dispoziții generale	149
2.2 Locul de instalare	149
2.3 Racordurile hidraulice.....	149
2.4 Racordarea la gaz	151
2.5 Racordurile electrice.....	151
2.6 Conductele de evacuare a gazelor arse.....	155
2.7 Racordarea evacuării condensului	168
3 Exploatarea și întreținerea	169
3.1 Reglările	169
3.2 Punerea în funcțiune	177
3.3 Întreținerea	178
3.4 Rezolvarea problemelor	180
4 Caracteristici și date tehnice	186
4.1 Dimensiuni și racorduri	186
4.2 Vedere generală	187
4.3 Circuitul hidraulic	188
4.4 Tabel cu datele tehnice	189
4.5 Diagrame	191
4.6 Schemă electrică	192

1. Instrucțiuni de utilizare

1.1 Prezentare

Stimate Client,

BLUEHELIX HITECH RRT K 50 este un generator termic cu **schimbător de căldură din oțel inoxidabil**, cu prepararea apei calde menajere integrată, **cu preamestec și condensare**, cu randament ridicat și emisii reduse, dotat cu sistem de control cu microprocesor.

Producția de apă caldă menajeră este asigurată de un boiler de 50 de litri integrat în aparat.

Poate funcționa cu **gaz natural** (G20), **gaz lichid** (G30-G31), **aer propanat** (G230) și, datorită sistemului **“Hydrogen plug-in”**, se poate autoregla pentru a funcționa și cu amestecuri de **gaz natural și hidrogen** (amestecuri de gaz natural/hidrogen 80%/20%), care vor ajunge în curând și în Europa, pentru a combate încălzirea globală.

Aparatul este prevăzut cu cameră etanșă și este adecvat pentru instalarea la interior sau la exterior într-un **loc parțial protejat** (conform **EN 15502**), cu temperaturi până la -5°C.

1.2 Panoul de comandă

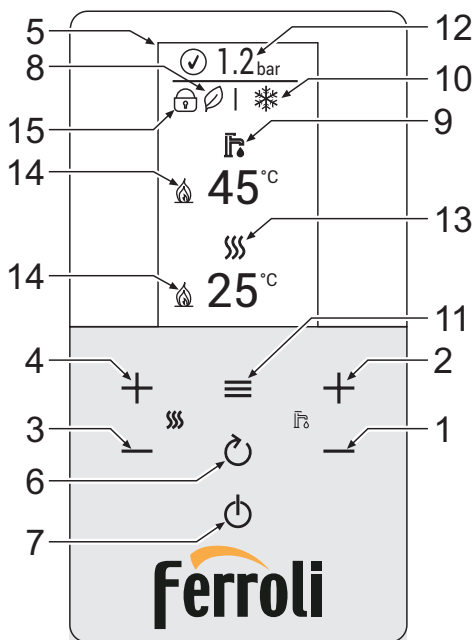


fig. 1- Panoul de control

Legendă panou fig. 1

1	Tastă pentru micșorarea temperaturii apei calde menajere	7	Butonul de selectare a modului „Iarnă”, „Vară”, „Oprire aparat”, „ECO”, „CONFORT”
2	Tastă pentru mărirea temperaturii apei calde menajere	8	Indicator mod Eco (∅)
3	Tastă pentru micșorarea temperaturii din instalația de încălzire	9	Indicator mod apă caldă menajeră
4	Tastă pentru mărirea temperaturii din instalația de încălzire	10	Indicator mod Vară/Iarnă
5	Afișaj	11	Tastă meniu / confirmare
6	Tasta Enter	12	Indicator presiune instalație
		13	Indicator mod încălzire
		14	Indicator arzător aprins
		15	Indicator „Blocare taste” activ

Indicații în timpul funcționării

Încălzire

Cererea de încălzire (generată de Termostatul de cameră sau de Cronocomanda la distanță) este indicată de simbolul caloriferului care clipește intermitent.

Când arzătorul este aprins, apare simbolul flăcării, iar cele 3 niveluri indică intensitatea efectivă.

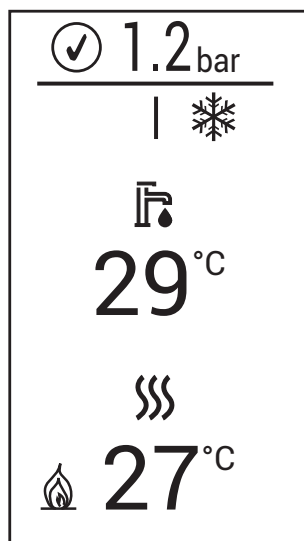


fig. 2

Apă caldă menajeră

Cererea de apă caldă menajeră (generată de sonda boilerului) este indicată de simbolul robinetului care clipește intermitent.

Când arzătorul este aprins, apare simbolul flăcării, iar cele 3 niveluri indică intensitatea efectivă.

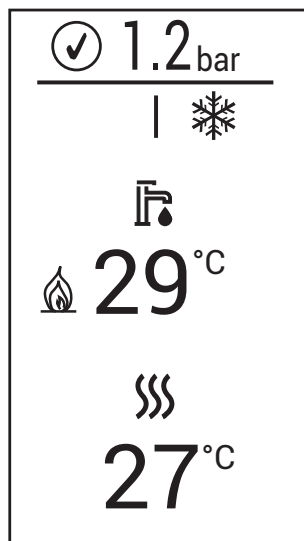


fig. 3

Comfort

În timpul funcționării în modul Comfort (restabilirea temperaturii boilerului), apare simbolul flăcării în timp ce robinetul clipește intermitent.

Antiîngheț

În timpul funcționării în modul Antiîngheț (temperatură în tur sub 5°C) apare simbolul flăcării.

Anti-legionella

Funcția anti-legionella este dezactivată în mod implicit (**P42** setat la „0”).

Această funcție poate fi activată cu parametrul **P42**.

Valorile de la **1 la 7** setează la câte zile este executată funcția.

De exemplu, dacă se setează **valoarea 4**, funcția va fi executată o dată la **4 zile**.

Când funcția se activează, simbolul robinetului clipește intermitent, iar set-point-ul boilerului este setat temporar la temperatura de 65 °C.

Funcția se termină când boilerul atinge temperatura setată și rămâne la aceea temperatură cel puțin 10 minute, sau după un interval de maximum o oră.

La sfârșit, set-point-ul revine la valoarea setată de utilizator.

Funcția va fi executată din nou după numărul de zile setat prin parametrul P42.

NOTE

- Funcția anti-legionella este executată chiar dacă funcționarea boilerului este dezactivată (modul ECO).
- Când centrala este deconectată de la electricitate, numărătoarea zilelor se oprește și apoi se reia după restabilirea alimentării.
- Din motive de conservare, dacă P42 = 1, funcția s-ar putea activa cu câteva ore înainte de expirarea celor 24 de ore; în mod similar și proporțional și pentru celelalte valori ale P42.
- După ce ați modificat P42, funcția se va activa peste numărul de zile setat.

Anomalie

În caz de anomalie, pe afișaj apare codul de eroare, cu elemente grafice diferite, în funcție de tipul erorii.

Anomalie de tip A (fig. 5): Pentru a debloca centrala în cazul acestui tip de anomalie, trebuie să apăsați tasta  până când apare mesajul “Confirm?”. După aceea confirmați cu tasta .

Anomalie de tip F (fig. 4): Anomalie a cărei restabilire va fi automată, după rezolvarea problemei.

Anomalie de tip mesaj (fig. 6): Anomalia nu compromite funcționarea centralei. Mesajul dispare atunci când problema este rezolvată.

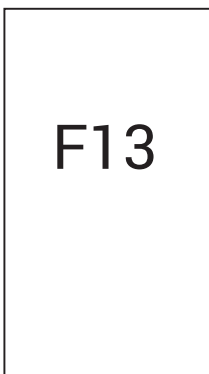


fig. 4

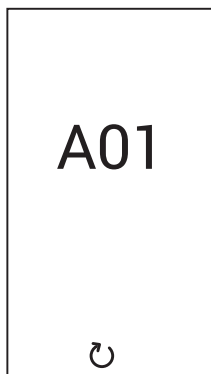


fig. 5

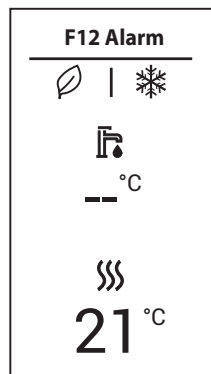


fig. 6

1.3 Racordarea la rețeaua electrică, pornirea și oprirea

Centrala nu e alimentată cu energie electrică



Pe perioada întreruperilor de lungă durată în timpul iernii, pentru a evita defecțiunile cauzate de îngheț, se recomandă să evacuați toată apa din centrală.

Centrala este alimentată cu energie electrică

Alimentați cu energie electrică centrala.

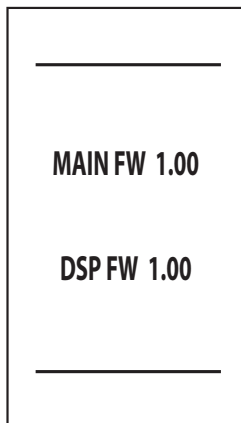


fig. 7- Pornire / Versiune software

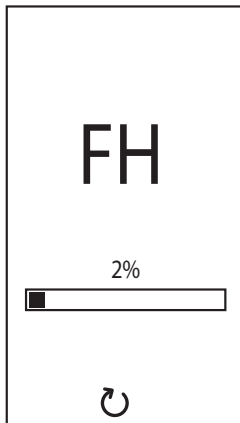


fig. 8- Purjare cu ventilatorul activat

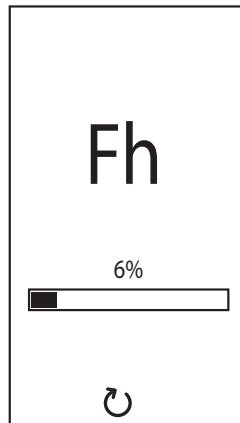


fig. 9- Purjare cu ventilatorul oprit

- În timpul primelor 5 secunde, pe afișaj apare versiunea software a cartelei și a afișajului (fig. 7).
- În următoarele 20 de secunde pe afișaj apare **FH**, care indică ciclul de evacuare a aerului din instalația de încălzire cu ventilatorul în funcțiune (fig. 8).
- În următoarele 280 de secunde continuă ciclul de evacuare a aerului cu ventilatorul oprit (fig. 9).
- Deschideți robinetul de gaz din amonte de centrală
- După ce dispăre mesajul **FH**, centrala este gata să funcționeze automat de fiecare dată când deschideți robinetul de apă caldă sau când există o cerere la termostatul de cameră

Dacă doriți să întrerupeți faza de purjare (FH sau Fh), țineți apăsată tasta  până când apare mesajul **“Stop?”**. După aceea confirmați cu tasta .

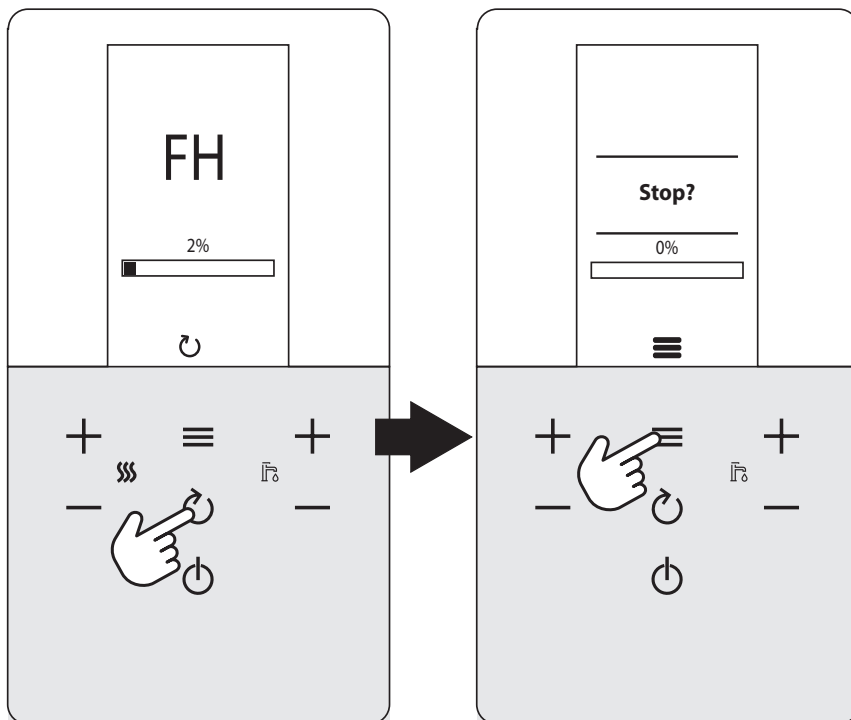


fig. 10

Oprirea și pornirea centralei

Se poate trece de la o modalitate la alta apăsând de mai multe ori tasta , urmând succesiunea indicată în fig. 11.

A = Modul „Vară” - **B** = Modul „Iarnă” - **C** = Modul „Dezactivat”

Pentru a opri centrala, apăsați de mai multe ori pe tasta  până când se vede elementul **C** din fig. 11.

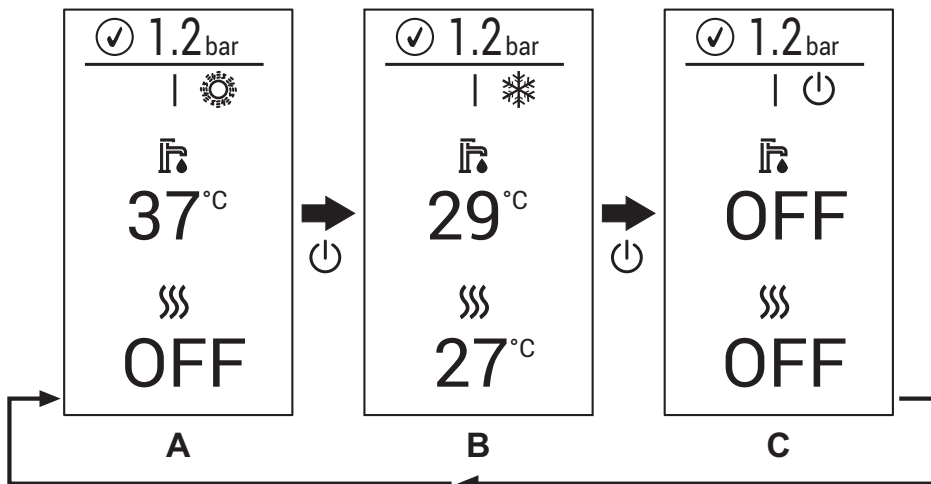


fig. 11- Oprirea centralei

Când centrala este oprită, cartela electronică mai este încă alimentată cu energie electrică. Este dezactivată funcționarea circuitului de apă caldă menajeră și a circuitului de încălzire. Rămâne activ sistemul antiîngheț. Pentru a porni din nou centrala, apăsați din nou pe tasta .

Centrala va fi gata imediat să funcționeze în modul Iarnă și Apă caldă menajeră.



Dacă întrerupeți alimentarea cu energie electrică și/sau cu gaz a aparatului, sistemul antiîngheț nu mai funcționează. Pe perioada întreruperilor de lungă durată în timpul iernii, pentru a evita defecțiunile cauzate de îngheț, se recomandă să evacuați toată apa din centrală, atât apa menajeră cât și cea din instalație; sau să evacuați numai apa menajeră și să introduceți lichidul antigel corespunzător în instalația de încălzire, conform instrucțiunilor din sez. 2.3.

1.4 Reglările

Comutarea iarnă/vară

Apăsați de mai multe ori tasta  până când apare simbolul pentru vară (soarele) și mesajul "OFF" pentru încălzire (det. 10 - fig. 1): centrala va prepara numai apă caldă menajeră. Rămâne activ sistemul antiîngheț.

Pentru a reactiva modul iarnă, apăsați de mai multe ori tasta  până când apare fulgul de zăpadă.

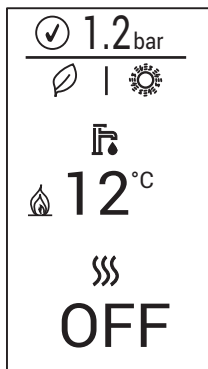


fig. 12- Vară

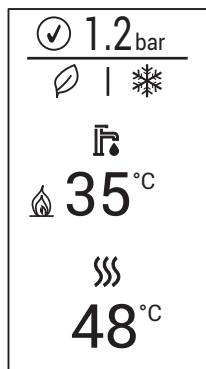


fig. 13- Iarnă

Reglarea temperaturii în circuitul de încălzire

Cu ajutorul butoanelor pentru încălzire (det. 3 și 4 - fig. 1) pentru a modifica temperatura de la un minim de 20°C la un maxim de 80°C. Valoarea maximă poate fi modificată din interiorul **meniului Parametri** [TSP], acționând asupra parametrului P40.

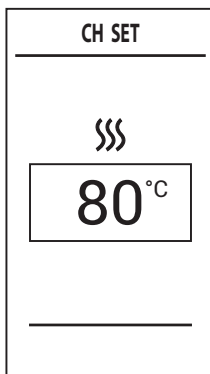


fig. 14

Reglarea temperaturii în circuitul de apă menajeră

Cu ajutorul butoanelor pentru apa menajeră (det. 1 și 2 - fig. 1) pentru a modifica temperatura de la un minim de 10°C la un maxim de 65°C. Valoarea maximă poate fi modificată din interiorul **meniului Parametri** [TSP], acționând asupra parametrului P46.

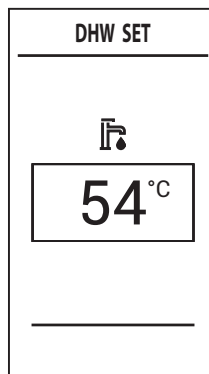


fig. 15

Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat ambiental optional)

Setați, cu ajutorul termostatului de cameră, temperatura dorită în interiorul încăperilor. Dacă nu este prevăzută cu termostat ambiental, centrala asigură menținerea instalației la temperatura dorită, stabilită pentru turul instalației

Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomandă la distanță opțională)

Stabiliți cu ajutorul cronocomandei la distanță temperatura ambientală dorită în interiorul încăperilor. Centrala va regla temperatura apei din instalație în funcție de temperatura cerută în încăperea în care se privește funcționarea cu cronocomandă la distanță, urmați instrucțiunile din manualul de utilizare

Excluderea boilerului (ECO)

Încălzirea/menținerea temperaturii boilerului poate fi exclusă de către utilizator. În caz de excludere, nu se va produce apă caldă menajeră.

Boilerul poate fi dezactivat de către utilizator (modul **ECO**) apăsând pe tasta timp de 2 secunde.

În modul **ECO**, pe afișaj se activează simbolul (det. 12 - fig. 1).

Pentru a activa modul **COMFORT** (boiler activ) apăsați din nou tasta timp de 2 secunde; simbolul dispăre.

În modul **COMFORT**, funcționare apă caldă menajeră se activează dacă temperatura senzorului boilerului coboară cu 2°C sub setpoint-ul setat.

Meniul principal [MENU]

Apăsând pe tasta apare **meniul principal** al centralei **[MENU]** ilustrat în fig. 16.

Se pot selecta elementele care vă interesează cu ajutorul tastelor și —încălzire.

Pentru a accesa meniurile din cadrul **meniului de navigație [MENU]**, apăsați tasta după ce ați selectat elementul care vă interesează.

- **[Service]** - Meniu rezervat instalatorului
See "Meniul instalatorului [SERVICE]" on page 142.
- **[Diagnostic]** - Oferă informații, în timp real, despre starea centralei.
See "Meniul Informații centrală [Diagnostic]" on page 143.
- **[Counters]** - Contoarele centralei.
See "Meniul Contoare centrală [Counters]" on page 144.
- **[Alarm]** - Memorarea ultimelor anomalii din centrală.
See "Meniul Anomalii centrală [Alarm]" on page 145.
- **[Display]** - Permite să se seteze reglajele afișajului.
See "Meniul Reglare afișaj [Display]" on page 145.

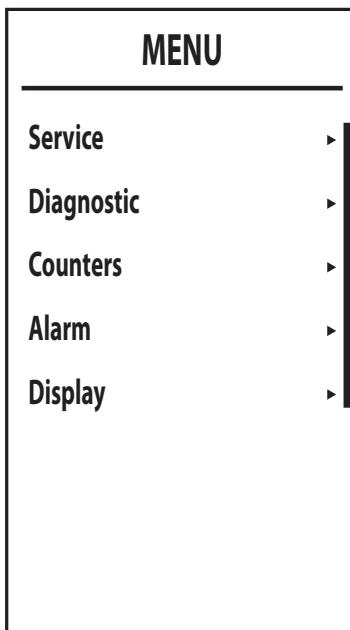


fig. 16- Meniul principal

Meniul instalatorului [SERVICE]

După ce ați selectat **meniul instalatorului [Service]**, apăsați tasta **≡**. Pentru a continua este necesar să se introducă parola „1234”. Cu tastele **+** și **—** **apă caldă menajeră** se setează valoarea celei, iar cu tastele **+** și **—** **încălzire** se deplasează poziția (fig. 17).

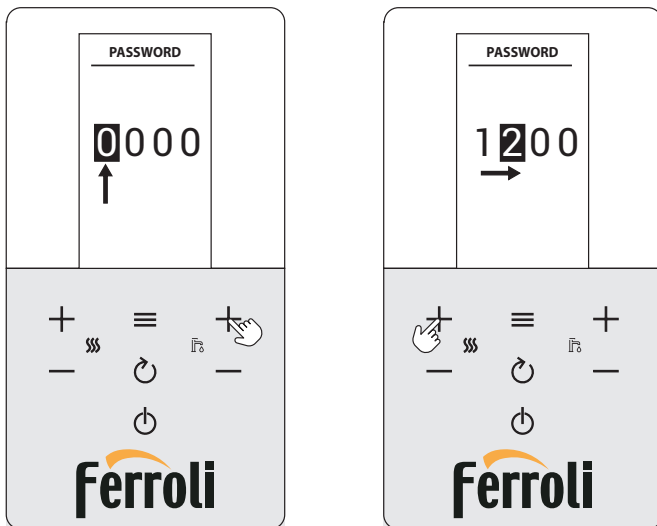


fig. 17- Introducerea parolei

Confirmați cu tasta **≡** pentru a intra în ecranul din **meniul instalatorului [SERVICE]** unde aveți la dispoziție următoarele meniuri:

- **[TSP]** - Meniu pentru modificarea parametrilor transparenți
- **[Test]** - Activarea modului Test al centralei.
- **[OTC]** - Setarea curbelor climatice pentru reglarea cu sonda externă.
- **[Zone]** - Setarea curbelor climatice ale zonelor suplimentare.
- **[Auto Setup]** - Acest meniu permite să se activeze calibrarea. Este vizibil numai când parametrul **b27** este setat la **5**.

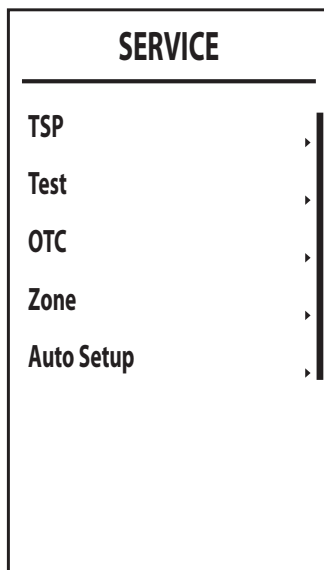


fig. 18

Meniul Informații centrală [Diagnostic]

Acest meniu oferă informații, în timp real, despre diferiții senzori existenți în centrală.

Pentru a-l accesa, apăsați tasta  de pe ecranul principal, selectați elementul [Diagnostic] și confirmați cu tasta .

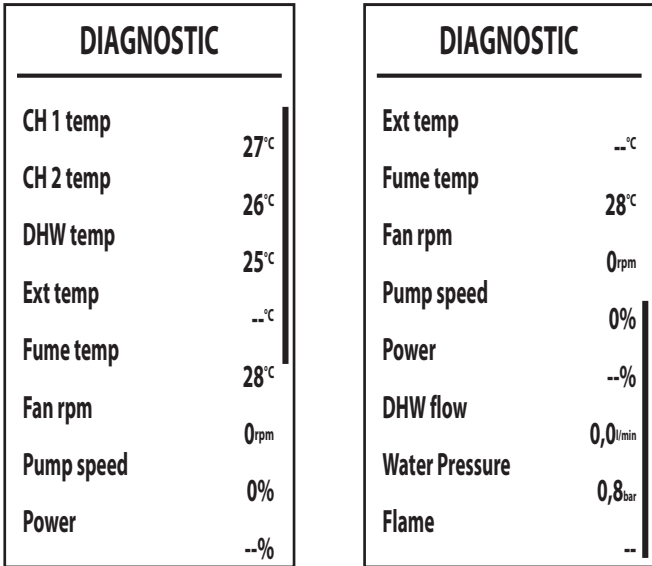


fig. 19

Tabel 1- Descrierea Meniului Informații centrală [Diagnostic]

Parametru afișat	Descriere	Interval
[CH 1 temp]	Senzor NTC tur (°C)	0 ÷ 125 °C
[CH 2 temp]	Senzor NTC Retur (°C)	0 ÷ 125 °C
[DHW temp]	Senzor NTC Boiler (°C)	0 ÷ 125 °C
[Ext temp]	Senzor NTC Extern (°C)	+70 ÷ -30 °C
[Fume temp]	Senzor NTC gaze arse (°C)	0 ÷ 125 °C
[Fan rpm]	Rotații/minut curente ventilator	0 ÷ 9999 RPM
[Pump speed]	Viteza curentă a pompei de circulație modulată (%)	30% = Minimă, 100% = Maximă
[Power]	Puterea curentă a arzătorului (%)	0 ÷ 100%
[DHW flow]	NU ESTE ACTIV CU ACEASTĂ CONFIGURAȚIE	
[Water Pressure]	Presiunea curentă a apei din instalație (bar)	0,0 ÷ 9,9 bar
[Flame]	Starea flăcării	-- ÷ 255

În caz că senzorul este defect sau deconectat, pe afișaj vor apărea niște liniuțe (--).

Pentru a reveni la ecranul principal, apăsați de mai multe ori tasta  sau așteptați comutarea automată, după 15 minute.

Meniul Contoare centrală [Counters]

În acest meniu sunt afișate contoarele sistemului:

[Burner]

Orele totale de funcționare a arzătorului.

[Ignition ok]

Numărul de aprinderi efectuate cu succes.

[Ignition error]

Numărul de aprinderi eșuate.

[CH pump time]

Orele de funcționare ale pompei din circuitul de încălzire.

[DHW pump time]

Orele de funcționare ale pompei din circuitul de apă caldă menajeră.

COUNTERS	
Burner	0h
Ignition ok	3
Ignition error	0
CH pump time	--h
DHW pump time	--h

fig. 20

Meniul Anomalii centrală [Alarm]

Cartela este capabilă să memoreze ultimele 10 anomalii. Data **Alarm 1** reprezintă anomalia cea mai recentă care a avut loc.

Codurile anomaliilor salvate sunt vizualizate și în meniul respectiv al Cronocomenzii la distanță. Apăsând tastele **+** și **-** **Încălzire** se poate derula lista anomaliilor. **Ștergere** e ultimul element din listă care, după ce a fost selectat și confirmat cu tasta **≡**, permite să se reseteze întreaga cronologie a anomaliilor.

Pentru a ieși din **meniul Anomalii centrală [ALARM]**, apăsați tasta **↺** de mai multe ori, până când ajungeți la ecranul principal, sau așteptați ieșirea automată, după 15 minute.

ALARM	
Alarm 1	37
Alarm 2	37
Alarm 3	13
Alarm 4	--
Alarm 5	--
Alarm 6	--
Alarm 7	--
Alarm 8	--
Alarm 4	--
Alarm 5	--
Alarm 6	--
Alarm 7	--
Alarm 8	--
Alarm 9	--
Alarm 10	--
Cancel	--

fig. 21

Meniul Reglare afișaj [Display]

Din acest meniu se pot seta câțiva parametri ai afișajului.

[Contrast] - Reglarea contrastului

[Brightness] - Reglarea luminozității

[Backlight time] - Durata iluminării afișajului

[Lock time]* - Blocarea tastelor

După un interval de inactivitate a tastaturii egal cu valoarea setată (minute), apare simbolul  și tastele sunt dezactivate.

Pentru a reactiva tastatura, apăsați simultan tastele **↺** și **≡** până când simbolul  dispăre (aprox. 2 sec.).

* Această funcție este disponibilă începând cu versiunea DSP FW 1.03.

[Reset] - Revine la valorile din fabricație

DISPLAY	
Contrast	5
Brightness	Max
Backlight time	10m
Lock time	OFF
Reset	

fig. 22

Temperatură variabilă

Când este instalată sonda externă (opțional), sistemul de reglare al centralei lucrează cu „Temperatură variabilă”. În acest mod, temperatura din instalația de încălzire este reglată în funcție de condițiile climatice externe, astfel încât să se garanteze un confort ridicat și economie de energie tot anul. În special când crește temperatura externă se reduce temperatura din turul instalației, în funcție de o anumită „curbă de compensare”.

Când reglarea este pe „**Temperatură variabilă**”, temperatura setată cu ajutorul tastelor de încălzire (det. 3 și 4 - fig. 1) devine temperatura maximă din turul instalației. Se recomandă să se regleze la valoarea maximă pentru a permite sistemului să regleze total intervalul util de funcționare. Centrala trebuie reglată în faza de instalare de personal calificat. Utilizatorul poate efectua oricum eventuale modificări pentru îmbunătățirea confortului.

Curba de compensare și deplasarea curbelor

De pe ecranul principal, apăsați tasta **≡** pentru a intra în **meniul de navigație [MENU]**. Cu tastele **+** și **-** **încălzire** selectați **meniul instalatorului [SERVICE]** și confirmați cu tasta **≡**. Introduceți parola (vezi *** 'Meniul instalatorului [SERVICE]' on page 142 ***) și apăsați tasta **≡**. Cu tastele **+** și **-** **încălzire** selectați meniul **Setare curbe climatice [OTC]** și confirmați apăsând tasta **≡**.

Curve: selectați acest element și acționați tastele **+** și **-** **apă caldă menajeră** pentru a regla curba dorită de la 1 la 10.

Reglând curba la 0, reglarea Temperatură Variabilă este dezactivată (vezi fig. 24).

Offset: Intrând în acest submeniu, puteți acesa deplasarea paralelă a curbelor cu ajutorul tastelor **+** și **-** **apă caldă menajeră**. Consultați fig. 25 pentru caracteristici.

OFF: Acest element asigură accesul la valoarea de „stingere din cauza temperaturii externe”. Acționați tastele **+** și **-** **apă caldă menajeră** pentru a modifica valoarea (de la 0 la 40°C); dacă este setată la 0, funcția este dezactivată. Pornirea are loc atunci când temperatura sondei externe este cu 2°C mai mică decât temperatura setată.

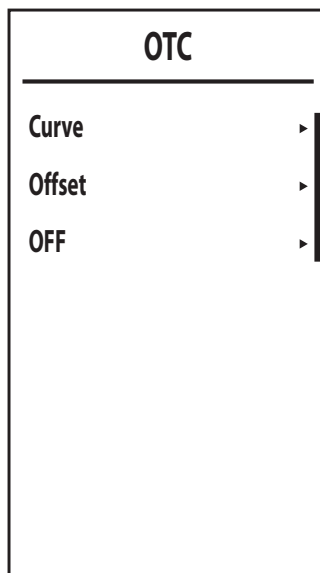


fig. 23

Pentru a ieși din meniul **Setarea curbelor climatice [OTC]**, apăsați tasta **↶** de mai multe ori, până când ajungeți la ecranul principal.

Dacă temperatura ambiantă este mai mică decât valoarea dorită, se recomandă să setați o curbă de ordin superior și invers. Continuați cu măriri sau micșorări de câte o unitate și verificați rezultatul în încăpere.

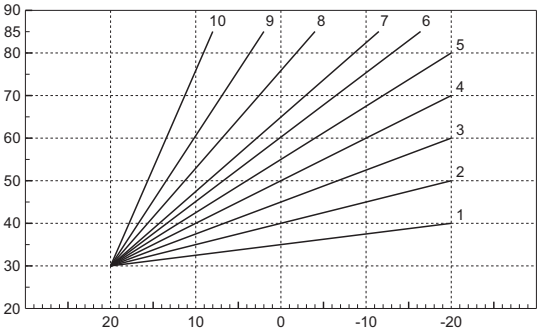


fig. 24- Curbe de compensare

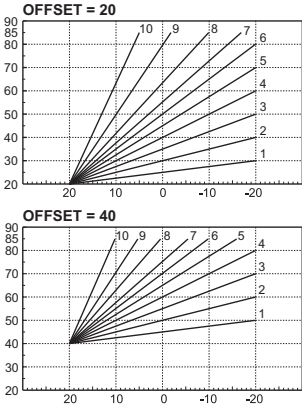


fig. 25- Exemplu de deplasare paralelă a curbelor de compensare

Reglările de la cronocomanda la distanță



Dacă la centrală este conectată Cronocomanda la distanță (opțional), reglările de mai sus trebuie efectuate conform indicațiilor din tabel 2.

Tabel 2

Reglarea temperaturii în circuitul de încălzire	Reglarea poate fi efectuată fie din meniul Cronocomenzii la distanță, fie de la panoul de comandă al centralei.
Reglarea temperaturii în circuitul de apă menajeră	Reglarea poate fi efectuată fie din meniul Cronocomenzii la distanță, fie de la panoul de comandă al centralei.
Comutarea Vară/larnă	Modul Vară are prioritate față de o eventuală cerere de încălzire de la Cronocomanda la distanță.
Selectarea Eco/Comfort	Dezactivând circuitul de apă caldă menajeră din meniul Cronocomenzii la distanță, centrala selectează modul Economy. În această situație, tasta eco/comfort de pe panoul centralei este dezactivată. Activând apa caldă menajeră din meniul Cronocomenzii la distanță, centrala selectează modul Comfort (dacă a fost activat în prealabil de la panoul centralei). În această situație, de pe panoul centralei se poate selecta unul dintre cele două moduri.
Temperatură variabilă	Cu ajutorul cronocomenzii la distanță, efectuați toate reglajele de la aceasta.

Reglarea presiunii hidraulice din instalație

Presiunea de umplere a instalației reci, indicată de afișajul centralei, trebuie să fie de aproximativ 1,0 bar. Dacă presiunea în instalație coboară la valori inferioare celei minime, centrala se oprește, iar pe ecran se afișează anomalia **F37**. Cu ajutorul robinetului de umplere (det. 1 - fig. 26) aduceți-l înapoi la valoarea inițială. Închideți-l întotdeauna la terminarea operației.

După restabilirea presiunii din instalație, centrala va activa ciclul de evacuare a aerului, de 300 secunde, identificat pe afișaj cu **Fh**.

Pentru a evita blocarea centralei, se recomandă să verificați periodic, cu instalația rece, presiunea de pe afișaj (det. 12 - fig. 1). În caz că presiunea este mai mică de 0,8 bar, se recomandă să o restabiliți.

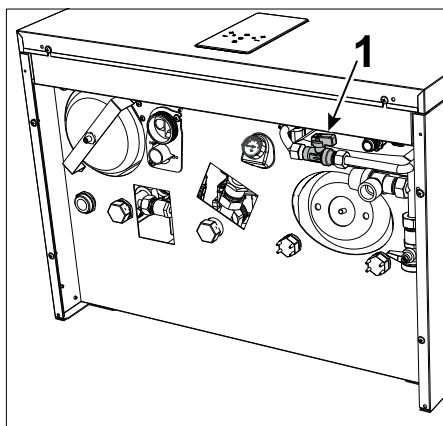


fig. 26- Buton de umplere

Afișaj	Descriere	Funcționarea
F40	Presiune ridicată	Centrala se oprește
 3.0 bar	Presiune puțin prea ridicată	Centrala funcționează la putere redusă
 1.2 bar	Presiune optimă	Funcționare normală
 0.7 bar	Presiune puțin prea scăzută (Semnalarea cu simbolul  este vizibilă numai când parametrul b09 este setat la 1).	Centrala continuă să funcționeze. Se recomandă să se umple instalația cât de curând posibil.
F37	Presiune scăzută	Centrala se oprește

Golirea instalației

Colierul robinetului de golire este poziționat sub supapa de siguranță situată în interiorul centralei.

Pentru a goli instalația, rotiți colierul (det. 3 - fig. 27) în sens antiorar, pentru a deschide robinetul. Evitați să folosiți orice fel de unelte și folosiți numai mâinile.

Pentru a goli doar apa din centrală, închideți preventiv supapele de izolare dintre instalație și centrală, înainte de a acționa asupra colierului.

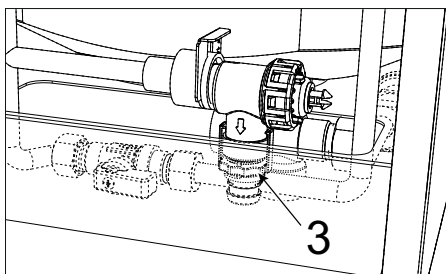


fig. 27

2. Instalarea

2.1 Dispoziții generale

INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUATĂ NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT ȘI CU CALIFICARE RECUNOSCUTĂ, RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUCȚIUNILE MENȚIONATE ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZIȚIILE LEGALE ÎN VIGOARE, CERINȚELE NORMELOR NAȚIONALE ȘI LOCALE ȘI CONFORM REGULILOR DE BUNĂ FUNCȚIONARE TEHNICĂ.

2.2 Locul de instalare



Circuitul de combustie al aparatului este etanș față de mediul de instalare și, prin urmare, aparatul poate fi instalat în orice încăpere, în afară de garaje personale sau industriale. Cu toate acestea, mediul de instalare trebuie să fie suficient de ventilat, pentru a evita crearea condițiilor de pericol, în caz că se produc totuși mici pierderi de gaz. În caz contrar, poate exista riscul de asfixie și de intoxicare sau se pot produce explozii și incendii. Această normă de siguranță este impusă de Directiva CEE nr. 2009/142 pentru toate aparatele care utilizează gaz, chiar și pentru cele cu așa-numita „cameră etanșă”.

Aparatul este adecvat pentru funcționarea într-un loc parțial protejat, cu o temperatură minimă de -5°C. Centrala trebuie să fie instalată într-un loc adăpostit, de exemplu sub streșina unui acoperiș, în interiorul unui balcon sau într-o nișă ferită.

În orice caz, în locul de instalare nu trebuie să existe praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive.

Centrala este proiectată pentru instalarea suspendată pe perete și are în dotarea de serie un cadru de fixare. Fixarea pe perete trebuie să garanteze o susținere stabilă și eficientă a generatorului.



Dacă aparatul este inclus într-un corp de mobilier sau este montat lângă piese de mobilier, trebuie asigurat spațiul necesar pentru demontarea carcasei și pentru desfășurarea activităților normale de întreținere.

2.3 Racordurile hidraulice

Măsuri de precauție



Orificiul de evacuare al supapei de siguranță trebuie racordat la o pâlnie sau la un tub de colectare, pentru a evita scurgerea apei pe jos în caz de suprapresiune în circuitul de încălzire. În caz contrar, dacă supapa de evacuare intervine, inundând încăperea, producătorul centralei nu va putea fi considerat răspunzător.



Înainte de instalare, efectuați o spălare corectă a tuturor țevilor instalației, pentru a îndepărta reziduurile sau impu-

ritățile care ar putea compromite buna funcționare a aparatului.

În cazul înlocuirii generatoarelor în instalații existente, instalația trebuie să fie golită complet și trebuie curățată în mod corespunzător de nămol și de impurități. În acest scop utilizați numai produse corespunzătoare, garantate pentru instalațiile termice (vezi paragraful următor), care să nu deterioreze metalele, materialele plastice și cauciucul. **Producătorul nu răspunde de eventualele pagube cauzate generatorului de lipsa filtrului ori de curățarea necorespunzătoare a instalației.**

Efectuați conexiunile la racordurile corespunzătoare, având grijă la simbolurile indicate pe aparat.

Sistem antiînghet, lichide antiînghet, aditivi și inhibitori

Dacă este necesar, este permisă utilizarea de lichide antigel, aditivi și inhibitori, numai dacă producătorul acestor lichide sau aditivi oferă o garanție care să asigure faptul că produsele sale sunt adecvate pentru utilizare și nu provoacă daune schimbătorului de căldură al centralei sau altor componente și/sau materiale ale centralei și ale instalației. Este interzisă utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor și a inhibitorilor generali, care nu sunt adecvați pentru utilizarea în instalațiile termice și care nu sunt compatibili cu materialele din centrală și din instalație.

Caracteristicile apei din instalație



Centralele **BLUEHELIX HITECH RRT K 50** sunt adecvate pentru instalarea în sisteme de încălzire cu un flux de oxigen nesemnificativ (ref. sisteme "cazul I" norma EN14868). În sistemele cu flux de oxigen continuu (de ex. instalații în pardoseală fără țevi antifuzie sau cu vas de expansiune deschis) sau intermitent (sub 20% din conținutul de apă din instalație) trebuie să fie prevăzut un separator fizic (de ex. un schimbător de căldură cu plăci).

Apa din interiorul unei instalații de încălzire trebuie să respecte legile și reglementările în vigoare, trebuie să corespundă caracteristicilor indicate de norma UNI 8065 și trebuie să se respecte prevederile normei EN14868 (protecția materialelor metalice împotriva coroziunii).

Apa de umplere (prima umplere și completările succesive) trebuie să fie limpede, cu o duritate sub 15°F, și trebuie tratată cu substanțe de tratare care să fie adecvate pentru a împiedica producerea de depuneri, de fenomene de coroziune și care să nu fie agresive cu metalele și cu materialele plastice, să nu dezvolte gaze și, în instalațiile la temperatură joasă, să împiedice proliferarea maselor bacteriene sau microbiene.

Apa din instalație trebuie să fie verificată periodic (cel puțin de două ori pe an, în timpul sezonului de utilizare a instalației, conform prevederilor din UNI8065) și trebuie să aibă: un aspect cât mai limpede posibil, o duritate mai mică de 15°F pentru instalații noi sau de 20°F pentru instalații existente, un pH mai mare de 7 și mai mic de 8,5, un conținut de fier (Fe) mai mic de 0,5 mg/l, un conținut de cupru (Cu) mai mic de 0,1 mg/l, un conținut de cloruri mai mic de 50 mg/l, o conductibilitate electrică mai mică de 200 μs/cm și trebuie să conțină produse chimice de tratare cu o concentrație suficientă pentru a proteja instalația cel puțin un an. În instalațiile la temperatură joasă nu trebuie să fie prezente încărcături bacteriene sau microbiene.

Produsele de tratare, aditivii, inhibitorii și lichidele antigel trebuie să fie declarate de către producător ca fiind adecvate pentru utilizarea în instalații de încălzire și că nu produc deteriorarea schimbătorului de căldură al centralei sau a altor componente și/sau materiale din componența centralei și a instalației.

Produsele chimice de tratare trebuie să asigure o dezoxigenare completă a apei, trebuie să conțină substanțe protectoare specifice pentru metalele galbene (cuprul și aliajele sale), substanțe care să împiedice depunerile de calcar, stabilizatori de pH neutru și, în instalațiile la temperatură joasă, produse biocide specifice pentru utilizarea în instalațiile de încălzire.

Produse chimice de tratare recomandate:

SENTINEL X100 și SENTINEL X200

FERNOX F1 și FERNOX F3

Aparatul este dotat cu un sistem antiîngheț care activează centrala în modul încălzire când temperatura apei din turul instalației scade sub 6°C. Dispozitivul nu este activ dacă se întrerupe alimentarea electrică și/sau cu gaz a aparatului. Dacă este necesar, utilizați pentru protecția instalației un lichid antigel adecvat, care să corespundă cerințelor prezentate mai sus și prevăzute de norma UNI 8065.

În prezența unor tratamente fizico-chimice adecvate ale apei, atât ale celei din instalație, cât și ale celei de alimentare, și a unor controale corespunzătoare frecvente care să asigure parametrul necesari, exclusiv pentru aplicații de proces industrial, este permis să se instaleze produsul în instalații cu vas deschis, cu o înălțime hidrostatică a vasului care să garanteze respectarea presiunii minime de funcționare indicată în specificațiile tehnice ale produsului.

Prezența depunerilor pe suprafețele de schimb de căldură ale centralei din cauza nerespectării indicațiilor de mai sus va duce la nerecunoașterea garanției.

2.4 Racordarea la gaz



Înainte de a efectua racordarea, verificați ca aparatul să fie prevăzut pentru funcționarea cu tipul de combustibil disponibil.

Branșarea la gaz trebuie să fie efectuată la racordul corespunzător (Vezi fig. 59) în conformitate cu normele în vigoare, cu o țevă metalică rigidă, sau la perete cu o țevă flexibilă continuă din oțel inox, interpunând un robinet de gaz între instalație și centrală. Verificați ca toate racordurile de gaz să fie etanșe. În caz contrar, poate exista riscul de incendiu, explozie sau asfixie.

2.5 Racordurile electrice

AVERTIZĂRI



ÎNAINTE DE ORICE OPERAȚIE CARE PREVEDE ÎNLĂTURAREA CARCASEI, DECONECTAȚI CENTRALA DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE LA ÎNTRE-RUPĂTORUL GENERAL.

NU ATINGEȚI ÎN NICIUN CAZ COMPONENTELE ELECTRICE SAU CONTACTELE CÂND ÎNTRE-RUPĂTORUL GENERAL ESTE CUPLAT! EXISTĂ PE-

RICOLUL DE ELECTROCUTARE, CU RISCUL DE RĂNIRE SAU DECES!



Aparatul trebuie să fie racordat la o instalație eficientă de împământare, realizată în conformitate cu normele de siguranță în vigoare. Solicitați personalului calificat profesional să verifice eficiența și compatibilitatea instalației de împământare, producătorul nefiind responsabil pentru eventualele pagube cauzate de neefectuarea împământării instalației.

Centrala este precablată și este dotată cu cablu de racordare la linia electrică de tip tripolar, fără ștecher. Conexiunile la rețea trebuie efectuate cu un racord fix și trebuie să fie dotate cu un întrerupător bipolar ale cărui contacte să aibă o deschidere de cel puțin 3 mm, interpunând siguranțe de max. 3A între centrală și rețea. Este important să respectați polaritățile (LINIE: cablu maro / NUL: cablu albastru / ÎMPĂMÂNTARE: cablu galben-verde) pentru conexiunile la rețeaua electrică.



Cablul de alimentare al aparatului **NU TREBUIE SĂ FIE ÎNLOCUIT DE UTILIZATOR**. În cazul deteriorării cablului, opriți aparatul, iar pentru înlocuirea acestuia adresați-vă exclusiv personalului calificat profesional. În caz de înlocuire, utilizați numai cabluri “**HAR H05 VV-F**” 3x0,75 mm² cu un diametru exterior maxim de 8 mm.

Termostatul de cameră (optional)



ATENȚIE: TERMOSTATUL DE CAMERĂ TREBUIE SĂ AIBĂ CONTACTELE CURATE. DACĂ SE CONECTEAZĂ 230 V LA BORNELE TERMOSTATULUI DE CAMERĂ, SE DETERIOREAZĂ IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONICĂ.

La racordarea unei cronocomenzi sau a unui timer, evitați să alimentați aceste dispozitive de la contactele lor de întrerupere. Alimentarea acestora trebuie să se realizeze prin intermediul unui racord direct, de la rețea, sau prin baterii, în funcție de tipul de dispozitiv.

Accesul la panoul de borne electric și la siguranța fuzibilă

După ce ai scos panoul frontal (***) 'Deschiderea panoului frontal' on page 178 (***) vei putea avea acces la panourile de borne (**M**) și la siguranța fuzibilă (**F**) urmând indicațiile descrise în continuare. **Bornele indicate în fig. 28 trebuie să aibă contactele curate (nu 230 V).** Dispunerea bornelor pentru diferitele conexiuni este indicată și în diagrama electrică din fig. 64.

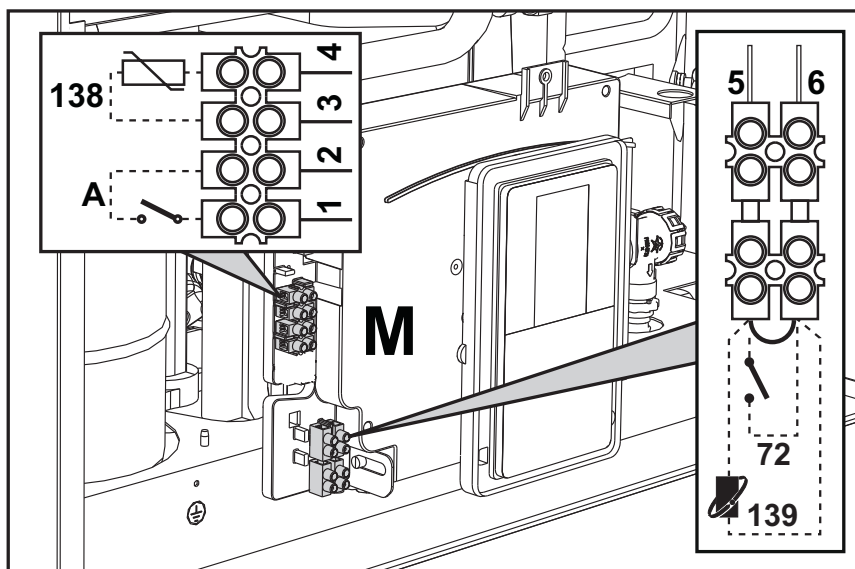


fig. 28

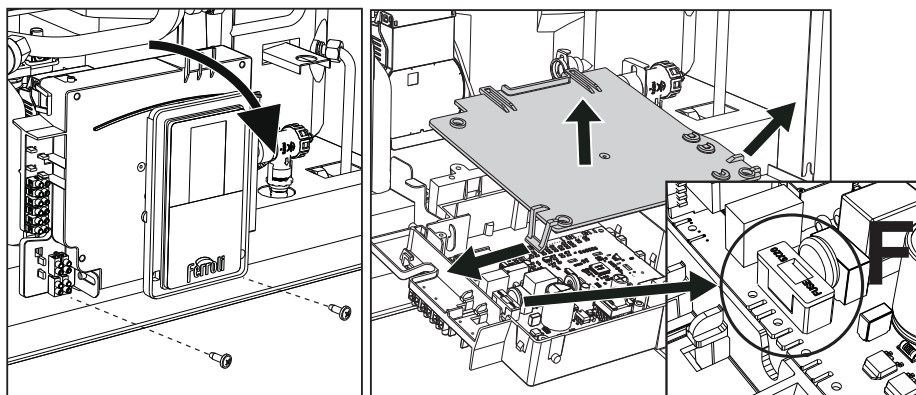


fig. 29

Cartelă releu de ieșire variabil LC32 (optional - 043011X0)

Releul de ieșire variabil **LC32** constă dintr-o cartelă mică cu un schimb de contacte libere (închis înseamnă contact între C și NA). Funcția este gestionată de software.

Pentru instalare, urmați cu atenție instrucțiunile din ambalajul kitului și în schema electrică din fig. 64.

Pentru a utiliza funcția dorită, consultați tabel 3.

Tabel 3- Setări LC32

Parametrul b07	Funcția LC32	Acțiunea LC32
0	Gestionează o valvă de gaz secundară (predefinită)	Contactele sunt închise când valva de gaz (din centrală) este alimentată
1	Se utilizează ca ieșire de alarmă (aprinderea maritorului)	Contactele sunt închise când apare o stare de eroare (generică)
2	Gestionează o valvă de umplere cu apă	Contactele sunt închise până când presiunea apei din circuitul de încălzire este readusă la nivelul normal (după o completare manuală sau automată)
3	Gestionează o vană cu 3 căi solară	Contactele sunt închise când este activat modul apă caldă menajeră
4	Gestionează o a doua pompă de încălzire	Contactele sunt închise când este activat modul încălzire
5	Se utilizează ca ieșire de alarmă (stingerea maritorului)	Contactele sunt deschise când apare o stare de eroare (generică)
6	Indică aprinderea arzătorului	Contactele sunt închise când există flacără
7	Gestionează dispozitivul de încălzire al sifonului	Contactele sunt închise când este activat modul antiîngheț
8	Gestionarea pompei ON-OFF	Contactele sunt închise când pompa de circulație este în funcțiune

Configurarea întrerupătorului ON/OFF (A fig. 28)

Tabel 4- Setările întrerupătorului A

Configurarea DHW	Parametrul b06	
b01 = 2	b06 = 0	Când contactul este deschis, centrala este pusă în modul ECO . Când contactul este închis, centrala este pusă în modul COMFORT
	b06 = 1	Când contactul este deschis, se dezactivează încălzirea și se afișează F50 . Când contactul este închis, se activează încălzirea.
	b06 = 2	Contactul funcționează ca un termostat de cameră.
	b06 = 3	Când contactul este deschis, se afișează F51 , iar centrala continuă să funcționeze. Este utilizat ca alarmă.
	b06 = 4	Contactul funcționează ca un termostat limitator, dacă este deschis se afișează F53 și se închide cererea.
	b06 = 5	Dacă contactul este deschis, dezactivează încălzirea. Dacă contactul este închis, acesta permite încălzirea.

2.6 Conductele de evacuare a gazelor arse



CENTRALELE TREBUIE SĂ FIE INSTALATE ÎN ÎNCĂPERI CARE CORESPUND CERINȚELOR DE VENTILAȚIE FUNDAMENTALE. ÎN CAZ CONTRAR EXISTĂ PERICOLUL DE ASFIXIE SAU DE INTOXICARE.

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE INSTALARE ȘI DE ÎNTREȚINERE ÎNAINTE DE A INSTALA APARATUL.

RESPECTAȚI, DE ASEMENEA, INSTRUCȚIUNILE DE PROIECTARE.

ÎN CAZ DE PRESIUNE ÎN INTERIORUL ȚEVII DE EVACUARE A GAZELOR ARSE, ESTE OBLIGATORIU SĂ SE UTILIZEZE HORNURI CONFORME CU REGULAMENTUL EN 14471, CU URMĂTOARELE DENUMIRI.

„T120 - H1 - L - 2 - O - 20 - LI - E - U”

„T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U1”

„T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U0”

Măsuri de precauție

Aparatul este de “tipul C” cu cameră etanșă și tiraj forțat, conductele de admisie aer și de evacuare a gazelor arse trebuie să fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare/admisie indicate în continuare înainte de a trece la instalare verificați și respectați cu strictețe prevederile respective. Respectați, de asemenea, dispozițiile referitoare la poziționarea terminalelor pe perete și/sau acoperiș și distanțele minime față de ferestre, pereți, deschideri de aerisire etc

În cazul instalării cu rezistență maximă (coș de fum coaxial sau separat) se recomandă să se efectueze o calibrare manuală completă pentru a optimiza combustia centralei.

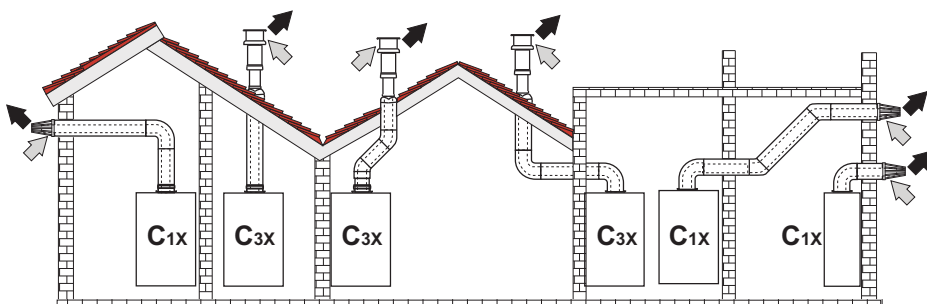
Racordarea cu tuburi coaxiale

fig. 30- Exemple de racordare cu tuburi coaxiale



= Intrare aer



= leșire gaze arse

Pentru conectarea coaxială, montați pe aparat unul dintre următoarele accesorii de pornire. Pentru cotele pentru efectuarea orificiilor în perete, consultați figura de pe copertă.

Pentru a facilita evacuarea condensului, tuburile orizontale trebuie să fie înclinate către aparat, cu o pantă minimă de 5% (3°).

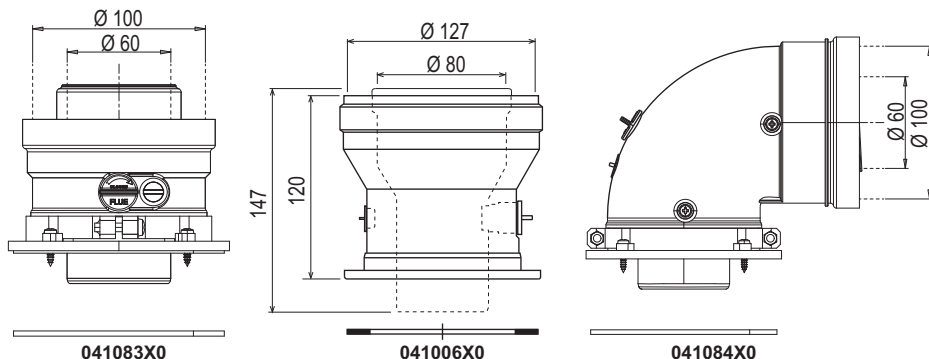


fig. 31- Accesorii de pornire pentru conducte coaxiale

Distanța față de terminal (Tipul C13)

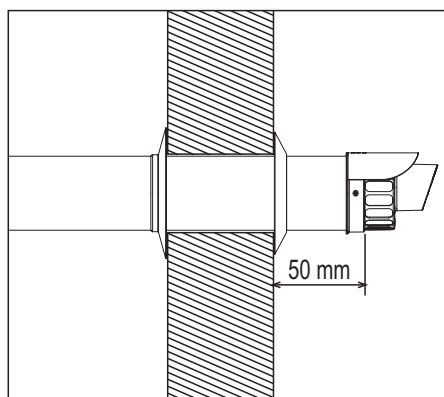


fig. 32

Distanța față de terminal (Tipul C33)

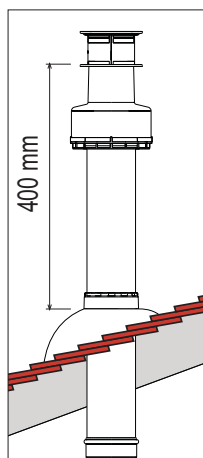


fig. 33

Tabel 5- Lungime maximă conducte coaxiale

	Coaxial 60/100	Coaxial 80/125
Lungime maximă permisă (orizontală)	Toate modelele 7 m	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 = 20 m
Lungime maximă permisă (verticală)	Toate modelele 8 m	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 = 20 m
Factor de reducere cot 90°	1 m	0,5 m
Factor de reducere cot 45°	0,5 m	0,25 m

De la lungimea minimă până la lungimea maximă a hornurilor descrise în tabel, valorile pentru putere și combustie indicate în tabelul cu datele tehnice trebuie să fie respectate în limitele de toleranță stabilite de standardul EN15502.

Racordarea cu tuburi separate

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 189

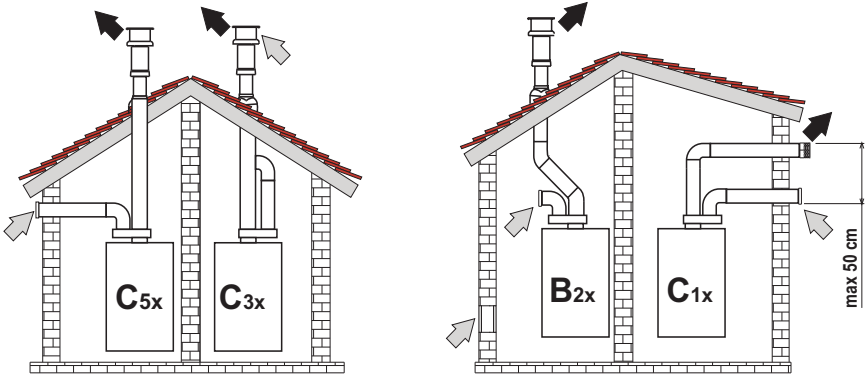


fig. 34- Exemple de racordare cu tuburi separate

➡ = Intrare aer

➡ = ieșire gaze arse

Tabel 6- Tipologie

Tip	Descriere
C13	Admisie și evacuare orizontală, pe perete. Terminalele de intrare/ieșire trebuie să fie concentrice sau suficient de apropiate, astfel încât să fie supuse unor condiții de vânt similare (distanță mai mică de 50 cm)
C33	Admisie și evacuare verticală, pe acoperiș. Terminale de intrare/ieșire ca pentru C12
C53	Admisie și evacuare separate, pe perete sau pe acoperiș, și oricum în zone cu presiuni diferite. Evacuarea și aspirația nu trebuie să fie poziționate pe pereți opuși.
C63	Admisie și evacuare cu tuburi certificate separat (EN 1856/1)

Pentru racordarea conductelor separate, montați pe aparat accesoriul de pornire din fig. 35.

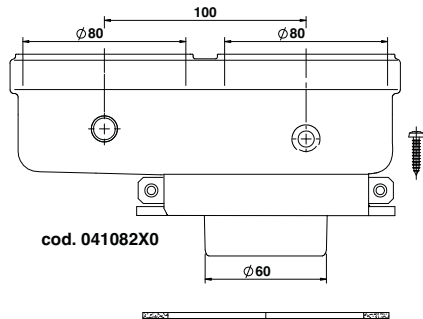


fig. 35- Accesoriu de pornire pentru conducte separate

Înainte de a trece la instalare, verificați să nu fie depășită lungimea maximă permisă, cu ajutorul unui calcul simplu:

- Stabiliți complet schema sistemului cu coșuri duble, inclusiv accesoriile și terminalele de ieșire.
- Consultați tabel 8 și identificați pierderile în m_{eq} (metri echivalenți) ale fiecărei componente, în funcție de poziția de instalare.
- Verificați ca suma totală a pierderilor să fie inferioară sau egală cu lungimea maximă permisă în tabel 7.

Distanța față de terminal (Tipul C13)

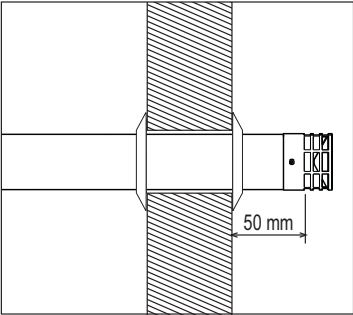


fig. 36

Distanța față de terminal (Tipul C33)

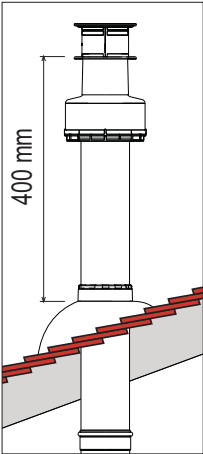


fig. 37

Tabel 7- Lungime maximă conducte separate


Lungime maximă permisă	70 m _{eq}

Tabel 8- Accesorii


				Pierderi în m _{eq}		
				Aspirare aer	Evacuare gaze arse	
					Vertical	Orizontal
Ø80	TUB	1 m M/F	1KWMA83W	1,0	1,6	2,0
	COT	45° M/F	1KWMA65W	1,2	1,8	
		90° M/F	1KWMA01W	1,5	2,0	
	TRONSON	cu priză test	1KWMA70W	0,3	0,3	
	TERMINAL	aer la perete	1KWMA85A	2,0	-	
		gaze arse la perete cu anti-vânt	1KWMA86A	-	5,0	
	HORN	Aer/gaze arse dublu 80/80	010027X0	-	12,0	
		Doar ieșire gaze arse Ø80	010026X0 + 1KWMA86U	-	4,0	
Ø60	TUB	1 m M/F	1KWMA89W		6,0	
	COT	90° M/F	1KWMA88W		4,5	
	REDUCȚIE	80/60	041050X0		5,0	
	TERMINAL	gaze arse la perete cu anti-vânt	1KWMA90A		7,0	
Ø50	TUB	1 m M/F	041086X0		12	
	COT	90° M/F	041085X0		9	
	REDUCȚIE	80/50	041087X0		10	
		ATENȚIE: ȚINÂND CONT DE PIERDERILE DE SARCINĂ RIDICATE ALE ACCESORIILOR CU Ø50 și Ø60, UTILIZAȚI-LE NUMAI DACĂ ESTE NECESAR, ÎN DREPTUL ULTIMEI PORȚIUNI A EVACUĂRII GAZELOR ARSE.				

Diametrele și toleranțele conductelor

Conducte coaxiale

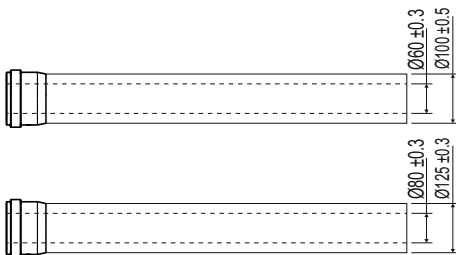

Conducte separate

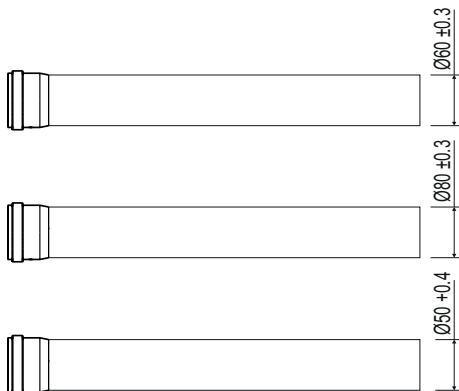

Utilizarea de tuburi flexibile și rigide Ø50 și Ø60

În calculul indicat în tabelele de mai jos sunt cuprinse accesoriile de pornire cod 041087X0 pentru Ø50 și cod 041050X0 pentru Ø60.

Tub flexibil

Se pot utiliza maxim 4 metri de horn Ø80 mm între centrală și trecerea la diametru redus (Ø50 sau Ø60) și maxim 4 metri de horn Ø80 mm pe aspirație (cu lungimea maximă a hornurilor de Ø50 și Ø60).

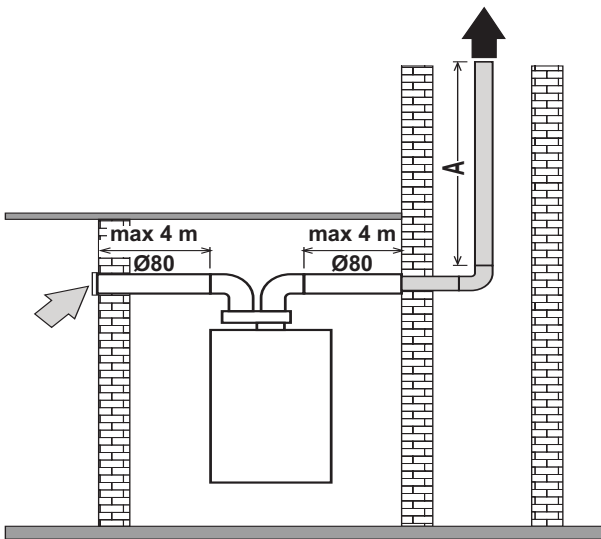


fig. 38- Schemă numai pentru tuburi flexibile

		BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50
A	Ø50	Ř50 - A = 22 m MAX	Ř50 - A = 17 m MAX
	Ø60	Ř60 - A = 60 m MAX	Ř60 - A = 45 m MAX

Tuburi flexibile și tuburi rigide

Pentru a utiliza aceste diametre, urmați instrucțiunile de mai jos.

Intrați în meniul **TS** și aduceți valoarea parametrului **P68** la valoarea corespunzătoare lungimii hornului utilizat. După modificarea valorii, continuați cu **calibrarea manuală completă** (vezi *** 'Procedura de Calibrare [AUTO SETUP]' on page 170 ***).

--- Pentru mod. **28 kW** / — Pentru mod. **34 kW**

P68

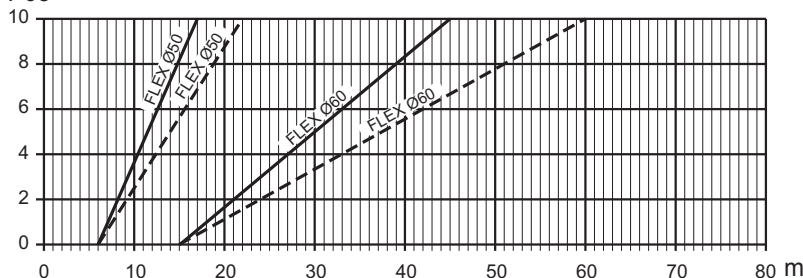


fig. 39- Grafic pentru alegerea parametrului pentru horn

Racordarea la hornuri colective

Pentru instalațiile de tip C83

Tubul de evacuare a gazelor arse din aparat este conectat la un horn separat sau colectiv, cu tiraj natural. Aerul de combustie este introdus printr-o a doua conductă, cu un terminal propriu, direct de la exterior.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 189

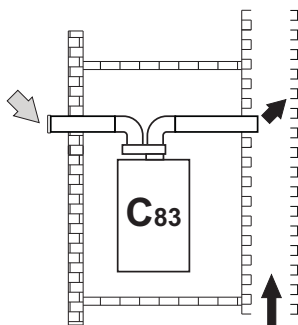


fig. 40

Pentru instalațiile de tip C43

Dispozitiv destinat să fie conectat prin două conducte separate la un horn colectiv cu tiraj natural. Hornul este format din două conducte, concentrice sau separate, ale căror terminale se află în condiții de vânt similare; printr-unul aerul este aspirat și prin celălalt, se evacuează gazele arse.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 189

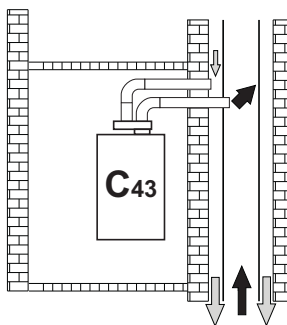


fig. 41

Pentru instalațiile de tip C93

Dispozitiv conectat, prin propria conductă de evacuare canalizată, la un terminal vertical. Compartimentul tehnic în care se află evacuarea are și rol de conductă de aspirație pentru aerul de ardere, prin intermediul interstițiului.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 189

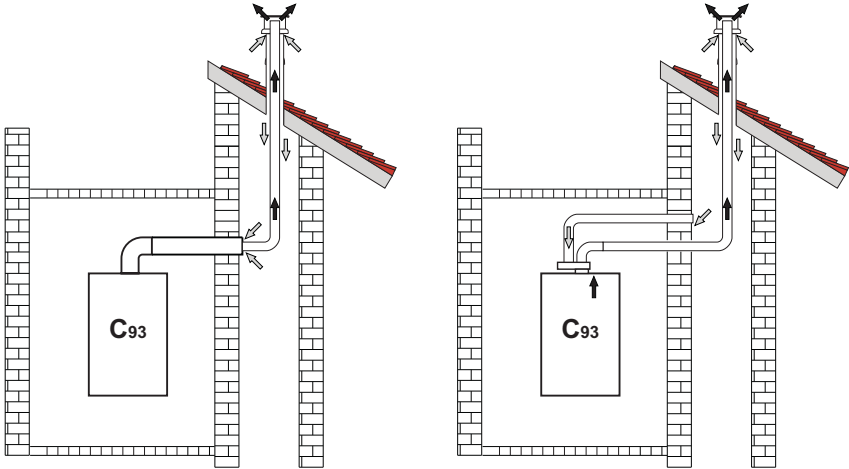


fig. 42- Exemple de racordare la hornuri (⇐ = Aer / ➡ = Gaze arse)

Dimensiunile conductelor

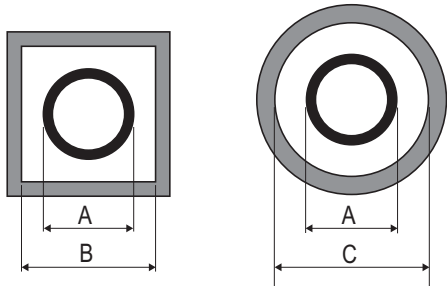


fig. 43

Tabel 9- Dimensiunile minime ale conductelor de evacuare a gazelor arse

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 60	110 x 110	110
Ø 80	130 x 130	130
Ø 60/100	120 x 120	120
Ø 80/125	160 x 160	145

Pentru instalațiile de tip B33

Aspirație din încăperea centralei, printr-o conductă concentrică (care închide evacuarea) și cu evacuare printr-un horn comun cu tiraj natural.



IMPORTANT - ÎNCĂPEREA TREBUIE SĂ FIE DOTATĂ CU UN DISPOZITIV DE VENTILAȚIE ADECVAT

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 189

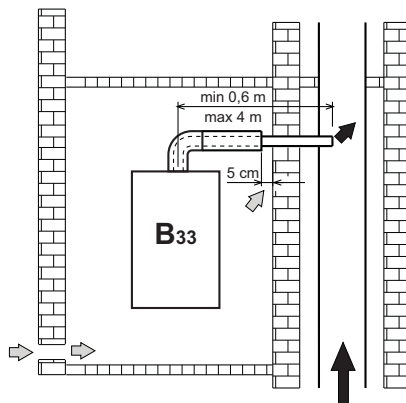


fig. 44

Pentru instalațiile de tip B23

Aspirație direct din locul de instalare al centralei și evacuarea gazelor arse prin conducte omologate și marcate.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 189

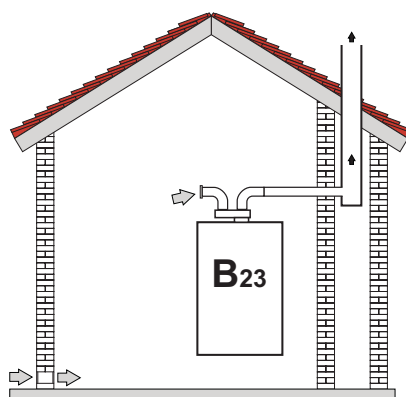


fig. 45

Instalare într-un loc parțial protejat

Aspirație direct din locul de instalare al centralei și evacuarea gazelor arse prin conducte omologate și marcate.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

Aparatul este adecvat pentru funcționarea într-un loc parțial protejat, cu o temperatură minimă de -5°C . Centrala trebuie să fie instalată într-un loc ferit, de exemplu sub streșina unui acoperiș, în interiorul unui balcon sau într-o nișă ferită.

Dacă este dotată cu kitul antiîngheț corespunzător, poate fi utilizată la o temperatură minimă de până la -15°C .

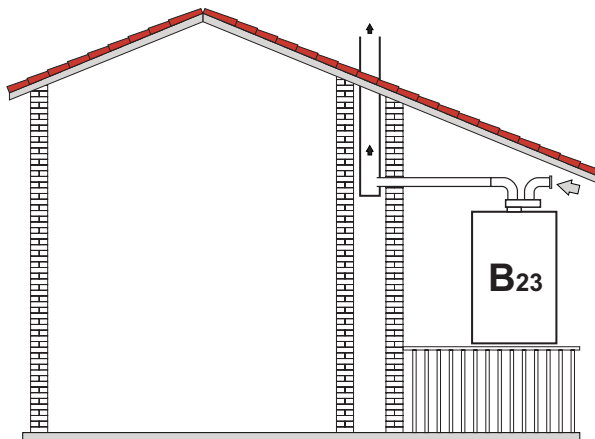


fig. 46

Instalați accesoriul de pornire (det. 1 fig. 47 - cod **041082X0**). În conducta de aspirație trebuie să se monteze un grilaj de protecție (det. 2 - fig. 47 - cod **1KWMA85A**). Dacă este necesar, introduceți un tronson (3) între grilaj și accesoriu.

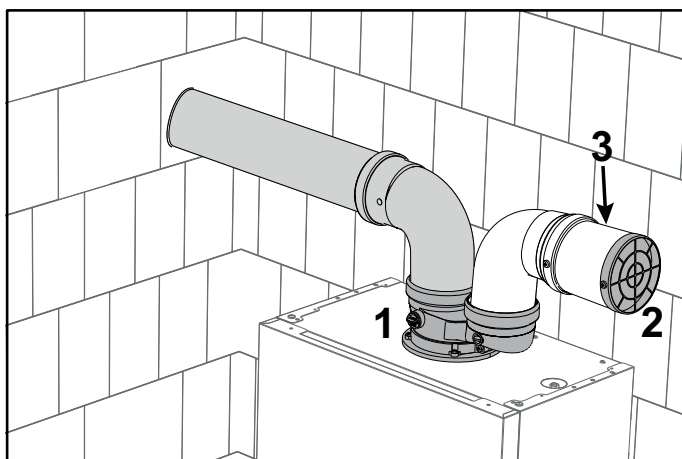


fig. 47- Grilaj de protecție

Pentru instalațiile de tip C(10)3 / C(11)3

Sistem combinat de aspirație a aerului și de evacuare a gazelor arse (sistem colectiv aer/gaze arse) în suprapresiune.

Aparat destinat să fie conectat prin intermediul conductelor sale la un terminal care permite simultan intrarea aerului de ardere și evacuarea gazelor arse, prin orificii concentrice sau suficient de apropiate încât să se afle în condiții de vânt similare.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 189.

Centrala poate fi conectată la hornuri colective cu presiune pozitivă **NUMAI DACĂ ESTE ALIMENTATĂ CU GAZ METAN (G20)**. Centrala **BLUEHELIX HITECH RRT K 50** are în dotarea de serie o **supapă antirefulare cu clapetă** (sistem antirefulare).

După ce s-a efectuat instalarea hornurilor, pentru a adapta viteza ventilatorului la instalație, trebuie să se seteze parametrul **P67** la 1 și să se efectueze **calibrarea** (vezi "Procedura de Calibrare [AUTO SETUP]" on page 170).

Completați eticheta din interiorul plicului cu documente, indicând valorile fluxului termic la Q_{min} (Δp_{max} , saf (min) și Q_{min} (0Pa), conform imaginii de alături. Completați câmpurile Data și Semnătura.

Este obligatoriu să se aplice în mod VIZIBIL plăcuța adezivă albă din plicul cu documente, furnizată împreună cu aparatul, pe panoul frontal al centralei.

 C(10)3		cod. 3541R050
P67 = 1		
Q_{min} (Δp_{max} , saf(min))	4.1	kW
Q_{min} (0Pa)	4.7	kW
date / /		
Signature		



La terminarea instalării, verificați etanșeitatea circuitului de gaz și de fum.

NERESPECTAREA ACESTEI INSTRUCȚIUNI POATE CAUZA RISCUL DE ASFIXIE, DIN CAUZA EMISIEI DE GAZE DE ARDERE ÎN ÎNCĂPEREA ÎN CARE ESTE INSTALATĂ CENTRALA.

Îndepărtarea carcasei ar putea provoca scurgerea produselor de combustie, chiar și atunci când aparatul este oprit.

Aparatul trebuie să fie racordat la un sistem de evacuare a gazelor arse, proiectat de un inginer termotehnician, în conformitate cu standardul EN 13384-2.

Sistemul colectiv de evacuare a gazelor arse trebuie să fie dimensionat în mod adecvat, pentru a permite dispozitivului să funcționeze în conformitate cu următoarele specificații cu care a fost proiectat:

- Presiunea maximă, atunci când n-1 aparate funcționează la puterea termică maximă (cu n = numărul total de aparate conectate sau care pot fi conectate la aceeași conductă colectivă) și o centrală funcționează la puterea termică minimă, este de 25 Pa.
- Diferența de presiune minimă permisă între ieșirea produselor de combustie și intrarea aerului de ardere este de -200 Pa, inclusiv presiunea de -100 Pa generată de vânt.
- Conducta trebuie să fi fost dimensionată cu o temperatură nominală a produselor de combustie de 25°C.
- Procentul maxim de recirculare permis din cauza acțiunii vântului este de 10%.
- Conducta comună trebuie să fie certificată pentru a permite o suprapresiune de cel puțin 200 Pa (clasa de presiune minimă P1).

- În sistemul de conducte nu trebuie să fie prevăzut niciun deviator de tiraj.

În special, în punctul de conectare al tubului flexibil colectiv de presiune, trebuie să fie vizibilă o plăcuță care să conțină cel puțin următoarele informații tehnice:

- Numele și marca producătorului hornului comun.
- Posibilitatea de a funcționa cu centrale certificate C10 sau C11.
- Valoarea masei maxime de gaze arse permise, în kg/h.
- Dimensiunile conductei comune (conducta colectivă) pentru fiecare punct de racordare.



Când modulul centralei este deconectat, deschiderile de ieșire a aerului și de intrare a produselor de combustie trebuie să fie închise și trebuie să li se verifice etanșeitatea.



Conectarea la locul de admisie a aerului se poate face cu o conductă cu Ø80 tată tăiată sau cu Ø80 mamă.

Conectarea la puțul de admisie a aerului se poate face cu o conductă cu Ø80 mamă cu garnitură.



Deschiderile pentru aerul de ardere și pentru intrarea produselor de combustie din conducta colectivă cu presiune trebuie să fie închise, iar etanșeitatea lor trebuie să fie controlată cu aparatul deconectat de la priza de curent electric.

Conectarea aparatului la tubul colectiv de presiune trebuie să fie efectuată în modurile prevăzute, fără a depăși prelungirile maxime specifice declarate.

Hornul trebuie să fie înclinat (pantă de 5%) către aparat, pentru a facilita evacuarea condensului.

Exemplu de instalație de tip C(10)3

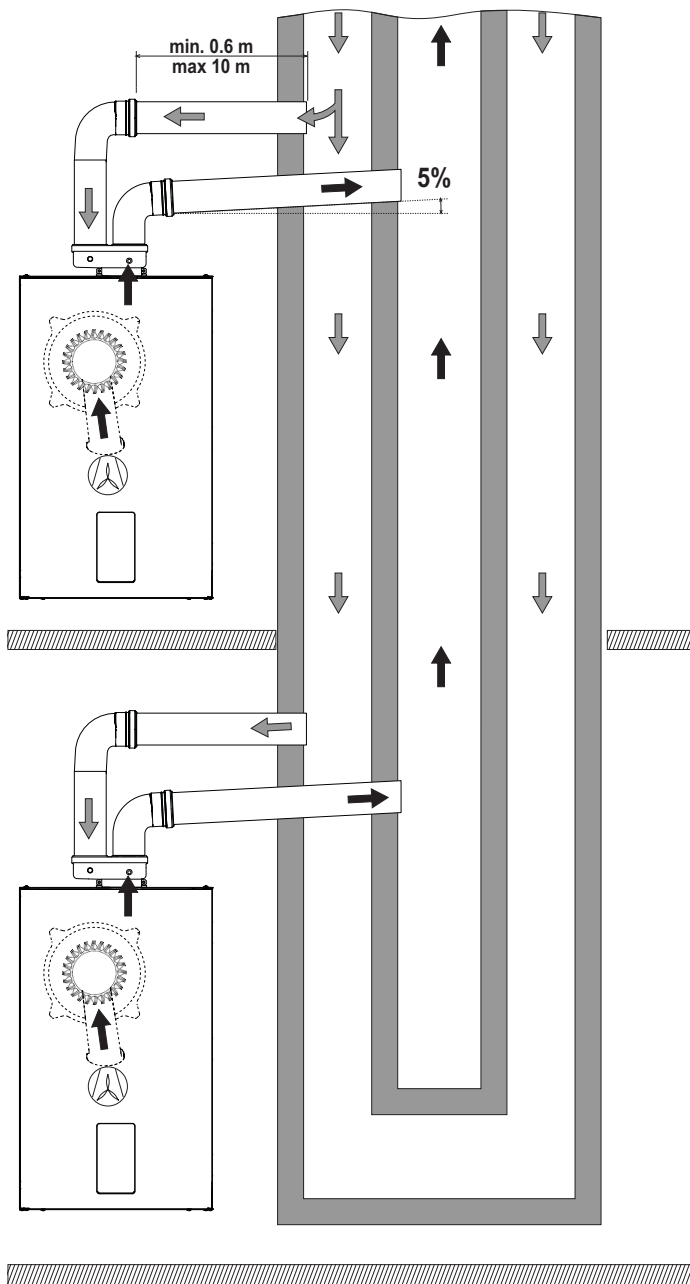


fig. 48

Exemplu de instalație de tip C(11)3

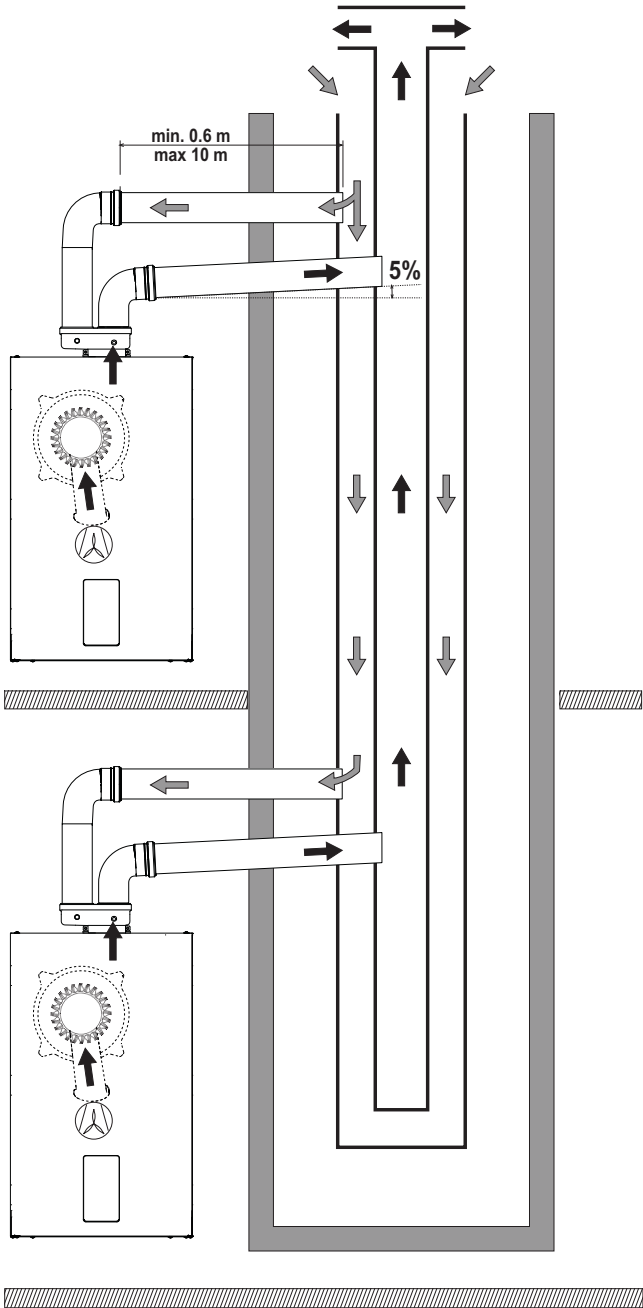


fig. 49

2.7 Racordarea evacuării condensului

AVERTIZĂRI

Centrala este dotată cu un sifon intern pentru evacuarea condensului. Montați furtunul flexibil „B” introducându-l prin apăsare. Înainte de punerea în funcțiune, umpleți sifonul cu circa 0,5 l. de apă și racordați tubul flexibil la instalația de scurgere.

Evacuările care sunt racordate la rețeaua de canalizare trebuie să fie rezistente la condensul acid și să permită întotdeauna scurgerea condensului produs de centrală.

Dacă scurgerea pentru condens nu este conectată la sistemul de evacuare a apelor reziduale, trebuie să se instaleze un dispozitiv de neutralizare.



ATENȚIE: APARATUL NU TREBUIE SĂ FIE PUS NICIODATĂ ÎN FUNCȚIUNE CU SIFONUL GOL!

ÎN CAZ CONTRAR EXISTĂ PERICOLUL DE ASFIXIERE DIN CAUZA SCURGERII GAZELOR DE ARDERE.

TREBUIE SĂ SE EFECTUEZE RACORDAREA SCURGERII PENTRU CONDENS LA INSTALAȚIA DE CANALIZARE ASTFEL ÎNCÂT LICHIDUL DIN ACEASTA SĂ NU POATĂ ÎNGHEȚA.

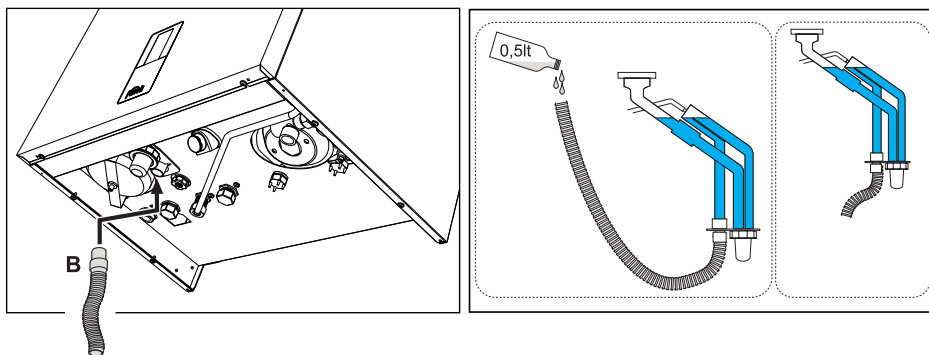


fig. 50- Racordarea evacuării condensului

3. Exploatarea și întreținerea



Toate reglările descrise în acest capitol pot fi efectuate numai de personal calificat.

3.1 Reglările

Transformarea gazului de alimentare

Aparatul poate funcționa alimentat cu gaze din familia **II-a** sau **III-a**, care sunt indicate în mod clar pe ambalaj și pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului. Dacă este necesar să se utilizeze aparatul cu un tip de gaz diferit de cel prestabilit, trebuie să procedați după cum urmează:

1. Deconectați alimentarea cu electricitate și închideți gazul.
2. Scoateți panoul frontal (vezi *** 'Deschiderea panoului frontal' on page 178 ***).
3. Aplicați plăcuța pentru gaz GPL, care se află în punga cu documente, alături de plăcuța cu datele tehnice.
4. Montați la loc panoul frontal și alimentați centrala cu electricitate.
5. **Modificați parametrul referitor la tipul de gaz:**

- Intrați în **meniul Principal [MENU]** cu tasta **≡**.
- Urmați calea **Meniu Instalator [Service]** > tastați **Parola 1234** (vezi fig. 17) > **Meniul Parametri [TSP]**.
- Cu tastele **+** și **-** **încălzire**, electați parametrul **b03** eși setați valoarea corespunzătoare cu tastele **+** și **-** **apă caldă menajeră**:

0 =G20

1 =G30/G31

2 =G230

- Pentru a confirma, apăsați tasta **≡**.
- Deconectați alimentarea cu electricitate timp de 10 secunde și apoi restabiliți-o.
- Așteptați să se termine modul **Fh**. Pentru a întrerupe acest mod, consultați fig. 10.
- Aduceți centrala în modul stand-by și activați **modul Calibrare[AUTO SETUP]** (vezi *** 'IMPORTANT' on page 170 ***).

Verificarea valorilor de combustie

ASIGURAȚI-VĂ CĂ PANOUL CAMEREI ETANȘE ESTE ÎNCHIS, IAR CONDUCTELE DE ASPIRAȚIE/EVACUARE GAZE ARSE SUNT ASAMBLATE COMPLET.

1. Aduceți centrala în modul Încălzire sau Apă caldă menajeră (lăsând să curgă apă caldă) cel puțin 2 minute.
2. Activați modul **Test [Test]** (vezi *** 'Modul Test [Test]' on page 172 ***).
3. Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectat la elementele prevăzute care se găsesc pe accesoriile de pornire de deasupra centralei, verificați ca nivelul de CO₂ din gazele arse, cu centrala în funcțiune la puterea maximă și minimă, să corespundă cu cel prevăzut în tabelul următor.

Cazuri		G20	G30/G31	G230
A	Centrală nouă (prima pornire/transformarea sau înlocuirea electro-dului)	7,5%-9,9%	9%-11,5%	9%-11,5%
B	Centrală cu cel puțin 500 de ore de funcționare	9%+/-0,8	10%+/-0,8	10%+/-0,8

4. Dacă valorile de combustie nu corespund, reglați valorile de Offset în **modul Test**, așa cum se arată în paragraful următor.

VALORILE DE „CO” PRODUSE DE DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE LOCALE.

IMPORTANT

În timpul PROCEDURII DE CALIBRARE [AUTO SETUP], al PROCEDURII de TESTARE [Test] sau în timpul VERIFICĂRII VALORII DE CO₂, este necesar ca PANOUL CAMEREI ETANȘE să fie ÎNCHIS, iar CONDUCTELE DE ASPIRAȚIE/EVACUARE GAZE ARSE să fie complet asamblate. De asemenea, este necesar ca centrala să nu fie în modul OFF sau în modul Ciclu de purjare „FH-Fh” (vezi elementul C din fig. 11) și să nu existe cerere din circuitul de apă caldă menajeră sau de încălzire.

Procedura de Calibrare [AUTO SETUP]

Procedura de calibrare [Auto Setup] găsește punctul de combustie optim la diferitele puteri de lucru, pentru condițiile de instalare în care funcționează centrala.

Pentru a o activa, urmați acești pași:

1. Intrați în **meniul Instalator [Service]**, tasteați codul de acces 1234 și confirmați cu tasta **≡**.
După aceea, intrați în **meniul Parametri[TSP]**.
2. Selectați parametrul **b27** cu tastele **+** și **—** **încălzire** și setați-l la **5** cu tastele **+** și **—** **apă caldă menajeră**.
Confirmați cu tasta **≡**.
Reveniți la **meniul principal [MENU]** apăsând de 3 ori tasta **↻**.
3. Reveniți în **meniul Instalator [Service]** > tasteați **Parola 1234**.
Acum este afișat și **meniul pentru calibrare [Auto Setup]**.
4. Selectați-l și confirmați cu tasta **≡**.
5. Procedura începe automat, căutând punctul de aprindere optim (sunt necesare mai multe încercări de aprindere, pentru a stabili punctul exact).
 - Dacă faza de aprindere eșuează, apare mesajul **[max_err]** la punctul **a** și un cod de eroare la punctul **c** (fig. 51). Cauzele posibile pentru lipsa aprinderii sunt enumerate în **Nota 2**. Ieșiți din Auto Setup cu tasta **↻**, rezolvați anomalia și repetați procedura de la punctul 1.
 - Dacă faza de aprindere reușește, sistemul se setează în modul de încălzire la diferitele puteri [max, med, min] indicate la punctul **a**. În cazul în care eliminarea căldurii din instalație nu este suficientă pentru a termina proces-

dura, se poate activa o solicitare de apă caldă menajeră, numai după ce s-a aprins arzătorul. Se recomandă să monitorizați temperatura din tur **[CH_temp]**, care nu trebuie să depășească 90 °C.

- Dacă, după faza de aprindere, pe sistem se afișează mesajele **[max_err]** sau **[med_err]**, ieșiți cu tasta **↻** și verificați cauzele posibile indicate în **Nota 1**. Rezolvați anomalia și repetați procedura de la punctul 1.
- 6. Procedura de calibrare **[Auto Setup]** se poate termina cu mesajele **[Completed]** sau **[min_err]**.

[Completed]: centrala a calculat punctul de lucru la diferitele puteri, continuați pentru:

- A verifica valorile pentru CO₂ la diferitele puteri cu modul TEST.
- Dacă, la puterea minimă, valoarea CO₂ este mai mare decât pragul maxim, ieșiți din modul TEST **[Test]** și măriți parametrul **P62** cu aprox. 5 unități (**Nota 1**).
- Activați din nou modul Test și verificați ca valoarea CO₂ să fi revenit în intervalul nominal.

[min_err]: centrala nu a reușit să găsească punctul de lucru optim la puterea minimă:

- Măriți parametrul **P62** cu aprox. 5 unități (**Nota 1**) și efectuați din nou procedura de calibrare [Auto Setup].
- Dacă, la final, apare din nou mesajul min_err, măriți parametrul **P61** la 15
- Repetați **procedura de calibrare [Auto Setup]** și verificați ca la final să apară mesajul **[Completed]**.
- Activați modul **Test** și verificați ca valoarea CO₂ să fi revenit în intervalul nominal.

Nota 1 - înainte de a modifica parametrul:

- verificați ca trecerile din schimbătorul de căldură să fie libere de obstacole
- verificați ca electrodul să fie poziționat corect și să nu prezinte depuneri
- presiunea gazului de alimentare să fie optimă
- țeava de evacuare a gazelor arse să nu fie înfundată

Nota 2 - eroarea poate apărea în timpul activării **procedurii de calibrare [Auto Setup]** pentru:

- centrala în OFF **[OFF]**
- cu **ciclul de purjare** activat **[FH]**
- când temperatura senzorului din tur depășește 90 °C
- când arzătorul nu se aprinde atunci când se efectuează numărul maxim de tentative prevăzute
- anomalie presiune hidrolică
- în cazurile indicate în Nota 1

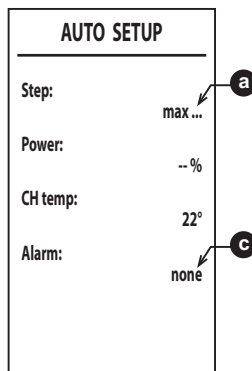


fig. 51

Este posibil să se efectueze **procedura de calibrare [Auto Setup]** numai dacă parametrul **b27** este setat pe **5**.

Este posibil să se seteze manual parametrul **b27** la valoarea **5** sau, automat, în următoarele cazuri:

- prin modificarea parametrului „tip de gaz” **b03**.
- prin setarea parametrului **P67** la **1**.
- după ce s-a modificat valoarea parametrului **P68**
- prin efectuarea „**Revenirii la valorile din fabrică**” cu parametrul **b29 =10** (după ce ați efectuat această operație, decuplați alimentarea cu electricitate timp de aprox. zece secunde și apoi cuplați-o din nou).

Este necesar să se efectueze **procedura de calibrare [Auto Setup]** în următoarele cazuri:

- după înlocuirea cartelei electronice
- după ce s-a efectuat schimbarea tipului de gaz (**b03**)
- prin setarea parametrului **P67** la **1**
- după ce s-a modificat valoarea parametrilor **P66** sau **P68**.
- după ce s-au înlocuit unele componente precum electrodul, arzătorul, valva de gaz, ventilatorul sau pentru instalarea cu rezistență maximă a coșurilor de fum
- când au apărut condițiile de anomalie **A01**, **A06** sau în cazul celorlalte anomalii la care se cere acest lucru (tabel 12). Respectați ordinea de rezolvare a anomaliilor.

Procedura de calibrare [Auto Setup] resetează parametrii de ardere reglați anterior și trebuie să fie efectuată numai în cazurile descrise mai sus.



Verificarea CO₂ trebuie să fie efectuată numai în modul test [Test], deoarece în faza de calibrare [Auto Setup] centrala efectuează controale care pot cauza vârfuri momentane de CO₂ / CO.

Modul Test [Test]

Modul Test [Test] se efectuează în modul Încălzire. Asigurați-vă că instalația este deschisă, astfel încât să se poată disipa energia termică produsă de centrală în timpul acestei faze. Dacă eliminarea căldurii nu este suficientă, efectuați o cerere de apă caldă menajeră.

1. Intrați în **meniul Principal [MENU]** cu tasta **≡**.
Urmați calea **Meniu Instalator [Service]** > tastați **Parola 1234** > **meniul mod Test [Test]**.
Confirmați cu tasta **≡**.
2. După aprindere, centrala se reglează la Puterea medie **[med]**. Când valoarea combustiei este stabilă, se afișează **[med ok]** (punctul **a**).
3. Cu tastele **+** și **-** **încălzire** se poate varia puterea la 4 niveluri: **[min]** (Putere minimă), **[med]** (Putere medie), **[max CH]** (Putere maximă CH) și **[max]** (Putere maximă DHW) (punctul **a**).
4. Numai când valoarea de **[step]** la Puterea setată este urmată de „[ok]” ([med ok], [min ok]...) se poate măsura CO₂ și eventual se poate regla cu tastele **+** și **-** **apă caldă menajeră**. Apăsând pe tasta **+** **apă caldă menajeră** se mărește cu o unitate valoarea de „Offset” (punctul **b**). Apăsând tastele **+** și **-** **apă caldă menajeră** mai mult de 2 sec., valoarea de Offset se schimbă cu 3 unități (reglarea Offset-ului este posibilă numai la următorii pași (step): **[max, med și min]**).

Când pasul de Putere este urmat de „ok”, valoarea pentru combustie va fi salvată.

5. Reglarea „Offset”-ului are intervalul de la -8 la +8. Mărind valoarea, se va reduce CO₂, micșorând-o se va mări CO₂. Reglarea CO₂ nu trebuie să se facă dacă au trecut mai puțin de aprox. 500 de ore de funcționare a aparatului.
6. Pentru a ieși din **modul Test, [Test]** țineți apăsată tasta **↻**.

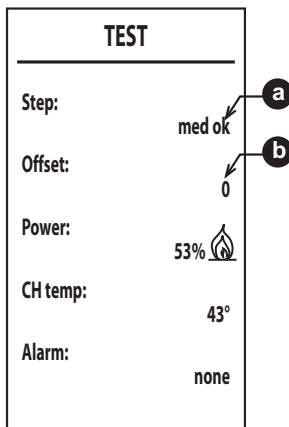


fig. 52

Dacă valorile de CO₂ la puterea minimă nu se încadrează în toleranță, măriți parametrul **P62** cu aprox. 5 unități (**Nota 1**), reactivați **modul Test [Test]** și verificați nivelul de CO₂ la puterea minimă.

În cazul în care este activat **modul Test [Test]** și există o cerere de apă caldă menajeră, suficientă pentru a activa **modul Apă Caldă Menajeră**, centrala rămâne în **modul Test [Test]**, dar vana cu 3 căi se poziționează pe apă caldă menajeră.

Modul de Testare [Test] se dezactivează oricum automat după 15 minute sau când temperatura boilerului a atins setpoint-ul setat.

Nota 1 - înainte de a modifica parametrul:

- verificați ca trecerile din schimbătorul de căldură să fie libere de obstacole
- verificați ca electrodul să fie poziționat corect și să nu prezinte depuneri
- ca presiunea gazului de alimentare să fie optimă
- țeava de evacuare a gazelor arse să nu fie înfundată

Reglarea puterii termice (RANGE RATED)

ACEASTĂ OPERAȚIE TREBUIE EFECTUATĂ NUMAI DE PERSONAL CALIFICAT.

 Această centrală este de tip **“RANGE RATED”** (în conformitate cu EN 15502-1:2022) și poate fi adecvată la necesarul de căldură al instalației, setând puterea termică maximă pentru funcționarea în modul încălzire.

Pentru a seta debitul termic maxim care poate fi atins trebuie să modificați parametrul **P41**. Pentru modificarea acestui parametru vezi *** 'Meniul instalatorului [SERVICE]' on page 142 ***.

Setați valoarea parametrului **P41** conform indicațiilor din tabel 10.

Tabel 10- Valorile parametrului P41

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50		BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50	
kW	P41	kW	P41
28,5	100	34,7	100
25	88	30	87
20	67	25	71
15	47	20	54
10	27	15	38
5	7	10	22
		5	5

După ce ați setat puterea termică dorită, înscriveți valoarea pe eticheta autoadezivă din dotare (fig. 53) și aplicați-o pe centrală, sub plăcuța cu datele tehnice.

Pentru controalele și reglajele succesive consultați valoarea setată.

RANGE RATED (Rif. EN 15502-1)
Valori di taratura portata termica in riscaldamento:
Heat input setting values:

PORTATA TERMICA _____ kW
HEAT INPUT

IMP. PARAMETRO SCHEDA ELETT. _____
PCB PARAMETER SETTING

DATA / DATE _____ / _____ / _____

Timbro e firma
Stamp and signature

Fare riferimento a questi valori per successive operazioni di controllo e regolazioni e riportare eventuali variazioni.
Refer to these values for subsequent control and adjustment operations and indicate any changes.

QUESTA ETICHETTA È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO
THIS LABEL IS AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT

Cod. 35411D320

fig. 53

 **ADECVAREA PUTERII TERMICE EFECTUATĂ ÎN ACEST MOD GARANTEAZĂ MENȚINEREA VALORILOR PENTRU RANDAMENT DECLARATE ÎN cap. 4.4**

Meniul instalatorului [SERVICE]

ACCESUL LA MENIUL SERVICE ȘI MODIFICAREA PARAMETRILOR POT FI EFECTUATE NUMAI DE PERSONAL CALIFICAT.

Intrați în **meniul Principal [MENU]** cu tasta **≡**.

Urmați calea **Meniu Instalator [Service] > tastați Parola 1234** (vezi fig. 17). Confirmați cu tasta **≡**.

Meniul pentru modificarea parametrilor transparenti [TSP]

Apăsând pe tastele pentru **încălzire** se poate derula lista, cu tasta **≡** se vizualizează valoarea. Pentru a modifica, apăsați tastele pentru **apă caldă menajeră**, confirmați cu tasta **≡** sau anulați cu tasta **↺**.

Tabel 11- Tabel parametri transparenti

Indice	Descriere	Interval	Implicit
b01	Selectarea tipului de centrală	2 = MONOTERMICĂ, cu BOILER (NU MODIFICAȚI)	2
b02	Tipul de schimbător de căldură	1 = Nu utilizați 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 = Nu utilizați 5 = Nu utilizați 6 = Nu utilizați 7 = Nu utilizați	1 = / 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 = / 5 = / 6 = / 7 = /
b03	Tipul de gaz	0 = Metan 1 = Gaz lichefiat 2 = Aer propanat	0
b04	Selectare protecție presiune instalație apă	0 = Presostat 1 = Transductor de presiune	1
b05	Funcția Vară/Iarnă	0 = IARNĂ - VARĂ - OPRIT 1 = IARNĂ - OPRIT	0
b06	Selectare funcționare contact de intrare variabil	0 = Activarea modului Comfort cu contactul închis 1 = Termostat instalație (F50 Doca este deschis) 2 = Al doilea term. de cameră 3 = Avertizare/Notificare 4 = Termostat de siguranță 5 = Termostat instalație	2
b07	Selectarea funcționării carlei releu LC32	0 = Valvă de gaz externă 1 = Alarmă 2 = Electrovalvă umplere instalație 3 = Vană cu 3 căi solară 4 = A doua pompă de încălzire 5 = Alarmă2 6 = Arzător aprins 7 = Antiîngheț activat	0
b08	Nu este implementat	--	24
b09	Selectarea stării Anomalie 20	0 = Dezactivată 1 = Activată (Numai pentru versiunile cu transductor de presiune)	0
b10	Nu este implementat	--	--
b11	Pregătirea boilerului	0 = Principal fix (P44) 1 = Legat de DHW Set Point (P51)	0
b12	Prioritate boiler	0 + 255 min	30
b13	Prioritate încălzire	0 + 255 min	15
b14	Factor DHW (neutilizat)	0 - 1	1
b15	Nu este implementat	--	3
b16	Nu este implementat	--	--
b17	Nu este implementat	--	--

Indice	Descriere	Interval	Implicit
b18	Nu este implementat	--	25
b19	Nu este implementat	--	20
b20	Selectare material horn	0 = Standard 1 = PVC 2 = CPVC	0
b21	Nu este implementat	--	--
b22	Nu este implementat	--	--
b23	Temperatură maximă oprire horn Standard	60-110°C	105
b24	Temperatură maximă oprire horn PVC	60-110°C	93
b25	Temperatură maximă oprire horn CPVC	60-110°C	98
b26	Nu este implementat	--	--
b27	Procedura de calibrare [AUTO SETUP]	5 = Procedură de calibrare [AUTO SETUP] activată Toate celelalte valori = Procedură de calibrare [AUTO SETUP] dezactivată (Vezi "Procedura de Calibrare [AUTO SETUP]" on page 170)	0
b28	Nu este implementat	--	--
b29	Resetarea la valorile din fabrică	Vezi *** ** Revenirea la valorile din fabrică' on page 176 ***.	0
P30	Pantă încălzire	10+80 (de ex. 10=20°C/min, 20=12°C/min, 40=6°C/min, 80=3°C/min)	40
P31	Interval așteptare încălzire	0-10 minute	4
P32	Post-circulație încălzire	0 + 255 (Înmulțiți valoarea cu 10. Exemplu 15 x 10 = 150 secunde)	15
P33	Funcționare pompă	0 = Pompă continuă (activă numai în modul larnă) 1 = Pompă modulată	1
P34	DeltaT modulație pompă	0 + 40°C	20
P35	Viteză minimă pompă modulată	30 + 100%	30
P36	Viteză de pornire pompă modulată	30 - 100%	90
P37	Viteză maximă pompă modulată	50 - 100%	100
P38	Temperatură stingere pompă în timpul post-circulației	0 + 100°C	55
P39	Temperatură histerezis pornire pompă în timpul post-circulației	0 + 100°C	25
P40	Setpoint maxim utilizator pentru încălzire	20 + 90°C	80
P41	Putere maximă încălzire	0 + 100%	28 kW = 85 34 kW = 90
P42	Frecvența funcției Anti-Legionella	0 - OFF 1+7 = Zile	0
P43	Histerezis boiler	0 + 80°C	2
P44	Tur pregătire boiler	0 + 100°C	80
P45	Interval de așteptare apă caldă menajeră	30 + 255 secunde	120
P46	Temperatură max. utilizator apă menajeră	40 + 70°C	65

Indice	Descriere	Interval	Implicit
P47	Post-circulație pompă apă menajeră	0 - 255 secunde	30
P48	Putere maximă apă menajeră	0 - 100%	28 kW = 100 34 kW = 100
P49	Nu este implementat	--	--
P50	Nu este implementat	--	--
P51	Delta oprire boiler	0 + 20°C	10
P52	Nu este implementat	--	5
P53	Nu este implementat	--	10
P54	Timp de precirculație instalație	0 - 255 secunde	30
P55	Mod de umplere instalație	0 = Dezactivat 1 = Automat	0
P56	Valoarea-limită minimă a presiunii din instalație	0-8 bar/10 (Numai pentru centrale cu senzor de presiune apă)	4
P57	Valoarea nominală a presiunii din instalație	5-20 bar/10 (Numai pentru centrale cu senzor de presiune apă)	7
P58	Valoarea-limită maximă a presiunii din instalație	25-35 bar/10 (Numai pentru centrale cu senzor de presiune apă)	32
P59	Dezactivare pompă de circulație cu OpenTherm	0 = Pompă de circulație activată în circuitul de încălzire 1 = Pompă de circulație dezactivată în circuitul de încălzire, cu cerere numai de la OpenTherm	0
P60	Putere antiîngheț	0 + 50% (0 = minimă)	0
P61	Putere minimă	0 + 50% (0 = minimă)	0
P62	Viteză minimă ventilator	NU MODIFICAȚI (Parametrii se actualizează automat)	G20/G230: 28 kW = 47 34 kW = 49 G30/G31: 28 kW = 49 34 kW = 48
P63	Viteză ventilator în faza de aprindere	NU MODIFICAȚI (Parametrii se actualizează automat)	G20/G230: 28 kW = 160 34 kW = 140 G30/G31: 28 kW = 152 34 kW = 132
P64	Viteză maximă ventilator	NU MODIFICAȚI (Parametrii se actualizează automat)	G20/G230: 28 kW = 172 34 kW = 194 G30/G31: 28 kW = 156 34 kW = 186
P65	Nu este implementat	--	1
P66	Frecvență supapă	0 - 3	3
P67	Instalare C(10)3 / C(11)3	0 = Dezactivat 1 = Activarea instalării C(10)3 - C(11)3	0
P68	Parametri hornuri	0 + 10 (de modificat în funcție de tabelul cu hornurile)	0
P69	Histerezis de încălzire după primul minut de pornire.	6 + 30 °C	10

*** Revenirea la valorile din fabrică**

Pentru a readuce toți parametrii la valorile din fabrică, setați parametrul **b29** la **10** și confirmați. Deconectați alimentarea cu electricitate timp de 10 secunde și apoi restabiliți-o.

După aceea, este necesar să readuceți parametrii **b01** și **b02** și parametrii modificați la valoarea corectă, în funcție de tipul de centrală. Parametrul **b27** va fi setat automat la **5**.

3.2 Punerea în funcțiune

Înainte de pornirea centralei

- Verificați etanșeitatea instalației de gaz.
- Verificați preîncărcarea corectă a vasului de expansiune.
- Umpleți instalația hidraulică și efectuați o evacuare completă a aerului din centrală și din instalație.
- Verificați să nu existe pierderi de apă în instalație, în circuitele de apă caldă menajeră, la racorduri sau în centrală.
- Verificați ca în imediata apropiere a centralei să nu existe lichide sau materiale inflamabile.
- Verificați racordarea corectă a instalației electrice și buna funcționare a instalației de împănăn-tare.
- Efectuați umplerea sifonului (vezi cap. 2.7 "Racordarea evacuării condensului").



DACĂ INSTRUCȚIUNILE DE MAI SUS NU SUNT RESPECTATE, POT EXISTA RISCUL DE SUFOCARE SAU DE OTRĂVIRE DIN CAUZA SCURGERILOR DE GAZ SAU DE FUM, PERICOLUL DE INCENDIU SAU DE EXPLOZIE. ÎN PLUS, POATE EXISTA RISCUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INUNDARE A ÎNCĂPERII.

Prima pornire a centralei

- Asigurați-vă că nu este activ modul apă caldă menajeră și că nu au existat cereri de la termostatul de cameră.
- Deschideți gazul și verificați ca valoarea presiunii de alimentare cu gaz din amonte de aparat să fie conformă cu cea indicată în tabelul cu date tehnice sau oricum cu toleranța prevăzută în reglementări.
- Alimentați cu electricitate centrala; pe afișaj apare numărul versiunii de software al unității de comandă și al afișajului și apoi **FH** și **Fh**, ciclul de purjare a aerului (vezi cap. 1.3 "Racordarea la rețeaua electrică, pornirea și oprirea" la page 137).
- La terminarea ciclului **Fh**, pe afișaj va apărea ecranul pentru modul Iarnă (fig. 11), efectuați reglarea temperaturilor pentru: turul circuitului de încălzire și ieșirea pentru apă caldă menajeră (fig. 14 și fig. 15). Verificați dacă valoarea parametrului pentru horn, **P68** - tabel "11" la pagina 174 , este adecvat pentru lungimea hornului instalat.
- În cazul schimbării tipului de gaz (G20- G30 - G31 - G230), verificați dacă parametrul respectiv este adecvat pentru tipul de gaz din instalația de alimentare (tabel "11" la pagina 174 și cap. 3.1 "Reglările" la page 169).
- **Aduceți centrala în modul apă caldă menajeră sau încălzire (vezi cap. 1.3 "Racordarea la rețeaua electrică, pornirea și oprirea" la page 137).**
 - În **Modul Apă caldă menajeră** efectuați o cerere. Pe afișaj simbolul caloriferului clipește intermitent și se afișează flacăra, când arzătorul s-a aprins.
 - **Modul Apă caldă menajeră activat:** pe afișaj clipește intermitent simbolul robinetului și se afișează flacăra, când arzătorul se aprinde.
- Efectuați verificarea combustiei așa cum se arată în paragraful "Verificarea valorilor de combustie" on page 169.

3.3 Întreținerea

AVERTIZĂRI



TOATE OPERAȚIILE DE ÎNTREȚINERE ȘI DE ÎNLOCUIRE TREBUIE EFECTUATE DE PERSONAL CALIFICAT ȘI CU O CALIFICARE ATESTATĂ.

Înainte de efectuarea oricărei operațiuni în interiorul centralei, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și închideți robinetul de gaz din amonte. În caz contrar poate să apară pericolul de explozie, electrocutare, sufocare sau otrăvire.

Deschiderea panoului frontal



Unele componente interne ale centralei pot atinge temperaturi ridicate, care pot provoca arsuri grave. Înainte de a efectua orice operație, așteptați ca aceste componente să se răcească sau, ca alternativă, purtați mănuși adecvate.

Pentru a deschide carcasa centralei:

1. Deșurubați șuruburile „1” (consultați fig. 54).
2. Trageți panoul spre dvs. și apoi ridicați-l.

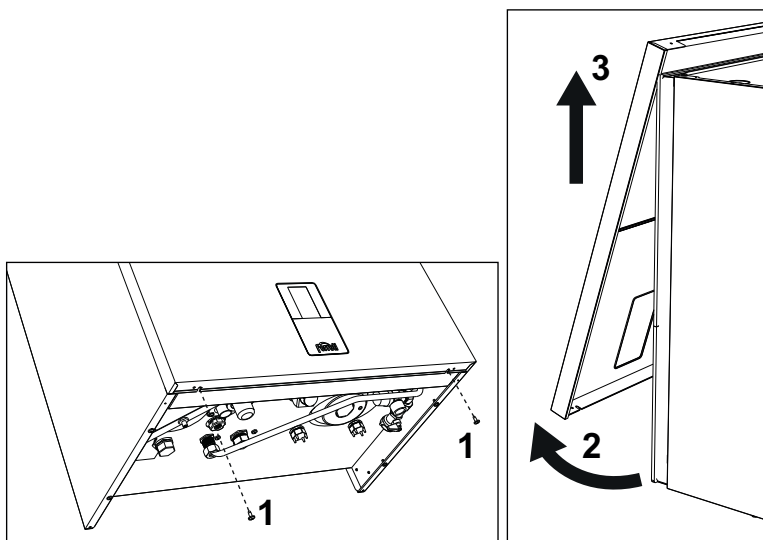


fig. 54- Deschiderea panoului frontal

Procedați în ordine inversă pentru a monta la loc panoul anterior. Asigurați-vă că este suspendat corect de elementele de fixare superioare și că este sprijinit complet pe laturi. Capul șurubului „1”, după ce este strâns, nu trebuie să se afle sub pliul inferior de contact (vezi fig. 55).

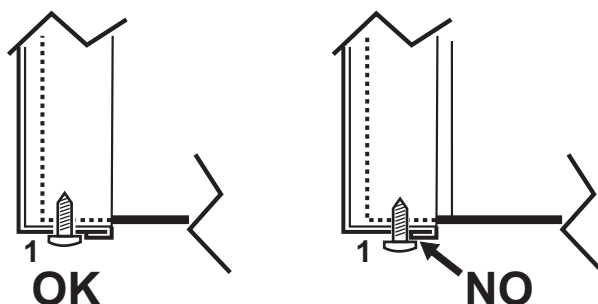


fig. 55- Poziția corectă a panoului frontal

Controlul periodic

Pentru a menține în timp funcționarea corectă a aparatului, trebuie să solicitați personalului calificat un control anual care să prevadă următoarele verificări:

- Dispozitivele de control și de siguranță (valvă de gaz, termostate etc.) trebuie să funcționeze corect.
- Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie să fie perfect eficient.
- Camera etanșă trebuie să fie ermetică.
- Conductele și terminalul aer-gaze arse nu trebuie să fie blocate și nu trebuie să prezinte pierderi
- Arzătorul și schimbătorul de căldură trebuie să fie curate și fără depuneri. Pentru eventuala curățare folosiți perii adecvate. Nu utilizați în niciun caz produse chimice.
- Electrocul nu trebuie să prezinte depuneri și trebuie să fie poziționat corect. Electrocul poate fi curățat de depuneri numai prin periere cu o perie nemetalică și NU trebuie să fi curățat cu șmirghel.
- Instalațiile de gaz și de apă trebuie să fie etanșe.
- Presiunea apei din instalația rece trebuie să fie de aproximativ 1 bar; în caz contrar, aduceți-o din nou la această valoare.
- Pompa de circulație nu trebuie să fie blocată.
- Vasele de expansiune trebuie să fie încărcate.
- Debitul de gaz și presiunea trebuie să corespundă cu valorile indicate în tabelele respective.
- Sistemul de evacuare a condensului trebuie să fie perfect eficient și nu trebuie să aibă pierderi sau blocaje.
- Sifonul trebuie să fie plin cu apă.
- Controlați calitatea apei din instalație.
- Controlați starea izolatorului schimbătorului de căldură.
- Controlați conexiunea de racordare gaz dintre supapă și Venturi.
- Dacă este necesar, înlocuiți garnitura arzătorului dacă este deteriorată.
- La terminarea controlului verificați întotdeauna parametri de combustie (vezi "verificarea valorilor de combustie").

3.4 Rezolvarea problemelor

Diagnosticarea

Afișaj LCD stins

Dacă și după ce atingeți tastele afișajul nu pornește, verificați dacă este alimentat cu electricitate cartela. Cu ajutorul unui multimetru digital, verificați prezența tensiunii de alimentare.

În cazul în care nu este prezentă, verificați cablajul.

În cazul în care există o tensiune suficientă (Interval 195 – 253 V c.a.), verificați starea siguranței fuzibile (**3.15AL la 230 V c.a.**). Siguranța fuzibilă se află pe cartelă. Pentru a avea acces la acesta, vezi fig. 28.

Afișaj LCD aprins

În caz de anomalii sau de probleme în funcționare, pe afișaj apare codul de identificare al anomaliei.

Există anomalii care cauzează blocări permanente (desemnate cu litera „**A**”): pentru reluarea funcționării este suficient să apăsați tasta  până când apare mesajul **“Confirm?”** și apoi confirmați cu tasta , sau cu ajutorul RESETARII de la cronocomanda la distanță (opțional), dacă este instalată. Dacă centrala nu pornește din nou, este necesar să rezolvați anomalia.

Alte anomalii cauzează blocări temporare (desemnate cu litera „**F**”), care sunt restabilite automat, imediat ce valoarea revine în regimul de funcționare normal al centralei.

Tabel anomalii

Tabel 12- Listă anomalii

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
A01	Arzătorul nu se aprinde	Lipsa gazului	Controlați ca debitul de gaz la centrală să fie regulat, iar aerul din țevi să fi fost evacuat
		Anomalie electrod de detectare / aprindere	Controlați cablajul electrodului și verificați dacă acesta este poziționat corect și nu are depuneri și, eventual, înlocuiți electrodul.
		Presiunea gazului din rețea este insuficientă	Verificați presiunea gazului din rețea
		Sifon înfundat	Verificați și eventual curățați sifonul
		Țevi aer/gaze arse înfundate	Verificați dacă schimbătorul de căldură este înfundat (*). Îndepărtați blocajul din horn, din țevile de evacuare a gazelor arse și admisie aer și din terminale.
		Calibrare greșită	Efectuați procedura de calibrare [AUTO SETUP].
		Cartelă electronică defectă	Înlocuiți cartela electronică
		Valvă de gaz defectă	Verificați și eventual înlocuiți valva de gaz
A02	Semnal prezență flacără cu arzătorul stins	Anomalie electrod	Verificați cablajul electrodului de ionizare
			Controlați integritatea electrodului
			Electrodul sau cablul de aprindere la masă
		Sifon înfundat	Verificați și eventual curățați sifonul
F05	Anomalie ventilator	Anomalie cartelă	Verificați sau înlocuiți cartela electronică
		Ventilatorul nu este alimentat	Verificați cablajul ventilatorului
		Semnal tahimetric întrerupt	
		Ventilator deteriorat	Înlocuiți ventilatorul

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
A06	Lipsa flăcării după faza de aprindere	Anomalie electrod de detectare/aprindere	Controlați poziția electrodului de ionizare, curățându-l de eventualele depuneri, și efectuați procedura de calibrare [AUTO SETUP]. Eventual, înlocuiți electrodul.
		Flacără instabilă	Controlați arzătorul
		Sifon înfundat	Verificați și eventual curățați sifonul
		Țevi aer/gaze arse înfundate	Verificați dacă schimbătorul de căldură este înfundat (*). Îndepărtați blocajul (*) din horn, din țevile de evacuare a gazelor arse și de admisie a aerului și din terminale
		Calibrare greșită	Verificați parametrii combustiei (CO, CO ₂) și efectuați procedura de calibrare [AUTO SETUP].
A07	Temperatura gazelor arse este în afara limitelor	Sonda pentru gaze arse detectează o temperatură excesivă	Controlați schimbătorul de căldură
			Verificați sonda de gaze arse
			Verificați parametrul pentru materialul hornului
A08	Intervenție protecție supratemperatură	Senzori de tur sau de retur care nu sunt poziționați corect sau sunt deteriorați	Controlați poziționarea și funcționarea corectă a senzorilor și eventual înlocuiți-i.
		Lipsa circulației apei în instalație	Verificați pompa de circulație
		Prezența aerului în instalație	Evacuați aerul din instalație
A09	Creștere rapidă a temperaturii din tur	Lipsa circulației apei în instalație	Verificați pompa de circulație și instalația de încălzire
		Circulație slabă și mărirea anormală a temperaturii sondei din tur	Evacuați aerul din instalație
		Schimbător de căldură sau instalație înfundate	Verificați schimbătorul de căldură și instalația
F09	Intervenție protecție supratemperatură	Lipsa circulației apei în instalație	Verificați pompa de circulație și instalația de încălzire
		Prezența aerului în instalație	Evacuați aerul din instalație
F10	Anomalie senzor de tur	Cablaj în scurtcircuit sau întrerupt	Verificați cablajul
		Senzor defect	Înlocuiți senzorul
A11	Conexiune valvă gaz	Conectorul valvei de gaz nu este introdus.	Introduceți conectorul.
		Conexiunea electrică între unitatea de comandă și valva de gaz este întreruptă.	Verificați cablajul și eventual înlocuiți cartela electronică
		Valvă de gaz deteriorată.	Înlocuiți valva de gaz (***)
F11	Anomalie senzor de retur	Cablaj în scurtcircuit sau întrerupt	Verificați cablajul
		Senzor defect	Înlocuiți senzorul
F12	Anomalie senzor apă caldă menajeră	Cablaj în scurtcircuit sau întrerupt	Verificați cablajul
		Senzor defect	Înlocuiți senzorul
F13	Anomalie senzor gaze arse	Cablaj în scurtcircuit sau întrerupt	Verificați cablajul
		Senzor defect	Înlocuiți senzorul

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
A14	Intervenție siguranță țevă evacuare gaze arse	Anomalia A07 generată de 3 ori în ultimele 24 ore	Vezi anomalia A07
F15	Temperatură gaze arse ridicată (putere redusă la 50%)	Sonda pentru gaze arse detectează o temperatură ridicată	Controlați schimbătorul de căldură
			Verificați sonda de gaze arse
			Verificați parametrul pentru materialul hornului
F18; F89; F90; F93	Problemă la reglarea combustiei	Problemă la reglarea combustiei	• Verificați circuitele de recirculare • Controlați tipul de evacuare (evacuare specifică antivânt) • Verificați poziția corectă și starea electrodului și a cablului. • Verificați dacă țevile de evacuare a gazelor arse sunt înfundate (*) • Verificați dacă schimbătorul de căldură este înfundat (*) • Verificați dacă sifonul (evacuarea condensului) este înfundat (*) • Verificați parametrul de combustie • Efectuați calibrarea completă (**) • Verificați presiunea gazului la intrare, atât statică, cât și dinamică; dacă este prea scăzută, controlați instalația Dacă problema persistă, înlocuiți cartela electronică Dacă problema persistă, înlocuiți valva de gaz (***)
F19	Anomalie parametri cartelă	Setare eronată parametru cartelă	Verificați și eventual setați parametrul b15 la 3
F20	Anomalie presiune (Numai cu b04 = 1)	Presiunea din instalație este puțin prea scăzută	Încărcați puțin instalația până la o presiune de 1+1,5 bar, care se vede pe afișaj
F21	Anomalie presiune (Numai cu b04 = 1)	Presiunea instalației este puțin prea mare (se vede doar în meniul de alarme [Alarm])	Goliți parțial instalația până la o presiune de 1+1,5 bar, care se vede pe afișaj.
			Verificați vasul de expansiune
A23	Restabilirea presiunii din instalație timp de peste 4 minute (numai cu b07 = 2)	Pierderi în circuitul hidraulic	Identificați pierderea și refaceți etanșeitatea
A24	Mai mult de 3 încărcări ale instalației în 24 h. (numai cu b07 = 2)	Pierderi în circuitul hidraulic	Identificați pierderea și refaceți etanșeitatea
A26	Intervenția anomaliei F40 mai mult de 3 ori în 24 de ore (Numai cu b04 = 1)	Presiunea apei din instalație prea ridicată	Goliți parțial instalația până la o presiune de 1+1,5 bar, care se vede pe afișaj.
		Vasul de expansiune este gol sau este deteriorat	Umpleți sau înlocuiți vasul de expansiune
F34	Tensiune de alimentare mai mică de 180 V	Probleme la rețeaua electrică	Verificați instalația electrică
F35	Frecvență de alimentare greșită	Probleme la rețeaua electrică	Verificați instalația electrică
F37	Presiunea apei din instalație este mică	Presiune prea scăzută	Umpleți instalația
		Transductorul de presiune nu este conectat sau este deteriorat	Verificați transductorul de presiune

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
F39	Anomalie sondă externă	Sondă defectă sau scurtcircuit cablaj Sondă deconectată după ce ați activat temperatura variabilă	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul Conectați din nou sonda externă sau dezactivați temperatura variabilă
F40	Anomalie senzor de presiune (Numai cu b04 = 1)	Presiunea apei din instalație este prea ridicată și parametrul P58 nu este setat pe valoarea implicită Vasul de expansiune este gol sau este deteriorat	Goliți parțial instalația până la o presiune de 1+1,5 bar, care se vede pe afișaj. Umpleți sau înlocuiți vasul de expansiune
A44	Eroare cereri multiple	Cereri multiple de scurtă durată	Verificați dacă există vârfuri de presiune în circuitul DHW (apă caldă menajeră). Eventual modificați parametrul b11.
F47	Lipsă de comunicare cu transductorul de presiune (Numai cu b04 = 1)	Transductorul de presiune nu este conectat electric Transductorul de presiune nu funcționează	Verificați conexiunea electrică, conectorul transductorului și cablajul. Înlocuiți transductorul de presiune
F50; F53	Anomalie termostat limitator cu parametrul b06 = 1 sau 4	Lipsa circulației apei/circulație redusă a apei în instalație	Verificați pompa de circulație și instalația de încălzire
		Prezența aerului în instalație	Evacuați aerul din instalație
		Parametru incorect	Verificați setarea corectă a parametrului b06
F51	Presiune scăzută	Intrare presostat deschisă (b06 = 3)	Restabiliți presiunea în instalație
		Configurare incorectă a parametrului b06"	Restabiliți parametrul b06
F62	Cerere de calibrare	Cartelă este nouă sau centrala nu a fost calibrată încă	Efectuați procedura de calibrare [AUTO SETUP] .
A64	S-a depășit numărul maxim de resetări consecutive	S-au efectuat 5 resetări în ultima oră	Întrerupeți alimentarea timp de 60 secunde și apoi deblocați centrala
F77; F78; F79	S-au depășit limitele prevăzute pentru reglarea combustiei	1. Probleme cu presiunea gazului în instalație 2. Țevi aer/gaze arse înfundate 3. Înfundarea schimbătorului de căldură 4. Înfundarea sifonului 5. Recirculația gazelor arse/probleme de combustie 6. Anomalie electrod de detectare/aprindere	1. Verificați presiunea gazului la intrare, atât statică, cât și dinamică; dacă este greșită, reparați instalația 2. Verificați dacă țevile de evacuare a gazelor arse sunt înfundate (*) 3. Verificați dacă schimbătorul de căldură este înfundat (*) 4. Verificați dacă sifonul (evacuarea condensului) este înfundat (*) 5. Verificați circuitele de recirculare 6. Verificați poziția corectă și starea electrodului și a cablului Efectuați procedura de calibrare [AUTO SETUP] . Dacă problema persistă, înlocuiți cartela electronică Dacă problema persistă, înlocuiți valva de gaz (***)

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
A80	Semnal flacără parazită după închiderea valvei	Problemă la electrod.	Verificați poziția corectă și starea electrodului.
		Problemă la cartela electronică.	Verificați cartela electronică.
		Problemă la valva de gaz.	Verificați valva de gaz și eventual înlocuiți-o (**).
F84 - F94	Probabil presiune scăzută a gazului în instalație	1. Problemă presiune gaz în intrare 2. Țevi aer/gaze arse înfundate 3. Înfundarea schimbătorului de căldură 4. Înfundarea sifonului (evacuarea condensului)	1. Verificați presiunea gazului la intrare, atât statică, cât și dinamică; dacă este prea scăzută, reparați instalația 2. Verificați dacă țevile de evacuare a gazelor arse sunt înfundate (*) 3. Verificați dacă schimbătorul de căldură este înfundat (*) 4. Verificați dacă sifonul (evacuarea condensului) este înfundat (*) Dacă problema persistă, înlocuiți cartela electronică Dacă problema persistă, înlocuiți valva de gaz (**)
A87	Problemă hardware dispozitiv de acționare valvă de gaz	Problemă hardware dispozitiv de acționare valvă de gaz Valva de gaz nu este conectată corect	Deblocați și verificați funcționarea sistemului. Dacă persistă, efectuați, în ordine, următoarele verificări: • verificați conexiunile de pe cablul valvei de gaz. Dacă persistă, • înlocuiți cartela electronică. Dacă persistă, • înlocuiți valva de gaz (**)
A88	Anomalie hardware a circuitului valvei de gaz	Posibilă defecțiune a valvei de gaz sau a cartelei electronice	Controlați eventualele conexiuni în scurtcircuit de pe cablul valvei de gaz. Verificați presiunea gazului la intrare, atât statică, cât și dinamică. Dacă problema persistă, efectuați, în ordine, următoarele verificări: • înlocuiți cartela electronică. Dacă persistă, • înlocuiți valva de gaz (**)
		Secvență greșită de activare a calibrării Activarea calibrării cu arzătorul aprins	Resetați anomalia și efectuați calibrarea completă (**). Aveți grijă să nu o activați atunci când există cereri de căldură.
A91	Blocare din cauza aprinderilor incorecte.	Problemă cu presiunea gazului în instalație	Verificați presiunea gazului la intrare, atât statică, cât și dinamică; eventual, controlați instalația
		Problemă care derivă din calibrarea care nu a fost efectuată corect	Verificați dacă sifonul (evacuarea condensului) este înfundat (*) Efectuați procedura de calibrare [AUTO SETUP].
		Țevi de aer/gaze arse înfundate	Verificați dacă țevile sunt înfundate (*)
		Problemă la valva de gaz	Înlocuiți valva de gaz (**)
F95	Anomalie semnal flacără	Probleme de contact/contaminare electrică Probleme la electrod Probleme de combustie	Verificați cablajul electrodului de ionizare. Controlați integritatea electrodului. Dacă problema persistă, efectuați o calibrare (**).

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
F96	Evacuări înfundate, schimbător de căldură murdar	1. Țevi de aer/gaze arse înfundate 2. Înfundarea schimbătorului de căldură 3. Înfundarea sifonului (evacuarea condensului)	1. Verificați dacă țevile sunt înfundate (*) 2. Verificați dacă schimbătorul de căldură este înfundat (*) 3. Verificați dacă sifonul (evacuarea condensului) este înfundat (*) Dacă problema persistă, efectuați o calibrare [AUTO SETUP] (**).
A98	Erori repetate de software, hardware sau anomalie apărută din cauza înlocuirii cartelei	Înlocuirea cartelei Țevi de gaze arse înfundate. Presiune redusă gaze. Sifon de condens înfundat. Problemă de ardere sau de recirculație a gazelor arse.	Resetați anomalia și continuați cu procedura de calibrare [AUTO SETUP]. Mai întâi rezolvați problema, resetați anomalia și verificați aprinderea corectă. Efectuați procedura de calibrare [AUTO SETUP]. Eventual înlocuiți cartela.
A99	Eroare generică	Eroare hardware sau software a cartelei electronice	Resetați anomalia și verificați aprinderea corectă. Efectuați procedura de calibrare [AUTO SETUP]. Eventual, dacă problema persistă, înlocuiți cartela.
F99	Anomalie de comunicare între afișaj și unitatea de comandă	Cablu de conectare întrerupt sau necuplat Nealinierarea parametrilor dintre unitatea de comandă și afișaj S-a efectuat resetarea la valorile din fabricație	Verificați conexiunea Decuplați și cuplați din nou alimentarea Decuplați și cuplați din nou alimentarea

- * Este posibil să se identifice evacuările înfundate și schimbătorul de căldură înfundat, sau în orice caz prezența rezistenței la trecerea gazelor arse evacuate, prin verificarea presiunii mixerului la o viteză predefinită a ventilatorului (de exemplu, la viteza nominală)
- ** Efectuați calibrarea, dacă este necesar, numai după ce ați verificat dacă evacuările sunt libere de obstacole, dacă sifonul nu este blocat și dacă schimbătorul de căldură nu este înfundat (*).
- *** Înainte de a înlocui valva de gaz, verificați-i funcționarea, setând **P66 = 0** (parametrul pentru reducerea zgometului)

4. Caracteristici și date tehnice

4.1 Dimensiuni și racorduri

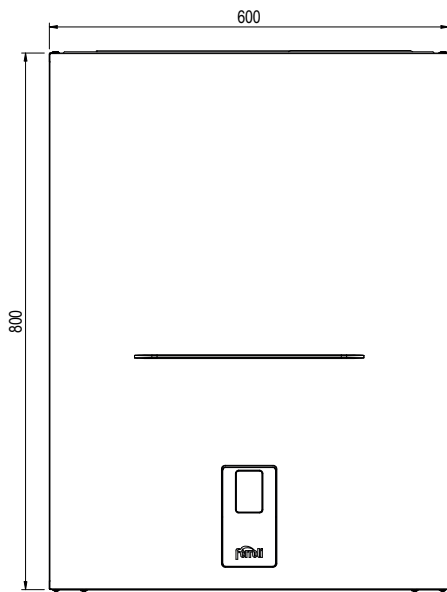


fig. 56- Vedere frontală

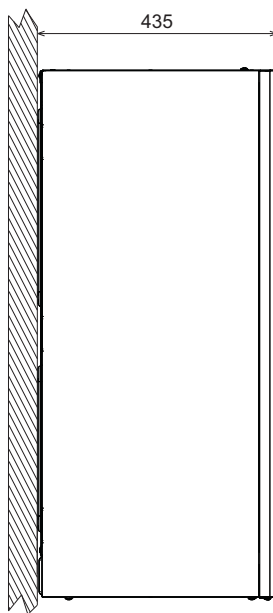


fig. 57- Vedere laterală

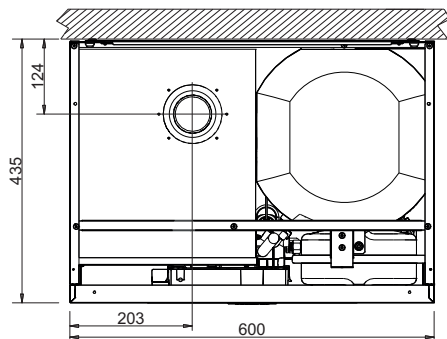


fig. 58- Vedere de sus

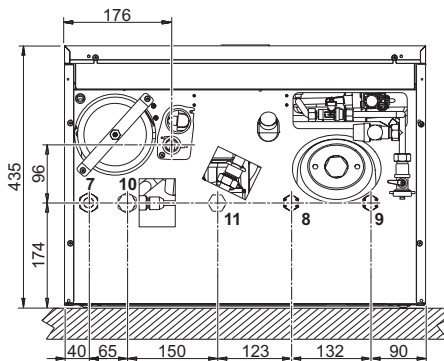


fig. 59- Vedere de jos

- 7 Intrare gaz - Ø 3/4"
- 8 Ieșire apă caldă menajeră - Ø 1/2"
- 9 Intrare apă menajeră - Ø 1/2"
- 10 Tur instalație - Ø 3/4"
- 11 Retur instalație - Ø 3/4"
- A6 Racord evacuare condens

4.2 Vedere generală

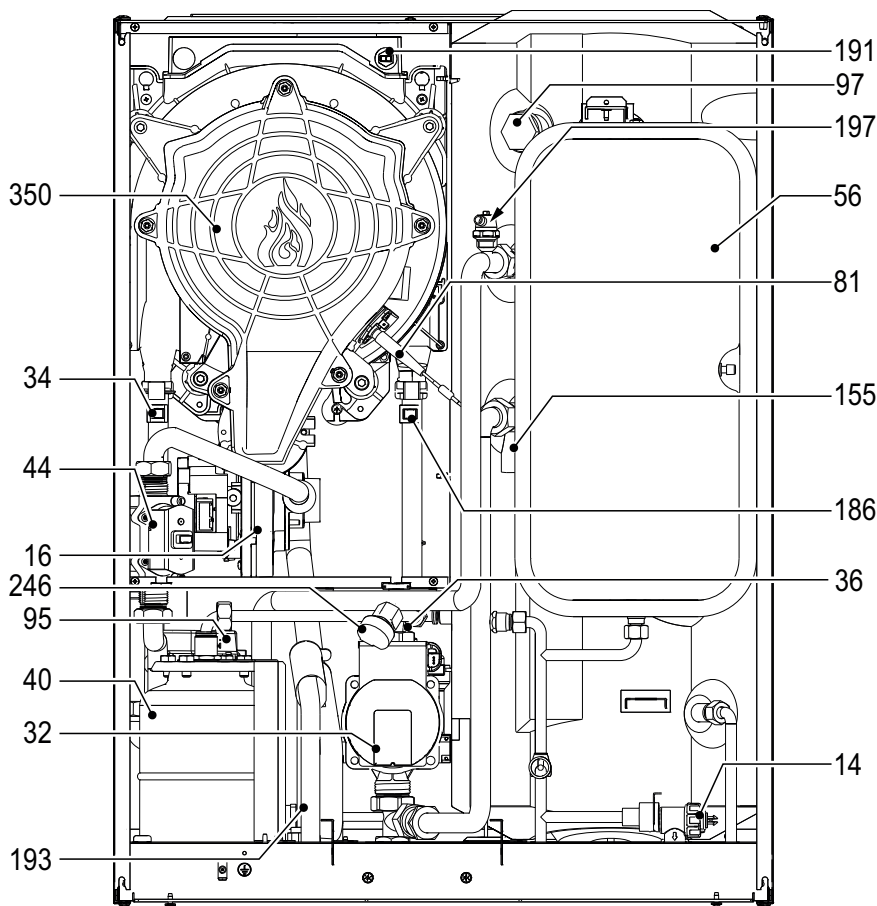


fig. 60- Vedere generală

14	Supapă de siguranță	95	Valvă deviatoare
16	Ventilator	97	Anod
32	Pompă de circulație încălzire	155	Sondă temperatură boiler
34	Senzor temperatură încălzire	186	Senzor de retur
36	Evacuare automată aer	191	Senzor temperatură gaze arse
40	Vas de expansiune apă caldă menajeră	193	Sifon
44	Valvă de gaz	197	Evacuare aer manuală
56	Vas de expansiune	246	Transductor de presiune
81	Electrod de aprindere/ionizare	350	Grup arzător/ventilator

4.3 Circuitul hidraulic

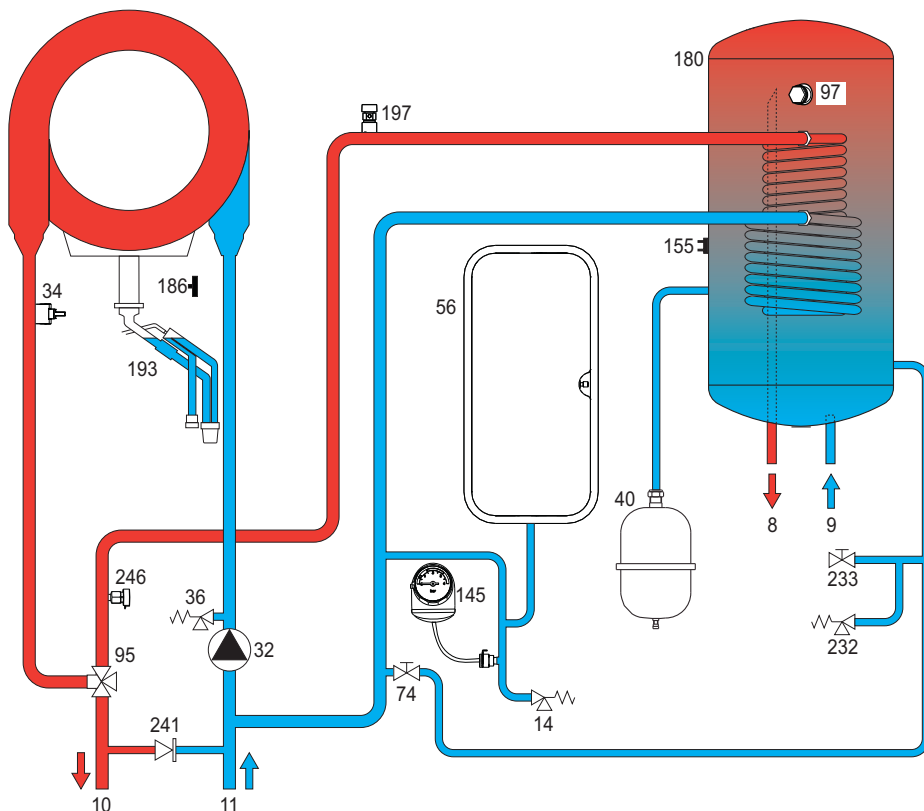


fig. 61- Circuitul hidraulic

8	Ieșire apă caldă menajeră	95	Valvă deviatoare
9	Intrare apă menajeră	97	Anod
10	Tur instalație	145	Hidrometru
11	Retur instalație	155	Sondă temperatură boiler
14	Supapă de siguranță	180	Boiler
32	Pompă de circulație încălzire	186	Senzor de retur
34	Senzor temperatură încălzire	193	Sifon
36	Evacuare automată aer	197	Evacuare aer manuală
40	Vas de expansiune apă caldă menajeră	232	Supapă de siguranță apă menajeră
56	Vas de expansiune	233	Robinet de golire boiler
74	Robinet de umplere instalație	246	Transductor de presiune

4.4 Tabel cu datele tehnice

0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50
0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

ȚĂRILE DE DESTINAȚIE		IT RO AT BG DE ES GR PL			
CATEGORIE GAZ		II2HM3+(IT) II2H3B/P(RO AT BG DE) II2H3+(ES-GR) II2ELwLs3B/P(PL)			
CODURILE DE IDENTIFICARE ALE PRODUSELOR		0T4T4AWA		0T4T7AWA	
PIN CE		CE-0085CT0650			
Putere termică max. încălzire	kW	24,5		30,6	Qn
Putere termică min. încălzire	kW	3,5		3,5	Qn
Putere termică max. încălzire (80/60 °C)	kW	24,0		30,0	Pn
Putere termică min. încălzire (80/60 °C)	kW	3,4		3,4	Pn
Putere termică max. încălzire (50/30 °C)	kW	26,0		32,5	Pn
Putere termică min. încălzire (50/30 °C)	kW	3,8		3,8	Pn
Capacitate termică max. instalație apă	kW	28,5		34,7	Qnw
Capacitate termică min. apă menajeră	kW	3,5		3,5	Qnw
Putere termică max. apă caldă menajeră	kW	28,0		34,0	
Putere termică min. apă caldă menajeră	kW	3,4		3,4	
Randament Pmax (80/60 °C)	%	98,1		97,9	
Randament Pmin (80/60 °C)	%	98,0		98,0	
Randament Pmax (50/30 °C)	%	106,1		106,1	
Randament Pmin (50/30 °C)	%	107,5		107,5	
Randament 30%	%	109,7		109,6	
Pierderi la horn cu arzătorul ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	1,92	1,71	2,02	1,47
Pierderi la carcasă cu arzătorul ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0,39	2,36	0,26	1,44
Pierderi la horn cu arzătorul ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	1,11	0,74	0,92	0,61
Pierderi la carcasă cu arzătorul ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	0,60	1,05	0,60	1,05
Pierderi la horn cu arzătorul OFF (50K / 20K)	%	0,02	0,01	0,02	0,01
Pierderi la carcasă cu arzătorul OFF (50K / 20K)	%	0,15	0,06	0,15	0,06
Temperatură gaze arse (80/60°C) - Pmax / Pmin	°C	66	58	66	60
Temperatură gaze arse (50/30°C) - Pmax / Pmin	°C	51	43	52	45
Temperatura maximă a produselor de ardere supraîncălzite	°C	110		110	
Debit gaze arse - Pmax / Pmin	g/s	11,1	1,6	14,0	1,7
Presiune gaz alimentare G20	mbar	20		20	
Duză gaz G20	Ø	/		/	
Debit gaz G20 - Max / min	m3/h	3,02	0,37	3,67	0,37
CO2 - G20	%	9±0,8		9±0,8	
CO - G20 - Max / min	mg/kWh	131	6	130	2
Presiune gaz alimentare G31	mbar	37		37	
Duză gaz G31	Ø	/		/	
Debit gaz G31 - Max / min	kg/h	2,23	0,27	2,72	0,27
CO2 - G31	%	10 ±0,8		10 ±0,8	
CO - G31 - Max / min	mg/kWh	184	8	153	2
Clasă de emisii NOx	-	6 (< 56 mg / kWh)			NOx
Presiune max. de funcționare încălzire	bar	3,0		3,0	PMS
Presiune min. de funcționare încălzire	bar	0,8		0,8	
Temperatura maxima de functionare	°C	95		95	tmax
Conținut apă încălzire	litri	3,8		4,2	
Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de încălzire	litri	10		10	
Presiune de preîncărcare vas de expansiune încălzire	bar	0,8		0,8	
Presiune max. de funcționare apă caldă menajeră	bar	9,0		9,0	PMW
Presiune min. de funcționare apă caldă menajeră	bar	0,3		0,3	
Conținut apă caldă menajeră utilă în boiler	litri	41		41	H2O
Capacitatea vasului de expansiune pentru apa menajeră	litri	2,0		2,0	
Debit apă caldă menajeră în mod continuu (Δt 25 °C)	l/min	16,1		19,5	
Debit apă caldă menajeră în mod continuu (Δt 30 °C)	l/min	13,4		16,2	D
Debit specific în 10 min. (Δt 30 °C)	L	161,0		195,0	
Grad de protecție	IP	IPX4D		IPX4D	
Tensiune de alimentare	V/Hz	230V~50Hz			
Putere electrică absorbită	W	82		105	W
Greutate în gol	kg	55,5		58,0	
Tip de aparat	C(10)3-C(11)3-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23-B33				
Presiune instalare hornuri C(10)3/C(11)3	Pa	89		94	

Fișa produsului ErP

MODEL: BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 (0T4T4AWA)

MODEL: BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 (0T4T7AWA)

0T4T4AWA

0T4T7AWA

MARCA: FERROLI				
Cazan cu condensare			DA	DA
Cazan pentru temperatură scăzută (**)			DA	DA
Cazan de tip B1			NO	NO
Instalație de încălzire cu funcție dublă			DA	DA
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor			NO	NO
Parametru	SIMBOL	UNITATE	VALOARE	
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (de la A+++ la D)			A	A
Putere termică nominală	P _n	kW	24	30
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η _s	%	94	94
Puterea termică utilă				
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P ₄	kW	24,0	30,0
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P ₁	kW	4,6	5,6
Randamentul util				
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η ₄	%	88,3	88,2
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η ₁	%	98,8	98,7
Consum auxiliar de energie electrică				
La sarcină completă	el _{max}	kW	0,028	0,045
La sarcină parțială	el _{min}	kW	0,009	0,009
În mod standby	PSB	kW	0,003	0,003
Alți parametri				
Pierderea de căldură în mod standby	P _{stby}	kW	0,042	0,050
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	kW	0,000	0,000
Consumul anual de energie	Q _{HE}	GJ	44	55
Nivelul de putere acustică, în interior	L _{WA}	dB	48	54
Emisiilor de oxizi de azot	NO _x	mg/kWh	31	26
Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă				
Profil de sarcină declarat			XL	XXL
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei (de la A+ la F)			A	A
Consumul zilnic de energie electrică	Q _{elec}	kWh	0,154	0,180
Consum anual de energie electrică	AEC	kWh	20	49
Randamentul energetic aferent încălzirii apei	η _{wh}	%	86	85
Consum zilnic de combustibil	Q _{fuel}	kWh	20,448	28,338
Consum anual de combustibil	AFC	GJ	17	25

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60°C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80°C la ieșirea din instalația de încălzire.

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30°C pentru cazanele cu condensare, de 37°C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50°C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

4.5 Diagrame

Înălțime de pompare reziduală disponibilă în instalație

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50

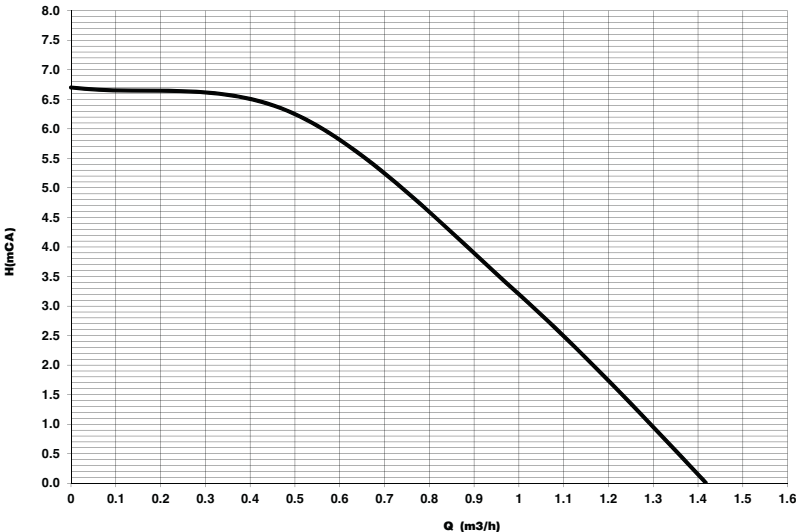


fig. 62- Înălțime de pompare reziduală disponibilă în instalație

BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

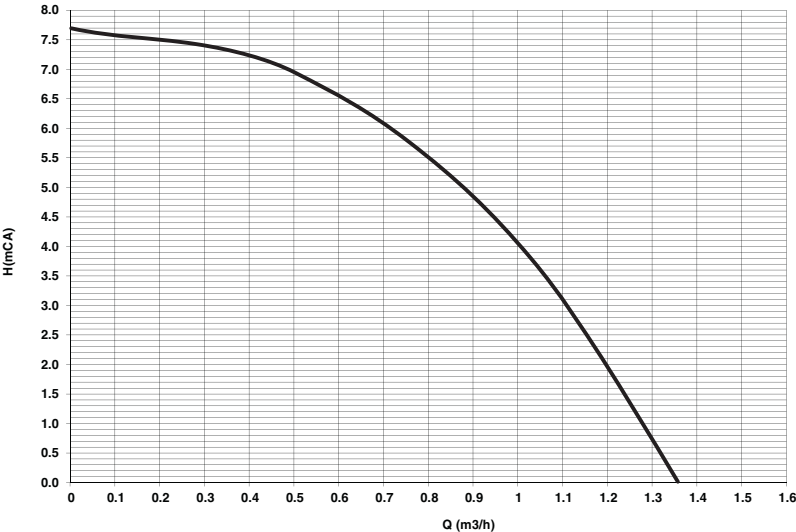


fig. 63- Înălțime de pompare reziduală disponibilă în instalație

4.6 Schemă electrică

16 Ventilator	139 Cronocomandă la distanță (opțional)
32 Pompă de circulație încălzire	155 Sondă temperatură boiler
34 Senzor temperatură încălzire	186 Senzor de retur
44 Valvă de gaz	191 Senzor temperatură gaze arse
72 Termostat de cameră (nu este furnizat)	288 Kit antiîngheț
81 Electrode de aprindere/ionizare	246 Transductor de presiune
95 Valvă deviatoare	A Înterupător ON/OFF (Pornit/Oprit)
138 Sondă externă (opțională)	(configurabil)

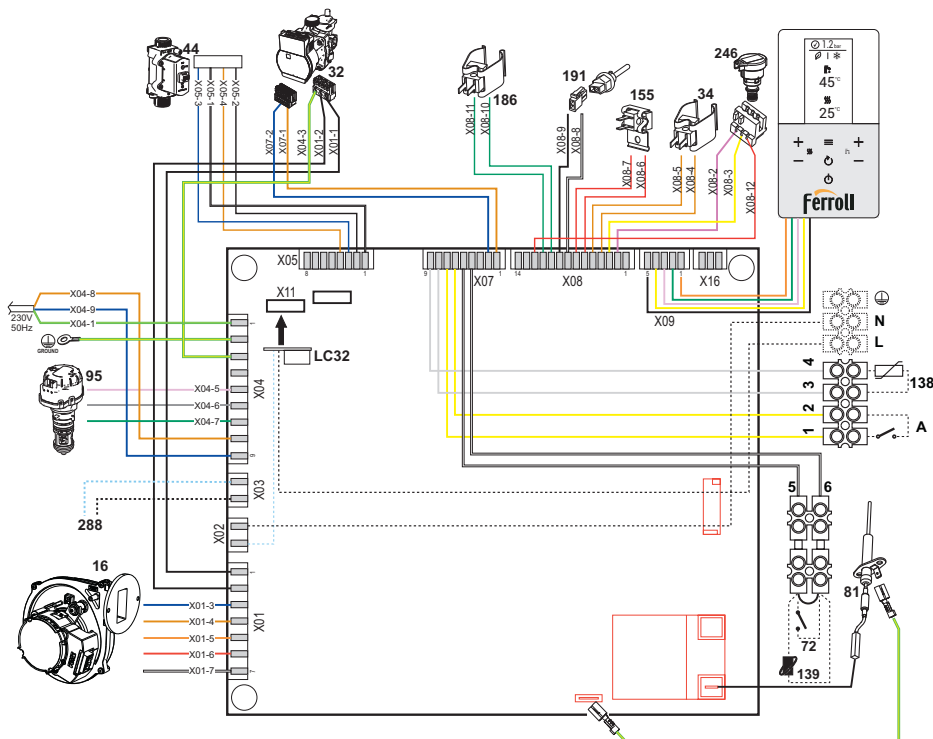


fig. 64- Schema electrică



Atenție: Înainte de a racorda **termostatul de cameră** sau **cronocomanda la distanță**, scoateți puntea de pe bornele 5-6 de pe panoul de borne.

Dacă doriți să conectați mai multe zone ale instalației hidraulice controlate de termostate cu contact curat și dacă există necesitatea de a utiliza cronocomanda în funcție de distanța la care se află comenzile centralei, trebuie să se conecteze contactele curate la zonele bornelor 1-2, iar cronocomanda la bornele 5-6.

TOATE CONEXIUNILE LA PANOUL DE BORNE TREBUIE SĂ AIBĂ CONTACTELE CURATE (NO 230 V).

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

Serie certificat de garanție:.....

Produs/Model:.....

Serie fabricație:.....

Cumpărător:.....

Adresa:.....

Unitate vânzătoare:.....CUI:.....

Adresa:

Factura nr.:.....din data de:.....

Data P.I.F. (punere în funcțiune)

prin Centrul Service CUI:.....

Telefon:.....

**GARANȚIA SE ACORDĂ DOAR DACĂ UTILIZATORUL PREZINTĂ FACTURA
ȘI CERTIFICATUL DE GARANȚIE COMPLETAT INTEGRAL**

**CERTIFICATUL DE GARANȚIE TREBUIE PREZENTAT ÎN MOD OBLIGATORIU
PERSONALULUI DE SERVICE LA SOLICITAREA DE INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE
GARANȚIE, PRECUM ȘI LA VERIFICĂRILE TEHNICE PERIODICE.**


**ATENȚIE !
PIERDEREA CERTIFICATULUI DE GARANȚIE DUCE LA ANULAREA
GARANȚIEI PRODUSULUI.**

**IMPORTATOR
FERROLI ROMANIA SRL**

CENTRU SERVICE

CUMPĂRĂTOR

Am luat la cunoștință precizările
făcute în prezentul certificat

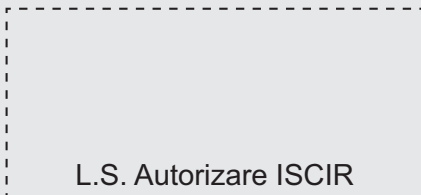

Semnătura

Semnătura

Ediția ianuarie 2025

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Garanția se aplică în conformitate cu Ordonanța nr. 21/1992, Ordonanța de urgență nr. 58/2022 privind protecția consumatorilor, republicată, modificată prin Ordonanța 58/2000, aprobată prin Legea 37/2002 și Ordonanța de urgență 174/2008 astfel cum a fost amendată de Ordonanța de urgență nr. 34/2014;

Legea 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, modificată prin Ordonanța nr. 12/2014;

Ordonanța de urgență 25/2019 și Ordonanța de urgență nr. 140/2021, inclusiv modificările aduse prin Legea 205/2023 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora

I.CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

Beneficiarul, împreună cu vânzătorul, este obligat ca în momentul cumpărării să verifice dacă ambalajul conține toate accesoriile și subansamblele și dacă aparatul este în bună stare.

Eventualele reclamații referitoare la deficiențele/integritatea produsului primit și documentele aferente pot fi formulate în maxim 30 zile calendaristice de la data facturării produsului, reclamațiile ulterioare nemaiputând fi luate în considerare.

1. Produsul a fost predat cumpărătorului împreună cu:

- factura originală
- avizul de însoțire a mărfii
- documentația tehnică
- certificatul de garanție completat și semnat de reprezentantul Ferroli Romania și unitatea vânzătoare.

2. Ferroli Romania nu-și asumă răspunderea pentru alegerea greșită a echipamentului. Pentru o dimensionare corectă apelați la o firmă autorizată, fie pentru un calcul, fie pentru un Proiect Tehnic.

3. Documentația tehnică, Certificatul de Garanție și Factura de Cumpărare se vor păstra la locul de instalare al echipamentului.

4. Durata medie de utilizare și garanția acordată pentru produsele FERROLI acoperite de prezentul Certificat sunt precizate în tabelul de mai jos:

Echipament	Durata medie de viață	Termen de garanție
Centrale termice murale	10 ani	3 ani
Centrala termica murala BlueHelix MAXIMA	10 ani	7 ani

Notă: Pentru centrale termice murale, garanția acoperă ansamblul produsului.

5. Garanția se derulează de la data punerii în funcțiune, dar nu mai târziu de 2 luni de la achiziționare. Dacă punerea în funcțiune se realizează după trecerea celor 2 luni de la achiziție, perioada de garanție începe de la data facturii.

6. Prezentul CERTIFICAT DE GARANȚIE confirmă calitatea produselor FERROLI, limitându-se numai asupra defectelor de material sau de execuție datorate producătorului, înțelegându-se prin aceasta repararea sau furnizarea gratuită a oricărei piese care prezintă vicii de fabricație, constatate numai de către unul din centrele de service autorizate de FERROLI România S.R.L. care se regăsesc, la secțiunea SERVICII CLIENTI pe www.ferroli.com/ro/service_distributie. Se garantează funcționalitatea și păstrarea performanțelor termice pe perioada sus menționată, în condițiile montării și exploatării în condiții normale, în conformitate cu normativele, prescripțiile tehnice și legislația în vigoare. Orice inconvenient ce decurge din nerespectarea acestora, cade în sarcina exclusivă a utilizatorului.

7. În situația în care se constată că defecțiunea reclamată se datorează unei exploatare sau întreținerii incorecte a echipamentului, beneficiarul va suporta integral atât contravaloarea pieselor înlocuite, cât și manopera de reparație și cheltuielile de deplasare la intervenție.

8. Pentru a putea să beneficiați de avantajele oferite de garanție, în această perioadă, pentru orice intervenție trebuie să apelați exclusiv la firmele de service la secțiunea SERVICII CLIENTI pe www.ferroli.com/ro/service_distributie. În caz contrar produsul își va pierde garanția. FERROLI ROMÂNIA, prin unitățile de service autorizate, asigură efectuarea activităților de service atât în perioada de garanție cât și în postgaranție pe toată durata de utilizare a echipamentului. Garanția se acordă în condițiile respectării conținutului prezentului CERTIFICAT DE GARANȚIE, a documentației tehnice însoțitoare și a prescripțiilor din legislația în vigoare.

9. La apariția și reclamarea unei defecțiuni, firma de service agreată are obligația de a asigura intervenția / reparațiile în maxim 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.

10. Garanția este valabilă numai pe teritoriul României și numai pentru produsele importate și distribuite de FERROLI ROMANIA.

II. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

- să păstreze în stare bună documentele echipamentului (carte tehnica, certificat de garanție și factura de achiziție) pe toată durata de viață a acestuia;
 - să instaleze echipamentele numai prin prestatori de specialitate (persoane juridice) autorizați de ISCIR în domeniu, altfel pierde dreptul de garanție a produselor cumpărate în cazul nerespectării acestor prevederi legale;
 - să solicite prestatorului care a instalat echipamentul Procesul verbal de recepție a lucrărilor de montaj/instalare și a probei de presiune a instalației;
 - să prezinte prestatorului de specialitate care execută punerea în funcțiune;
 - a) procesul verbal de recepție a lucrărilor de montaj și instalare;
 - b) procesul verbal de recepție a lucrărilor de racordare la rețeaua de combustibil.
 - c) proiectul instalației (dacă este cazul);
 - Inexistența acestor documente va conduce la imposibilitatea efectuării punerii în funcțiune. Să supună echipamentul lucrărilor de verificare tehnică periodică la intervale de maximum 2 ani, conform PT-A1 2010 Colecția ISCIR; **exploatarea echipamentelor fără autorizare de funcționare valabilă duce la anularea garanției produsului.** (www.ferrol.com/media/1725361252.pdf)
 - să solicite prestatorului de specialitate care efectuează punerea în funcțiune explicații și demonstrații practice cu privire la modul de exploatare și întreținere a aparatului (în conformitate cu instrucțiunile fabricantului);
 - să efectueze reviziile tehnice anuale conform manualului tehnic al echipamentului
1. Este strict interzisă încredințarea aparatului unor persoane sau agenți economici neautorizați de ISCIR pentru a efectua intervenții și reparații la acesta, deoarece siguranța dvs. și a celorlalți este pusă astfel în pericol, iar echipamentul își pierde garanția.
 2. Se interzice alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii mobile, individuale, de GPL, admitându-se numai alimentarea de la rezervoare exterioare de GPL, conform specificațiilor normativelor I31 și I33.
 3. Toate lucrările care necesită autorizare se vor executa prin societăți autorizate ISCIR la tarifele acestora.
 4. **NERESPECTAREA ACESTOR CONDIȚII, CARE AR FACE IMPOSIBILĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE LA DATA STABILITĂ, OBLIGĂ UTILIZATORUL LA PLATA COSTURILOR DE DEPLASARE ȘI INTERVENȚIE AFERENTE PUNERII ÎN FUNCȚIUNE.**

III. OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII DE SERVICE

1. Echipamentele nominalizate în prezentul Certificat de Garanție vor fi puse în funcțiune de către un specialist al unei firme agreate de FERROLI ROMÂNIA și autorizate ISCIR, care va efectua următoarele operații:
 - verificarea respectării condițiilor de punere în funcțiune;
 - verificarea corectitudinii execuției montajului echipamentului;
 - verificarea eficienței dispozitivelor de siguranță și control ale echipamentului;
 - efectuarea reglajelor;
 - pornirea echipamentului;
 - verificarea funcționării echipamentului la parametri nominali.
2. Verificările efectuate de specialistul ce efectuează Punerea în Funcțiune privesc în exclusivitate buna funcționare a echipamentului ce urmează a fi pus în funcțiune. (Conectarea altor accesorii la echipament poate fi efectuată contra cost!)
3. Orice nereguli existente în instalația la care acesta este racordat (inclusiv referitoare la instalația de alimentare cu combustibil, electrică și de evacuare a gazelor arse) se vor consemna în Raportul de Verificare, Incercări și Probe și duce la Respingerea autorizării funcționării produsului, echipamentul rămânând oprit până la remedierea deficiențelor.
4. **FERROLI ROMÂNIA S.R.L. ÎȘI DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA EVENTUALELE DAUNE MATERIALE SAU CIVILE PROVOCATE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI EXPLOATAREA**

ECHIPAMENTULUI ÎN MOD NEAUTORIZAT SAU ÎN AFARA PREVEDERILOR LEGALE ȘI PRESCRIPTIILOR TEHNICE ÎN VIGOARE.

5. La Punerea în Funcțiune, specialistul ce o realizează are următoarele obligații:

- completarea Raportului de Verificări, Încercări și Probe (dupa caz), și a Procesului Verbal de Punere în Funcțiune din prezentul certificat.
- instruirea utilizatorului sau a personalului desemnat de acesta pentru a respecta cu strictețe instrucțiunile de exploatare și întreținere cuprinse în documentația tehnică a echipamentului.

IV. LIMITELE GARANȚIEI

SUNT EXCLUSE DIN GARANȚIE echipamentele și părțile acestora avariate din cauze independente de producător, respectiv:

- a) prin instalare, punere în funcțiune sau reparare incorecte, executate de centre service care nu se regăsesc în secțiunea SERVICII CLIENTI pe www.ferroli.com/ro/service_distributie, neconforme instrucțiunilor producătorului sau în afara legilor, normativelor și prescripțiilor tehnice în vigoare;
- b) datorită distrugerilor provocate de descărcări electrice sau alte calamități naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren, etc.), a manipulărilor neglijente sau a accidentelor care produc zgârieturi, spărturi, deteriorări ale echipamentelor.
- c) la transport sau dacă depozitarea și instalarea echipamentului nu se fac în spațiu închis, ferit de acțiunea agenților atmosferici (temperaturi foarte scăzute sau ridicate, umiditate ridicată, contact cu razele soarelui, vânt, praf, ploaie);
- d) variații ale tensiunii electrice în rețea (peste limita de $230\text{ V} \pm 10\%$) sau lipsa nului de lucru, etc. Dacă tensiunea de alimentare are fluctuații devine obligatorie montarea unei surse stabilizatoare de tensiune; Nu se acordă garanție pentru echipamentele alimentate de la generatoare care nu au sursă stabilizatoare de tensiune, care nu asigură o frecvență constantă de 50 Hz sau care dezvoltă sistem bifazic:

Ufază-nul =220 V, Ufaza-împământare =110 V și Unul-împământare =110 V

ATENȚIE!

- Defectarea plăcii electronice sau a altor componente ale centralei termice datorită supratensiunii, nu face obiectul garanției.
- Supratensiunea defectează o piesă electronică de culoare albastră/verde/ galbena (varistor) amplasată lângă alimentarea cu energie electrică a plăcii, acesta fiind modul de diagnosticare a defecțiunii.
- e) datorită intervenției utilizatorului sau a personalului neautorizat asupra aparatului, reglajelor și modului de funcționare a echipamentului, sau a utilizării neconforme cu instrucțiunile de exploatare a acestuia;
- f) nereguli ale instalațiilor hidraulice, electrice, de alimentare cu combustibil/ evacuare gaze arse;
- g) incorectă tratare a apei de alimentare / umplere / adaos; duritatea apei trebuie să fie cuprinsă între 15 și 25°Fr și un pH între 7 și 8 la 25 °C, mai ales în cazul în care instalația este supusă continuu la adăugiri de apă sau goliri și reumpleri din motive de întreținere. Este obligatorie dedurizarea apei în cazul în care duritatea acesteia depășește 25°Fr;
- **Nu sunt admise la garanție componente ale echipamentelor care s-au deteriorat datorită depunerilor de calcar și a impurităților din agentul termic.**
- h) coroziune datorată condensului;
- i) utilizarea altor combustibili decât cel / cei precizați în instrucțiunile de utilizare a echipamentului sau utilizarea de combustibili cu caracteristici diferite de cele precizate în normativele în vigoare;
- j) utilizarea unei instalații de împământare cu rezistență de dispersie a acesteia mai mare de 4 Ohm sau fără împământare. Nu utilizați ca împământare țevile instalației hidraulice.
- k) nerespectarea instrucțiunilor de exploatare sau utilizarea echipamentului în alte scopuri decât cele cărora a fost destinat;
- l) exploatare incorectă, având drept rezultat înghețarea apei în instalație, lipsa combustibilului, crearea de șocuri termice prin introducerea de apă rece de adaos în instalație, tirajul necorespunzător al sistemului de evacuare a gazelor arse;
- m) în cazul neefectuării reviziei tehnice anuale, termenul de garanție se reduce la garanția legală de conformitate de 2 ani.
- n) utilizarea de piese de schimb de la alți producători decât FERROLI ROMÂNIA;

- o) nerespectarea prevederilor Prescripțiilor Tehnice A1 – ISCIR. (www.ferrol.com/media/1725361252.pdf)
- p) instalarea și funcționarea echipamentului în încăperi cu temperatură mai mică de +5 °C
- q) Presiunea apei din instalație și cea a combustibilului gazos/lichid depășește valorile maxime admise specificate în cartea tehnică.
- r) lipsa siguranței diferențiale pe circuitul de alimentare electrică a echipamentului
- s) utilizarea aparatelor fără a deține autorizație de funcționare valabilă, pentru aparatele încadrate de legislație în această categorie.

Operațiile de întreținere

Operațiile de întreținere nu fac obiectul garanției și sunt contra cost.

Pentru echipamentele prevăzute în acest certificat este obligatorie executarea operațiilor de întreținere specificate în manualul de utilizare.

Vă recomandăm încheierea unor contracte de mentenanță cu o societate autorizată. Intervențiile în afara perioadei de garanție sau în situația în care aceasta încetează sau nu se aplică vor fi facturate la tarifele în vigoare ale societăților de service agreeate de FERROLI ROMÂNIA.

ATENȚIE!

- Nu beneficiază de garanție echipamentele racordate la butelii tip aragaz sau la instalația de alimentare cu gaz metan prin intermediul racordurilor neconforme cu normativul I6/98.
- În încăperea în care este montată centrala termică este obligatorie o priză de aer neobturabilă cu suprafața de 6cm²/kW, și o suprafață de explozie de 5% din volumul încăperii.

FERROLI ROMÂNIA S.R.L.

Manufacturer's name and address:
Numele și adresa producătorului:
Nazwa i adres producenta:

Ferroli S.p.A.
Via Ritonda 78/A
IT – 37047 San Bonifacio (VR) Italy
Tel.: +39 045 6139411
Email: info@ferroli.com

The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Ferroli S.p.A.
Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a Ferroli S.p.A.
Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność Ferroli S.p.A.

Appliance type: **Condensing boiler**
Tipul aparatului: **Cazan în condensare**
Typ urządzenia: **Kotły kondensacyjne**

Trademark:
Marcă comercială: **FERROLI**
Znak towarowy:

Identification of products / Identificarea produsului / Identyfikacja produktów:

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 - BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

The listed products satisfy the essential requirements of the relevant Directives, Regulations and Standards:
Produsele enumerate îndeplinesc cerințele esențiale ale directivelor, regulamentelor și standardelor relevante:
Wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania odpowiednich dyrektyw, rozporządzeń i norm:

2016/426 EU - GAR Regulation
92/42/EEC - BED Directive
2014/30/EU – EMC Directive
2014/35/EU - LVD Directive
2009/125/EC - ERP Directive
2017/1369/EU - Energy Labelling Regulation
2012/19/EU – WEEE Directive
2011/65/EU, (EU) 2015/863 and 2017/2102/EU – RoHS Directive
(EC) No 1907/2006 - REACH Regulation *

** Ferroli S.p.A. periodically asks to all its suppliers of raw materials and components for updated declarations about the presence of chemicals indicated in the last Candidate List of SVHC.*

** Ferroli S.p.A. solicită periodic tuturor furnizorilor săi de materii prime și componente declarații actualizate cu privire la prezența substanțelor chimice indicate în ultima listă de substanțe SVHC candidate.*

** Ferroli S.p.A. okresowo prosi wszystkich swoich dostawców surowców i komponentów o aktualne deklaracje dotyczące obecności substancji chemicznych wskazanych na ostatniej liście kandydackiej SVHC.*

GAR and BED

EN 15502-1:2021+A1:2023 - EN 15502-2-1:2022+A1:2023+AC:2024

EMC Directive

EN 55014-1:2017+A11:2020 - EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013

LVD Directive

EN 60335-2-102:2016

PIN N°:	CE-0085CT0650
Notified Body / Organismul de certificare / Organ notyfikowany:	0085
Certificate issued by / Certificat emis de / Certyfikat wydany przez:	DVGW CERT GmbH
Address / Adresă / Adres:	Josef-Wirmer Straße 1-3 D-53123 Bonn
Test Report / Raportului de testare / Raportu z testu:	K 3026 2023 B23 – K 3026 2024 B24 - K 3026 2023 E22
Issued by / Emis de / Wydane przez:	TÜV Rheinland Energy GmbH
Address / Adresă / Adres:	Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Any change to the appliance and/or any use not according to the instructions will lead the invalidation of this Declaration of Conformity.

Orice modificare a aparatului și/sau orice utilizare care nu este conformă cu instrucțiunile va duce la invalidarea prezentei declarații de conformitate.

Wszelkie zmiany w urządzeniu i/lub użytkowanie niezgodne z instrukcjami spowodują unieważnienie niniejszej deklaracji zgodności.

San Bonifacio, 10/03/2025

Place, date – Locul, data – Miesce, data



Group Chief R&D Officer
Alessandro Marocco



PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE



Unitate Vânzătoare

Denumire firmă

CUI

Localitate

Județ

Factură numărul

Din data de (zz/ll/aaaa)

Produs

Tip aparat

Serie aparat

*Loc pentru autocoolant interior

Combustibil

☐ G.N.☐ G.P.L.

Proiect alimentare combustibil nr.

Înregistrat la

Observații

Semnătură/Ștampilă Centru Service

*Notă: Formularul trebuie completat în întregime și cu majuscule.

Semnătură utilizator final

Am luat la cunoștință precizarea din Certificatul de Garanție și modul de utilizare/întreținere a echipamentului.

Data PIF (zz/ll/aaaa)

Serie certificat de garanție

Centrul de Service

Denumire

CUI

Localitate

Județ

Utilizator final

Nume (Denumire firmă)

Prenume

Localitate

Județ

Stradă

Număr

Bloc

Scară

Etaj

Sector

Număr de telefon

E-mail

Acest formular se trimite la Ferrolif Romania pentru înregistrare garanție.

Serie CG:
 Utilizator final Semnătura
 Adresa
 Tip aparat
 Serie aparat
 Unitate vânzătoare CUI
 Data Vânzării Data P.I.F.
 Data reclamației Data remedierii
 Centru Service CUI
 Data ultimului V.T.P. Motivul solicitării / Observații
 Piese schimbate Semnătura



Serie CG:
 Utilizator final Semnătura
 Adresa
 Tip aparat
 Serie aparat
 Unitate vânzătoare CUI
 Data Vânzării Data P.I.F.
 Data reclamației Data remedierii
 Centru Service CUI
 Data ultimului V.T.P. Motivul solicitării / Observații
 Piese schimbate Semnătura



Serie CG:
 Utilizator final Semnătura
 Adresa
 Tip aparat
 Serie aparat
 Unitate vânzătoare CUI
 Data Vânzării Data P.I.F.
 Data reclamației Data remedierii
 Centru Service CUI
 Data ultimului V.T.P. Motivul solicitării / Observații
 Piese schimbate Semnătura



Serie CG:
 Utilizator final Semnătura
 Adresa
 Tip aparat
 Serie aparat
 Unitate vânzătoare CUI
 Data Vânzării Data P.I.F.
 Data reclamației Data remedierii
 Centru Service CUI
 Data ultimului V.T.P. Motivul solicitării / Observații
 Piese schimbate Semnătura



- Należy uważnie przeczytać ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu, eksploatacji i konserwacji.
- Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną i istotną część produktu i powinna być starannie przechowywana przez użytkownika, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać w przyszłości.
- W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia innemu właścicielowi bądź w razie przeprowadzki, zawsze należy się upewnić, że instrukcja została dołączona do kotła w sposób umożliwiający skorzystanie z niej przez nowego właściciela i/lub instalatora.
- Instalacja i konserwacja powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, według instrukcji producenta i przeprowadzone przez wykwalifikowany personel
- Niewłaściwa instalacja lub zła konserwacja może spowodować obrażenia u ludzi i zwierząt, a także szkody materialne. Producent nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek błędów podczas instalacji i eksploatacji ani wskutek nieprzestrzegania wskazówek udzielonych przez producenta.
- Przed jakimikolwiek czynnościami konserwacyjnymi lub czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego za pomocą wyłącznika i/lub innych urządzeń odłączających
- W razie usterki i/lub złego działania urządzenia wyłączyć je i powstrzymać się od jakichkolwiek prób napraw lub interwencji bezpośrednio w kotle. Zwracać się wyłącznie do wykwalifikowanych serwisantów. Ewentualna naprawa-wymiana może być przeprowadzona wyłącznie przez serwisanta z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia
- W celu zagwarantowania sprawnego działania urządzenia, niezbędne jest przeprowadzanie okresowej konserwacji przez wykwalifikowany personel.





- Urządzenie można stosować jedynie do celów, do jakich zostało przewidziane. Wszelkie inne zastosowania są uważane za niewłaściwe i mogą być niebezpieczne.
- Po zdjęciu opakowania upewnić się, że zawartość jest kompletna i nie jest uszkodzona. Elementów opakowania nie wolno zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź nieposiadające doświadczenia i niezbędnej wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po uprzednim poinstruowaniu w zakresie bezpiecznej obsługi.

urządzenia lub związanych z nim zagrożeń. Pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja leżące w gestii użytkownika mogą być wykonywane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

- W razie wątpliwości nie używać urządzenia i zwrócić się do dostawcy.
- Urządzenie oraz jego akcesoria należy zutylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi przedstawiają produkt w uproszczony sposób. Niniejsza ilustracja może się nieznacznie różnić od dostarczonego produktu.



Symbol ten oznacza „**UWAGA**” i znajduje się przy wszystkich ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa. Przestrzegać dokładnie takich zaleceń w celu uniknięcia zagrożeń dla osób, zwierząt i rzeczy.



Symbol ten zwraca uwagę na ważne informacje lub ostrzeżenia.



Niniejszy symbol znajdujący się na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji, wskazuje, że produkt po zakończeniu okresu użytkowania nie może być gromadzony, odzyskiwany lub utylizowany wraz z odpadami komunalnymi.

Niewłaściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym może powodować uwolnienie niebezpiecznych substancji zawartych w produkcie. Celem uniknięcia jakichkolwiek szkód dla środowiska lub zdrowia, użytkownik proszony jest o odseparowanie niniejszego sprzętu od innych rodzajów odpadów i przekazanie go do miejskiego punktu zbierania odpadów lub zwrócenie się z prośbą do dystrybutora o jego odebranie, na warunkach i zgodnie z procedurami ustanowionymi przez przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2012/19/UE.

Selektywna zbiórka i recykling starego sprzętu sprzyja ochronie zasobów naturalnych i zapewnia, że niniejsze odpady traktowane są w sposób przyjazny dla środowiska, zapewniający ochronę zdrowia.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy skontaktować się z władzami miejskimi lub organami publicznymi odpowiedzialnymi za wydawanie zezwoleń.



Oznakowanie CE potwierdza, że produkty spełniają zasadnicze wymagania odpowiednich obowiązujących dyrektyw.

Deklaracje zgodności można uzyskać od producenta.

KRAJ DOCELOWY: IT RO AT BG DE ES GR PL

BLUEHELIX HITECH RRT K 50

1 Instrukcja obsługi	210
1.1 Prezentacja	210
1.2 Panel sterowania	210
1.3 Podłączenie do zasilania elektrycznego, włączanie i wyłączanie	213
1.4 Regulacje	216
2 Instalacja.....	225
2.1 Zalecenia ogólne	225
2.2 Miejsce instalacji	225
2.3 Podłączenia hydrauliczne.....	225
2.4 Podłączenie gazu	227
2.5 Połączenia elektryczne.....	227
2.6 Wyprowadzenie spalin	231
2.7 Podłączenie spustu kondensatu.....	244
3 Obsługa i konserwacja	245
3.1 Regulacje	245
3.2 Rozruch	253
3.3 Konserwacja	254
3.4 Usuwanie usterek	255
4 Dane i parametry techniczne	263
4.1 Wymiary i złącza	263
4.2 Widok ogólny	264
4.3 Obieg wody	265
4.4 Tabela danych technicznych	266
4.5 Wykresy.....	268
4.6 Schemat instalacji elektrycznej	269

1. Instrukcja obsługi

1.1 Prezentacja

Szanowny Kliencie,


BLUEHELIX HITECH RRT K 50 to generator ciepła z **wymiennikiem ze stali nierdzewnej** ze zintegrowaną produkcją ciepłej wody użytkowej, wykorzystujący **wstępnie przygotowaną mieszkankę kondensacyjną** o wysokiej wydajności i bardzo niskiej emisji, wyposażony w mikroprocesorowy system sterowania.

Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej jest zapewnione dzięki zasobnikowi o pojemności 50 litrów zintegrowanemu z urządzeniem.

Może spalać **gaz ziemny (G20)**, **gaz płynny (LPG)** (G30-G31), **mieszkankę propanowo-powietrzną (G230)** oraz dzięki systemowi „Hydrogen plug-in” jest w stanie dokonywać samoregulacji, aby pracować również z mieszkankami **gazów ziemnych i wodoru** (mieszkanki gazu ziemnego/wodoru 80%/20%), które wkrótce będą obecne w Europie, aby walczyć z globalnym ociepleniem.

Urządzenie posiada zamkniętą komorę spalania i nadaje się do instalacji wewnątrz budynków lub na zewnątrz, w **miejsku częściowo zabezpieczonym** (zgodnie z normą **EN 15502**) przy temperaturze do -5°C.

1.2 Panel sterowania

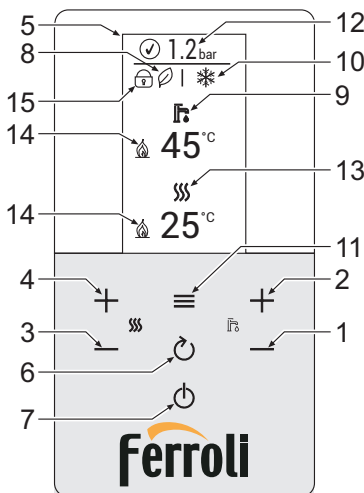

wygląd 1- Panel sterowania

Objaśnienia do panelu wygląd 1


1 Przycisk zmniejszania wartości zadanej temperatury ciepłej wody użytkowej 2 Przycisk zwiększania wartości zadanej temperatury ciepłej wody użytkowej 3 Przycisk zmniejszania wartości zadanej temperatury instalacji grzewczej 4 Przycisk zwiększania wartości zadanej temperatury instalacji grzewczej 5 Wyświetlacz 6 Przycisk powrotu	7 Przycisk wyboru trybu: „Zima”, „Lato”, „Wyłączenie kotła”, „ECO”, „COMFORT” 8 Wskaźnik trybu Eco (∅) 9 Wskaźnik trybu c.w.u. 10 Wskaźnik trybu Lato/Zima 11 Przycisk menu / potwierdzenia 12 Wskaźnik ciśnienia instalacji 13 Wskaźnik trybu c.o. 14 Wskaźnik palnika włączony 15 Wskaźnik aktywnej blokady przycisków

Komunikat podczas pracy

Ogrzewanie

Zapotrzebowanie na ciepło (generowane przez termostat pokojowy lub zdalny regulator czasowy) jest wskazywane przez miganie symbolu grzejnika.

Kiedy palnik się zapala, pojawia się symbol płomienia, a jego 3 poziomy informują o aktualnej intensywności.

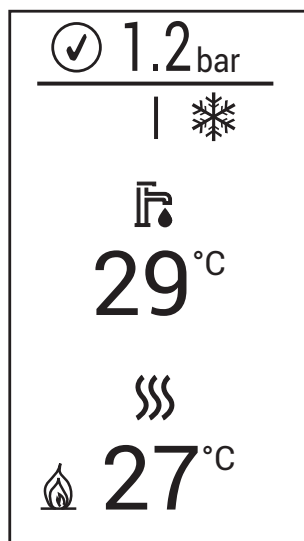


wygląd 2

Woda użytkowa

Zapotrzebowanie na c.w.u. (generowane przez sondę zewnętrzną) sygnalizowane jest poprzez miganie ikonki kranu.

Kiedy palnik się zapala, pojawia się symbol płomienia, a jego 3 poziomy informują o aktualnej intensywności.

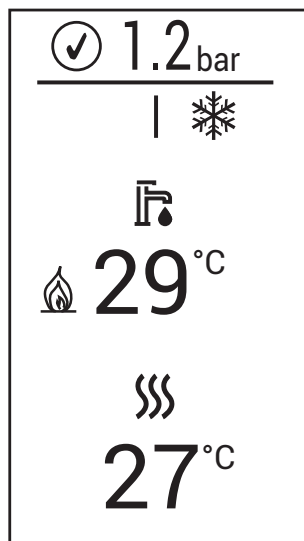

wygląd 3

Komfort

Podczas działania trybu Komfort (przywrócenie temperatury zasobnika) pojawia się symbol płomienia, a ikona kranu miga.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Podczas działania trybu zabezpieczenia przed zamarzaniem (temperatura na zasilaniu instalacji poniżej 5°C) pojawia się symbol płomienia.

Funkcja antylegionella

Funkcja antylegionella jest domyślnie wyłączona (**P42** ustawiony na „0”).

Funkcję można włączyć przy użyciu parametru **P42**.

Wartości od **1 do 7** określają, co ile dni funkcja ma być wykonywana.

Na przykład: jeśli ustawiona zostanie **wartość 4**, funkcja będzie wykonywana co **4 dni**.

Gdy funkcja uruchamia się, symbol kranu miga, a wartość zadana podgrzewacza zostaje chwilowo ustawiona na temperaturę 65°C.

Funkcja kończy się, gdy podgrzewacz osiągnie ustawioną temperaturę i utrzyma ją przez co najmniej 10 minut lub po upływie maksymalnie jednej godziny.

Po zakończeniu wartość zadana powraca do wartości ustawionej przez użytkownika.

Funkcja zostanie wykonana ponownie po liczbie dni ustawionej w parametrze P42.

UWAGI

- Funkcja antylegionella jest wykonywana także wtedy, gdy funkcja podgrzewacza jest wyłączona (tryb ECO).
- Gdy zasilanie elektryczne kotła jest odłączone, odliczanie dni zostaje zatrzymane i wznowione po przywróceniu zasilania.
- Dla bezpieczeństwa, jeśli P42 = 1, funkcja może uruchomić się na kilka godzin przed upływem 24 godzin; podobnie proporcjonalnie ma to miejsce w przypadku pozostałych wartości P42.
- Po zmianie P42, funkcja włączy się w ciągu ustawionej liczby dni

Usterka

W razie nieprawidłowości na wyświetlaczu pojawia się kod usterki. Grafika jest różna w zależności od rodzaju usterki.

Rodzaj usterki A (wygląd 5): Aby odblokować kocioł w przypadku tego rodzaju usterki, należy naciskać przycisk  aż do pojawienia się komunikatu „Confirm?”. Następnie potwierdzić przyciskiem .

Rodzaj usterki F (wygląd 4): Usterka, która resetuje się automatycznie po usunięciu problemu.

Rodzaj usterki - komunikat (wygląd 6): Usterka nie wpływa na działanie kotła. Komunikat znika po usunięciu problemu.

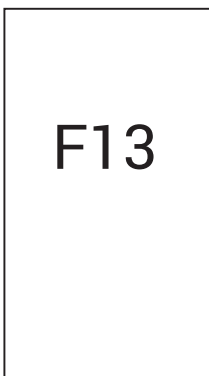


fig. 4

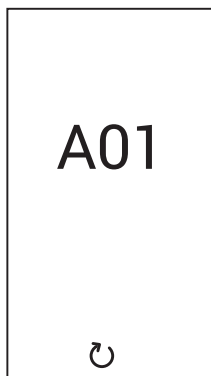


fig. 5

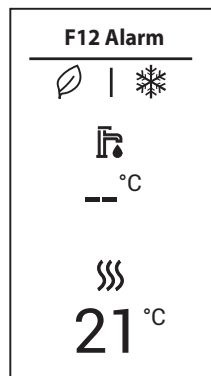


fig. 6

1.3 Podłączenie do zasilania elektrycznego, włączanie i wyłączenie


Kocioł bez zasilania elektrycznego




Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamrażaniem podczas długich okresów przestoju w zimie, wskazane jest spuszczenie całej wody z kotła.

Kocioł zasilany elektrycznie


Włączyć zasilanie elektryczne kotła.

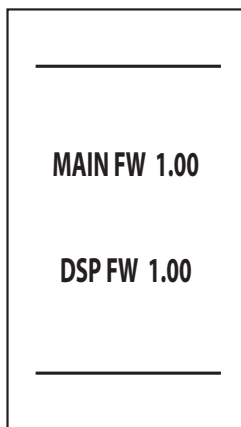

wygląd 7 - Włączanie / wersja oprogramowania

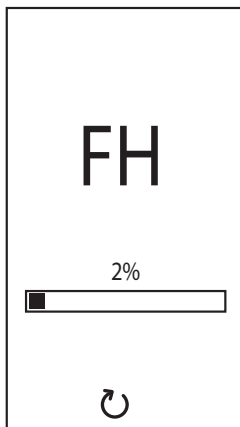


wygląd 8 - Odpowietrzanie z włączonym wentylatorem

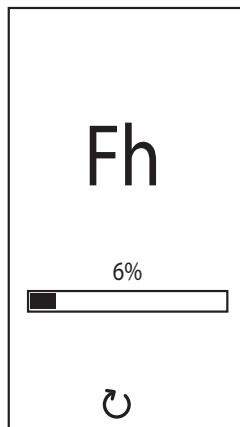

wygląd 9 - Odpowietrzanie z wyłączonym wentylatorem

- Przez pierwsze 5 sekund wyświetlacz pokazuje wersję oprogramowania płytki obwodów drukowanych oraz wyświetlacza (wygląd 7).
- Przez następne 20 sekund na wyświetlaczu widoczny jest napis **FH**, oznaczający cykl odpowietrzania instalacji grzewczej przy pracującym wentylatorze (wygląd 8).
- W ciągu następnych 280 sekund cykl odpowietrzania będzie kontynuowany przy wyłączonym wentylatorze (wygląd 9).
- Należy otworzyć zawór gazowy przed kotłem
- Gdy komunikat **Fh** zniknie, kocioł jest gotowy do pracy w trybie automatycznym i zostanie uruchomiony, gdy tylko ciepła woda użytkowa zostanie pobrana lub termostaat pokojowy zgłosi zapotrzebowanie na CO

Aby przerwać fazę odpowietrzania (FH lub Fh), nacisnąć i przytrzymać przycisk  aż do pojawienia się komunikatu „Stop?”. Następnie potwierdzić przyciskiem .

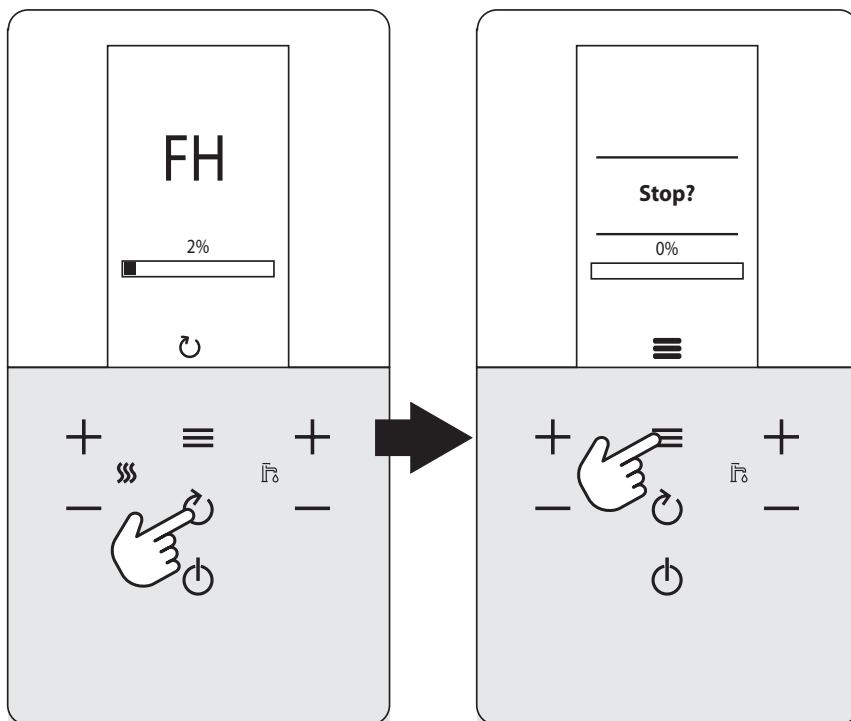


wygląd 10

Wyłączanie i włączanie kotła

Aby przejść z jednego trybu do innego, należy naciskać przycisk . Tryby będą zmieniać się zgodnie z kolejnością podaną w wygląd 11.

A = Tryb „Lato” - **B** = Tryb „Zima” - **C** = Tryb „Off” (Wyl.)

Aby wyłączyć kocioł, naciskać przycisk aż do pojawienia się widoku **C** z wygląd 11.

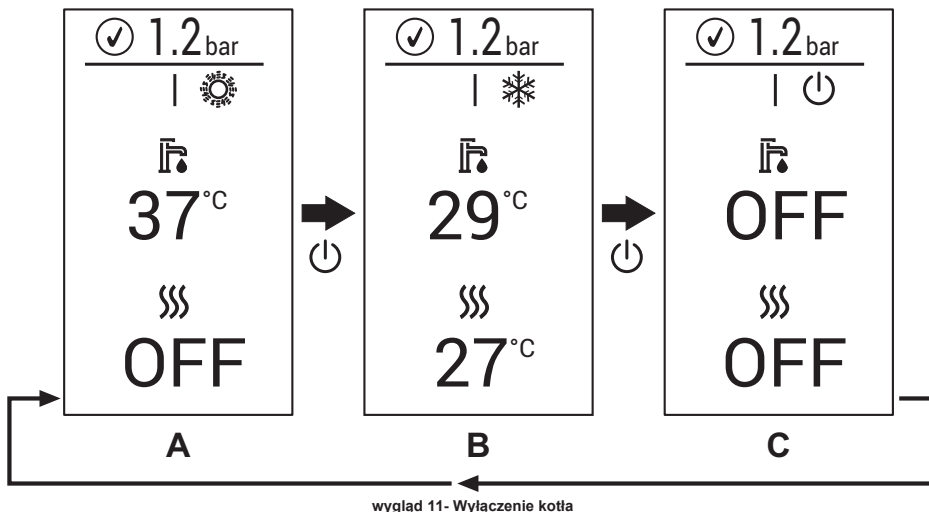

Gdy kocioł zostaje wyłączony, karta elektroniczna jest nadal zasilana elektrycznie. Wyłączone zostaje działanie obiegu c.w.u. i c.o. System ochrony przed zamarzaniem pozostaje aktywny. Aby ponownie włączyć kocioł, należy ponownie wcisnąć przycisk .

Kocioł będzie natychmiast gotowy do pracy w trybach Zima i c.w.u.




Ochrona przed zamarzaniem nie działa, gdy zasilanie elektryczne i/lub gazowe kotła jest odłączone. Aby uniknąć zniszczenia spowodowanego zamarzaniem podczas długich postojów w zimie, zaleca się spuszczenie całej wody z kotła, obiegu c.w.u. i z systemu grzewczego; lub opróżnić tylko obieg c.w.u. i dodać odpowiedni środek przeciw zamarzaniu do instalacji grzewczej, jak opisano w sez. 2.3.

1.4 Regulacje


Przełączanie zima/lato

Naciskać przycisk  aż do pojawienia się symbolu lata (słońce) i komunikatu „OFF” (Wył.) na ogrzewaniu (poz. 10 - wygląd 1): kocioł będzie dostarczał wyłącznie ciepłą wodę użytkową. System ochrony przed zamarzaniem pozostaje aktywny.

Aby wyłączyć tryb Lato, naciskać przycisk  aż do pojawienia się symbolu płatka śniegu.

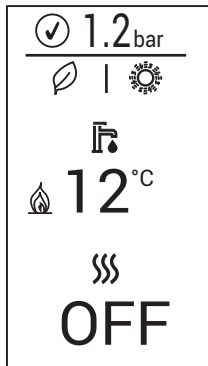


wygląd 12- Lato

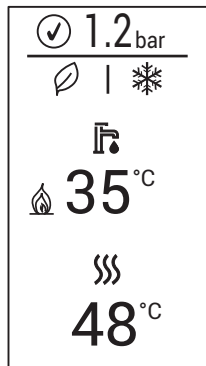

wygląd 13- Zima

Regulacja temperatury ogrzewania


Użyć przycisków ogrzewania (poz. 3 i 4 - wygląd 1), aby zmieniać temperaturę w zakresie od minimum 20°C do maksimum 80°C. Wartość maksymalną można zmieniać w **menu parametrów** [TSP], w parametrze P40.

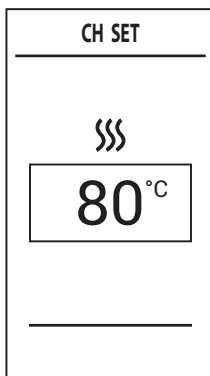

wygląd 14

Regulacja temperatury c.w.u.

Użyć przycisków c.w.u. (poz. 1 i 2 - wygląd 1), aby zmieniać temperaturę w zakresie od minimum 10°C do maksimum 65°C. Wartość maksymalną można zmieniać w **menu parametrów** [TSP], w parametrze P46.

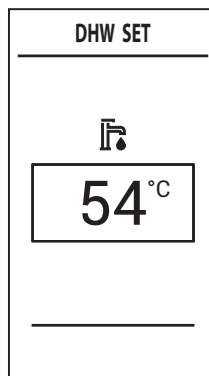

wygląd 15

Regulacja temperatury w pomieszczeniu (z opcjonalnym termostatem pokojowym)

Za pomocą termostatu pokojowego można ustawić temperaturę wymaganą w pomieszczeniach. Jeśli termostat pokojowy nie jest zainstalowany, kocioł utrzymuje system grzania na poziomie ustawionej zadanej temperatury wyjściowej CO.

Regulacja temperatury w pomieszczeniu (z opcjonalnym zdalnym sterownikiem czasowym)

Za pomocą zdalnego sterowania czasowego można ustawić żadaną temperaturę w pomieszczeniach. Kocioł dostosuje temper. wody w układzie do wymaganej temperatury pokojowej. W przypadku eksploatacji ze zdalnym sterowaniem czasowym należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi.

Wyłączenie zasobnika (ECO)

Użytkownik może wyłączyć grzanie / utrzymywanie temperatury w podgrzewaczu. W razie wyłączenia ciepła woda użytkowa nie będzie dostępna.

Użytkownik może wyłączyć zasobnik (tryb **ECO**) poprzez naciśnięcie przycisku  i przytrzymanie przez 2 s.

W trybie **ECO** wyświetlacz aktywuje symbol  (pozycja 12 - wygląd 1).

Aby włączyć tryb **COMFORT** (aktywny zasobnik), ponownie nacisnąć przycisk  i przytrzymać przez 2 sekundy; symbol  znika.

W trybie **COMFORT** funkcja ciepłej wody użytkowej włącza się, gdy temperatura czujnika zasobnika spadnie o 2°C poniżej ustawionej nastawy.


Menu główne [MENU]

Po naciśnięciu przycisku  pojawi się **menu główne** kotła [MENU] przedstawione na wygląd 16.

Poszczególne pozycje można wybierać za pomocą przycisków  i  **grzania**.

Aby wejść do poszczególnych menu w **menu nawigacyjnym** [MENU], po wybraniu żądanej pozycji nacisnąć przycisk .


- **[Service]** - Menu zastrzeżone dla instalatora
See "Menu instalatora [SERVICE]" on page 218.
- **[Diagnostic]** - Przedstawia informacje na temat stanu kotła w czasie rzeczywistym.
See "Menu informacji o kotle [Diagnostic]" on page 219.
- **[Counters]** - Liczniki kotła.
See "Menu liczników kotła [Counters]" on page 220.
- **[Alarm]** - Pamięć ostatnich usterek kotła.
See "Menu usterek kotła [Alarm]" on page 221.
- **[Display]** - Pozwala wyregulować wyświetlacz.
See "Menu regulacji wyświetlacza [Display]" on page 221.

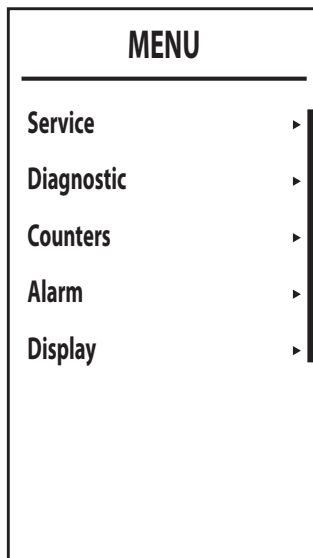

wygląd 16- Menu główne

Menu instalatora [SERVICE]


Po wybraniu **menu instalatora [Service]**, nacisnąć przycisk . Aby kontynuować, należy wpisać hasło „1234”. Za pomocą przycisków **+** i **—** **c.w.u.** ustawia się wartość komórki, natomiast za pomocą przycisków **+** i **—** **ogrzewania** zmienia się pozycję (wygląd 17).

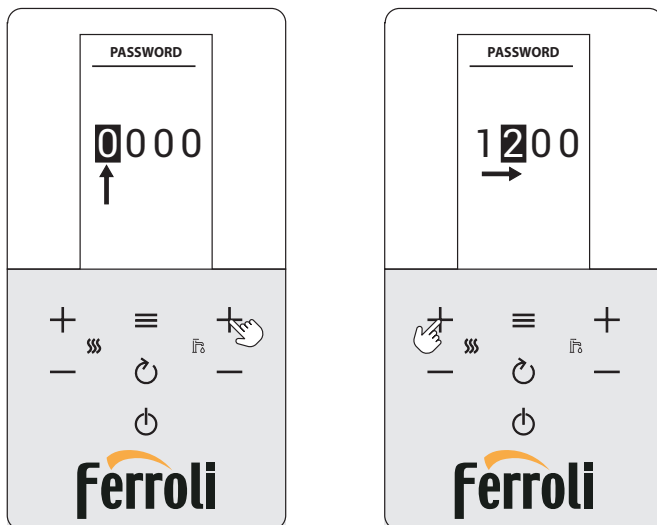

wygląd 17- Wpisywanie hasła

Potwierdzić przyciskiem , aby wejść do widoku **menu instalatora [SERVICE]**, gdzie dostępne są następujące menu:

- **[TSP]** - Menu zmiany parametrów transparentnych
- **[Test]** - Włączenie trybu Test kotła
- **[OTC]** - Ustawienie krzywych klimatycznych do regulacji sondy zewnętrznej.
- **[Zone]** - Ustawienie krzywych klimatycznych dodatkowych stref.
- **[Auto Setup]** - To menu pozwala na włączenie kalibracji. Jest widoczne tylko wtedy, jeśli parametr **b27** został ustawiony na **5**.

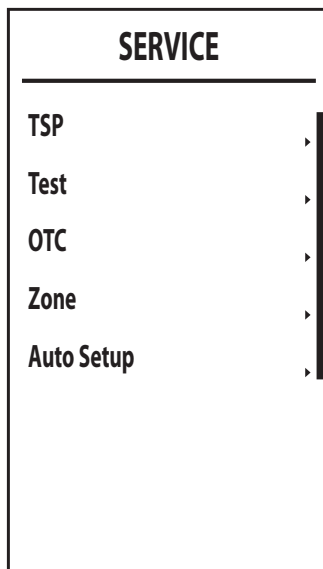


wygląd 18

Menu informacji o kotle [Diagnostic]

To menu przedstawia w czasie rzeczywistym informacje z różnych czujników kotła.

Aby wejść, nacisnąć przycisk  na ekranie głównym, wybrać pozycję **[Diagnostic]** i potwierdzić przyciskiem .

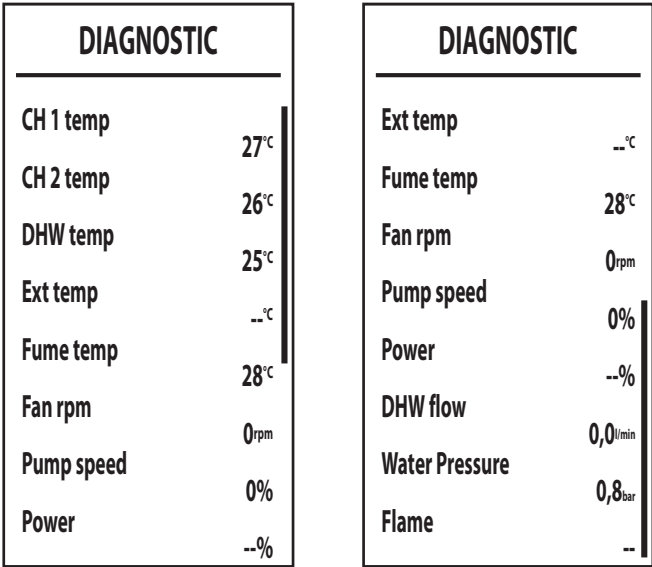

wygląd 19

Tabela 1- Opis Menu informacji o kotle [Diagnostic]

Wyświetlany parametr	Opis	Zakres
[CH 1 temp]	Termistor NTC zasilania (°C)	0 ÷ 125 °C
[CH 2 temp]	Termistor NTC powrotu (°C)	0 ÷ 125 °C
[DHW temp]	Termistor NTC zasobnika (°C)	0 ÷ 125 °C
[Ext temp]	Termistor NTC sondy zewn. (°C)	+70 ÷ -30 °C
[Fume temp]	Termistor NTC spaliny (°C)	0 ÷ 125 °C
[Fan rpm]	Bieżące obr./min. wentylatora	0 ÷ 9999 obr./min.
[Pump speed]	Rzeczywista prędkość modulującej pompy obiegowej (%)	30% = Minimum, 100% = Maksimum
[Power]	Bieżąca moc palnika (%)	0 ÷ 100 %
[DHW flow]	NIEAKTYWNY W TEJ KONFIGURACJI	
[Water Pressure]	Bieżące ciśnienie wody w instalacji (bar)	0,0 ÷ 9,9 bar
[Flame]	Status płomienia	-- ÷ 255

W przypadku uszkodzonego lub odłączonego czujnika na wyświetlaczu widoczne są kreski (---).

Aby powrócić do ekranu głównego, nacisnąć przycisk  lub odczekać na automatyczne przełączenie po 15 minutach.

Menu liczników kotła [Counters]

W tym menu wyświetlane są liczniki systemu:

[Burner]

Łączne godziny pracy palnika.

[Ignition ok]

Liczba udanych włączeń

[Ignition error]

Liczba nieudanych włączeń.

[CH pump time]

Godziny pracy pompy ogrzewania.

[DHW pump time]

Godziny pracy pompy c.w.u.

COUNTERS	
Burner	0h
Ignition ok	3
Ignition error	0
CH pump time	--h
DHW pump time	--h

wygląd 20

Menu usterek kotła [Alarm]

Płytką obwodów drukowanych może zapamiętać ostatnich 10 usterek. Dane **Alarm 1** informują o najnowszej zaistniałej usterce.

Kody zapisanych usterek są również wyświetlane w odpowiednim menu zdalnego regulatora czasowego.

Po naciśnięciu przycisków **+** i **— Ogrzewania** można przewijać listę usterek. **Skasuj** to ostatnia pozycja listy. Jej naciśnięcie i potwierdzenie przyciskiem **≡** pozwala na zresetowanie historii usterek.

Aby wyjść z **menu Usterek kotła [ALARM]**, naciskać przycisk **↺** aż do wyświetlenia się ekranu głównego lub odczekać na automatyczne wyjście po upływie 15 minut.

ALARM		ALARM	
Alarm 1	37	Alarm 4	--
Alarm 2	37	Alarm 5	--
Alarm 3	13	Alarm 6	--
Alarm 4	--	Alarm 7	--
Alarm 5	--	Alarm 8	--
Alarm 6	--	Alarm 9	--
Alarm 7	--	Alarm 10	--
Alarm 8	--	Cancel	--

wygląd 21

Menu regulacji wyświetlacza [Display]

W tym menu można ustawić niektóre parametry wyświetlacza

[Contrast] - Regulacja kontrastu

[Brightness] - Regulacja jasności

[Backlight time] - Długość czasu podświetlenia wyświetlacza

[Lock time]* - Blokada przycisków

Po czasie bezczynności panelu z przyciskami równemu ustawionej wartości (w minutach) pojawia się symbol , a przyciski są zablokowane.

Aby ponownie uruchomić panel z przyciskami, jednocześnie nacisnąć przyciski  oraz **≡** i przytrzymać aż do zniknięcia symbolu  (ok. 2 s.).

* Ta funkcja jest dostępna od wersji DSP FW 1.03.

[Reset] - Przywrócenie wartości fabrycznych

DISPLAY	
Contrast	5
Brightness	Max
Backlight time	10m
Lock time	OFF
Reset	

wygląd 22

Przesunięcie temperaturowe

Gdy zainstalowana jest sonda zewnętrzna (opcjonalna), system regulacji kotła działa z „przesunięciem temperaturowym”. W tym trybie temperatura w układzie grzewczym jest regulowana w zależności od warunków pogodowych, aby zapewnić wysoki komfort i energooszczędność przez cały rok. W szczególności, gdy temperatura na zewnątrz wzrasta, temperatura wody CO podawana przez system zmniejsza się zgodnie z określoną „krzywą kompensacji”.

W przypadku regulacji z **przesunięciem temperaturowym** temperatura ustawiona za pomocą przycisków ogrzewania (poz. 3 i 4 - wygląd 1) staje się maksymalną temperaturą zasilania instalacji. Wskazane jest ustawienie maksymalnej wartości, aby umożliwić regulację systemu w całym jego użytecznym zakresie roboczym.

Kocioł musi zostać wyregulowany w momencie instalacji przez wykwalifikowany personel. Jednak użytkownik może dokonać dalszych regulacji niezbędnych do optymalizacji poziomów komfortu.

Krzywa kompensacji i przesunięcie /offset/ krzywej


Na ekranie głównym nacisnąć przycisk , aby wejść do **menu nawigacji [MENU]**. Za pomocą przycisków  i  **ogrzewania** wybrać **menu instalatora [SERVICE]** i potwierdzić przyciskiem . Wpisać hasło (patrz *** 'Menu instalatora [SERVICE]' on page 218 ***) i nacisnąć przycisk . Za pomocą przycisków  i  **ogrzewania** wybrać menu **Ustawienie krzywych klimatycznych [OTC]** i potwierdzić przyciskiem .

Curve: wybrać tę pozycję i za pomocą przycisków  i  **c.w.u.**, ustawić żądaną krzywą od 1 do 10.

Po ustawieniu krzywej na 0 regulacja z przesunięciem temperaturowym jest wyłączona (patrz wygląd 24).

Offset: Po wejściu do tego podmenu uzyskuje się dostęp do równoległego przesunięcia krzywych za pomocą przycisków  i  **c.w.u.** Patrz wygląd 25, gdzie przedstawiono charakterystyki.



OFF: Ta pozycja daje dostęp do „wyłączania ze względu na temperaturę zewnętrzną”. Za pomocą przycisków  i  **c.w.u.** zmienić wartość (od 0 do 40°C). Po ustawieniu na 0 funkcja jest wyłączona. Włączenie następuje w momencie, kiedy temperatura sondy zewnętrznej jest niższe o 2°C od ustawionej wartości.

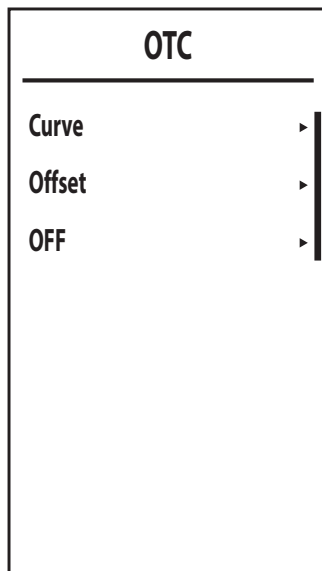

wygląd 23

Aby wyjść z menu **Ustawienie krzywych klimatycznych [OTC]**, naciskać przycisk  aż do wyświetlenia się ekranu głównego.

Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od wymaganej wartości, zaleca się ustawienie krzywej wyższego rzędu i na odwrót. Kontynuować nastawę poprzez krokowe /stopniowe/ zwiększanie lub zmniejszanie i sprawdzać wynik w pomieszczeniu.

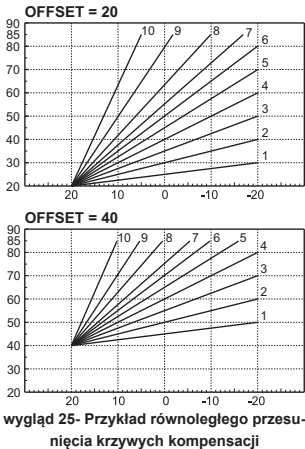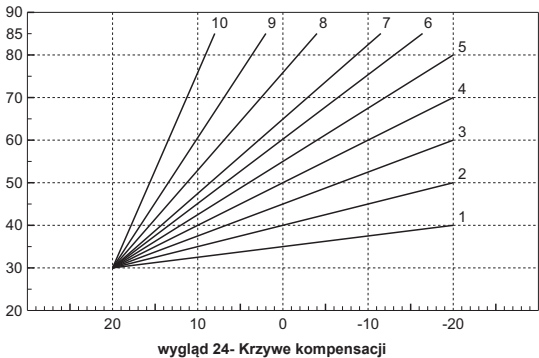

Regulacje za pomocą zdalnego panelu pokojowego



Jeśli kocioł jest podłączony do zdalnego panelu pokojowego (opcjonalnie), opisane wcześniej regulacje są zarządzane zgodnie z opisem w tabeli 2.

Tabela 2


Regulacja temperatury c.o.	Regulację można przeprowadzić zarówno z menu zdalnego panelu pokojowego, jak i panelu sterowania kotła.
Regulacja temperatury c.w.u.	Regulację można przeprowadzić zarówno z menu zdalnego panelu pokojowego, jak i panelu sterowania kotła.
Przełączanie trybów Lato/Zima	Tryb Lato ma pierwszeństwo nad ewentualnym zapotrzebowaniem na ogrzewanie ze strony zdalnego panelu pokojowego.
Wybór trybu Eco/Comfort	Po wyłączeniu CWU z menu zdalnego panelu pokojowego kocioł wybiera tryb ekonomiczny. W tym stanie przycisk eco / comfort na panelu kotła jest wyłączony. Po włączeniu obiegu c.w.u. z menu zdalnego panelu pokojowego kocioł wybiera tryb Comfort (jeśli był wcześniej włączony z poziomu panelu kotła). W takich warunkach z poziomu panelu kotła można wybrać jeden z dwóch trybów.
Przesunięcie temperaturowe	Można dokonać wszystkich regulacji za pomocą zdalnego panelu pokojowego.

Regulacja ciśnienia wody w systemie

Ciśnienie napełniania przy zimnej instalacji odczytywane na wyświetlaczu powinno wynosić około 1,0 bara. Jeżeli ciśnienie w instalacji spadnie poniżej wartości minimalnych, kocioł się zatrzyma i pojawi się błąd **F37**. Za pomocą zaworu napełniającego (pozycja 1 - wygląd 26) przywróć wartość początkową. Po zakończeniu należy pokrętkę zamknąć.

Po przywróceniu ciśnienia w układzie kocioł uruchomi 300-sekundowy cykl odpowietrzania wskazany na wyświetlaczu przez **Fh**.

Aby zapobiec zablokowaniu kotła, zaleca się okresowe sprawdzanie przy zimnym systemie ciśnienia na manometrze lub na wyświetlaczu (poz. 12 - wygląd 1). W przypadku ciśnienia poniżej 0,8 bar zaleca się jego przywrócenie.

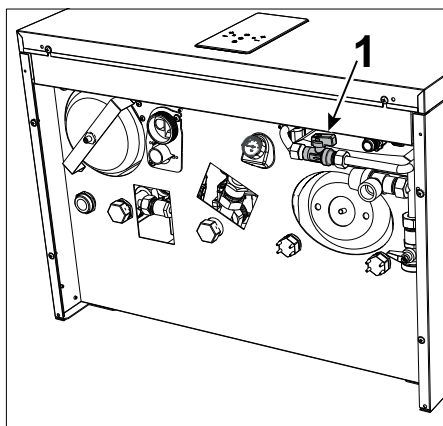

wygląd 26- Pokrętko napełniania


Wyświetlacz	Opis	Działanie
F40	Wysokie ciśnienie	Kocioł się zatrzymuje
 3.0 bar	Ciśnienie lekko wysokie	Kocioł działa ze zmniejszoną mocą
 1.2 bar	Optymalne ciśnienie	Działanie normalne
 0.7 bar	Ciśnienie lekko niskie (Sygnalizacja za pomocą symbolu ↓ jest widoczna tylko wtedy, jeśli parametr b09 jest ustawiony na 1).	Kocioł nadal działa. Zaleca się jak najszybciej napełnić instalację.
F37	Niskie ciśnienie	Kocioł się zatrzymuje

Spust z instalacji

Nakrętka pierścieniowa kurka spustowego znajduje się pod zaworem bezpieczeństwa wewnątrz kotła.

Aby opróżnić układ, należy obrócić pierścień (poz. 3 - wygląd 27) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć kurek. Zabrania się stosowania jakichkolwiek narzędzi; można używać tylko rąk.

Aby opróżnić wodę tylko z kotła, należy przed obróceniem pierścienia zaworu spustowego najpierw zamknąć zawory odcinające między instalacją a kotłem.

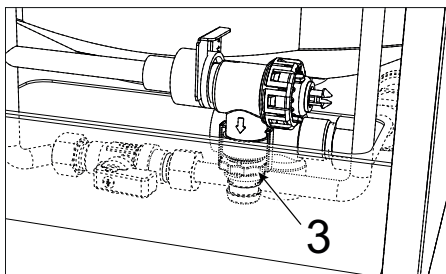

wygląd 27

2. Instalacja

2.1 Zalecenia ogólne

INSTALACJA KOTŁA MUSI BYĆ WYKONYWANA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI TECHNICZNEJ, PRZEPISAMI AKTUALNEGO PRAWA, ZALECENIAMI NORM KRAJOWYCH I LOKALNYCH ORAZ PRZEPISAMI WŁAŚCIWEGO WYKONAWSTWA.

2.2 Miejsce instalacji



Obieg spalania jest zamknięty w stosunku do miejsca instalacji, dzięki czemu urządzenie można zainstalować w dowolnym pomieszczeniu z wyjątkiem garażu. Miejsce instalacji musi być odpowiednio wentylowane, aby zapobiec tworzeniu niebezpiecznych warunków w przypadku nawet niewielkich wycieków gazu. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko uduszenia i zatrucia lub eksplozji i pożaru. To wymaganie bezpieczeństwa wynika z Dyrektywy WE nr 2009/142 dla wszystkich jednostek gazowych, w tym jednostek z zamkniętą komorą.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w miejscu częściowo osłoniętym, przy minimalnej temperaturze -5°C. Kocioł jest powinien być zainstalowany w miejscu osłoniętym, np. pod dachem, na balkonie lub w osłoniętej wnęce.

Miejsce instalacji powinno być wolne od pyłów, przedmiotów lub materiałów łatwopalnych, a także żrących gazów.

Kocioł jest przystosowany do zawieszenia na ścianie i jest wyposażony w szereg wsporników. Mocowanie ściennie musi zapewniać stabilne i skuteczne wsparcie dla kotła.



Jeśli urządzenie jest zamontowane pomiędzy meblami lub obok nich, należy przewidzieć miejsce na demontaż obudowy podczas konserwacji

2.3 Podłączenia hydrauliczne

Ostrzeżenia



Spust zaworu bezpieczeństwa powinien być podłączony do lejka lub rury zbiorczej, aby uniknąć wytrysku wody na podłogę w przypadku nadciśnienia w obwodzie c.o. W przeciwnym razie, jeśli zajdzie potrzeba zadziałania zaworu bezpieczeństwa i pomieszczenie zostanie zalane wodą, producent kotła nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności.



Przed montażem dokładnie przemyć wszystkie przewody rurowe instalacji, aby usunąć pozostałości lub zanieczyszczenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na pracę urządzenia.

W przypadku wymiany generatorów w istniejących instalacjach, instalacja musi zostać całkowicie opróżniona i właściwie oczyszczona z osadów i zanieczyszczeń. W tym celu należy stosować tylko odpowiednie i gwarantowane produkty przeznaczone do instalacji grzewczych (zob. następny punkt), które nie reagują z metalami, tworzywami sztucznymi ani gumą. **Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane brakiem czyszczenia lub niewłaściwym czyszczeniem instalacji.**

Wykonać przyłącza do odpowiednich złączy zgodnie z symbolami na urządzeniu.

System ochrony przed zamarzaniem, płyny zapobiegające zamarzaniu, dodatki i inhibitory

Jeśli jest to konieczne, dopuszcza się użycie płynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibitorów, tylko i wyłącznie, gdy producent powyższych płynów lub domieszek udziela gwarancji zapewniającej, że jego produkty są zgodne do takiego zastosowania i nie spowodują uszkodzenia wymiennika ciepła w kotle lub innych komponentów i/lub materiałów kotła i instalacji. Zabrania się użycia płynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibitorów ogólnego zastosowania nieprzeznaczonych wyraźnie do użytku w instalacjach grzewczych i niekompatybilnych z materiałami kotła i instalacji.

Charakterystyki wody w instalacji

 Kotły **BLUEHELIX HITECH RRT K 50** są przeznaczone do instalacji w systemach grzewczych o nieznacznym wlocie tlenu (por. systemy „typu I” wg normy EN14868). W układach z ciągłym wprowadzeniem tlenu (np. systemy podpodłogowe bez rur antydyfuzyjnych lub systemy z otwartym zbiornikiem) lub z wprowadzaniem okresowym (poniżej 20% zawartości wody w instalacji) należy przewidzieć fizyczny separator (np. wymiennik płytkowy).

Woda w układzie grzewczym musi mieć charakterystykę wymaganą przez UNI 8065 i być zgodna z obowiązującym prawem i przepisami EN14868 (ochrona materiałów metalowych przed korozją).

Woda napełniająca (pierwsze napełnienie i kolejne uzupełnianie) musi być czysta, o twardości poniżej 15°F i uzdatniona odpowiednimi środkami chemicznymi zapobiegającymi inicjowaniu korozji, które nie są agresywne dla metali i tworzyw sztucznych, nie powodują powstawania gazów oraz, a w układach niskotemperaturowych, nie powoduje rozprzestrzeniania się bakterii lub drobnoustrojów.

Woda w układzie musi być okresowo sprawdzana (co najmniej dwa razy w roku w sezonie, w którym jest używana, zgodnie z wymaganiami UNI8065) i musi posiadać: możliwie przezroczysty wygląd, twardość poniżej 15 °F dla nowych systemów lub 20 °F dla istniejących układów, pH powyżej 7 i poniżej 8,5, zawartość żelaza (Fe) poniżej 0,5 mg/l, zawartość miedzi (Cu) poniżej 0,1 mg/l, zawartość chloru poniżej 50 mg/l, przewodnictwo elektryczne poniżej 200 µS/cm, i musi zawierać środki chemiczne w stężeniu wystarczającym do ochrony układu przez co najmniej jeden rok. W układach niskotemperaturowych nie mogą występować bakterie lub drobnoustroje.

Należy stosować wyłącznie środki, dodatki, inhibitory i płyny ochrony przed zamarzaniem określone przez producenta jako dostosowane do systemów grzewczych i które nie powodują uszkodzeń wymiennika ciepła lub innych elementów i/lub materiałów kotła i systemu.

Kondycjonery chemiczne muszą zapewniać całkowite odtlnienie wody, obejmować specyficzną ochronę metali nieżelaznych (miedź i jej stopy), zawierać środki zapobiegające narastaniu kamienia, neutralne stabilizatory pH oraz, w systemach niskotemperaturowych, specyficzne biocydy do stosowania w układach grzewczych.

Zalecane chemiczne środki kondycjonujące:

SENTINEL X100 oraz SENTINEL X200

FERNOX F1 oraz FERNOX F3

Urządzenie jest wyposażone w system ochrony przed zamarzaniem, który uruchamia kocioł w trybie ogrzewania, gdy temperatura wody zasilającej system spada poniżej 6°C. Urządzenie nie jest aktywne, jeśli zasilanie elektryczne i/lub zasilanie gazem jednostki jest wyłączone. Jeśli to konieczne, w celu ochrony układu należy użyć odpowiedniego płynu ochrony przed zamarzaniem, który spełnia te same wymagania, jak określone powyżej i określone w normie UNI 8065.

Przy odpowiednim układzie chemiczno-fizycznym i uzdatniania wody zasilającej oraz związanych z tym częstych kontroli, które są w stanie zapewnić wymagane parametry, w przemysłowych zastosowaniach technologicznych, kocioł może być instalowany w systemie otwartego naczynia wzbiorego z wysokością hydrostatyczną, zapewniającą zgodność z minimalnym ciśnieniem roboczym wskazanym w specyfikacji technicznej produktu.

Obecność osadów na powierzchniach wymiany ciepła kotła w wyniku nieprzestrzegania powyższych wymagań będzie wiązać się z nieuznaniem roszczeń gwarancyjnych.

2.4 Podłączenie gazu

Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest ono przygotowane do pracy z dostępnym paliwem.

Gaz należy podłączyć do właściwego przyłącza (zob. wygląd 59) zgodnie z obowiązującymi przepisami, za pomocą sztywnej rury metalowej lub giętkiego przewodu o ściance ciągłej ze stali nierdzewnej, wstawiając zawór gazu pomiędzy instalacją a kotłem. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia gazowe są szczelne. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko pożaru, wybuchu lub uduszenia.

2.5 Połączenia elektryczne**WAŻNE INFORMACJE**

PRZED KAŻDĄ CZYNNOŚCIĄ, KTÓRA WYMAGA ZDJĘCIA OSŁONY, ODŁĄCZYĆ KOCIOŁ OD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO.

W ŻADNYM PRZYPADKU NIE DOTYKAĆ KOMPONENTÓW ELEKTRYCZNYCH ANI STYKÓW, KIEDY WYŁĄCZNIK GŁÓWNY JEST WŁĄCZONY! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ORAZ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, A NAWET ŚMIERCI!



Urządzenie należy podłączyć do stosownej instalacji uziemiającej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Zlecić wykwalifikowanemu personelowi kontrolę sprawności i zgodności instalacji uziemiającej, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane brakiem uziemienia urządzenia.

Kocioł jest wstępnie okablowany i wyposażony w trójżyłowy przewód przyłączeniowy do sieci elektrycznej bez wtyczki. Przyłączenia do sieci muszą być wykonane za pomocą przyłącza stałego i muszą być wyposażone w wyłącznik dwubiegunowy, którego styki mają rozwarcie minimum 3 mm, z zamontowanymi bezpiecznikami max. 3A pomiędzy kotłem a siecią. Przestrzegać biegunowości (FAZA: przewód brązowy / NEUTRALNY: przewód niebieski / UZIEMIENIE: przewód żółto-zielony) podczas podłączania do sieci elektrycznej.



Przewód zasilający urządzenie **NIE MOŻE BYĆ WYMIENIANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA**. W razie uszkodzenia kabla, wyłączyć urządzenie i, zlecić wymianę przewodu wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. W przypadku wymiany stosować wyłącznie kabel „HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm² z maks. średnicą zewnętrzną 8 mm.

Termostat pokojowy (opcjonalny)




WAŻNE: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MIEĆ STYKI BEZPOTENCJAŁOWE. PODŁĄCZENIE ZASILANIA 230V DO ZACISKÓW TERMOSTATU POKOJOWEGO SPOWODUJE TRWAŁE ZNISZCZENIE PŁYTKI DRUKOWANEJ PCB.


Podczas podłączania regulatora czasowego lub timera nie należy doprowadzać zasilania tych urządzeń przez ich styki odcinające. Ich zasilanie musi być doprowadzone przy bezpośrednim połączeniu z siecią lub z bateriami, w zależności od rodzaju urządzenia.

Dostęp do listwy zaciskowej i bezpiecznika

Po zdjęciu panelu przedniego (***) 'Otwarcie panelu przedniego' on page 254 ***) można dostać się do elektrycznej skrzynki zaciskowej (**M**) oraz bezpiecznika (**F**). W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej. **Zaciski wskazane na wygląd 28 muszą być stykami beznapięciowymi (nie 230V)**. Rozmieszczenie zacisków dla różnych połączeń podano również na schemacie elektrycznym na wygląd 64.

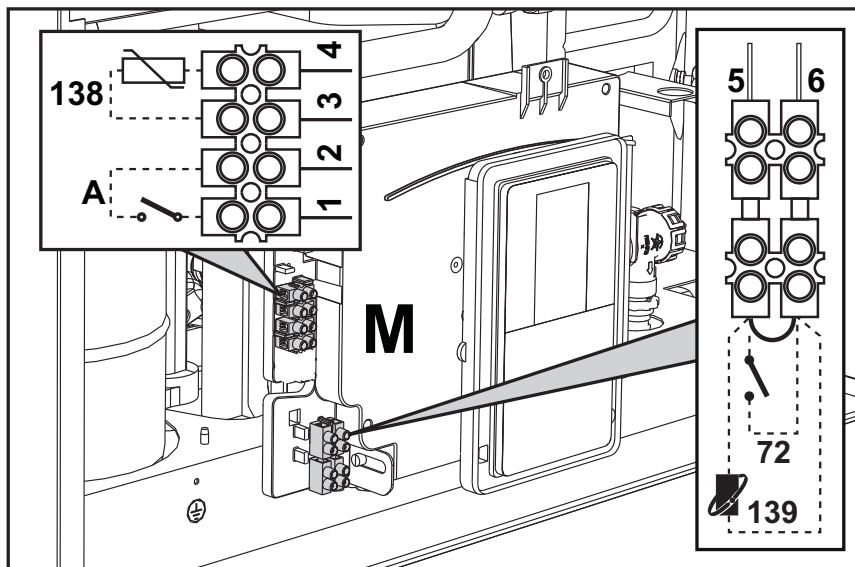

wygląd 28

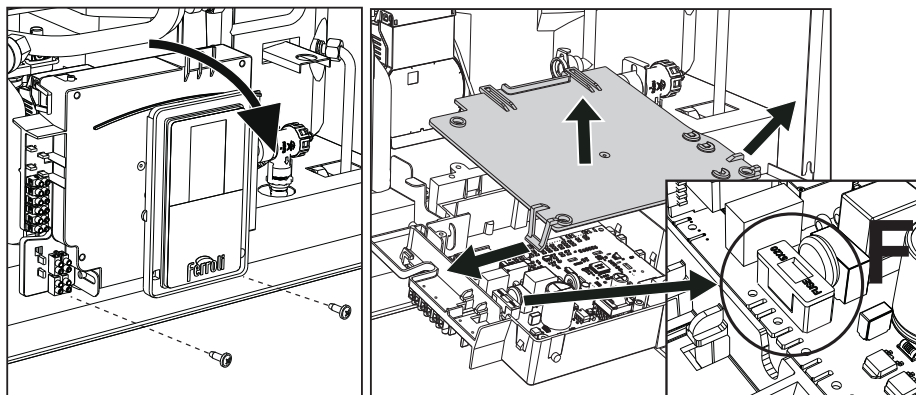

wygląd 29

Karta przełącznika wyjściowego zmiennego LC32 (opcjonalnie - 043011X0)

Zmienny przełącznik wyjściowy **LC32** składa się z małej karty z wymianą wolnych styków (styk zamknięty oznacza kontakt pomiędzy C i NA). Funkcją zarządza oprogramowanie.

Podczas instalacji należy dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w opakowaniu zestawu oraz na schemacie elektrycznym wygląd 64.

Aby skorzystać z żądanej funkcji, należy zapoznać się z tabelą 3.

Tabela 3- Ustawienia LC32

Parametr b07	Funkcja LC32	Działanie LC32
0	Zarządza wtórnym zaworem gazowym (domyślnie)	Styki zostają zamknięte, gdy zawór gazu (w kotle) jest zasilany
1	Użycie jako wyjścia alarmowego (zapalenie lampki kontrolnej)	Styki zostają zamknięte, gdy występuje (ogólny) stan błędu
2	Zarządza zaworem do napełniania wodą	Styki są zamknięte, dopóki ciśnienie wody w obiegu grzewczym nie zostanie przywrócone do normalnego poziomu (po ręcznym lub automatycznym uzupełnieniu wody)
3	Zarządza 3-drożnym zaworem solarnym	Styki zostają zamknięte, gdy tryb c.w.u. jest włączony
4	Zarządza drugą pompą ogrzewania	Styki zostają zamknięte, gdy tryb c.o. jest włączony
5	Użycie jako wyjścia alarmowego (zgaszenie lampki kontrolnej)	Styki zostają otwarte, gdy występuje (ogólny) stan błędu
6	Oznacza zapłon palnika	Styki zostają zamknięte, gdy pojawia się płomień
7	Zarządza grzałką syfonu	Styki zostają zamknięte, gdy tryb zabezpieczający przed zamarzaniem jest włączony
8	Zarządzanie pompą WŁ.-WYŁ.	Styki są zwarte, gdy działa pompa obiegowa

Konfiguracja wyłącznika WŁ./WYŁ. (A wygląd 28)
Tabela 4- Ustawienia wyłącznika A

Konfiguracja c.w.u.	Parametr b06
b01 = 2	b06=0 Jeśli styk jest rozarty, wprowadza kocioł w tryb ECO . Jeśli styk jest zwarty, wprowadza kocioł w tryb COMFORT
	b06=1 Jeśli styk jest rozarty, wyłącza grzanie i wyświetla F50 . Jeśli styk jest zwarty, włącza grzanie.
	b06=2 Styk działa jak termostat pokojowy.
	b06=3 Jeśli styk jest rozarty, wyświetla F51 , a kocioł nadal działa. Służy jako alarm.
	b06=4 Styk działa jak termostat bezpieczeństwa, jeśli jest rozarty, wyświetla F53 i wyłącza zapotrzebowanie.
	b06 = 5 Jeśli styk jest otwarty, ogrzewanie zostaje wyłączone. Jeżeli styk jest zamknięty, umożliwia ogrzewanie.

2.6 Wyprowadzenie spalin



KOCIOŁ MUSI BYĆ INSTALOWANY W POMIESZCZENIACH, KTÓRE SPEŁNIAJĄ PODSTAWOWE WYMAGANIA WENTYLACJI. W INNYM PRZYPADKU ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA LUB ZATRUCIA.

PRZED INSTALACJĄ URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ INSTALACJI I KONSERWACJI. NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI KONSTRUKCYJNYCH.

W PRZYPADKU CIŚNIENIA WEWNĄTRZ PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO SPALINY OBOWIĄZKOWE JEST STOSOWANIE KOMINÓW ZGODNYCH Z NORMĄ EN 14471 O PONIŻSZYCH OZNACZENIACH.

„T120 - H1 - L - 2 - O - 20 - LI - E - U”


„T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U1”

„T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U0”

Ostrzeżenia

Urządzenie jest „typu C” z zamkniętą komorą spalania i wymuszonym ciągiem powietrza, wlot powietrza i wylot spalin należy podłączyć do jednego ze wskazanych poniżej systemów odprowadzających/zasysających. Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić zgodność z przepisami oraz stosować się skrupulatnie do zaleceń w tym zakresie. Ponadto należy przestrzegać rozporządzeń dotyczących położenia końcówek na ścianie i/lub dachu oraz odległości minimalnych od okien, ścian, otworów wentylacyjnych itp.

W przypadku instalacji o maksymalnym oporze (współosiowy lub oddzielny komin) zaleca się przeprowadzenie pełnej ręcznej kalibracji w celu optymalizacji spalania kotła.

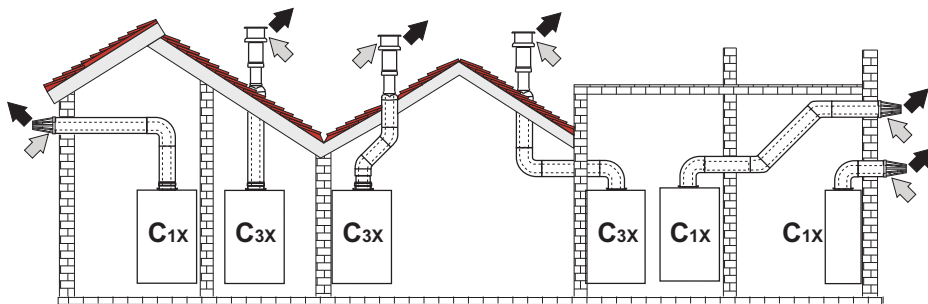Połączenie rurami współosiowymi

wygląd 30- Przykłady połączenia przewodami współosiowymi




= Wlot powietrza



= Wylot spalin


W przypadku połączenia współosiowego należy zainstalować urządzenie z jednym z następujących akcesoriów wyjściowych. Wymiary otworów ściennych można znaleźć na rysunku na okładce.

Aby ułatwić ewakuację kondensatu przewody poziome muszą być nachylone w stronę urządzenia na minimum 5% (3°).

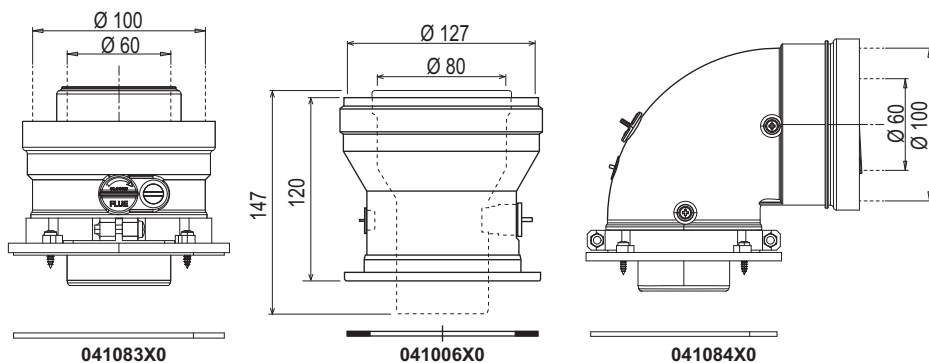


wygląd 31- Akcesoria wyjściowe do przewodów współosiowych

Odległość końcówki (Typologia C13)

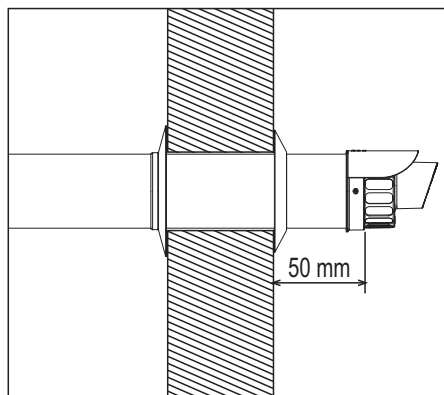

wygląd 32

Odległość końcówki (Typologia C33)

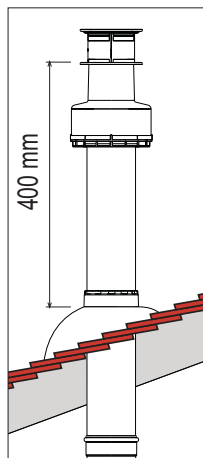

wygląd 33

Tabela 5- Maksymalna długość przewodów współosiowych

	Współosiowa 60/100	Współosiowa 80/125
Maks. dopuszczalna długość (pozioma)	Wszystkie modele 7 m	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 = 20 m
Maks. dopuszczalna długość (pionowa)	Wszystkie modele 8 m	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 = 20 m
Współczynnik redukcji kolana 90°	1 m	0,5 m
Współczynnik redukcji kolana 45°	0,5 m	0,25 m

W zakresie od długości minimalnej do długości maksymalnej kominów opisanych w tabeli, wartości mocy i spalania zadeklarowane w tabeli danych technicznych będą przestrzegane w granicach tolerancji określonych w normie EN15502.

Połączenie przewodami oddzielnymi

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 266


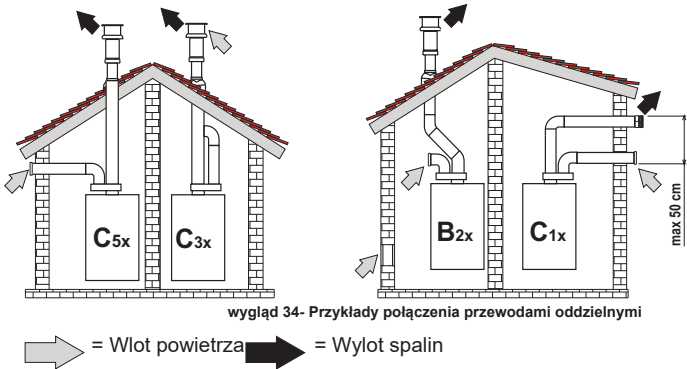


Tabela 6- Typologia

Typ	Opis
C13	Przewody spalin i powietrza wyprowadzone poziomo przez ścianę. Końcówki wlotowe/wylotowe muszą być współosiowe lub wystarczająco zbliżone do siebie, aby podlegały takim samym warunkom oddziaływania wiatru (w odległości 50 cm)
C33	Przewody spalin i powietrza wyprowadzone pionowo przez dach. Końcówki wlotowe/wylotowe jak dla C12
C53	Przewody spalin i powietrza oddzielenie wyprowadzone prze ścianę lub dach lub w każdym przypadku w obszarach o różnych ciśnieniach. Wydechu i wlotu nie wolno umieszczać na przeciwnych ścianach.
C63	Wlot powietrza i wylot spalin przewodami o odrębnych certyfikatach (EN 1856/1)

Przy połączeniu przewodów oddzielnych należy zamontować na kotle oprzyrządowanie wyjściowe pokazane na wygląd 35.

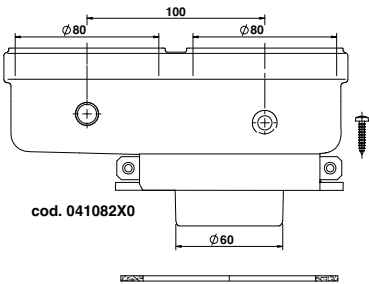


wygląd 35- Człon początkowy do montażu oddzielnych przewodów

Przed instalacją należy się upewnić, że maksymalna dopuszczalna długość nie została przekroczona - za pomocą prostych obliczeń:


- Sporządzić kompletny schemat systemu kominów rozgałęzionych, wraz z akcesoriami i końcówkami wylotowymi.
- Zapoznać się z tabela 8 i określić straty w m_{ekw} (metry równoważne) każdego komponentu zależnie od położenia montażowego.
- Sprawdzić, czy całkowita suma strat jest niższa lub równa maksymalnej dopuszczalnej długości w tabela 7.

Odległość końcówki (Typologia C13)

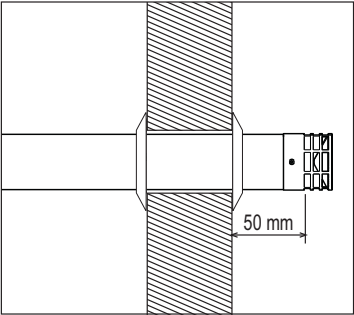

wygląd 36

Odległość końcówki (Typologia C33)

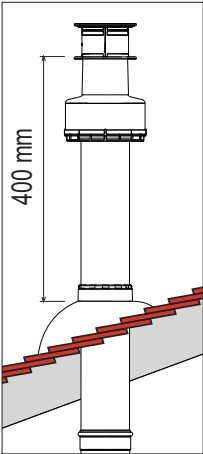

wygląd 37

Tabela 7- Maksymalna długość przewodów oddzielnych


Maks. dopuszczalna długość	70 m _{ekw}

Tabela 8- Akcesoria


				Straty w m _{ekw}		
				Wlot powietrza	Wyprowadzanie spalin	
					W pionie	W poziomie
Ø80	RURA	1 m M/F	1KWMA83W	1,0	1,6	2,0
	KOLANO	45° M/F	1KWMA65W	1,2	1,8	
		90° M/F	1KWMA01W	1,5	2,0	
	ODCINEK RURY	z króćcem testowym	1KWMA70W	0,3	0,3	
	KOŃCOWKA	Powietrze, ściana	1KWMA85A	2,0	-	
		Spaliny, ściana z zabezpieczeniem przeciwwiatrowym	1KWMA86A	-	5,0	
	KOMIN	Rozdzielony powietrze/spaliny 80/80	010027X0	-	12,0	
		Tylko wylot spalin Ø80	010026X0 + 1KWMA86U	-	4,0	
Ø60	RURA	1 m M/F	1KWMA89W	6,0		
	KOLANO	90° M/F	1KWMA88W	4,5		
	REDUKCJA	80/60	041050X0	5,0		
	KONCÓWKA	Spaliny, ściana z zabezpieczeniem przeciwwiatrowym	1KWMA90A	7,0		
Ø50	RURA	1 m M/F	041086X0	12		
	KOLANO	90° M/F	041085X0	9		
	REDUKCJA	80/50	041087X0	10		
		UWAGA: NALEŻY UWZGLĘDNIĆ STRATY WYSOKIEGO CIŚNIENIA DLA OSPRZĘTU Ø50 i Ø60; NALEŻY JE STOSOWAĆ TYLKO W RAZIE KONIECZNOŚCI I PRZY OSTATNIYM ODCINKU WYLOTU SPALIN.				

Średnice i tolerancje przewodów

Przewody współosiowe

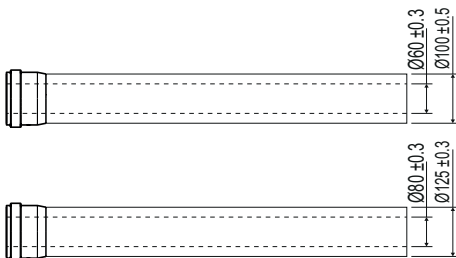

Przewody oddzielne

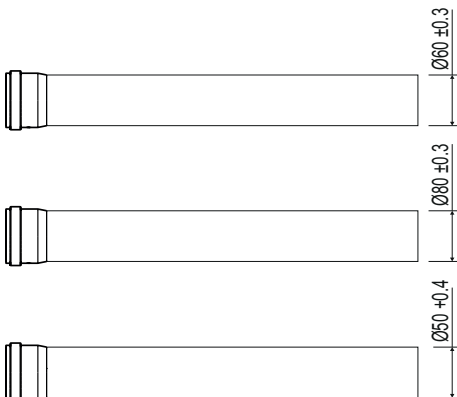


Użycie elastycznych i sztywnych przewodów rurowych Ø50 i Ø60

W obliczeniu podanym w poniższych tabelach uwzględniono początkowe akcesoria o numerze kat. 041087X0 dla Ø50 i numerze kat. 041050X0 dla Ø60.

Elastyczny przewód rurowy

Można użyć maksymalnie 4 metry przewodu kominowego Ø80 mm między kotłem a przejściem o zredukowanej średnicy (Ø50 lub Ø60) oraz maksymalnie 4 metry przewodu kominowego Ø80 mm na doprowadzeniu powietrza (przy maksymalnej długości przewodów spalinowych Ø50 i Ø60).

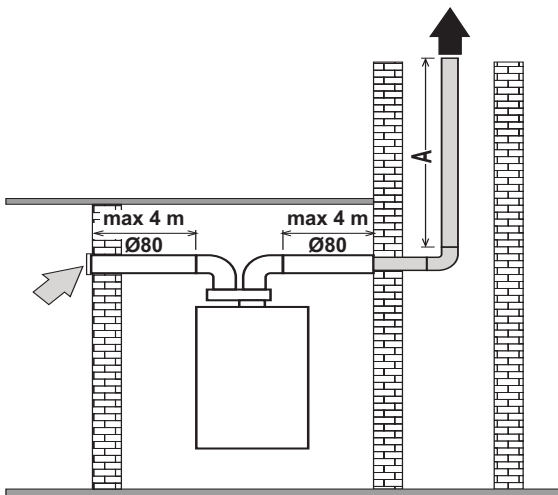

wygląd 38- Schemat dotyczy jedynie rozwiązania z elastycznym przewodem rurowym

		BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50
A	Ø50	Ř50 - A = 22 m MAX	Ř50 - A = 17 m MAX
	Ø60	Ř60 - A = 60 m MAX	Ř60 - A = 45 m MAX


Elastyczne przewody rurowe i sztywne przewody rurowe

W razie stosowania takich średnic przestrzegać poniższych zaleceń.

Wejść do menu **TS** i ustawić parametr **P68** na wartość odpowiadającą długości używanego przewodu spalinowego. Po zmianie wartości przystąpić do **pełnej kalibracji ręcznej** (zob. *** 'Procedura kalibracji [AUTO SETUP]' on page 246 ***).

— — — Dla mod. **28 kW** / ————— Dla mod. **34 kW**

P68

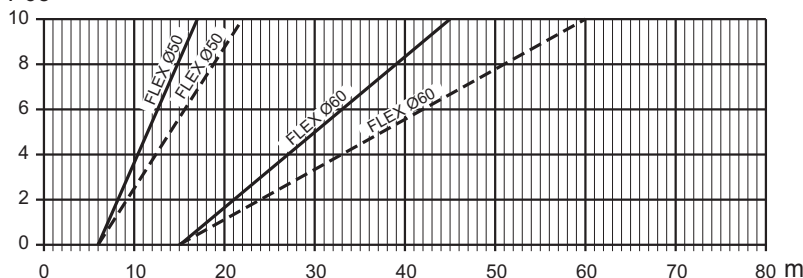

wygląd 39- Wykres wyboru parametrów przewodu spalinowego


Podłączenie do przewodów zbiorczych

Instalacja typu C83

Przewód odprowadzenia spalin z urządzenia jest podłączony do pojedynczego lub zbiorczego przewodu kominowego o ciągu naturalnym. Powietrze spalania jest wprowadzane przez przewód z odpowiednią końcówką bezpośrednio z zewnątrz.

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 266

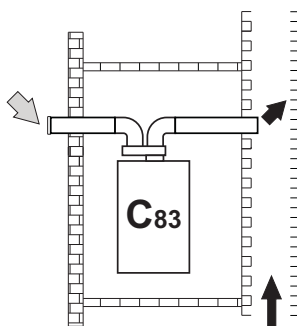


wygląd 40

Instalacja typu C43

Urządzenie przeznaczone do podłączenia za pomocą dwóch oddzielnych przewodów do zbiorczego przewodu kominowego o naturalnym ciągu. Przewód kominowy posiada dwa przewody, współosiowe lub oddzielne, których końcówki znajdują się w podobnych warunkach wiatrowych; przez jeden zasysane jest powietrze, a przez drugi odprowadzane są spalisz.

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 266

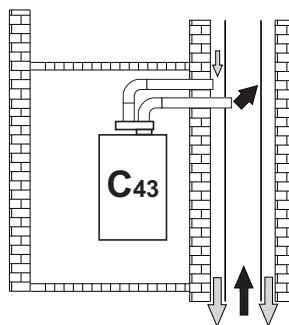


wygląd 41

Instalacja typu C93

Urządzenie podłączone za pomocą odpowiedniego przewodu odprowadzającego do końcówki pionowej. Wnęka techniczna, w której znajduje się przewód odprowadzający, dzięki szczelinom powietrza służy również za przewód zasysania powietrza spalania.


Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 266

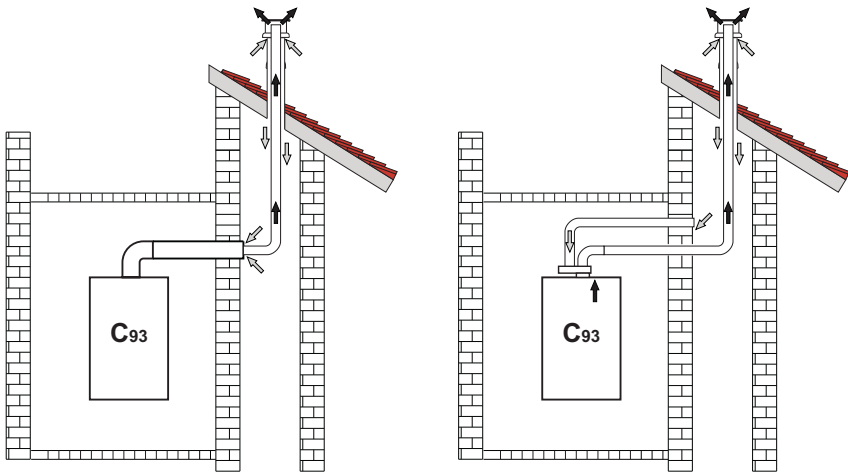

wygląd 42- Przykłady podłączenia do przewodów zbiorczych (⇐ = Powietrze / ➡ = Spaliny)

Wymiary przewodów

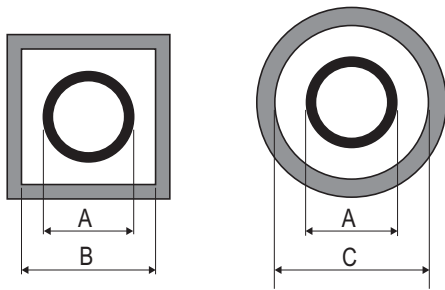

wygląd 43

Tabela 9- Minimalne wymiary przewodów spalin

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 60	110 x 110	110
Ø 80	130 x 130	130
Ø 60/100	120 x 120	120
Ø 80/125	160 x 160	145

Instalacja typu B33


Wlot z pomieszczenia kotła za pomocą przewodu współosiowego (który zamyka wylot) i wylot spalin przez wspólny przewód spalinowy o ciągu naturalnym.



**WAŻNE - POMIESZCZENIE POWINNO BYĆ
WYPOSAŻONE W ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE DO
WENTYLACJI**

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 266

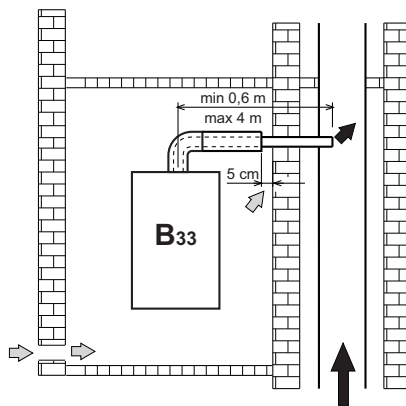


wygląd 44

Instalacja typu B23

Zasysanie bezpośrednio z miejsca instalacji kotła i odprowadzenie spalin przez homologowane i oznaczone przewody.

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 266

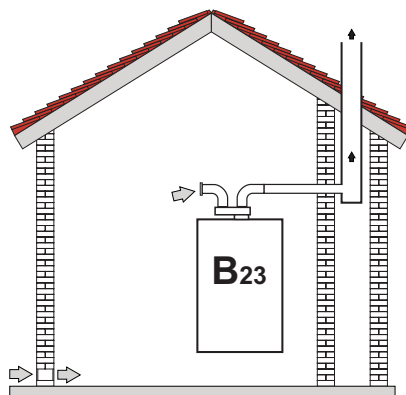

wygląd 45


Instalacja w częściowo zabezpieczonym miejscu

Zasysanie bezpośrednio z miejsca instalacji kotła i odprowadzenie spalin przez homologowane i oznaczone przewody.

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.


Urządzenie jest przeznaczone do pracy w miejscu częściowo osłoniętym, przy minimalnej temperaturze -5°C . Kocioł jest powinien być zainstalowany w miejscu osłoniętym, np. pod dachem, na balkonie lub w osłoniętej wnęce.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w odpowiedni zestaw chroniący przed zamarzaniem, może ono być eksploatowane w temperaturach do -15°C

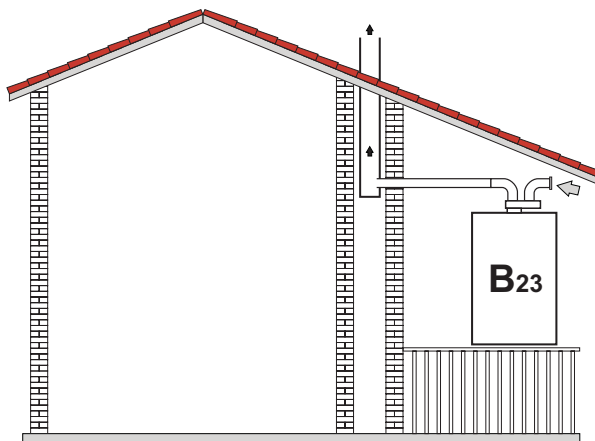

wygląd 46

Zainstalować człon początkowy (poz. 1 wygląd 47 - nr kat. **041082X0**). W przewodzie zasysającym powinna być zainstalowana kratka ochronna (poz. 2 - wygląd 47 - nr kat. **1KWWA85A**). W razie konieczności włożyć odcinek rury (3) między kratkę a człon początkowy.

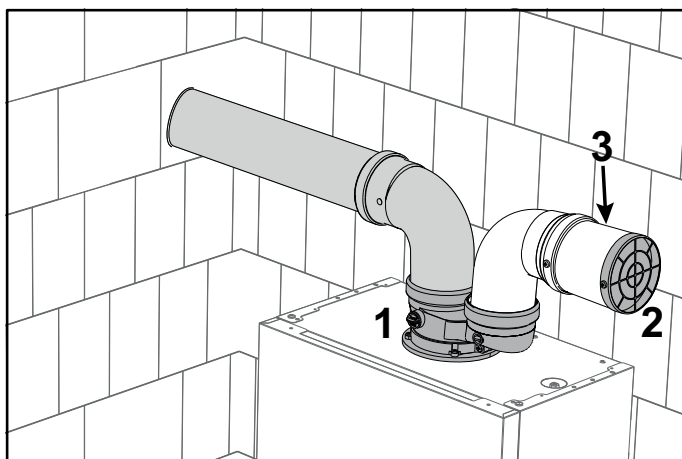

wygląd 47- Kratka ochronna

Instalacja typu C (10)3 / C(11)3

System łączący zasysanie powietrza i odprowadzanie spalin (system zbiorczy powietrze/spaliny) z wykorzystaniem nadciśnienia.

Urządzenie przeznaczone do podłączenia za pomocą odpowiednich kanałków do końcówek, która pozwala jednocześnie na wejście powietrza spalania oraz odprowadzenie spalin przez otwory współosiowe lub wystarczająco bliskie siebie, aby znajdować się w podobnych warunkach wiatrowych.

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 266.

Kocioł może być podłączony do zbiorczego przewodu kominowego pod nadciśnieniem **TYLKO JEŚLI JEST ZASILANY METANEM (G20)**. Kocioł **BLUEHELIX HITECH RRT K 50** jest standardowo wyposażony w **zawór zapobiegający** przepływowi zwrotnemu spalin (system przeciwwrotny).

Po zakończeniu instalacji przewodów, aby dopasować prędkość wentylatora do instalacji, należy ustawić parametr **P67** na **1** i przeprowadzić pełną **kalibrację** (patrz "Procedura kalibracji [AUTO SETUP]" on page 246).

Wypełnić etykietę wewnątrz koperty z dokumentami, gdzie podano wartości przepływu termicznego przy Q_{min} (Δp_{max} , saf (min) oraz Q_{min} (0Pa) zgodnie z rysunkiem obok. Wpisać w pole datę i podpisać.

Obowiązkowo przyklepić na panelu przednim kotła w WIDOCZNYM MIEJSCU białą naklejkę znajdującą się w kopercie z dokumentami dołączonej do urządzenia.

 C(10)3		cod. 3541R050
P67 = 1		
Q_{min} (Δp_{max} , saf (min))	4.1	kW
Q_{min} (0Pa)	4.7	kW
date ____/____/____		
Signature _____		



Po zakończeniu instalacji sprawdzić szczelność instalacji gazu oraz odprowadzenia spalin.

NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH INSTRUKCJI MOŻE PROWADZIĆ DO RYZYKA UDUSZENIA SIĘ W ZWIĄZKU Z EMISJĄ SPALIN DO POWIETRZA W MIEJSCU, W KTÓRYM ZAINSTALOWANO KOCIOŁ.

Zdjęcie obudowy może skutkować wydostawaniem się produktów spalania nawet przy wyłączonym urządzeniu.

Urządzenie powinno być podłączone do instalacji odprowadzania spalin zaprojektowanej przez technika specjalistę zgodnie z normą EN 13384-2.

Zbiorczy układ odprowadzania spalin musi być prawidłowo zwymiarowany, aby urządzenie działało prawidłowo zgodnie z poniższymi specyfikacjami, przy założeniu których zostało zaprojektowane:

- Maksymalne ciśnienie, kiedy n-1 urządzeń działa z maksymalną mocą termiczną (gdzie n = łączna liczba urządzeń podłączonych lub potencjalnie podłączonych do tego samego zbiorczego przewodu kominowego), a kocioł pracuje z minimalną mocą termiczną, wynosi 25 Pa.

- Dopuszczalna różnica ciśnienia minimalnego między wyjściem produktów spalania a wejściem powietrza spalania wynosi -200 Pa, w tym -100 Pa ciśnienia wygenerowanych przez wiatr.
- Przewód powinien być zwymiarowany przy założeniu nominalnej temperatury produktów spalania wynoszącej 25°C.
- Maksymalny dopuszczalny procent recyrkulacji w związku z działaniem wiatru to 10%.
- Przewód wspólny powinien posiadać homologację na nadciśnienie min. 200 Pa (minimalna klasa ciśnienia P1).
- W układzie przewodów nie można przewidywać instalacji żadnego urządzenia zmieniającego ciąg.

W szczególności w punkcie podłączenia do elastycznego zbiorczego przewodu rurowego ciśnienia widoczna powinna być tabliczka zawierająca co najmniej następujące informacje techniczne:

- Nazwa i marka producenta zbiorczego przewodu spalinowego.
- Możliwość działania z certyfikowanymi kotłami C10 lub C11.
- Dozwolona wartość maksymalna masy spalin w kg/h.
- Wymiary zbiorczego przewodu dla każdego punktu podłączenia.



Kiedy moduł kotła jest odłączony, należy zamknąć otwory wyjścia powietrza oraz wejścia produktów spalania i sprawdzić ich szczelność.



Podłączenie do otworu chwytu powietrza jest możliwe z użyciem przewodu Ø80 męskiego odciętego lub Ø80 żeńskiego.

Podłączenie do przewodu odprowadzającego spaliny jest możliwe z użyciem przewodu Ø80 żeńskiego z uszczelką.




Otwory na powietrze spalania oraz wlot produktów spalania w przewodzie zbiorczym pod ciśnieniem powinny być zamknięte, a ich szczelność sprawdzana po uprzednim odłączeniu urządzenia od zasilania elektrycznego.

Podłączenie urządzenia do przewodu zbiorczego pod ciśnieniem powinno być wykonane zgodnie z przewidzianą procedurą. Nie przekraczać przewidzianych maksymalnych długości.


Przewód kominowy powinien być nachylony (nachylenie 5%) w kierunku urządzenia, aby ułatwić ewakuację kondensatu.

Przykład instalacji typu C(10)3

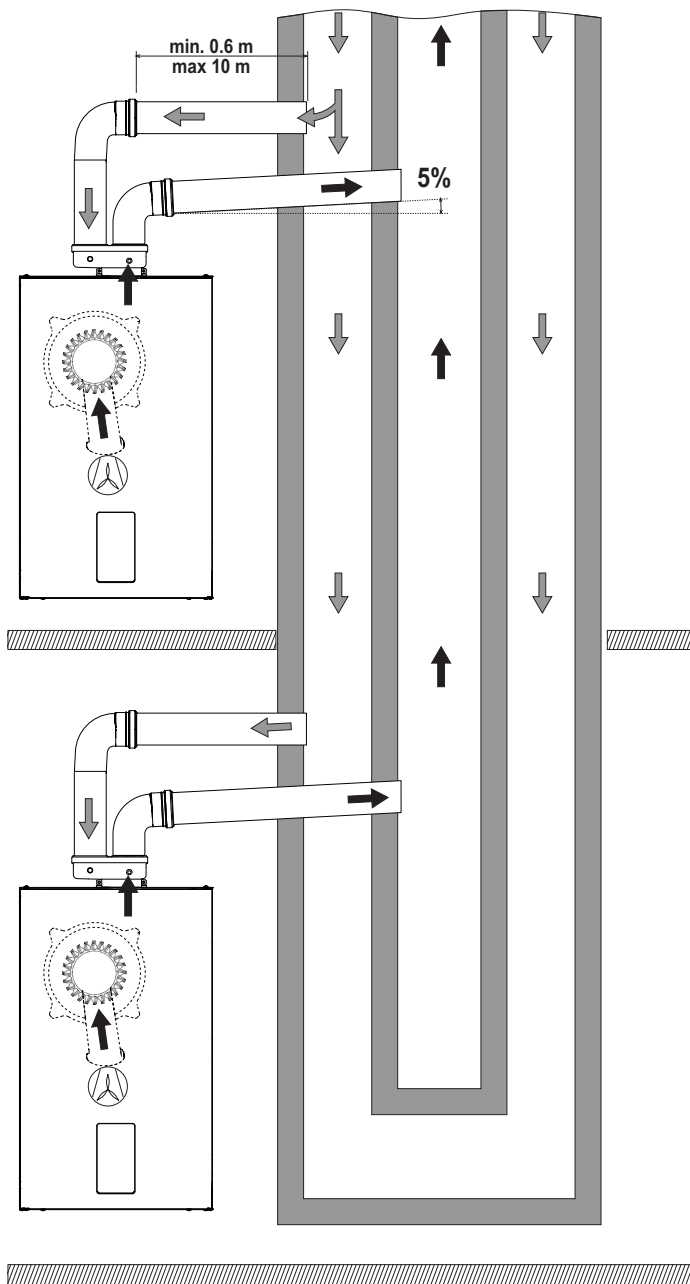

wygląd 48

Przykład instalacji typu C(11)3

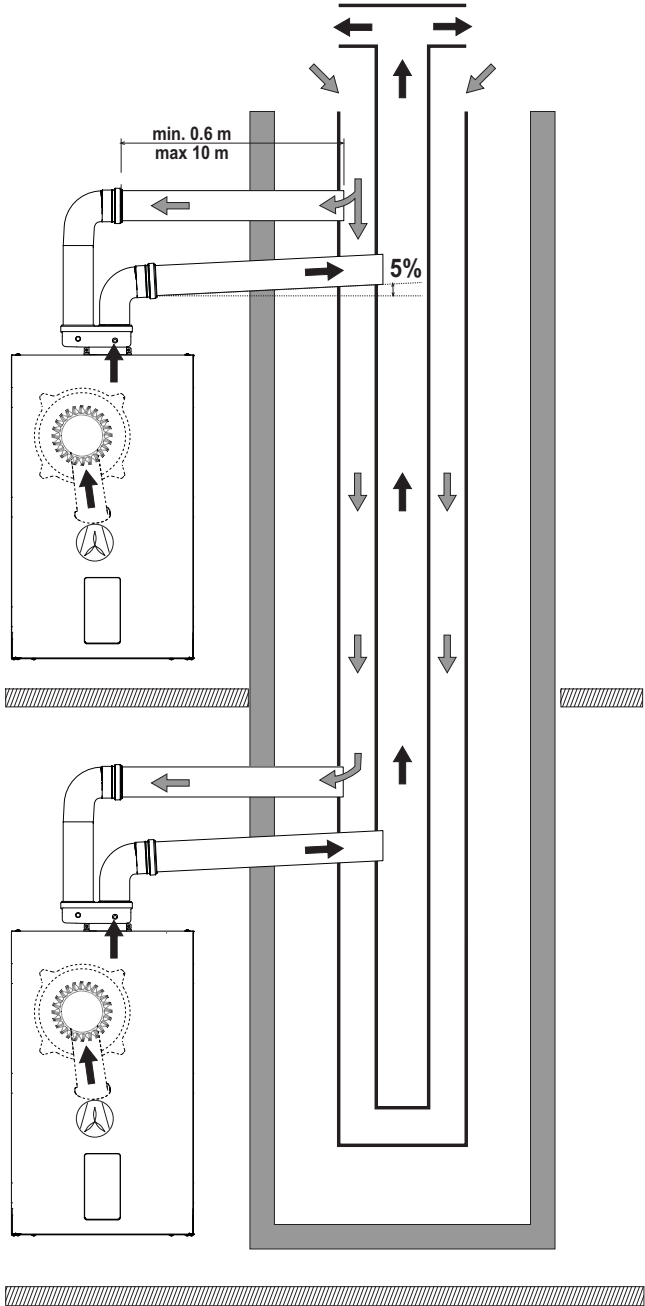

wygląd 49

2.7 Podłączenie spustu kondensatu

OSTRZEŻENIA

Kocioł posiada wewnętrzny syfon do odprowadzania skroplin. Należy zamontować wąż „B”, wciskając go w oznaczone miejsce. Przed uruchomieniem należy napętnić syfon ok. 0,5 l wody i podłączyć wąż do systemu kanalizacji.

Przyłącza sieci kanalizacyjnej powinny być odporne na kwaśny kondensat i zawsze umożliwiać odprowadzenie kondensatu wyprodukowanego przez kocioł.


Jeśli układ odprowadzania kondensatu nie jest podłączony do układu kanalizacyjnego, należy zainstalować neutralizator.



WAŻNE: URZĄDZENIE NIGDY NIE MOŻE DZIAŁAĆ Z NIEZALANYM SYFONEM!

W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE RYZYKO UDUSZENIA SIĘ W ZWIĄZKU Z ULATNIANIEM SIĘ SPALIN.

UKŁAD ODPROWADZANIA KONDENSATU POWINIEN BYĆ PODŁĄCZONY DO SIECI KANALIZACYJNEJ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE POJAWIŁO SIĘ RYZYKO ZAMARZNIĘCIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIM PŁYNÓW.

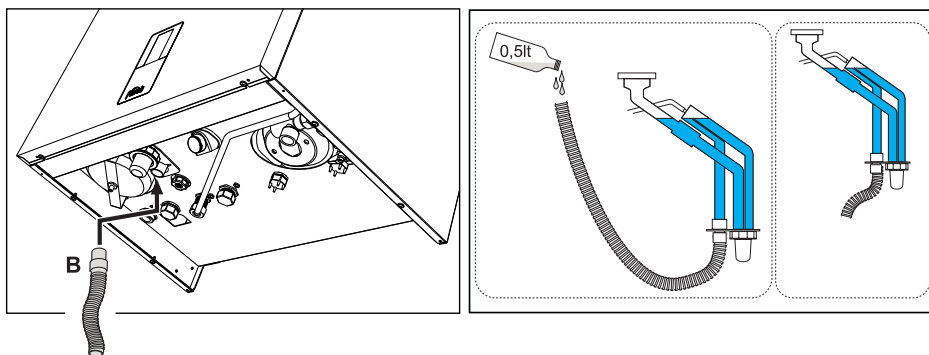

wygląd 50- Podłączenie spustu kondensatu

3. Obsługa i konserwacja



Wszystkie regulacje opisane w tym rozdziale mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

3.1 Regulacje

Zmiana rodzaju gazu

Urządzenie może pracować z **2-gą** lub z **3-cią** rodziną gazów i jest to wyraźnie wskazane na opakowaniu i na tabliczce znamionowej urządzenia. W razie konieczności zasilania urządzenia innym rodzajem gazu niż ustawiony fabrycznie, należy:

1. Odłączyć zasilanie elektryczne i zamknąć dopływ gazu.
2. Zdjąć panel przedni (zob. *** 'Otwarcie panelu przedniego' on page 254 ***).
3. Umieścić etykietę LPG, znajdującą się w teczce z dokumentami, obok tabliczki z danymi technicznymi.
4. Ponownie zmontować panel przedni i włączyć zasilanie elektryczne kotła.
5. **Zmienić parametr dotyczący rodzaju gazu:**

- Wejść do **menu głównego [MENU]** poprzez naciśnięcie przycisku .
- Przejść do **menu instalatora [Service]** >wpisać **hasło 1234** (patrz wygląd 17) >**menu parametry [TSP]**.
- Za pomocą przycisków **+** i **—** **grzania** wybrać parametr **b03** i ustawić odpowiednią wartość za pomocą przycisków **+** i **—** **c.w.u.**:

0 =G20

1 =G30/G31

2 =G230

- Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk .
- Odłączyć zasilanie elektryczne na 10 sekund, a następnie przywrócić je.
- Począkać, aż zakończy się tryb **Fh**. Aby przerwać ten tryb, patrz wygląd 10.
- Ustawić kocioł w trybie czuwania i włączyć **tryb kalibracji [AUTO SETUP]** (patrz *** 'WAŻNE' on page 246 ***).

Sprawdzanie parametrów spalania

UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PANEL ZAMKNIĘTEJ KOMORY SPALANIA JEST ZAMKNIĘTY, A PRZEWODY WLOTOWE POWIETRZA/WYLOTU SPALIN SĄ CAŁKOWICIE ZAMONTOWANE.

1. Ustawić kocioł w trybie grzania lub c.w.u. (o odpowiednim poborze w celu utylizacji) na co najmniej 2 minuty.
2. Włączyć tryb **Test [Test]** (zob. *** 'Tryb Test [Test]' on page 248 ***).
3. Za pomocą analizatora spalania podłączonego do złączy znajdujących się na akcesoriach wyjściowych nad kotłem sprawdzić, czy zawartość CO₂ w spalinach, przy kotle pracującym na mocy maksymalnej i minimalnej, odpowiada wartościom podanym w poniższej tabeli.

Analiza przypadku		G20	G30/G31	G230
A	Nowy kocioł (pierwszy zapłon /konwersja lub wymiana elektrody)	7,5%-9,9%	9%-11,5%	9%-11,5%
B	Kocioł po co najmniej 500 godzinach pracy	9%+/-0,8	10%+/-0,8	10%+/-0,8

4. Jeśli wartości spalania nie są zgodne, wyregulować wartości Kompensat w **trybie Testu** zgodnie z opisanego w następnym punkcie.

WARTOŚCI „CO” WYTWARZANE PRZEZ URZĄDZENIE SĄ ZGODNE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI.

WAŻNE

PODCZAS PROCEDURY KALIBRACJI [AUTO SETUP], PROCEDURY TESTOWEJ [Test] LUB KONTROLI WARTOŚCI CO₂ OBUDOWA KOTŁA MUSI BYĆ ZAMKNIĘTA, A PRZEWODY WLOTOWE POWIETRZA/ODPROWADZAJĄCE SPALINY W PEŁNI ZMONTOWANE. Ponadto kocioł nie może być w trybie OFF (Wył.) ani w trybie odpowietrzania „FH-Fh” (patrz widok C na wygląd 11) i nie może być żadnego aktywnego żądania c.w.u. lub grzania.

Procedura kalibracji [AUTO SETUP]

Procedura kalibracji [Auto Setup] znajduje optymalną temperaturę spalania dla różnych mocy roboczych, a także dla konkretnych warunków instalacji i eksploatacji kotła.

Aby ją włączyć, wykonać następujące kroki:

1. Wejść do **menu instalatora [Service]**, wpisać kod dostępu 1234 i potwierdzić przyciskiem .
Następnie wejść do **menu parametrów [TSP]**.
2. Wybrać parametr **b27** za pomocą przycisków **+** i **— ogrzewania** i ustawić na **5** za pomocą przycisków **+** i **—c.w.u.**
Potwierdzić przyciskiem .
Aby powrócić do **menu głównego[MENU]**, nacisnąć 3 razy przycisk .
3. Ponownie wejść do **menu instalatora [Service]** >wpisać **hasło 1234**.
Teraz wyświetla się również **menu kalibracji [Auto Setup]**.
4. Wybrać je i potwierdzić wybór przyciskiem .
5. Procedura rozpoczyna się automatycznie od wyszukiwania optymalnego punktu zapłonu (należy wykonać kilka prób, aby określić dokładny punkt).
 - Jeśli faza zapłonu nie zakończy się pomyślnie, pojawi się komunikat **[max_err]** w punkcie  oraz kod błędu w punkcie  (wygląd 51). Możliwe przyczyny braku zapłonu są wymienione w **Nocie 2**. Wyjść z Auto Setup poprzez naciśnięcie przycisku , usunąć usterkę i powtórzyć procedurę od punktu 1.
 - Jeśli faza zapłonu się powiodła, układ ustawia się na grzanie o różnych mocach [max, med, min] wskazanych

w punkcie . Jeśli rozpraszanie ciepła przez instalację nie będzie wystarczające do zakończenia procedury, żądanie c.w.u. można uruchomić wyłącznie po włączeniu się palnika. Zaleca się monitorowanie temperatury zasilania kotła **[CH_temp]**, która nie powinna przekraczać 90 °C.

- Jeśli po fazie zapłonu system wyświetla komunikaty **[max_err]** lub **[med_err]**, nacisnąć przycisk , aby wyjść, a następnie sprawdzić potencjalne przyczyny w **Nocie 1**. Usunąć usterkę i powtórzyć procedurę od punktu 1.
6. Procedura kalibracji **[Auto Setup]** może zakończyć się wyświetleniem komunikatów **[Completed]** lub **[min_err]**.

[Completed]: kocioł obliczył punkt roboczy dla różnych mocy, kontynuować, aby:

- Sprawdzić wartości CO₂ dla różnych mocy w trybie TEST.
- Jeśli przy mocy minimalnej wartość CO₂ będzie wyższa od progu maksymalnego, wyjść z trybu TEST **[Test]** i zwiększyć wartość parametru **P62** o ok. 5 jednostek (**Nota 1**).
- Ponownie włączyć tryb Test i sprawdzić, czy wartość CO₂ powróciła do zakresu znamionowego.

[min_err]: kocioł nie znalazł optymalnego punktu roboczego dla minimalnej mocy:


- Zwiększając wartość parametru **P62** o około 5 jednostek (**Nota 1**) i ponownie przeprowadzić procedurę kalibracji [Auto Setup].
- Jeśli po zakończeniu ponownie pojawi się komunikat min_err, zwiększyć wartość parametru **P61** do 15
- Powtórzyć **procedurę kalibracji [Auto Setup]** i sprawdzić, czy po jej zakończeniu pojawia się komunikat **[Completed]**.
- Włączyć tryb **Test** i sprawdzić, czy wartość CO₂ powróciła do zakresu znamionowego.

Nota 1 - przed zmianą parametru:

- sprawdzić, czy przejścia wymiennika ciepła nie są zatkane
- sprawdzić, czy elektroda jest prawidłowo ustawiona i nie jest zakamieniona
- sprawdzić, czy ciśnienie gazu zasilania jest optymalne
- sprawdzić, czy przewód spalin nie jest zatkany

Nota 2 - błąd może pojawić się podczas uruchamiania **procedury kalibracji** [Auto Setup], ponieważ:

- kocioł jest wyłączony (OFF) **[OFF]**
- aktywny jest **cykl odpowietrzania[FH]**
- temperatura czujnika tłoczenia przekracza 90 °C
- palnik nie włączył się po wykonaniu przewidzianej liczby prób
- ciśnienie hydrauliczne jest nieprawidłowe
- Zastniały przyczyny wymienione w Nocie 1

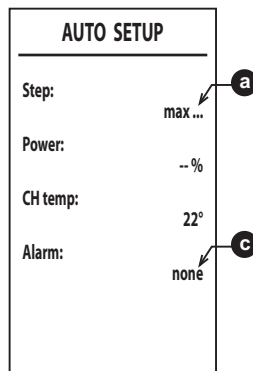

wygląd 51

Procedurę kalibracji [Auto Setup] można przeprowadzić tylko wtedy, jeśli parametr **b27** jest ustawiony na **5**.

Parametr **b27** można ustawić na **5** ręcznie lub automatycznie na jeden z następujących sposobów:

- poprzez zmianę parametru „rodzaj gazu” **b03**.
- poprzez ustawienie parametru **P67** na **1**.
- poprzez zmianę wartości parametru **P68**.
- poprzez wykonanie „**Przywrócenia ustawień fabrycznych**” przy parametrze **b29=10** (po wykonaniu tej czynności wyłączyć zasilanie na kilkadziesiąt sekund i ponownie je podłączyć).

Procedurę kalibracji [Auto Setup] należy wykonać w następujących przypadkach:

- po wymianie płytki obwodów drukowanych
- po zmianie rodzaju gazu (**b03**)
- po ustawieniu parametru **P67** na **1**
- po zmianie wartości parametru **P66** lub **P68**
- po wymianie niektórych komponentów, np. elektrody, palnika, zaworu gazu, wentylatora, lub w instalacjach o maksymalnej wytrzymałości przewodów kominowych
- pojawienie się usterek **A01**, **A06** lub innych usterek, z powodu których jest ona wymagana (tabela 12). Przestrzegać kolejności środków zaradczych stosowanych do usuwania usterek.

Procedura kalibracji [Auto Setup] resetuje wcześniej zarejestrowane parametry spalania i powinna być przeprowadzana tylko w przypadkach opisanych powyżej.

Kontrola CO₂ powinna być wykonywana wyłącznie w trybie TEST [Test], ponieważ podczas fazy kalibracji [Auto Setup] kocioł przeprowadza kontrole mogące powodować chwilowe osiągnięcie szczytowych wartości CO₂ / CO.

Tryb Test [Test]

Tryb Test [Test] jest wykonywany w trybie grzania. Upewnić się, że instalacja jest otwarta, aby umożliwić rozprządzenie energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł w tej fazie. Jeśli odprowadzanie ciepła okaże się niewystarczające, włączyć zapotrzebowanie na c.w.u.

1. Wejść do menu głównego [MENU] poprzez naciśnięcie przycisku . Przejść do menu instalatora [Service] > wpisać hasło 1234 > menu trybu test [Test]. Potwierdzić przyciskiem .
2. Po włączeniu kocioł ustawia się na moc średnią [med]. Kiedy wartość spalania jest stabilna, wyświetla się [med ok] (punkt **a**).
3. Za pomocą przycisków  i  grzanie można zmieniać moc w zakresie 4 poziomów: [min] (Moc minimalna), [med] (Moc średnia), [max CH] (Moc maksymalna grzania) i [max] (Moc maksymalna c.w.u.) (punkt **a**).
4. Jedynie wtedy, kiedy po ustawieniu wartości [postąpienia] w Mocy naciśnięte zostanie [ok], ([med ok], [min ok]...) można zmierzyć CO₂ i ewentualnie wyregulować za pomocą przycisków  i  c.w.u. Po naciśnięciu przycisku  c.w.u. zwiększa się wartość „Kompensaty” o jedną jednostkę (punkt **b**). Po naciśnięciu przycisków  i  c.w.u. i przytrzymaniu przez ponad 2 s wartość Kompensaty zmienia się o 3 jednostki (regulacja Kompensaty jest możliwa jedynie z postąpieniem: [max, med i min]).

Kiedy po naciśnięciu postąpienia Mocy naciśnięte zostanie „ok”, wartość spalania zostanie zapisana.

5. „Kompensatę” można regulować w zakresie od -8 do +8. Po zwiększeniu wartości nastąpi obniżenie CO₂, a po jej obniżeniu, nastąpi podwyższenie CO₂. Regulacja CO₂ nie powinna być wykonywana przy mniej niż 500 godzinach pracy urządzenia.
6. Aby wyjść z trybu testowego [Test], nacisnąć przycisk .

TEST	
Step:	med ok a
Offset:	0 b
Power:	53% 
CH temp:	43°
Alarm:	none

wygląd 52

Jeśli wartości CO₂ przy mocy minimalnej nie mieszczą się w granicach tolerancji, zwiększając wartość parametru P62 o około 5 jednostek (Nota 1), ponownie włączyć tryb testowy [Test] i sprawdzić poziom CO₂ przy minimalnej mocy.

Jeśli tryb Test[Test] zostanie włączony i zostanie pobrana wystarczająca ilość ciepłej wody do włączenia trybu c.w.u., kocioł pozostanie w trybie Test [Test], ale zawór 3-drogowy przejdzie do c.w.u.

Tryb Test [Test] wyłącza się jednak automatycznie po 15 minutach. lub wtedy, kiedy temperatura zasobnika osiągnęła ustawioną wartość nastawy.

Nota 1 - przed zmianą parametru:

- sprawdzić, czy przejścia wymiennika ciepła nie są zatkane
- sprawdzić, czy elektroda jest prawidłowo ustawiona i nie jest zakamieniona
- sprawdzić, czy ciśnienie gazu zasilania jest optymalne
- sprawdzić, czy przewód spalin nie jest zatkany

Regulacja obciążenia cieplnego (RANGE RATED)

TĘ CZYNNOŚĆ POWINIEN WYKONYWAĆ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Kocioł jest typu „**RANGE RATED**” (wg normy EN 15502-1:2022) i może być dopasowany do zapotrzebowania na ciepło ze strony instalacji poprzez ustawienie maksymalnego obciążenia cieplnego podczas pracy w trybie grzania.

Aby ustawić maksymalne osiągalne obciążenie cieplne, należy zmodyfikować parametr **P41**. Zmiana tego parametru - patrz *** 'Menu instalatora [SERVICE]' on page 218 ***.

Ustawić wartość parametru **P41** zgodnie ze wskazaniami tabela 10.

Tabela 10- Wartości parametru P41

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50			BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50	
kW	P41		kW	P41
28,5	100		34,7	100
25	88		30	87
20	67		25	71
15	47		20	54
10	27		15	38
5	7		10	22
			5	5

Po ustawieniu żadanego obciążenia cieplnego wpisać wartość na etykiecie samoprzylepnej dołączonej w komplecie (wygląd 53) i nakleić ją na kocioł pod tabliczką znamionową.

Podczas późniejszych kontroli i regulacji zawsze odnosić się do ustawionej wartości.

RANGE RATED (Rif. EN 15502-1)

Valori di taratura portata termica in riscaldamento:

Heat input setting values:

PORTATA TERMICA _____ kW
HEAT INPUT

IMP. PARAMETRO SCHEDA ELETT. _____
PCB PARAMETER SETTING

DATA / DATE _____ / _____ / _____

Timbro e firma
Stamp and signature

Fare riferimento a questi valori per successive operazioni di controllo e regolazioni e riportare eventuali variazioni.
Refer to these values for subsequent control and adjustment operations and indicate any changes.

QUESTA ETICHETTA È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO
THIS LABEL IS AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT

Cod.3541D320

wygląd 53

TAK WYKONANE DOPASOWANIE OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO GWARANTUJE UTRZYMANIE WARTOŚCI OKREŚLONYCH W cap. 4.4

Menu instalatora [SERVICE]

DOSTĘP DO MENU SERWISOWEGO I MODYFIKACJI PARAMETRÓW JEST ZASTRZEŻONY WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU.

Wejść do **menu głównego [MENU]** poprzez naciśnięcie przycisku .

Przejsz do **menu instalatora [Service]** >wpisać **hasło 1234** (patrz wygląd 17). Potwierdzić przyciskiem .

Menu zmiany parametrów [TSP]

Po naciśnięciu przycisków **grzania** można przewinąć listę, a po naciśnięciu przycisku  wyświetla się wartość. Aby zmienić, naciskać przyciski **c.w.u.** i potwierdzić przyciskiem  lub anulować przyciskiem .

Tabela 11- Tabela parametrów transparentnych

Symbol	Opis	Zakres	Domyślne
b01	Wybór rodzaju kotła	2 = MONOTERMICZNY Z ZASOBNIKIEM (BEZ MOŻLIWOŚCI ZMIANY)	2
b02	Typ wymiennika	1 = Nieużywane 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 - nieużywane 5 - nieużywane 6 - nieużywane 7 - nieużywane	1 = / 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 = / 5 = / 6 = / 7 = /
b03	Rodzaj gazu	0 = Metan 1 = Gaz płynny 2 = Propan-butan	0
b04	Wybór zabezpieczenia ciśnienia wody w układzie	0 = Presostat 1 = Przetwornik ciśnienia	1
b05	Funkcja Lato/Zima	0 = ZIMA - LATO - WYŁĄCZENIE 1 = ZIMA - OFF (WYŁ.)	0
b06	Wybór działania zmiennego styku wejściowego	0 = Włączenie Comfort przy styku zwartym 1 = Termostat instalacji (F50 Jeśli otwarte) 2 = Drugi term. pokojowy 3 = Ostrzeżenie/Zawiadomienie 4 = Termostat bezpieczeństwa 5 = Termostat instalacji	2
b07	Wybór działania płytki przełącznika LC32	0 = Zewnętrzny zawór gazu 1 = Alarm 2 = Elektrozawór napełniania instalacji 3 = Zawór 3-drożny słoneczny 4 = Druga pompa grzania 5 = Alarm2 6 = Palnik zapalony 7 = Włączona ochrona przeciwmrozowa	0
b08	Nie wprowadzono	--	24
b09	Wybór statusu Usterka 20	0 = Wyłączona 1 = Włączona (Tylko w wersjach z przetwornikiem ciśnienia)	0
b10	Nie wprowadzono	--	--
b11	Przygotowanie zasobnika	0 = Podstawowy stały (P44) 1 = Powiązany z DHW Set Point (P51)	0
b12	Priorytet zasobnika	0 + 255 min	30
b13	Priorytet grzania	0 + 255 min	15
b14	Współczynnik DHW (nieużywany)	0 - 1	1
b15	Nie wprowadzono	--	3
b16	Nie wprowadzono	--	--
b17	Nie wprowadzono	--	--
b18	Nie wprowadzono	--	25

Symbol	Opis	Zakres	Domyślne
b19	Nie wprowadzono	--	20
b20	Wybór materiału przewodu spalinowego	0 = Standard 1 = PVC 2 = CPVC	0
b21	Nie wprowadzono	--	--
b22	Nie wprowadzono	--	--
b23	Maksymalna temperatura wyłączenia dla przewodu spalinowego z materiału standardowego	60-110°C	105
b24	Maksymalna temperatura wyłączenia dla przewodu spalinowego PVC	60-110°C	93
b25	Maksymalna temperatura wyłączenia przewodu spalinowego CPVC	60-110°C	98
b26	Nie wprowadzono	--	--
b27	Procedura kalibracji [AUTO SETUP]	5 = Procedura kalibracji [AUTO SETUP] włączona Wszystkie inne wartości = Procedura kalibracji [AUTO SETUP] wyłączona (Patrz "Procedura kalibracji [AUTO SETUP]" on page 246)	0
b28	Nie wprowadzono	--	--
b29	Przywracanie wartości fabrycznych	Patrz *** 'Przywracanie wartości fabrycznych' on page 252 ***	0
P30	Narastanie /rampa/ grzania	10÷80 (np. 10=20°C/min, 20=12°C/min, 40=6°C/min, 80=3°C/min)	40
P31	Czas gotowości grzania	0-10 minut	4
P32	Cyrkulacja pompy /wybieg/ po grzaniu	0 ÷ 255 (Pomnożyć wartość przez 10. Przykład: 15 x 10 = 150 sekund)	15
P33	Praca pompy	0 = Pompa obiegowa (aktywna jedynie w trybie zima) 1 = Pompa modulująca	1
P34	DeltaT modulacji pompy	0 ÷ 40°C	20
P35	Minimalna prędkość pompy modulacji	30 - 100%	30
P36	Prędkość rozruchowa pompy modulującej	30 - 100%	90
P37	Maksymalna prędkość pompy modulującej	50 - 100%	100
P38	Temperatura wyłączenia pompy podczas obiegu wtórnego	0 - 100°C	55
P39	Temperatura histerezy włączenia pompy podczas obiegu wtórnego	0 - 100°C	25
P40	Maksymalna nastawa użytkownika dla grzania	20 - 90°C	80
P41	Maksymalna moc podczas grzania	0 - 100%	28 kW = 85 34 kW = 90
P42	Częstotliwość funkcji zabezpieczenia przed bakteriami Legionella	0 = WYŁ. 1÷7 = Dni	0
P43	Histereza zasobnika	0 - 80°C	2
P44	Zasilanie przygotowania zasobnika	0 - 100°C	80
P45	Czas oczekiwania c.w.u.	30 - 255 sekund	120

Symbol	Opis	Zakres	Domyślne
P46	Maksymalna nastawa użytkownika c.w.u.	40 - 70°C	65
P47	Obieg wtórny pompy c.w.u.	0 - 255 sekund	30
P48	Maksymalna moc trybu c.w.u.	0 - 100%	28 kW = 100 34 kW = 100
P49	Nie wprowadzono	--	--
P50	Nie wprowadzono	--	--
P51	Delta wyłączenia zasobnika	0 ÷ 20°C	10
P52	Nie wprowadzono	--	5
P53	Nie wprowadzono	--	10
P54	Czas cyrkulacji wstępnej w instalacji	0 - 255 sekund	30
P55	Tryb napełniania instalacji	0 = Wyłączone 1 = Automatyczny	0
P56	Minimalna wartość graniczna ciśnienia instalacji	0-8 bar/10 (Tylko w przypadku kotłów z czujnikiem ciśnienia wody)	4
P57	Wartość nominalnego ciśnienia w układzie	5-20 bar/10 (Tylko w przypadku kotłów z czujnikiem ciśnienia wody)	7
P58	Maksymalna wartość graniczna ciśnienia instalacji	25-35 bar/10 (Tylko w przypadku kotłów z czujnikiem ciśnienia wody)	32
P59	Wyłączenie pompy obiegowej z OpenTherm	0 = Pompa obiegowa włączona podczas grzania 1 = Pompa obiegowa wyłączona podczas grzania przy zapotrzebowaniu jedynie z OpenTherm	0
P60	Moc w trybie zabezpieczającym przed zamarzaniem	0 ÷ 50% (0 = minimalna)	0
P61	Moc minimalna	0 ÷ 50% (0 = minimalna)	0
P62	Minimalna prędkość wentylatora	NIE ZMIENIAĆ (Parametry aktualizują się automatycznie)	G20/G230: 28 kW = 47 34 kW = 49 G30/G31: 28 kW = 49 34 kW = 48
P63	Włącz. prędkości wentylatora	NIE ZMIENIAĆ (Parametry aktualizują się automatycznie)	G20/G230: 28 kW = 160 34 kW = 140 G30/G31: 28 kW = 152 34 kW = 132
P64	Maksymalna prędkość wentylatora	NIE ZMIENIAĆ (Parametry aktualizują się automatycznie)	G20/G230: 28 kW = 172 34 kW = 194 G30/G31: 28 kW = 156 34 kW = 186
P65	Nie wprowadzono	--	1
P66	Częstotliwość zaworu	0 - 3	3
P67	Instalacja C(10)3 / C(11)3	0 = Wyłączone 1 = Włączenie instalacji C(10)3 - C(11)3	0
P68	Parametr kominów	0 - 10 (modyfikować zgodnie z tabelą kominów)	0
P69	Histeresa grzania po pierwszej minucie włączenia.	6 ÷ 30 °C	10

Przywracanie wartości fabrycznych

Aby przywrócić wszystkie parametry do wartości fabrycznych., ustawić parametr. **b29** na **10** i potwierdzić. Odłączyć zasilanie elektryczne na 10 sekund, a następnie przywrócić je.

W tym momencie należy ustawić parametry **b01** i **b02** oraz zmienione parametry na prawidłową wartość zgodnie z modelem kotła. Parametr **b27** zostanie automatycznie ustawiony na **5**.

3.2 Rozruch

Przed włączeniem kotła

- Sprawdzić szczelność instalacji gazu.
- Sprawdzić, czy ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym jest prawidłowe.
- Napełnić instalację hydrauliczną i przeprowadzić pełne odpowietrzenie kotła i instalacji, otwierając zawór odpowietrzający na kotle i w instalacji.
- Sprawdzić, czy nie ma wycieków wody z instalacji, z obwodów wody użytkowej, z połączeń lub z kotła.
- Sprawdzić, czy nie ma płynów lub materiałów łatwo palnych w bezpośredniej bliskości kotła.
- Sprawdzić prawidłowość połączeń instalacji elektrycznej i działanie instalacji uziemiającej.
- Przeprowadzić napełnianie syfonu (zob. cap. 2.7 "Podłączenie spustu kondensatu").



JEŚLI POWYŻSZE INSTRUKCJE NIE SĄ PRZESTRZEGANE, MOŻE WYSTĄPIĆ RYZYKO UDUSZENIA LUB ZATRUCIA W ZWIĄZKU Z GAZEM LUB WYDOBYWAJĄCYMI SIĘ SPALINAMI; NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU LUB WYBUCHU. MOŻE RÓWNIEŻ WYSTĄPIĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB ZALANIA POMIESZCZENIA.

Pierwsze włączenie kotła

- Upewnić się, że tryb c.w.u. nie jest włączony oraz nie ma żądań grzania z termostatu pokojowego.
- Otworzyć dopływ gazu i sprawdzić, czy wartość ciśnienia zasilania gazowego przed urządzeniem jest zgodna z wartością w tabeli danych technicznych lub czy mieści się w granicach tolerancji określonych w normie.
- Otworzyć zasilanie elektryczne kotła; na wyświetlaczu pojawi się numer wersji oprogramowania centrali oraz wyświetlacza, a następnie cykl odpowietrzania **FH** i **Fh** (patrz cap. 1.3 "Podłączenie do zasilania elektrycznego, włączanie i wyłączanie" na page 213).
- Po zakończeniu cyklu **Fh** na wyświetlaczu pojawi się strona trybu zimowego (wygląd 11), wykonać regulację temperatury: zasilanie układu grzania oraz wylot ciepłej wody użytkowej (wygląd 14 i wygląd 15). Sprawdzić, czy wartość parametru kominów, **P68** - tabela "11" na stronie 250, jest dostosowana do długości zainstalowanego komina.
- W przypadku zmiany gazu (G20 - G30 - G31 - G230) sprawdzić, czy dany parametr jest odpowiedni do rodzaju gazu obecnego w instalacji zasilającej (tabela "11" na stronie 250 i cap. 3.1 "Regulacje" na page 245).
- **Ustawić kocioł na tryb c.w.u. lub grzania (patrz cap. 1.3 "Podłączenie do zasilania elektrycznego, włączanie i wyłączanie" na page 213).**
 - W **trybie grzania** wykonać żądanie. Na wyświetlaczu miga symbol grzejnika i wyświetli się symbol płomienia, kiedy włączy się palnik.
 - Przy **włączonym trybie c.w.u.** na wyświetlaczu miga symbol kranu i wyświetli się symbol płomienia, kiedy włączy się palnik.
- Przeprowadzić kontrolę spalania zgodnie z opisem w rozdziale "Sprawdzanie parametrów spalania" on page 245.

3.3 Konserwacja

WAŻNE INFORMACJE



WSZYSTKIE PRACE KONSERWACYJNE I WYMIANY MUSZĄ BYĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji wewnątrz kotła należy odłączyć zasilanie elektryczne i zamknąć zawór gazowy przed miejscem wykonywania robót. W przeciwnym razie może wystąpić niebezpieczeństwo wybuchu, porażenia elektrycznego, uduszenia lub zatrucia.



Otwarcie panelu przedniego



Niektóre komponenty wewnętrzne kotła mogą osiągnąć wysoką temperaturę i grozić poważnymi oparzeniami. Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji należy odczekać, aż elementy te ostygną lub założyć odpowiednie rękawice.


Aby otworzyć obudowę kotła:

1. Odkręcić śruby „1” (zob. wygląd 54).
2. Pociągnąć panel do siebie, a następnie unieść go.

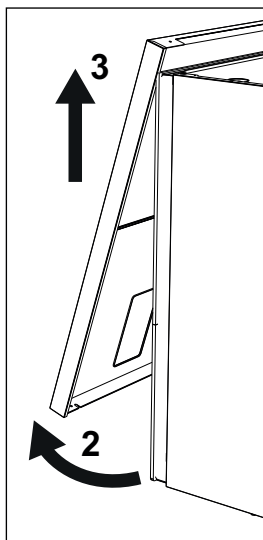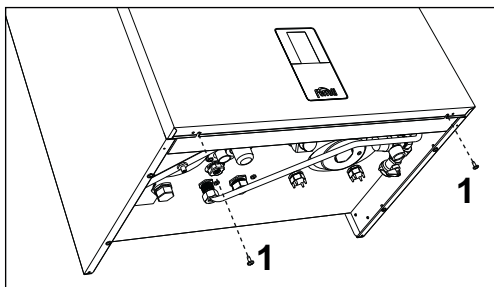

wygląd 54- Otwieranie panelu przedniego

Postępować w odwrotnej kolejności, aby zamontować z powrotem panel przedni. Upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany na zamocowaniach górnych i całkowicie opiera się na bokach. Po dokręceniu łeb śruby „1” nie może nachodzić na zagłębienie dolnego wspornika (zob. wygląd 55).

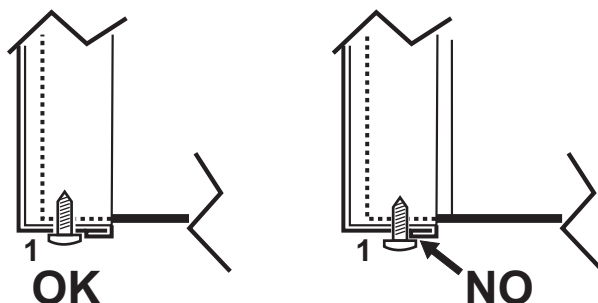

wygląd 55- Prawidłowe położenie przedniego panelu

Kontrola okresowa

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia w długim okresie, należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi wykonanie corocznego przeglądu, obejmującego następujące kontrole:

- Urządzenia sterownicze i zabezpieczające (zawór gazu, termostaty, itp.) muszą działać prawidłowo.
- Obwód odprowadzania spalin musi być w pełni sprawny.
- Zamknięta komora spalania musi być szczelna.
- Końcówka wlotu mieszanki powietrza i paliwa oraz kanały muszą być wolne od przeszkód i nieszczelności
- Palnik i wymiennik muszą być czyste i wolne od osadów. Do czyszczenia należy stosować odpowiednie szczotki. Zabrania się używania produktów chemicznych.
- Elektroda musi być prawidłowo umieszczona i wolna od zgorzeliny.
- Elektroda może być oczyszczona z inkrustacji tylko niemetaliczną szczotką i NIE może być piaskowana.
- Układy gazowe i wodne muszą być szczelne.
- Ciśnienie wody w układzie, w stanie zimnym, musi wynosić ok. 1 bar; w innym przypadku należy ją doprowadzić do tej wartości.
- Pompa obiegowa nie może być zablokowana.
- Zbiorniki wyrównawcze muszą być napełnione.
- Przepływ i ciśnienie gazu muszą odpowiadać wartości podanej w odpowiednich tabelach.
- System ewakuacji kondensatu musi być sprawny, bez wycieków i przeszkód.
- Syfon musi być napełniony wodą.
- Należy sprawdzić jakość wody w układzie.
- Należy sprawdzić stan izolacji wymiennika.
- Należy sprawdzić przyłącze gazu między zaworem i zwężką Venturiego.
- Wymienić uszczelkę palnika, jeśli jest uszkodzona.
- Po zakończeniu kontroli należy zawsze sprawdzić parametry spalania (patrz „Sprawdzanie wartości spalania”).

3.4 Usuwanie usterek

3.4.1 Diagnostyka

Ekran LCD Wył.

Jeśli po naciśnięciu przycisków wyświetlacz się nie włącza, sprawdzić, czy płytka obwodów drukowanych jest podłączona do zasilania elektrycznego. Za pomocą cyfrowego multimetru sprawdzić obecność napięcia zasilającego.

W przypadku braku napięcia sprawdzić okablowanie.

Jeśli napięcie jest wystarczające (zakres 195 - 253 Vac), należy sprawdzić bezpiecznik **(3.15AL@230VAC)**. Bezpiecznik znajduje się na karcie. Informacje na temat dostępu do bezpiecznika, zob. wygląd 28.

Ekran LCD włączony

W przypadku problemów lub awarii na wyświetlaczu pojawia się kod identyfikacyjny usterki.

Istnieją takie nieprawidłowości i usterki, które powodują trwałą blokadę (oznaczone literą „**A**”): aby przywrócić działanie, wystarczy nacisnąć przycisk  i przytrzymać aż do pojawienia się komunikatu „**Confirm?**” i potwierdzić przyciskiem  lub przyciskiem RESET na zdalnym regulatorze czasowym (opcja), jeśli jest zainstalowany. Jeśli kocioł nadal nie rozpoczyna pracy, należy usunąć usterkę.

Inne usterki powodują chwilowe wyłączenia (oznaczone literą „**F**”), które są automatycznie resetowane, gdy tylko wartość powróci do normalnego zakresu roboczego kotła.

3.4.2 Tabela usterek

Tabela 12- Lista usterek

Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
A01	Brak zapłonu palnika	Brak gazu	Sprawdzić, czy dopływ gazu do kotła jest regularny i czy w rurach nie ma powietrza
		Usterka elektrody wykrywania/zapłonu	Sprawdzić okablowanie elektrody i upewnić się, że jest ona prawidłowo ustawiona i wolna od osadów, a w razie potrzeby wymienić elektrodę.
		Niewystarczające ciśnienie gazu w sieci	Sprawdzić ciśnienie gazu w sieci
		Syfon zatkany	Sprawdzić syfon i wyczyścić go, jeśli to konieczne
		Kanały powietrzne/ spaliny są zatkane	Sprawdzić, czy wymiennik nie jest zatkany (*). Przywrócić drożność komina, przewodu wyciągowego spalin oraz wlotu powietrza i przyłączyć.
		Nieprawidłowa kalibracja	Przeprowadzić procedurę kalibracji [AUTO SETUP].
		Uszkodzona płytka obwodów drukowanych	Wymienić płytkę obwodów drukowanych
		Uszkodzony zawór gazu	Sprawdzić i ewentualnie wymienić zawór gazu
A02	Sygnał obecności płomienia przy wyłączonym palniku	Usterka elektrody	Sprawdzić okablowanie elektrody jonizacyjnej Sprawdzić stan elektrody
			Elektroda lub przewód zapłonu do masy
		Syfon zatkany	Sprawdzić syfon i wyczyścić go, jeśli to konieczne
		Usterka płytki obwodów drukowanych	Sprawdzić lub wymienić płytkę obwodów drukowanych
F05	Usterka wentylatora	Wentylator bez zasilania	Sprawdzić okablowanie wentylatora
		Przerwany sygnał tachometryczny	
		Uszkodzony wentylator	Wymienić wentylator

Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
A06	Brak płomienia po fazie zapłonu	Błąd elektrody detekcji / zapłonu	Sprawdzić położenie elektrody jonizacyjnej, oczyścić ją z wszelkich zanieczyszczeń i wykonać procedurę kalibracji [AUTO SETUP]. W razie potrzeby wymienić elektrodę.
		Płomień jest niestabilny	Sprawdzić palnik
		Syfon zatkany	Sprawdzić syfon i wyczyścić go, jeśli to konieczne
		Kanały powietrzne/ spaliny są zatkane	Sprawdzić, czy wymiennik nie jest zatkany (*). Usunąć przeszkodę (*) z kanału spalinowego, przewodów wyprowadzania spalin oraz wlotu powietrza i przejść
		Nieprawidłowa kalibracja	Sprawdzić parametry spalania (CO, CO ₂) i przeprowadzić procedurę kalibracji [AUTO SETUP].
A07	Temperatura spalin poza wartościami granicznymi	Sonda spalin wykrywa nadmierną temperaturę	Sprawdzić wymiennik
			Sprawdzić sondę spalin
			Sprawdzić parametr materiału, z którego wykonano przewód
A08	Zadziałanie zabezpieczenia przed przegrzaniem	Czujniki zasilania lub powrotu nie są prawidłowo umieszczone lub są uszkodzone	Sprawdzić prawidłowe ustawienie i działanie czujników i w razie potrzeby wymienić je.
		Brak obiegu wody w instalacji	Sprawdzić pompę obiegową
		Powietrze w systemie	Odpowietrzyć system
A09	Szybki wzrost temperatury tłoczenia	Brak obiegu wody w instalacji	Sprawdzić pompę obiegową i instalację grzewczą
		Słaba cyrkulacja i nieprawidłowy wzrost temperatury czujnika zasilania instalacji	Odpowietrzyć system
		Zatkany wymiennik lub instalacja	Sprawdzić wymiennik ciepła i instalację
F09	Zadziałanie zabezpieczenia przed przegrzaniem	Brak obiegu wody w instalacji	Sprawdzić pompę obiegową i instalację grzewczą
		Powietrze w systemie	Odpowietrzyć system
F10	Usterka czujnika zasilania instalacji	Zwarcie lub przerwanie przewodów	Sprawdzić przewody
		Uszkodzony czujnik	Wymienić czujnik
A11	Podłączenie zaworu gazowego	Nie włożono złączki zaworu gazu.	Włożyć złączkę
		Przerwane połączenie elektryczne pomiędzy centralą a zaworem gazu.	Sprawdzić okablowanie i ewentualnie wymienić płytkę obwodów drukowanych
		Uszkodzony zawór gazu.	Wymienić zawór gazowy (***)
F11	Usterka czujnika powrotu	Zwarcie lub przerwanie przewodów	Sprawdzić przewody
		Uszkodzony czujnik	Wymienić czujnik
F12	Awaria czujnika c.w.u.	Zwarcie lub przerwanie przewodów	Sprawdzić przewody
		Uszkodzony czujnik	Wymienić czujnik

Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
F13	Usterka czujnika spaliny	Zwarcie lub przerwanie przewodów	Sprawdzić przewody
		Uszkodzony czujnik	Wymienić czujnik
A14	Zdziałanie urządzenia zabezpieczającego kanał odprowadzania spalin	Błąd A07 wygenerowano 3 razy w ciągu ostatnich 24 godzin	Patrz usterka A07
F15	Wysoka temperatura spalin (moc zmniejszona do 50%)	Sonda spalin wykrywa wysoką temperaturę	Sprawdzić wymiennik
			Sprawdzić sondę spalin
			Sprawdzić parametr materiału, z którego wykonano przewód
F18; F89; F90; F93	Problem regulacji spalania	Problem regulacji spalania	- Sprawdzić recyrkulację - Sprawdzić rodzaj odprowadzania (konkretne odprowadzanie przeciwwietrzne) - Sprawdzić prawidłowe położenie i stan elektrody i przewodu. - Sprawdzić, czy przewody spalin nie są zatkane (*) - Sprawdzić, czy wymiennik nie jest zatkany (*) - Sprawdzić, czy syfon nie jest zatkany (*) (spust kondensatu) - Sprawdzić parametry spalania - Przeprowadzić kompletną kalibrację (**) - Sprawdzić, czy ciśnienie gazu na wejściu jest statyczne czy dynamiczne; jeśli jest zbyt niskie, sprawdzić instalację Jeśli problem nadal występuje, wymienić płytkę obwodów drukowanych. Jeśli problem nie znika, wymienić zawór gazu (***)
F19	Nieprawidłowe parametry płytki obwodów drukowanych	Błędne ustawienie parametru płytki	Sprawdzić i ewentualnie zmienić parametr b15 na 3
F20	Awaria ciśnienia (Tylko przy b04 = 1)	Ciśnienie w instalacji lekko niskie	Lekko podnieść ciśnienie w instalację w taki sposób, aby na wyświetlaczu wyświetlała się wartość w zakresie 1-1,5 bara
F21	Awaria ciśnienia (Tylko przy b04 = 1)	Lekko podniesione ciśnienie w instalacji (widoczne jedynie w menu alarmów [Alarm])	Częściowo opróżnić instalację, aby na wyświetlaczu przywrócić ciśnienie w zakresie 1-1,5 bar.
			Sprawdzić zbiornik wyrównawczy
A23	Reset ciśnienia instalacji przez ponad 4 minuty (tylko przy b07 = 2)	Nieszczelność w obwodzie hydraulicznym	Zidentyfikować wyciek i przywrócić szczelność
A24	Ponad 3 napełnienia instalacji w ciągu 24 godzin. (tylko przy b07 = 2)	Nieszczelność w obwodzie hydraulicznym	Zidentyfikować wyciek i przywrócić szczelność
A26	Pojawienie się błędu F40 więcej niż 3 razy w ciągu 24 godzin (Tylko przy b04 = 1)	Zbyt wysokie ciśnienie wody w instalacji	Częściowo opróżnić instalację, aby na wyświetlaczu przywrócić ciśnienie w zakresie 1+1,5 barów
		Zbiornik wyrównawczy opróżniony lub uszkodzony	Napełnić lub wymienić zbiornik wyrównawczy

Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
F34	Napięcie zasilania poniżej 180V	Problemy z siecią elektryczną	Sprawdzić instalację elektryczną
F35	Nieprawidłowa częstotliwość zasilania	Problemy z siecią elektryczną	Sprawdzić instalację elektryczną
F37	Niskie ciśnienie wody w instalacji	Zbyt niskie ciśnienie Niepodłączony lub uszkodzony przetwornik ciśnienia	Napełnić instalację Sprawdzić przetwornik ciśnienia
F39	Awaria sondy zewnętrznej	Uszkodzona sonda lub zwarte przewody Sonda odłączona po aktywacji przesunięcia temperaturowego	Sprawdzić okablowanie lub wymienić czujnik Podłączyć sondę zewnętrzną lub wyłączyć przesunięcie temperaturowe
F40	Usterka czujnika zasilania instalacji (Tylko przy b04 = 1)	Zbyt wysokie ciśnienie wody w instalacji, a parametr P58 nie jest ustawiony na wartość domyślną Zbiornik wyrównawczy opróżniony lub uszkodzony	Częściowo opróżnić instalację, aby na wyświetlaczu przywrócić ciśnienie w zakresie 1÷1,5 barów Napełnić lub wymienić zbiornik wyrównawczy
A44	Błąd wielu żądań	Powtarzające się, krótko trwające żądania	Sprawdzić, czy w obwodzie c.w.u. nie występują skoki ciśnienia. W razie potrzeby należy zmienić parametr b11.
F47	Brak komunikacji Przetwornik ciśnienia (Tylko przy b04 = 1)	Przetwornik ciśnienia niepodłączony do zasilania Nie działa przetwornik ciśnienia	Sprawdzić podłączenie elektryczne, podłączyć przetwornik oraz okablowanie. Wymienić przetwornik ciśnienia
F50; F53	Błąd termostatu bezpieczeństwa z parametrem b06 = 1 lub 4	Brak obiegu lub niewystarczający obieg wody w systemie Powietrze w systemie Nieprawidłowy parametr	Sprawdzić pompę obiegową i instalację grzewczą Odpowietrzyć system Sprawdzić prawidłowe ustawienie parametru b06
F51	Niskie ciśnienie	Otwarte wejście presostatu (b06 = 3) Błędna konfiguracja parametru b06"	Zresetować ciśnienie instalacji Zresetować parametr b06
F62	Żądanie kalibracji	Nowa płyta lub kocioł nie są jeszcze skalibrowane	Przeprowadzić procedurę kalibracji [AUTO SETUP].
A64	Przekroczono maksymalną liczbę kolejnych resetów	Wykonano 5 resetów w ciągu ostatniej godziny	Odłączyć zasilanie na 60 sekund , a następnie odblokować kocioł

Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
F77;F78;F79	Przekroczono wartości graniczne przewidziane dla regulacji spalania	1. Problemy z ciśnieniem gazu w instalacji 2. Kanały powietrzne/ spalinowe są zatkane 3. Zatkanie wymiennika 4. Zatkanie syfonu 5. Recyrkulacja spalin / problemy ze spalaniem 6. Błąd elektrody detekcji / zapłonu	1. Sprawdzić, czy ciśnienie gazu na wejściu jest statyczne czy dynamiczne; jeśli jest błędne, wyregulować instalację 2. Sprawdzić, czy przewody spalin nie są zatkane (*) 3. Sprawdzić, czy wymiennik nie jest zatkany (*) 4. Sprawdzić, czy syfon nie jest zatkany (*) (spust kondensatu) 5. Sprawdzić recyrkulację 6. Sprawdzić prawidłowe położenie i stan elektrody i przewodu Przeprowadzić procedurę kalibracji [AUTO SETUP]. Jeśli problem nadal występuje, wymienić płytkę obwodów drukowanych. Jeśli problem nie znika, wymienić zawór gazu (***)
A80	Sygnał płomienia pasywnego po zamknięciu zaworu	Problem z elektrodą.	Sprawdzić prawidłowe położenie i stan elektrody.
		Problem z płytką elektroniczną.	Sprawdzić płytkę elektroniczną.
		Problem z zaworem gazowym.	Sprawdzić zawór gazowy i w razie potrzeby wymienić go (**).
F84 - F94	Prawdopodobnie niskie ciśnienie gazu w instalacji	1. Problem z ciśnieniem gazu na wejściu 2. Kanały powietrzne/ spalinowe są zatkane 3. Zatkanie wymiennika 4. Zatkanie syfonu (spust kondensatu)	1. Sprawdzić, czy ciśnienie gazu na wejściu jest statyczne czy dynamiczne; jeśli jest zbyt niskie, wyregulować instalację 2. Sprawdzić, czy przewody spalin nie są zatkane (*) 3. Sprawdzić, czy wymiennik nie jest zatkany (*) 4. Sprawdzić, czy syfon nie jest zatkany (*) (spust kondensatu) Jeśli problem nadal występuje, wymienić płytkę obwodów drukowanych. Jeśli problem nie znika, wymienić zawór gazu (***)
A87	Problem sprzętowy ze sterownikiem zaworu gazu	Problem sprzętowy ze sterownikiem zaworu gazu Zawór gazu nie jest prawidłowo podłączony	Odblokować i sprawdzić działanie systemu. Jeśli problem nadal istnieje, wykonać po kolei następujące sprawdzenia: • sprawdzić podłączenia przewodu zaworu gazu. Jeśli problem nadal istnieje; • wymienić płytkę obwodów drukowanych. Jeśli problem nadal istnieje; • wymienić zawór gazowy (***)


Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
A88	Usterka sprzętowa obwodu zaworu gazu	Prawdopodobna usterka zaworu gazu lub płytki obwodów drukowanych	Sprawdzić ewentualne podłączenia przewodu zaworu gazu pod kątek zwarcia. Sprawdzić, czy ciśnienie gazu na wejściu jest statyczne czy dynamiczne. Jeśli problem nadal istnieje, wykonać po kolei następujące czynności: - wymienić płytkę obwodów drukowanych. Jeśli problem nadal istnieje; - wymienić zawór gazu (***)
		Błędna kolejność czynności kalibracji Aktywacja kalibracji przy zapalonym palniku	Zresetować usterkę i przeprowadzić pełną kalibrację (**). Uwaga! Nie przeprowadzać jej w razie obecności żądania ciepła.
A91	Blokada w związku z nieprawidłowymi uruchomieniami.	Problem z ciśnieniem gazu w instalacji	Sprawdzić, czy ciśnienie gazu na wejściu jest statyczne, czy dynamiczne; ewentualnie sprawdzić instalację
		Problem wynikający z nieprawidłowo przeprowadzonej kalibracji	Sprawdzić, czy syfon nie jest zatkany (*) (spust kondensatu) Przeprowadzić procedurę kalibracji [AUTO SETUP].
		Zatkanie przewody powietrzne/ spalinowe	Sprawdzić, czy przewody nie są zatkane (*)
		Problem z zaworem gazu	Wymienić zawór gazu (***)
F95	Usterka sygnału płomienia	Problemy ze stykiem / ciągłością przewodzenia elektrycznego Problemy z elektrodą Problemy ze spalaniem	Sprawdzić okablowanie elektrody jonizacyjnej. Sprawdzić stan elektrody. Jeżeli problem nadal występuje, wykonać kalibrację (**).
F96	Zatkanie wyloty, brudny wymiennik	1. Zatkanie przewody powietrzne/ spalinowe 2. Zatkanie wymiennika 3. Zatkanie syfonu (spust kondensatu)	1. Sprawdzić, czy przewody nie są zatkane (*) 2. Sprawdzić, czy wymiennik nie jest zatkany (*) 3. Sprawdzić, czy syfon nie jest zatkany (*) (spust kondensatu) Jeżeli problem nadal występuje, wykonać kalibrację [AUTO SETUP] (**).
A98	Powtarzające się błędy oprogramowania i sprzętu lub usterka spowodowana wymianą płytki	Wymiana płytki	Zresetować awarię i przeprowadzić procedurę kalibracji [AUTO SETUP].
		Niedrożne przewody spalin. Niskie ciśnienie gazu. Syfon kondensatu zatkany. Problem ze spalaniem lub recyrkulacją spalin.	Najpierw rozwiązać problem, a potem zresetować błąd i sprawdzić, czy zapłon przebiega prawidłowo. Przeprowadzić procedurę kalibracji [AUTO SETUP]. Ewentualnie wymienić płytę.
A99	Błąd ogólny	Błąd sprzętowy lub programowy płytki elektronicznej	Zresetować błąd i sprawdzić, czy zapłon przebiega prawidłowo. Przeprowadzić procedurę kalibracji [AUTO SETUP]. Jeśli problem nadal występuje, wymienić płytkę.

Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
F99	Awaria komunikacji pomiędzy wyświetlaczem a sterownikiem	Przerwany lub niepodłączony przewód połączeniowy	Sprawdzić podłączenie
		Niedopasowanie parametrów między sterownikiem a wyświetlaczem	Odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie
		Wykonano reset do wartości fabrycznych	Odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie


- * Dzięki sprawdzeniu ciśnienia w mikserze przy wcześniej zdefiniowanej prędkości pracy wentylatora (np. znamionowej) można zidentyfikować zablokowane wyloty oraz zatkany wymiennik, ewentualnie fakt, że spaliny z trudnością przechodzą przez przewody.
- ** W razie konieczności wykonać kalibrację, lecz dopiero po uprzednim sprawdzeniu, czy wyloty, syfon oraz wymiennik nie są zatkane (*).
- *** Przed wymianą zaworu gazu sprawdzić jego działanie. W tym celu ustawić **P66 = 0** (parametr redukcji hałasu)

4. Dane i parametry techniczne


4.1 Wymiary i złącza

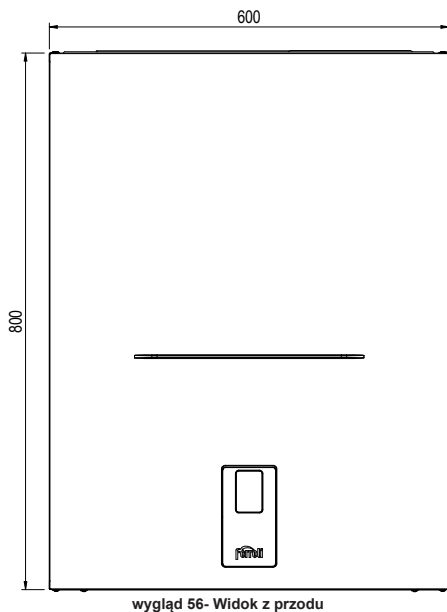


wygląd 56- Widok z przodu

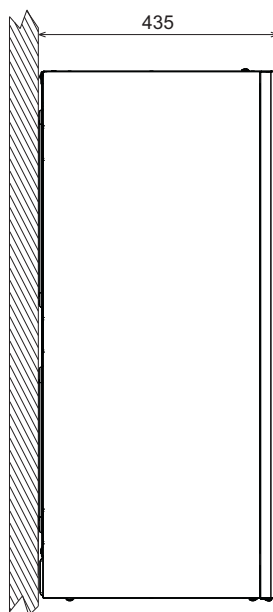

wygląd 57- Widok z boku

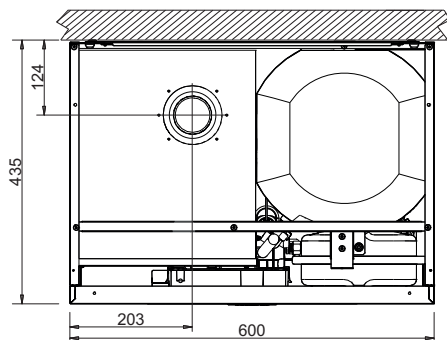


wygląd 58- Widok z góry

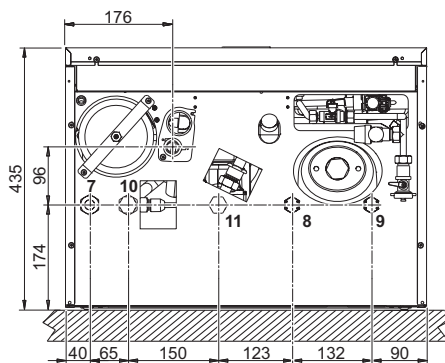

wygląd 59- Widok od dołu

- 7 Wlot gazu - $\varnothing 3/4"$
- 8 Wylot c.w.u. - $\varnothing 1/2"$
- 9 Wlot zimnej wody - $\varnothing 1/2"$
- 10 Zasilanie układu - $\varnothing 3/4"$
- 11 Powrót układu - $\varnothing 3/4"$
- A6 Przyłącze spustowe kondensatu


4.2 Widok ogólny

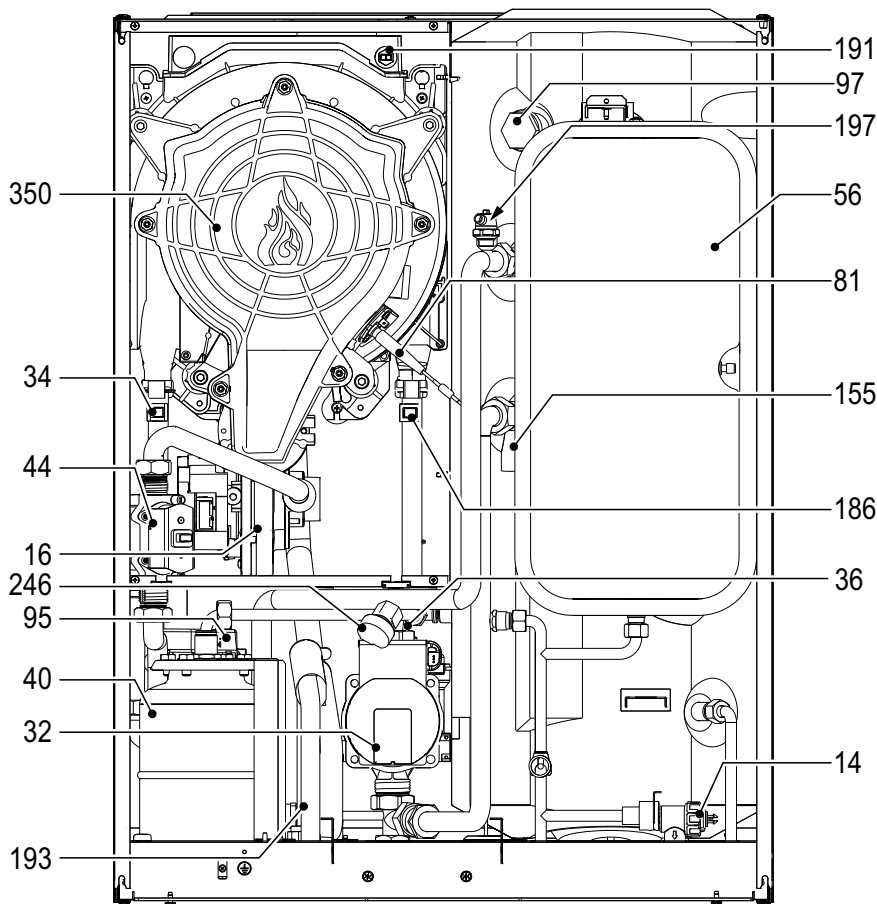

wygląd 60- Widok ogólny

14	Zawór bezpieczeństwa	95	Zawór przełączający
16	Wentylator	97	Anoda
32	Pompa obiegowa grzania	155	Sonda temperatury podgrzewacza
34	Czujnik temperatury grzania	186	Czujnik powrotu
36	Automatyczne odpowietrzanie	191	Czujnik temperatury spalin
40	Zbiornik wyrównawczy c.w.u.	193	Syfon
44	Zawór gazowy	197	Odpowietrzanie ręczne
56	Zbiornik wyrównawczy	246	Przetwornik ciśnienia
81	Elektroda jonizacyjna / zapłonowa	350	Zespół wentylatora / palnika

4.3 Obieg wody

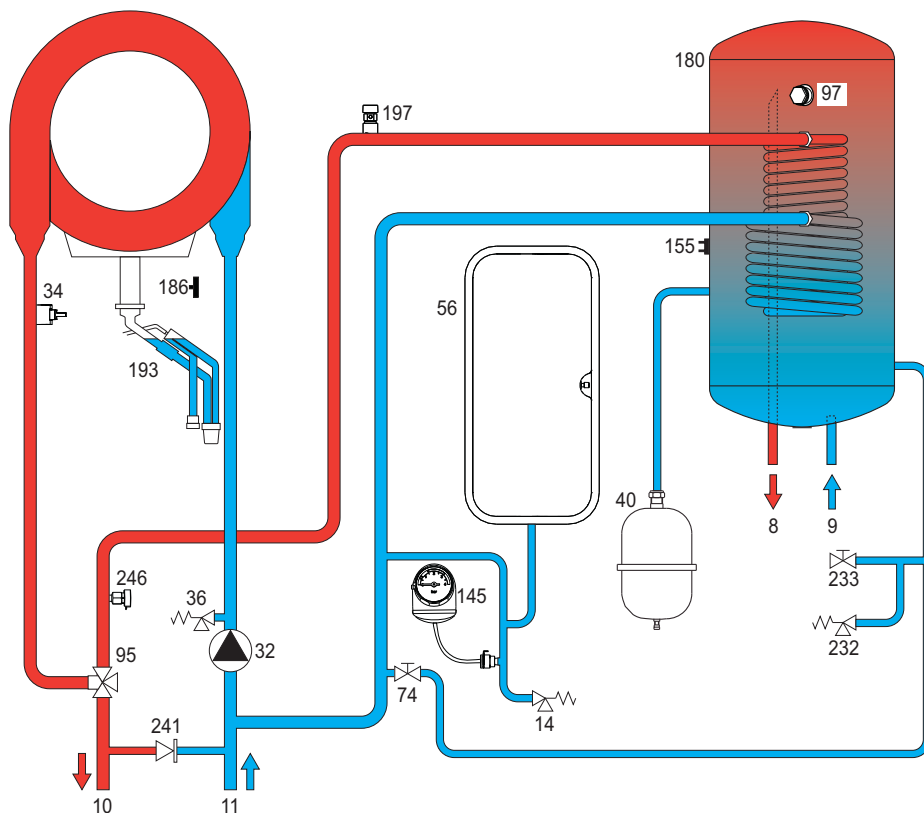

wygląd 61- Obieg wody

8	Wylot c.w.u.	95	Zawór przełączający
9	Wlot zimnej wody	97	Anoda
10	Zasilanie układu	145	Wodomierz
11	Powrót z układu	155	Sonda temperatury podgrzewacza
14	Zawór bezpieczeństwa	180	Zasobnik
32	Pompa obiegowa grzania	186	Czujnik powrotu
34	Czujnik temperatury grzania	193	Syf
36	Automatyczne odpowietrzanie	197	Odpowietrzanie ręczne
40	Zbiornik wyrównawczy c.w.u.	232	Zawór bezpieczeństwa c.w.u.
56	Zbiornik wyrównawczy	233	Kurek spustowy zasobnika
74	Zawór do napełniania układu	246	Przetwornik ciśnienia

4.4 Tabela danych technicznych

0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50
0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

KRAJE PRZEZNACZENIA		IT RO AT BG DE ES GR PL			
KATEGORIA GAZU		II2HM3+(IT) II2H3B/P(RO AT BG DE) II2H3+(ES-GR) II2ELwLs3B/P(PL)			
KODY IDENTYFIKACYJNE PRODUKTÓW		0T4T4AWA		0T4T7AWA	
PIN CE		CE-0085CT0650			
Maks. moc cieplna instalacji c.o.	kW	24,5		30,6	Qn
Min. moc cieplna instalacji c.o.	kW	3,5		3,5	Qn
Maks. moc cieplna instalacji c.o. (80/60 °C)	kW	24,0		30,0	Pn
Min. moc cieplna instalacji c.o. (80/60 °C)	kW	3,4		3,4	Pn
Maks. moc cieplna instalacji c.o. (50/30 °C)	kW	26,0		32,5	Pn
Min. moc cieplna instalacji c.o. (50/30 °C)	kW	3,8		3,8	Pn
Maks. moc cieplna instalacji c.w.u.	kW	28,5		34,7	Qnw
Min. moc cieplna instalacji c.w.u.	kW	3,5		3,5	Qnw
Maks. moc cieplna instalacji c.w.u.	kW	28,0		34,0	
Min. moc cieplna instalacji c.w.u.	kW	3,4		3,4	
Wydajność Pmax (80/60°C)	%	98,1		97,9	
Wydajność Pmin (80/60°C)	%	98,0		98,0	
Wydajność Pmax (50/30°C)	%	106,1		106,1	
Wydajność Pmin (50/30°C)	%	107,5		107,5	
Wydajność 30%	%	109,7		109,6	
Straty kominowe przy włączonym palniku (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	1,92	1,71	2,02	1,47
Straty płaszczu przy włączonym palniku (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0,39	2,36	0,26	1,44
Straty kominowe przy włączonym palniku (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	1,11	0,74	0,92	0,61
Straty płaszczu przy włączonym palniku (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	0,60	1,05	0,60	1,05
Straty kominowe przy wyłączonym palniku (50K / 20K)	%	0,02	0,01	0,02	0,01
Straty płaszczu przy wyłączonym palniku (50K / 20K)	%	0,15	0,06	0,15	0,06
Temperatura spalin (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	66	58	66	60
Temperatura spalin (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	51	43	52	45
Maks. temperatura produktów spalania w razie przegrzania	°C	110		110	
Natężenie przepływu spalin - Pmax / Pmin	g/s	11,1	1,6	14,0	1,7
Ciśnienie zasilania gazem G20	mbar	20		20	
Dysza gazu G20	Ø	/		/	
Natężenie przepływu gazu G20 - Max / min	m3/h	3,02	0,37	3,67	0,37
CO2 - G20	%	9±0,8		9±0,8	
CO – G20 – Max / min	mg/kWh	131	6	130	2
Ciśnienie gazu zasilanie G31	mbar	37		37	
Dysza gazu G31	Ø	/		/	
Natężenie przepływu gazu G31 - Max / min	kg/h	2,23	0,27	2,72	0,27
CO2 - G31	%	10 ±0,8		10 ±0,8	
CO – G31 – Max / min	mg/kWh	184	8	153	2
Klasa emisji NOx	-	6 (< 56 mg /kWh)			
Maks. ciśnienie robocze instalacji c.o.	bar	3,0		3,0	PMS
Min. ciśnienie robocze instalacji c.o.	bar	0,8		0,8	
Maksymalna temperatura pracy	°C	95		95	tmax
Zawartość wody c.o.	litry	3,8		4,2	
Pojemność zbiornika wyrównawczego instalacji c.o.	litry	10		10	
Ciśnienie wstępnego napełniania zbiornika wyrównawczego instalacji	bar	0,8		0,8	
Maks. ciśnienie robocze instalacji c.w.u.	bar	9,0		9,0	PMW
Min. ciśnienie robocze instalacji c.w.u.	bar	0,3		0,3	
Zawartość c.w.u. w zasobniku	litry	41		41	H2O
Pojemność zbiornika wyrównawczego instalacji c.w.u	litry	2,0		2,0	
Wydatek c.w.u. w trybie ciągłym (Δt 25°C)	l/min	16,1		19,5	
Wydatek c.w.u. w trybie ciągłym (Δt 30°C)	l/min	13,4		16,2	D
Wydatek jednostkowy przez 10 min. (Δt 30°C)	L	161,0		195,0	
Klasa ochrony	IP	IPX4D		IPX4D	
Napięcie zasilania	V/Hz	230V~50Hz			
Pobierana moc elektryczna	W	82		105	W
Waga pustego kotła	kg	55,5		58,0	
Typ urządzenia	C(10)3-C(11)3-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23-B33				
Ciśnienie instalacji kominowej C(10)3-C(11)3	Pa	89		94	

Karta produktu ErP

MODEL: BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 (0T4T4AWA)

MODEL: BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 (0T4T7AWA)

0T4T4AWA

0T4T7AWA

MARKA: FERROLI				
Kocioł kondensacyjny			TAK	TAK
Kocioł niskotemperaturowy (**)			TAK	TAK
Kocioł typu B1			NIE	NIE
Ogrzewacz wielofunkcyjny			TAK	TAK
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń			NIE	NIE
Parametr	SYMBOL JEDNOSTKA		WARTOŚĆ	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (od A+++ do D)			A	A
Znamionowa moc cieplna	P _n	kW	24	30
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	%	94	94
Wytworzone ciepło użytkowe				
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	P ₄	kW	24,0	30,0
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	P ₁	kW	4,6	5,6
Sprawność użytkowa				
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	η ₄	%	88,3	88,2
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	η ₁	%	98,8	98,7
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				
Przy pełnym obciążeniu	el _{max}	kW	0,028	0,045
Przy częściowym obciążeniu	el _{min}	kW	0,009	0,009
W trybie czuwania	PSB	kW	0,003	0,003
Inne parametry				
Straty ciepła w trybie czuwania	P _{stby}	kW	0,042	0,050
Pobór mocy palnika zapłonowego	P _{ign}	kW	0,000	0,000
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	GJ	44	55
Poziom moc akustycznej w pomieszczeniu	L _{WA}	dB	48	54
Emisja NOx	NOx	mg/kWh	31	26
Ogrzewacze wielofunkcyjne				
Deklarowany profil obciążeń			XL	XXL
Klasę efektywności energetycznej podgrzewania wody (od A+ do F)			A	A
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	kWh	0,154	0,180
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	kWh	20	49
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η _{wh}	%	86	85
Dzienne zużycie paliwa	Q _{fuel}	kWh	20,448	28,338
Roczne zużycie paliwa	AFC	GJ	17	25


(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.

(**) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).

4.5 Wykresy


Wysokość podnoszenia dostępna w instalacji

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50

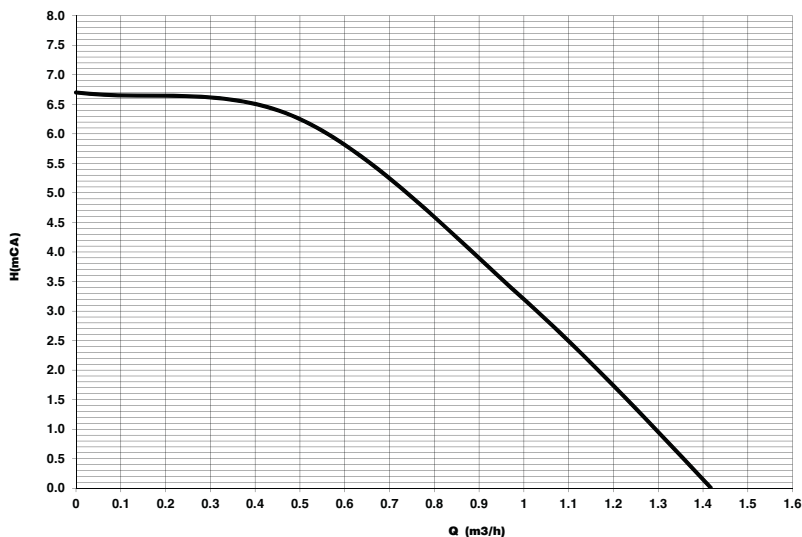

wygląd 62- Wysokość podnoszenia dostępna w instalacji

BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

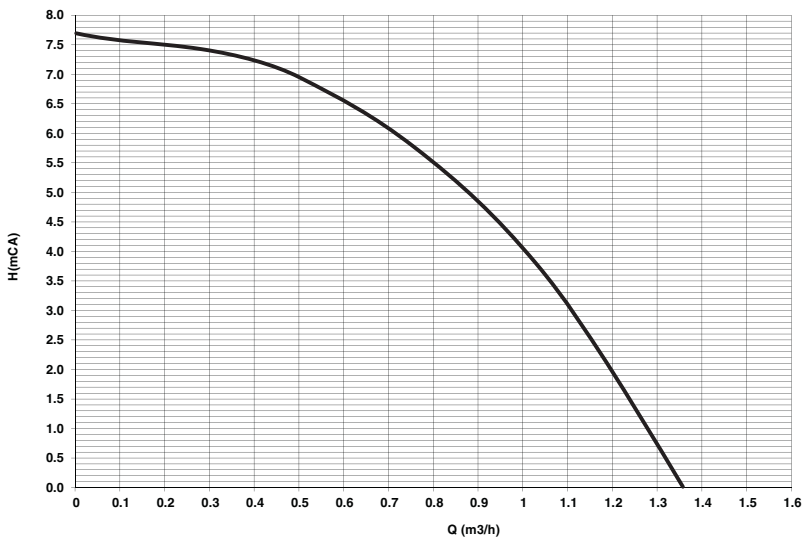

wygląd 63- Wysokość podnoszenia dostępna w instalacji

16	Wentylator	138	Sonda zewnętrzna (opcjonalnie)
32	Pompa obiegowa grzania	139	Zdalny panel pokojowy (opcjonalne)
34	Czujnik temperatury grzania	155	Sonda temperatury podgrzewacza
44	Zawór gazowy	186	Czujnik powrotu
72	Termostat pokojowy (niedostarczany w komplecie)	191	Czujnik temperatury spalin
81	Elektroda jonizacyjna / zapłonowa	288	Zestaw ochrony przed zamrażaniem
95	Zawór przełączający	246	Przetwornik ciśnienia
		A	Przełącznik WŁ / WYŁ (konfigurowalny)



Uwaga: Przed podłączeniem **termostatu pokojowego** lub **zdalnego panelu pokojowego** należy usunąć zworę z zacisków 5 i 6 w bloku zacisków.

W sytuacji, gdy chce się podłączyć kilka stref instalacji hydraulicznej sterowanych przez termostat ze stykiem bezpotencjałowym, a także istnieje konieczność użycia zdalnego panelu pokojowego, należy podłączyć styki bezpotencjałowe strefy do zacisków 1-2, a zdalny panel pokojowy do zacisków 5-6.

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA DO BLOKU ZACISKÓW MUSZĄ POSIADAĆ WYJŚCIA ZE STYKAMI BEZPOTENCJAŁOWYMI (NIE 230V).



- Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια της εγκατάστασης, τη χρήση και τη συντήρηση.
- Το εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό τμήμα του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά από τον χρήστη για μελλοντική αναφορά.
- Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης της συσκευής σε άλλο ιδιοκτήτη ή σε περίπτωση μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας συνοδεύεται από το εγχειρίδιο, ώστε να είναι στη διάθεση του νέου ιδιοκτήτη ή/και του τεχνικού εγκατάστασης.
- Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή η ανεπαρκής συντήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ατόμων ή ζώων ή υλικές ζημιές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε εσφαλμένη εγκατάσταση και χρήση, καθώς και σε μη τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας τον διακόπτη της εγκατάστασης ή/και τα ειδικά χειριστήρια διακοπής λειτουργίας.
- Σε περίπτωση βλάβης ή/και δυσλειτουργίας της συσκευής,



Το σύμβολο αυτό αποτελεί επισήμανση **“ΠΡΟΣΟΧΗ”** και συνοδεύει όλες τις προειδοποιήσεις που αφορούν την ασφάλεια. Τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες αυτές για να αποφύγετε κινδύνους, βλάβες και ατυχήματα.



Το σύμβολο αυτό επιστά την προσοχή σε μία σημαντική σημείωση ή προειδοποίηση.



Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη συσκευασία ή στα έγγραφα υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του δεν πρέπει να συλλέγεται, να ανασύρεται ή να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα.

Ο ακατάλληλος χειρισμός των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στο προϊόν. Για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος ή επιπλοκών στην υγεία, ο χρήστης καλείται να διαχωρίσει τον εξοπλισμό από άλλα είδη αποβλήτων και να το παραδώσει στην υπηρεσία δημοτικών συλλογών ή να ζητήσει την απόσυρση του από τον διαμονέα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από τους κανονισμούς, εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 2012/19/ΕΕ.

Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση παλαιού εξοπλισμού ευνοεί τη διατήρηση των φυσικών πόρων και εξασφαλίζει ότι αυτά τα απόβλητα αντιμετωπίζονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και διασφαλίζουν την προστασία της υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τους δήμους ή τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών.



Η σήμανση **CE** πιστοποιεί ότι τα προϊόντα ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών που βρίσκονται σε ισχύ.

Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται από τον κατασκευαστή κατόπιν αίτησης.

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: IT RO AT BG DE ES GR PL



απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή-αντικατάσταση του προϊόντος θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής.

- Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, πρέπει να αναθέσετε την περιοδική συντήρηση σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και, συνεπώς, επικίνδυνη.
- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, ελέγξτε την ακεραιότητα των εξαρτημάτων. Τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και

από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή τις απαιτούμενες γνώσεις, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή την κατανόηση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον χρήστη μπορούν να εκτελεστούν από παιδιά τουλάχιστον 8 ετών μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση.

- Σε περίπτωση αμφιβολιών, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Απευθυνθείτε στον προμηθευτή.
- Η απόρριψη της συσκευής και των εξαρτημάτων της πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οι εικόνες που υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν απλοποιημένη απεικόνιση του προϊόντος. Η απεικόνιση αυτή μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το προϊόν που αγοράσατε.



1 Οδηγίες χρήσης	273
1.1 Παρουσίαση	273
1.2 Πίνακας χειριστηρίων	273
1.3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.....	276
1.4 Ρυθμίσεις	279
 2 Εγκατάσταση.....	288
2.1 Γενικές οδηγίες	288
2.2 Χώρος εγκατάστασης	288
2.3 Υδραυλικές συνδέσεις	288
2.4 Σύνδεση αερίου	290
2.5 Ηλεκτρικές συνδέσεις	291
2.6 Αγωγοί καυσαερίων.....	295
2.7 Σύνδεση εξαγωγής συμπυκνώματος.....	301
 3 Σέρβις και συντήρηση	302
3.1 Ρυθμίσεις	302
3.2 Λειτουργία.....	311
3.3 Συντήρηση.....	312
3.4 Επίλυση προβλημάτων	313
 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία	321
4.1 Διαστάσεις και συνδέσεις	321
4.2 Γενική όψη	322
4.3 Υδραυλικό κύκλωμα	323
4.4 Πίνακας τεχνικών στοιχείων	324
4.5 Διαγράμματα.....	326
4.6 Ηλεκτρολογικό διάγραμμα	327



1. Οδηγίες χρήσης

1.1 Παρουσίαση

Αγαπητοί πελάτες,


Το BLUEHELIX HITECH RRT K 50 είναι μια θερμική γεννήτρια **προανάμειξης με συμπίκνωση, με εναλλάκτη από ανοξείδωτο χάλυβα** και ενσωματωμένη παραγωγή νερού οικιακής χρήσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλής εκπομπής ρύπων, η οποία διαθέτει σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή.

Η παραγωγή νερού οικιακής χρήσης διασφαλίζεται μέσω μπόιλερ 50 λίτρων ενσωματωμένου στη συσκευή.

Μπορεί να λειτουργεί με **φυσικό αέριο (G20), υγραέριο (G30-G31), μείγμα αερίου-προπανίου (G230)** και χάρη στο σύστημα **«Hydrogen plug-in»** μπορεί να αυτορυθμίζεται ώστε να λειτουργεί ακόμη και με μείγματα **φυσικού αερίου και υδρογόνου** (μείγματα φυσικού αερίου/υδρογόνου 80%/20%) που θα διατεθούν σύντομα στην Ευρώπη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η συσκευή έχει στεγανό θάλαμο και είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο **με μερική προστασία** (σύμφωνα με το πρότυπο **EN 15502**) σε θερμοκρασίες έως **-5°C**.

1.2 Πίνακας χειριστηρίων

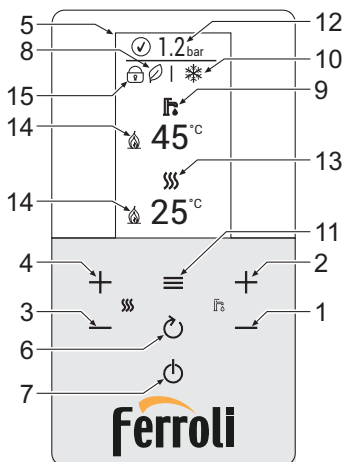

εικ. 1- Πίνακας χειριστηρίων

Επεξήγηση συμβόλων πίνακα εικ. 1


1 Πλήκτρο μείωσης ρύθμισης θερμοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης 2 Πλήκτρο αύξησης ρύθμισης θερμοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης 3 Πλήκτρο μείωσης ρύθμισης θερμοκρασίας εγκατάστασης θέρμανσης 4 Πλήκτρο αύξησης ρύθμισης θερμοκρασίας εγκατάστασης θέρμανσης 5 Οθόνη 6 Πλήκτρο επιστροφής	7 Πλήκτρο επιλογής «χειμερινής λειτουργίας», «θερινής λειτουργίας», «απενεργοποίησης συσκευής», «ECO», «COMFORT» 8 Ένδειξη λειτουργίας Eco (☺) 9 Ένδειξη λειτουργίας νερού οικιακής χρήσης 10 Ένδειξη θερινής/χειμερινής λειτουργίας 11 Πλήκτρο μενού / επιβεβαίωσης 12 Ένδειξη πίεσης εγκατάστασης 13 Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης 14 Ένδειξη αναμμένου καυστήρα 15 Ένδειξη ενεργοποιημένου «κλειδώματος πλήκτρων»

Ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Θέρμανση

Η εντολή θέρμανσης (μέσω θερμοστάτη χώρου ή τηλεχειριστηρίου με χρονοδιακόπτη) υποδεικνύεται από το σύμβολο του καλοριφέρ που αναβοσβήνει.

Όταν ο καυστήρας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το σύμβολο φλόγας και τα 3 επίπεδα υποδεικνύουν την τρέχουσα ένταση.

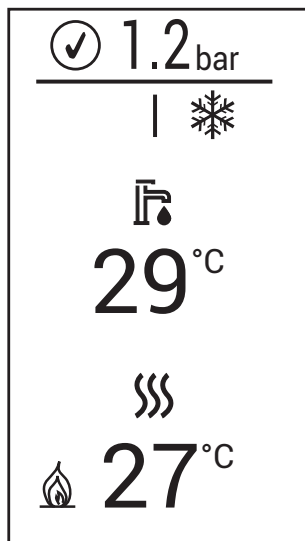


ΕΙΚ. 2

Nero oikiakis xrisis

Η εντολή για νερό οικιακής χρήσης (που δημιουργείται από τον αισθητήρα μπόιλερ) υποδεικνύεται από το εικονίδιο βρύσης που αναβοσβήνει.

Όταν ο καυστήρας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το σύμβολο φλόγας και τα 3 επίπεδα υποδεικνύουν την τρέχουσα ένταση.

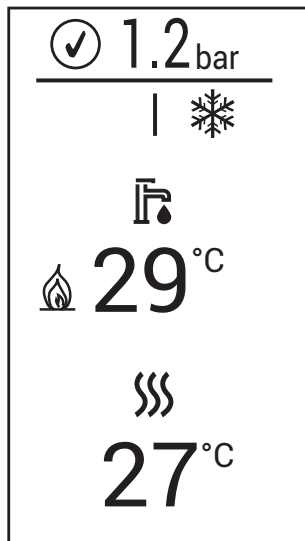

ΕΙΚ. 3

Comfort

Κατά τη χρήση στη λειτουργία Comfort (επαναφορά θερμοκρασίας μπόιλερ) εμφανίζεται το σύμβολο της φλόγας, ενώ η βρύση αναβοσβήνει.

Λειτουργία προστασίας από τον παγετό

Κατά τη χρήση στη λειτουργία προστασίας από τον παγετό (θερμοκρασία παροχής κάτω από τους 5°C) εμφανίζεται το σύμβολο της φλόγας.

Προστασία από τη νόσο των λεγεωνάριων

Η λειτουργία προστασίας από τη νόσο των λεγεωνάριων είναι απενεργοποιημένη βάση προεπιλογής (η παράμετρος **P42** είναι ρυθμισμένη στην τιμή «0»).

Μέσω της παραμέτρου **P42** μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Οι τιμές **1 έως 7** ρυθμίζουν τη συχνότητα εκτέλεσης της λειτουργίας σε ημέρες.

Για παράδειγμα, εάν ρυθμιστεί η **τιμή 4**, η λειτουργία θα εκτελείται κάθε **4 ημέρες**.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, το σύμβολο στρόφιγγας αναβοσβήνει και το σημείο ρύθμισης του μπόιλερ ρυθμίζεται προσωρινά στους 65°C.

Η λειτουργία τερματίζεται όταν το μπόιλερ φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία και παραμένει σε αυτήν για τουλάχιστον 10 λεπτά ή μετά από μέγιστο χρονικό διάστημα μίας ώρας.

Στο τέλος, το σημείο ρύθμισης επιστρέφει στην τιμή που ρυθμίστηκε από τον χρήστη.

Η λειτουργία εκτελείται ξανά μετά τον αριθμό ημερών που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P42.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η λειτουργία προστασίας από τη νόσο των λεγεωνάριων εκτελείται επίσης ακόμη και αν η λειτουργία του μπόιλερ είναι απενεργοποιημένη (λειτουργία ECO).
- Με τον λέβητα χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία, ο υπολογισμός των ημερών διακόπτεται και συνεχίζεται ξανά μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας.
- Για λόγους συντήρησης, εάν P42 = 1, η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μερικές ώρες πριν από τη συμπλήρωση του διαστήματος 24 ωρών. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις άλλες τιμές της παραμέτρου P42.
- Μετά την τροποποίηση της παραμέτρου P42, η λειτουργία ενεργοποιείται εντός του ρυθμισμένου αριθμού ημερών

Δυσλειτουργία

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός βλάβης με διαφορετικό γράφημα ανάλογα με τον τύπο της δυσλειτουργίας.

Δυσλειτουργία τύπου A (εικ. 5): Για να ξεκλειδώσετε τον λέβητα όταν υπάρχει αυτός ο τύπος δυσλειτουργίας, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «Confirm?» (Επιβεβαιώση;). Στη συνέχεια, επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .

Δυσλειτουργία τύπου F (εικ. 4): Η αποκατάσταση αυτής της δυσλειτουργίας πραγματοποιείται αυτόματα μετά την επίλυση του προβλήματος.

Δυσλειτουργία τύπου μηνύματος (εικ. 6): Αυτή η δυσλειτουργία δεν θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του λέβητα. Το μήνυμα εξαφανίζεται όταν επιλυθεί το πρόβλημα.

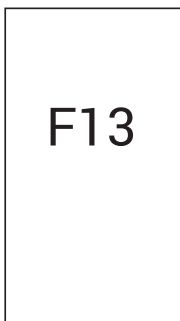


fig. 4

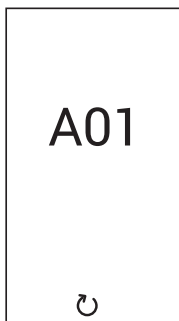


fig. 5

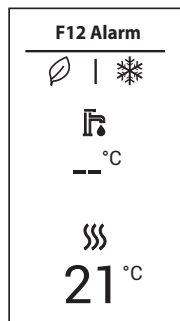


fig. 6

1.3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση


Λέβητας χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία




Για να αποφευχθούν βλάβες που οφείλονται στον παγετό σε μεγάλες περιόδους διακοπής χρήσης τον χειμώνα, συνιστάται η εκκένωση όλου του νερού από τον λέβητα.

Λέβητας ηλεκτρικής τροφοδοσίας


Συνδέστε το λέβητα στην ηλεκτρική τροφοδοσία.

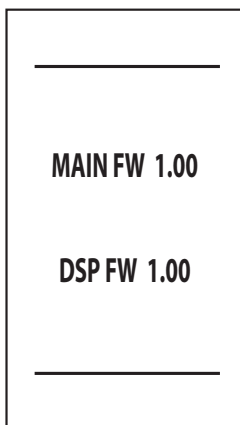

εικ. 7- Ενεργοποίηση / Έκδοση λογισμικού

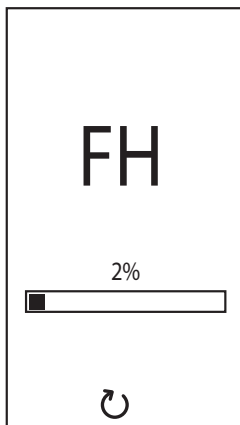


εικ. 8- Εξαέρωση με ενεργοποιημένο ανεμιστήρα

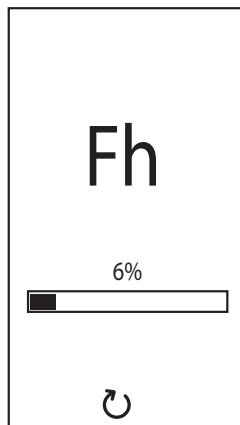

εικ. 9- Εξαέρωση με απενεργοποιημένο ανεμιστήρα

- Στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην οθόνη η έκδοση λογισμικού της πλακέτας και της οθόνης (εικ. 7).
- Στα επόμενα 20 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **FH** που υποδεικνύει την εκτέλεση του κύκλου εξαέρωσης της εγκατάστασης θέρμανσης με τον ανεμιστήρα σε λειτουργία (εικ. 8).
- Στα επόμενα 280 δευτερόλεπτα, εκτελείται ο κύκλος εξαέρωσης με τον ανεμιστήρα απενεργοποιημένο (εικ. 9).
- Ανοίξτε τη στρόφιγγα αερίου πριν από το λέβητα
- Όταν σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη **Fh**, ο λέβητας είναι έτοιμος για αυτόματη λειτουργία κάθε φορά που χρησιμοποιείται ζεστό νερό οικιακής χρήσης ή μεταδίδεται μια εντολή από τον θερμοστάτη χώρου

Στην περίπτωση που απαιτείται διακοπή της φάσης εξαέρωσης (FH ή Fh), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **«Stop?»** (Διακοπή;). Στη συνέχεια, επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .

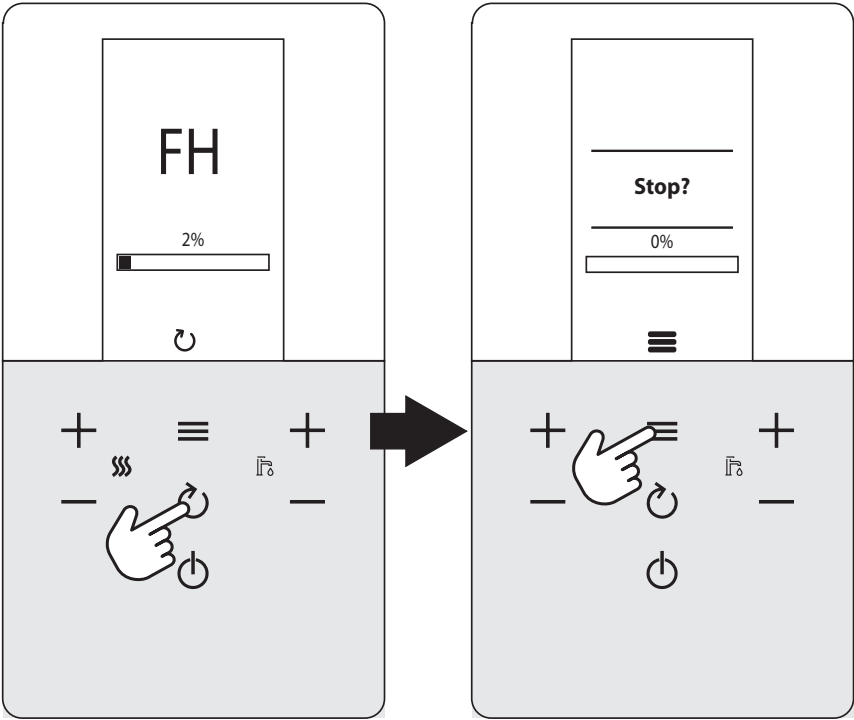


ΕΙΚ. 10

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση λέβητα

Μπορείτε να μεταβείτε από τη μία λειτουργία στην άλλη πατώντας επανειλημμένα το κουμπί , με τη σειρά που αναφέρεται στην εικ. 11.

A = «Θερινή» λειτουργία - **B** = «Χειμερινή» λειτουργία - **C** = Λειτουργία «απενεργοποίησης»

Για να απενεργοποιήσετε τον λέβητα, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η λεπτομέρεια **C** που φαίνεται στην εικ. 11.

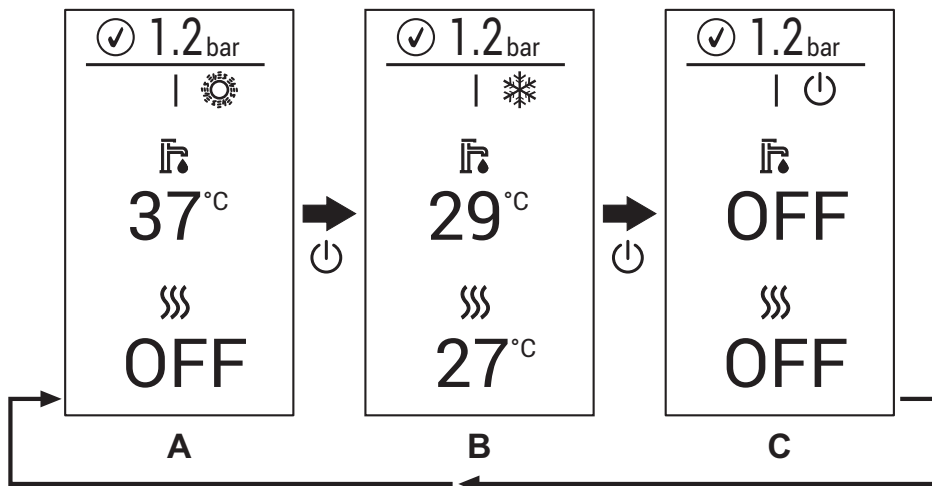

εικ. 11- Απενεργοποίηση λέβητα

Όταν απενεργοποιηθεί ο λέβητας, η ηλεκτρική τροφοδοσία της ηλεκτρονικής πλακέτας συνεχίζεται. Απενεργοποιείται η λειτουργία νερού οικιακής χρήσης και θέρμανσης. Το σύστημα προστασίας από τον παγετό παραμένει ενεργοποιημένο. Για να ενεργοποιήσετε και πάλι το λέβητα, πατήστε ξανά το κουμπί .

Ο λέβητας θα είναι αμέσως έτοιμος για χρήση στη χειμερινή λειτουργία με νερό οικιακής χρήσης.




Όταν διακοπεί η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος ή/και αερίου της συσκευής, το σύστημα προστασίας από τον παγετό δεν λειτουργεί. Για να αποφευχθούν βλάβες λόγω παγετού κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων διαστημάτων διακοπής χρήσης τη χειμερινή περίοδο, συνιστάται η εκκένωση όλου του νερού από τον λέβητα, τόσο του νερού οικιακής χρήσης όσο και του νερού της εγκατάστασης ή η εκκένωση μόνο του νερού οικιακής χρήσης και η προσθήκη του κατάλληλου αντιψυκτικού υγρού στην εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες στην sez. 2.3.

1.4 Ρυθμίσεις


Επιλογή χειμερινής/θερινής λειτουργίας

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο θερινής λειτουργίας (ήλιος) και η ένδειξη «OFF» για τη θέρμανση (λεπτ. 10 - εικ. 1): ο λέβητας παράγει μόνο νερό οικιακής χρήσης. Το σύστημα προστασίας από τον παγετό παραμένει ενεργοποιημένο.

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη χειμερινή λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η νιφάδα χιονιού.

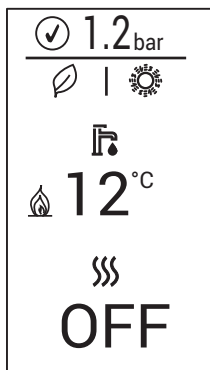


ΕΙΚ. 12- Θερινή λειτουργία

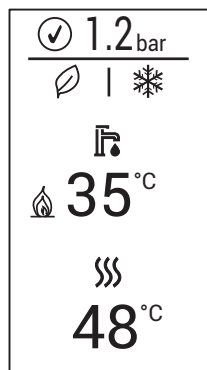

ΕΙΚ. 13- Χειμερινή λειτουργία

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης


Πατήστε τα κουμπιά θέρμανσης (λεπτ. 3 και 4 - εικ. 1) για να μεταβάλετε τη θερμοκρασία από τους 20°C το ελάχιστο έως τους 80°C το μέγιστο. Η μέγιστη τιμή μπορεί να τροποποιηθεί στο **μενού παραμέτρων** [TSP] μέσω της παραμέτρου P40.

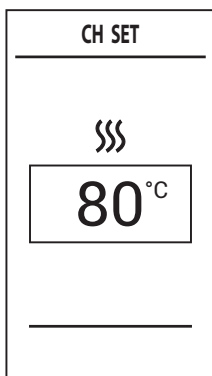

ΕΙΚ. 14

Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης

Πατήστε τα κουμπιά νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 1 και 2 - εικ. 1) για να μεταβάλετε τη θερμοκρασία από τους 10°C το ελάχιστο έως τους 65°C το μέγιστο. Η μέγιστη τιμή μπορεί να τροποποιηθεί στο **μενού παραμέτρων** [TSP] μέσω της παραμέτρου P46.

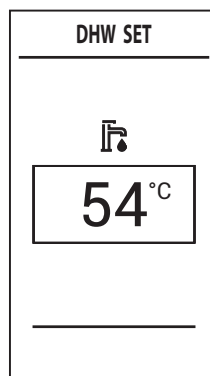

ΕΙΚ. 15

Ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου (με προαιρετικό θερμοστάτη χώρου)

Ρυθμίστε μέσω του θερμοστάτη χώρου την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό των χώρων. Σε περίπτωση που δεν διατίθεται θερμοστάτης χώρου, ο λέβητας διατηρεί την εγκατάσταση της θερμοκρασία ρύθμισης της παροχής της εγκατάστασης.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου (με προαιρετικό τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη)

Ρυθμίστε μέσω του τηλεχειριστηρίου με χρονοδιακόπτη την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος στο εσωτερικό των χώρων. Ο λέβητας ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού της εγκατάστασης ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για τη λειτουργία με τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.

Ακύρωση λειτουργίας μπόιλερ (ECO)

Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη θέρμανση/διατήρηση της θερμοκρασίας του μπόιλερ. Στην περίπτωση αυτή, δεν παρέχεται ζεστό νερό οικιακής χρήσης.

Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει το μπόιλερ (λειτουργία **ECO**) πατώντας το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα.

Στη λειτουργία **ECO**, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  (λεπτ. 12 - εικ. 1).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **ANEXH** (ενεργοποιημένο μπόιλερ), πατήστε ξανά το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο  εξαφανίζεται.

Στη λειτουργία **COMFORT**, η λειτουργία νερού οικιακής χρήσης ενεργοποιείται εάν η θερμοκρασία του αισθητήρα μπόιλερ μειωθεί 2°C κάτω από το καθορισμένο σημείο ρύθμισης.

Κύριο μενού [MENU]

Εάν πατήσετε το πλήκτρο , θα εμφανιστεί το **κύριο μενού** του λέβητα **[MENU]** που φαίνεται στην εικ. 16.

Μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά στοιχεία μέσω των κουμπιών θέρμανσης  και .

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού που περιλαμβάνουν στο **μενού πλοήγησης [MENU]**, πατήστε το πλήκτρο  μετά την επιλογή του επιθυμητού στοιχείου.


- **[Service]** - Μενού που προορίζεται για τον τεχνικό εγκατάστασης
See "Μενού τεχνικού εγκατάστασης [SERVICE]" on page 281.
- **[Diagnostic]** - Παρέχει πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο, για την κατάσταση του λέβητα.
See "Μενού πληροφοριών λέβητα [Diagnostic]" on page 282.
- **[Counters]** - Μετρητές λέβητα.
See "Μενού μετρητών λέβητα [Counters]" on page 283.
- **[Alarm]** - Αποθήκευση των τελευταίων δυσλειτουργιών που προκλήθηκαν στον λέβητα.
See "Μενού δυσλειτουργιών λέβητα [Alarm]" on page 284.
- **[Display]** - Παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεων της οθόνης.
See "Μενού ρύθμισης οθόνης [Display]" on page 284.

MENU	
Service	▶
Diagnostic	▶
Counters	▶
Alarm	▶
Display	▶

ΕΙΚ. 16- Κύριο μενού

Μενού τεχνικού εγκατάστασης [SERVICE]


Μετά την επιλογή του **μενού τεχνικού εγκατάστασης [Service]**, πατήστε το κουμπί . Για να προχωρήσετε, πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό πρόσβασης «**1234**». Με τα κουμπιά **+** και **-** **νερού οικιακής χρήσης** μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή του κελιού, ενώ με τα κουμπιά **+** και **-** **θέρμανσης** μπορείτε να μετακινηθείτε κατά μία θέση (εικ. 17).

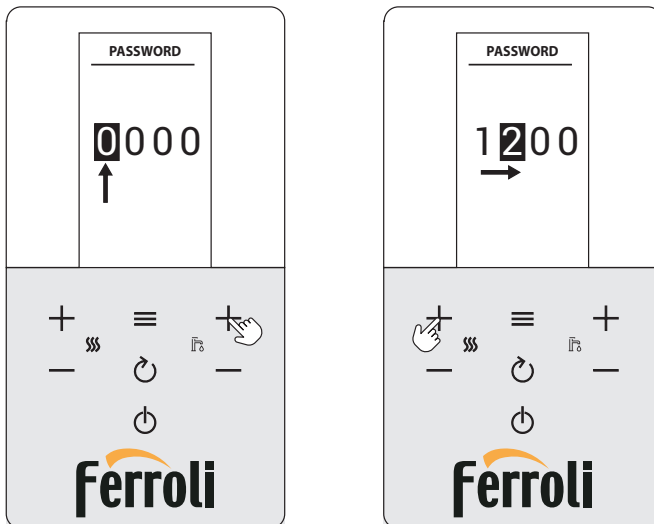

εικ. 17- Καταχώριση κωδικού πρόσβασης

Επιβεβαιώστε με το κουμπί για να ανοίξετε την οθόνη του **μενού τεχνικού εγκατάστασης [SERVICE]** όπου διατίθενται τα παρακάτω μενού:

- **[TSP]** - Μενού για την τροποποίηση των διαφανών παραμέτρων
- **[Test]** - Ενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου του λέβητα.
- **[OTC]** - Ρύθμιση των κλιματικών καμπύλων για ρύθμιση με τον εξωτερικό ανιχνευτή.
- **[Zone]** - Ρυθμίσεις των κλιματικών καμπύλων πρόσθετων ζωνών.
- **[Auto Setup]** - Αυτό το μενού επιτρέπει την ενεργοποίηση της βαθμονόμησης. Εμφανίζεται μόνο όταν η παράμετρος **b27** έχει ρυθμιστεί στην τιμή **5**.

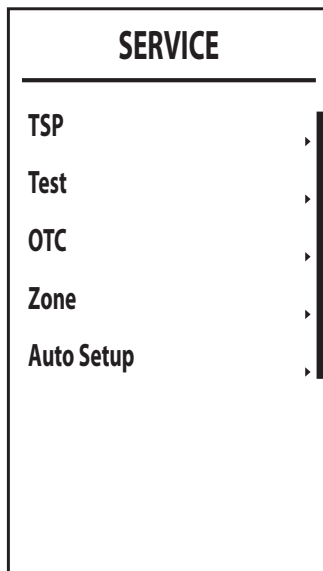


εικ. 18

Μενού πληροφοριών λέβητα [Diagnostic]

Αυτό το μενού παρέχει πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο, για τους διάφορους αισθητήρες που υπάρχουν στον λέβητα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές, πατήστε το πλήκτρο  από την κύρια οθόνη, επιλέξτε το στοιχείο [Diagnostic] και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .

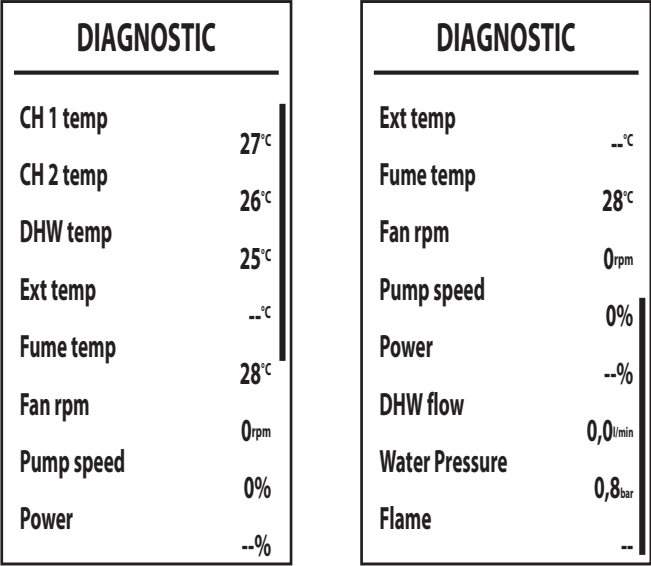

ΕΙΚ. 19

Πίνακας 1- Περιγραφή Μενού πληροφοριών λέβητα [Diagnostic]

Εμφανιζόμενη παράμετρος	Perigrafi	Εύρος
[CH 1 temp]	Αισθητήρας παροχής NTC (°C)	0 χ 125°C
[CH 2 temp]	Αισθητήρας επιστροφής NTC (°C)	0 χ 125°C
[DHW temp]	Αισθητήρας μπόιλερ NTC (°C)	0 χ 125°C
[Ext temp]	Εξωτερικός αισθητήρας NTC (°C)	+70 χ -30°C
[Fume temp]	Αισθητήρας καυσαερίων NTC (°C)	0 χ 125°C
[Fan rpm]	Τρέχουσες στροφές/λεπτό ανεμιστήρα	0 χ 9999 Σ.Α.Λ.
[Pump speed]	Τρέχουσα ταχύτητα ρυθμιζόμενου κυκλοφορητή (%)	30% = Ελάχιστη τιμή, 100% = Μέγιστη τιμή
[Power]	Τρέχουσα ισχύς καυστήρα (%)	0 χ 100 %
[DHW flow]	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	
[Water Pressure]	Τρέχουσα πίεση νερού εγκατάστασης (bar)	0,0 χ 9,9 bar
[Flame]	Κατάσταση φλόγας	-- χ 255

Στην περίπτωση που ο αισθητήρας έχει βλάβη ή έχει αποσυνδεθεί, στην οθόνη εμφανίζονται παύλες (--).

Για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη, πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο  ή περιμένετε να εκτελεστεί αυτόματη αλλαγή μετά από 15 λεπτά.

Μενού μετρητών λέβητα [Counters]

Σε αυτό το μενού, εμφανίζονται οι μετρητές του συστήματος:

[Burner]

Συνολικές ώρες λειτουργίας καυστήρα.

[Ignition ok]

Αριθμός επιτυχών ενεργοποιήσεων

[Ignition error]

Αριθμός ανεπιτυχών ενεργοποιήσεων.

[CH pump time]

Ώρες λειτουργίας της αντλίας στην κατάσταση θέρμανσης.

[DHW pump time]

Ώρες λειτουργίας της αντλίας στην κατάσταση νερού οικιακής χρήσης.

COUNTERS	
Burner	0h
Ignition ok	3
Ignition error	0
CH pump time	--h
DHW pump time	--h

ΕΙΚ. 20

Μενού δυσλειτουργιών λέβητα [Alarm]

Η πλακέτα μπορεί να αποθηκεύσει στη μνήμη τα τελευταία 10 συμβάντα δυσλειτουργίας. Το στοιχείο **Alarm 1** (Συναγερμός 1) υποδεικνύει το πιο πρόσφατο συμβάν δυσλειτουργίας.

Οι κωδικοί των αποθηκευμένων δυσλειτουργιών εμφανίζονται επίσης στο σχετικό μενού του τηλεχειριστηρίου με χρονοδιακόπτη.

Εάν πατήσετε τα κουμπιά **+** και **—** **θέρμανσης**, μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα δυσλειτουργιών. Το **Cancel** (Άκυρο) είναι το τελευταίο στοιχείο της λίστας, το οποίο αφού επιλεγεί και επιβεβαιωθεί με το κουμπί **≡**, επιτρέπει την επαναρρύθμιση του συνολικού ιστορικού δυσλειτουργιών.

Για έξοδο από το **μενού δυσλειτουργιών λέβητα [ALARM]**, πατήστε το κουμπί **⏻** πολλές φορές μέχρι να φτάσετε στην κύρια οθόνη ή περιμένετε να εκτελεστεί αυτόματη έξοδος μετά από 15 λεπτά.

ALARM		ALARM	
Alarm 1	37	Alarm 4	--
Alarm 2	37	Alarm 5	--
Alarm 3	13	Alarm 6	--
Alarm 4	--	Alarm 7	--
Alarm 5	--	Alarm 8	--
Alarm 6	--	Alarm 9	--
Alarm 7	--	Alarm 10	--
Alarm 8	--	Cancel	--

εικ. 21

Μενού ρύθμισης οθόνης [Display]

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε ορισμένες παραμέτρους της οθόνης.

- [Contrast] - Ρύθμιση αντίθεσης
- [Brightness] - Ρύθμιση φωτεινότητας
- [Backlight time] - Διάρκεια φωτισμού οθόνης
- [Lock time]* - Κλειδωμα πλήκτρων

Μετά από ένα διάστημα αδράνειας του πληκτρολογίου ίσο με τη ρυθμισμένη τιμή (λεπτά), εμφανίζεται το σύμβολο **⏻** και η λειτουργία των πλήκτρων δεν είναι δυνατή.

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το πληκτρολόγιο, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **⏻** και **≡** μέχρι να εξαφανιστεί το σύμβολο **⏻** (περίπου 2 δευ.).

* Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη από την έκδοση DSP FW 1.03.

[Reset] - Επαναφορά εργοστασιακών τιμών

DISPLAY	
Contrast	5
Brightness	Max
Backlight time	10m
Lock time	OFF
Reset	

εικ. 22

Μεταβλητή θερμοκρασία

Όταν έχει εγκατασταθεί ο (προαιρετικός) εξωτερικός ανιχνευτής, το σύστημα ρύθμισης του λέβητα λειτουργεί με «μεταβλητή θερμοκρασία». Στη λειτουργία αυτή, η θερμοκρασία της εγκατάστασης θέρμανσης ρυθμίζεται ανάλογα με τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται μέγιστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, όταν αυξάνεται η εξωτερική θερμοκρασία, μειώνεται η θερμοκρασία παροχής της εγκατάστασης σύμφωνα με προκαθορισμένη «καμπύλη αντιστάθμισης».

Στη ρύθμιση με «μεταβλητή θερμοκρασία», η ρυθμισμένη θερμοκρασία με τα κουμπιά θέρμανσης (λεπτ. 3 και 4 - εικ. 1) είναι η μέγιστη θερμοκρασία παροχής της εγκατάστασης. Συνιστάται η επιλογή της μέγιστης τιμής, ώστε το σύστημα να μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία σε όλο το εύρος λειτουργίας.

Ο λέβητας πρέπει να ρυθμίζεται κατά την εγκατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν προσαρμογές από τον χρήστη για μεγαλύτερη άνεση.

Καμπύλη αντιστάθμισης και μετατόπιση των καμπυλών


Από την κύρια οθόνη, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το **μενού πλοήγησης [MENU]**. Μέσω των κουμπιών και **θέρμανσης**, επιλέξτε το **μενού τεχνικού εγκατάστασης [SERVICE]** και επιβεβαιώστε με το κουμπί . Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης (βλ. *** 'Μενού τεχνικού εγκατάστασης [SERVICE]' on page 281 ***) και πατήστε το κουμπί . Μέσω των κουμπιών και **θέρμανσης**, επιλέξτε το μενού **Ρύθμιση κλιματικών καμπύλων [OTC]** και επιβεβαιώστε με το κουμπί .

Curve: επιλέξτε αυτό το στοιχείο και πατήστε τα κουμπιά και **νερού οικιακής χρήσης** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή καμπύλη από 1 έως 10. Εάν ρυθμίσετε την τιμή 0 για την καμπύλη, η ρύθμιση με μεταβλητή θερμοκρασία απενεργοποιείται (βλ. εικ. 24).

Offset: Όταν ανοίξετε αυτό το υπομενού, ενεργοποιείται η παράλληλη μετατόπιση των καμπυλών μέσω των κουμπιών και **νερού οικιακής χρήσης**. Για τα χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στην εικ. 25.

OFF: Αυτό το στοιχείο επιτρέπει την πρόσβαση στην τιμή «απενεργοποίησης για εξωτερική θερμοκρασία». Πατήστε τα κουμπιά και **νερού οικιακής χρήσης** για να τροποποιήσετε την τιμή (από 0 έως 40°C). Εάν ρυθμιστεί στην τιμή 0, η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποίηση πραγματοποιείται όταν η


θερμοκρασία του εξωτερικού ανιχνευτή είναι χαμηλότερη από τη ρυθμισμένη κατά 2°C.

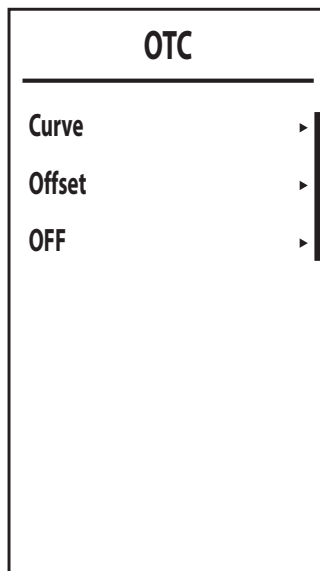



ΕΙΚ. 23

Για έξοδο από το μενού **Ρύθμιση κλιματικών καμπύλων [OTC]**, πατήστε το κουμπί πολλές φορές μέχρι να φτάσετε στην κύρια οθόνη.

Εάν η θερμοκρασία χώρου είναι μικρότερη από την επιθυμητή τιμή, συνιστάται η ρύθμιση ανώτερης καμπύλης και αντίστροφα. Αυξήστε ή μειώστε την τιμή κατά μία μονάδα και ελέγξτε το αποτέλεσμα στον χώρο.

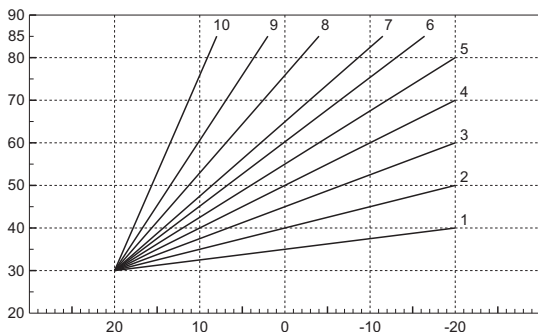

εικ. 24- Καμπύλες αντιστάθμισης

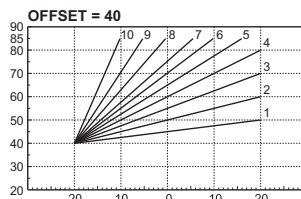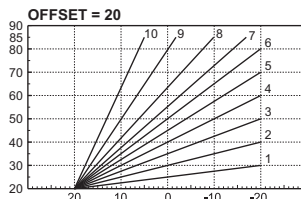

εικ. 25- Παράδειγμα παράλληλης μετατόπισης των καμπυλών αντιστάθμισης

Ρυθμίσεις με το τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη



Εάν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος στο (προαιρετικό) τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη, οι ρυθμίσεις που περιγράφονται παραπάνω πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνει ο πίνακας 2.

Πίνακας 2

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης	Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε από το μενού του τηλεχειριστηρίου με χρονοδιακόπτη είτε από τον πίνακα χειριστηρίων του λέβητα.
Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης	Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε από το μενού του τηλεχειριστηρίου με χρονοδιακόπτη είτε από τον πίνακα χειριστηρίων του λέβητα.
Επιλογή θερινής/χειμερινής λειτουργίας	Η θερινή λειτουργία έχει προτεραιότητα έναντι τυχόν εντολής θέρμανσης από το τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη.
Επιλογή λειτουργίας Eco/Comfort	Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παραγωγής νερού οικιακής χρήσης από το μενού του τηλεχειριστηρίου με χρονοδιακόπτη, ο λέβητας επιλέγει τη λειτουργία Economy. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία eco/comfort από τον πίνακα του λέβητα είναι απενεργοποιημένη. Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παραγωγής νερού οικιακής χρήσης από το μενού του χρονοθερμοστάτη τηλεχειρισμού, ο λέβητας επιλέγει τη λειτουργία Comfort (εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί από τον πίνακα του λέβητα). Στην κατάσταση αυτή, μπορείτε να επιλέξετε από τον πίνακα του λέβητα μία από τις δύο λειτουργίες.
Μεταβλητή θερμοκρασία	Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη, πραγματοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις του.


Ρύθμιση υδραυλικής πίεσης εγκατάστασης

Η πίεση πλήρωσης όταν η εγκατάσταση είναι κρύα, η οποία αναγράφεται στην οθόνη του λέβητα, πρέπει να είναι περίπου 1,0 bar. Εάν η πίεση της εγκατάστασης μειωθεί κάτω από την ελάχιστη τιμή, ο λέβητας απενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός δυσλειτουργίας **F37**. Χρησιμοποιώντας τη βρύση πλήρωσης (λεπτ. 1 - εικ. 26) επαναφέρετε την αρχική τιμή. Κλείνετε πάντα τη στρόφιγγα στο τέλος της διαδικασίας.

Μετά την επαναφορά της πίεσης της εγκατάστασης στην κανονική τιμή, ο λέβητας θα ενεργοποιήσει τον κύκλο εξαέρωσης 300 δευτερολέπτων, ο οποίος επισημαίνεται στην οθόνη με την ένδειξη **Fh**.

Για να αποφευχθεί η διακοπή της λειτουργίας του λέβητα, συνιστάται να ελέγχετε περιοδικά, με κρύα εγκατάσταση,

την πίεση στην οθόνη (λεπτ. 12 - εικ. 1). Στην περίπτωση πίεσης κάτω από τα 0,8 bar, συνιστάται η επαναφορά της.

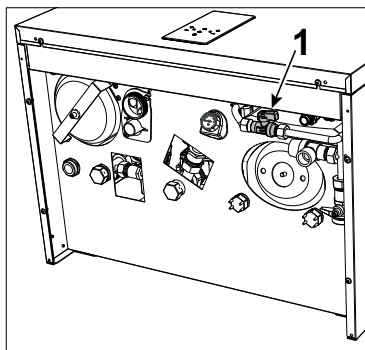

ΕΙΚ. 26- Διακόπτης πλήρωσης


Οθόνη	Περιγραφή	Λειτουργία
F40	Υψηλή πίεση	Ο λέβητας απενεργοποιείται
3.0 bar	Ελαφρώς υψηλή πίεση	Η λέβητας λειτουργεί με μειωμένη ισχύ
1.2 bar	Βέλτιστη πίεση	Κανονική λειτουργία
0.7 bar	Ελαφρώς χαμηλή πίεση (Η επισήμανση με το σύμβολο εμφανίζεται μόνο εάν η παράμετρος b09 έχει ρυθμιστεί στην τιμή 1).	Ο λέβητας συνεχίζει να λειτουργεί. Συνιστάται η επαναπλήρωση της εγκατάστασης το συντομότερο δυνατόν.
F37	Χαμηλή πίεση	Ο λέβητας απενεργοποιείται

Εκκένωση εγκατάστασης

Ο δακτύλιος της στρόφιγγας εκκένωσης βρίσκεται κάτω από τη βαλβίδα ασφαλείας στο εσωτερικό του λέβητα.

Για εκκένωση της εγκατάστασης, περιστρέψτε τον δακτύλιο (στοιχείο 3 - εικ. 27) αριστερόστροφα για να ανοίξετε τη στρόφιγγα. Χρησιμοποιήστε μόνο τα χέρια και όχι εργαλεία.

Για εκκένωση μόνο του νερού στον λέβητα, κλείστε εκ των προτέρων τις βαλβίδες διακοπής παροχής μεταξύ της εγκατάστασης και του λέβητα πριν περιστρέψετε τον δακτύλιο.

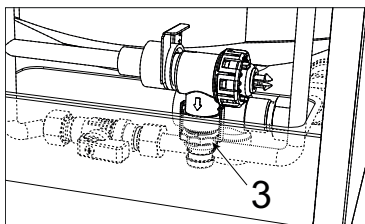

ΕΙΚ. 27

2. Εγκατάσταση

2.1 Γενικές οδηγίες

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.

2.2 Χώρος εγκατάστασης



Το κύκλωμα καύσης της συσκευής είναι στεγανό σε σχέση με τον χώρο εγκατάστασης και, συνεπώς, η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε χώρο, με εξαίρεση τα γκαράζ. Ωστόσο, ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να αερίζεται επαρκώς, ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες συνθήκες σε περίπτωση ακόμη και μικρών διαρροών αερίου. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας και δηλητηρίασης ή έκρηξης και πυρκαγιάς. Αυτός ο κανονισμός ασφαλείας επιβάλλεται από την οδηγία 2009/142/ΕΟΚ για όλες τις συσκευές αερίου, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών στεγανού θαλάμου.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για λειτουργία σε μερικώς προστατευμένο χώρο, με ελάχιστη θερμοκρασία -5°C. Εάν διαθέτει το ειδικό kit προστασίας από τον παγετό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη θερμοκρασία -15°C. Ο λέβητας πρέπει να εγκατασταθεί σε προστατευμένο χώρο, για παράδειγμα, κάτω από στέγαστρο, σε μπαλκόνι ή σε προστατευμένη εσοχή.

Ο χώρος εγκατάστασης δεν πρέπει να έχει σκόνη, εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά ή διαβρωτικά αέρια.

Ο λέβητας προορίζεται για επιτοίχια εγκατάσταση και διαθέτει ως τυπικό εξοπλισμό ένα στήριγμα στερέωσης. Η στερέωση στον τοίχο πρέπει να παρέχει σταθερή και αποτελεσματική στήριξη της γεννήτριας.



Εάν η συσκευή τοποθετηθεί μέσα ή δίπλα σε έπιπλο, πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος για την αφαίρεση του πλαισίου και τις συνήθεις εργασίες συντήρησης

2.3 Υδραυλικές συνδέσεις

Προειδοποιήσεις



Η έξοδος της βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να συνδέεται σε χοάνη ή σωλήνα συλλογής, ώστε να αποφεύγεται η εκροή του νερού στο δάπεδο σε περίπτωση υπερπίεσης στο κύκλωμα θέρμανσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κατασκευαστής του λέβητα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος, εάν ο χώρος πλημμυρίσει λόγω ενεργοποίησης της βαλβίδας εξαγωγής.



Πριν από την τοποθέτηση, πρέπει να πλύνετε καλά όλες τις σωληνώσεις της εγκατάστασης, ώστε να απομακρυνθούν υπολείμματα ή ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Σε περίπτωση αντικατάστασης γεννητριών σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, πρέπει να εκκενωθεί πλήρως η εγκατάσταση και να απομακρυνθούν λάσπες και ρύποι. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα προϊόντα για θερμικές εγκαταστάσεις (ανατρέξτε στην επόμενη παράγραφο) που δεν διαβρώνουν τις μεταλλικές, πλαστικές ή ελαστικές επιφάνειες. **Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στη γεννήτρια λόγω ελλειπών ή ακατάλληλου καθαρισμού της εγκατάστασης.**

Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις στους αντίστοιχους συνδέσμους σύμφωνα με τα σύμβολα που υπάρχουν πάνω στη συσκευή.

Σύστημα προστασίας από τον παγετό, αντιψυκτικά υγρά, πρόσθετα και αναστολείς

Εάν απαιτείται, επιτρέπεται η χρήση αντιψυκτικών υγρών, πρόσθετων και αναστολέων μόνο εάν ο κατασκευαστής αυτών των υγρών ή πρόσθετων εγγυάται ότι τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα για χρήση και ότι δεν προκαλούν βλάβες στον εναλλάκτη του λέβητα ή σε άλλα εξαρτήματα ή/και υλικά του λέβητα και της εγκατάστασης. Απαγορεύεται η χρήση αντιψυκτικών υγρών, πρόσθετων και αναστολέων γενικής χρήσης που δεν είναι κατάλληλοι για χρήση σε θερμικές εγκαταστάσεις ή που δεν είναι συμβατοί με τα υλικά του λέβητα και της εγκατάστασης.

Χαρακτηριστικά του νερού της εγκατάστασης



Οι λέβητες **BLUEHELIX HITECH RRT K 50** είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση στα συστήματα θέρμανσης με μη σημαντική είσοδο οξυγόνου (βλ. συστήματα «περίπτωσης Ι» προτύπου EN14868). Σε συστήματα συνεχούς εισαγωγής οξυγόνου (για παράδειγμα, επιδαπέδιες εγκαταστάσεις χωρίς σωλήνες προστασίας από τη διάχυση ή ανοιχτού δοχείου) ή διαλείπουσας εισαγωγής (κάτω από το 20% της περιεκτικότητας του νερού της εγκατάστασης) πρέπει να προβλέπεται διαχωριστής (για παράδειγμα, πλακοειδής εναλλάκτης).

Το νερό στο εσωτερικό μιας εγκατάστασης θέρμανσης πρέπει να πληροί την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, καθώς και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο πρότυπο UNI 8065. Επίσης, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του προτύπου EN14868 (προστασία μεταλλικών υλικών από τη διάβρωση).

Το νερό πλήρωσης (πρώτη πλήρωση και επόμενες αναπληρώσεις) πρέπει να είναι διαυγές, με σκληρότητα μικρότερη από 15°F και να υποβάλλεται σε επεξεργασία με χημικούς παράγοντες που διασφαλίζουν τον μη σχηματισμό αλάτων και διάβρωσης στα μέταλλα και στα πλαστικά υλικά, τη μη ανάπτυξη αερίων και, στις εγκαταστάσεις χαμηλής θερμοκρασίας, τον μη πολλαπλασιασμό της βακτηριδιακής ή μικροβιακής μάζας.

Το νερό της εγκατάστασης πρέπει να ελέγχεται περιοδικά (τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο κατά την περίοδο χρήσης των εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται από το UNI8065) και να έχει: διαυγή κατά προτίμηση εμφάνιση, σκληρότητα μικρότερη από 15°F για καινούριες εγκαταστάσεις ή 20°F για υπάρχουσες εγκαταστάσεις, PH πάνω από 7 και κάτω από 8,5, περιεκτικότητα σε σίδηρο (Fe) κάτω από 0,5 mg/l, περιεκτικότητα σε χαλκό

(Cu) κάτω από 0,1 mg/l, περιεκτικότητα σε χλώριο κάτω από 50mg/l, ηλεκτρική αγωγιμότητα κάτω από 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ και να περιέχει χημικούς παράγοντες σε επαρκή συγκέντρωση για την προστασία της εγκατάστασης τουλάχιστον για ένα έτος. Στις εγκαταστάσεις χαμηλής θερμοκρασίας δεν πρέπει να υπάρχει βακτηριδιακό ή μικροβιακό φορτίο.

Οι παράγοντες, τα πρόσθετα, οι αναστολείς και τα αντιψυκτικά υγρά πρέπει να δηλώνονται από τον παρασκευαστή ως κατάλληλα για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και μη ικανά να προκαλέσουν βλάβη στον εναλλάκτη του λέβητα ή σε άλλα εξαρτήματα ή/και υλικά του λέβητα και της εγκατάστασης.

Οι χημικοί παράγοντες πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη αποξυγόνωση του νερού, πρέπει να περιέχουν ειδικά διαλύματα προστασίας για τα κίτρινα μέταλλα (χαλκός και κράματά του), διαλύματα για την αποφυγή σχηματισμού αλάτων, σταθεροποιητές ουδέτερου PH και, στις εγκαταστάσεις χαμηλής θερμοκρασίας, ειδικά βιοκτόνα για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Συνιστώμενοι χημικοί παράγοντες:

SENTINEL X100 και SENTINEL X200

FERNOX F1 και FERNOX F3

Η συσκευή διαθέτει σύστημα προστασίας από τον παγετό που ενεργοποιεί τον λέβητα στη λειτουργία θέρμανσης όταν η θερμοκρασία του νερού παροχής της εγκατάστασης πέσει κάτω από τους 6°C. Το σύστημα δεν λειτουργεί εάν διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία ή/και η παροχή αερίου στη συσκευή. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε για την προστασία της εγκατάστασης κατάλληλο αντιψυκτικό υγρό που πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω και προβλέπονται από το πρότυπο UNI 8065.

Εάν πραγματοποιείται κατάλληλη φυσικοχημική επεξεργασία του νερού τόσο της εγκατάστασης όσο και της τροφοδοσίας και εκτελούνται οι σχετικοί έλεγχοι αυξημένης κυκλικότητας που μπορούν να διασφαλίσουν τις απαιτούμενες παραμέτρους, για εφαρμογές αποκλειστικά βιομηχανικής επεξεργασίας, επιτρέπεται η εγκατάσταση του προϊόντος σε εγκαταστάσεις ανοικτού δοχείου με υδροστατικό ύψος δοχείου που εγγυάται την τήρηση της ελάχιστης πίεσης λειτουργίας που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

Η παρουσία εναποθέσεων στις επιφάνειες εναλλαγής του λέβητα λόγω μη τήρησης των παραπάνω οδηγιών συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης.

2.4 Σύνδεση αερίου



Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε εάν η συσκευή είναι διαμορφωμένη για λειτουργία με τον διαθέσιμο τύπου καυσίμου.

Το αέριο πρέπει να συνδέεται στη σχετική υποδοχή (βλ. εικ. 46) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με άκαμπτο μεταλλικό σωλήνα ή με συνεχή εύκαμπτο σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι και με την τοποθέτηση μεταξύ της εγκατάστασης και του λέβητα μιας στρόφιγγας αερίου. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις αερίου είναι στεγανές. Σε αντίθετη

περίπτωση, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή ασφυξίας.

2.5 Ηλεκτρικές συνδέσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ.

ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ή ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ!



Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας της εγκατάστασης γείωσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται στη μη γείωση της εγκατάστασης.

Ο λέβητας είναι προκαλωδιωμένος και διαθέτει καλώδιο σύνδεσης στην ηλεκτρική γραμμή τριπολικού τύπου χωρίς φως. Οι συνδέσεις στο δίκτυο πρέπει να είναι σταθερές και να διαθέτουν διπολικό διακόπτη με άνοιγμα επαφών τουλάχιστον 3 mm. Μεταξύ του λέβητα και της γραμμής πρέπει να τοποθετούνται ασφάλειες 3A το μέγιστο. Είναι σημαντικό να τηρείται η πολικότητα (ΓΡΑΜΜΗ: καφέ καλώδιο / ΟΥΔΕΤΕΡΟ: μπλε καλώδιο / ΓΕΙΩΣΗ: κίτρινο-πράσινο καλώδιο) στις συνδέσεις της ηλεκτρικής γραμμής.



Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής **ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ**. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, απενεργοποιήστε τη συσκευή και απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάστασή του. Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια «**HAR H05 VV-F**» 3x0,75 mm² με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 8 mm.

Θερμοστάτης χώρου (προαιρετικός)




ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ. ΕΑΝ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ 230 V. ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ.


Κατά τη σύνδεση τηλεχειριστηρίων με χρονοδιακόπτη ή χρονοδιακοπών, αποφεύγετε την τροφοδοσία των συσκευών αυτών από τις επαφές διακοπής τους. Η τροφοδοσία τους πρέπει να γίνεται μέσω απευθείας σύνδεσης από το δίκτυο ή μπαταριών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.

Πρόσβαση στην πλακέτα ακροδεκτών και στην ασφάλεια

Πρέπει να αφαιρέσετε τον μπροστινό πίνακα (***) 'Ανοιγμα μπροστινού πίνακα' (σh page 312 ***) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλακέτα ακροδεκτών (M) και στην ασφάλεια (F) ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω. **Οι ακροδέκτες που φαίνονται στην εικ. 28 πρέπει να έχουν καθαρές επαφές (όχι 230V).** Η διάταξη των ακροδεκτών για τις διάφορες συνδέσεις παρουσιάζεται επίσης στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα στην εικ. 51.

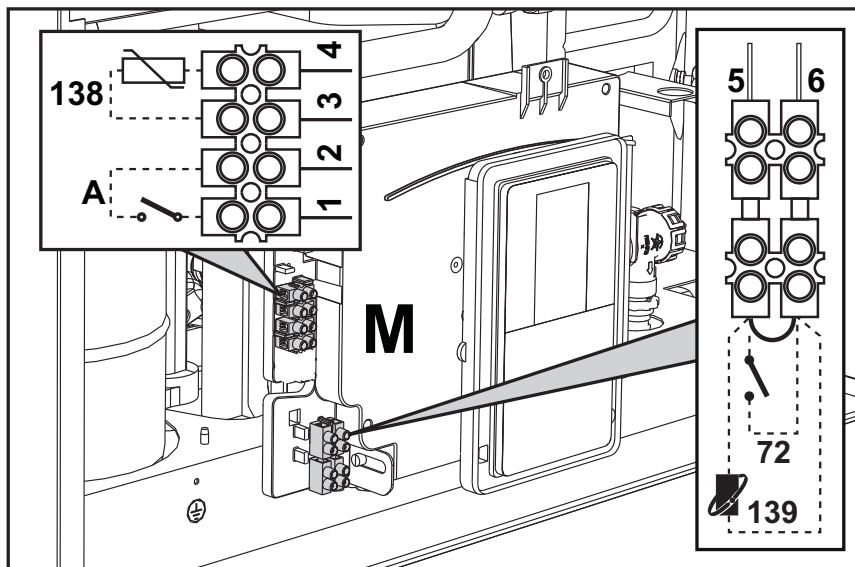

ΕΙΚ. 28

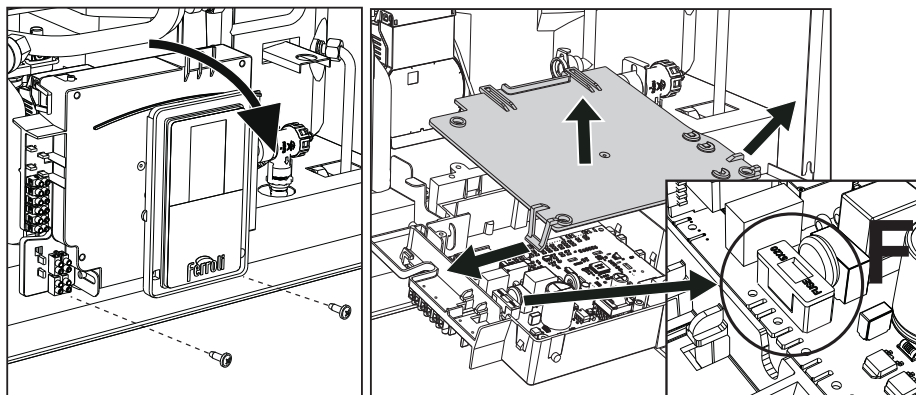

ΕΙΚ. 29

Πλακέτα ρελέ μεταβλητής εξόδου LC32 (προαιρετική - 043011X0)

Το ρελέ μεταβλητής εξόδου **LC32** περιλαμβάνει μια μικρή πλακέτα με εναλλαγή των ελεύθερων επαφών (η κλειστή επαφή αναφέρεται στην επαφή μεταξύ C και NA). Η διαχείριση της λειτουργίας γίνεται από το λογισμικό.

Για την εγκατάσταση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του kit και στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα της εικ. 51.

Για τη χρήση της επιθυμητής λειτουργίας, ανατρέξτε στις πληροφορίες που αναφέρει ο πίνακας 3.

Πίνακας 3- Ρυθμίσεις LC32

Παράμετρος b07	Λειτουργία LC32	Ενέργεια LC32
0	Διαχείριση δευτερεύουσας βαλβίδας αερίου (προκαθορισμένη)	Οι επαφές κλείνουν όταν τροφοδοτείται η βαλβίδα αερίου (στον λέβητα)
1	Χρήση ως έξοδος συναγερμού (ενεργοποίησης λυχνίας)	Οι επαφές κλείνουν όταν υπάρχει κατάσταση (γενικού) σφάλματος
2	Διαχείριση βαλβίδας πλήρωσης νερού	Οι επαφές κλείνουν μέχρι η πίεση νερού του κυκλώματος θέρμανσης να επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα (μετά από χειροκίνητη ή αυτόματη αναπλήρωση)
3	Διαχείριση 3οδης ηλιακής βαλβίδας	Οι επαφές κλείνουν όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία νερού οικιακής χρήσης
4	Διαχείριση δεύτερης αντλίας θέρμανσης	Οι επαφές κλείνουν όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης
5	Χρήση ως έξοδος συναγερμού (απενεργοποίησης λυχνίας)	Οι επαφές ανοίγουν όταν υπάρχει κατάσταση (γενικού) σφάλματος
6	Υποδεικνύει την ενεργοποίηση του καυστήρα	Οι επαφές κλείνουν όταν υπάρχει φλόγα
7	Διαχείριση του θερμαντήρα σιφονιού	Οι επαφές κλείνουν όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία προστασίας από τον παγετό
8	Διαχείριση αντλίας ON-OFF	Οι επαφές κλείνουν όταν ο κυκλοφορητής λειτουργεί

Διαμόρφωση διακόπτη ON/OFF (Α εικ. 28)

Πίνακας 4- Ρυθμίσεις διακόπτη A

Διαμόρφωση DHW	Παράμετρος b06	
b01 = 2	b06=0	Εάν η επαφή είναι ανοικτή, ρυθμίστε τον λέβητα στη λειτουργία ECO . Εάν η επαφή είναι κλειστή, ρυθμίστε τον λέβητα στη λειτουργία COMFORT
	b06=1	Εάν η επαφή είναι ανοικτή, απενεργοποιήστε τη θέρμανση και θα εμφανιστεί η ένδειξη F50 . Εάν η επαφή είναι κλειστή, ενεργοποιήστε τη θέρμανση.
	b06=2	Η επαφή λειτουργεί ως θερμοστάτης χώρου.
	b06=3	Εάν η επαφή είναι ανοικτή, εμφανίζεται η ένδειξη F51 και ο λέβητας συνεχίζει να λειτουργεί. Χρησιμοποιείται ως συναγερμός.
	b06=4	Η επαφή λειτουργεί ως θερμοστάτης ορίου. Εάν είναι ανοικτή, εμφανίζεται η ένδειξη F53 και απενεργοποιείται το αίτημα.
	b06 = 5	Εάν η επαφή είναι ανοικτή, απενεργοποιείται η θέρμανση. Εάν η επαφή είναι κλειστή, ενεργοποιείται η θέρμανση.

2.6 Αγωγοί καυσαερίων



ΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ Ή ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΤΗΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.


ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 Pa, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «H1».

Προειδοποιήσεις


Η συσκευή είναι «τύπου C» με στεγανό θάλαμο και εξαναγκασμένο ελκυσμό. Η είσοδος αέρα και η έξοδος καυσαερίων πρέπει να συνδεθούν σε ένα από τα συστήματα απαγωγής/αναρρόφησης που αναφέρονται παρακάτω. Πριν από την εγκατάσταση, ανατρέξτε και ακολουθήστε πιστά τους σχετικούς κανονισμούς. Τηρείτε επίσης τις διατάξεις που αφορούν την τοποθέτηση των απολήξεων των αγωγών στον τοίχο ή/και στην οροφή και τις ελάχιστες αποστάσεις από παράθυρα, τοίχους, ανοίγματα αερισμού κλπ.

Στην περίπτωση εγκατάστασης με τη μέγιστη αντίσταση (ομοαξονική ή ξεχωριστή καπνοδόχος), συνιστάται να πραγματοποιηθεί μια διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP] για τη βελτιστοποίηση της καύσης του λέβητα.

Σύνδεση με ομοαξονικούς σωλήνες

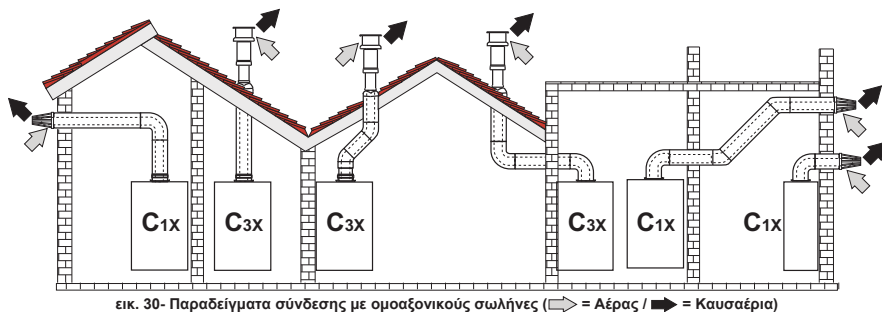

Για ομοαξονική σύνδεση, τοποθετήστε στη συσκευή ένα από τα παρακάτω εξαρτήματα σύνδεσης. Για τις αποστάσεις των οπών στον τοίχο, ανατρέξτε στην εικόνα στο εξώφυλλο. Τυχόν οριζόντια τμήματα του σωλήνα απαγωγής καυσαερίων πρέπει να έχουν μικρή κλίση προς τον λέβητα, ώστε να αποφεύγεται η πιθανή ροή του συμπυκνώματος προς τα έξω, η οποία προκαλεί τον σχηματισμό σταγόνων.

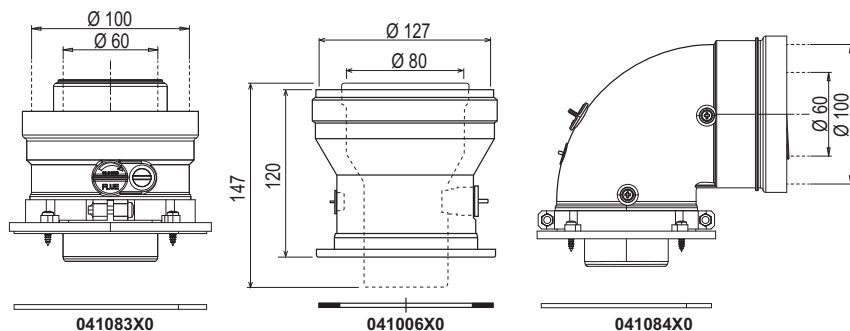


εικ. 31- Εξαρτήματα σύνδεσης για ομοαξονικούς αγωγούς

Πίνακας 5- Μέγιστο μήκος ομοαξονικών αγωγών

	Ομοαξονικός 60/100	Ομοαξονικός 80/125
Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος (οριζόντιο)	Όλα τα μοντέλα 7 m	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 = 20 m
Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος (κατακόρυφο)	Όλα τα μοντέλα 8 m	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 = 20 m
Συντελεστής μείωσης γωνίας 90°	1 m	0,5 m
Συντελεστής μείωσης γωνίας 45°	0,5 m	0.25 m

Σύνδεση με ξεχωριστούς σωλήνες

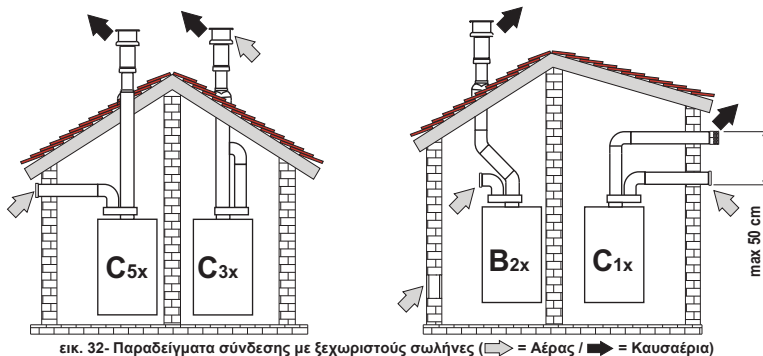


εικ. 32- Παραδείγματα σύνδεσης με ξεχωριστούς σωλήνες (⇐ = Αέρας / ⇨ = Καυσάεριο)

Πίνακας 6- Τύπος

Τύπος	Περιγραφή
C1X	Οριζόντια αναρρόφηση και εξαγωγή στον τοίχο. Οι απολήξεις εισόδου/εξόδου πρέπει να είναι ομόκεντρες ή να βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, ώστε οι συνθήκες ανέμου να είναι παρόμοιες (σε απόσταση 50 cm)
C3X	Κατακόρυφη αναρρόφηση και εξαγωγή στην οροφή. Απολήξεις εισόδου/εξόδου όπως για το C12
C5X	Ξεχωριστή αναρρόφηση και εξαγωγή στον τοίχο ή στην οροφή και, συνεπώς, σε ζώνες διαφορετικής πίεσης. Η εξαγωγή και η αναρρόφηση δεν πρέπει να τοποθετούνται σε απέναντι τοίχους
C6X	Αναρρόφηση και εξαγωγή με σωλήνες που έχουν πιστοποιηθεί ξεχωριστά (EN 1856/1)
B2X	Αναρρόφηση από το χώρο εγκατάστασης και εξαγωγή στον τοίχο ή στην οροφή ⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ο ΧΩΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΕΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ

Για τη σύνδεση ξεχωριστών αγωγών, τοποθετήστε στη συσκευή το παρακάτω εξάρτημα σύνδεσης:

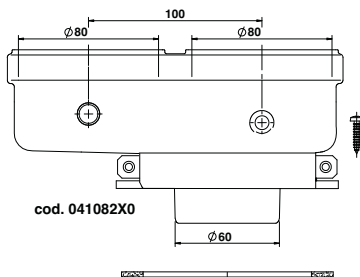

εικ. 33- Εξάρτημα σύνδεσης για ξεχωριστούς αγωγούς

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου μήκους κάνοντας έναν απλό υπολογισμό:

1. Προσδιορίστε με ακρίβεια το διάγραμμα του συστήματος διπλών καπνοδόχων, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και των απολήξεων εξόδου.
2. Με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνει ο πίνακας 8, υπολογίστε τις απώλειες σε m_{eq} (ισοδύναμα μέτρα) κάθε εξαρτήματος ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης.
3. Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό άθροισμα των απωλειών είναι μικρότερο ή ίσο με το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος που αναφέρει ο πίνακας 7.

Πίνακας 7- Μέγιστο μήκος ξεχωριστών αγωγών

Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 = 70 m_{eq} BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 = 70 m_{eq}

Πίνακας 8- Εξαρτήματα


				Απώλειες σε meq		
				Εισαγωγή αέρα	Εξαγωγή καυσαερίων	
					Κατακόρυφη	Οριζόντια
Ø80	ΣΩΛΗΝΑΣ	1 m M/F	1KWMA83W	1,0	1,6	2,0
	ΓΩΝΙΑ	45° M/F	1KWMA65W	1,2	1,8	
		90° M/F	1KWMA01W	1,5	2,0	
	ΣΩΛΗΝΑΣ	με υποδοχή ελέγχου	1KWMA70W	0,3	0,3	
	ΑΠΟΛΗΣΗ	αέρα στον τοίχο	1KWMA85A	2,0	-	
		καυσαερίων στον τοίχο με αντιανεμική διάταξη	1KWMA86A	-	5,0	
	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ	αέρα/καυσαερίων, διπλή 80/80	010027X0	-	12,0	
Μόνο έξοδος καυσαερίων Ø 80		010026X0 + 1KWMA86U	-	4,0		
Ø60	ΣΩΛΗΝΑΣ	1 m M/F	1KWMA89W		6.0	
	ΓΩΝΙΑ	90° M/F	1KWMA88W		4.5	
	ΜΕΙΩΣΗ	80/60	041050X0		5.0	
	ΑΠΟΛΗΣΗ	καυσαερίων στον τοίχο με αντιανεμική διάταξη	1KWMA90A		7.0	
Ø50	ΣΩΛΗΝΑΣ	1 m M/F	041086X0		12	
	ΓΩΝΙΑ	90° M/F	041085X0		9	
	ΜΕΙΩΣΗ	80/50	041087X0		10	
		ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ø 50 και Ø 60, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.				

Χρήση εύκαμπτων και άκαμπτων σωλήνων Ø50 και Ø60

Στον υπολογισμό που αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης κωδ. 041087X0 για Ø50 και κωδ. 041050X0 για Ø60.

Εύκαμπτος σωλήνας

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 4 μέτρα καπνοδόχου $\varnothing$ 80 mm το μέγιστο μεταξύ του λέβητα και της μετάβασης στη μειωμένη διάμετρο ($\varnothing$ 50 ή $\varnothing$ 60) και 4 μέτρα καπνοδόχου $\varnothing$ 80 mm το μέγιστο στην εισαγωγή (με το μέγιστο μήκος των καπνοδόχων $\varnothing$ 50 και $\varnothing$ 60), βλ. εικ. 34.

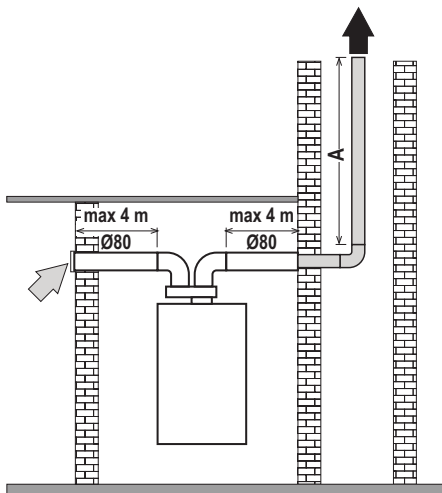

εικ. 34- Διάγραμμα μόνο για τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50

Ψ50 - A = 22 m MAX

Ψ60 - A = 60 m MAX

BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

Ψ50 - A = 17 m MAX

Ψ60 - A = 45 m MAX

Εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες


Για τη χρήση αυτών των διαμέτρων, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω.

Ανοίξτε το μενού **TS** και ρυθμίστε την τιμή της παραμέτρου **P68** στην τιμή που αντιστοιχεί στο μήκος της καπνοδόχου που χρησιμοποιείται. Μετά την τροποποίηση της τιμής, προχωρήστε στην **πλήρη χειροκίνητη βαθμονόμηση** (βλ. *** 'Διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP]' on page 303 ***).

--- Για το μοντ. **BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50**


— Για το μοντ. **BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50**

P68

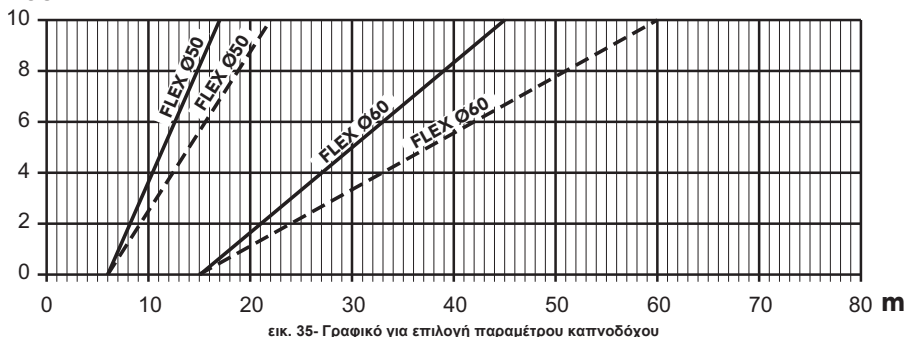

εικ. 35- Γραφικό για επιλογή παραμέτρου καπνοδόχου

Σύνδεση σε Κεντρικές Καπνοδόχους

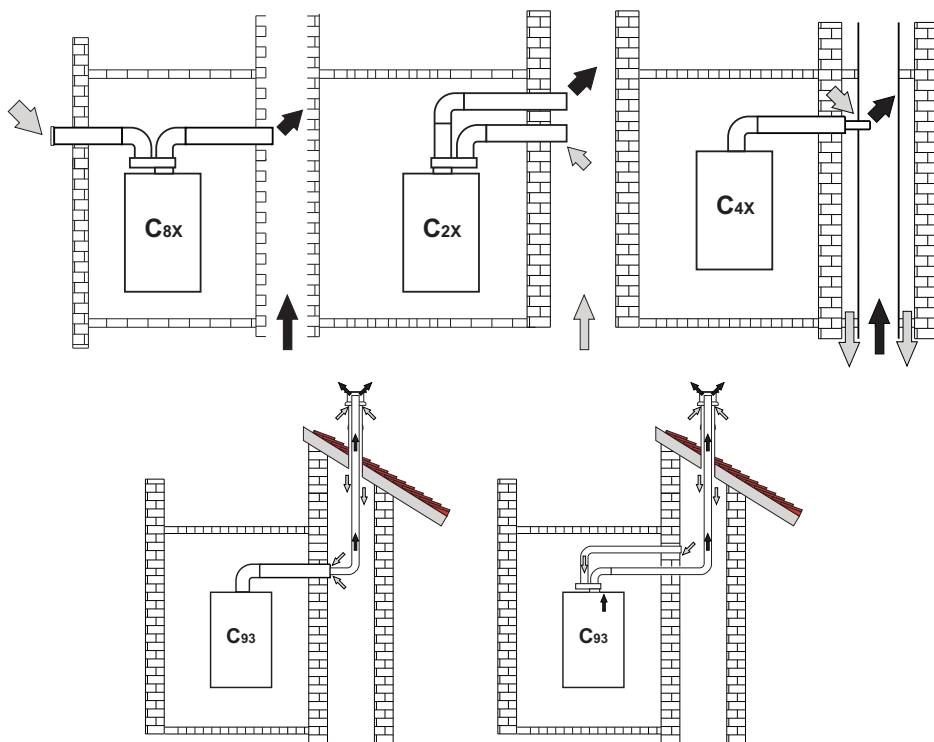

εικ. 36 Παραδείγματα σύνδεσης σε καπνοδόχους (⇒ = Αέρας / ➡ = Καυσαέρια)

Πίνακας 9- Τύπος

Τύπος	Περιγραφή
C8X	Εξαγωγή σε μεμονωμένη ή κοινή καπνοδόχο και αναρρόφηση στον τοίχο
B3X	Αναρρόφηση από τον χώρο εγκατάστασης μέσω ομόκεντρου αγωγού (που περιλαμβάνει την εξαγωγή) και εξαγωγή σε κοινή καπνοδόχο με φυσικό ελκυσμό ⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ο ΧΩΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΕΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ
C93	Εξαγωγή σε κατακόρυφη απόληξη και αναρρόφηση από υπάρχουσα καπνοδόχο.

Εάν πρόκειται να συνδέσετε τον λέβητα **BLUEHELIX HITECH RRT K 50** σε καπνοδόχο ή σε μεμονωμένη καπνοδόχο με φυσικό ελκυσμό, η καπνοδόχος πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατάλληλα από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να είναι κατάλληλη για συσκευές στεγανού θαλάμου με ανεμιστήρα.

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ταλάντωσης

Ο λέβητας **BLUEHELIX HITECH RRT K 50** διαθέτει ως τυπικό εξοπλισμό βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ταλάντωσης (σύστημα αντεπιστροφής) και, για τον λόγο αυτό, μπορεί να συνδεθεί, **μόνο εάν λειτουργεί με φυσικό αέριο**, σε κεντρικές καπνοδόχους θετικής πίεσης.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο εγκατάστασης, η **παράμετρος P67** πρέπει να ρυθμιστεί στην τιμή **1**.

Στην περίπτωση εγκατάστασης λέβητα τύπου C(10)3 ή C(11)3, τοποθετήστε στο ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΕ ΕΜΦΑΝΗ ΘΕΣΗ, τη σχετική λευκή αυτοκόλλητη ετικέτα που θα βρείτε στον φάκελο εγγράφων που παρέχεται με τη συσκευή.



Στο τέλος της εγκατάστασης, ελέγξτε τα στεγανοποιητικά του κυκλώματος αερίων και καυσαερίων.

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.

2.7 Σύνδεση εξαγωγής συμπτκνώματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο λέβητας διαθέτει εσωτερικό σιφόνι για εξαγωγή του συμπτκνώματος. Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα «B» συνδέοντάς τον υπό πίεση. Πριν από τη λειτουργία, γεμίστε το σιφόνι με περίπου 0,5 lt. νερού και συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην εγκατάσταση αποχέτευσης.

Οι εξαγωγές σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να είναι ανθεκτικές στα όξινα συμπτκνώματα και να επιτρέπουν πάντα την εκροή του συμπτκνώματος που παράγεται από τον λέβητα.


Εάν η εξαγωγή συμπτκνώματος δεν συνδέεται στο σύστημα εξαγωγής υγρών αποβλήτων, πρέπει να εγκατασταθεί ουδετεροποιητής.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΙΦΟΝΙ ΑΔΕΙΟ!

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.

Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΗΞΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ.

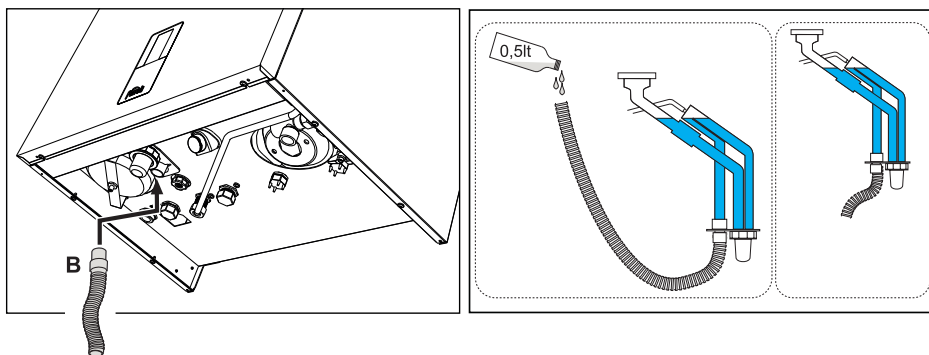

ΕΙΚ. 37- Σύνδεση εξαγωγής συμπτκνώματος

3. Σέρβις και συντήρηση



Όλες οι ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

3.1 Ρυθμίσεις

Μετατροπή αερίου τροφοδοσίας

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με τροφοδοσία αερίου II^{ης} ή III^{ης} κατηγορίας, όπως αναγράφεται με σαφήνεια στη συσκευασία και στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευής. Εάν η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό από το προκαθορισμένο αέριο, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία και κλείστε την παροχή αερίου.
2. Αφαιρέστε τον μπροστινό πίνακα (βλ. *** 'Ανοιγμα μπροστινού πίνακα' on page 312 ***).
3. Τοποθετήστε την πινακίδα για το υγραέριο που περιλαμβάνεται στον φάκελο εγγράφων κοντά στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων.
4. Τοποθετήστε ξανά τον μπροστινό πίνακα και συνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα.
5. **Τροποποιήστε την παράμετρο που αφορά τον τύπο αερίου:**

- Ανοίξετε το κύριο μενού [MENU] μέσω του κουμπιού ≡.
- Ακολουθήστε τη διαδρομή **μενού τεχνικού εγκατάστασης [Service]** >πληκτρολογήστε τον **κωδικό πρόσβασης 1234** (βλ. εικ. 17) >**μενού παραμέτρων [TSP]**.
- Με τα κουμπιά + και —**θέρμανσης**, επιλέξτε την παράμετρο **b03** και ρυθμίστε την αντίστοιχη τιμή με τα κουμπιά + και — **νερού οικιακής χρήσης**:

0 =G20

1 =G30/G31

2 =G230

- Για επιβεβαίωση, πατήστε το κουμπί ≡.
- Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε την.
- Περιμένετε μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία **Fh**. Για να διακόψετε αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε στην εικ. 10.
- Ρυθμίστε τον λέβητα στη λειτουργία αναμονής και ενεργοποιήστε τη **λειτουργία βαθμονόμησης [AUTO SETUP]** (βλ. *** 'ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ' on page 303 ***).

Έλεγχος τιμών καύσης

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ.

1. Ρυθμίστε τον λέβητα στη λειτουργία θέρμανσης ή νερού οικιακής χρήσης (με κατάλληλη παροχή για τη διάθεση) για τουλάχιστον 2 λεπτά.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **ελέγχου [Test]** (βλ. *** 'Λειτουργία ελέγχου [Test]' on page 305 ***).
3. Μέσω αναλυτή καύσης που είναι συνδεδεμένος στις διαμορφώσεις που υπάρχουν στα εξαρτήματα σύνδεσης πάνω από τον λέβητα, ελέγξτε εάν η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO₂, με τον λέβητα σε λειτουργία με μέγιστη και ελάχιστη ισχύ, αντιστοιχεί στην τιμή που αναφέρει ο παρακάτω πίνακας.

Περίπτωση		G20	G30/G31	G230
A	Καινούριος λέβητας (πρώτη ενεργοποίηση/μετατροπή ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου)	7,5%-9,9%	9%-11,5%	9%-11,5%
B	Λέβητας με τουλάχιστον 500 ώρες λειτουργίας	9%+/-0,8	10%+/-0,8	10%+/-0,8

4. Εάν οι τιμές καύσης δεν αντιστοιχούν, εκτελέστε τις ρυθμίσεις αντιστάθμισης στη **λειτουργία ελέγχου**, όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κατά τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ [AUTO SETUP], τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ [Test] ή κατά τον ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ CO₂, ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ πρέπει να είναι ΚΛΕΙΣΤΟΣ και οι ΑΓΩΓΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένοι. Επίσης, ο λέβητας δεν πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή στη λειτουργία κύκλου εξαέρωσης «FH-Fh»(βλ. λεπτομέρεια C στην εικ. 11) και δεν πρέπει να υπάρχει εντολή για το κύκλωμα νερού οικιακής χρήσης ή για θέρμανση.

Διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP]

Με τη διαδικασία βαθμονόμησης **[Auto Setup]** εντοπίζεται το βέλτιστο σημείο καύσης για τις διάφορες τιμές ισχύος λειτουργίας και για τις συνθήκες εγκατάστασης στις οποίες λειτουργεί ο λέβητας.

Για να τον απενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το **μενού τεχνικού εγκατάστασης [Service]**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης 1234 και επιβεβαιώστε με το κουμπί . Στη συνέχεια, ανοίξτε το **μενού παραμέτρων [TSP]**.
2. Επιλέξτε την παράμετρο **b27** με τα κουμπί **+** και **—** **θέρμανσης** και ρυθμίστε την στην τιμή **5** με τα κουμπί **+** και **—** **νερού οικιακής χρήσης**. Επιβεβαιώστε με το κουμπί . Επιστρέψτε στο **κύριο μενού [MENU]** πατώντας 3 φορές το κουμπί .
3. Ανοίξτε ξανά το **μενού τεχνικού εγκατάστασης [Service]** >πληκτρολογήστε τον **κωδικό πρόσβασης 1234**. Στη συνέχεια, εμφανίζεται επίσης το **μενού για τη βαθμονόμηση [Auto Setup]**.
4. Επιλέξτε το και επιβεβαιώστε με το κουμπί .
5. Η διαδικασία ξεκινά αυτόματα αναζητώντας το βέλτιστο σημείο ενεργοποίησης (απαιτείται κάποια προσπάθεια ενεργοποίησης για να καθορισθεί το ακριβές σημείο).
 - Εάν η φάση ενεργοποίησης δεν είναι επιτυχής, εμφανίζεται η ένδειξη **[max_err]** στο στοιχείο **a** και ένας κωδικός σφάλματος στο στοιχείο **c** (εικ. 38). Οι πιθανές αιτίες για την αποτυχία ενεργοποίησης

παρουσιάζονται στη **Σημείωση 2**. Κλείστε το μενού Auto Setup με το κουμπί , αποκαταστήστε το πρόβλημα και επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο 1.

- Εάν η φάση ενεργοποίησης έχει θετική έκβαση, το σύστημα ρυθμίζεται στην κατάσταση θέρμανσης στις διάφορες τιμές ισχύος [max, med, min] που αναφέρονται στο σημείο **a**. Εάν η θερμική απώλεια της εγκατάστασης δεν επαρκεί για τερματισμό της διαδικασίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια εντολή για νερό οικιακής χρήσης μόνο εάν ο καυστήρας είναι ενεργοποιημένος. Συνιστάται να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία παροχής **[CH_temp]**, η οποία δεν πρέπει να υπερβεί τους 90°C.
 - Εάν μετά τη φάση ενεργοποίησης το σύστημα εμφανίσει τα μηνύματα **[max_err]** ή **[med_err]**, κλείστε το μενού με το κουμπί  και ελέγξτε τις πιθανές αιτίες που αναφέρονται στη **Σημείωση 1**. Αποκαταστήστε το πρόβλημα και επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο 1.
6. Η διαδικασία βαθμονόμησης **[Auto Setup]** μπορεί να τερματιστεί με τα μηνύματα **[Completed]** ο **[min_err]**.

[Completed]: ο λέβητας υπολόγισε το σημείο εργασίας για τις διάφορες τιμές ισχύος. Εκτελέστε τα εξής:

- Ελέγξτε τις τιμές CO₂ στις διάφορες τιμές ισχύος με τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ.
- Εάν στην ελάχιστη ισχύ η τιμή CO₂ είναι υψηλότερη από τη μέγιστη τιμή κατωφλίου, κλείστε τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ **[Test]** και αυξήστε την παράμετρο **P62** κατά περίπου 5 μονάδες (**Σημείωση 1**).
- Ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία Test και ελέγξτε εάν το CO₂ βρίσκεται και πάλι εντός του ονομαστικού εύρους.

[min_err]: ο λέβητας δεν κατάφερε να εντοπίσει το βέλτιστο σημείο εργασίας στην ελάχιστη πίεση:

- Αυξήστε την παράμετρο **P62** κατά περίπου 5 μονάδες (**Σημείωση 1**) και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία βαθμονόμησης [Auto Setup].
- Εάν στο τέλος εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα min_err, αυξήστε την παράμετρο **P61** κατά 15
- Επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης [Auto Setup] και ελέγξτε εάν στο τέλος εμφανίζεται το μήνυμα **[Completed]**.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Test και ελέγξτε εάν το CO₂ βρίσκεται και πάλι εντός του ονομαστικού εύρους.


Σημείωση 1 - πριν τροποποιήσετε την παράμετρο:

- βεβαιωθείτε ότι οι διοδοί του εναλλάκτη θερμότητας δεν είναι φραγμένες

- βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο είναι τοποθετημένο σωστά και χωρίς άλατα
- βεβαιωθείτε ότι η πίεση αερίου είναι βέλτιστη
- βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμφράξεις στον αγωγό καυσαερίων

Σημείωση 2 - το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης της **διαδικασία βαθμονόμησης** [Auto Setup] στις παρακάτω περιπτώσεις:

- ο λέβητας είναι απενεργοποιημένος **[OFF]**
- ο κύκλος εξαέρωσης **[FH]** είναι ενεργοποιημένος
- όταν η θερμοκρασία του αισθητήρα παροχής θερμαντήρα υπερβαίνει τους 90°C
- όταν η ενεργοποίηση του καυστήρα δεν πραγματοποιείται εντός του μέγιστου αριθμού αποπειρών
- σε περίπτωση δυσλειτουργίας της υδραυλικής πίεσης
- στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 1

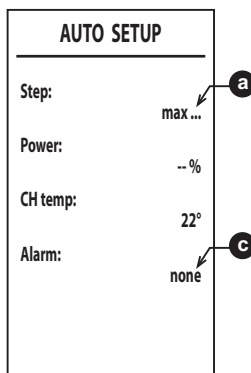

ΕΙΚ. 38

Μπορείτε να εκτελέσετε τη διαδικασία βαθμονόμησης **[Auto Setup]** μόνο εάν η παράμετρος **b27** ρυθμιστεί στην τιμή **5**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την παράμετρο **b27** στην τιμή **5** ή, αυτόματα, στις εξής περιπτώσεις:

- τροποποιώντας την παράμετρο «**τύπος αερίου**» **b03**
- ρυθμίζοντας την παράμετρο **P67** στην τιμή **1**
- μετά την τροποποίηση της τιμής της παραμέτρου **P68**
- εκτελώντας τη διαδικασία «**Επαναφορά εργοστασιακών τιμών**» με την παράμετρο **b29=10** (μετά την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία για δέκα δευτερόλεπτα και επανασυνδέστε την).

Πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία βαθμονόμησης **[Auto Setup]** στις εξής περιπτώσεις:

- μετά την αντικατάσταση της ηλεκτρονικής πλακέτας

- μετά την αλλαγή αερίου (**b03**)
- με ρύθμιση της παραμέτρου **P67** στην τιμή 1
- μετά την τροποποίηση της τιμής της παραμέτρου **P66** ή **P68**
- μετά την αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων, όπως ηλεκτροδίου, καυστήρα, βαλβίδας αερίου, ανεμιστήρα ή για εγκαταστάσεις με τη μέγιστη αντίσταση καπνοδόχων
- όταν προκύπτουν οι δυσλειτουργίες **A01**, **A06** ή άλλες δυσλειτουργίες στις οποίες είναι απαραίτητο (πίνακας 12). Τηρείτε την ακολουθία των λύσεων για τις δυσλειτουργίες.

Η διαδικασία βαθμονόμησης [Auto Setup] εκτελεί επαναφορά των παραμέτρων καύσης που ρυθμίστηκαν προηγουμένως και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Ο έλεγχος της τιμής CO₂ πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά στη λειτουργία ελέγχου [Test] καθώς κατά τη φάση βαθμονόμησης [Auto Setup] ο λέβητας εκτελεί ελέγχους που μπορούν να προκαλέσουν προσωρινή αύξηση της τιμής CO₂ / CO.

Λειτουργία ελέγχου [Test]


Η λειτουργία ελέγχου [Test] πραγματοποιείται στη λειτουργία θέρμανσης. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι ανοικτή ώστε να είναι δυνατή η διάχυση της θερμικής ενέργειας που παράγεται από τον λέβητα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Εάν η απώλεια θερμότητας δεν είναι επαρκής, εκτελέστε μια εντολή νερού οικιακής χρήσης.

1. Ανοίξτε το **κύριο μενού [MENU]** μέσω του κουμπιού . Ακολουθήστε τη διαδρομή **μενού τεχνικού εγκατάστασης [Service] >πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης 1234 >μενού λειτουργίας ελέγχου [Test]**. Επιβεβαιώστε με το κουμπί .
2. Μετά την ενεργοποίηση, ο λέβητας ρυθμίζεται στη μεσαία ισχύ **[med]** (μεσ.). Όταν η τιμή καύσης είναι σταθερή, εμφανίζεται η ένδειξη «**med ok**» (μεσ. ok) (στοιχείο **a**).
3. Με τα κουμπιά **+** και **-** **θέρμανσης**, μπορείτε να μεταβάλετε την ισχύ σε 4 επίπεδα: **[min]** (Ελάχιστη ισχύ), **[med]** (Μεσαία ισχύς), **[max CH]** (Μέγιστη ισχύς CH) και **[max]** (Μέγιστη ισχύς DHW) (σημείο **a**).
4. Μόνο όταν η τιμή **[step]** (βήμα) για τη ρυθμισμένη ισχύ ακολουθείται από το [ok] ([med ok] (μεσ. ok), [min ok] (ελάχ. ok)...) μπορείτε να ρυθμίσετε την παράμετρο CO₂ και ενδεχομένως να τη ρυθμίσετε με τα κουμπιά **+** και **-** **νερού οικιακής χρήσης**. Εάν πατήσετε το κουμπί **+** **νερού οικιακής χρήσης**, η τιμή «αντιστάθμισης» θα αυξηθεί κατά μία μονάδα (στοιχείο **b**). Εάν πατήσετε τα κουμπιά **+** και **-** **νερού οικιακής χρήσης** για περισσότερο από 2 δευτ., η τιμή αντιστάθμισης θα αλλάξει κατά 3 μονάδες (η ρύθμιση αντιστάθμισης

μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα βήματα: **[max, med e min]** (μέγ.-μεσ.-ελάχ.)).

Εάν το βήμα ισχύος ακολουθηθεί από το «ok», η τιμή καύσης θα αποθηκευθεί.

5. Η ρύθμιση της «αντιστάθμισης» έχει εύρος -8 έως +8. Εάν αυξήσετε την τιμή θα μειωθεί η τιμή CO₂, ενώ τη μειώσετε θα αυξηθεί η CO₂. Η ρύθμιση της τιμής CO₂ δεν πρέπει να γίνεται με λιγότερες από 500 ώρες λειτουργίας της συσκευής.
6. Για έξοδο από τη **λειτουργία ελέγχου [Test]** κρατήστε πατημένο το κουμπί .

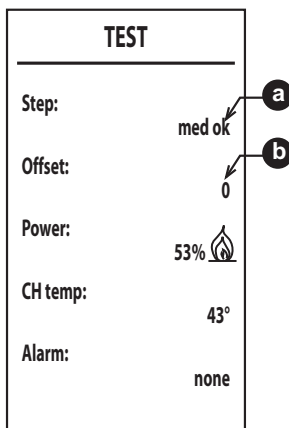

ΕΙΚ. 39

Εάν οι τιμές CO₂ στην ελάχιστη ισχύ δεν επιστρέψουν εντός του εύρους ανοχής, αυξήστε την παράμετρο **P62** κατά περίπου 5 μονάδες (**Σημείωση 1**), ενεργοποιήστε ξανά τη **λειτουργία ελέγχου [Test]** και ελέγξτε τα επίπεδα CO₂ στην ελάχιστη ισχύ.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η **λειτουργία ελέγχου [Test]** και ανοίξει μια βρύση ζεστού νερού οικιακής χρήσης που προκαλεί την ενεργοποίηση της **λειτουργίας νερού οικιακής χρήσης**, ο λέβητας παραμένει στη **λειτουργία ελέγχου [Test]**, αλλά η 3οδη βαλβίδα ρυθμίζεται στη λειτουργία νερού οικιακής χρήσης.

Η **λειτουργία ελέγχου [Test]** απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά ή όταν η θερμοκρασία του μπόιλερ φτάσει στο καθορισμένο σημείο ρύθμισης.

Σημείωση 1 - πριν τροποποιήσετε την παράμετρο:

- βεβαιωθείτε ότι οι δίοδοι του εναλλάκτη θερμότητας δεν είναι φραγμένες
- βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο είναι τοποθετημένο σωστά και χωρίς άλατα
- βεβαιωθείτε ότι η πίεση αερίου τροφοδοσίας είναι βέλτιστη
- βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμφράξεις στον αγωγό καυσαερίων

Ρύθμιση θερμικής παροχής (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ)

ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

 Αυτός ο λέβητας είναι **«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ»** (σύμφωνα με το EN 15502-1:2022) και μπορεί να προσαρμοστεί στις θερμικές ανάγκες της εγκατάστασης ρυθμίζοντας τη μέγιστη θερμική παροχή για τη λειτουργία θέρμανσης.

Για να ρυθμίσετε τη μέγιστη θερμική παροχή που μπορεί να επιτευχθεί, πρέπει να τροποποιήσετε την παράμετρο **P41**. Για την τροποποίηση αυτής της παραμέτρου, βλ. *** 'Μενού τεχνικού εγκατάστασης [SERVICE]' on page 281 ***.

Ρυθμίστε την τιμή της παραμέτρου **P41** σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνει ο πίνακας 10.

Πίνακας 10- Τιμές παραμέτρου P41

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50		BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50	
kW	P41	kW	P41
28,5	100	34.7	100
25	88	30	87
20	67	25	71
15	47	20	54
10	27	15	38
5	7	10	22
		5	5

Μετά τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμικής παροχής, αναγράψτε την τιμή στην αυτοκόλλητη ετικέτα που παρέχεται (εικ. 40) και τοποθετήστε την στον λέβητα κάτω από την πινακίδα τεχνικών στοιχείων.

Για τους επόμενους ελέγχους και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε επομένως στη ρυθμισμένη τιμή.

RANGE RATED (Rif. EN 15502-1)

Valori di taratura portata termica in riscaldamento:

Heat input setting values:

PORTATA TERMICA _____ kW
HEAT INPUT

IMP. PARAMETRO SCHEDA ELETT. _____
PCB PARAMETER SETTING

DATA / DATE _____ / _____ / _____

Timbro e firma
Stamp and signature

Fare riferimento a questi valori per successive operazioni di controllo e regolazioni e riportare eventuali variazioni.
Refer to these values for subsequent control and adjustment operations and indicate any changes.

QUESTA ETICHETTA È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO
THIS LABEL IS AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT

Cod. 3541D320

ΕΙΚ. 40



Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ cap. 4.4

Μενού τεχνικού εγκατάστασης [SERVICE]

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Ανοίξτε το **κύριο μενού [MENU]** μέσω του κουμπιού .

Ακολουθήστε τη διαδρομή **μενού τεχνικού εγκατάστασης [Service]** >πληκτρολογήστε τον **κωδικό πρόσβασης 1234** (βλ. εκ. 17). Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .

Μενού για την τροποποίηση των παραμέτρων [TSP]

Πατώντας τα πλήκτρα **θέρμανσης**, μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα, ενώ με το πλήκτρο  μπορείτε να εμφανίσετε την τιμή. Για να την τροποποιήσετε, πατήστε τα πλήκτρα **νερού οικιακής χρήσης** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο  ή ακυρώστε την με το πλήκτρο .

Πίνακας 11- Περιγραφή παραμέτρων

Ένδειξη	Perigrafi	Εύρος	Προεπιλογή
b01	Επιλογή τύπου λέβητα	2 = ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ με ΜΠΟΪΛΕΡ (ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ)	2
b02	Τύπος εναλλάκτη	1 = Να μη χρησιμοποιείται 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 = Να μη χρησιμοποιείται 5 = Να μη χρησιμοποιείται 6 = Να μη χρησιμοποιείται 7 = Να μη χρησιμοποιείται	1 = / 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 = / 5 = / 6 = / 7 = /
b03	Τύπος αερίου	0 = Μεθάνιο 1 = Υγρό αέριο 2 = Μείγμα αερίου-προπανίου	0
b04	Επιλογή προστασίας πίεσης εγκατάστασης νερού	0 = Διακόπτης πίεσης 1 = Μετατροπέας πίεσης	1
b05	Λειτουργία θερινής/χειμερινής λειτουργίας	0 = ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΘΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - OFF 1 = ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - OFF	0
b06	Επιλογή λειτουργίας επαφής μεταβλητής εισόδου	0 = Ενεργοποίηση λειτουργίας Comfort με κλειστή επαφή 1 = Θερμοστάτης εγκατάστασης (F50 Εάν είναι ανοιχτό) 2 = Δεύτερος θερμοστάτης χώρου 3 = Προειδοποίηση/Ειδοποίηση 4 = Θερμοστάτης ασφαλείας 5 = Θερμοστάτης εγκατάστασης	2
b07	Επιλογή λειτουργίας πλακέτας ρελέ LC32	0 = Εξωτερική βαλβίδα αερίου 1 = Συναγερμός 2 = Ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης εγκατάστασης 3 = Ηλιακή 3οδη βαλβίδα 4 = Δεύτερη αντλία θέρμανσης 5 = Συναγερμός2 6 = Ενεργοποιημένος καυστήρας 7 = Ενεργοποιημένο σύστημα προστασίας από τον παγετό	0
b08	Δεν εφαρμόζεται	--	24
b09	Επιλογή κατάστασης δυσλειτουργίας 20	0 = Απενεργοποίηση 1 = Ενεργοποίηση (Μόνο για τις εκδόσεις με μετατροπέα πίεσης)	0
b10	Δεν εφαρμόζεται	--	--
b11	Προετοιμασία μπόιλερ	0 =Κύρια σταθερή τιμή (P44) 1 = Συνδέεται με το σημείο ρύθμισης DHW (P51)	0
b12	Προτεραιότητα μπόιλερ	0 χ 255 min	30
b13	Προτεραιότητα θέρμανσης	0 χ 255 min	15
b14	Συντελεστής DHW (δεν χρησιμοποιείται)	0 - 1	1
b15	Δεν εφαρμόζεται	--	3
b16	Δεν εφαρμόζεται	--	--
b17	Δεν εφαρμόζεται	--	--
b18	Δεν εφαρμόζεται	--	25
b19	Δεν εφαρμόζεται	--	20

Ένδειξη	Perigrafi	Εύρος	Προεπιλογή
b20	Επιλογή υλικού καπνοδόχου	0 = Τυπική ρύθμιση 1 = PVC 2 = CPVC	0
b21	Δεν εφαρμόζεται	--	--
b22	Δεν εφαρμόζεται	--	--
b23	Μέγιστη θερμοκρασία απενεργοποίησης καπνοδόχου τυπικής ρύθμισης	60-110°C	105
b24	Μέγιστη θερμοκρασία απενεργοποίησης καπνοδόχου από PVC	60-110°C	93
b25	Μέγιστη θερμοκρασία απενεργοποίησης καπνοδόχου από CPVC	60-110°C	98
b26	Δεν εφαρμόζεται	--	--
b27	Διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP]	5 = Ενεργοποιημένη διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP] Όλες οι άλλες τιμές = Απενεργοποιημένη διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP] (Βλ. "Διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP]" on page 303)	0
b28	Δεν εφαρμόζεται	--	--
b29	Επαναφορά εργοστασιακών τιμών	Βλ. *** * Επαναφορά εργοστασιακών τιμών' on page 310 ***	0
P30	Κλίμακα θέρμανσης	10x80 (π. 10=20°C/min, 20=12°C/min, 40=6°C/min, 80=3°C/min)	40
P31	Χρόνος αναμονής θέρμανσης	0-10 λεπτά	4
P32	Μετα-κυκλοφορία θέρμανσης	0 χ 255 (Πολλαπλασιάστε την τιμή με το 10. Παράδειγμα, 15 x 10 = 150 δευτερόλεπτα)	15
P33	Λειτουργία αντλίας	0 = Αντλία συνεχούς λειτουργίας (ενεργοποιείται μόνο στη χειμερινή λειτουργία) 1 = Αντλία διαμόρφωσης	1
P34	Δέλτα T διαμόρφωσης αντλίας	0 - 40°C	20
P35	Ελάχιστη ταχύτητα αντλίας διαμόρφωσης	30 - 100%	30
P36	Ταχύτητα εκκίνησης αντλίας διαμόρφωσης	30 - 100%	90
P37	Μέγιστη ταχύτητα αντλίας διαμόρφωσης	50 - 100%	100
P38	Θερμοκρασία απενεργοποίησης αντλίας κατά τη μετα-κυκλοφορία	0 - 100°C	55
P39	Θερμοκρασία υστέρησης απενεργοποίησης αντλίας κατά τη μετα-κυκλοφορία	0 - 100°C	25
P40	Μέγιστο σημείο ρύθμισης θέρμανσης από τον χρήστη	20 - 90°C	80
P41	Μέγιστη ισχύς θέρμανσης	0 - 100%	28 kW = 85 34 kW = 90
P42	Σχυνότητα λειτουργίας προστασίας από τη λεγιονέλλα	0 = OFF 1-7 = Ημέρες	0
P43	Υστέρηση μπόιλερ	0 - 80°C	2
P44	Παροχή προετοιμασίας μπόιλερ	0 - 100°C	80
P45	Χρόνος αναμονής νερού οικιακής χρήσης	30 - 255 δευτερόλεπτα	120
P46	Μέγιστη θερμοκρασία νερού χρήσης	40 - 70°C	65
P47	Μετα-κυκλοφορία αντλίας νερού οικιακής χρήσης	0 - 255 δευτερόλεπτα	30

Ένδειξη	Perigrifi	Εύρος	Προεπιλογή
P48	Μέγιστη ισχύς νερού οικιακής χρήσης	0 - 100%	28 kW = 100 34 kW = 100
P49	Δεν εφαρμόζεται	--	--
P50	Δεν εφαρμόζεται	--	--
P51	Δέλτα απενεργοποίησης μπιόλερ	0 - 20°C	10
P52	Δεν εφαρμόζεται	--	5
P53	Δεν εφαρμόζεται	--	10
P54	Χρόνος προκυκλοφορίας εγκατάστασης	0 - 255 δευτερόλεπτα	30
P55	Λειτουργία πλήρωσης εγκατάστασης	0 = Απενεργοποίηση 1 = Αυτόματη	0
P56	Ελάχιστη οριακή τιμή πίεσης εγκατάστασης	0-8 bar/10 (Μόνο για λέβητες με αισθητήρα πίεσης νερού)	4
P57	Ονομαστική τιμή πίεσης εγκατάστασης	5-20 bar/10 (Μόνο για λέβητες με αισθητήρα πίεσης νερού)	7
P58	Μέγιστη οριακή τιμή πίεσης εγκατάστασης	25-35 bar/10 (Μόνο για λέβητες με αισθητήρα πίεσης νερού)	32
P59	Απενεργοποίηση κυκλοφορητή με OpenTherm	0 = Ενεργός κυκλοφορητής στη λειτουργία θέρμανσης 1 = Ανενεργός κυκλοφορητής στη λειτουργία θέρμανσης με εντολή μόνο από το OpenTherm	0
P60	Ισχύς προστασίας από τον παγετό	0 - 50% (0 = ελάχιστη)	0
P61	Ελάχιστη ισχύς	0 - 50% (0 = ελάχιστη)	0
P62	Ελάχιστη ταχύτητα ανεμιστήρα	MHN THN METABALLETE (Οι παράμετροι ενημερώνονται αυτόματα)	G20/G230: 28 kW = 47 34 kW = 49 G30/G31: 28 kW = 49 34 kW = 48
P63	Ταχύτητα ανεμιστήρα στην ανάφλεξη	MHN THN METABALLETE (Οι παράμετροι ενημερώνονται αυτόματα)	G20/G230: 28 kW = 160 34 kW = 140 G30/G31: 28 kW = 152 34 kW = 132
P64	Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα	MHN THN METABALLETE (Οι παράμετροι ενημερώνονται αυτόματα)	G20/G230: 28 kW = 172 34 kW = 194 G30/G31: 28 kW = 156 34 kW = 186
P65	Δεν εφαρμόζεται	--	1
P66	Συχνότητα βαλβίδας	0 - 3	3
P67	Εγκατάσταση C(10)3 / C(11)3	0 = Απενεργοποίηση 1 = Ενεργοποίηση εγκατάστασης C(10)3 - C(11)3	0
P68	Παράμετρος καπνοδόχων	0 - 10 (τροποποιήστε σύμφωνα με τον πίνακα καπνοδόχων)	0
P69	Υστέρηση θέρμανσης μετά το πρώτο λεπτό της ενεργοποίησης.	6 - 30°C	10

* Επαναφορά εργοστασιακών τιμών

Για να επαναφέρετε όλες τις εργοστασιακές τιμές, ρυθμίστε την παράμετρο **b29** στην τιμή **10** και επιβεβαιώστε την. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε την.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να επαναφέρετε τις παραμέτρους **b01** και **b02** και τις τροποποιημένες παραμέτρους στη σωστή τιμή σύμφωνα με το μοντέλο του λέβητα. Η παράμετρος **b27** θα ρυθμιστεί αυτόματα στην τιμή **5**.

3.2 Λειτουργία

Πριν ενεργοποιήσετε τον λέβητα

- Ελέγξτε τη στεγανότητα της εγκατάστασης αερίου.
- Ελέγξτε εάν η προπλήρωση του δοχείου διαστολής είναι σωστή.
- Γεμίστε την υδραυλική εγκατάσταση και βεβαιωθείτε ότι έχει εκκονωθεί πλήρως ο αέρας που υπάρχει στο λέβητα και στην εγκατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού στην εγκατάσταση, στα κυκλώματα νερού χρήσης, στις συνδέσεις ή στον λέβητα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή υλικά κοντά στον λέβητα.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και η λειτουργία της εγκατάστασης γείωσης είναι σωστή.
- Γεμίστε το σιφόνι (βλ. cap. 2.7 "Σύνδεση εξαγωγής συμπυκνώματος").



ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ Ή ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Ή ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Ή ΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ.

Πρώτη ενεργοποίηση του λέβητα

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία νερού οικιακής χρήσης και ότι δεν υπάρχουν εντολές από τον θερμοστάτη χώρου.
- Ανοίξτε την παροχή αερίου και βεβαιωθείτε ότι η τιμή πίεσης τροφοδοσίας αερίου πριν από τη συσκευή αντιστοιχεί σε αυτήν που αναφέρεται στον πίνακα τεχνικών στοιχείων ή, σε κάθε περίπτωση, στις ανοχές που προβλέπονται από τους κανονισμούς.
- Συνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα. Στην οθόνη εμφανίζονται ο αριθμός της έκδοσης λογισμικού της κεντρικής μονάδας και της οθόνης και, στη συνέχεια, οι ενδείξεις **FH** και **Fh** για τον κύκλο εξαέρωσης (βλ. cap. 1.3 "Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση" στη page 276).
- Στο τέλος του κύκλου **Fh**, στην οθόνη θα εμφανιστεί η οθόνη χειμερινής λειτουργίας (εικ. 11). Εκτελέστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας: παροχής θέρμανσης και εξόδου ζεστού νερού οικιακής χρήσης (εικ. 14 και εικ. 15). Βεβαιωθείτε ότι η τιμή της παραμέτρου καπνοδόχων **P68** - πίνακας "11" στη σελίδα 308 είναι κατάλληλη για το μήκος της εγκατεστημένης καπνοδόχου.
- Στην περίπτωση αλλαγής αερίου (G20 - G30 - G31 - G230), βεβαιωθείτε ότι η σχετική παράμετρος είναι κατάλληλη για τον τύπο αερίου που υπάρχει στην εγκατάσταση τροφοδοσίας (πίνακας "11" στη σελίδα 308 και cap. 3.1 "Ρυθμίσεις" στη page 302).
- **Ρυθμίστε τον λέβητα στη λειτουργία νερού οικιακής χρήσης ή θέρμανσης (βλ. cap. 1.3 "Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση" στη page 276).**
 - Στη **λειτουργία θέρμανσης**, εκτελέστε μια εντολή. Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο καλοριφέρ και εμφανίζεται η φλόγα όταν ο καυστήρας είναι ενεργοποιημένος.
 - Με τη **λειτουργία νερού οικιακής χρήσης ενεργοποιημένη**, στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο βρύσης και εμφανίζεται η φλόγα όταν ο καυστήρας είναι ενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε το καύσιμο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο "Έλεγχος τιμών καύσης" on page 302.

3.3 Συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.

Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του λέβητα, αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και κλείστε τη στρόφιγγα αερίου πριν από το λέβητα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ηλεκτροπληξίας, ασφυξίας ή δηλητηρίασης.



Ανοιγμα μπροστινού πινάκα



Σε ορισμένα εσωτερικά εξαρτήματα του λέβητα μπορούν να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες ικανές να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, περιμένετε μέχρι τα εξαρτήματα αυτά να κρυώσουν ή εναλλακτικά φορέστε κατάλληλα γάντια.


Για να ανοίξετε το πλαίσιο του λέβητα:

1. Ξεβιδώστε τις βίδες «1» (βλ. εικ. 41).
2. Τραβήξτε τον πίνακα και, στη συνέχεια, ανασηκώστε τον.

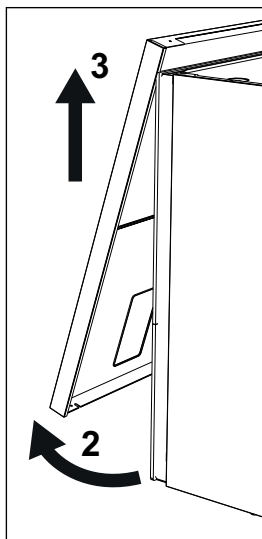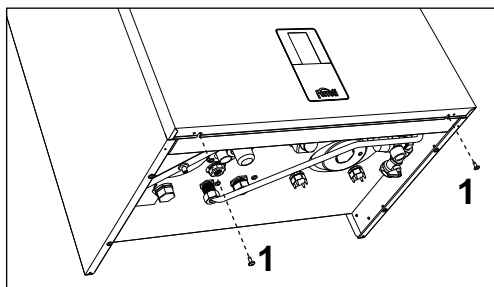

εικ. 41- Ανοιγμα μπροστινού πινάκα

Ακολουθήστε τη διαδικασία με αντίστροφη σειρά για να επανατοποθετήσετε τον μπροστινό πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά στα πάνω στηρίγματα και ότι στηρίζεται καλά στο πλάι. Η κεφαλή της βίδας «1», όταν είναι σφιγμένη, δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από την κάτω εγκοπή αναφοράς (βλ. εικ. 42).

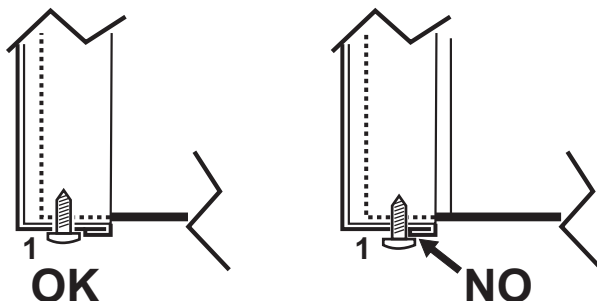

εικ. 42- Σωστή τοποθέτηση μπροστινού πίνακα

Περιοδικός έλεγχος

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, πρέπει να αναθέσετε σε εξειδικευμένο προσωπικό την ετήσια συντήρηση που πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω ελέγχους:

- Οι διατάξεις χειρισμού και ασφαλείας (βαλβίδα αερίου, θερμοστάτες κλπ.) πρέπει να λειτουργούν σωστά.
- Το κύκλωμα απαγωγής καυσαερίων πρέπει να λειτουργεί σωστά.
- Ο στεγανός θάλαμος δεν πρέπει να έχει διαρροές.
- Οι αγωγοί και η απόληξη αέρα-καυσαερίων δεν πρέπει να είναι φραγμένοι ή να παρουσιάζουν διαρροές
- Ο καυστήρας και ο εναλλάκτης πρέπει να είναι καθαροί και χωρίς άλατα. Για ενδεχόμενο καθαρισμό, χρησιμοποιήστε κατάλληλες βούρτσες. Μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση χημικά προϊόντα.
- Το ηλεκτρόδιο πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο και χωρίς άλατα. Τα άλατα του ηλεκτροδίου μπορούν να απομακρυνθούν μόνο μέσω βουρτσίσματος με μη μεταλλική βούρτσα, ΧΩΡΙΣ τρίψιμο με γυαλόχαρτο.
- Οι εγκαταστάσεις αερίου και νερού πρέπει να είναι στεγανές.
- Η πίεση του νερού όταν η εγκατάσταση είναι κρύα πρέπει να είναι περίπου 1 bar. Σε αντίθετη περίπτωση, επαναφέρετε την πίεση στην τιμή αυτή.
- Η αντλία κυκλοφορίας δεν πρέπει να παρουσιάζει εμπλοκή.
- Τα δοχεία διαστολής πρέπει να είναι γεμάτα.
- Η παροχή αερίου και η πίεση πρέπει να αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς πίνακες.
- Το σύστημα εξαγωγής συμπυκνώματος πρέπει να είναι αποτελεσματικό, χωρίς απώλειες ή εμφράξεις.
- Το σιφόνι πρέπει να είναι γεμάτο με νερό.
- Ελέγξτε την ποσότητα νερού της εγκατάστασης.
- Ελέγξτε την κατάσταση του μονωτικού του εναλλάκτη.
- Ελέγξτε τη σύνδεση αερίου μεταξύ βαλβίδας και σωλήνα venturi.
- Αντικαταστήστε την τσιμούχα του καυστήρα, εάν είναι απαραίτητο λόγω φθοράς.
- Στο τέλος του ελέγχου, ελέγχετε πάντα τις παραμέτρους καύσης (βλ. «έλεγχος τιμών καύσης»).

3.4 Επίλυση προβλημάτων

3.4.1 Διαγνωστικός έλεγχος

Απενεργοποιημένη οθόνη LCD

Εάν η οθόνη δεν ενεργοποιηθεί με πάτημα των κουμπιών, βεβαιωθείτε ότι η πλακέτα τροφοδοτείται με ρεύμα. Μέσω ψηφιακού πολύμετρου, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση τροφοδοσίας.

Εάν δεν υπάρχει, ελέγξτε την καλωδίωση.
Εάν υπάρχει επαρκής τάση (εύρος 195 – 253 Vac), ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας (**3,15AL στα 230VAC**). Η ασφάλεια βρίσκεται στην πλακέτα. Για πρόσβαση, βλ. εικ. 28.

Ενεργοποιημένη οθόνη LCD

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός αναγνώρισης δυσλειτουργίας. Υπάρχουν δυσλειτουργίες που προκαλούν μόνιμη εμπλοκή (επισημαίνονται με την ένδειξη «**A**»): για αποκατάσταση της λειτουργίας, αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «**Confirm?**» (Επιβεβαίωση;) και να επιβεβαιώσετε με το πλήκτρο  ή μέσω της λειτουργίας RESET (Επαναφορά) του χρονοθερμοστάτη τηλεχειρισμού (προαιρετικός), εάν έχει εγκατασταθεί. Εάν ο λέβητας δεν λειτουργεί και πάλι, πρέπει να αποκαταστήσετε τη δυσλειτουργία.

Άλλες δυσλειτουργίες προκαλούν προσωρινές εμπλοκές (επισημαίνονται με την ένδειξη «**F**»), οι οποίες αποκαθίστανται αυτόματα μόλις η τιμή επανέλθει στο κανονικό εύρος λειτουργίας του λέβητα.

3.4.2 Πίνακας δυσλειτουργιών

Πίνακας 12- Λίστα δυσλειτουργιών

Κωδικός δυσλειτουργίας	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύση
A01	Μη ενεργοποίηση καυστήρα	Απουσία αερίου	Ελέγξτε εάν η ροή του αερίου στο λέβητα είναι ομαλή και εάν έχουν εξαιρεωθεί οι σωληνώσεις
		Δυσλειτουργία ηλεκτροδίου ανίχνευσης/ ανάφλεξης	Ελέγξτε την καλωδίωση του ηλεκτροδίου, εάν το ηλεκτρόδιο είναι σωστά τοποθετημένο και εάν υπάρχουν εναποθέσεις αλάτων. Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο εάν απαιτείται.
		Ανεπαρκής πίεση αερίου δικτύου	Ελέγξτε την πίεση αερίου του δικτύου
		Φραγμένο σιφόνι	Ελέγξτε και καθαρίστε, εάν απαιτείται, το σιφόνι
		Φραγμένοι αγωγοί αέρα/ καυσαερίων	Ελέγξτε την έμφραξη (*) του εναλλάκτη. Αποκαταστήστε τις εμφράξεις στην καπνοδόχο, στους αγωγούς απαγωγής καυσαερίων, στην είσοδο αέρα και στις απολήξεις.
		Εσφαλμένη βαθμονόμηση	Πραγματοποιήστε τη διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP].
		Ελαττωματική ηλεκτρονική πλακέτα	Αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα
		Ελαττωματική βαλβίδα αερίου	Ελέγξτε και αντικαταστήστε τη βαλβίδα αερίου, εάν απαιτείται
A02	Σήμα ύπαρξης φλόγας με απενεργοποιημένο καυστήρα	Δυσλειτουργία ηλεκτροδίου	Ελέγξτε την καλωδίωση του ηλεκτροδίου ιονισμού
			Ελέγξτε την ακεραιότητα του ηλεκτροδίου Ηλεκτρόδιο ή καλώδιο ανάφλεξης στη γείωση
		Φραγμένο σιφόνι	Ελέγξτε και καθαρίστε, εάν απαιτείται, το σιφόνι
		Δυσλειτουργία πλακέτας	Ελέγξτε ή αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα

Κωδικός δυσλειτουργίας	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύση
F05	Δυσλειτουργία ανεμιστήρα	Ο ανεμιστήρας δεν έχει τροφοδοσία	Ελέγξτε την καλωδίωση του ανεμιστήρα
		Διακοπή σήματος ταχύμετρου	
		Βλάβη ανεμιστήρα	Αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα
A06	Απουσία φλόγας μετά τη φάση ανάφλεξης	Δυσλειτουργία ηλεκτροδίου ανάφλεξης/ ανάφλεξης	Ελέγξτε τη θέση του ηλεκτροδίου ιονισμού, απομακρύνετε τυχόν άλατα και εκτελέστε τη διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP]. Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο, εάν απαιτείται.
		Ασταθής φλόγα	Ελέγξτε τον καυστήρα
		Φραγμένο σιφόνι	Ελέγξτε και καθαρίστε, εάν απαιτείται, το σιφόνι
		Φραγμένοι αγωγοί αέρα/ καυσαερίων	Ελέγξτε την έμφραξη (*) του εναλλάκτη. Αποκαταστήστε την έμφραξη (*) στην καπνοδόχο, στους αγωγούς απαγωγής καυσαερίων, στην είσοδο αέρα και στις απολήξεις
A07	Θερμοκρασία καυσαερίων εκτός ορίων	Ο ανιχνευτής καυσαερίων ανιχνεύει υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία	Ελέγξτε τις παραμέτρους καύσης (CO, CO ₂) και πραγματοποιήστε τη διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP].
			Ελέγξτε τον εναλλάκτη
			Ελέγξτε τον ανιχνευτή καυσαερίων
A08	Ενεργοποίηση προστασίας από υπερθέρμανση	Εσφαλμένη τοποθέτηση ή βλάβη αισθητήρων παροχής ή επιστροφής	Ελέγξτε την σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αισθητήρων και αντικαταστήστε τους, εάν απαιτείται.
		Μη κυκλοφορία νερού στην εγκατάσταση	Ελέγξτε τον κυκλοφορητή
		Αέρας στην εγκατάσταση	Εξαερώστε την εγκατάσταση
A09	Ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας παροχής	Μη κυκλοφορία νερού στην εγκατάσταση	Ελέγξτε τον κυκλοφορητή και την εγκατάσταση θέρμανσης
		Ανεπαρκής κυκλοφορία και ακατάλληλη αύξηση θερμοκρασίας ανιχνευτή παροχής	Εξαερώστε την εγκατάσταση
		Φραγμένος εναλλάκτης ή φραγμένη εγκατάσταση	Ελέγξτε τον εναλλάκτη και την εγκατάσταση
F09	Ενεργοποίηση προστασίας από υπερθέρμανση	Μη κυκλοφορία νερού στην εγκατάσταση	Ελέγξτε τον κυκλοφορητή και την εγκατάσταση θέρμανσης
		Αέρας στην εγκατάσταση	Εξαερώστε την εγκατάσταση
F10	Δυσλειτουργία αισθητήρα παροχής	Βραχυκύκλωμα ή διακοπή καλωδίωσης	Ελέγξτε την καλωδίωση
		Βλάβη αισθητήρα	Αντικαταστήστε τον αισθητήρα
A11	Σύνδεση βαλβίδας αερίου	Μη τοποθετημένος σύνδεσμος βαλβίδας αερίου.	Τοποθετήστε τον σύνδεσμο
		Διακοπή ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ κεντρικής μονάδας και βαλβίδας αερίου.	Ελέγξτε την καλωδίωση και αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα
		Βλάβη βαλβίδας αερίου.	Αντικαταστήστε τη βαλβίδα αερίου (***)

Κωδικός δυσλειτουργίας	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύση
F11	Δυσλειτουργία αισθητήρα επιστροφής	Βραχυκύκλωμα ή διακοπή καλωδίωσης	Ελέγξτε την καλωδίωση
		Βλάβη αισθητήρα	Αντικαταστήστε τον αισθητήρα
F12	Δυσλειτουργία αισθητήρα νερού οικιακής χρήσης	Βραχυκύκλωμα ή διακοπή καλωδίωσης	Ελέγξτε την καλωδίωση
		Βλάβη αισθητήρα	Αντικαταστήστε τον αισθητήρα
F13	Δυσλειτουργία αισθητήρα καυσαερίων	Βραχυκύκλωμα ή διακοπή καλωδίωσης	Ελέγξτε την καλωδίωση
		Βλάβη αισθητήρα	Αντικαταστήστε τον αισθητήρα
A14	Ενεργοποίηση συστήματος ασφαλείας αγωγού απαγωγής καυσαερίων	Ο κωδικός δυσλειτουργίας A07 εμφανίστηκε 3 φορές στις τελευταίες 24 ώρες	Βλ. κωδικό δυσλειτουργίας A07
F15	Υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων (μειωμένη ισχύς στο 50%)	Ο ανιχνευτής καυσαερίων ανιχνεύει υψηλή θερμοκρασία	Ελέγξτε τον εναλλάκτη
			Ελέγξτε τον ανιχνευτή καυσαερίων
			Ελέγξτε την παράμετρο υλικού καπνοδόχου
F18, F89, F90, F93	Πρόβλημα ρύθμισης καύσης	Πρόβλημα ρύθμισης καύσης	- Ελέγξτε την ανακυκλοφορία - Ελέγξτε τον τύπο εξαγωγής (ειδική εξαγωγή με προστασία από τον άνεμο) - Ελέγξτε τη σωστή θέση και την κατάσταση του ηλεκτροδίου και του καλωδίου. - Ελέγξτε την έκφραση (*) των αγωγών καυσαερίων - Ελέγξτε την έκφραση (*) του εναλλάκτη - Ελέγξτε την έκφραση (*) του σιφονιού (εξαγωγή συμπυκνώματος) - Ελέγξτε τις παραμέτρους καύσης - Εκτελέστε πλήρη βαθμονόμηση (**) - Βεβαιωθείτε ότι η πίεση αερίου στην είσοδο είναι δυναμική ή στατική, εάν είναι πολύ χαμηλή ελέγξτε την εγκατάσταση Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε τη βαλβίδα αερίου (***)
F19	Ακατάλληλες παράμετροι πλακέτας	Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακέτας	Ελέγξτε και ρυθμίστε, εάν απαιτείται, την παράμετρο b15 στην τιμή 3
F20	Δυσλειτουργία πίεσης (Μόνο με b04 = 1)	Ελαφρώς χαμηλή πίεση εγκατάστασης	Γεμίστε ελαφρώς την εγκατάσταση μέχρι να εμφανιστεί πίεση 1x1,5 bar στην οθόνη
F21	Δυσλειτουργία πίεσης (Μόνο με b04 = 1)	Ελαφρώς υψηλή πίεση εγκατάστασης (ορατή μόνο στο μενού συναγερμών [Alarm] (Συναγερμός))	Εκτονώστε εν μέρει την εγκατάσταση μέχρι την τιμή πίεσης 1x1,5 bar που εμφανίζεται στην οθόνη.
			Ελέγξτε το δοχείο διαστολής

Κωδικός δυσλειτουργίας	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύση
A23	Αποκατάσταση πίεσης εγκατάστασης για πάνω από 4 λεπτά (μόνο με b07 = 2)	Απώλειες στο υδραυλικό κύκλωμα	Εντοπίστε την απώλεια και αποκαταστήστε τη στεγανότητα
A24	Περισσότερες από 3 πληρώσεις της εγκατάστασης σε 24 ώρες. (μόνο με b07 = 2)	Απώλειες στο υδραυλικό κύκλωμα	Εντοπίστε την απώλεια και αποκαταστήστε τη στεγανότητα
A26	Εμφάνιση της δυσλειτουργίας F40 για περισσότερες από 3 φορές σε 24 ώρες (Μόνο με b04 = 1)	Πολύ υψηλή πίεση νερού εγκατάστασης	Εκτονώστε εν μέρει την εγκατάσταση μέχρι την τιμή πίεσης 1x1,5 bar που εμφανίζεται στην οθόνη
		Κενό ή κατεστραμμένο δοχείο διαστολής	Γεμίστε ή αντικαταστήστε το δοχείο διαστολής
F34	Τάση τροφοδοσίας κάτω από 180V	Προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο	Ελέγξτε την ηλεκτρική εγκατάσταση
F35	Εσφαλμένη συχνότητα τροφοδοσίας	Προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο	Ελέγξτε την ηλεκτρική εγκατάσταση
F37	Χαμηλή πίεση νερού εγκατάστασης	Πολύ χαμηλή πίεση	Γεμίστε την εγκατάσταση
		Μη σύνδεση ή βλάβη μετατροπέα πίεσης	Ελέγξτε τον μετατροπέα πίεσης
F39	Δυσλειτουργία εξωτερικού ανιχνευτή	Βλάβη ανιχνευτή ή βραχυκύκλωμα καλωδίωσης	Ελέγξτε την καλωδίωση ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
		Αποσυνδεδεμένος ανιχνευτής μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας μεταβλητής θερμοκρασίας	Συνδέστε ξανά τον εξωτερικό ανιχνευτή ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία μεταβλητής θερμοκρασίας
F40	Δυσλειτουργία αισθητήρα πίεσης (Μόνο με b04 = 1)	Πολύ υψηλή πίεση νερού εγκατάστασης και ρύθμιση παραμέτρου P58 σε μη προεπιλεγμένη τιμή	Εκτονώστε εν μέρει την εγκατάσταση μέχρι την τιμή πίεσης 1x1,5 bar που εμφανίζεται στην οθόνη
		Κενό ή κατεστραμμένο δοχείο διαστολής	Γεμίστε ή αντικαταστήστε το δοχείο διαστολής
A44	Σφάλμα πολλαπλών αιτημάτων	Επανειλημμένα αιτήματα σύντομης διάρκειας	Ελέγξτε εάν υπάρχουν κορυφές πίεσης στο κύκλωμα DHW. Τροποποιήστε την παράμετρο b11, εάν απαιτείται.
F47	Απουσία επικοινωνίας μετατροπέα πίεσης (Μόνο με b04 = 1)	Μη σύνδεση μετατροπέα πίεσης στην ηλεκτρική τροφοδοσία	Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση, τον σύνδεσμο του μετατροπέα και την καλωδίωση.
		Μη λειτουργικός μετατροπέας πίεσης	Αντικαταστήστε τον μετατροπέα πίεσης
F50, F53	Δυσλειτουργία θερμοστάτη ορίου με την παράμετρο b06 = 1 ή 4	Μη κυκλοφορία/ Ανεπαρκής κυκλοφορία νερού στην εγκατάσταση	Ελέγξτε τον κυκλοφορητή και την εγκατάσταση θέρμανσης
		Αέρας στην εγκατάσταση	Εξαερώστε την εγκατάσταση
		Εσφαλμένη παράμετρος	Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση παραμέτρου είναι σωστή b06
F51	Χαμηλή πίεση	Ανοικτή είσοδος διακόπτη πίεσης (b06 = 3)	Αποκαταστήστε την πίεση της εγκατάστασης
		Εσφαλμένη διαμόρφωση παραμέτρου b06"	Αποκαταστήστε την παράμετρο b06


Κωδικός δυσλειτουργίας	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύση
F62	Αίτημα για βαθμονόμηση	Καινούρια πλακέτα ή ο λέβητας δεν έχει βαθμονομηθεί ακόμη	Πραγματοποιήστε τη διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP] .
A64	Υπέρβαση μέγιστου αριθμού διαδοχικών διαδικασιών επαναφοράς	Εκτελέστηκαν 5 επαναφορές την τελευταία ώρα	Διακόψτε την τροφοδοσία για 60 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ξεκλειδώστε τον λέβητα
F77,F78,F79	Έγινε υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων για τη ρύθμιση της καύσης	1. Προβλήματα πίεσης αερίου στην εγκατάσταση 2. Φραγμένοι αγωγοί αέρα/καυσαερίων 3. Έμφραξη εναλλάκτη 4. Έμφραξη σιφονιού 5. Ανακυκλοφορία καυσαερίων/ προβλήματα καύσης 6. Δυσλειτουργία ηλεκτροδίου ανάφλεξης	1. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση αερίου στην είσοδο είναι δυναμική ή στατική, εάν είναι εσφαλμένη αποκαταστήστε την εγκατάσταση 2. Ελέγξτε την έμφραξη (*) των αγωγών καυσαερίων 3. Ελέγξτε την έμφραξη (*) του εναλλάκτη 4. Ελέγξτε την έμφραξη (*) του σιφονιού (εξαγωγή συμπτυνώματος) 5. Ελέγξτε την ανακυκλοφορία 6. Ελέγξτε τη σωστή θέση και την κατάσταση του ηλεκτροδίου και του καλωδίου Πραγματοποιήστε τη διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP]. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε τη βαλβίδα αερίου (***)
A80	Σήμα παρασιτικής φλόγας μετά το κλείσιμο της βαλβίδας	Πρόβλημα στο ηλεκτρόδιο.	Ελέγξτε τη σωστή θέση και την κατάσταση του ηλεκτροδίου.
		Πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλακέτα.	Ελέγξτε την ηλεκτρονική πλακέτα.
		Πρόβλημα στη βαλβίδα αερίου.	Ελέγξτε τη βαλβίδα αερίου και αντικαταστήστε την, εάν απαιτείται (**).
F84 - F94	Πιθανή χαμηλή πίεση αερίου στην εγκατάσταση	1. Πρόβλημα πίεσης αερίου στην είσοδο 2. Φραγμένοι αγωγοί αέρα/καυσαερίων 3. Έμφραξη εναλλάκτη 4. Έμφραξη σιφονιού (εξαγωγή συμπτυνώματος)	1. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση αερίου στην είσοδο είναι δυναμική ή στατική, εάν είναι πολύ χαμηλή αποκαταστήστε την εγκατάσταση 2. Ελέγξτε την έμφραξη (*) των αγωγών καυσαερίων 3. Ελέγξτε την έμφραξη (*) του εναλλάκτη 4. Ελέγξτε την έμφραξη (*) του σιφονιού (εξαγωγή συμπτυνώματος) Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε τη βαλβίδα αερίου (***)
A87	Πρόβλημα υλικού οδηγού βαλβίδας αερίου	Πρόβλημα υλικού οδηγού βαλβίδας αερίου Μη σωστά συνδεδεμένη βαλβίδα αερίου	Εκτελέστε απεμπλοκή και έλεγχο του συστήματος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε διαδοχικά τους παρακάτω ελέγχους: • ελέγξτε τις συνδέσεις στο καλώδιο της βαλβίδας αερίου. Εάν παραμένει, • αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα. Εάν παραμένει, • αντικαταστήστε τη βαλβίδα αερίου (***)

Κωδικός δυσλειτουργίας	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύση
A88	Δυσλειτουργία υλικού εξοπλισμού του κυκλώματος της βαλβίδας αερίου	Πιθανή βλάβη βαλβίδας αερίου ή ηλεκτρονικής πλακέτας	Ελέγξτε εάν οι συνδέσεις έχουν βραχυκύκλωμα στο καλώδιο της βαλβίδας αερίου. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση αερίου στην είσοδο είναι δυναμική ή στατική. Εάν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε διαδοχικά τις παρακάτω διαδικασίες: • αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα. Εάν παραμένει, • αντικαταστήστε τη βαλβίδα αερίου (***)
		Εσφαλμένη ακολουθία ενεργοποίησης βαθμονόμησης Ενεργοποίηση βαθμονόμησης με ενεργοποιημένο καυστήρα	Αποκαταστήστε τη δυσλειτουργία και εκτελέστε πλήρη βαθμονόμηση (**). Προσέξτε να μην την ενεργοποιήσετε όταν υπάρχει εντολή παραγωγής θερμότητας.
A91	Εμπλοκή λόγω εσφαλμένης ενεργοποίησης.	Πρόβλημα πίεσης αερίου στην εγκατάσταση	Βεβαιωθείτε ότι η πίεση αερίου στην είσοδο είναι δυναμική ή στατική, ελέγξτε εάν απαιτείται την εγκατάσταση
		Πρόβλημα που προκύπτει από εσφαλμένη εκτέλεση της βαθμονόμησης	Ελέγξτε την έκφραση (*) του σιφονιού (εξαγωγή συμπτυνώματος) Πραγματοποιήστε τη διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP].
		Φραγμένοι αγωγοί αέρα/ καυσαερίων	Ελέγξτε την έκφραση (*) των αγωγών
		Πρόβλημα στη βαλβίδα αερίου	Αντικαταστήστε τη βαλβίδα αερίου (***)
F95	Δυσλειτουργία σήματος φλόγας	Προβλήματα επαφή/ ηλεκτρικής συνέχειας Προβλήματα στο ηλεκτρόδιο Προβλήματα καύσης	Ελέγξτε την καλωδίωση του ηλεκτροδίου ιονισμού. Ελέγξτε την ακεραιότητα του ηλεκτροδίου. Εάν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε βαθμονόμηση (**).
F96	Φραγμένες έξοδοι, βρώμικος εναλλάκτης	1. Φραγμένοι αγωγοί αέρα/καυσαερίων 2. Έμφραξη εναλλάκτη 3. Έμφραξη σιφονιού (εξαγωγή συμπτυνώματος)	1. Ελέγξτε την έκφραση (*) των αγωγών 2. Ελέγξτε την έκφραση (*) του εναλλάκτη 3. Ελέγξτε την έκφραση (*) του σιφονιού (εξαγωγή συμπτυνώματος) Εάν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε βαθμονόμηση [AUTO SETUP] (**).
A98	Επανελημμένα σφάλματα λογισμικού ή υλικού εξοπλισμού ή εμφάνιση δυσλειτουργίας λόγω αντικατάστασης πλακέτας	Αντικατάσταση πλακέτας	Αποκαταστήστε τη δυσλειτουργία και εκτελέστε τη διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP].
		Φραγμένοι αγωγοί καυσαερίων. Χαμηλή πίεση αερίου. Φραγμένο σιφόνι συμπτυνώματος. Πρόβλημα καύσης ή ανακυκλοφορίας καυσαερίων.	Αποκαταστήστε αρχικά το πρόβλημα, επιδιορθώστε τη δυσλειτουργία και ελέγξτε εάν η ανάφλεξη πραγματοποιήθηκε σωστά. Πραγματοποιήστε τη διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP]. Αντικαταστήστε την πλακέτα, εάν απαιτείται.

Κωδικός δυσλειτουργίας	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύση
A99	Γενικό σφάλμα	Σφάλμα υλικού εξοπλισμού ή λογισμικού ηλεκτρονικής πλακέτας	Αποκαταστήστε τη δυσλειτουργία και ελέγξτε εάν η ανάφλεξη πραγματοποιήθηκε σωστά. Πραγματοποιήστε τη διαδικασία βαθμονόμησης [AUTO SETUP]. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε ενδεχομένως την πλακέτα.
F99	Δυσλειτουργία επικοινωνίας μεταξύ οθόνης και κεντρικής μονάδας	Κομμένο ή μη συνδεδεμένο καλώδιο σύνδεσης	Ελέγξτε τη σύνδεση
		Αναντιστοιχία παραμέτρων μεταξύ κεντρικής μονάδας και οθόνης	Διακόψτε και επανασυνδέστε την τροφοδοσία
		Πραγματοποιήθηκε επαναφορά των εργοστασιακών τιμών	Διακόψτε και επανασυνδέστε την τροφοδοσία

- * Μπορείτε να εντοπίσετε φραγμένες εξόδους και φραγμένος εναλλάκτης ή αντίσταση στη διέλευση των καυσαερίων εξαγωγής μέσω ελέγχου της πίεσης αναμείκτη σε προκαθορισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα (π.χ. ονομαστική τιμή)
- ** Εκτελέστε βαθμονόμηση, όπου απαιτείται, μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι οι έξοδοι δεν έχουν εμφράξεις, ότι το σιφόνι δεν είναι φραγμένο και ότι ο εναλλάκτης δεν είναι φραγμένος (*).
- *** Πριν από την αντικατάσταση της βαλβίδας αερίου, ελέγξτε τη λειτουργία ρυθμίζοντας την παράμετρο **P66 = 0** (παράμετρος μείωσης θορύβου)


4.2 Γενική όψη

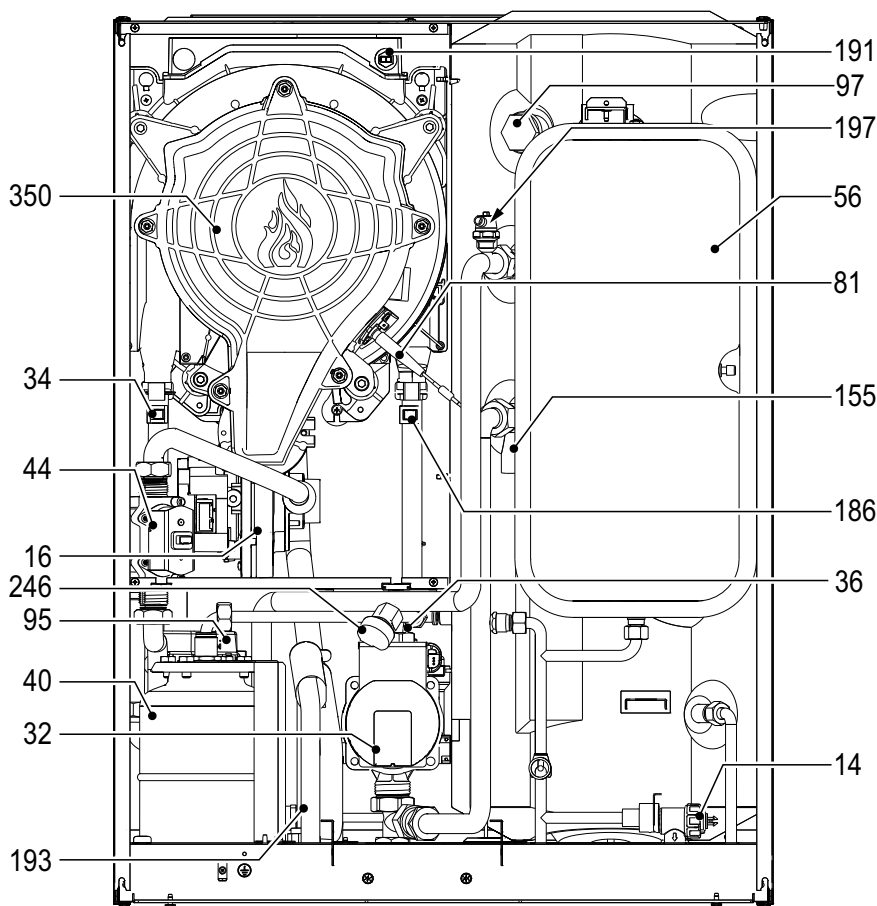

εικ. 47- Γενική όψη

14	Βαλβίδα ασφαλείας	95	Βαλβίδα εκτροπής
16	Ανεμιστήρας	97	Άνοδος
32	Κυκλοφορητής θέρμανσης	155	Ανιχνευτής θερμοκρασίας μπόιλερ
34	Αισθητήρας θερμοκρασίας θέρμανσης	186	Αισθητήρας επιστροφής
36	Αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης	191	Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων
40	Δοχείο διαστολής νερού οικιακής χρήσης	193	Σιφόνι
44	Βαλβίδα αερίου	197	Χειροκίνητη βαλβίδα εξαέρωσης
56	Δοχείο διαστολής	246	Μετατροπέας πίεσης
81	Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης/ιονισμού	350	Σύστημα καυστήρα/ανεμιστήρα

4.3 Υδραυλικό κύκλωμα

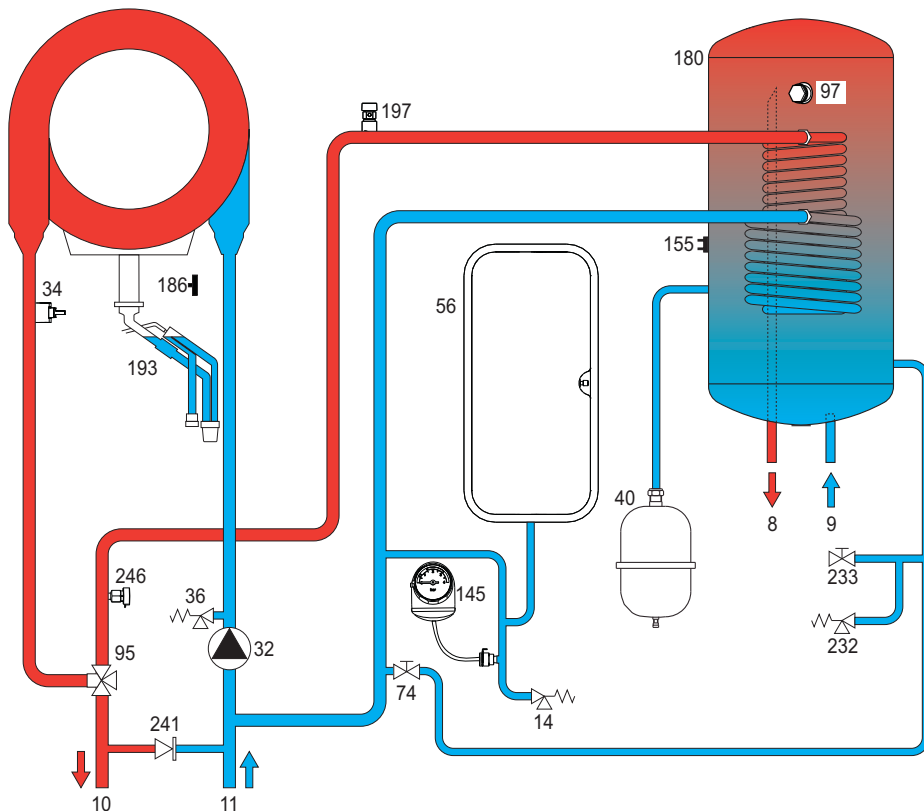

εικ. 48- Υδραυλικό κύκλωμα

8	Έξοδος νερού οικιακής χρήσης	95	Βαλβίδα εκτροπής
9	Είσοδος νερού οικιακής χρήσης	97	Άνοδος
10	Παροχή εγκατάστασης	145	Υδρόμετρο
11	Επιστροφή εγκατάστασης	155	Ανιχνευτής θερμοκρασίας μπόιλερ
14	Βαλβίδα ασφαλείας	180	Μπόιλερ
32	Κυκλοφορητής θέρμανσης	186	Αισθητήρας επιστροφής
34	Αισθητήρας θερμοκρασίας θέρμανσης	193	Σιφόνι
36	Αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης	197	Χειροκίνητη βαλβίδα εξαέρωσης
40	Δοχείο διαστολής νερού οικιακής χρήσης	232	Βαλβίδα ασφαλείας νερού οικιακής χρήσης
56	Δοχείο διαστολής	233	Στρόφιγγα εξαγωγής μπόιλερ
74	Στρόφιγγα πλήρωσης εγκατάστασης	246	Μετατροπéας πίεσης

4.4 Πίνακας τεχνικών στοιχείων

0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50
0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ		IT RO AT BG DE ES GR PL			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ		I12HM3+(IT) I12H3B/P(RO AT BG DE) I12H3+(ES-GR) I12ELwLs3B/P(PL)			
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ		0T4T4AWA		0T4T7AWA	
PIN CE		CE-0085CT0650			
Μέγιστη θερμική παροχή θέρμανσης	kW	24,5		30,6	Qn
Ελάχιστη θερμική παροχή θέρμανσης	kW	3,5		3,5	Qn
Μέγιστη θερμική ισχύς θέρμανσης (80/60°C)	kW	24,0		30,0	Pn
Ελάχιστη θερμική ισχύς θέρμανσης (80/60°C)	kW	3,4		3,4	Pn
Μέγιστη θερμική ισχύς θέρμανσης (50/30°C)	kW	26,0		32,5	Pn
Ελάχιστη θερμική ισχύς θέρμανσης (50/30°C)	kW	3,8		3,8	Pn
Μέγιστη θερμική παροχή νερού οικιακής χρήσης	kW	28,5		34,7	Qnw
Ελάχιστη θερμική παροχή νερού οικιακής χρήσης	kW	3,5		3,5	Qnw
Μέγιστη θερμική ισχύς νερού οικιακής χρήσης	kW	28,0		34,0	
Ελάχιστη θερμική ισχύς νερού οικιακής χρήσης	kW	3,4		3,4	
Απόδοση Pmax (80/60°C)	%	98,1		97,9	
Απόδοση Pmin (80/60°C)	%	98,0		98,0	
Απόδοση Pmax (50/30°C)	%	106,1		106,1	
Απόδοση Pmin (50/30°C)	%	107,5		107,5	
Απόδοση 30%	%	109,7		109,6	
Απώλειες στην καπνοδόχο με τον καυστήρα ON (80/60 °C) - Pmax /	%	1,92	1,71	2,02	1,47
Απώλειες στο πλαίσιο με τον καυστήρα ON (80/60°C) - Pmax / Pmin	%	0,39	2,36	0,26	1,44
Απώλειες στην καπνοδόχο με τον καυστήρα ON (50/30 °C) - Pmax /	%	1,11	0,74	0,92	0,61
Απώλειες στο πλαίσιο με τον καυστήρα ON (50/30°C) Pmax / Pmin	%	0,60	1,05	0,60	1,05
Απώλειες στην καπνοδόχο με τον καυστήρα OFF (50K / 20K)	%	0,02	0,01	0,02	0,01
Απώλειες στο πλαίσιο με τον καυστήρα OFF (50K / 20K)	%	0,15	0,06	0,15	0,06
Θερμοκρασία καυσαερίων (80/60°C) - Pmax / Pmin	°C	66	58	66	60
Θερμοκρασία καυσαερίων (50/30°C) - Pmax / Pmin	°C	51	43	52	45
Μέγ. θερμοκρασία προϊόντων καύσης στη λειτουργία θέρμανσης	°C	110		110	
Παροχή καυσαερίων - Pmax / Pmin	g/s	11,1	1,6	14,0	1,7
Πίεση αερίου τροφοδοσίας G20	mbar	20		20	
Μπτεκ αερίου G20	Ø	/		/	
Παροχή αερίου G20 - Μέγ. / ελάχ.	m3/h	3,02	0,37	3,67	0,37
CO2 - G20	%	9±0,8		9±0,8	
CO - G20 - Μέγ. / ελάχ.	mg/kWh	131	6	130	2
Πίεση αερίου τροφοδοσίας G31	mbar	37		37	
Μπτεκ αερίου G31	Ø	/		/	
Παροχή αερίου G31 - Μέγ. / ελάχ.	kg/h	2,23	0,27	2,72	0,27
CO2 - G31	%	10 ±0,8		10 ±0,8	
CO - G31 - Μέγ. / ελάχ.	mg/kWh	184	8	153	2
Κατηγορία εκπομπής NOx	-	6 (< 56 mg /kWh)			NOx
Μέγιστη πίεση λειτουργίας θέρμανσης	bar	3,0		3,0	PMS
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας θέρμανσης	bar	0,8		0,8	
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95		95	tmax
Χωρητικότητα νερού θέρμανσης	λίτρα	3,8		4,2	
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής θέρμανσης	λίτρα	10		10	
Πίεση προπλήρωσης δοχείου διαστολής θέρμανσης	bar	0,8		0,8	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας νερού οικιακής χρήσης	bar	9,0		9,0	PMW
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας νερού οικιακής χρήσης	bar	0,3		0,3	
Ωφέλιμη χωρητικότητα νερού οικιακής χρήσης μπόιλερ	λίτρα	41		41	H2O
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής νερού οικιακής χρήσης	λίτρα	2,0		2,0	
Διαρκής παροχή νερού οικιακής χρήσης (Δt 25°C)	l/min	16,1		19,5	
Διαρκής παροχή νερού οικιακής χρήσης (Δt 30°C)	l/min	13,4		16,2	D
Ειδική παροχή σε 10 λεπτά (Δt 30°C)	L	161,0		195,0	
Βαθμός προστασίας	IP	IPX4D		IPX4D	
Τάση τροφοδοσίας	V/Hz	230V~50Hz			
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς	W	82		105	W
Βάρος εν κενώ	kg	55,5		58,0	
Τύπος συσκευής	C(10)3-C(11)3-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23-B33				
Πίεση εγκατάστασης καπνοδόχων C(10)3/C(11)3	Pa	89		94	

Δελτίο προϊόντος ErP

ΜΟΝΤΕΛΟΥ: BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 (0T4T4AWA)

ΜΟΝΤΕΛΟΥ: BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 (0T4T7AWA)

0T4T4AWA

0T4T7AWA

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ: FERROLI				
Λέβητας συμπύκνωσης			NAI	NAI
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας (**)			NAI	NAI
Λέβητας B1			OXI	OXI
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας			NAI	NAI
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή			OXI	OXI
Χαρακτηριστικό	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΙΜΗ	ΜΟΝΑΔΑ	
Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου (από A+++ έως D)			A	A
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _n	kW	24	30
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	η _s	%	94	94
Ωφέλιμη θερμική ισχύς				
σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)	P ₄	kW	24,0	30,0
στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)	P ₁	kW	4,6	5,6
Ωφέλιμη απόδοση				
σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)	η ₄	%	88,3	88,2
στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)	η ₁	%	98,8	98,7
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				
υπό πλήρες φορτίο	el _{max}	kW	0,028	0,045
υπό μερικό φορτίο	el _{min}	kW	0,009	0,009
σε κατάσταση αναμονής	PSB	kW	0,003	0,003
Λοιπά χαρακτηριστικά				
Απώλειες θερμότητας σε κατά-σταση αναμονής	P _{stby}	kW	0,042	0,050
Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα	P _{ign}	kW	0,000	0,000
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Q _{HE}	GJ	44	55
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσω-τερικού χώρου	L _{WA}	dB	48	54
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO _x	mg/kWh	31	26
Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας				
δηλωμένο προφίλ φορτίου			XL	XXL
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού (από A+ έως F)			A	A
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q _{elec}	kWh	0,154	0,180
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	AEC	kWh	20	49
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	η _{wh}	%	86	85
Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου	Q _{fuel}	kWh	20,448	28,338
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου	AFC	GJ	17	25


(*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60°C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80°C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(**) Χαμηλή θερμοκρασία: 30°C για λέβητες συμπύκνωσης, 37°C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50°C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

4.5 Διαγράμματα


Διαθέσιμο υπολειπόμενο μανομετρικό ύψος στην εγκατάσταση

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50

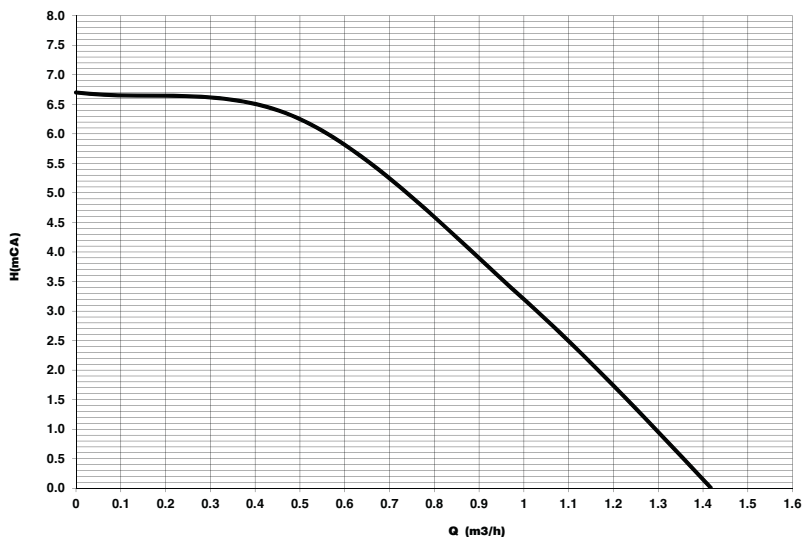

εικ. 49- Διαθέσιμο υπολειπόμενο μανομετρικό ύψος στην εγκατάσταση


BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

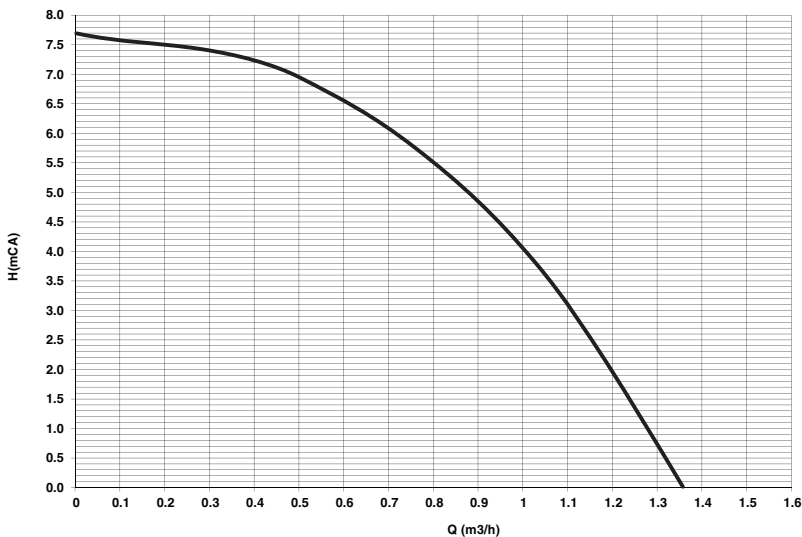

εικ. 50- Διαθέσιμο υπολειπόμενο μανομετρικό ύψος στην εγκατάσταση

4.6 Ηλεκτρολογικό διάγραμμα

16	Ανεμιστήρας	139	Τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη (προαιρετικό)
32	Κυκλοφορητής θέρμανσης	155	Ανιχνευτής θερμοκρασίας μπύλιερ
34	Αισθητήρας θερμοκρασίας θέρμανσης	186	Αισθητήρας επιστροφής
44	Βαλβίδα αερίου	191	Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων
72	Θερμοστάτης χώρου (δεν παρέχεται)	288	Κιτ προστασίας από τον παγετό
81	Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης/ιονισμού	246	Μετατροπέας πίεσης
95	Βαλβίδα εκτροπής	A	Διακόπτης ON/OFF (διαμορφώσιμος)
138	Εξωτερικός ανιχνευτής (προαιρετικός)		

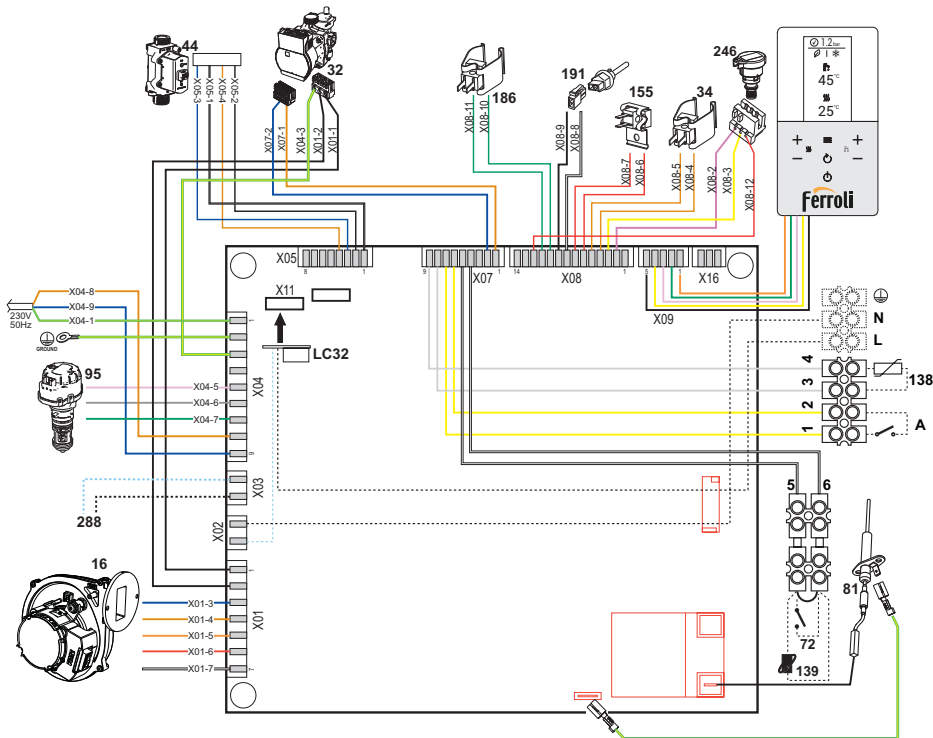

ΕΙΚ. 51- Ηλεκτρολογικό διάγραμμα



Προσοχή: Πριν συνδέσετε τον **θερμοστάτη χώρου** ή το **τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη**, αφαιρέστε τον βραχυκυκλωτήρα από τους ακροδέκτες 5-6 στην πλακέτα ακροδεκτών.

Εάν θέλετε να συνδέσετε πολλές ζώνες της υδραυλικής εγκατάστασης που ελέγχονται από θερμοστάτες με καθαρή επαφή και πρέπει να χρησιμοποιηθεί τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη στη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου των χειριστηρίων του λέβητα, πρέπει να συνδέσετε τις καθαρές επαφές των ζωνών στους ακροδέκτες 1-2 και το τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη στους ακροδέκτες 5-6.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (ΟΧΙ 230V).



- Read the warnings in this instruction booklet carefully since they provide important information on safe installation, use and maintenance.
- This instruction booklet is an integral and essential part of the product and must be kept with care by the user for future reference.
- If the unit is sold or transferred to another owner or if it is to be moved, always make sure the booklet stays with the boiler so that it can be consulted by the new owner and/or installer.
- Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified personnel, according to current regulations and the manufacturer's instructions.
- Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The manufacturer declines any liability for damage caused by errors in installation and use or by failure to follow the instructions provided.
- Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from the power supply using the system switch and/or the special cut-off devices.
- In case of a fault and/or poor operation, deactivate



This symbol indicates **"CAUTION"** and is placed next to all safety warnings. Strictly follow these instructions in order to avoid danger and damage to persons, animals and things



This symbol calls attention to a note or important notice.



This symbol, which is used on the product, packaging or documents, means that at the end of its useful life, this product must not be collected, recycled or disposed of together with domestic waste.

Improper management of electric or electronic waste can lead to the leakage of hazardous substances contained in the product. For the purpose of preventing damage to health or the environment, users are kindly asked to separate this equipment from other types of waste and to ask for it to be dealt with by the municipal waste service or dealer under the conditions and according to the methods set down in national and international laws transposing the Directive 2012/19/EU.

Separate waste collection and recycling of unused equipment helps to save natural resources and to guarantee that this waste is processed in a manner that is safe for health and the environment.

For more information about how to collect electric and electronic equipment and appliances, please contact your local Council or Public Authority competent to issue the relevant permits.



The CE marking certifies that the products meet the essential requirements of the relevant directives in force.

The declaration of conformity may be requested from the manufacturer.

COUNTRIES OF DESTINATION: IT RO AT BG DE ES GR PL



the unit and do not try to repair it or directly intervene. Contact professionally qualified personnel. Any repair/replacement of the products must only be carried out by qualified personnel using genuine parts. Failure to comply with the above can compromise the safety of the unit.

- Periodic maintenance performed by qualified personnel is essential in order to ensure proper operation of the unit.
- This unit must only be used for its intended purpose. Any other use is deemed improper and therefore hazardous.
- After unpacking, check the good condition of the contents. The packing materials are potentially hazardous and must not be left within the reach of children.
- The unit can be used by children aged at least 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or the

necessary knowledge, only if under supervision or they have received instructions on its safe use and the related risks. Children must not play with the unit. Cleaning and maintenance intended to be done by the user can be carried out by children aged at least 8 years only if under supervision.

- In case of doubt, do not use the unit. Contact the supplier.
- The unit and its accessories must be appropriately disposed of in compliance with current regulations.
- The images given in this manual are a simplified representation of the product. In this representation there may be slight and insignificant differences with respect to the product supplied.



1 Operating instructions 331

1.1 Introduction.....	331
1.2 Control panel	331
1.3 Connection to the power supply, switching on and off	334
1.4 Adjustments.....	337

2 Installation 346

2.1 General Instructions	346
2.2 Place of installation	346
2.3 Plumbing connections	346
2.4 Gas connection	348
2.5 Electrical connections.....	348
2.6 Fume ducts.....	352
2.7 Condensate drain connection.....	365

3 Service and maintenance..... 366

3.1 Adjustments.....	366
3.2 Commissioning	374
3.3 Maintenance	375
3.4 Troubleshooting.....	376

4 Technical data and characteristics 382

4.1 Dimensions and connections	382
4.2 General view	383
4.3 Hydraulic circuit.....	384
4.4 Technical data table	385
4.5 Diagrams	387
4.6 Wiring diagram	388

1. Operating instructions

1.1 Introduction

Dear Customer,

BLUEHELIX HITECH RRT K 50 is a high-efficiency, low emissions **premix condensing heat generator** with **heat exchanger in s/steel** and incorporated DHW production, equipped with a microprocessor control system.

DHW production is ensured by a 50-liter hot water tank integrated in the unit.

It can run on **Natural Gas (G20)**, **Liquefied Gas (G30-G31)**, **Propane Air (G230)** and, thanks to the **“Hydrogen plug-in”** system, self adjusts to also work with mixtures of **natural gas and hydrogen** (Natural Gas/Hydrogen mixtures 80%/20%), that will soon arrive in Europe to reduce global warming.

The sealed chamber unit is suitable for indoor installation or outdoors in a **partially protected place** (according to **EN 15502**) with temperatures to -5°C.

1.2 Control panel

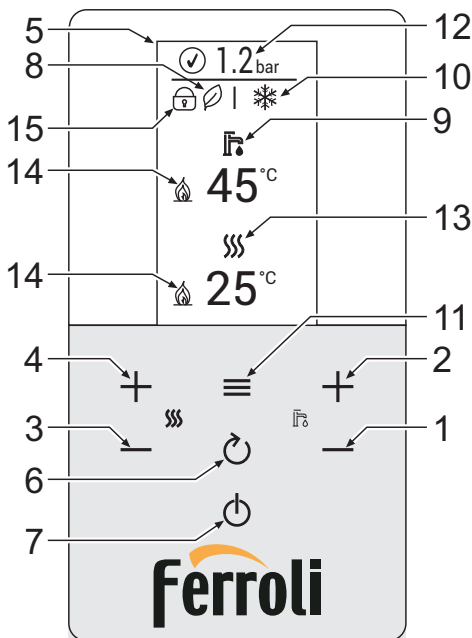


fig. 1- Control panel

Panel legend fig. 1

1 DHW temperature setting decrease button	7 “Winter”, “Summer”, “Unit OFF”, “ECO”, “COMFORT” mode selection button
2 DHW temperature setting increase button	8 Eco mode (ø)
3 Heating system temperature setting decrease button	9 DHW mode
4 Heating system temperature setting increase button	10 Summer/Winter mode
5 Display	11 Menu / confirm button
6 Return button	12 System pressure
	13 Heating mode
	14 Burner lit
	15 “Key lock” on

Indication during operation

Heating

A heating request (generated by the Room Thermostat or Remote Timer Control) is indicated by the flashing radiator symbol.

When the burner is lit, the flame symbol appears and the 3 levels indicate the actual intensity.

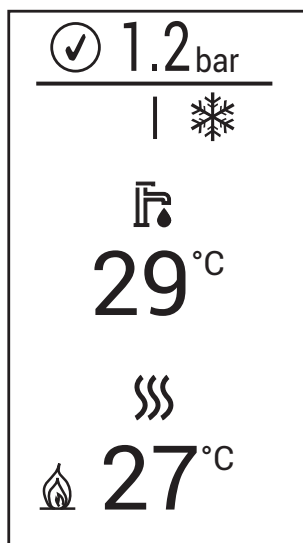


fig. 2

DHW (domestic hot water)

A DHW request (generated by the hot water tank probe) is indicated by the faucet icon flashing.

When the burner is lit, the flame symbol appears and the 3 levels indicate the actual intensity.

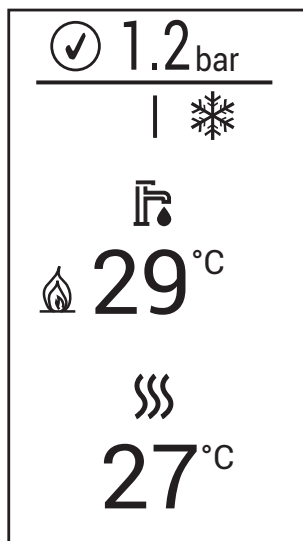


fig. 3

Comfort

During Comfort mode (hot water tank temperature restoring) the flame symbol appears and the faucet flashes.

Frost protection

In frost protection mode (flow temperature below 5°C) the flame symbol appears.

Anti-legionella

The anti-legionella function is default off (**P42** set to "0").

The function is activated with parameter **P42**.

Values from **1** to **7** defining the number of days between anti-legionella functions.

For example, set **value 4** to run the function every **4 days**.

When the function is running, the faucet symbol flashes and the hot water tank set point is temporarily brought to 65 °C.

The function ends when the tank reaches the set temperature and holds it for at least 10 minutes, or it times out after one hour.

When the function ends, the set point returns to the user programmed value.

The function is repeated after the number of days set in parameter P42.

NOTES

- The anti-legionella function continues to work even if the hot water tank is deactivated (ECO mode).
- The day counter stops if the power supply to the hot water tank is interrupted and restarts when power is restored.
- For energy conservation reasons, if P42 = 1 the function may start a few hours before the end of the 24-hour period; likewise for all other values of P42, proportionately.
- After changing the value of P42, the function will be activated within the set number of days

Fault

In case of a fault, the display shows the fault code with different graphics depending on the type.

A-type fault (fig. 5): To unlock the boiler in the presence of this type of fault, press the button until the message "Confirm?" appears. Then confirm with the button .

F-type fault (fig. 4): A fault which will be automatically reset after the problem has been eliminated.

Message-type fault (fig. 6): The fault does not compromise boiler operation. The message disappears when the problem is eliminated.

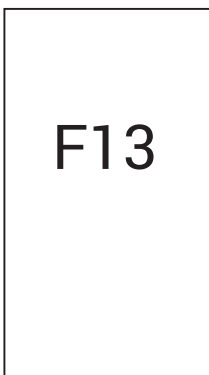


fig. 4

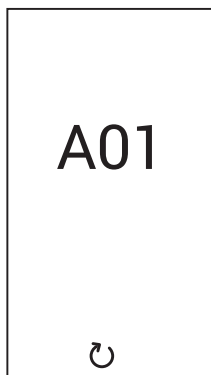


fig. 5

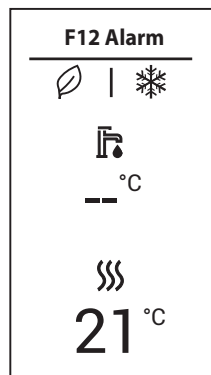


fig. 6

1.3 Connection to the power supply, switching on and off

Boiler not electrically powered



To avoid damage caused by freezing during long idle periods in winter, it is advisable to drain all the water from the boiler.

Boiler electrically powered

Electrically power the boiler.

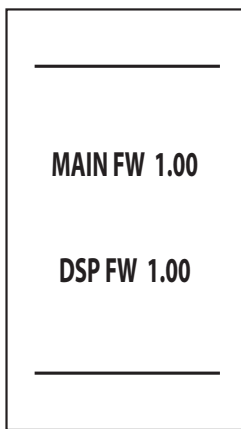


fig. 7- Switching on / Software version

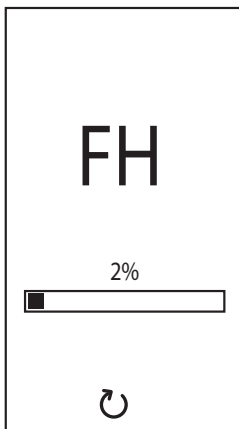


fig. 8- Vent with fan on

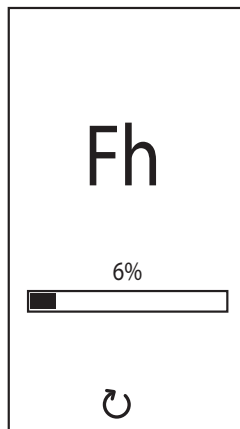


fig. 9- Vent with fan off

- During the first 5 seconds the display shows the software version of the board and display (fig. 7).
- For the following 20 seconds the display will show **FH** which identifies the heating system air venting cycle with the fan running (fig. 8).
- In the next 280 seconds, the venting cycle continues with the fan off (fig. 9).
- Open the gas valve ahead of the boiler
- When the message **Fh** disappears, the boiler is ready to operate automatically whenever hot water is drawn or in case of a room thermostat request

To interrupt the venting phase (FH or Fh), keep the button pressed until the message “Stop?” appears. Then confirm with the button .

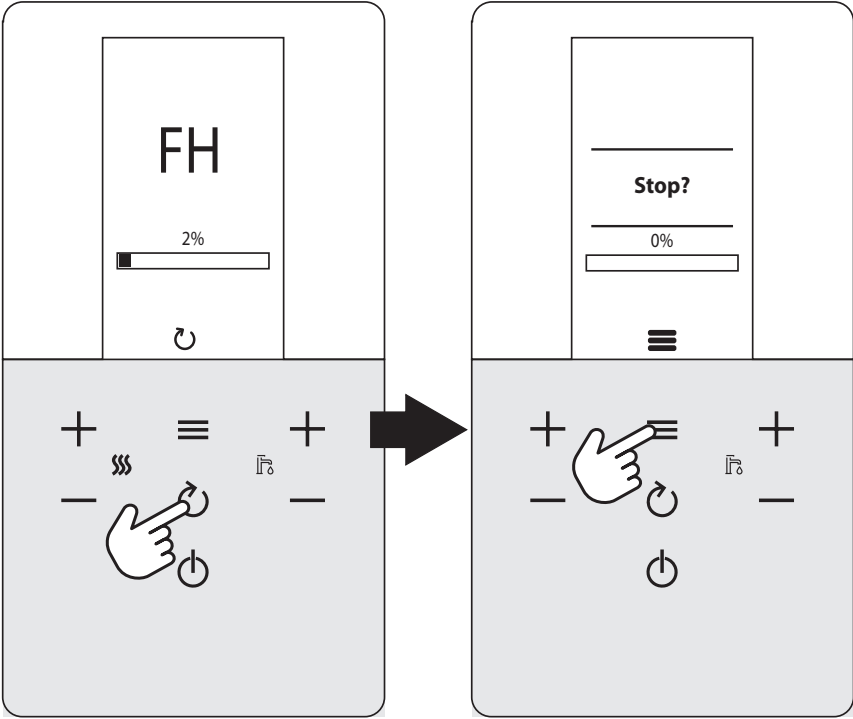


fig. 10

Turning the boiler off and on

Changing from one mode to another is possible by repeatedly pressing the button , following the sequence shown in fig. 11.

A = "Summer" mode - **B** = "Winter" mode - **C** = "Off" mode

To turn the boiler off, repeatedly press the button  until detail **C** of fig. 11 is displayed.

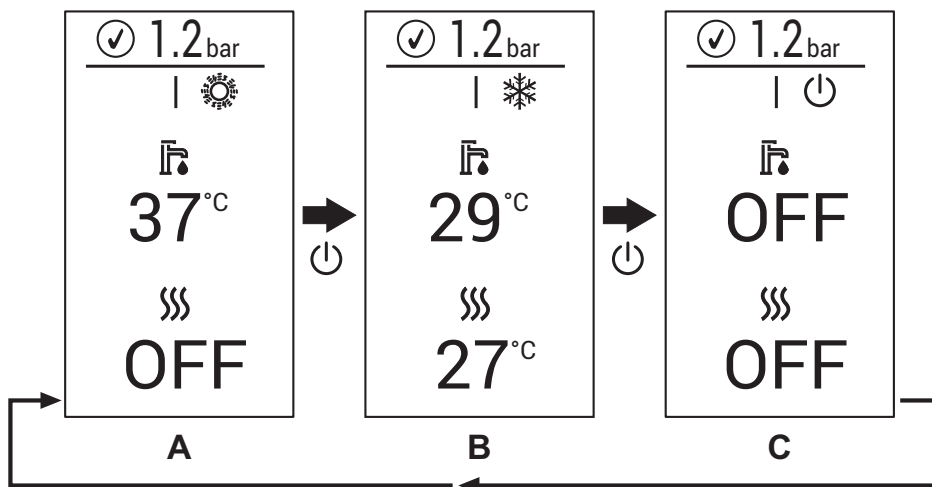


fig. 11- Turning the boiler off

When the boiler is turned off, the PCB is still powered. DHW and heating are disabled. The frost protection system remains on. To relight the boiler, press the button .

The boiler will be immediately ready in Winter and DHW mode.

 The frost protection system does not work when the power and/or gas to the unit are turned off. To avoid damage caused by freezing during long shutdowns in winter, it is advisable to drain all water from the boiler, the DHW circuit and the heating system water; or drain just the DHW circuit and add a suitable antifreeze to the heating system, as prescribed in sec. 2.3.

1.4 Adjustments

Winter/summer switchover

Repeatedly press the button  until the summer symbol (sun) appears, with the word "OFF" for heating (detail 10 - fig. 1): the boiler will only deliver hot water. The frost protection system remains on.

To reactivate the winter mode, repeatedly press the button  until the snowflake appears.

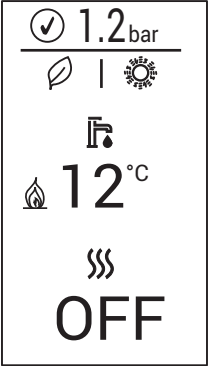


fig. 12- Summer

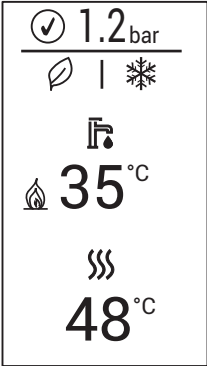


fig. 13- Winter

Heating temperature adjustment

Use the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) to adjust the temperature from a minimum of 20°C to a maximum of 80°C. The maximum value can be changed inside the **parameters menu** [TSP] via parameter P40.

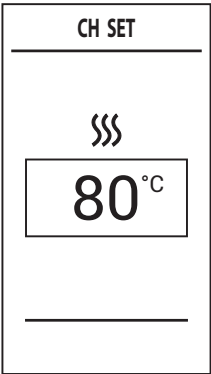


fig. 14

DHW temperature adjustment

Use the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 1) to vary the temperature from a minimum of 10 °C to a maximum of 65 °C. The maximum value can be changed within the **parameters menu** [TSP] by acting on **parameter P46**.

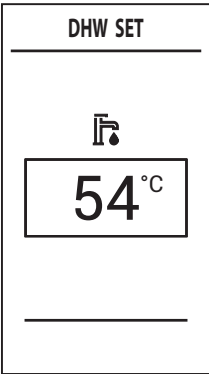


fig. 15

Room temperature adjustment (with optional room thermostat)

Using the room thermostat, set the temperature required in the rooms. If the room thermostat is not installed, the boiler will keep the system at the set system delivery setpoint temperature.

Room temperature adjustment (with optional remote timer control)

Using the remote timer control, set the required temperature in the rooms. The boiler will adjust the system water according to the required room temperature. For operation with remote timer control, please refer to the relevant instruction manual.

Hot water tank exclusion (ECO)

Heating/hot water tank temperature maintaining can be excluded by the user. In case of exclusion, hot water will not be delivered.

The user can deactivate the hot water tank (**ECO** mode) by pressing the button  for 2 seconds.

In **ECO** mode the display activates the symbol  (detail 12 - fig. 1).

To activate **COMFORT** mode (hot water tank on) press the button  again for 2 seconds; the symbol  disappears.

In **COMFORT** mode, DHW operation is activated if the temperature of the hot water tank sensor drops 2 °C below the setpoint.

Main menu [MENU]

Press the button  to display the **main menu** of the boiler **[MENU]** shown in fig. 16.

The desired items can be selected with the  and  **heating** buttons.

To access the menus in the **navigation menu [MENU]**, press the button  after selecting the desired item.

- **[Service]** - Menu reserved for the installer
See "Installer menu [SERVICE]" on page 339.
- **[Diagnostic]** - Provides information on boiler status, in real time.
See "Boiler information menu [Diagnostic]" on page 340.
- **[Counters]** - Boiler counters.
See "Boiler counters menu [Counters]" on page 341.
- **[Alarm]** - Storage of last faults that occurred in the boiler.
See "Boiler faults menu [Alarm]" on page 342.
- **[Display]** - For doing the display settings.
See "Display adjustment menu [Display]" on page 342.

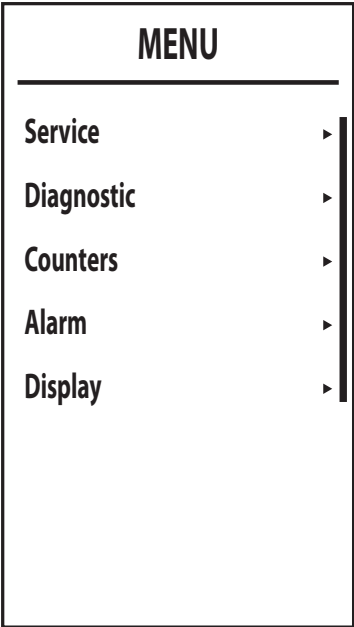


fig. 16- Main menu

Installer menu [SERVICE]

After selecting the **installer menu [Service]**, press the button . To continue, enter the password “1234”. Use the buttons  and  **DHW** to set the cell value, and the buttons  and  **heating** to shift position (fig. 17).

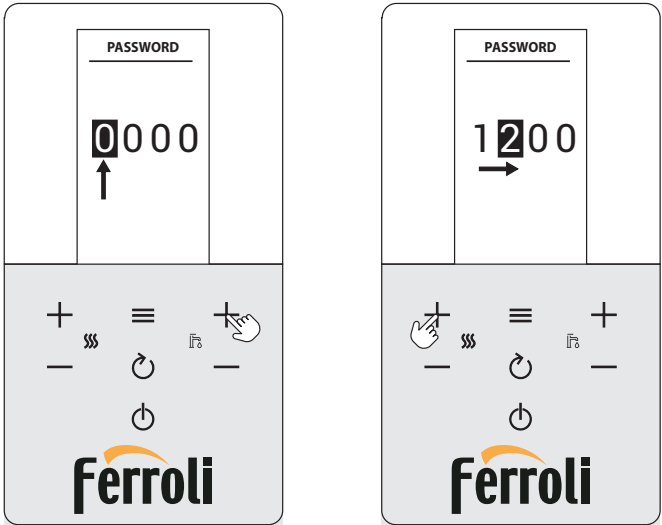


fig. 17- Password entry

Confirm with the button  to access the **installer menu [SERVICE]** screen where the following menus are available:

- **[TSP]** - Menu for modifying transparent parameters
- **[Test]** - Activation of boiler Test mode.
- **[OTC]** - Setting of climatic curves for adjustment with external probe.
- **[Zone]** - Settings of climatic curves of additional zones.
- **[Auto Setup]** - This menu is used to activate calibration. Visible only with parameter **b27** set to **5**.

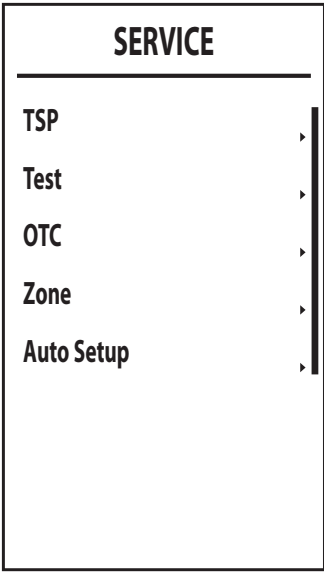


fig. 18

Boiler information menu [Diagnostic]

This menu provides the information, in real time, of the various sensors present in the boiler.

To access it, press the button  from the main screen, select the item [Diagnostic] and confirm with the button .

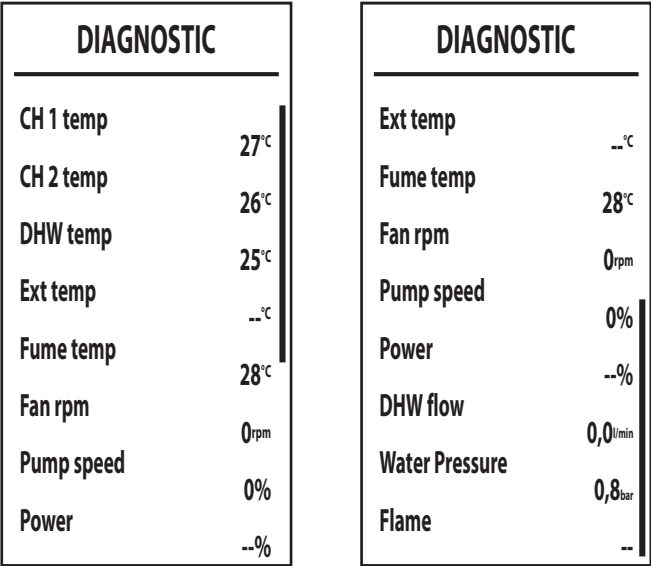


fig. 19

Table 1- Description - Boiler information menu [Diagnostic]

Parameter displayed	Description	Range
[CH 1 temp]	NTC Flow sensor (°C)	0 ÷ 125 °C
[CH 2 temp]	NTC Return sensor (°C)	0 ÷ 125 °C
[DHW temp]	Hot water tank NTC sensor (°C)	0 ÷ 125 °C
[Ext temp]	NTC External sensor (°C)	+70 ÷ -30°C
[Fume temp]	NTC Fume sensor (°C)	0 ÷ 125 °C
[Fan rpm]	Actual fan rpm	0 ÷ 9999 RPM
[Pump speed]	Actual modulating circulating pump speed (%)	30% = Min., 100% = Max.
[Power]	Actual burner power (%)	0 ÷ 100 %
[DHW flow]	NOT ACTIVE IN THIS CONFIGURATION	
[Water Pressure]	Actual system water pressure (bar)	0.0 ÷ 9.9 bar
[Flame]	Flame status	-- ÷ 255

If the sensor is damaged or disconnected, the display will show dashes (--).

To return to the main screen, press the button  repeatedly or wait for automatic switching after 15 minutes.

Boiler counters menu [Counters]

The system counters are displayed in this menu:

[Burner]

Burner operation total hours.

[Ignition ok]

Number of successful ignitions

[Ignition error]

Number of failed ignitions.

[CH pump time]

Pump operation hours in heating.

[DHW pump time]

pump operation hours in DHW.

COUNTERS	
Burner	0h
Ignition ok	3
Ignition error	0
CH pump time	--h
DHW pump time	--h

fig. 20

Boiler faults menu [Alarm]

The card can store the last 10 faults. **Alarm 1** represents the most recent fault that occurred. The codes of the faults saved are also displayed in the relevant menu of the Remote Timer Control.

Press the buttons **+** and **- Heating** to scroll the list of faults. **Cancel** is the last item in the list and which, once selected and confirmed with the button **≡**, allows all the faults history to be re-set.

To exit the **Boiler faults menu [ALARM]**, press the button **↺** repeatedly until reaching the main screen or wait for automatic exit after 15 minutes.

ALARM		ALARM	
Alarm 1	37	Alarm 4	--
Alarm 2	37	Alarm 5	--
Alarm 3	13	Alarm 6	--
Alarm 4	--	Alarm 7	--
Alarm 5	--	Alarm 8	--
Alarm 6	--	Alarm 9	--
Alarm 7	--	Alarm 10	--
Alarm 8	--	Cancel	--

fig. 21

Display adjustment menu [Display]

In this menu it is possible to set some display parameters.

[Contrast] - Contrast adjustment

[Brightness] - Brightness adjustment

[Backlight time] - Display lighting duration

[Lock time]* - Key lock

After keypad inactivity for a time equal to the set value (minutes), the symbol **⏻** appears and the buttons are inhibited.

To reactivate the keypad, press the buttons **⏻** and **≡** simultaneously until the symbol **⏻** disappears (about 2 sec.).

* This function is available from version DSP FW 1.03.

[Reset] - Restore factory values

DISPLAY	
Contrast	5
Brightness	Max
Backlight time	10m
Lock time	OFF
Reset	

fig. 22

Sliding Temperature

When the external probe (optional) is installed, the boiler adjustment system works with "Sliding Temperature". In this mode, the heating system temperature is regulated according to weather conditions, to ensure high comfort and energy efficiency throughout the year. In particular, as the outside temperature increases the system flow temperature decreases according to a specific "compensation curve".

With "**Sliding Temperature**", the temperature set using the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) becomes the maximum system flow temperature. It is advisable to set a maximum value to allow system adjustment throughout its useful operating range.

The boiler must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. However, the user can make any further adjustments necessary to optimize comfort levels.

Compensation curve and curve offset

From the main screen, press the button  to access the **navigation menu [MENU]**. Using the buttons  and  **heating** select the **installer menu [SERVICE]** and confirm with the button . Enter the password (see "Installer menu [SERVICE]" on page 339) and press the button . Using the buttons  and  **heating** select the menu **Climatic curves setting [OTC]** and confirm by pressing the button .

Curve: select this item and use the buttons  and  **DHW** to adjust the desired curve from 1 to 10.

By adjusting the curve to 0, the sliding temperature adjustment is disabled (see fig. 24).

Offset: Access this sub-menu to access parallel offset of the curves using the buttons  and  **DHW**. Refer to fig. 25 for the characteristics.

OFF: This item gives access to the "external temperature shutdown" value. Use the buttons  and  **DHW** to modify the value (from 0 to 40°C), if set to 0 the function is disabled. Ignition occurs when the temperature of the external probe is more than 2°C lower than the set temperature.

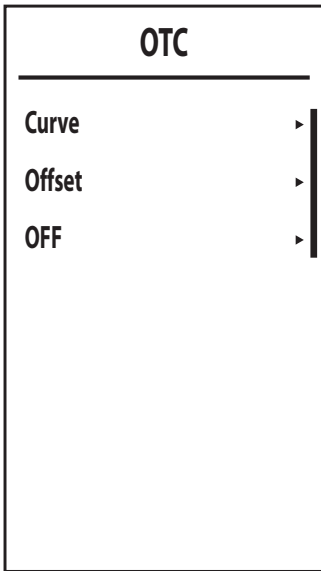


fig. 23

To exit the **Climatic curves setting [OTC]** menu, press the button  repeatedly until reaching the main screen.

If the room temperature is lower than the desired value, it is advisable to set a higher order curve and vice versa. Proceed by increasing or decreasing in steps of one and check the result in the room.

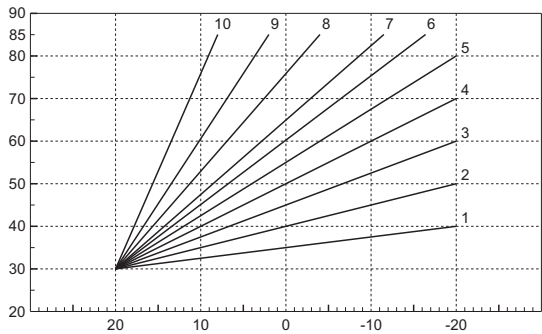


fig. 24- Compensation curves

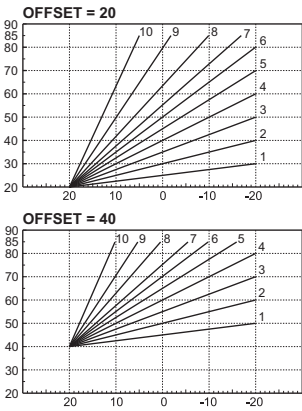


fig. 25- Example of compensation parallel curve offset

Adjustments from Remote Timer Control



If the boiler is connected to the Remote Timer Control (optional), the previously described adjustments are managed as described in table 2.

Table 2

Heating temperature adjustment	Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.
DHW temperature adjustment	Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.
Summer/Winter Switchover	Summer mode has priority over a possible Remote Timer Control heating request.
Eco/Comfort selection	On disabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects Economy mode. In this condition, the eco/comfort button on the boiler panel is disabled. By enabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects the Comfort mode (if previously enabled from the boiler panel). In this condition it is possible select one of the two modes on the boiler panel.
Sliding Temperature	You can make all the adjustments by using the remote timer control.

System water pressure adjustment

The filling pressure with system cold, read on the boiler display, must be approx. 1.0 bar. If the system pressure falls below minimum values, the boiler stops and fault **F37** is displayed. Using the filling knob (detail 1 - fig. 26) bring it back to the initial value. Always close it afterwards.

Once the system pressure is restored, the boiler will activate the 300-second air venting cycle, indicated on the display by **Fh**.

To prevent boiler shutdown, it is advisable to periodically check the pressure on the display with system cold (detail 12 - fig. 1). In case of a pressure below 0.8 bar, it is advisable to restore it.

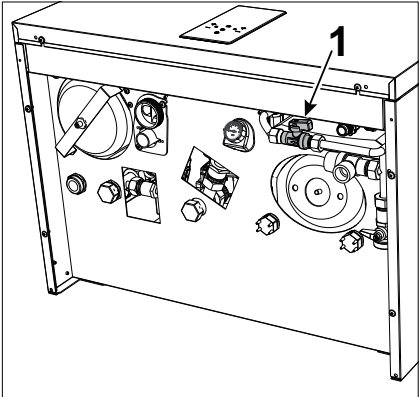


fig. 26- Filling knob

Display	Description	Operation
F40	High pressure	The boiler stops
 3.0 bar	Pressure slightly high	The boiler works at reduced power
 1.2 bar	Optimum pressure	Normal operation
 0.7 bar	Pressure slightly low (The indication with the symbol  is visible only if parameter b09 is set to 1).	The boiler continues to work. It is advisable to refill the system as soon as possible.
F37	Low pressure	The boiler stops

System draining

The drain cock ring nut is located under the safety valve inside the boiler.

To drain the system, turn the ring nut (ref. 3 - fig. 27) counter-clockwise to open the cock. Do not use any tools; use hands only.

To drain only the water in the boiler, first close the shut-off valves between the system and boiler before turning the ring nut.

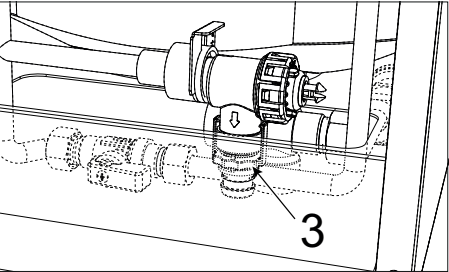


fig. 27

2. Installation

2.1 General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL, IN ACCORDANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE PRESCRIPTIONS OF NATIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

2.2 Place of installation



The combustion circuit is sealed with respect to the place of installation and therefore the unit can be installed in any room except in a garage. The place of installation must be sufficiently ventilated to prevent the creation of dangerous conditions in case of even small gas leaks. Otherwise there may be a risk of suffocation and intoxication or explosion and fire. This safety precaution is required by EEC Directive No. 2009/142 for all gas units, including so-called sealed chamber units.

The unit is designed to operate in a partially protected place, with a minimum temperature of -5°C. If provided with the special antifreeze kit, it can be used with a minimum temperature down to -15°C. The boiler must be installed in a sheltered place, for instance under the slope of a roof, inside a balcony or in a protected recess.

The place of installation must be free of flammable materials, objects and dusts or corrosive gases.

The boiler is arranged for wall mounting and comes as standard with a hooking bracket. Wall fixing must ensure stable and effective support for the generator.



If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, there must be sufficient space for removing the casing and for normal maintenance activities

2.3 Plumbing connections

Important



The safety valve outlet must be connected to a funnel or collection pipe to prevent water spurting onto the floor in case of overpressure in the heating circuit. Otherwise, if the discharge valve cuts in and floods the room, the boiler manufacturer cannot be held liable.



Before installation, flush all the pipes of the system thoroughly to remove any residuals or impurities that could affect proper operation of the unit.

In case of replacement of generators in existing installations, the system must be completely emptied and cleaned of any sludge and pollutants. For that purpose

only use suitable guaranteed products for heating systems (see next section), that do not harm metals, plastics or rubber. **The manufacturer declines any liability for damage caused to the generator by failure to properly clean the system.**

Make the respective connections, paying attention to the symbols provided on the unit.

Frost protection system, antifreeze liquids, additives and inhibitors

If necessary, the use of antifreeze liquids, additives and inhibitors is allowed, only and exclusively if their manufacturer guarantees that the products are suitable for use and do not cause damage to the boiler's heat exchanger or other components and/or materials of the boiler and system. It is prohibited to use generic antifreeze liquids, additives or inhibitors that are not expressly suitable for use in heating systems and compatible with the materials of the boiler and system

System water characteristics



BLUEHELIX HITECH RRT K 50 boilers are suitable for installation in heating systems with non-significant entry of oxygen (ref. systems "case I" EN14868). A physical separator (e.g. plate heat exchanger) must be provided in systems with continuous entry of oxygen (e.g. underfloor systems without antidiffusion pipes or open vessel), or intermittent (less than 20% of system water content).

The water inside a heating system must comply with the applicable laws and regulations, the characteristics required by UNI 8065, and the indications of EN14868 (protection of metal materials against corrosion) must be observed.

The filling water (first filling and subsequent replenishment) must be clear, with hardness below 15°F and treated with suitable chemical conditioners against the initiation of corrosion, that are not aggressive on metals and plastics, do not develop gases and, in low-temperature systems, do not cause proliferation of bacterial or microbial masses.

The water contained in the system must be checked regularly (at least twice a year during the season of use, as required by UNI8065) and have: a possibly clear appearance, a hardness lower than 15°F for new systems or 20°F for existing systems, a PH higher than 7 and less than 8.5, an iron content (Fe) less than 0.5 mg/l, a copper content (Cu) less than 0.1 mg/l, a chloride content lower than 50mg/l, an electrical conductivity lower than 200 µS/cm, and must contain chemical conditioning agents in a concentration sufficient to protect the system at least for one year. Bacterial or microbial loads must not be present in low temperature systems.

Only use conditioners, additives, inhibitors and antifreeze liquids declared by the producer suitable for use in heating systems and that do not cause damage to the heat exchanger or other components and/or materials of the boiler and system.

Chemical conditioners must ensure complete deoxygenation of the water, contain specific protective agents for yellow metals (copper and its alloys), anti-scaling agents for limestone, neutral PH stabilizers and, in low-temperature systems, specific biocides for use in heating systems.

Recommended chemical conditioners:

SENTINEL X100 and SENTINEL X200

FERNOX F1 and FERNOX F3

The unit is equipped with a frost protection system that activates the boiler in heating mode when the system flow water temperature falls below 6°C. The device is not active if the power and/or gas supply to the unit is turned off. If necessary, to protect the system use a suitable antifreeze liquid that meets the above requirements and provided for by UNI 8065.

In the presence of adequate chemical/physical system and feed water treatments and related high cyclicality controls able to ensure the required parameters, for industrial process applications the product can be installed in open-vessel systems with vessel hydrostatic height able to ensure compliance with the minimum operating pressure indicated in the product technical specifications.

The presence of deposits on the boiler exchange surfaces due to non-compliance with the above requirements will involve non-recognition of the warranty.

2.4 Gas connection



Before making the connection, ensure that the unit is arranged for operation with the type of fuel available.

The gas connection must be made to the relevant connection (see fig. 59) in compliance with current legislation, using a rigid metal pipe or a continuous wall flexible hose in stainless steel, placing a gas valve between the system and boiler. Make sure all the gas connections are tight. Otherwise there may be a risk of fire, explosion or suffocation.

2.5 Electrical connections

ATTENTION



BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION REQUIRING REMOVAL OF THE CASING, DISCONNECT THE BOILER FROM THE ELECTRIC MAINS WITH THE MAIN SWITCH.

NEVER TOUCH THE ELECTRICAL COMPONENTS OR CONTACTS WITH THE MAIN SWITCH TURNED ON! DANGER OF ELECTRIC SHOCK WITH RISK OF INJURY OR DEATH!



The unit must be connected to an efficient grounding system in accordance with applicable safety regulations. Have the efficiency and suitability of the grounding system checked by professionally qualified personnel; the Manufacturer declines any liability for damage caused by failure to ground the system.

The boiler is pre-wired and equipped with a three-core connection cable to the electric line without plug. The connections to the grid must be made with a permanent connection and equipped with a bipolar switch with contact opening of at least 3 mm, interposing fuses of max. 3A be-

tween the boiler and line. Make sure to respect the polarities (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire / GROUND: yellow-green wire) in the connections to the electric line.



The unit's power cable **MUST NOT BE REPLACED BY THE USER**. If the cable gets damaged, turn the unit off and have the cable replaced only by professionally qualified personnel. In case of replacement, use exclusively "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm² cable with maximum ext. diameter of 8 mm.

Room thermostat (optional)



ATTENTION: THE ROOM THERMOSTAT MUST HAVE VOLTAGE-FREE CONTACTS. CONNECTING 230V TO THE ROOM THERMOSTAT TERMINALS WILL PERMANENTLY DAMAGE THE PCB.

When connecting a time control or timer, do not take the power supply for such devices from their cutoff contacts. Their power supply must be via a direct connection from the grid or with batteries, depending on the kind of device.

Accessing the electrical terminal block and fuse

After removing the front panel ("Opening the front panel" on page 375) it is possible to access the terminal blocks (**M**) and the fuse (**F**) following the directions given below. **The terminals indicated in fig. 28 must be with voltage-free contacts (not 230V)**. The arrangement of the terminals for the various connections is also given in the wiring diagram in fig. 64.

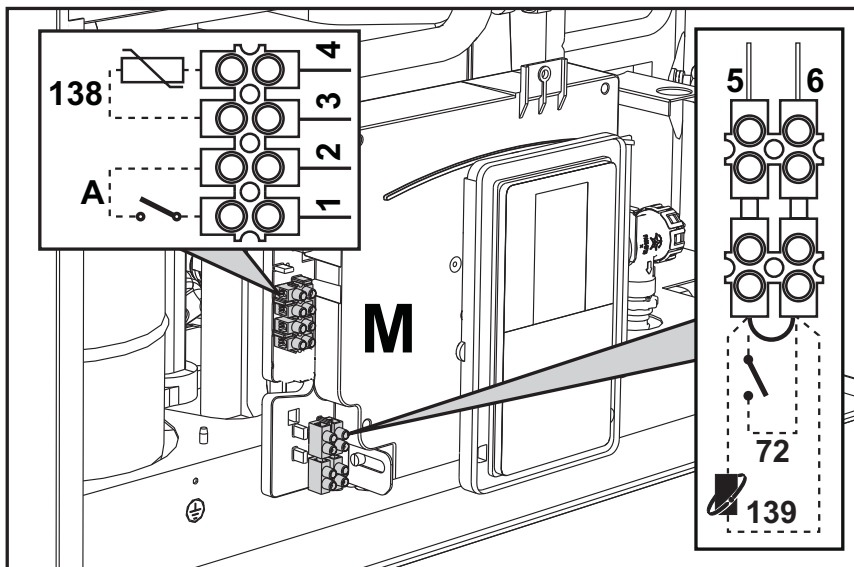


fig. 28

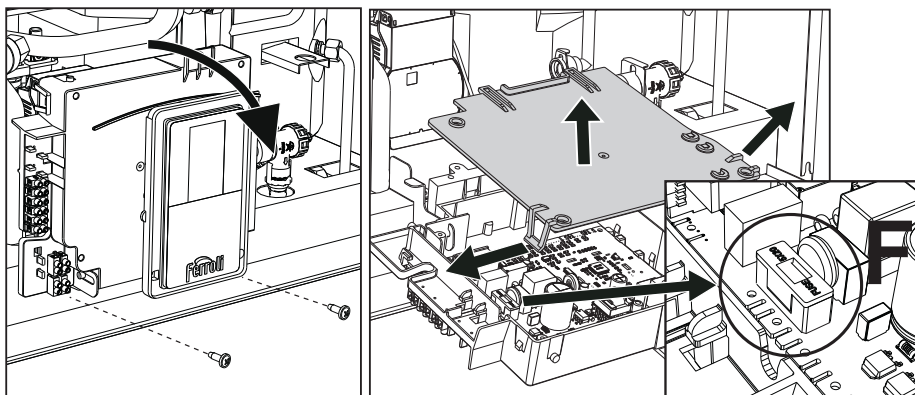


fig. 29

Variable output relay card LC32 (optional - 043011X0)

The variable output relay **LC32** consists of a small card with a switchover of free contacts (closed means contact between C and NO). Operation is managed by the software.

For installation, carefully follow the instructions provided in the kit package and on the wiring diagram of fig. 64.

To use the desired function, refer to the table 3.

Table 3- Settings LC32

Parameter b07	Function LC32	Action LC32
0	Manages a secondary gas valve (default)	The contacts are closed when the gas valve (in the boiler) is powered
1	Use as an alarm output (warning light comes on)	The contacts are closed when there is an error condition (generic)
2	Manages a water loading valve	The contacts are closed until the water pressure in the heating circuit is restored to the normal level (after manual or automatic topping up)
3	Manages a solar 3-way valve	The contacts are closed when the DHW mode is active
4	Manages a second heating pump	The contacts are closed when the heating mode is active
5	Use as an alarm output (warning light goes off)	The contacts are opened when there is an error condition (generic)
6	Indicates ignition of the burner	The contacts are closed when the flame is present
7	Manages the trap heater	The contacts are closed when the frost protection mode is active
8	Pump management ON-OFF	The contacts are closed when the circulating pump is running

ON OFF switch configuration (A fig. 28)

Table 4- Switch A setting

DHW configuration	Parameter b06	
b01 = 2	b06 = 0	Contact open puts the boiler in ECO mode. Contact closed puts the boiler in COMFORT mode
	b06 = 1	Contact open disables heating and displays F50 . Contact closed enables heating.
	b06 = 2	The contact acts as a room thermostat.
	b06 = 3	Contact open displays F51 and the boiler continues to operate. It is used as an alarm.
	b06 = 4	The contact acts as a limit thermostat, if open it displays F53 and turns off the request.
	b06 = 5	If the contact is open it disables the heating. If the contact is closed it enables heating.

2.6 Fume ducts



THE BOILERS MUST BE INSTALLED IN ROOMS THAT MEET THE FUNDAMENTAL VENTILATION REQUIREMENTS. OTHERWISE THERE IS A DANGER OF ASPHYXIA OR POISONING.

READ THE INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING THE UNIT.

ALSO RESPECT THE DESIGN INSTRUCTIONS.

IN CASE OF PRESSURE INSIDE THE FUME EXHAUST DUCT, THE USE OF FLUES COMPLYING WITH REGULATION EN 14471 WITH THE FOLLOWING DESIGNATIONS IS MANDATORY.

“T120 - H1 - L - 2 - O - 20 - LI - E - U”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U1”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U0”

Important

The unit is a “C type” with sealed chamber and forced draught; the air inlet and fume outlet must be connected to one of the extraction/suction systems indicated below. Before proceeding with installation, check and carefully observe the above instructions. Also, comply with the provisions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distances from windows, walls, ventilation openings, etc.

In case of installation with maximum resistance (coaxial or separate chimney) it is advisable to perform a complete manual calibration to optimize boiler combustion.

Connection with coaxial pipes

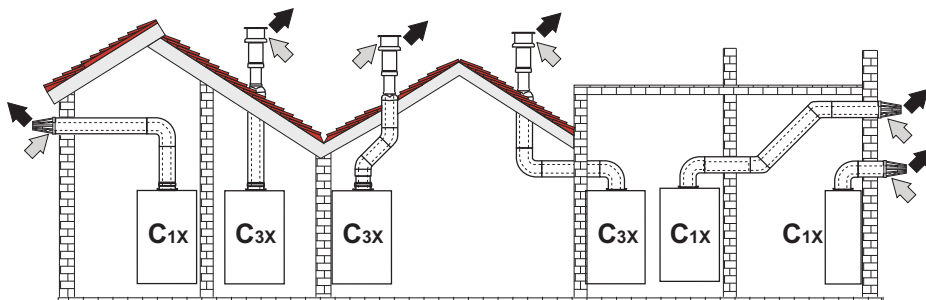


fig. 30- Examples of connection with coaxial pipes



= Air inlet



= Fume outlet

For coaxial connection, fit the unit with one of the following starting accessories. For the wall hole dimensions, refer to the figure on the cover.

To facilitate the removal of condensate, the horizontal pipes must be inclined towards the unit with a minimum slope of 5% (3°).

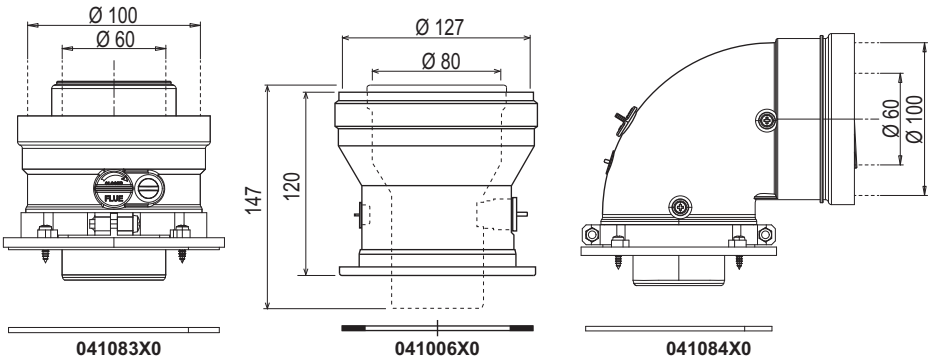


fig. 31- Starting accessories for coaxial ducts

Terminal distance (Type C13)

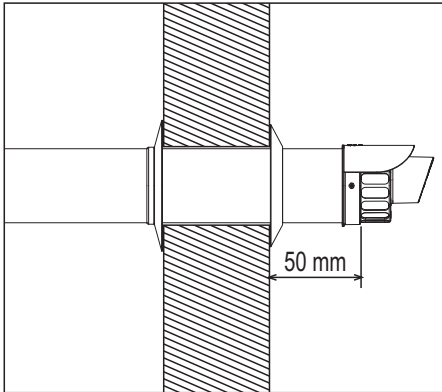


fig. 32

Terminal distance (Type C33)

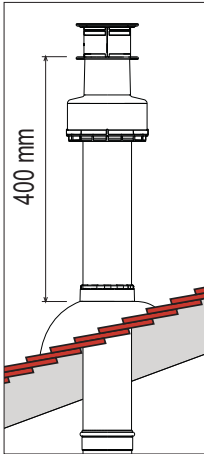


fig. 33

Table 5- Max. length coaxial ducts

	Coaxial 60/100	Coaxial 80/125
Max. permissible length (horizontal)	All models 7 m	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 = 20 m BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 = 20 m
Max. permissible length (vertical)	All models 8 m	
Reduction factor 90° bend	1 m	0.5 m
Reduction factor 45° bend	0.5 m	0.25 m

From the minimum length to the maximum length of the flues described in the table, the power and combustion values declared in the technical data table will be respected within the tolerances established by EN15502.

Connection with separate pipes

- For temperatures and fume flow rates, refer to “Technical data table” on page 385

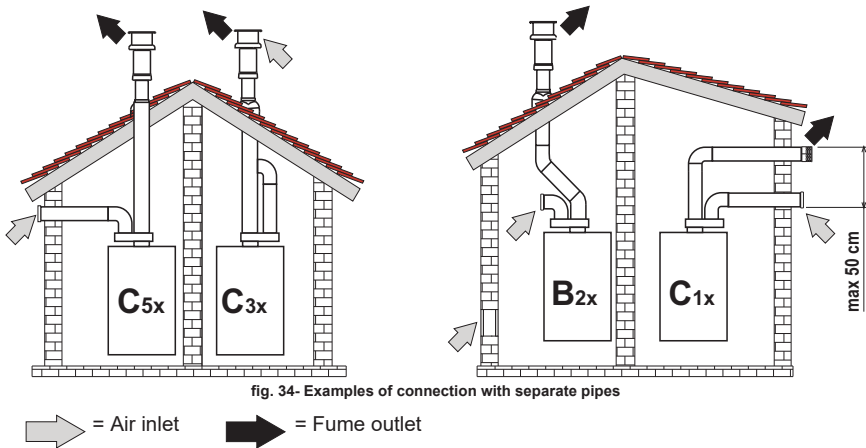


fig. 34- Examples of connection with separate pipes

Table 6- Typology

Type	Description
C13	Wall horizontal exhaust and intake. The inlet/outlet terminals must be concentric or close enough to be subjected to similar wind conditions (within 50 cm)
C33	Roof vertical exhaust and intake. Inlet/outlet terminals like for C12
C53	Separate wall or roof intake and exhaust and in any case in areas with different pressures. The exhaust and intake must not be located on opposite walls
C63	Intake and exhaust with separately certified pipes (EN 1856/1)

For connection of separate ducts, fit the unit with the following starting accessory fig. 35.

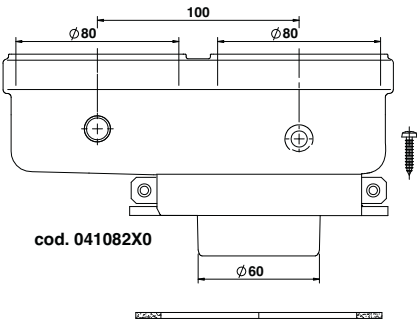


fig. 35- Starting accessory for separate ducts

Before installation, make sure the maximum permissible length has not been exceeded, by means of a simple calculation:

- Establish the layout of the system of split flues, including accessories and outlet terminals.
- See table 8 and identify the losses in eq_m (equivalent meters) of every component, according to the installation position.
- Check that the sum total of losses is less than or equal to the maximum permissible length in table 7.

Terminal distance (Type C13)

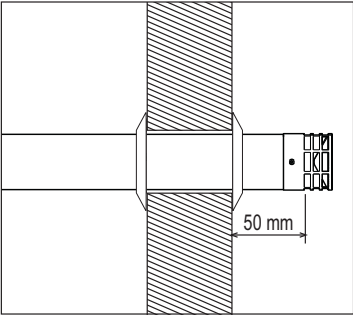


fig. 36

Terminal distance (Type C33)

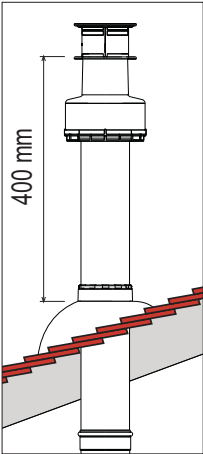


fig. 37

Table 7- Max. length separate ducts


Max. permissible length	70 eqm

Table 8- Accessories


				Losses in eqm		
				Air intake	Fume exhaust	
					Vertical	Horizontal
Ø80	PIPE	1 m M/F	1KWMA83W	1.0	1.6	2.0
	BEND	45° M/F	1KWMA65W	1.2	1.8	
		90° M/F	1KWMA01W	1.5	2.0	
	PIPE SECTION	with test point	1KWMA70W	0.3	0.3	
	TERMINAL	air, wall	1KWMA85A	2.0	-	
		fumes, wall with antiwind	1KWMA86A	-	5.0	
	FLUE	Split air/fumes 80/80	010027X0	-	12.0	
Fume outlet only Ø80		010026X0 + 1KWMA86U	-	4.0		
Ø60	PIPE	1 m M/F	1KWMA89W		6.0	
	BEND	90° M/F	1KWMA88W		4.5	
	REDUCER	80/60	041050X0		5.0	
	TERMINAL	fumes, wall with antiwind	1KWMA90A		7.0	
Ø50	PIPE	1 m M/F	041086X0		12	
	BEND	90° M/F	041085X0		9	
	REDUCER	80/50	041087X0		10	
		ATTENTION: CONSIDER THE HIGH PRESSURE LOSSES OF Ø50 and Ø60 ACCESSORIES, USE THEM ONLY IF NECESSARY AND AT THE LAST FUME EXHAUST SECTION.				

Duct diameters and tolerances

Coaxial ducts

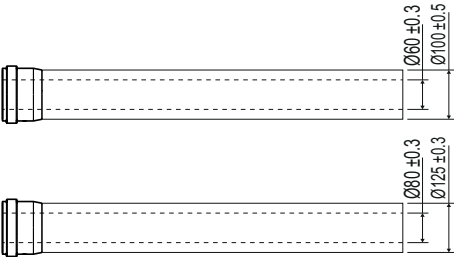

Separate ducts

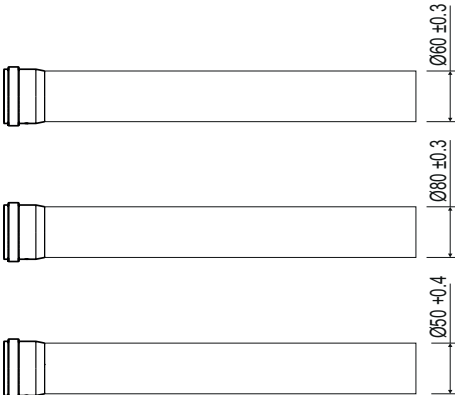

Use of flexible and rigid pipes Ø50 and Ø60

The calculation shown in the tables below includes the starting accessories code 041087X0 for Ø50 and code 041050X0 for Ø60.

Flexible pipe

It is possible to use up to 4 m of Ø80 mm flue between the boiler and the change to smaller diameter (Ø50 or Ø60), and up to 4 m of Ø80 mm flue on the intake (with maximum length for flues of Ø50 and Ø60).

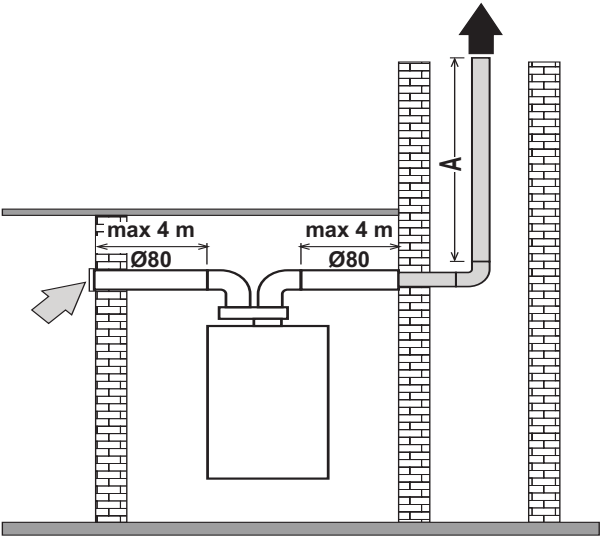


fig. 38- Layout for ducting only with flexible pipe

		BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50
A	Ø50	Ø50 - A = 22 m MAX	Ø50 - A = 17 m MAX
	Ø60	Ø60 - A = 60 m MAX	Ø60 - A = 45 m MAX

Flexible and rigid pipes

To use these diameters follow the instructions below.

Access the **TS** menu and bring the value of parameter **P68** to the value corresponding to the length of flue used. After changing the value, proceed with the **complete manual calibration** (see "Calibration procedure [AUTO SETUP]" on page 367).

— — — For model **28 kW** / ————— For model **34 kW**

P68

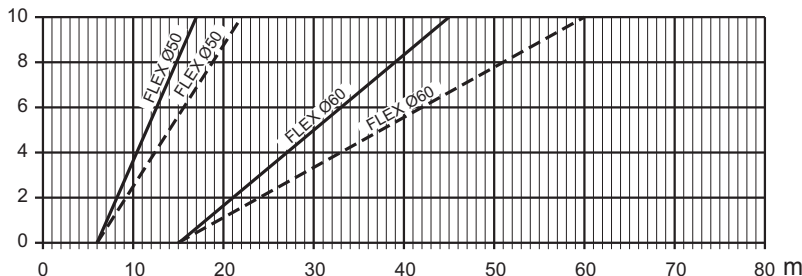


fig. 39- Chart for flue parameter choice

Connection to collective flues

For C83 type installations

The unit's fume evacuation pipe is connected to a single or collective natural draft flue. The combustion air enters via a second duct, with its own terminal, directly from the outside.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to "Technical data table" on page 385

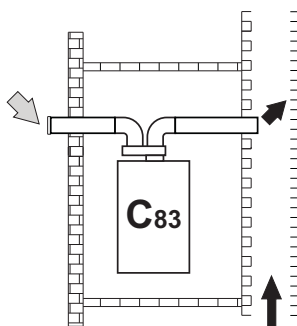


fig. 40

For C43 type installations

Device intended to be connected via two separate ducts to a collective natural draft flue. The flue consist of two ducts (concentric or separate), whose terminals are in similar wind conditions; in one the air is sucked in and in the other the fumes are evacuated.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to "Technical data table" on page 385

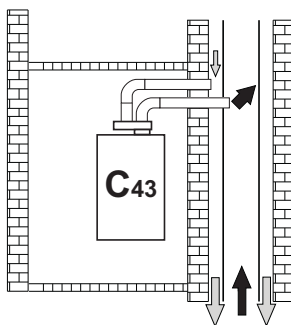


fig. 41

For C93 type installations

Device connected to a vertical terminal via its own channeled evacuation duct. The technical compartment in which the exhaust is housed also acts, through the cavity, as a combustion air intake duct.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to “Technical data table” on page 385

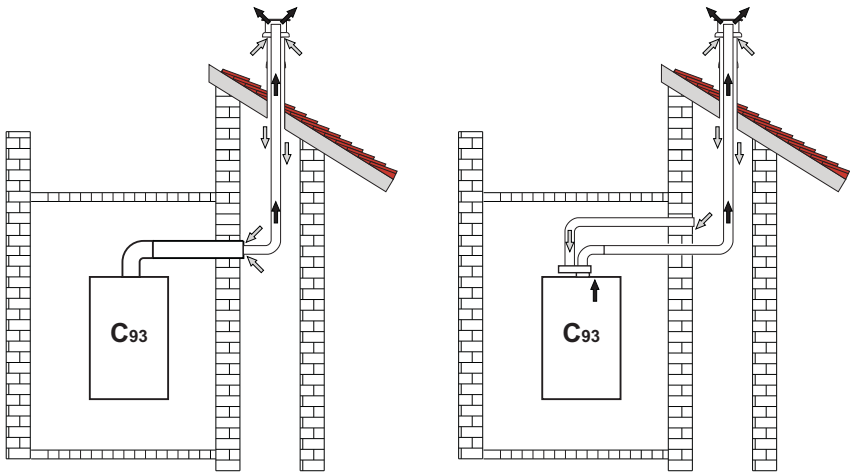


fig. 42- Examples of connection to collective flues (⇨ = Air / ⇨ = Fumes)

Duct size

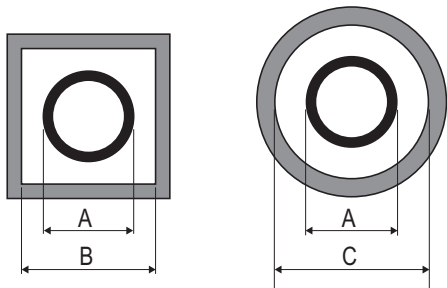


fig. 43

Table 9- Fume duct minimum dimensions

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 60	110 x 110	110
Ø 80	130 x 130	130
Ø 60/100	120 x 120	120
Ø 80/125	160 x 160	145

For B33 type installations

Intake from boiler room via concentric duct (that encloses the exhaust) and evacuation via a common natural draft flue.



IMPORTANT - THE ROOM MUST BE HAVE A SPECIAL VENTILATION DEVICE

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to "Technical data table" on page 385

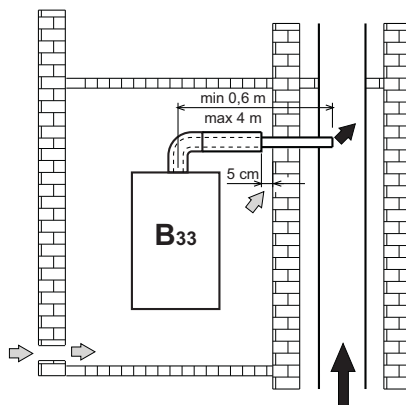


fig. 44

For B23 type installations

Intake directly from the place of boiler installation and fume evacuation through approved and marked ducts.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to "Technical data table" on page 385

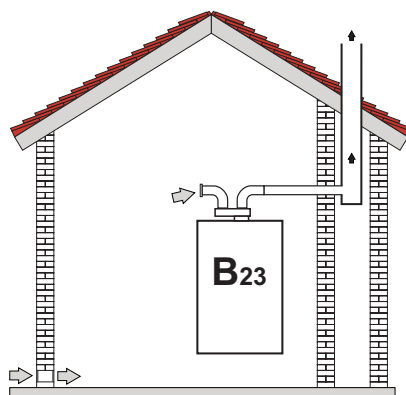


fig. 45

Installation in a partially protected place

Intake directly from the place of boiler installation and fume evacuation through approved and marked ducts.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

The unit is suitable for operation in a partially protected place, with minimum temperature of -5°C . The boiler must be installed in a sheltered place, e.g. under the slope of a roof, inside a balcony or in a protected recess.

If equipped with the special frost protection kit it can be used with minimum temperatures to -15°C .

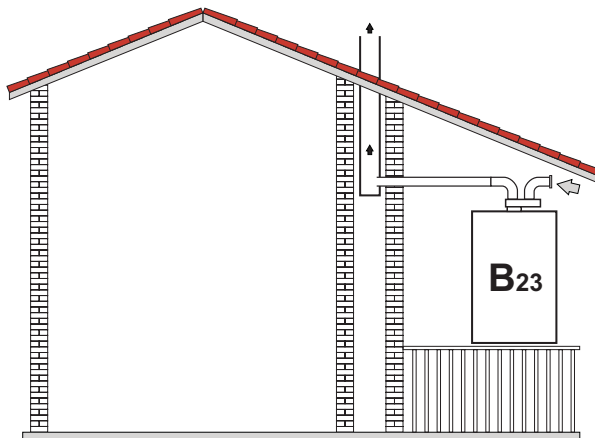


fig. 46

Install the starting accessory (ref. **1**fig. 47 - code **041082X0**). The protection grille must be mounted in the intake duct (ref. **2** - fig. 47 - code **1KWMA85A**). If necessary, insert a short piece (**3**) between the grille and the accessory.

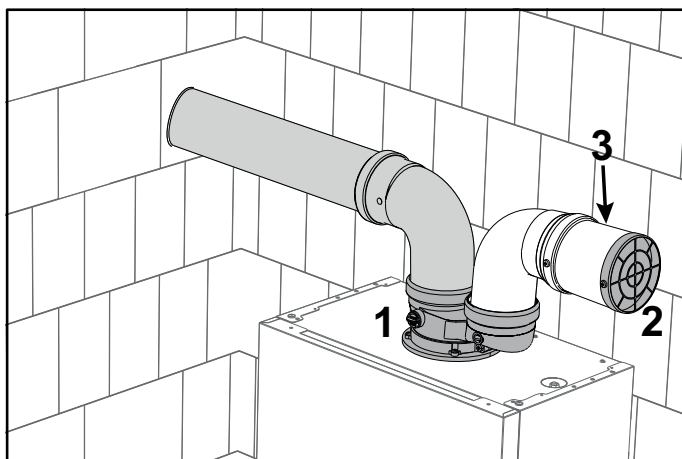


fig. 47- Protection grille

For Installations type C(10)3 / C(11)3

Combined air intake and fume evacuation system (collective air/fume system) in overpressure.

Equipment intended to be connected via its ducts to a terminal which simultaneously allows the entry of combustion air and the evacuation of fumes through concentric orifices or sufficiently close to be in similar wind conditions.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to "Technical data table" on page 385.

The boiler can be connected to positive pressure collective flues **ONLY IF FUELED WITH NATURAL GAS (G20)**. BLUEHELIX HITECH RRT K 50 boiler is fitted as standard with a **Clapet non-return valve** (backflow preventer).

After completing installation of the flues, to adapt the fan speed to the system, it is necessary to set parameter **P67** to **1** and do **calibration** (see "Calibration procedure [AUTO SETUP]" on page 367).

Fill in the label, inside the document bag, giving the heat flow values at Q_{min} (Δp_{max} , saf (min) and Q_{min} (0Pa) according to the image opposite. Complete the date and signature field.

It is mandatory to VISIBLY attach the white sticker (included in the document bag), supplied with the unit, to the front panel of the boiler.

	C(10)3	cod. 3541R050
P67 = 1		
Q_{min} (Δp_{max} , saf (min))	4.1	kW
Q_{min} (0Pa)	4.7	kW
date		__/__/__
Signature		



After installation, check the tightness of the fumes and gas circuit.

FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION MAY RESULT IN THE RISK OF ASPHYXIA DUE TO THE EMISSION OF COMBUSTION FUMES IN THE PLACE WHERE THE BOILER IS INSTALLED.

Removing the casing could cause combustion products to escape even when the unit is off.

The unit must be connected to a fume exhaust system designed by a heating engineer according to EN 13384-2.

The collective fume evacuation system must be suitably sized to allow the device to function according to the following design specifications:

- The maximum pressure, when n-1 units operate at maximum heat output (with n = total number of units connected or that can be connected to the same collective duct), and one boiler operates at minimum heat output, is 25 Pa.
- The authorized minimum pressure difference between the combustion products outlet and the combustion air inlet is -200 Pa including the -100 Pa pressure generated by the wind.
- The duct must have been sized with a nominal combustion products temperature of 25°C.
- The maximum recirculation percentage allowed due to wind action is 10%.
- The common duct must be certified to allow an overpressure of at least 200 Pa (min. pressure class P1).
- There must not be any draft diverter in the duct system.

In particular, at the point of connection to the collective pressure hose, a plate giving at least the following technical information must be visible:

- The name and brand of the common flue pipe manufacturer.
- Possibility of operating with C10 or C11 certified boilers.
- The maximum authorized fume mass value in kg/h.
- The dimensions of the common duct (collective duct) for each connection point.



When the boiler module is disconnected, the air outlet and combustion products inlet openings must be closed and checked for tightness.



Connection to the air intake well is possible with a cut Ø80 male or Ø80 female duct.

Connection to the collective fume evacuation duct is possible via a Ø80 female duct with gasket.



The openings for the combustion air and the entry of combustion products of the collective pressurized duct must be closed and their tightness checked with the unit disconnected from the power socket.

Connection of the unit to the collective pressure piping must be carried out in the foreseen manner without exceeding the specific maximum extensions declared.

The flue must be inclined (5% slope) towards the unit, to facilitate the removal of condensate.

Example of installation type C(10)3

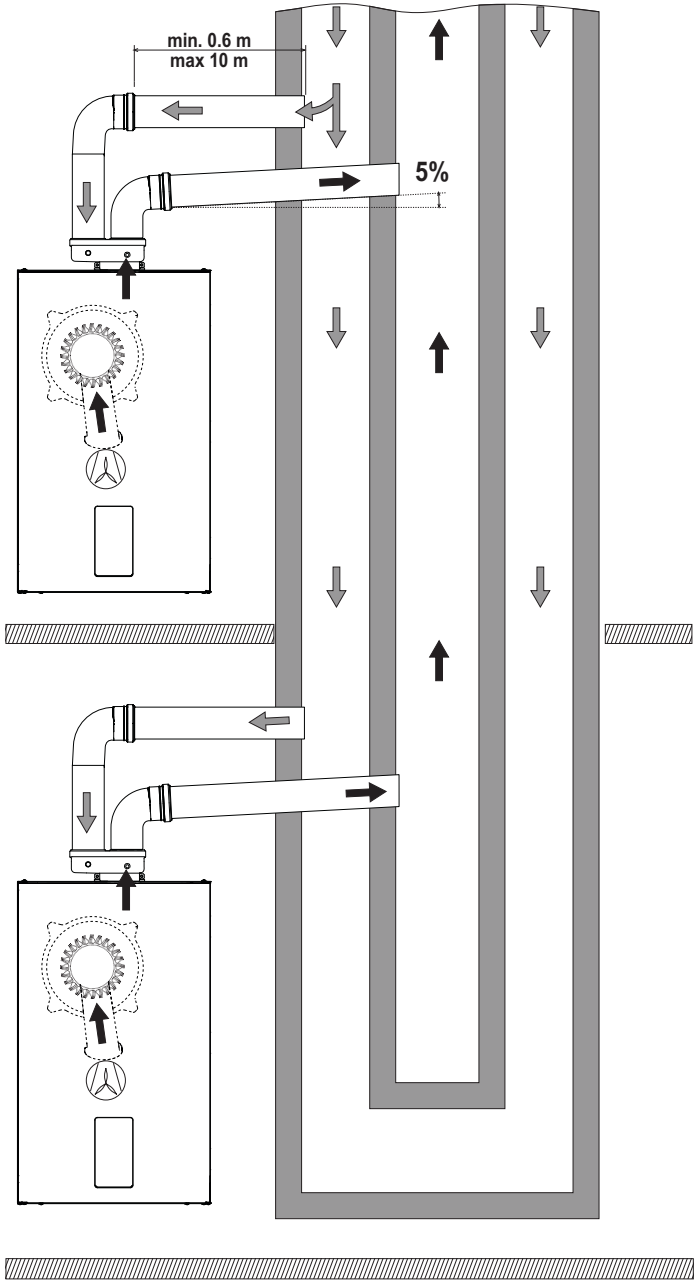


fig. 48

Example of installation type C(11)3

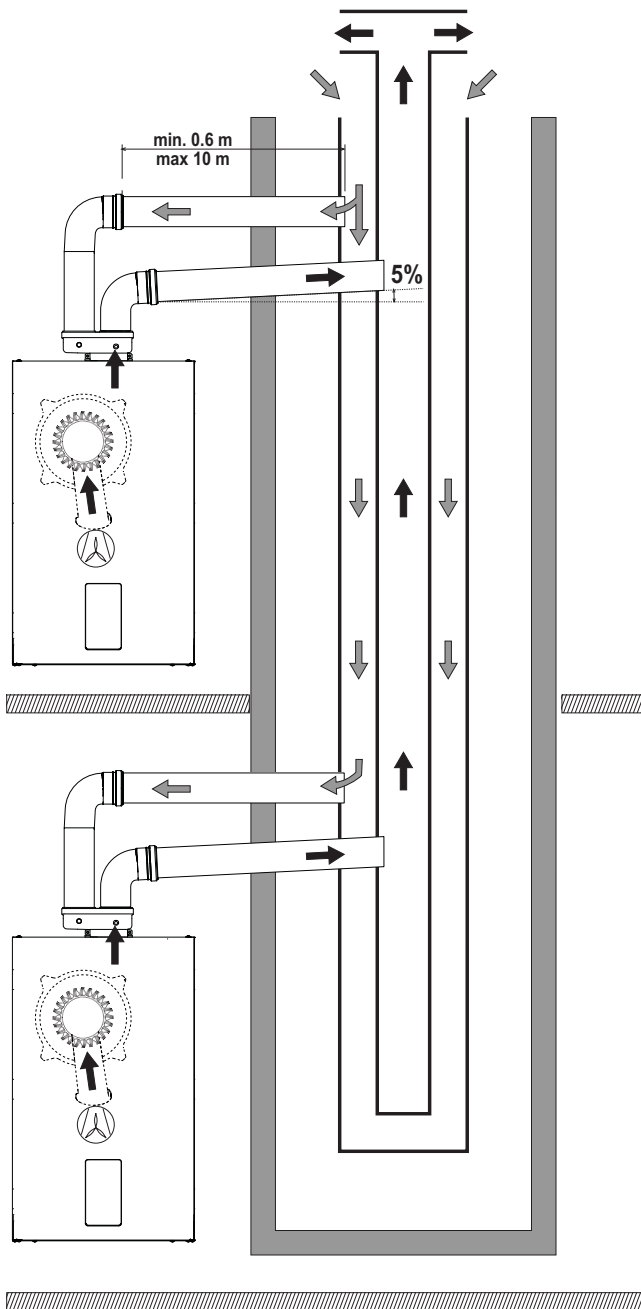


fig. 49

2.7 Condensate drain connection

IMPORTANT

The boiler has an internal trap for draining condensate. Install the hose “B” by pressing it into place. Before commissioning, fill the trap with approx. 0.5 L of water and connect the hose to the disposal system.

The connections to the drainage system must be resistant to acid condensation and always allow the condensate produced by the boiler to drain.

If the condensate drain is not connected to the waste water drainage system, a neutralizer must be installed.



ATTENTION: THE UNIT MUST NEVER BE OPERATED WITH THE TRAP EMPTY!

OTHERWISE THERE IS DANGER OF SUFFOCATION DUE TO THE EMISSION OF COMBUSTION FUMES.

THE CONDENSATE DRAIN MUST BE CONNECTED TO THE DRAINAGE SYSTEM IN SUCH A WAY THAT THE LIQUID CONTAINED CANNOT FREEZE.

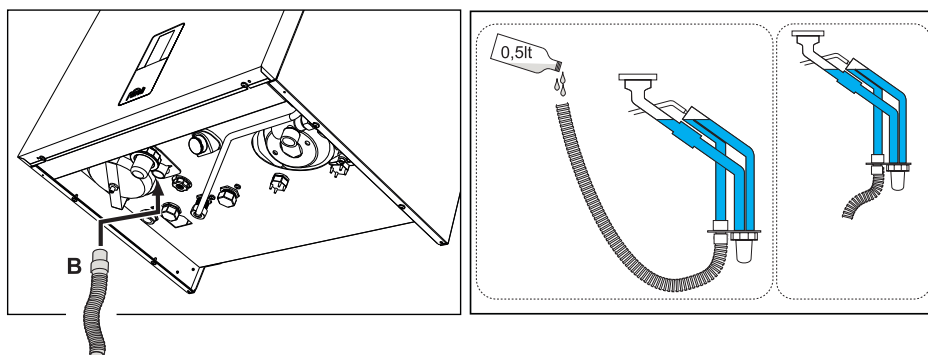


fig. 50- Condensate drain connection

3. Service and maintenance



All adjustments described in this chapter can only be carried out by qualified personnel.

3.1 Adjustments

Gas conversion

The unit can work with **2nd** or **3rd** family gases, which is clearly indicated on the packaging and on the data plate of the unit. If the unit has to be used with a gas other than the factory-set one, proceed as follows:

1. Disconnect the power supply and turn off the gas.
2. Remove the front panel (see **"Opening the front panel"** on page 375).
3. Apply the plate for LPG (contained in the document bag) near the technical data plate.
4. Refit the front panel and turn on the power to the boiler.
5. **Modify the parameter for the type of gas:**
 - Access the **Main menu [MENU]** with the button **≡**.
 - Follow the path **installer menu [Service]** > enter the **Password 1234** (see fig. 17) > **parameters menu [TSP]**.
 - With the **+** and **-** **heating** buttons, select the parameter **b03** and set the corresponding value with the **+** and **-** **DHW** buttons:

0 =G20
1 =G30/G31
2 =G230
 - To confirm, press the button **≡**.
 - Turn the power off for 10 seconds and then back on.
 - Wait until the **Fh** mode ends. To stop this mode, refer to fig. 10.
 - Put the boiler in standby mode and activate the **calibration mode [AUTO SETUP]** (see **"IMPORTANT"** on page 367).

Checking the combustion values

MAKE SURE THE PANEL OF THE SEALED CHAMBER IS CLOSED AND THE INTAKE/FUME DISCHARGE DUCTS ARE FULLY ASSEMBLED.

1. Put the boiler in heating or DHW mode (with appropriate draw-off for disposal) for at least 2 minutes.
2. Activate the **Test [Test]** mode (see **"Test mode [Test]"** on page 369).
3. Using a combustion analyzer connected to the arrangements located on the starting accessories above the boiler, with boiler operating at maximum and minimum power check that the **CO₂** content in the fumes matches that indicated in the following table.

Case studies		G20	G30/G31	G230
A	New boiler (first ignition/conversion or electrode replacement)	7.5%-9.9%	9%-11.5%	9%-11.5%
B	Boiler with at least 500 hours of operation	9%+/-0.8	10%+/-0.8	10%+/-0.8

4. If the combustion values do not match, adjust the Offset values in the **Test mode** as described in the following paragraph.

THE "CO" VALUES PRODUCED BY THE DEVICE COMPLY WITH LOCAL REGULATIONS.

IMPORTANT



During the **CALIBRATION PROCEDURE [AUTO SETUP]**, the **TEST PROCEDURE [Test]** or during the **CO₂ VALUE CHECK**, the **PANEL OF THE SEALED CHAMBER** must be **CLOSED** and the **INTAKE/FUME DISCHARGE DUCTS** fully assembled. Also, the boiler must not be in **OFF** mode or in **vent cycle mode "FH-Fh"** (see detail C of fig. 11) and there must not be a **DHW** or heating circuit request.

Calibration procedure [AUTO SETUP]

The calibration procedure **[Auto Setup]** identifies the optimal combustion point at various working capacities, and in relation to the installation conditions in which the boiler is operating.

To run the calibration procedure follow these steps:

1. Open the **installer menu [Service]**, type in access code 1234 and confirm with button .
Open the **parameters menu [TSP]**.
2. Select parameter **b27** with buttons and **Heating** and set it to **5** with buttons and **DHW**.
Confirm with button .
Return to the **main menu [MENU]** by 3 presses of button .
3. Return to the **installer menu [Service]** > type in **Password 1234**.
Now also the **calibration menu [Auto Setup]** is shown.
4. Select it and confirm with button .
5. The procedure starts seeking the optimal ignition point automatically (several ignition attempts are required to find the exact point).
 - If the ignition phase is unsuccessful, the message **[max_err]** appears at point **(a)** and an error code at point **(c)** (fig. 51). Possible causes of failed ignition are listed in **Note 2**. Exit Auto Setup with button , eliminate the fault and repeat the procedure from point 1.
 - If the ignition phase is successful the system sets up in heating mode at the various capacities [max, med, min] shown in point **(a)**. If system heat dissipation is not sufficient to end the procedure, a **DHW** request can be activated only after the burner has ignited. It is good practice to monitor flow temperature **[CH_temp]**, which should not exceed 90 °C.
- If messages **[max_err]** or **[med_err]** appear after the ignition phase, exit by pressing and check the possible causes listed in **Note 1**. Remedy the fault and repeat the procedure from point 1.
6. The calibration procedure **[Auto Setup]** can end with messages **[Completed]** or **[min_err]**.

[Completed]: the boiler has calculated the working point at the various capacities, proceed to:

 - Check the CO values₂ at the various power outputs using **TEST** mode.
 - If the CO value at minimum power₂ is higher than the permissible threshold, exit **TEST** mode **[Test]** and increase parameter **P62** by around 5 units (**Note 1**).
 - Enable Test mode again and check that CO₂ has returned within the nominal range.

[min_err]: the boiler was unable to find the optimal working point at minimum power:

- Increase parameter **P62** by around 5 units (**Note 1**) and repeat the calibration procedure [Auto Setup].
- If at end of the procedure the message min_err is still present, increase parameter **P61** to 15
- Repeat the **calibration procedure [Auto Setup]** and check that it ends with the message **[Completed]**.
- Enable **Test** mode again and check that CO₂ has returned within the nominal range.

Note 1 - before changing the parameter:

- make sure the heat exchanger channels are unobstructed
- check that the electrode is correctly positioned with no encrustations
- optimal gas supply pressure
- no blockage in flue

Note 2 - the error may appear during activation of the **calibration procedure [Auto Setup]** for:

- boiler OFF **[OFF]**
- with **venting cycle** active **[FH]**
- when flow sensor temperature exceeds 90 °C
- when the burner fails to light after the maximum number of attempts
- hydraulic pressure anomaly
- in the cases listed in Note 1

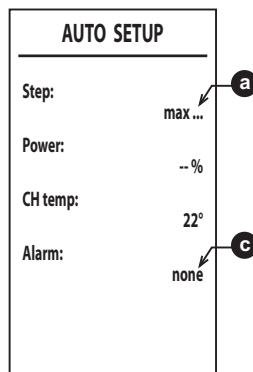


fig. 51

The **calibration procedure [Auto Setup]** can only be performed if parameter **b27** is set to **5**.

Parameter **b27** can be set manually to value **5**, or, automatically, in the following cases:

- changing the parameter "gas type" **b03**.
- setting parameter **P67** to **1**.
- after changing the value of parameter **P68**.
- performing "**Restore Factory Values**" with parameter **b29 =10** (after carrying out this operation, disconnect the power supply for about ten seconds and then reconnect).

The **calibration procedure [Auto Setup]** must be performed in the following cases:

- after replacing the PCB
- after changing the gas (**b03**)
- setting parameter **P67** to **1**
- after changing the value of parameter **P66** or **P68**
- after replacing components including electrode, burner, gas valve, fan, or for installations with maximum flue resistance
- in case of fault conditions **A01, A06 or other faults when required** (see table 12). Follow fault solutions in the specified sequence.

The **calibration procedure [Auto Setup]** resets the combustion parameters previously recorded and must be done only in the cases described above.

 **CO checking₂ to be carried out exclusively in test mode [Test] because during calibration [Auto Setup] the boiler runs various checks that can cause temporary peaks in CO₂ / CO.**

Test mode [Test]

Test mode [Test] is opened in heating mode. Make sure the heating system is open and able to dissipate the heat energy produced by the boiler in this stage. If heat dissipation is insufficient, open a DHW faucet.

1. Access the **Main menu [MENU]** using the button .
Follow the path **installer menu [Service]** > enter **Password 1234** > **test mode menu [Test]**.
Confirm with the button .
2. After ignition, boiler power is set to medium [med]. When the combustion value is stable the display shows [med ok] (point **a**).
3. Use buttons and **heating** to select 4 different power levels: [min] (Minimum power), [med] (Medium power), [max CH] (CH maximum power) and [max] (DHW maximum power) (point **a**).
4. Only when the [step] value at Set power is followed by [ok]" ([med ok], [min ok]...) can CO be measured, and adjusted, if necessary, using buttons and **DHW**. Pressing button **DHW** increases the "Offset" value by one unit (point **b**). By pressing buttons and **DHW** for more than 2 seconds, the Offset value will change by 3 units (Offset adjustment is possible only at steps: [max, med and min]).
When the Power step is followed by "ok" the combustion value will be saved.

5. The "Offset" adjustment range is from -8 to +8. Increasing the value reduces CO₂, reducing the value increases CO₂. Adjustment of CO₂ must not be carried out with less than approx. 500 hours of appliance operation.
6. To exit **test mode [Test]** hold down button .

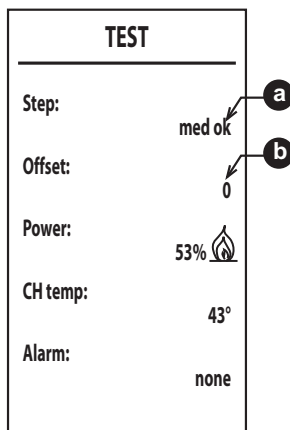


fig. 52

If CO₂ values at minimum power are not in tolerance, increase parameter **P62** by about 5 units (**Note 1**), reselect **Test mode [Test]** and check the CO₂ level at minimum power.

If the **Test mode [Test]** is active and enough hot water is drawn to activate the **DHW mode**, the boiler remains in **Test mode [Test]** but the 3-way valve switches to DHW.

The **Test mode [Test]** is automatically disabled after 15 minutes or when the hot water tank temperature has reached the setpoint.

Note 1 - before changing the parameter:

- make sure the heat exchanger channels are unobstructed
- check that the electrode is correctly positioned with no encrustations
- optimal gas inlet pressure
- no blockages in flue

Heating Capacity Adjustment (RANGE RATED)

THIS OPERATION MUST ONLY BE CARRIED OUT ONLY BY QUALIFIED PERSONNEL.



This boiler is a “RANGE RATED” type (according to EN 15502-1:2022) and can be adapted to the thermal needs of the system by setting the maximum heating capacity for heating operation.

To set the maximum heating capacity reachable, parameter **P41** must be changed. To change this parameter, see “Installer menu [SERVICE]” on page 339 .

Set the value of parameter **P41** according to table 10.

Table 10- Values of parameter P41

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50			BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50	
kW	P41		kW	P41
28.5	100		34.7	100
25	88		30	87
20	67		25	71
15	47		20	54
10	27		15	38
5	7		10	22
			5	5

Once the desired heating capacity has been set, write the value on the sticker supplied (fig. 53) and place it under the data plate on the boiler.

For subsequent checks and adjustments, refer to the set value.

RANGE RATED (Rif. EN 15502-1)

Valori di taratura portata termica in riscaldamento:

Heat input setting values:

PORTATA TERMICA _____ kW
HEAT INPUT

IMP. PARAMETRO SCHEDA ELETT. _____
PCB PARAMETER SETTING

DATA / DATE _____ / _____ / _____

Timbro e firma
Stamp and signature

Fare riferimento a questi valori per successive operazioni di controllo e regolazioni e riportare eventuali variazioni.
Refer to these values for subsequent control and adjustment operations and indicate any changes.

QUESTA ETICHETTA È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO
THIS LABEL IS AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT

Cod. 3541D320

fig. 53



THE HEATING CAPACITY ADJUSTMENT THUS MADE ENSURES THE EFFICIENCY VALUES DECLARED IN cap. 4.4

Installer menu [SERVICE]

ONLY QUALIFIED PERSONNEL CAN ACCESS THE SERVICE MENU AND MODIFY PARAMETERS.

Access the **Main menu [MENU]** with the button .

Follow the path **installer menu [Service]** > enter the **Password 1234** (see fig. 17). Confirm with the button .

Parameter modification menu [TSP]

Press the **heating** buttons to scroll the list, press the button  to display the value. To modify, press the **DHW** buttons, confirm with the button  or cancel with the button .

Table 11- Transparent Parameters Table

Index	Description	Range	Default
b01	Boiler type selection	2 = HEATING ONLY with HOT WATER TANK (DO NOT MODIFY)	2
b02	Exchanger type	1 = Do not use 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 = Do not use 5 = Do not use 6 = Do not use 7 = Do not use	1 = / 2 = 28 kW 3 = 34 kW 4 = / 5 = / 6 = / 7 = /
b03	Gas type	0 = Natural gas 1 = Liquefied gas 2 = Propane-air	0
b04	System water pressure protection selection	0 = Pressure switch 1 = Pressure transducer	1
b05	Summer/Winter mode	0 = WINTER - SUMMER - OFF 1 = WINTER - OFF	0
b06	Variable input contact operation selection	0 = Comfort activation with contact closed 1 = System thermostat (F50 If open) 2 = Second room therm. 3 = Warning/Alert 4 = Safety thermostat 5 = System thermostat	2
b07	Relay card LC32 operation selection	0 = External gas valve 1 = Alarm 2 = System filling solenoid valve 3 = Solar 3-way valve 4 = Second heating pump 5 = Alarm2 6 = Burner lit 7 = Frost protection On	0
b08	Not implemented	--	24
b09	Fault 20 status selection	0 = Deactivated 1 = Enabled (only for versions with pressure transducer)	0
b10	Not implemented	--	--
b11	Hot water tank preparation	0 = Fixed primary (P44) 1 = Linked to DHW Setpoint (P51)	0
b12	Hot water tank priority	0 + 255 min	30
b13	Heating priority	0 + 255 min	15
b14	DHW factor (not used)	0 - 1	1
b15	Not implemented	--	3
b16	Not implemented	--	--
b17	Not implemented	--	--
b18	Not implemented	--	25
b19	Not implemented	--	20

Index	Description	Range	Default
b20	Flue material selection	0 = Standard 1 = PVC 2 = CPVC	0
b21	Not implemented	--	--
b22	Not implemented	--	--
b23	Standard flue shutdown maximum temperature	60-110°C	105
b24	PVC flue shutdown maximum temperature	60-110°C	93
b25	CPVC flue shutdown maximum temperature	60-110°C	98
b26	Not implemented	--	--
b27	Calibration procedure [AUTO SETUP]	5 = Calibration procedure [AUTO SETUP] enabled All other values = Calibration procedure [AUTO SETUP] disabled (See "Calibration procedure [AUTO SETUP]" on page 367)	0
b28	Not implemented	--	--
b29	Restore Factory Values	See "** Restore Factory Values" on page 373 .	0
P30	Heating ramp	10 - 80 (ex. 10=20°C/min, 20=12°C/min, 40=6°C/min, 80=3°C/min)	40
P31	Heating standby time	0-10 minutes	4
P32	Heating Post-Circulation	0 + 255 (Multiply the value by 10. Example 15 x 10 = 150 seconds)	15
P33	Pump operation	0 = Continuous pump (active only in winter mode) 1 = Modulating pump	1
P34	Pump modulation DeltaT	0 - 40°C	20
P35	Modulating pump min. speed	30 - 100%	30
P36	Modulating pump start speed	30 - 100%	90
P37	Modulating pump max. speed	50 - 100%	100
P38	Pump deactivation temperature during Post-Circulation	0 - 100°C	55
P39	Pump activation hysteresis temperature during Post-Circulation	0 - 100°C	25
P40	Heating user max. setpoint	20 - 90°C	80
P41	Max. output in heating	0 - 100%	28 kW = 85 34 kW = 90
P42	Anti-Legionella function frequency	0 = OFF 1 - 7 = Days	0
P43	Hot water tank hysteresis	0 - 80°C	2
P44	Hot water tank preparation flow	0 - 100°C	80
P45	DHW standby time	30 - 255 seconds	120
P46	DHW user max. setpoint	40 - 70°C	65
P47	DHW pump Post-Circulation	0 - 255 seconds	30
P48	Max. output in DHW	0 - 100%	28 kW = 100 34 kW = 100
P49	Not implemented	--	--
P50	Not implemented	--	--

Index	Description	Range	Default
P51	Hot water tank Off Delta	0 - 20°C	10
P52	Not implemented	--	5
P53	Not implemented	--	10
P54	System pre-circulation time	0 - 255 seconds	30
P55	System filling mode	0 = Disabled 1 = Automatic	0
P56	Minimum system pressure limit value	0-8 bar/10 (Only for boilers with water pressure sensor)	4
P57	System nominal pressure value	5-20 bar/10 (Only for boilers with water pressure sensor)	7
P58	Maximum system pressure limit value	25-35 bar/10 (Only for boilers with water pressure sensor)	32
P59	Circulating pump deactivation with OpenTherm	0 = Circulating pump activated in heating 1 = Circulating pump deactivated in heating with request from OpenTherm only	0
P60	Frost protection power	0 - 50% (0 = minimum)	0
P61	Minimum power	0 - 50% (0 = minimum)	0
P62	Fan minimum speed	DO NOT MODIFY (The parameters are automatically updated)	G20/G230: 28 kW = 47 34 kW = 49 G30/G31: 28 kW = 49 34 kW = 48
P63	Fan on speed	DO NOT MODIFY (The parameters are automatically updated)	G20/G230: 28 kW = 160 34 kW = 140 G30/G31: 28 kW = 152 34 kW = 132
P64	Fan maximum speed	DO NOT MODIFY (The parameters are automatically updated)	G20/G230: 28 kW = 172 34 kW = 194 G30/G31: 28 kW = 156 34 kW = 186
P65	Not implemented	--	1
P66	Valve frequency	0 - 3	3
P67	Installation C(10)3 / C(11)3	0 = Disabled 1 = Enable installation C(10)3 - C(11)3	0
P68	Flue parameter	0 + 10 (modify according to flue table)	0
P69	Heating hysteresis after the first minute of switching on.	6 - 30 °C	10

* Restore Factory Values

To restore all the parameters to the factory values, set parameter **b29** to **10** and confirm. Turn the power off for 10 seconds and then back on.

At this point it is necessary to reset parameters **b01** and **b02** and the modified parameters to the correct value according to the type of boiler. Parameter **b27** will be automatically set to **5**.

3.2 Commissioning

Before lighting the boiler

- Check the tightness of the gas system.
- Check correct expansion vessel precharge.
- Fill the hydraulic system and make sure that all air contained in the boiler and the system has been vented.
- Make sure there are no water leaks in the system, DHW circuits, connections or boiler.
- Make sure there are no flammable liquids or materials near the boiler.
- Check correct connection of the electrical system and efficiency of the grounding system.
- Fill the trap (see cap. 2.7 "Condensate drain connection").



IF THE ABOVE INSTRUCTIONS ARE NOT OBSERVED THERE MAY BE RISK OF SUFFOCATION OR POISONING DUE TO GAS OR FUMES ESCAPING; DANGER OF FIRE OR EXPLOSION. ALSO, THERE MAY BE A RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FLOODING THE ROOM.

First boiler ignition

- Make sure DHW mode is not active and that there are no room thermostat requests.
- Turn on the gas and check that the gas supply pressure ahead of the unit complies with the technical data table or in any case the tolerance provided for by the regulations.
- Power the boiler electrically, the display shows the software version number of the control unit and display and then **FH** and **Fh** air venting cycle (see cap. 1.3 "Connection to the power supply, switching on and off" on page 334).
- After the **Fh** cycle, the display will show the winter mode screen (fig. 11); do the temperature adjustments: heating flow and DHW outlet (fig. 14 and fig. 15). Check if the value of the flue parameter, **P68** - table "11" on page 371, is suitable for the length of flue installed.
- In case of gas change (G20 - G30 - G31 - G230), check if the relevant parameter is suitable for the type of gas present in the supply system (table "11" on page 371 and cap. 3.1 "Adjustments" on page 366).
- **Put the boiler in DHW or heating mode (see cap. 1.3 "Connection to the power supply, switching on and off" on page 334).**
 - In **Heating mode** make a request. The radiator symbol flashes on the display and the flame appears when the burner has ignited.
 - In **active DHW mode** the faucet symbol flashes on the display and the flame appears when the burner ignites.
- Do the combustion check as described in par. "Checking the combustion values" on page 366.

3.3 Maintenance

IMPORTANT



ALL MAINTENANCE WORK AND REPLACEMENTS MUST BE CARRIED OUT BY SKILLED QUALIFIED PERSONNEL.

Before carrying out any operation inside the boiler, disconnect the power and close the gas cock upstream. Otherwise there may be a danger of explosion, electric shock, suffocation or poisoning.

Opening the front panel



Some internal components of the boiler can reach temperatures high enough to cause severe burns. Before carrying out any operation, wait for these components to cool or else wear suitable gloves.

To open the boiler casing:

1. Undo the screws "1" (see fig. 54).
2. Pull the panel outwards and lift it.

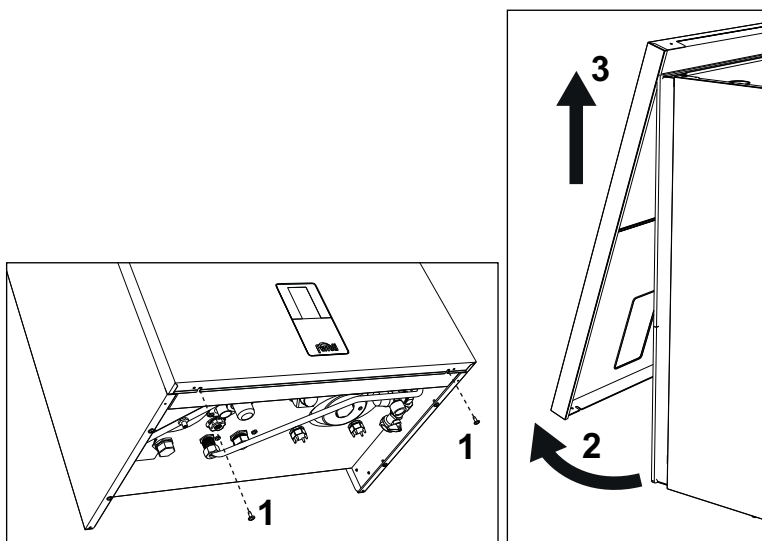


fig. 54- Front panel opening

Proceed in reverse order to refit the front panel. Make sure it is correctly hooked to the upper fastenings and is correctly positioned at the sides. Once the screw "1" is tightened, the head must not be below the lower reference fold (see fig. 55).

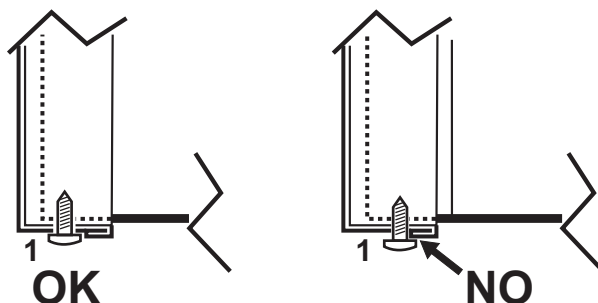


fig. 55- Correct position of front panel

Periodic check

To ensure proper operation of the unit over time, have qualified personnel carry out a yearly inspection, providing for the following checks:

- The control and safety devices (gas valve, thermostats, etc.) must function correctly.
- The fume exhaust circuit must be perfectly efficient.
- The sealed chamber must be tight.
- The air-fume end piece and ducts must be free of obstructions and leaks
- The burner and exchanger must be clean and free of deposits. Use suitable brushes for cleaning. Never use chemical products.
- The electrode must be properly positioned and free of any deposits.
The electrode can be cleaned of incrustations only with a non-metallic brush, and must NOT be sanded.
- The gas and water systems must be tight.
- The water pressure in the system when cold must be approx. 1 bar; otherwise bring it to that value.
- The circulating pump must not be blocked.
- The expansion vessels must be loaded.
- The gas flow and pressure must match that given in the respective tables.
- The condensate evacuation system must be efficient with no leakage or obstructions.
- The trap must be full of water.
- Check the quality of the water in the system.
- Check the condition of the exchanger insulation.
- Check the gas connection between the valve and Venturi.
- Replace the burner gasket if damaged.
- After checking, always control the combustion parameters (see "checking the combustion values").

3.4 Troubleshooting

Diagnostics

LCD display Off

If, even after touching the buttons, the display does not come on, check that the card is electrically powered. Using a digital multimeter, check for presence of power.

In case of no voltage, check the wiring.

If the voltage is sufficient (Range 195 – 253 Vac), check the fuse (**3.15AL@230VAC**). The fuse is on the card. To access it, see fig. 28.

LCD display On

In case of operation problems or faults, the display shows the fault identification code.

There are faults that cause permanent shutdowns (indicated with the letter “**A**”): to restore operation, just hold down the button  until the message “**Confirm?**” appears and confirm with the button , or use the RESET of the remote timer control (optional) if installed. If the boiler does not restart, the fault must be eliminated.

Other faults cause temporary shutdowns (indicated with the letter “**F**”) which are automatically re-set as soon as the value returns within the boiler's normal working range.

Faults table

Table 12- List of faults

Fault code	Fault	Possible cause	Solution
A01	No burner ignition	No gas	Check the regular gas flow to the boiler and that the air has been eliminated from the pipes
		Ignition/detection electrode fault	Check the wiring of the electrode and that it is correctly positioned and free of any deposits; replace the electrode if necessary.
		Insufficient gas supply pressure	Check the gas supply pressure
		Trap blocked	Check the trap and clean it if necessary
		Air/fume ducts obstructed	Check exchanger fouling (*). Remove the obstruction from the flue, fume extraction ducts, air inlet and terminals.
		Incorrect calibration	Perform Calibration procedure [AUTO SETUP].
		Defective circuit board (PCB)	Replace PCB
		Faulty gas valve	Check the gas valve and replace it if necessary
A02	Flame present signal with burner off	Electrode fault	Check the ionization electrode wiring
			Check the condition of the electrode
			Ignition electrode or cable ground fault
		Trap blocked	Check the trap and clean it if necessary
F05	Fan fault	PCB fault	Check or replace PCB
		Fan not powered	Check fan wiring
		Tachometric signal interrupted	
		Fan damaged	Replace fan
A06	No flame after the ignition phase	Ignition/detection electrode fault	Check position of ionization electrode, remove any encrustation and perform Calibration procedure [AUTO SETUP]. Replace the electrode if necessary.
		Flame unstable	Check the burner
		Trap blocked	Check the trap and clean it if necessary
		Air/fume ducts obstructed	Check exchanger fouling (*). Remove the obstruction (*) from the flue, fume extraction ducts, air inlet and terminals
		Incorrect calibration	Check combustion parameters (CO, CO ₂) and run the Calibration procedure [AUTO SETUP].

Fault code	Fault	Possible cause	Solution
A07	Fumes temperature off limit	The fume probe detects an excessive temperature	Check the exchanger
			Check the fume probe
			Check the flue material parameter
A08	Overtemperature protection intervention	Flow or return sensors incorrectly positioned or damaged	Check the correct positioning and operation of the sensors and replace them if necessary.
		No water circulation in the system	Check the circulating pump
		Air in the system	Vent the system
A09	Flow temperature rapid increase	No water circulation in the system	Check the circulating pump and heating system
		Poor circulation and anomalous flow probe temperature increase	Vent the system
		Exchanger or system blocked	Check exchanger and system
F09	Overtemperature protection intervention	No water circulation in the system	Check the circulating pump and heating system
		Air in the system	Vent the system
F10	Flow sensor fault	Wiring shorted or interrupted	Check the wiring
		Sensor damaged	Replace the sensor
A11	Gas valve connection	Gas valve connector not inserted.	Insert the connector
		Electrical connection between control unit and gas valve interrupted.	Check PCB and replace if necessary
		Gas valve damaged.	Replace gas valve (***)
F11	Return sensor fault	Wiring shorted or interrupted	Check the wiring
		Sensor damaged	Replace the sensor
F12	DHW sensor fault	Wiring shorted or interrupted	Check the wiring
		Sensor damaged	Replace the sensor
F13	Fume sensor fault	Wiring shorted or interrupted	Check the wiring
		Sensor damaged	Replace the sensor
A14	Fume extraction duct safety device intervention	Fault A07 generated 3 times in the last 24 hours	See fault A07
F15	High fumes temperature (power reduced to 50%)	Fume probe detects high temperature	Check the exchanger
			Check the fume probe
			Check the flue material parameter

Fault code	Fault	Possible cause	Solution
F18; F89; F90; F93	Combustion adjustment problem	Combustion adjustment problem	• Check recirculation • Check flue outlet type (anti-wind cowl) • Check correct position and condition of electrode and cable. • Check fume ducts obstruction (*) • Check exchanger fouling (*) • Check trap (condensate drain) blockage (*) • Check combustion parameters • Carry out complete calibration (**) • Check static and dynamic gas inlet pressure; check system if pressure is too low If problem persists, replace PCB. If problem persists, replace gas valve (***)
F19	PCB parameters anomaly	Incorrect PCB parameter setting	Check and change parameter b15 to 3 if necessary
F20	Pressure Anomaly (Only with b04 = 1)	System pressure slightly low	Partially fill system to pressure value (shown on display) 1...1.5 bar
F21	Pressure Anomaly (Only with b04 = 1)	System pressure slightly high (visible only in Alarm menu)	Partially drain the system to a pressure (shown on the display) of 1...1.5 bar.
			Check the expansion vessel
A23	System pressure top-up for more than 4 minutes (only with b07 = 2)	Leaks in hydraulic circuit	Find leaks and restore circuit tightness
A24	More than 3 system fills in 24h period. (only with b07 = 2)	Leaks in hydraulic circuit	Find leaks and restore circuit tightness
A26	Fault F40 trips more than 3 times in 24 hours (Only with b04 = 1)	System water pressure too high	Partially drain the system to a pressure (shown on the display) of 1+1.5 bar
		Expansion vessel discharged or damaged	Fill or replace expansion vessel
F34	Supply voltage under 180V	Electric mains trouble	Check the electrical system
F35	Wrong supply frequency	Electric mains trouble	Check the electrical system
F37	System water pressure low	Pressure too low	Fill the system
		Pressure transducer not connected or damaged	Check the pressure transducer
F39	External probe fault	Probe damaged or wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Probe disconnected after activating the sliding temperature	Reconnect the external probe or disable the sliding temperature
F40	Pressure sensor fault (Only with b04 = 1)	System water pressure too high and parameter P58 not set to default	Partially drain the system to a pressure (shown on the display) of 1+1.5 bar
		Expansion vessel discharged or damaged	Fill or replace expansion vessel
A44	Multiple requests error	Repeated short-term requests	Check if there are pressure peaks in the DHW circuit. If necessary, modify parameter b11.

Fault code	Fault	Possible cause	Solution
F47	Pressure transducer no communication (Only with b04 = 1)	Pressure transducer not electrically connected	Check the electrical connection, transducer connector and wiring.
		Pressure transducer not working	Replace the pressure transducer
F50; F53	Limit thermostat fault with parameter b06 = 1 or 4	No/poor water circulation in the system	Check the circulating pump and heating system
		Air in the system	Vent the system
		Incorrect parameter	Check correct setting of parameter b06
F51	Low pressure	Pressure switch input open (b06 = 3)	Restore system pressure
		Incorrect configuration of parameter b06"	Reset parameter b06
F62	Calibration required	New PCB or boiler not yet calibrated	Perform Calibration procedure [AUTO SETUP].
A64	Maximum number of consecutive Resets exceeded	5 resets in past hour	Disconnect power supply for 60 seconds and then unlock boiler
F77;F78;F79	Combustion adjustment limits exceeded	1. Problems with gas pressure on system 2. Air/fume ducts obstructed 3. Exchanger fouled 4. Trap blocked 5. Flue fumes recirculating to air intake/combustion problems 6. Ignition/detection electrode fault	1. Check static and dynamic gas inlet pressure; if value is incorrect, restore gas inlet pressure to nominal value 2. Check fume ducts obstruction (*) 3. Check exchanger fouling (*) 4. Check trap (condensate drain) blockage (*) 5. Check recirculation 6. Check correct position and condition of electrode and cable Perform Calibration procedure [AUTO SETUP]. If problem persists, replace PCB. If problem persists, replace the gas valve (***)
A80	Parasite flame signal after valve closure	Electrode problem.	Check the correct position and condition of the electrode.
		PCB problem.	Check the PCB.
		Gas valve problem.	Check the gas valve and replace it if necessary (**).
F84 - F94	Probable low gas pressure to system	1. Gas inlet pressure problem 2. Air/fume ducts obstructed 3. Exchanger fouled 4. Trap blockage (condensate drain)	1. Check static and dynamic gas inlet pressure; restore system if pressure is too low 2. Check fume ducts obstruction (*) 3. Check exchanger fouling (*) 4. Check trap (condensate drain) blockage (*) If problem persists, replace PCB. If problem persists, replace the gas valve (***)
A87	Gas valve driver hardware problem	Gas valve driver hardware problem Gas valve incorrectly connected	Unlock and check system operation. If problem persists, perform following checks in sequence: • check connections on gas valve cable. If problem persists; • replace PCB. If problem persists; • replace gas valve (***)

Fault code	Fault	Possible cause	Solution
A88	Gas valve circuit hardware fault	Possible gas valve or PCB fault	Check possible short circuited connections on gas valve cable. Check static and dynamic gas inlet pressure. If problem persists, carry out following operations in sequence: • replace PCB. If problem persists; • replace gas valve (***)
		Calibration activation incorrect sequence Calibration activation with burner lit	Reset fault and carry out complete calibration (**). Do not activate calibration when heating demand is active.
A91	Lockout due to incorrect ignitions.	Problems with gas pressure to system	Check static and dynamic gas inlet pressure; check system, if necessary
		Problem caused by incorrectly performed calibration	Check trap (condensate drain) blockage (*) Perform Calibration procedure [AUTO SETUP].
		Air/fume ducts obstructed	Check duct obstruction (*)
		Gas valve problem	Replace gas valve (***)
F95	Flame signal fault	Electrical contact/continuity problems Electrode problem Combustion problems	Check the ionization electrode wiring. Check the condition of the electrode. If problem persists carry out Calibration (**).
F96	Flue outlets obstructed; exchanger fouled	1. Air/fume ducts obstructed 2. Exchanger fouled 3. Trap blockage (condensate drain)	1. Check duct obstruction (*) 2. Check exchanger fouling (*) 3. Check trap (condensate drain) blockage (*) If problem persists carry out Calibration [AUTO SETUP] (**).
A98	Repeated software-hardware errors or fault due to PCB replacement	PCB replacement	Reset the fault and do the Calibration procedure [AUTO SETUP].
		Fume ducts obstructed. Low gas pressure. Condensate trap blocked. Fumes recirculation or combustion problem.	Initially solve the problem, reset the fault and check correct ignition. Perform Calibration procedure [AUTO SETUP]. Replace PCB if necessary.
A99	Generic error	PCB hardware or software error	Reset the fault and check for correct ignition. Perform Calibration procedure [AUTO SETUP]. If problem persists, replace PCB.
F99	Communication fault between display and control unit	Connection cable interrupted or not inserted	Check the connection
		Misalignment of parameters between control unit and display	Turn the power off and on
		Factory values reset	Turn the power off and on

* Obstructed flue outlets and fouled exchanger, or anyway resistance to the passage of flue fumes, can be identified by checking mixer pressure at a known fan speed (e.g. nominal speed)

** Carry out calibration, if necessary, only after checking that the outlets are free of obstructions, that the trap is not blocked, and that the exchanger is not fouled (*).

*** Before replacing the gas valve check operation by setting **P66 = 0** (noise reduction parameter)

4. Technical data and characteristics

4.1 Dimensions and connections

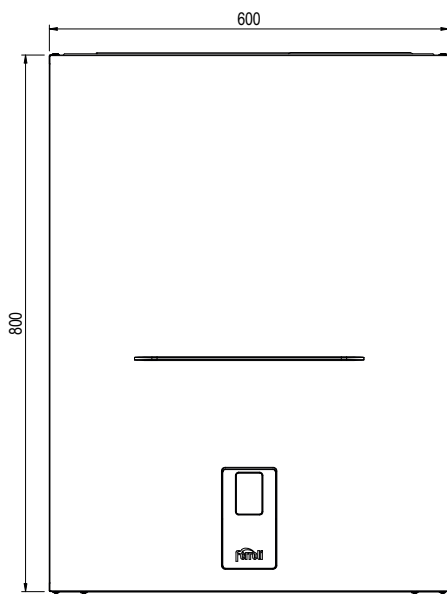


fig. 56- Front view

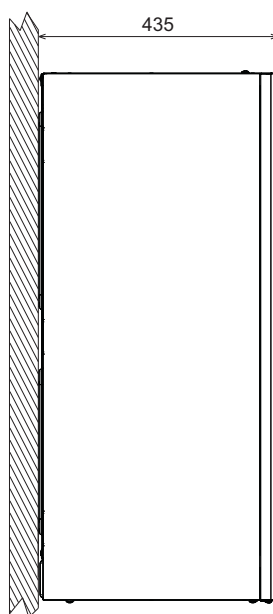


fig. 57- Side view

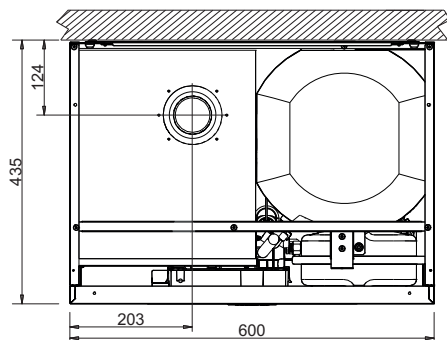


fig. 58- Top view

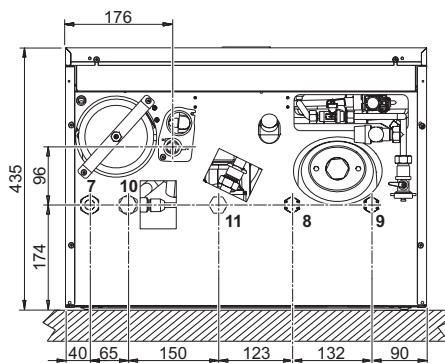


fig. 59- Bottom view

- 7** Gas inlet - $\varnothing$ 3/4"
- 8** DHW outlet - $\varnothing$ 1/2"
- 9** Cold water inlet - $\varnothing$ 1/2"
- 10** System flow - $\varnothing$ 3/4"
- 11** System return - $\varnothing$ 3/4"
- A6** Condensate drain connection

4.2 General view

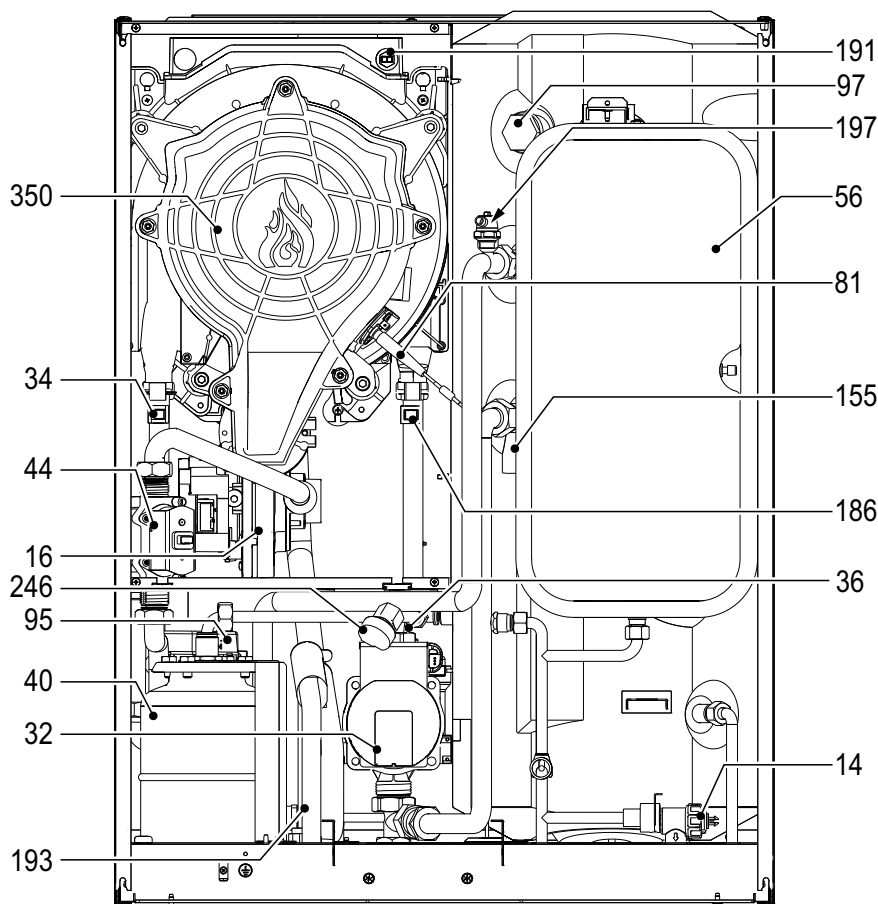


fig. 60- General view

14 Safety valve	95 Diverter valve
16 Fan	97 Anode
32 Heating circulating pump	155 Hot water tank temperature probe
34 Heating temperature sensor	186 Return sensor
36 Automatic air vent	191 Fume temperature sensor
40 DHW expansion vessel	193 Trap
44 Gas valve	197 Manual air vent
56 Expansion vessel	246 Pressure transducer
81 Ionization/ignition electrode	350 Fan/Burner assembly

4.3 Hydraulic circuit

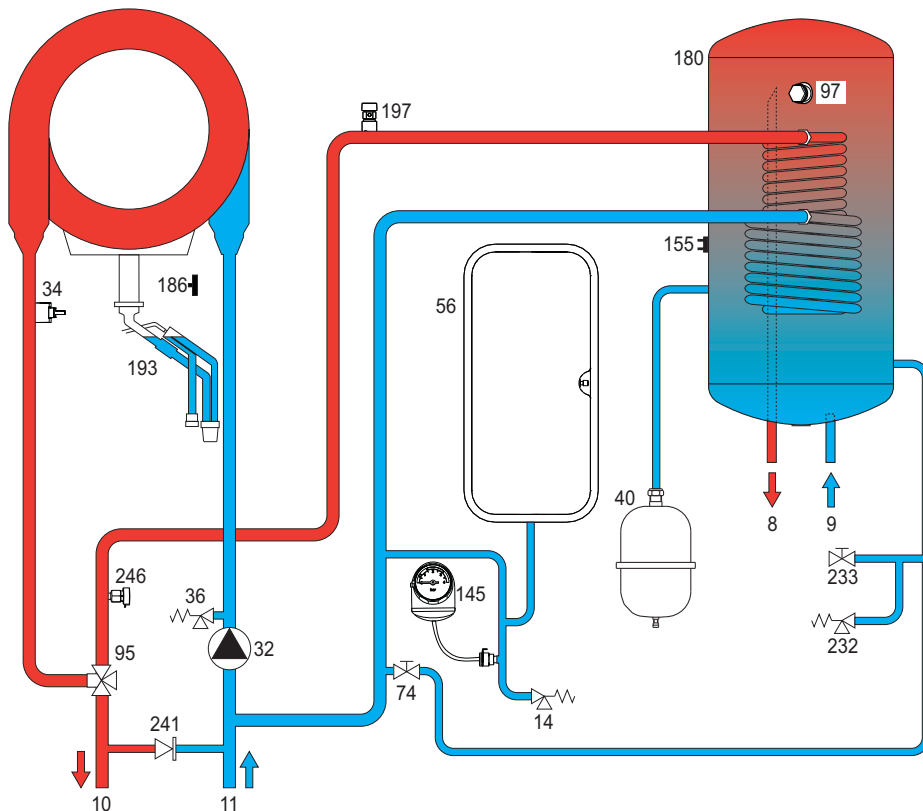


fig. 61- Hydraulic circuit

8 DHW outlet	95 Diverter valve
9 Cold water inlet	97 Anode
10 System flow	145 Water gauge
11 System return	155 Hot water tank temperature probe
14 Safety valve	180 Hot water tank
32 Heating circulating pump	186 Return sensor
34 Heating temperature sensor	193 Trap
36 Automatic air vent	197 Manual air vent
40 DHW expansion vessel	232 DHW safety valve
56 Expansion vessel	233 Hot water tank drain cock
74 System filling faucet	246 Pressure transducer

4.4 Technical data table

0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50
0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

COUNTRIES OF DESTINATION		IT RO AT BG DE ES GR PL				
GAS CATEGORY		II2HM3+(IT) II2H3B/P(RO AT BG DE) II2H3+(ES-GR) II2ELwLs3B/P(PL)				
PRODUCT IDENTIFICATION CODES		0T4T4AWA		0T4T7AWA		
PIN CE		CE-0085CT0650				
Max. heating capacity	kW	24,5		30,6		Qn
Min. heating capacity	kW	3,5		3,5		Qn
Max. heat output in heating (80/60 °C)	kW	24,0		30,0		Pn
Min. heat output in heating (80/60 °C)	kW	3,4		3,4		Pn
Max. heat output in heating (50/30 °C)	kW	26,0		32,5		Pn
Min. heat output in heating (50/30 °C)	kW	3,8		3,8		Pn
Max. heating capacity in DHW	kW	28,5		34,7		Qnw
Min. heating capacity in DHW	kW	3,5		3,5		Qnw
Max. heat output in DHW	kW	28,0		34,0		
Min. heat output in DHW	kW	3,4		3,4		
Efficiency Pmax (80/60 °C)	%	98,1		97,9		
Efficiency Pmin (80/60 °C)	%	98,0		98,0		
Efficiency Pmax (50/30 °C)	%	106,1		106,1		
Efficiency Pmin (50/30 °C)	%	107,5		107,5		
Efficiency 30%	%	109,7		109,6		
Flue losses with burner ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	1,92	1,71	2,02	1,47	
Shell losses with burner ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0,39	2,36	0,26	1,44	
Flue losses with burner ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	1,11	0,74	0,92	0,61	
Shell losses with burner ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	0,60	1,05	0,60	1,05	
Flue losses with burner OFF (50K / 20K)	%	0,02	0,01	0,02	0,01	
Shell losses with burner OFF (50K / 20K)	%	0,15	0,06	0,15	0,06	
Fume temperature (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	66	58	66	60	
Fume temperature (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	51	43	52	45	
Max combustion products temperature in overheating	°C	110		110		
Fume flow rate - Pmax / Pmin	g/s	11,1	1,6	14,0	1,7	
Gas supply pressure G20	mbar	20		20		
Gas nozzle G20	Ø	/		/		
Gas flow rate G20 - Max / min	m3/h	3,02	0,37	3,67	0,37	
CO2 - G20	%	9±0,8		9±0,8		
CO - G20 - Max / min	mg/kWh	131	6	130	2	
Gas supply pressure G31	mbar	37		37		
Gas nozzle G31	Ø	/		/		
Gas flow rate G31 - Max / min	kg/h	2,23	0,27	2,72	0,27	
CO2 - G31	%	10 ±0,8		10 ±0,8		
CO - G31 - Max / min	mg/kWh	184	8	153	2	
NOx emissions class	-	6 (< 56 mg /kWh)				NOx
Max. working pressure in heating	bar	3,0		3,0		PMS
Min. working pressure in heating	bar	0,8		0,8		
Maximum operating temperature	°C	95		95		tmax
Heating water content	liters	3,8		4,2		
Heating expansion vessel capacity	liters	10		10		
Heating expansion vessel precharge pressure	bar	0,8		0,8		
Max. working pressure in DHW	bar	9,0		9,0		PMW
Min. working pressure in DHW	bar	0,3		0,3		
Water heater useful DHW contents	liters	41		41		H2O
DHW expansion vessel capacity	liters	2,0		2,0		
DHW continuous flow rate (Δt 25°C)	l/min	16,1		19,5		
DHW continuous flow rate (Δt 30°C)	l/min	13,4		16,2		D
Specific flow rate in 10 min (Δt 30°C)	L	161,0		195,0		
Protection rating	IP	IPX4D		IPX4D		
Power supply voltage	V/Hz	230V~50Hz				
Electrical power input	W	82		105		W
Empty weight	kg	55,5		58,0		
Type of unit	C(10)3-C(11)3-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23-B33					
Flue installation pressure C(10)3-C(11)3	Pa	89		94		

ErP product fiche

MODEL: BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50 (0T4T4AWA)

MODEL: BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 (0T4T7AWA)

0T4T4AWA

0T4T7AWA

TRADEMARK: FERROLI				
Condensing boiler			YES	YES
Low-temperature boiler (**)			YES	YES
B1 Boiler			NO	NO
Combination heater			YES	YES
Cogeneration space heater			NO	NO
Item	SYMBOL	UNIT	VALUE	
Seasonal space heating energy efficiency class (from A+++ to D)			A	A
Rated heat output	P _n	kW	24	30
Seasonal space heating energy efficiency	η _s	%	94	94
Useful heat output				
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P ₄	kW	24,0	30,0
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P ₁	kW	4,6	5,6
Useful efficiency				
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	η ₄	%	88,3	88,2
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η ₁	%	98,8	98,7
Auxiliary electricity consumption				
At full load	el _{max}	kW	0,028	0,045
At part load	el _{min}	kW	0,009	0,009
In standby mode	PSB	kW	0,003	0,003
Other items				
Standby heat loss	P _{stby}	kW	0,042	0,050
Ignition burner power consumption	P _{ign}	kW	0,000	0,000
Annual energy consumption	Q _{HE}	GJ	44	55
Sound power level	L _{WA}	dB	48	54
Emissions of nitrogen oxides	NO _x	mg/kWh	31	26
For combination heaters				
Declared load profile			XL	XXL
Water heating energy efficiency class (from A+ to F)			A	A
Daily electricity consumption	Q _{elec}	kWh	0,154	0,180
Annual electricity consumption	AEC	kWh	20	49
Water heating energy efficiency	η _{wh}	%	86	85
Daily fuel consumption	Q _{fuel}	kWh	20,448	28,338
Annual fuel consumption	AFC	GJ	17	25

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

4.5 Diagrams

Residual head available for system

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50

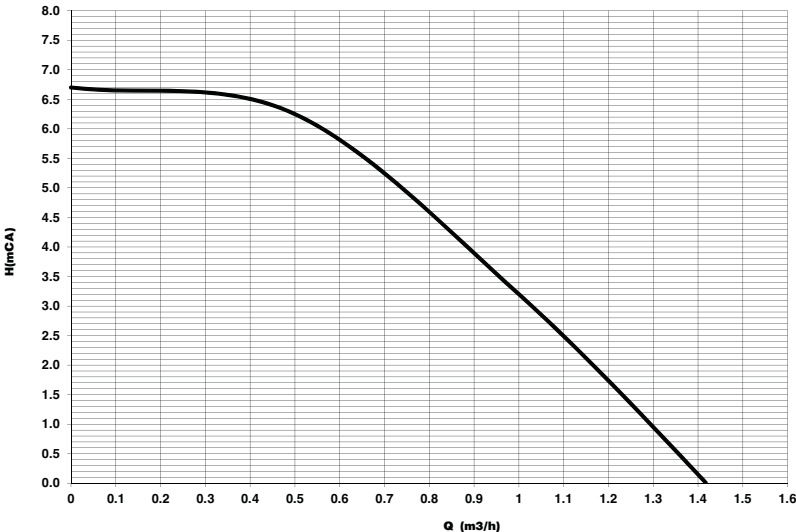


fig. 62- Residual head available for system

BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50

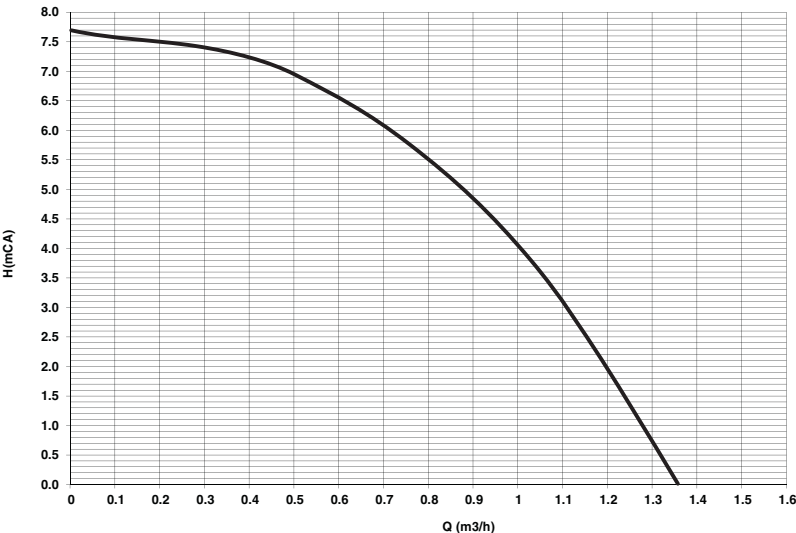


fig. 63- Residual head available for system

4.6 Wiring diagram

16	Fan	139	Remote timer control (optional)
32	Heating circulating pump	155	Hot water tank temperature probe
34	Heating temperature sensor	186	Return sensor
44	Gas valve	191	Fume temperature sensor
72	Room thermostat (not supplied)	288	Frost protection kit
81	Ionization/ignition electrode	246	Pressure transducer
95	Diverter valve	A	ON/OFF switch (configurable)
138	External probe (optional)		

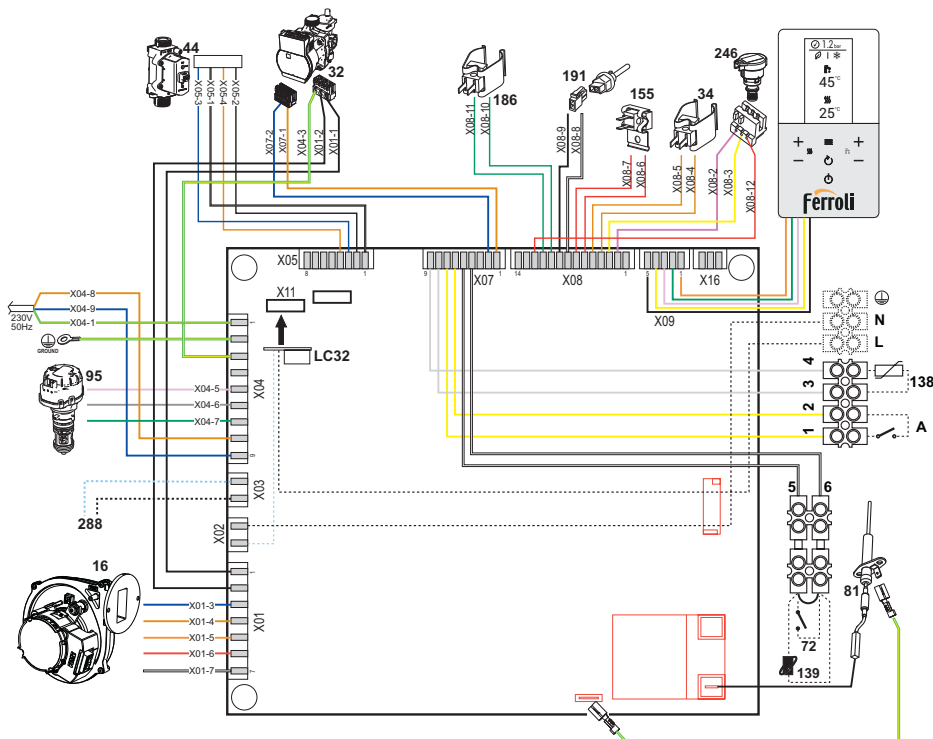


fig. 64- Wiring diagram



Attention: Before connecting the **room thermostat** or the **remote timer control**, remove the jumper from terminals 5-6 on the terminal block.

To connect more zones of the hydraulic system controlled by thermostats with voltage-free contact and the timer control has to be used for remote control of the boiler, the voltage-free contacts of the zones must be connected to terminals 1-2 and the timer control to terminals 5-6.

ALL CONNECTIONS TO THE TERMINAL BLOCK MUST BE WITH VOLTAGE-FREE CONTACTS (NOT 230V).



FERROLI S.p.A.

Via Ritonda 78/a

37047 San Bonifacio - Verona - ITALY

www.ferroli.com

Fabbricato in Italia - Fabricado en Italia - Fabricat în Italia
Wyprodukowano we Włoszech - Κατασκευάζεται στην Ιταλία - Made in Italy