


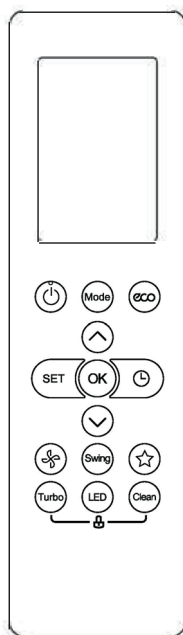

GIADA

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Cod. 3QE48100SL - rev 03 - 12/2024



Skenirajte kodo QR, da preberete priročnik v drugih jezikih

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Povzetek

Specifikacije daljinskega upravljalnika	02
Uporaba daljinskega upravljalnika	03
indikatorji prikaza na daljinskem upravljalniku	05
Kako uporabljati osnovne funkcije	06
Kako uporabljati napredne funkcije.....	09
Prikaz napak.....	13
Garancija	14


POMEMBNA OPOMBA:

Hvala, ker ste izbrali našo klimatsko napravo. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Specifikacije daljinskega upravljalnika

Nazivna napetost	3,0 V (R03/LR03×2 suhi bateriji)
Območje sprejema signala	8m
Okoljski pogoji	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Priročnik za hitri začetek

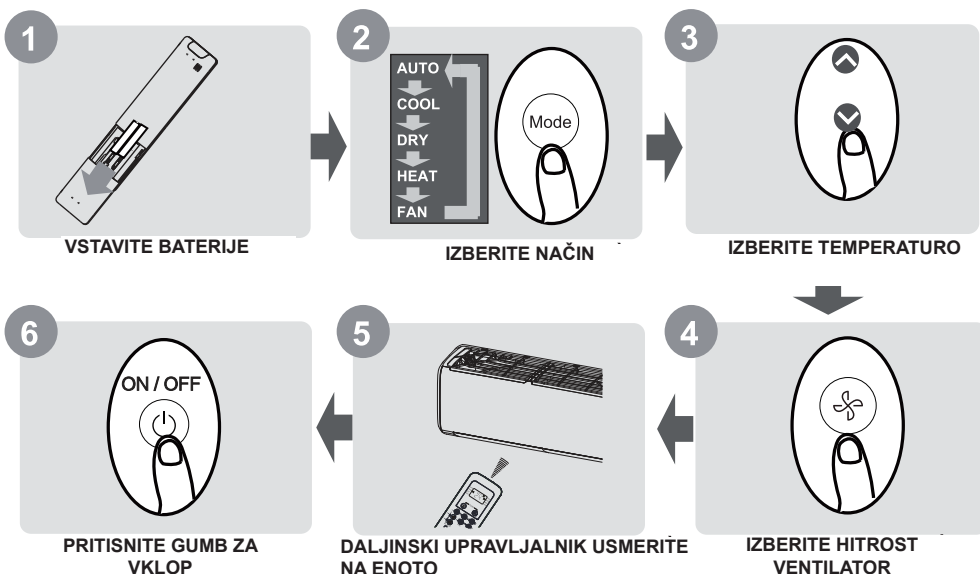

NE VESTE, ČEMU SLUŽI DOLOČENA FUNKCIJA?

Za podrobna navodila o uporabi klimatske naprave glejte poglavji **Kako uporabljati osnovne funkcije** in **Kako uporabljati napredne funkcije** v tem priročniku.

UPOŠTEVAJTE

- Zasnova gumbov se lahko razlikuje od predstavitev.
- Če notranja enota ni opremljena z določeno funkcijo, pritisk na gumb te funkcije na daljinskem upravljalniku ne bo imel učinka.
- Kadar obstajajo velike razlike v opisih funkcij med "Priročnikom za daljinski upravljalnik" in "UPORABNIŠKIM PRIROČNIKOM", prevlada "UPORABNIŠKI PRIROČNIK".


Ravnanje z daljinskim upravljalnikom

Vstavljanje in zamenjava baterij

Klimatska naprava je lahko opremljena z dvema baterijama (za nekatere enote).

Pred uporabo vstavite baterije v daljinski upravljalnik.

1. Z daljinskega upravljalnika potisnite zadnji pokrov navzdol in tako odprite predal za baterije.
2. Vstavite baterije s pravilno nameščenima poloma (+) in (-) ter simboli v predelu za baterije.
3. Ponovno namestite pokrov baterije.

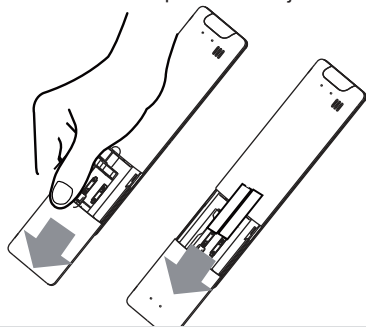

Daljinski upravljalnik

- Neposredna sončna svetloba lahko moti delovanje infrardečega sprejemnika signalov.
- Pot med daljinskim upravljalnikom in napravo mora biti prosta.
- Če se zdi, da signal daljinskega upravljalnika moti drugo napravo, premaknite to napravo na drugo mesto ali se obrnite na službo za pomoč strankam.

! Odstranjevanje baterij

- Baterij ne odlagajte kot običajne neločene odpadke. Za pravilno odstranjevanje baterij glejte lokalne predpise.
- Na dnu ikone za odstranjevanje baterije je kemični simbol. Ta simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino, ki presega določeno koncentracijo. Na primer Pb: Svinec (>0,004%).
- Rabljene naprave in baterije je treba obdelati v ustreznih mestih za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo. Z zagotavljanjem ustreznega odstranjevanja baterij boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Pb

Zmogljivost baterije

Za optimalno delovanje izdelka:

- Ne uporabljajte skupaj starih in novih baterij ali baterij različnih blagovnih znamk.
- Baterij ne puščajte v daljinskem upravljalniku, če naprave ne nameravate uporabljati več kot 2 meseca.


Opombe o daljinskem upravljavcu

Naprava mora biti v skladu z lokalnimi nacionalnimi predpisi.

- V Kanadi mora biti v skladu s CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V Združenih državah je naprava skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja pogoja:
 - (1) Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
 - (2) naprava mora sprejeti vse motnje pri sprejemu, vključno s tistimi, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.


Ta naprava je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami digitalnih naprav razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te meje so opredeljene tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih instalacijah. Ta naprava proizvaja, uporablja in lahko seva energijo na radijskih frekvencah in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da bo prišlo do motenj v določenem sistemu. Če naprava povzroča škodljive motnje radijskega in televizijskega sprejema, ki jih je mogoče zaznati z izklopom in vklopom naprave, je priporočljivo, da jih poskusite odpraviti s sprejetjem enega ali več naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite na vtičnico, ki pripada tokokrogu, ki ni tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.
- Vse spremembe ali modifikacije, ki jih ni odobrila oseba, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo naprave.

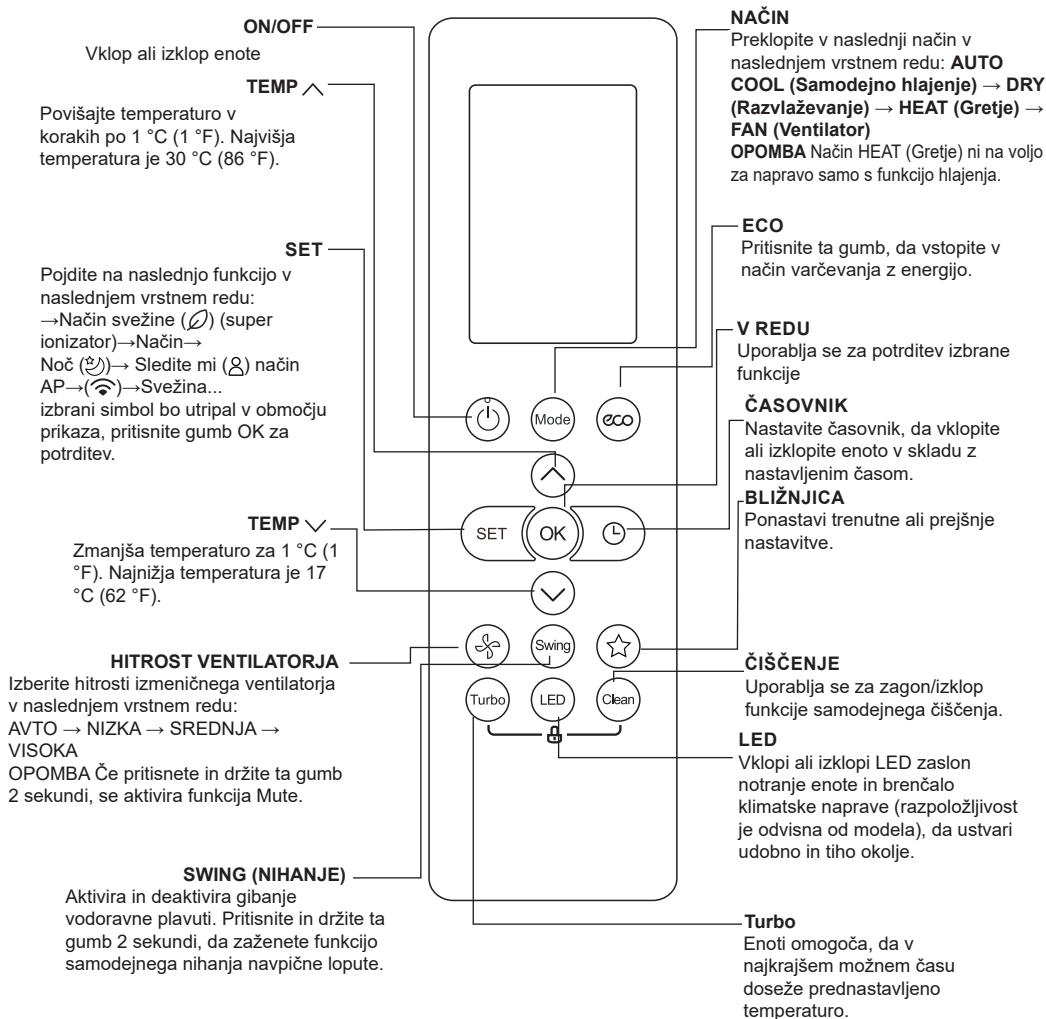

Indikatorji na zaslonu daljinskega upravljalnika

Informacije se prikažejo, ko je daljinski upravljalnik vklopljen.

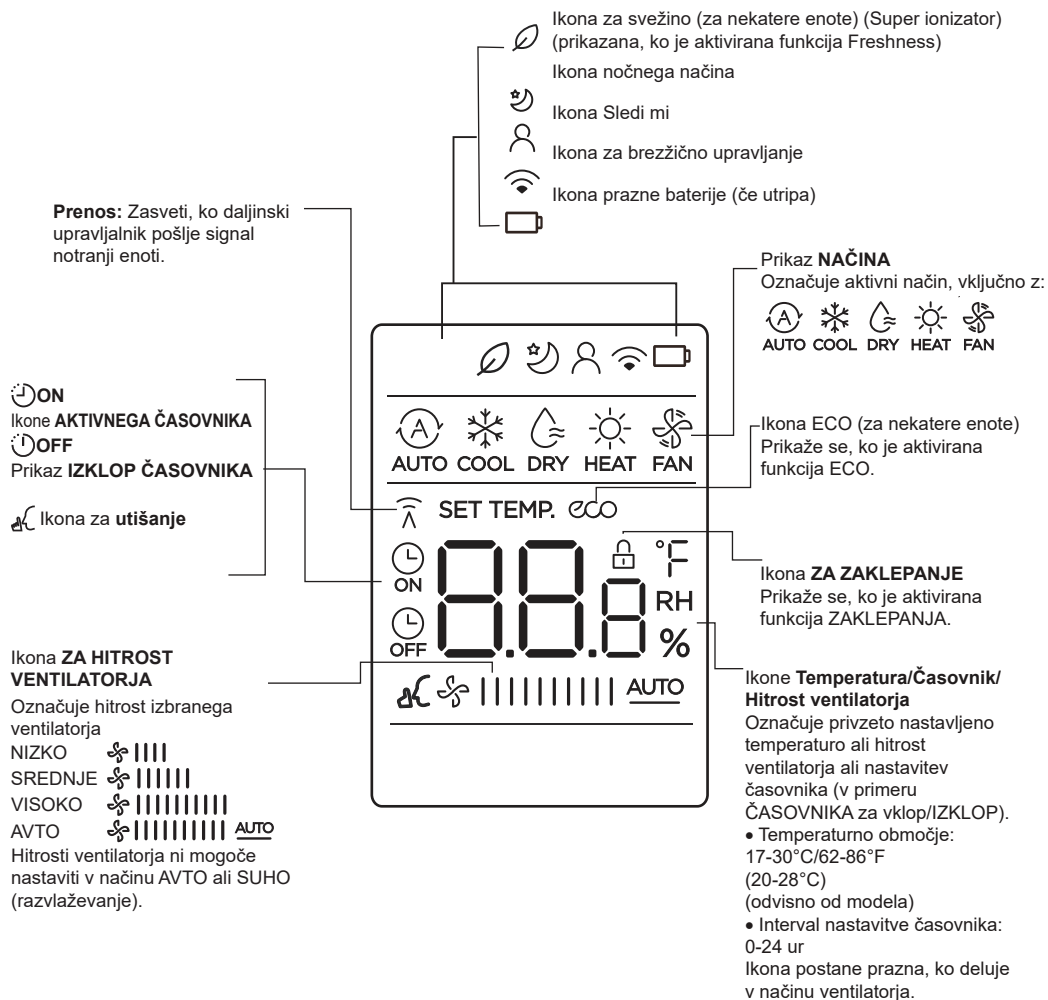


Opomba:

Vse ikone, prikazane na sliki, so reprezentacije, ki olajšajo predstavitev izdelka. Toda med dejansko uporabo bo zaslon prikazal samo ustrezne funkcijske ikone.

Kako uporabljati osnovne funkcije

Osnovne funkcije

OPOZORILO! Pred uporabo se prepričajte, da je enota priključena na napajanje.

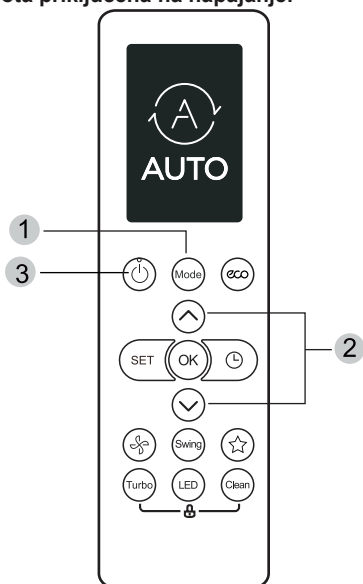

Način COOL (hlajenje)

1. Pritisnite gumb **MODE**, da izberete način **COOL (Hlajenje)**.
2. Nastavite želeno temperaturo z gumbom **Temp** $\wedge$ ali **Temp** $\vee$.
3. Pritisnite gumb **FAN (Ventilator)**, da izberete hitrost ventilatorja: **AVTOM**, **NIZEK**, **SREDNJI** **ALI VISOK**.
4. Pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da zaženete enoto.

NASTAVITEV TEMPERATURE

Območje delovne temperature enot je 17-30 °C (62-86 °F)/20-28 °C.


Nastavljeno temperaturo lahko povečate ali zmanjšate v korakih po 1 °C (1 °F).


Način AVTO

V **SAMODEJNEM** načinu bo enota samodejno izbrala funkcijo **COOL** (hlajenje), **FAN** (ventilator) ali **HEAT** (ogrevanje) glede na nastavljeno temperaturo.

1. Pritisnite gumb **MODE**, da izberete **AVTO**.
2. Nastavite želeno temperaturo z gumbom **Temp** $\wedge$ ali **Temp** $\vee$.
3. Pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da zaženete enoto.

OPOMBA: HITROSTI VENTILATORJA v **SAMODEJNEM** načinu ni mogoče nastaviti.

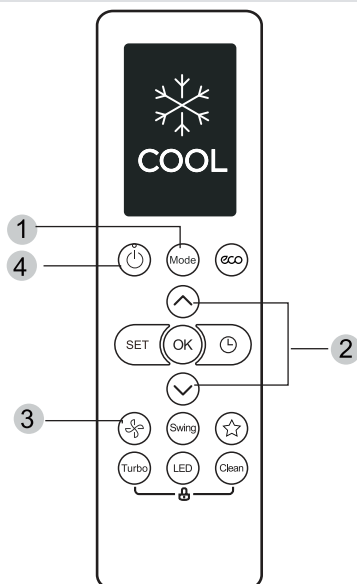


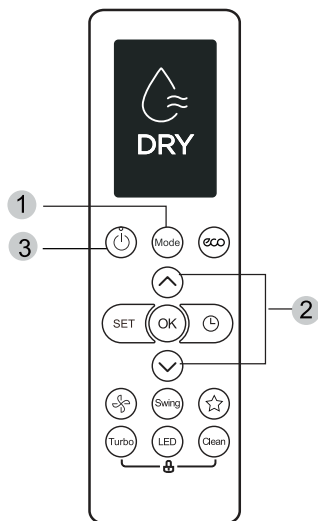

Način FAN (ventilator)

1. Pritisnite gumb **MODE**, da izberete **način FAN (Ventilator)**.
2. Pritisnite gumb **FAN (Ventilator)**, da izberete hitrost ventilatorja: AVTOM, NIZEK, SREDNJI ALI VISOK.
3. Pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da zaženete

OPOMBA: Temperature ni mogoče nastaviti v načinu FAN (ventilator). Posledično LCD zaslon daljinskega upravljalnika ne bo prikazoval temperature.

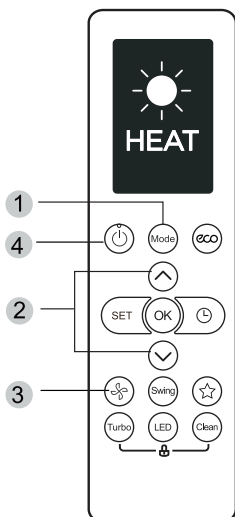


Način DRY (razvlaževanje)

1. Pritisnite gumb **MODE**, da izberete **DRY (razvlaževanje)**.
2. Nastavite želeno temperaturo z gumbom **Temp** $\wedge$ ali **Temp** $\vee$.

3. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da zaženete

OPOMBA: HITROSTI VENTILATORJA ni mogoče nastaviti v načinu DRY (razvlaževanje).

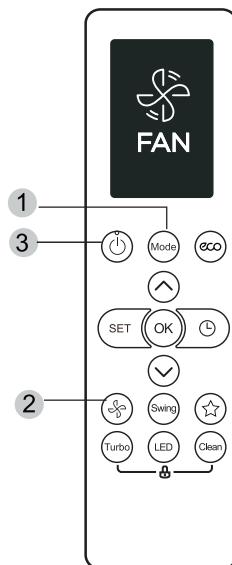

Ko je ta način delovanja aktiven, enota deluje v načinu hlajenja, dokler temperatura okolice ne doseže 10 °C, nato pa se enota ustavi. Ko temperatura okolja preseže 12 °C, enota ponovno začne delovati v načinu hlajenja. Hitrosti ventilatorja ni mogoče spremeniti.

Način HEAT (ogrevanje)

1. Pritisnite gumb **MODE**, da izberete **način COOL (hlajenje)**.
2. Nastavite želeno temperaturo z gumbom **Temp** $\wedge$ ali **Temp** $\vee$.
3. Pritisnite gumb **FAN (ventilator)**, da izberete hitrost ventilatorja: AVTOM, NIZEK, SREDNJI ALI VISOK.
4. Pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da zaženete

OPOMBA: Ko zunanja temperatura pade, lahko to vpliva na zmogljivost ogrevanja enote. V takih primerih je priporočljivo uporabljati to klimatsko napravo v kombinaciji z drugimi grelnimi napravami.

Nastavitev časovnika


ČASOVNIK za vklop/IZKLOP - nastavi časovni interval, v katerem se bo enota samodejno vklopila/ izklopila.

Aktiviraj časovnik

Pritisnite gumb **TIMER** (časovnik), da zaženete časovnico.

Večkrat pritisnite gumba **Temp.** navzgor in navzdol, da nastavite želeni čas, ko se enota vklopi.

Usmerite daljinski upravljalnik na enoto in počakajte 1 sekundo, ČASOVNIK se bo aktiviral.

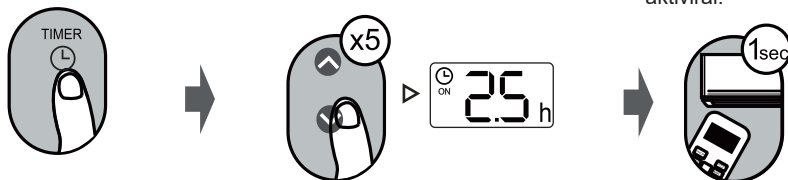


Nastavitev **TIMER OFF** (izklop časovnika)

Pritisnite gumb **TIMER** (časovnik), da zaženete časovnico za izklop.

Večkrat pritisnite gumba **Temp.** navzgor in navzdol, da nastavite želeni čas, ko se enota izklopi.

Daljinski upravljalnik usmerite na enoto in počakajte 1 sekundo, da se aktivira **TIMER OFF** (izklop časovnika).

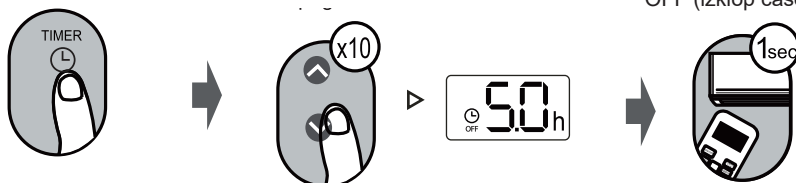


OPOMBA:

1. Ko **VKLOPITE** ali **IZKLOPITE** ČASOVNIK, se čas z vsakim klikom poveča za 30 minut, do 10 ur. Od 10 do 24 ur se vsak klik poveča za 1 uro (na primer, pritisnite 5-krat, da dobite 2,5 ure in pritisnite 10-krat, da dobite 5 ur). Časovnik se bo po 24 urah vrnil na 0,0.
2. Prekličite obe funkciji tako, da nastavite časovnik na 0,0 h.

Nastavitev časovnika **VKLOP/IZKLOP** (primer)

Upoštevajte, da se ure, nastavljenе za obe funkciji, nanašajo na ure, ki sledijo trenutnemu času.

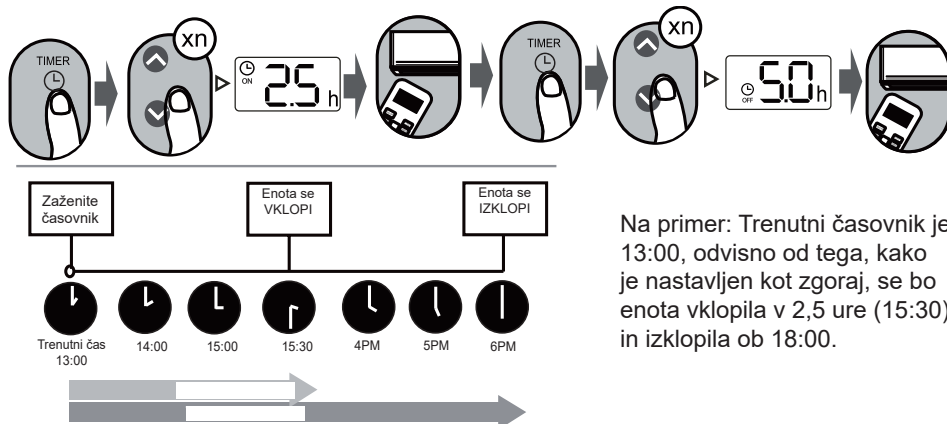


Na primer: Trenutni časovnik je 13:00, odvisno od tega, kako je nastavljen kot zgoraj, se bo enota vklopila v 2,5 ure (15:30) in izklopila ob 18:00.

Kako uporabljati napredne funkcije

Funkcija nihanja

Pritisnite gumb Swing (nihanje)

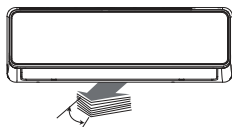

Vodoravna loputa bo samodejno nihala navzgor in navzdol, ko pritisnete gumb za nihanje Swing. Ponovno pritisnite, da ustavite gibanje.


Pritisnite in držite ta gumb več kot 2 sekundi, aktivirana je funkcija navpičnega nihanja lopute. (Odvisno od modela)

LED ZASLON



Pritisnite gumb LED.

Pritisnite ta gumb, da vklopite in izklopite zaslon notranje enote.

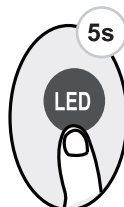

Ta gumb pritisnite za daljši čas, za več kot 5 sekund (za nekatere enote).

Pritisnite in držite ta gumb več kot 5 sekund, notranja enota bo prikazala dejansko sobno temperaturo. Ponovno pritisnite ta gumb za več kot 5 sekund in vrnil se bo na nastavljeni prikaz temperature.

Funkcija Silence (neslišno)

(funkcija ni na voljo z več razcepljenimi zunanji enotami)



Pritisnite in držite gumb ventilatorja več kot 2 sekundi, da vklopite/izklopite funkcijo Silence (za nekatere enote).

Zaradi nizkofrekvenčnega delovanja kompresorja se lahko zmanjša učinkovitost hlajenja in ogrevanja.

Če želite preklicati funkcijo izklopa zvoka, med delovanjem pritisnite gumb ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo ali Clean.

Funkcija ECO

Pritisnite gumb ECO (funkcija ni na voljo z več deljenimi zunanji enotami)



Pritisnite gumb ECO za vstop v način varčevanja z energijo.

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo v načinu COOL (hlajenje).

EKO delovanje:

V načinu hlajenja, da prihranite energijo (samo če je nastavljena temperatura pod 24 °C/75 °F), pritisnite ta gumb in daljinski upravljalnik bo samodejno prilagodil temperaturo na 24 °C/75 °F, in aktiviral SAMODEJNO hitrost ventilatorja. Če je nastavljena temperatura višja od 24 °C/75 °F, pritisnite gumb ECO, hitrost ventilatorja se bo spremenila v Auto, nastavljena temperatura bo ostala nespremenjena.

OPOMBA:

Funkcijo ECO lahko prekinete na enega od naslednjih načinov: pritisnite gumb ECO ____; spremenite način; nastavite temperaturo na manj kot 24 °C/75 °F.

Če je v načinu ECO nastavljena temperatura 24 °C/75 °F ali več, se učinkovitost hlajenja zmanjša. Če se počutite neprijetno, ponovno pritisnite gumb ECO, da izklopite ta način.

Funkcija FP




Enota bo delovala pri visoki hitrosti ventilatorja (ko je kompresor vklopljen), temperatura pa bo samodejno nastavljena na 8 °C/46 °F.

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo za klimatsko napravo s toplotno črpalko.

Če želite aktivirati funkcijo FP, dvakrat pritisnite ta gumb v eni sekundi v načinu HEAT (ogrevanje) in nastavite temperaturo na 17 °C/60 °F ali 20 °C/68 °F.

Če želite onemogočiti to funkcijo, med delovanjem pritisnite vklop/izklop, mirovanje, način, ventilator in temp.

Funkcija ZAKLEPANJA

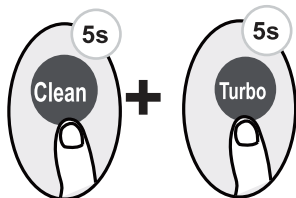

Če želite aktivirati funkcijo zaklepanja, hkrati pritisnite gumba **Clean in Turbo** za več kot 5 sekund. V tem primeru vsi gumbi ne bodo odzivni. Za odklepanje ponovno pritisnite ta dva gumba za dve sekundi.

Funkcija SHORTCUT (bližnjica)

Pritisnite gumb za SHORTCUT (bližnjica) (funkcija ni na voljo z več deljenimi zunanji enotami)



S pritiskom na ta gumb, ko je daljinski upravljalnik vklopljen, se bo sistem samodejno vrnil na prejšnje nastavitve, vključno z načinom delovanja, nastavitvijo temperature, stopnjo hitrosti ventilatorja in nočnim načinom (če je aktiviran).

Če pritisnete za več kot 2 sekundi, bo sistem samodejno ponastavil trenutne nastavitve delovanja, vključno z načinom delovanja, nastavitvijo temperature, hitrostjo ventilatorja in nočnim načinom (če je aktiviran).

Funkcija Clean (čiščenje)

Pritisnite gumb CLEAN (funkcija ni na voljo z več deljenimi zunanji enotami)



Bakterije v zraku lahko rastejo v kondenzirani vlagi okoli toplotnega izmenjevalnika v enoti. Pri redni uporabi večina te vlage izhlapi iz enote.

S tipko CLEAN (čiščenje) se enota samodejno očisti. Po čiščenju se enota samodejno izklopi. S pritiskom na gumb CLEAN sredi cikla se postopek prekliče in enota se izklopi. Funkcijo CLEAN lahko aktivirate tolikokrat, kot želite.

Opomba: To funkcijo lahko aktivirate samo v načinu COOL (hlajenje) ali DRY (razvlaževanje).

Funkcija TURBO


Pritisnite gumb TURBO.



Ko je funkcija Turbo izbrana v načinu COOL (hlajenje), bo enota pihala močan hladen zrak, da začne postopek hlajenja.

V primeru enot z električnimi grelnimi elementi, če je funkcija Turbo izbrana v načinu HEAT (gretje), se bo električni GRELEC aktiviral in začel postopek ogrevanja.

Funkcija NASTAVI

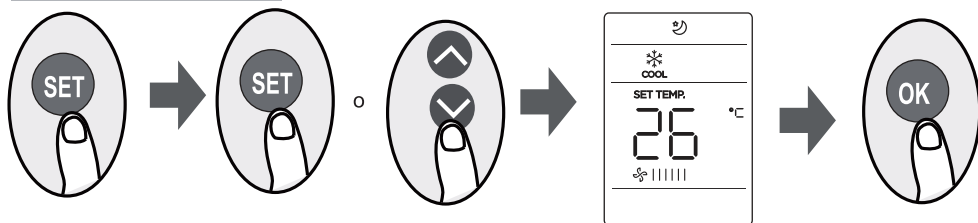

- Pritisnite gumb SET, da vstopite v nastavitve funkcije, nato pritisnite gumb set ali gumb TEMP ▼ ali TEMP ▲, da izberete željeno funkcijo. Izbrani simbol bo utripal v območju prikaza, pritisnite gumb OK za potrditev.
- Če želite preklicati izbrano funkcijo, preprosto izvedite enake postopke kot zgoraj.
- Pritisnite gumb SET za pomikanje po delovnih funkcijah na naslednji način:
Svežina* (🌀) → Nočni način* (🌙) → Sledi mi (👤) → način AP (📶)
[*]: Če ima daljinski upravljalnik gumb Fresh (Sveže) in Sleep (Spanje), s tipko set ne morete izbrati funkcij Freshness (Svežina) in Night Mode (Nočni način).

Funkcija svežine (🌀) (za nekatere enote):

Ko se zažene funkcija SVEŽINE, se ionski generator napaja in začne čistiti zrak v prostoru. (Super ioniziranje)

Nočni način (🌙):

Nočni način se uporablja za zmanjšanje porabe energije med spanjem (in ko ni potrebno nenehno vzdrževati enake temperature). To funkcijo lahko aktivirate samo z daljinskim upravljalnikom.

Za podrobnosti glejte "Nočno delovanje" v "UPORABNIŠKEM PRIROČNIKU".

OPOMBA: Način SLEEP (nočna) ni na voljo v načinu FAN (ventilator) ali DRY načina (razvlaževanje).

Funkcija AP (📶) (za nekatere enote):

Izberite način AP za konfiguracijo brezžičnega omrežja. Pri nekaterih enotah gumb set v tem primeru ni potreben.

Za vstop v način AP pritisnite gumb LED sedemkrat v 10 sekundah.

Funkcija FOLLOW ME (Sledi mi) (👤)

Funkcija FOLLOW ME omogoča daljinskemu upravljalniku, da izmeri temperaturo svojega trenutnega položaja in pošlje ta signal v klimatsko napravo vsake 3 minute. Pri uporabi AUTO (SAMODEJNEGA) načina, načina COOL (HLAJENJA) ali načina HEAT (OGREVANJA) bo merjenje temperature okolice z daljinskim upravljalnikom (namesto notranje enote) omogočilo, da klimatska naprava optimizira temperaturo okoli vas in zagotovi maksimalno udobje.

OPOMBA: Pritisnite in držite gumb Turbo sedem sekund, da aktivirate/deaktivirate pomnilniško funkcijo funkcije Follow Me.

- Če je funkcija pomnilnika aktivirana, se na zaslonu za 3 sekunde prikaže vklop "On".
- Če je funkcija pomnilnika onemogočena, se na zaslonu za 3 sekunde prikaže "OFF".
- Ko je funkcija pomnilnika aktivirana, pritisnite gumb za vklop/izklop, spremenite način ali pa prekinitev napajanja ne bo preklicala funkcije Sledi mi.

PRIKAZ NAPAK NA ZASLONU NOTRANJE ENOTE

Če se med delovanjem enote pojavi pogoj napake, bo ta pogoj prikazan na zaslonu s kodo, ki identificira številko sistema, ki je povzročila napako. Za razlago kod napak uporabite spodnjo tabelo. Opozoriti je treba, da so nekatere kode napak specifične v edini kombinaciji z enotama Mono-Split in Multi-Split.

Napake

Koda napake na zaslonu	Vrsta okvare	Opombe
E0/EH 00	Napaka EEPROM notranje enote	Alarm
E1 / EL 01	Napaka v komunikaciji med notranjimi in zunanji enotami	Alarm
E2 / EH 02	Napaka pri prečkanju ničelne točke	Alarm
E3 / EH 03	Notranja napaka motorja	Alarm
E4 / EH 60	Senzor temperature notranjega okolja odprt ali kratki stik	Alarm
E5 / EH 61	Senzor temperature notranjega uparjalnika odprt ali kratak stik	Alarm
E7 / EH 0b	Napaka v komunikaciji med elektronsko ploščo in sprejemnikom notranje enote	Alarm
EC / EL 0C	Pušcanje hladilnega sredstva	Alarm
F0 / PC 08	Napaka prevelikega toka	Alarm
F1 / EC 53	Odperto ali kratkostično zunanje tipalo temperature okolice	Alarm
F2 / EC 52	Zunanji temperaturni senzor kondenzatorja odprt ali kratki stik	Alarm
F3 / EC 54	Senzor temperature praznjenja kompresorja odprt ali kratki stik	Alarm
F4 / EC 51	Napaka EEPROM zunanje enote	Alarm
F5 / EC 07	Napaka zunanjega motorja	Alarm
F6 / EC 56	Temperaturni senzor uparjalnika T2B odprt ali kratki stik	Alarm
P5	Konflikt delovanja med notranjimi enotami	Alarm
P0 / PC 00	Pretočna zaščita ali zaščita napajalnega modula pretvornika	Začasna zaščita
P1 / PC 01	Zaščita za napačno vhodno napetost (prenizka ali previsoka)	Začasna zaščita
P2 / PC 02	Zaščita kompresorja pred previsoko temperaturo	Začasna zaščita
P4 / PC 04	Napaka napajalnega modula pretvornika	Začasna zaščita
PC03	Nizkotlačna zaščita	Začasna zaščita
PC40	Napaka v komunikaciji med elektronsko ploščo in elektronsko ploščo kompresorja	Začasna zaščita

Zaslon poroča o nekaterih napakah, vendar to ne povzroči izklopa enot. V vsakem primeru je primerno, da napako prijavite tehnični podpori. Nekateri alarmi se lahko sprožijo zaradi pomanjkanja rutinskega vzdrževanja. Priporočljivo je, da ta postopek izvedete, preden posredujete tehnična pomoč.

Opomba za aplikacije MultiSplit

V primeru, da so hkrati potrebni nezdružljivi načini delovanja med različnimi notranjimi enotami, se vsaka nezdružljivost upravlja tako, da se ena notranja enota izklopi ali ne vklopi v skladu s spodnjo tabelo združljivosti. Sistem na splošno zagotavlja prednost enotam, nastavljenim na Hot.

Tabela združljivosti

(1): enota 1 je izklopljena

(2): enota 2 se ne vklopi

		Nastavitev enote 2 (vkapljanje)			
		Mrzlo	Toplo	Razvlaževanje	Prezračevanje
Nastavitev enote 1 (vklopljena)	Mrzlo	V redu	(1)	V redu	V redu
	Toplo	(2)	V redu	(2)	(2)
	Razvlaževanje	V redu	(1)	V redu	V redu
	Prezračevanje	V redu	(1)	V redu	V redu

Zasnova in specifikacije se lahko spremenita brez obvestila o izboljšanju izdelka. Za podrobnosti se obrnite na prodajno agencijo ali proizvajalca.



FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALIA
www.ferroli.com

Izdelano na Kitajskem