

BLUEHELIX MAXIMA



IT	ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
ES	INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
RO	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE, INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE
PL	INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI
EN	INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE



- Leggere attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, l'uso e la manutenzione.
- Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato dall'utilizzatore con cura per ogni ulteriore consultazione.
- Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare, assicurarsi sempre che il libretto accompagni la caldaia in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.



Questo simbolo indica **"ATTENZIONE"** ed è posto in corrispondenza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza. Attenersi scrupolosamente a tali prescrizioni per evitare pericolo e danni a persone, animali e cose.



Questo simbolo richiama l'attenzione su una nota o un'avvertenza importante.



Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione o sulla documentazione, indica che il prodotto al termine del ciclo di vita utile non deve essere raccolto, recuperato o smaltito assieme ai rifiuti domestici.

Una gestione impropria del rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica può causare il rilascio di sostanze pericolose contenute nel prodotto. Allo scopo di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute, si invita l'utilizzatore a separare questa apparecchiatura da altri tipi di rifiuti e di conferirla al servizio municipale di raccolta o a richiederne il ritiro al distributore alle condizioni e secondo le modalità previste dalle norme nazionali di recepimento della Direttiva 2012/19/UE.

La raccolta separata e il ciclo delle apparecchiature dismesse favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali rifiuti siano trattati nel rispetto dell'ambiente e assicurando la tutela della salute.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è necessario rivolgersi ai Comuni o alle Autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.



La marcatura CE certifica che i prodotti soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.

PAESI DI DESTINAZIONE: IT - ES - RO - PL



- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio è indispensabile fare effettuare da personale qualificato una manutenzione periodica.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Dopo aver rimosso l'imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio o alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore può essere effettuata da bambini con almeno 8 anni solo se sottoposti a sorveglianza.
- In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.
- Lo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori deve essere effettuato in modo adeguato, in conformità alle norme vigenti.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.

1 Istruzioni d'uso	5
1.1 Presentazione	5
1.2 Pannello comandi	5
1.3 Collegamento alla rete elettrica, accensione e spegnimento	6
1.4 Regolazioni	6
2 Installazione	11
2.1 Disposizioni generali	11
2.2 Luogo d'installazione	11
2.3 Collegamenti idraulici	11
2.4 Collegamento gas	13
2.5 Collegamenti elettrici	14
2.6 Condotti fumi	16
2.7 Collegamento scarico condensa	29
3 Servizio e manutenzione	30
3.1 Regolazioni	30
3.2 Messa in servizio	38
3.3 Manutenzione	39
3.4 Risoluzione dei problemi	42
4 Caratteristiche e dati tecnici	46
4.1 Dimensioni e attacchi	46
4.2 Vista generale	49
4.3 Circuito idraulico	49
4.4 Tabella dati tecnici	50
4.5 Diagrammi	52
4.6 Schema elettrico (fig. 59)	52
4.7 Etichettatura ambientale imballaggi italia	54



1. Istruzioni d'uso

1.1 Presentazione

Gentile cliente,

BLUEHELIX MAXIMA è un generatore termico con **scambiatore in acciaio inossidabile** con produzione sanitaria integrata, **premiscelato a condensazione** ad alto rendimento e basse emissioni, funzionante a gas naturale o GPL e dotato di sistema di controllo a microprocessore.

L'apparecchio è a camera stagna ed è adatto all'installazione in interno o all'esterno in **luogo parzialmente protetto** (secondo **EN 15502**) con temperature fino a -5°C (-15°C con kit antigelo opzionale).

1.2 Pannello comandi

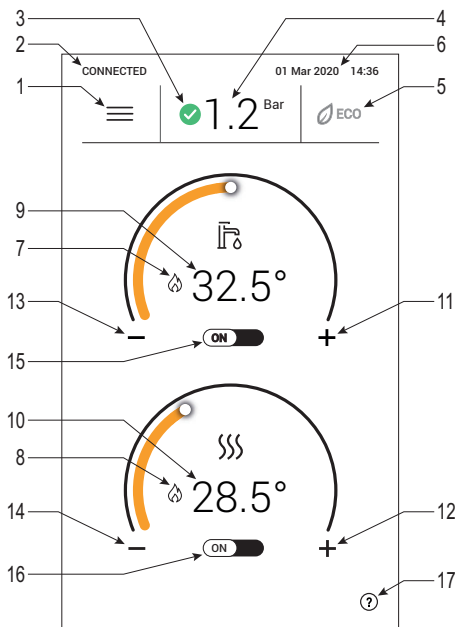


fig. 1 -

1. Menù utente
2. Stato della connessione
3. Stato della pressione
4. Pressione impianto
5. Attiva/disattiva modalità ECO
6. Data e orario
7. Fiamma presente in Sanitario
8. Fiamma presente in Riscaldamento
9. Temperatura sanitario
10. Temperatura Riscaldamento
11. Incrementa temperatura sanitario
12. Incrementa temperatura Riscaldamento
13. Diminuisce temperatura sanitario
14. Diminuisce temperatura Riscaldamento
15. Selezione acceso/spento caldaia
16. Selezione acceso/spento Riscaldamento
17. Help

Tabella stati fiamma

A	B	C	D

- A fiamma non presente
- B caldaia accesa
- C caldaia in blocco per mancata accensione
- D calibrazione in corso

1.3 Collegamento alla rete elettrica, accensione e spegnimento

Caldaia non alimentata elettricamente



Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia.

Caldaia alimentata elettricamente

Fornire alimentazione elettrica alla caldaia.

- Durante i primi 5 secondi il display visualizza una schermata che riporta in basso le versioni del firmware della scheda elettronica.
- Per i successivi 300 secondi lo schermo mostra lo stato di avanzamento del ciclo di sfiato aria dall'impianto di riscaldamento.
- Al termine del processo di sfiato, verificare che il rubinetto del gas a monte della caldaia sia aperto.

Per evitare il ciclo di sfiato aria durante l'accensione della caldaia, tenere premuto la scritta "BLUEHELIX MAXIMA" (circa 10 secondi) fino alla comparsa della schermata principale.

Attivazione delle modalità di funzionamento caldaia

È possibile abilitare o disabilitare il riscaldamento agendo sul tasto ON/OFF (16 di fig. 1). Quando entrambi sono disabilitati (15 e 16 di fig. 1) la caldaia è spenta ma ancora alimentata elettricamente.

Con la modalità riscaldamento disattivata rimane comunque attiva la funzione antigelo.



Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia, quella sanitaria e quella dell'impianto; oppure scaricare solo l'acqua sanitaria e introdurre l'apposito antigelo nell'impianto di riscaldamento, conforme a quanto prescritto alla sez. 2.3.

1.4 Regolazioni

Abilita/Disabilita la funzione sanitario

Toccando il comando "B" (fig. 2 e fig. 3) è possibile abilitare (**ON**) o disabilitare (**OFF**) il funzionamento del sanitario. Disabilitando il sanitario si inibisce automaticamente anche la funzione del riscaldamento.

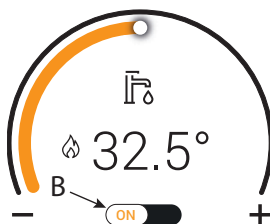


fig. 2 - Funzione Sanitario attiva

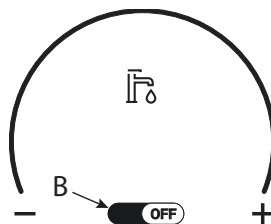


fig. 3 - Funzione Sanitario non attiva

Abilita/Disabilita la funzione riscaldamento

Toccando il comando “A” (fig. 4 e fig. 5) è possibile abilitare () o disabilitare () il funzionamento del riscaldamento.

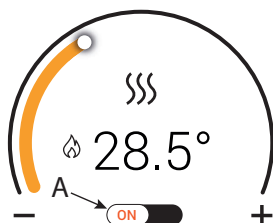


fig. 4 - Funzione Riscaldamento attiva

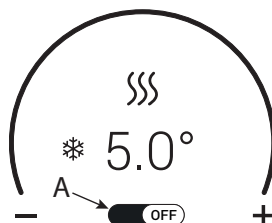


fig. 5 - Funzione Riscaldamento non attiva

Regolazione temperatura sanitario

Agire sulle icone del sanitario (part. 11 e 13 - fig. 6) per variare la temperatura da un minimo di 35°C ad un massimo di 55°C.

Con bassi prelievi e/o con temperatura di ingresso acqua sanitaria elevata, la temperatura di uscita dell'acqua calda sanitaria potrebbe differire dalla temperatura impostata.

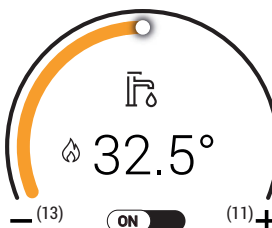


fig. 6 - Regolazione sanitario

Regolazione temperatura riscaldamento

Agire sui tasti riscaldamento (part. 12 e 14 - fig. 7) per variare la temperatura da un minimo di 20°C ad un massimo di 80°C.

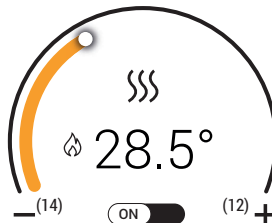


fig. 7 - Regolazione riscaldamento

Regolazione della temperatura ambiente con cronocomando

 Per quanto possibile, effettuare tutte le impostazioni utilizzando il dispositivo di regolazione della temperatura ambiente. Per quanto riguarda l'utilizzo del cronocomando fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Modo ECO

La modalità **ECO** consente di minimizzare i consumi energetici, ma la temperatura dell'acqua sanitaria potrebbe essere raggiunta in più tempo.

Con la funzione **ECO** disabilitata, l'acqua interna della caldaia viene invece mantenuta in temperatura, garantendo una disponibilità immediata di acqua calda all'apertura del rubinetto.

Ripristino pressione idraulica impianto

La caldaia prevede varie modalità di ripristino della pressione dell'impianto idraulico. **Manuale**, sempre disponibile, oppure **semiautomatico** o **automatico** a seconda del valore del parametro P62.

Schermata “Controllo pressione”

Per accedere alla schermata di controllo pressione è sufficiente toccare il valore della pressione (part.4 - fig. 1) nella schermata principale.

Descrizione schermata “Controllo pressione”

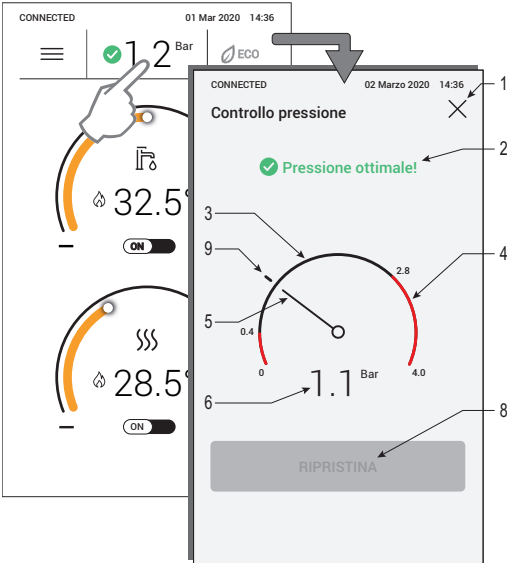


fig. 8 - Controllo pressione

Legenda fig. 8

- 1 Torna alla schermata principale
- 2 Indicatore stato pressione (vedi tabella allegata)
- 3 Zona di pressione di esercizio della caldaia
- 4 Zona di pressione troppo alta (caldaia in blocco)
- 5 Indicatore pressione attuale
- 6 Valore attuale di pressione
- 7 Zona di pressione troppo bassa, funzionamento della caldaia inibito
- 8 Pulsante di ripristino pressione (abilitato in modalità semiautomatica)
- 9 Indicatore pressione nominale

Icona	Codice anomalia	Descrizione
 Colore ROSSO	F40	Pressione troppo alta per il funzionamento della caldaia
 Colore GIALLO	F21	Pressione alta rispetto il valore nominale La caldaia lavora a potenza limitata
 Colore VERDE	NESSUNA	Pressione al valore nominale
 Colore GIALLO	F20	Pressione bassa rispetto il valore nominale La caldaia continua a lavorare normalmente
 Colore ROSSO	F37	Pressione troppo bassa per il funzionamento della caldaia

Ripristino manuale pressione idraulica impianto

La pressione di caricamento ad impianto freddo, letta sull'idrometro caldaia (part. 2 - fig. 9), deve essere di circa 1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a valori inferiori al minimo, la caldaia si arresta. Estrarre la manopola di caricamento (part. 1 - fig. 9) e ruotarla in senso antiorario per riportarla al valore iniziale. Richiudere sempre a fine operazione.

Una volta ripristinata la pressione impianto, la caldaia attiverà il ciclo di sfiato aria di 300 secondi identificato dal display con l'apposita sequenza di schermate.

Per evitare il blocco della caldaia, è consigliabile verificare periodicamente, ad im-

pianto freddo, la pressione letta sul manometro. In caso di pressione inferiore a 0,8 bar si consiglia di ripristinarla.

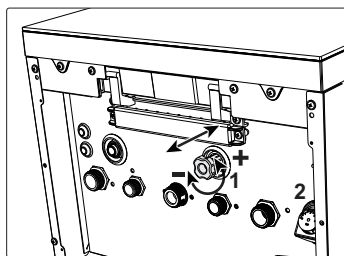


fig. 9 - Manopola di carico

Ripristino semi-automatico pressione impianto (P62 = 0)

In caso di bassa pressione dell'acqua (indicata dal simbolo ) , entrare nella schermata di controllo di pressione (fig. 8) e premere il tasto "RIPRISTINA".

In questo modo si attiva la valvola di caricamento fino a riportare la pressione al valore nominale (P57) +0,4 bar.

Qualora la pressione nominale non venga raggiunta entro un tempo limite (4 min), viene generato un blocco (A23).

Ripristino automatico pressione impianto (P62 = 1)

In caso la caldaia rilevi una pressione dell'impianto troppo bassa, si attiva automaticamente la valvola di caricamento fino al raggiungimento del valore nominale (P57) +0,4 bar.

Qualora la pressione nominale non venga raggiunta entro un tempo limite (4 min) viene generato un blocco (A23).

Scarico impianto

La ghiera del rubinetto di scarico è posizionata sotto la valvola di sicurezza posta all'interno della caldaia.

Per scaricare l'impianto, ruotare la ghiera (rif. 1 - fig. 10) in senso antiorario per aprire il rubinetto. Evitare l'uso di qualsiasi utensile ed agire solo con le mani.

Per scaricare solamente l'acqua in caldaia, chiudere preventivamente le valvole di intercettazione tra impianto e caldaia prima di agire sulla ghiera.

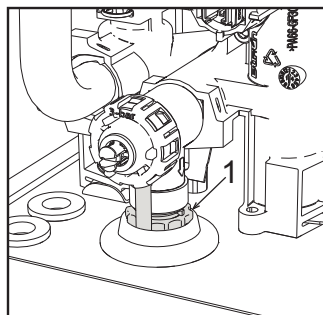


fig. 10 - Valvola di sicurezza con rubinetto di scarico

Menù impostazioni

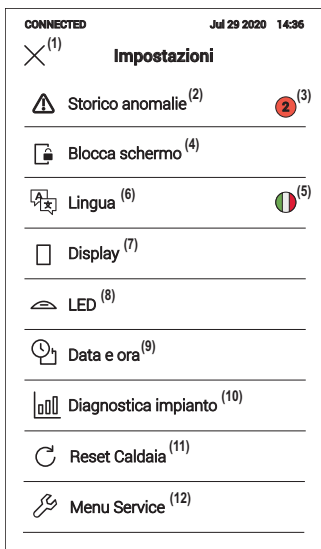


fig. 11 - Menù impostazioni

- 1 Torna alla schermata principale
- 2 Storico anomalie
- 3 Numero di anomalie non lette dall'ultimo accesso allo storico
- 4 Attiva blocco schermo per pulizia vetro
- 5 Lingua in uso
- 6 Selezione lingua
- 7 Gestione comportamento display
- 8 Gestione comportamento LED
- 9 Imposta data e ora
- 10 Informazioni di sonde e sensori
- 11 Reset caldaia
- 12 Menù per l'installatore

2. Installazione

2.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

2.2 Luogo d'installazione



Il circuito di combustione dell'apparecchio è stagno rispetto l'ambiente di installazione e quindi l'apparecchio può essere installato in qualunque locale ad esclusione di garage o autorimesse. L'ambiente di installazione tuttavia deve essere sufficientemente ventilato per evitare che si creino condizioni di pericolo in caso di, seppur piccole, perdite di gas. In caso contrario può sussistere il pericolo di asfissia e intossicazione oppure esplosione e incendio. Questa norma di sicurezza è imposta dalla Direttiva CEE n° 2009/142 per tutti gli apparecchi utilizzatori di gas, anche per quelli cosiddetti a camera stagna.

L'apparecchio è idoneo al funzionamento in luogo parzialmente protetto, con temperatura minima di -5°C. Se dotato dell'apposito kit antigelo può essere utilizzato con temperatura minima fino a -15°C. La caldaia deve essere installata in posizione riparata, ad esempio sotto lo spiovente di un tetto, all'interno di un balcone o in una nicchia riparata.

Il luogo di installazione deve comunque essere privo di polveri, oggetti o materiali infiammabili o gas corrosivi.

La caldaia è predisposta per l'installazione pensile a muro ed è dotata di serie di una staffa di aggancio. Il fissaggio alla parete deve garantire un sostegno stabile ed efficace del generatore.



Se l'apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmente, deve essere previsto lo spazio per lo smontaggio della mantellatura e per le normali attività di manutenzione

2.3 Collegamenti idraulici

Avvertenze



Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto o tubo di raccolta, per evitare lo sgorgo di acqua a terra in caso di sovrappressione nel circuito di riscaldamento. In caso contrario, se la valvola di scarico dovesse intervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potrà essere ritenuto responsabile.



Prima dell'installazione effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto per rimuovere residui o im-

purità che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

In caso di sostituzione di generatori in installazioni esistenti, l'impianto deve essere completamente svuotato e adeguatamente ripulito da fanghi e contaminanti. Utilizzare a tale scopo solo prodotti idonei e garantiti per impianti termici (rif. paragrafo successivo), che non intacchino metalli, plastiche o gomma. **Il costruttore non risponde di eventuali danni causati al generatore dalla mancata o non adeguata pulizia dell'impianto.**

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi facendo attenzione ai simboli riportati sull'apparecchio.

Sistema antigelo, liquidi antigelo, additivi ed inibitori

Qualora si renda necessario, è consentito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori, solo ed esclusivamente se il produttore di suddetti liquidi o additivi fornisce una garanzia che assicuri che i suoi prodotti sono idonei all'uso e non arrecano danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto. È proibito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori generici, non espressamente adatti all'uso in impianti termici e compatibili con i materiali di caldaia ed impianto.

Caratteristiche dell'acqua impianto



Le caldaie **BLUEHELIX MAXIMA** sono idonee all'installazione in sistemi di riscaldamento con ingresso di ossigeno non significativo (rif. sistemi "caso I" norma EN14868). In sistemi con immissione di ossigeno continua (ad es. impianti a pavimento senza tubi antidiffusione o a vaso aperto), oppure intermittente (inferiore del 20% del contenuto d'acqua dell'impianto) deve essere previsto un separatore fisico (es. scambiatore a piastre).

L'acqua all'interno di un impianto di riscaldamento deve ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti, alle caratteristiche indicate dalla norma UNI 8065 e devono essere osservate le indicazioni della norma EN14868 (protezione dei materiali metallici contro la corrosione).

L'acqua di riempimento (primo riempimento e rabbocchi successivi) deve essere limpida, con una durezza inferiore a 15°F e trattata con condizionanti chimici riconosciuti idonei a garantire che non si innescino incrostazioni, fenomeni corrosivi o aggressivi sui metalli e sulle materie plastiche, non si sviluppino gas e negli impianti a bassa temperatura non proliferino masse batteriche o microbiche.

L'acqua contenuta nell'impianto deve essere verificata con periodicità (almeno due volte all'anno durante la stagione di utilizzo degli impianti, come previsto dalla UNI8065) e avere: un aspetto possibilmente limpido, una durezza inferiore a 15°F per impianti nuovi o 20°F per impianti esistenti, un PH superiore a 7 e inferiore ad 8,5, un contenuto di ferro (come Fe) inferiore 0,5 mg/l, un contenuto di rame (come Cu) inferiore a 0,1 mg/l, un contenuto di cloruro inferiore a 50mg/l, una conducibilità elettrica inferiore a 200 µs/cm e deve contenere condizionanti chimici nella concentrazione sufficiente a proteggere l'impianto almeno per un anno. Negli impianti a bassa temperatura non devono essere presenti cariche batteriche o microbiche.

I condizionanti, additivi, inibitori e liquidi antigelo devono essere dichiarati dal produttore idonei all'uso in impianti di riscaldamento e non arrecanti danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto.

I condizionanti chimici devono assicurare una completa deossigenazione dell'acqua, devono contenere specifici protettivi per i metalli gialli (rame e sue leghe), anti incrostanti per il calcare, stabilizzatori di PH neutro e, negli impianti a bassa temperatura biocidi specifici per l'uso in impianti di riscaldamento.

Condizionanti chimici consigliati:

SENTINEL X100 e SENTINEL X200

FERNOX F1 e FERNOX F3

L'apparecchio è equipaggiato di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura dell'acqua di mandata impianto scende sotto i 6 °C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio. Se necessario, utilizzare per la protezione dell'impianto idoneo liquido antigelo, che risponda agli stessi requisiti sopra esposti e previsti dalla norma UNI 8065.

In presenza di adeguati trattamenti chimico-fisici dell'acqua sia di impianto che di alimento e relativi controlli ad elevata ciclicità in grado di assicurare i parametri richiesti, per applicazioni esclusivamente di processo industriale, è consentita l'installazione del prodotto in impianti a vaso aperto con altezza idrostatica del vaso tale da garantire il rispetto della pressione minima di funzionamento riscontrabile nelle specifiche tecniche di prodotto.

La presenza di depositi sulle superfici di scambio della caldaia dovuti alla non osservanza delle suddette prescrizioni comporterà il non riconoscimento della garanzia.

Kit antigelo per installazione all'esterno (optional - 013022X0)

In caso di installazione all'esterno in luogo parzialmente protetto per temperature inferiori a -5°C e fino a -15°C, la caldaia deve essere dotata dell'apposito kit antigelo. Per il corretto montaggio, fare riferimento alle istruzioni all'interno del kit.

2.4 Collegamento gas



Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'apparecchio sia predisposto per il funzionamento con il tipo di combustibile disponibile.

L'allacciamento gas deve essere effettuato all'attacco relativo (vedi fig. 51) in conformità alla normativa in vigore, con tubo metallico rigido oppure con tubo flessibile a parete continua in acciaio inox, interponendo un rubinetto gas tra impianto e caldaia. Verificare che tutte le connessioni gas siano a tenuta. In caso contrario può sussistere il pericolo di incendio, esplosione oppure asfissia.

2.5 Collegamenti elettrici

AVVERTENZE



PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE CHE PREVEDA LA RIMOZIONE DEL MANTELLO, SCOLLEGARE LA CALDAIA DALLA RETE ELETTRICA ATTRAVERSO L'INTERRUTTORE GENERALE.

**NON TOCCARE IN NESSUN CASO I COMPONENTI ELETTRICI O I CONTATTI CON L'INTERRUTTORE GENERALE ACCESO! SUSSISTE IL PERICOLO DI SCOS-
SA ELETTRICA CON RISCHIO DI LESIONI O MORTE!**



L'apparecchio deve essere collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

La caldaia è precablata e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di ripo tripolare sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. È importante rispettare le polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica..



Il cavo di alimentazione dell'apparecchio **NON DEVE ESSERE SOSTITUITO DALL'UTENTE.** In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² con diametro esterno massimo di 8 mm.

Termostato ambiente



ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.

Accesso alla morsettiera elettrica

È possibile accedere alla morsettiera seguendo le indicazioni descritte di seguito (fig. 12 e fig. 13). La disposizione dei morsetti per i diversi allacciamenti è riportata nello schema elettrico alla fig. 59.

I morsetti devono essere a contatti puliti (non 230V).

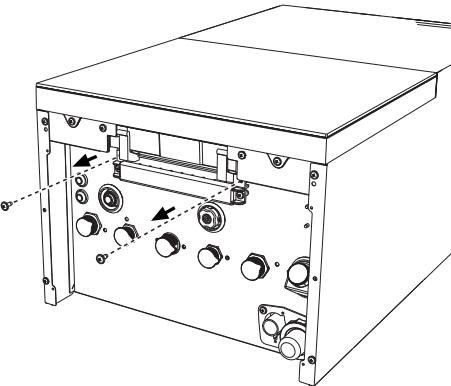


fig. 12

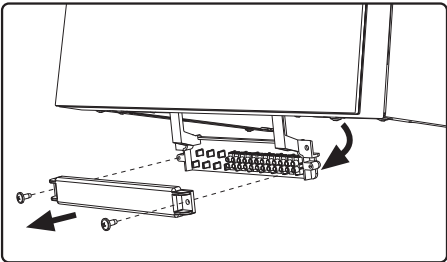


fig. 13

Configurazione ingresso ausiliario morsettiera

Tabella 1 - Settaggi ingresso ausiliario

Configurazione DHW	Parametro b06	
b01 = RRT	b06=0	Se il contatto è aperto disabilita il sanitario, se è chiuso lo riabilita.
	b06=1	Se il contatto è aperto disabilita il riscaldamento e visualizza F50. Se il contatto è chiuso abilita il riscaldamento.
	b06=2	Il contatto funziona come termostato ambiente.
	b06=3	Se contatto è aperto visualizza F51 e la caldaia continua a funzionare. Viene usato come allarme.
	b06=4	Il contatto funziona come termostato limite, se è aperto visualizza F53 e spegne la richiesta.

2.6 Condotti fumi



LE CALDAIE DEVONO ESSERE INSTALLATE IN LOCALI CHE RISPONDONO AI REQUISITI DI AEREAZIONE FONDAMENTALI. IN CASO CONTRARIO SUSSISTE PERICOLO DI ASFISSIA O DI INTOSSICAZIONE.

LEGGERE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE PRIMA DI INSTALLARE L'APPARECCHIO.

RISPETTARE ANCHE LE ISTRUZIONI DI PROGETTAZIONE.

IN CASO DI PRESSIONE ALL'INTERNO DEL CONDOTTO DI SCARICO FUMI È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI CAMINI CONFORMI AL REGOLAMENTO EN 14471 CON LE SEGUENTI DESIGNAZIONI.

“T120 - H1 - L - 2 - O - 20 - LI - E - U”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U1”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U0”

Avvertenze

L'apparecchio è di “tipo C” a camera stagna e tiraggio forzato, l'ingresso aria e l'uscita fumi devono essere collegati ad uno dei sistemi di evacuazione/aspirazione indicati di seguito. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni in oggetto. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze minime da finestre, pareti, aperture di aerazione, ecc.

Nel caso di installazione con la massima resistenza (camino coassiale o separato) è consigliato effettuare una calibrazione manuale completa per l'ottimizzazione della combustione della caldaia.

Collegamento con tubi coassiali

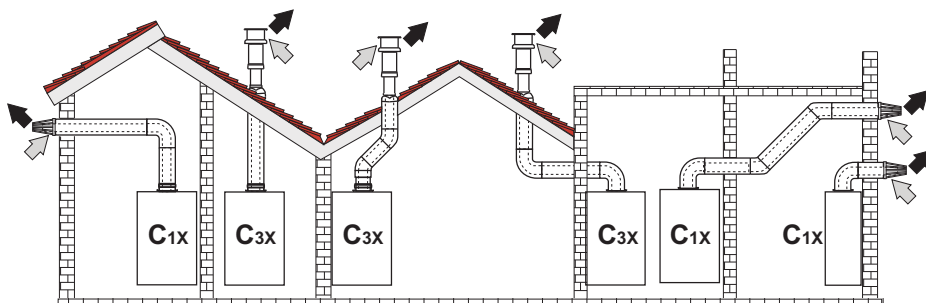


fig. 14 - Esempi di collegamento con tubi coassiali



= Ingresso aria



= Uscita Fumi

Per il collegamento coassiale montare sull'apparecchio uno dei seguenti accessori di partenza.

Per facilitare l'evacuazione della condensa, i tubi orizzontali devono essere inclinati verso l'apparecchio con una pendenza minima del 5% (3°).

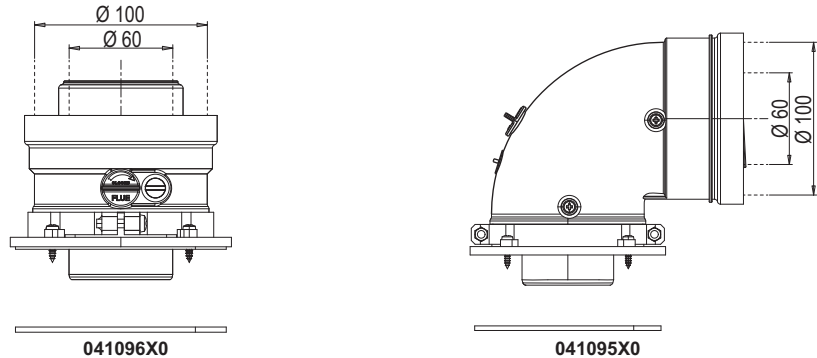


fig. 15 - Accessori di partenza per condotti coassiali

Distanza del terminale (Tipologia C13)

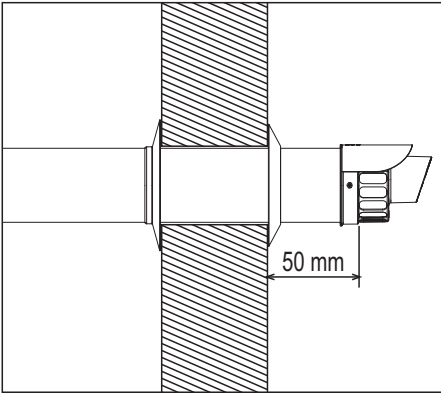


fig. 16

Distanza del terminale (Tipologia C33)

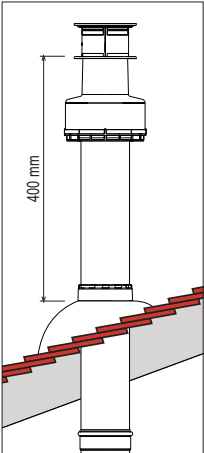


fig. 17

Tabella 2 - Massima lunghezza condotti coassiali

	Coassiale 60/100	Coassiale 80/125
Massima lunghezza consentita (orizzontale)	Tutti i modelli 7 m m	20 m
Massima lunghezza consentita (verticale)	Tutti i modelli 8 m m	
Fattore di riduzione curva 90°	1 m	0.5 m
Fattore di riduzione curva 45°	0.5 m	0.25 m

Dalla lunghezza minima alla lunghezza massima dei camini descritti in tabella, i valori di potenza e combustione dichiarati nella tabella dati tecnici saranno rispettati entro le tolleranze stabilite dalla norma EN15502.

Collegamento con tubi separati

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla “Tabella dati tecnici” a pag. 63

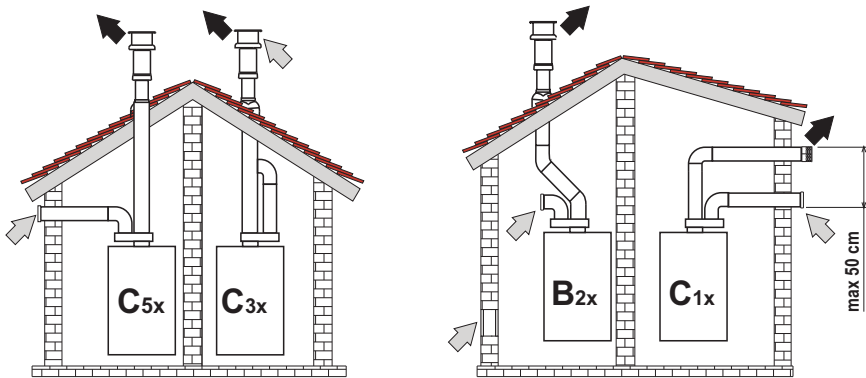


fig. 18 - Esempi di collegamento con tubi separati

➡ = Ingresso aria ➡ = Uscita Fumi

Tabella 3 - Tipologia

Tipo	Descrizione
C13	Aspirazione e scarico orizzontale a parete. I terminali di ingresso/uscita devono essere o concentrici o abbastanza vicini da essere sottoposti a condizioni di vento simili (entro 50 cm)
C33	Aspirazione e scarico verticale a tetto. Terminali di ingresso/uscita come per C12
C53	Aspirazione e scarico separati a parete o a tetto e comunque in zone a pressioni diverse. Lo scarico e l'aspirazione non devono essere posizionati su pareti opposte
C63	Aspirazione e scarico con tubi certificati separatamente (EN 1856/1)

Per il collegamento dei condotti separati, montare sull'apparecchio l'accessorio di partenza di fig. 19.

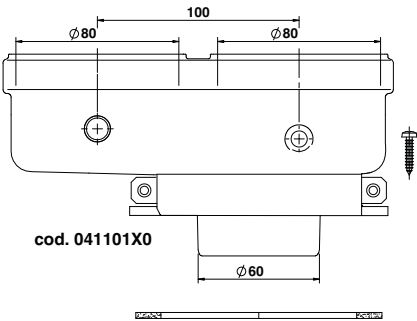


fig. 19 - Accessorio di partenza per condotti separati

Prima di procedere con l'installazione, verificare che non sia superata la massima lunghezza consentita tramite un semplice calcolo:

- Definire completamente lo schema del sistema di camini sdoppiati, inclusi accessori e terminali di uscita.
- Consultare la tabella 5 ed individuare le perdite in m_{eq} (metri equivalenti) di ogni componente, a seconda della posizione di installazione.
- Verificare che la somma totale delle perdite sia inferiore o uguale alla massima lunghezza consentita in tabella 4.

Distanza del terminale (Tipologia C13)

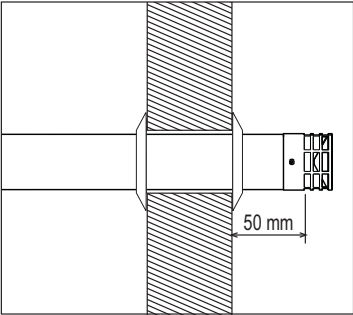


fig. 20

Distanza del terminale (Tipologia C33)

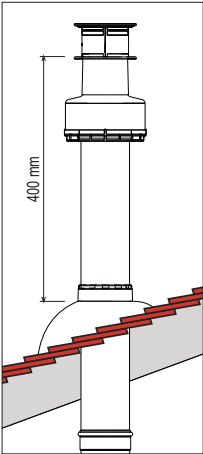


fig. 21

Tabella 4 - Massima lunghezza condotti separati


Massima lunghezza consentita	24 kW = 80 m _{eq}	28 kW = 70 m _{eq}	34 kW = 70 m _{eq}
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Tabella 5 - Accessori


				Perdite in meq		
				Aspirazione aria	Scarico fumi	
					Verticale	Orizzontale
y80	TUBO	1 m M/F	041104X0	1,0	1,6	2,0
	CURVA	45° M/F	041103X0	1,2	1,8	
		90° M/F	041102X0	1,5	2,0	
	TRONCHETTO	con presa test	1KWMA70W	0,3	0,3	
	TERMINALE	aria a parete	1KWMA85A	2,0	-	
		fumi a parete con antivento	1KWMA86A	-	5,0	
	CAMINO	Aria/fumi sdoppiato 80/80	010027X0	-	12,0	
Solo uscita fumi Ø80		010026X0 + 1KWMA86U	-	4,0		
y60	TUBO	1 m M/F	1KWMA89W		6.0	
	CURVA	90° M/F	1KWMA88W		4.5	
	RIDUZIONE	80/60	041050X0		5.0	
	TERMINALE	fumi a parete con antivento	1KWMA90A		7.0	
y50	TUBO	1 m M/F	041086X0		12	
	CURVA	90° M/F	041085X0		9	
	RIDUZIONE	80/50	041087X0		10	
		ATTENZIONE: CONSIDERATE LE ALTE PERDITE DI CARICO DEGLI ACCESSORI y50 e y60, UTILIZ- ZARLI SOLO SE NECESSARIO ED IN CORRISPONDENZA DELL'ULTIMO TRATTO SCARICO FUMI.				

Diametri e tolleranze dei condotti

Condotti coassiali

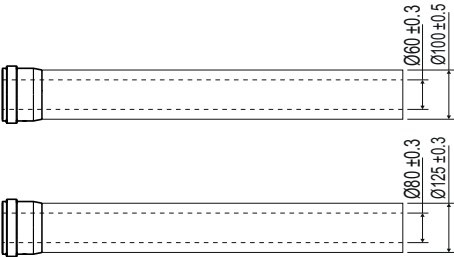

Condotti separati

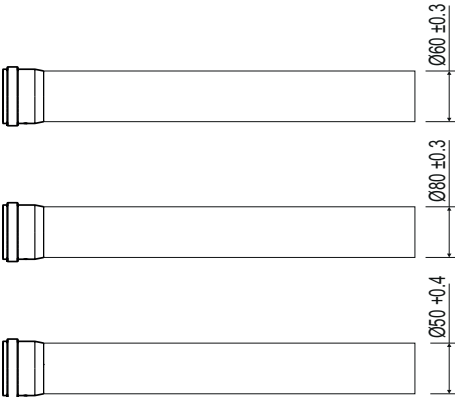

Utilizzo dei tubi flessibili e rigidi Ø50 e Ø60

Nel calcolo riportato nelle tabelle sottostanti sono compresi gli accessori di partenza cod. 041087X0 per il Ø50 e cod. 041050X0 per il Ø60.

Tubo flessibile

Si possono utilizzare al massimo, 4 metri di camino Ø80 mm tra la caldaia e il passaggio al diametro ridotto (Ø50 o Ø60), e al massimo 4 metri di camino Ø80 mm sull'aspirazione (con la massima lunghezza dei camini da Ø50 e Ø60).

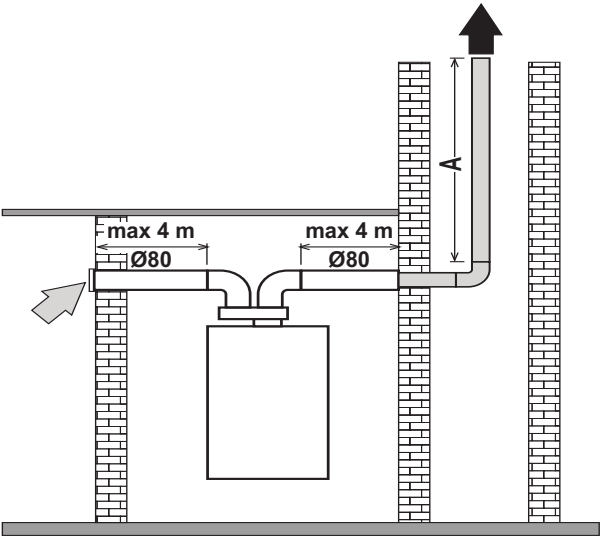


fig. 22 - Schema per solo intubamento con tubo flessibile

	BLUEHELIX MAXIMA 24C	BLUEHELIX MAXIMA 28C	BLUEHELIX MAXIMA 34C
A	Ø50 - 28 m MAX	Ø50 - 22 m MAX	Ø50 - 17 m MAX
	Ø60 - 78 m MAX	Ø60 - 60 m MAX	Ø60 - 45 m MAX

Tubi flessibili e tubi rigidi

Per l'utilizzo di questi diametri seguire le indicazioni riportate di seguito.

Entrare nel menù **TS** e portare il valore del parametro **P68** al valore corrispondente alla lunghezza del camino utilizzato. Dopo aver modificato il valore, procedere con la **calibrazione manuale completa** (vedere sez. "Procedura di Calibrazione [AUTO SETUP]" a pag. 42).

— · — · Per mod. 24 kW / — — — Per mod. 28 kW / ————— Per mod. 34 kW

SC04

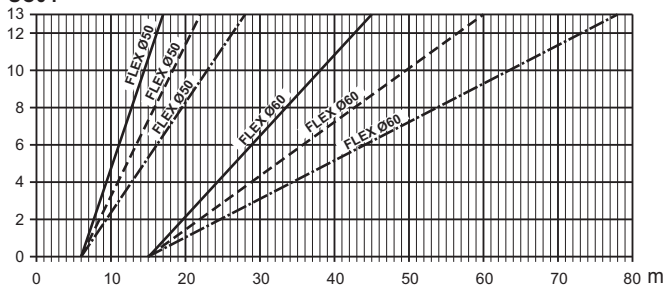


fig. 23 - Grafico per scelta parametro camino

Collegamento a canne fumarie collettive

Per le installazioni tipo C83

Il tubo di evacuazione dei fumi dell'apparecchio è collegato ad una canna fumaria singola o collettiva a tiraggio naturale. L'aria comburente viene immessa tramite un secondo condotto, con proprio terminale, direttamente dall'esterno.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla "Tabella dati tecnici" a pag. 63

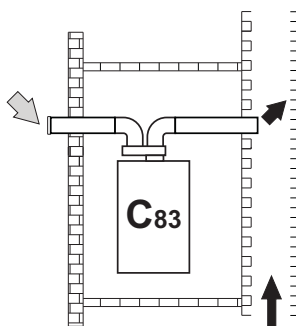


fig. 24

Per le installazioni tipo C43

Dispositivo destinato ad essere collegato, tramite due condotti separati ad una canna fumaria collettiva a tiraggio naturale. La canna fumaria è costituita da due condotti, concentrici o separati, i cui terminali si trovano in condizioni di vento simili; in uno viene aspirata l'aria e nell'altro vengono evacuati i fumi.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla "Tabella dati tecnici" a pag. 63

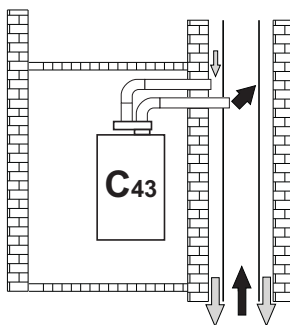


fig. 25

Per le installazioni tipo C93

Dispositivo collegato, tramite il proprio condotto di evacuazione canalizzato, ad un terminale verticale. Il vano tecnico in cui è alloggiato lo scarico funge anche, attraverso l'intercapedine, da condotto di aspirazione dell'aria comburente.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla “Tabella dati tecnici” a pag. 63

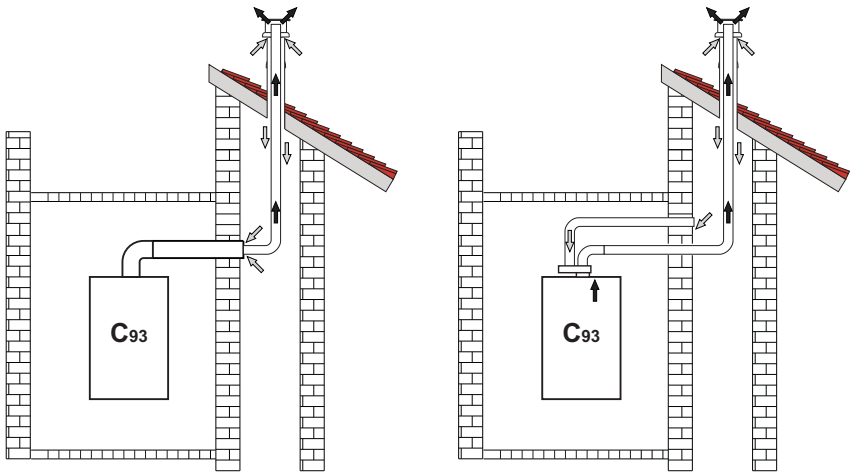


fig. 26 - Esempi di collegamento a canne fumarie (⇨ = Aria / ⇩ = Fumi)

Dimensione dei condotti

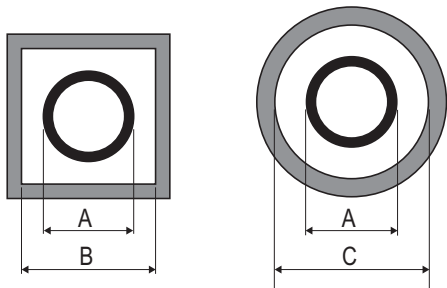


fig. 27

Tabella 6 - Dimensioni minime dei condotti fumi

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 60	110 x 110	110
Ø 80	130 x 130	130
Ø 60/100	120 x 120	120
Ø 80/125	160 x 160	145

Per le installazioni tipo B33

Aspirazione dal locale caldaia tramite condotto concentrico (che racchiude l'evacuazione) ed evacuazione tramite canna fumaria comune a tiraggio naturale.



IMPORTANTE - IL LOCALE DEVE ESSERE DOTATO DI UN APPOSITO DISPOSITIVO DI VENTILAZIONE

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla "Tabella dati tecnici" a pag. 63

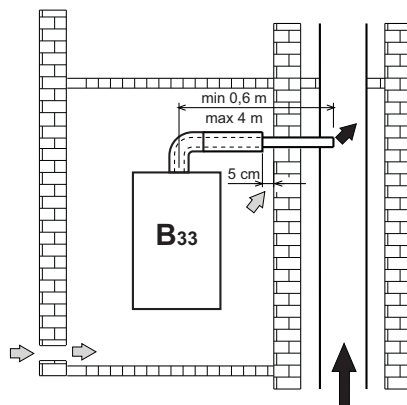


fig. 28

Per le installazioni tipo B23

Aspirazione direttamente dal luogo di installazione caldaia ed evacuazione fumi attraverso condotti omologati e marchiati.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento alla "Tabella dati tecnici" a pag. 63

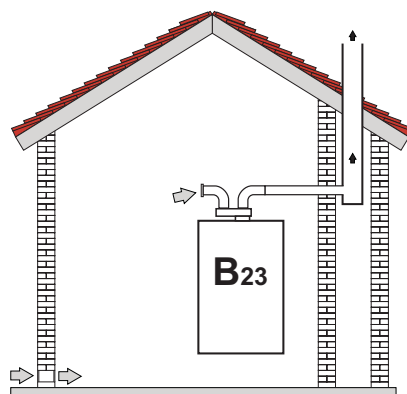


fig. 29

Installazione in luogo parzialmente protetto

Aspirazione direttamente dal luogo di installazione caldaia ed evacuazione fumi attraverso condotti omologati e marchiati.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

L'apparecchio è idoneo al funzionamento in luogo parzialmente protetto, con temperatura minima di -5°C. La caldaia deve essere installata in posizione riparata, ad esempio sotto lo spiovente di un tetto, all'interno di un balcone o in una nicchia riparata.

Se dotato dell'apposito kit antigelo può essere utilizzato con temperatura minima fino a -15°C.

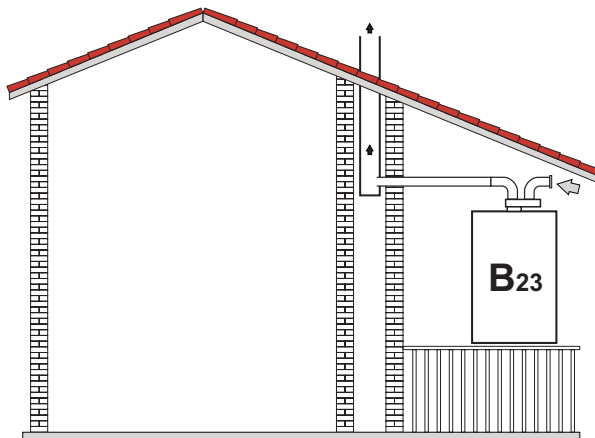


fig. 30

Installare l'accessorio di partenza (rif. 1 fig. 31 - cod. **041101X0**). Nel condotto di aspirazione deve essere montata la griglia di protezione (rif. 2 - fig. 31 - cod. **1KWMA85A**). Se necessario, inserire un tronchetto (3) fra griglia e accessorio.

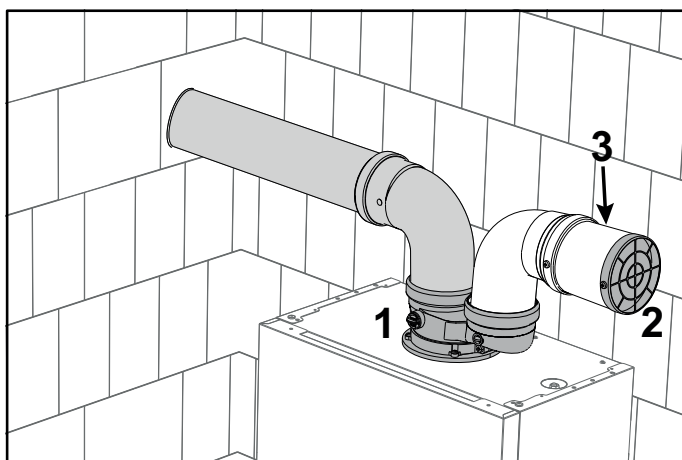


fig. 31 - Griglia di protezione

Per le installazioni tipo C(10)3 / C(11)3

Sistema combinato di aspirazione aria ed evacuazione fumi (sistema collettivo aria/fumi) in sovrappressione.

Apparecchiatura destinata ad essere collegata tramite le sue canalizzazioni ad un terminale che consenta contemporaneamente l'ingresso dell'aria comburente e l'evacuazione dei fumi attraverso orifizi concentrici o sufficientemente vicini da trovarsi in condizioni di vento simili.

Il ventilatore è posizionato a monte del circuito di combustione.

- Per le temperature e le portate fumi, fare riferimento al "Tabella dati tecnici" a pag. 63.

La caldaia può essere collegata a canne fumarie collettive a pressione positiva **SOLO SE ALIMENTATA CON GAS METANO (G20)**. La caldaia **BLUEHELIX MAXIMA** è equipaggiata di serie con una **Valvola antiriflusso a clapet** (sistema antiriflusso).

Dopo aver completato l'installazione dei camini, per adattare la velocità del ventilatore all'impianto, è necessario impostare il parametro **SC05 a 5**.

Compilare l'etichetta, presente all'interno della busta documenti, riportante i valori del flusso termico a Q_{min} (Δp_{max} , saf (min)) e Q_{min} (0Pa) secondo l'immagine a lato. Completare nel campo data e firma.

È obbligatorio attaccare in modo VISIBILE la targhetta adesiva bianca presente nella busta documenti, fornita con l'apparecchio, al pannello frontale della caldaia.

 C(10)3 - C(11)3		cod. 3540002110
SC05 = 5		
Q_{min} (Δp_{max} , saf (min))	3.5	kW
Q_{min} (0Pa)	4.1	kW
date		__/__/__
Signature		



Una volta completata l'installazione verificare la tenuta del circuito gas e fumi.

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA ISTRUZIONE PUÒ COMPORTARE IL RISCHIO DI ASFISIA DOVUTO ALL'EMISSIONE DI FUMI DI COMBUSTIONE NELL'AMBIENTE DI INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA.

La rimozione del mantello potrebbe provocare la fuoriuscita dei prodotti della combustione anche ad apparecchio spento.

L'apparecchio deve essere collegato ad un sistema di scarico fumi progettato da un termotecnico secondo la norma EN 13384-2.

Il sistema collettivo di evacuazione fumi deve essere opportunamente dimensionato per consentire al dispositivo di funzionare secondo le seguenti specifiche con cui è stato progettato:

- La pressione massima, quando n-1 apparecchi funzionano alla potenza termica massima (con n = numero totale di apparecchi collegati o che possono essere collegati allo stesso condotto collettivo), e una caldaia funziona alla potenza termica minima, è di 25 Pa.
- La differenza di pressione minima autorizzata tra l'uscita dei prodotti della combustione e l'ingresso dell'aria comburente è di -200 Pa compresi i -100 Pa di pressione generati dal vento.
- Il condotto deve essere stato dimensionato con una temperatura nominale dei prodotti della combustione pari a 25°C.
- La percentuale massima di ricircolo consentita a causa dell'azione del vento è del 10%.

- La condotta comune deve essere certificata per ammettere una sovrappressione di almeno 200 Pa (classe di pressione minima P1).
- Nel sistema di condotti non deve essere previsto alcun deviatore di tiraggio.

In particolare, nel punto di collegamento al tubo flessibile di pressione collettivo, dovrà essere visibile una targa contenente almeno le seguenti informazioni tecniche:

- Il nome e il marchio del produttore del condotto fumario comune.
- Possibilità di operare con caldaie certificate C10 o C11.
- Il valore della massa massima di fumo autorizzata in kg/h.
- Le dimensioni del condotto comune (condotto collettivo) per ciascun punto di connessione.



Quando il modulo caldaia è scollegato, le aperture di uscita aria e ingresso prodotti della combustione devono essere chiuse e verificata la tenuta.



Il collegamento al pozzetto di ripresa aria è possibile con condotto Ø80 maschio tagliato o Ø80 femmina.

Il collegamento al condotto di evacuazione fumi collettiva è possibile mediante condotto Ø80 femmina con guarnizione.



Le aperture per l'aria comburente e l'ingresso dei prodotti della combustione del condotto collettivo in pressione devono essere chiuse e la loro tenuta deve essere controllata ad apparecchio scollegato dalla presa di corrente.

Il collegamento dell'apparecchio alla tubazione collettiva di pressione deve essere effettuato nelle modalità previste senza superare le estensioni massime specifiche dichiarate.

La canna fumaria deve essere inclinata (pendenza del 5%) verso l'apparecchio, per facilitare l'evacuazione della condensa.

Esempio di installazione tipo C(10)3

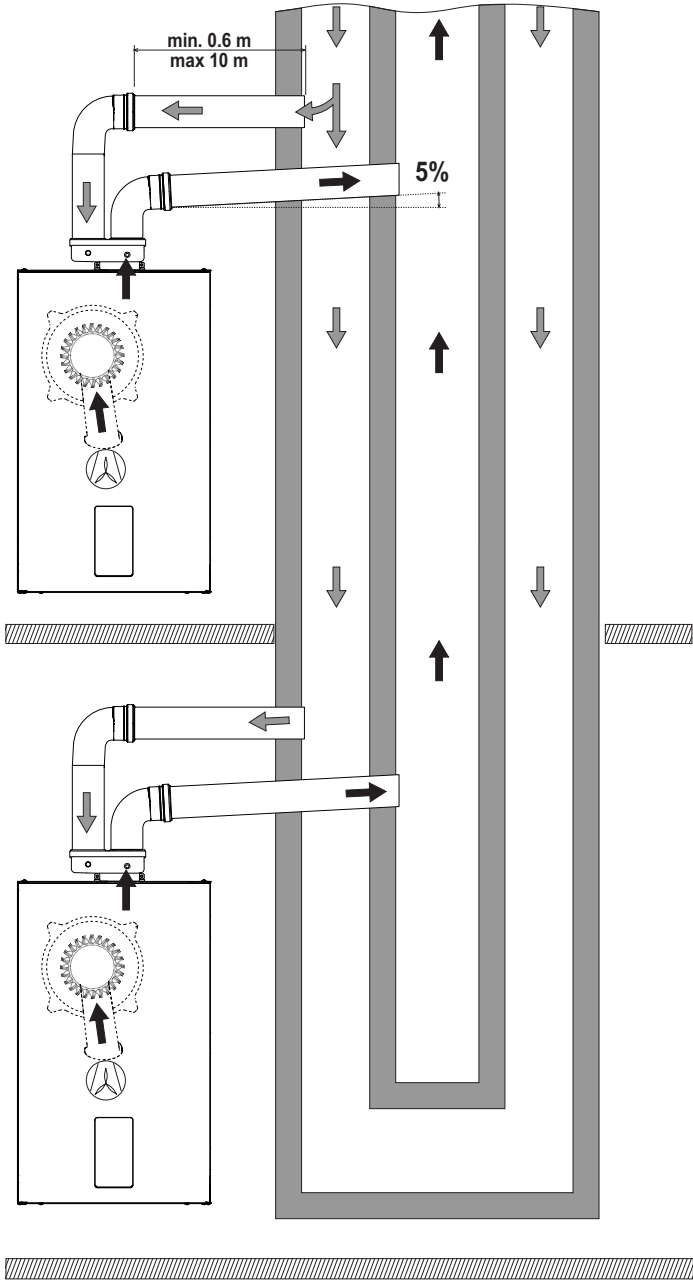


fig. 32

Esempio di installazione tipo C(11)3

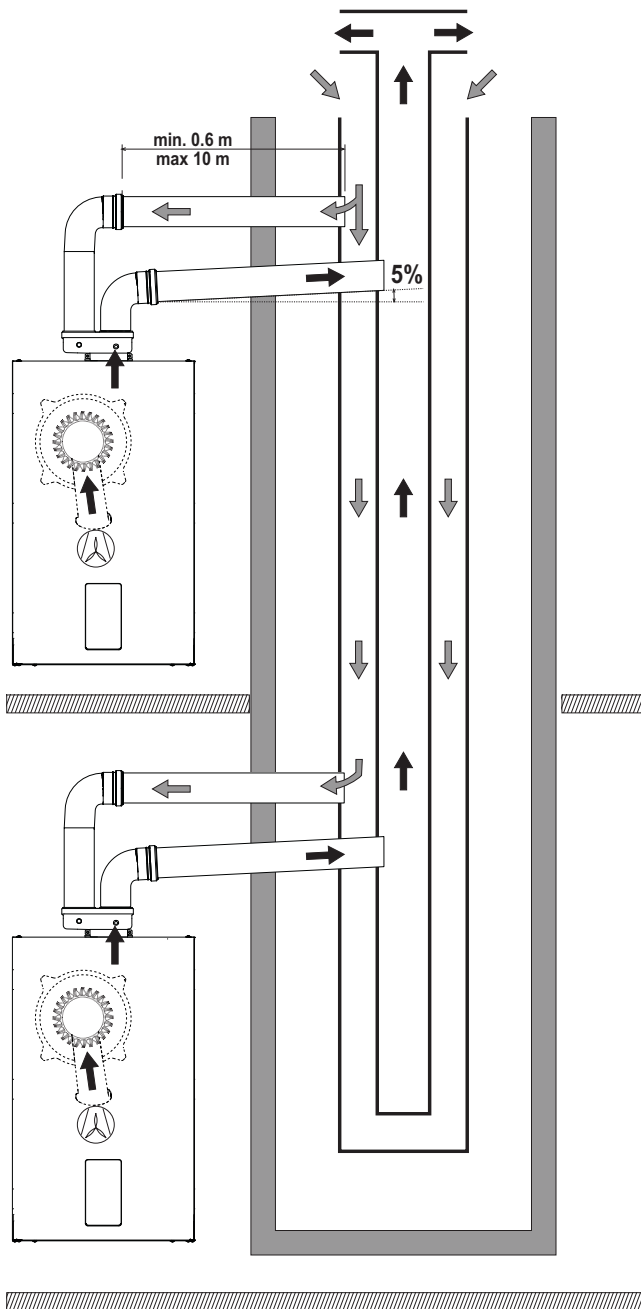


fig. 33

2.7 Collegamento scarico condensa

AVVERTENZE

La caldaia è dotata di sifone interno per lo scarico condensa. Installare il tubo flessibile "B" innestandolo a pressione. Prima della messa in servizio, riempire il sifone con circa 0,5 lt. di acqua e collegare il tubo flessibile all'impianto di smaltimento.

Gli scarichi di collegamento alla rete fognaria devono essere resistenti alle condense acide.

Se lo scarico condensa non viene connesso al sistema di scarico delle acque reflue, è necessario l'installazione di un neutralizzatore.



ATTENZIONE: L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE MAI MESSO IN FUNZIONE CON SIFONE VUOTO!

IN CASO CONTRARIO SUSSISTE PERICOLO DI ASFISSIA DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DEI FUMI DELLA COMBUSTIONE.

È NECESSARIO EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO DELLO SCARICO DI CONDENZA ALL'IMPIANTO DELLA RETE FOGNARIA IN MODO TALE CHE IL LIQUIDO CONTENUTO NON POSSA CONGELARE.

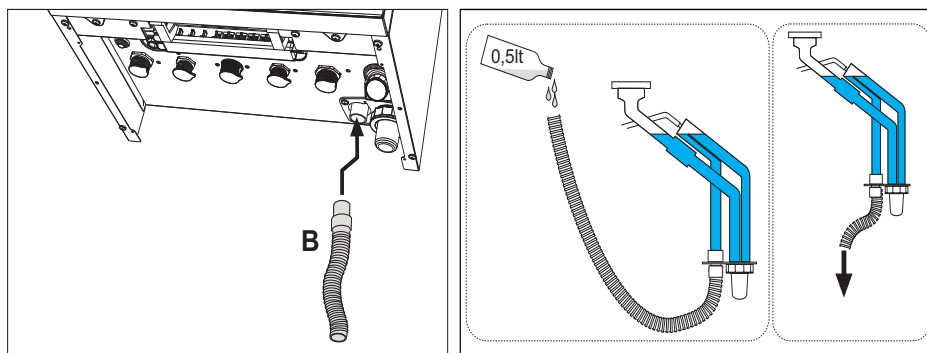


fig. 34 - Collegamento scarico condensa

3. Servizio e manutenzione

3.1 Regolazioni

Trasformazione gas di alimentazione

L'apparecchio può funzionare con alimentazione a gas della IIª famiglia oppure dell IIIª ed è chiaramente indicato sull'imballo e sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio stesso. Qualora si renda necessario utilizzare l'apparecchio con gas diverso da quello preimpostato, è necessario operare come indicato di seguito:

- 1. Togliere l'alimentazione elettrica e chiudere il gas.
- 2. Rimuovere il pannello frontale (vedi sez. "Apertura del pannello frontale" a pag. 40).
- 3. Ruotare il Throttle (fig. 35) secondo la posizione indicata nella tabella 7.
- 4. Applicare la targhetta, relativa al gas GPL contenuta nella busta documenti, vicino alla targhetta dati tecnici.
- 5. Rimontare il pannello frontale e alimentare la caldaia elettricamente.
- 6. Modificare il parametro relativo al tipo di gas:
 - Entrare nel menu utente
 - Entrare nel [Menu service] e premere conferma
 - Digitare la password "1234" e confermare [✓]
 - Selezionare [Controllo Combustione]
 - selezionare il parametro [1/Selezione tipo di gas]
 - Scegliere il tipo di gas corretto in base alla tabella 7 e di conseguenza selezionare, all'interno del menù, il parametro corrispondente [NG/LPG]
 - Premere [OK]
 - Conferma la modifica del parametro toccando [Conferma]
 - Esci dal menu service toccando l'icona Home
 - Il ventilatore si attiverà per circa 20 secondi
 - Aprire il gas

7. ACCERTARSI CHE IL MANTELLO FRONTALE SIA CHIUSO ED I CONDOTTI DI ASPIRAZIONE/SCARICO FUMI COMPLETAMENTE ASSEMBLATI

Portare la caldaia in modalità riscaldamento o sanitario per almeno 2 minuti. In questo periodo la caldaia effettua una calibrazione ed il simbolo fiamma lampeggia sul display. La fine della calibrazione viene indicata dal simbolo, fisso, della fiamma sul display.

Procedere con la verifica dei valori di combustione (vedi paragrafo seguente).

Tabella 7 - Posizione THROTTLE e impostazione parametro

Famiglia gas	Tipo di Gas	Posizione Throttle	Parametro
IIª	G20 - G25 - G27 - G25.1 - G25.3	1	NG
IIª	G230	1	LPG
IIIª	G30 - G31	2	LPG

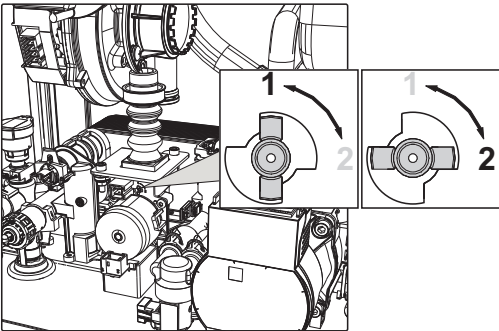


fig. 35

Verifica dei valori di combustione

ACCERTARSI CHE IL MANTELLO FRONTALE SIA CHIUSO ED I CONDOTTI DI ASPIRAZIONE/ SCARICO FUMI COMPLETAMENTE ASSEMBLATI.

1. Portare la caldaia in modalità riscaldamento o sanitario per almeno 2 minuti. In questo periodo se il simbolo fiamma lampeggia sul display, significa che la caldaia sta effettuando una calibrazione. Attendere fino a quando il simbolo della fiamma diventa fisso (termine della calibrazione).
2. Attivare la modalità TEST (vedi sez. "Attivazione modalità TEST" a pag. 32).
3. Tramite un analizzatore di combustione, collegato alle predisposizioni che si trovano sugli accessori di partenza sopra alla caldaia, verificare che il tenore di CO₂ nei fumi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quanto indicato nella seguente tabella.

Casistica	G20	G30/G31	G230
A Caldaia nuova (prima accensione/trasformazione o sostituzione elettrodo)	7,5%-9,9%	9%-11,5%	9%-11,5%
B Caldaia con almeno 500 ore di funzionamento	9%+/-0,8	10%+/-0,8	10%+/-0,8

4. Se i valori di combustione non corrispondono, eseguire la **Calibrazione 100%** come descritto nel paragrafo seguente.
5. Se i valori non corrispondono ancora, non attivare altre calibrazioni in quanto il sistema ha bisogno di lavorare più tempo per riuscire ad **auto-adattarsi**.

I VALORI "CO" PRODOTTI DAL DISPOSITIVO RISPETTANO LE NORMATIVE LOCALI.

Calibrazione 100%

IMPORTANTE: DURANTE LA PROCEDURA DI TARATURA AUTOMATICA E LA VERIFICA DEL VALORE DEL CO₂ È NECESSARIO CHE LA CALDAIA ABBA IL MANTELLO FRONTALE CHIUSO ED I CONDOTTI DI ASPIRAZIONE/SCARICO FUMI COMPLETAMENTE ASSEMBLATI.

Calibrazione 100% automatica

L'auto calibrazione può avvenire in determinate circostanze in assenza di richiesta sanitario o riscaldamento oppure dopo un reset dovuto ad una anomalia ed è indicata sul display dal simbolo della fiamma lampeggiante.

Calibrazione 100% manuale

Procedura per effettuare la calibrazione.

- Portare la caldaia, preferibilmente, in modalità riscaldamento oppure in alternativa in modalità sanitario.
- Entrare nel menu utente
- Entrare nel [🔧 Menu service] e premere conferma
- Digitare la password "**1234**" e confermare [✓]
- Selezionare [Controllo Combustione]
- Selezionare il parametro [15/Calibrazione 100%]
- Digitare "1"
- Premere OK per confermare
- Apparirà la schermata principale con l'icona della fiamma lampeggiante fino al termine della calibrazione.

Caricamento parametri con "BCC KEY"

Il dispositivo "**BCC KEY**" permette l'aggiornamento dei parametri di combustione per tipologia di caldaia.

Viene utilizzato in caso di sostituzione della scheda elettronica di alcuni modelli di caldaia.

Per l'utilizzo della "**BCC KEY**", fare riferimento alle istruzioni contenute nel **kit**.

Attivazione modalità TEST

- Entrare nel [🔧 Menu service] e premere conferma
- Digitare la password "1234" e confermare [✓]
- Premere [Modalità Test]. Il display visualizza le informazioni di funzionamento.
- Toccando [+] e [-] è possibile incrementare o decrementare la potenza del bruciatore.
- Attendere circa 1 minuto per la stabilizzazione dei valori

La modalità test rimane attiva finchè l'utente rimane sulla schermata corrispondente. Si disattiva automaticamente all'uscita dalla schermata oppure dopo 20 minuti di inattività dell'utente.

Regolazione della potenza riscaldamento

Per regolare la potenza in riscaldamento posizionare la caldaia in funzionamento TEST (vedi sez. 3.1). Toccare i tasti [+] o [-] per aumentare o diminuire la potenza (minima = 00 - Massima = 100). Se si conferma con il tasto [Memorizza] entro 5 secondi, la potenza massima resterà quella appena impostata. Uscire dal funzionamento TEST (vedi sez. 3.1).

Regolazione della Portata Termica (RANGE RATED)

QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO.

 Questa caldaia è di tipo "RANGE RATED" (secondo EN 15502-1:2022) e può essere adeguata al fabbisogno termico dell'impianto impostando la portata termica massima per il funzionamento in riscaldamento.

Per impostare la portata termica massima raggiungibile è necessario modificare il parametro P41. Per la modifica di tale parametro vedi .

Impostare il valore del paramentro P41 secondo le indicazioni della tabella 8.

Tabella 8 - Valori del parametro P41

BLUEHELIX MAXIMA 24C		BLUEHELIX MAXIMA 28C		BLUEHELIX MAXIMA 34C	
kW	P41	kW	P41	kW	P41
20,4	80	28,5	100	34,7	100
15	54	25	88	30	87
10	31	20	67	25	71
5	7	15	47	20	54
		10	27	15	38
		5	7	10	22
				5	5

Una volta impostata la portata termica desiderata riportare il valore sull'etichetta autoadesiva a corredo (fig. 36) e applicarla sulla caldaia sotto la targa dati.

Per successivi controlli e regolazioni, riferirsi quindi al valore impostato.

RANGE RATED (Rif. EN 15502-1)
Valori di taratura portata termica in riscaldamento:
Heat input setting values:

PORTATA TERMICA _____ kW
HEAT INPUT

IMP. PARAMETRO SCHEDA ELETT. _____
PCB PARAMETER SETTING

DATA / DATE ____/____/____

Timbro e firma
Stamp and signature

Fare riferimento a questi valori per successive operazioni di controllo e regolazioni e riportare eventuali variazioni:
Refer to these values for subsequent control and adjustment operations and indicate any changes.

QUESTA ETICHETTA È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO
THIS LABEL IS AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT

fig. 36

 L'ADEGUAMENTO DELLA PORTATA TERMICA COSÌ EFFETTUATO GARANTISCE IL MANTENIMENTO DEI VALORI DI RENDIMENTO DICHIARATI AL cap. 4.4

Menù service

L'ACCESSO AL MENÙ SERVICE E LA MODIFICA DEI PARAMETRI PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO.

L'accesso al menu service avviene attraverso il menu utente principale (part.1 fig.1).

1. Entra nel menu utente principale
2. Premere [Menu service]
3. Confermare la volontà di procedere toccando [Conferma]
4. Utilizza il tastierino che compare sullo schermo per inserire il pin 1234 e tocca il tasto di conferma

Descrizione schermata SERVICE MENÙ

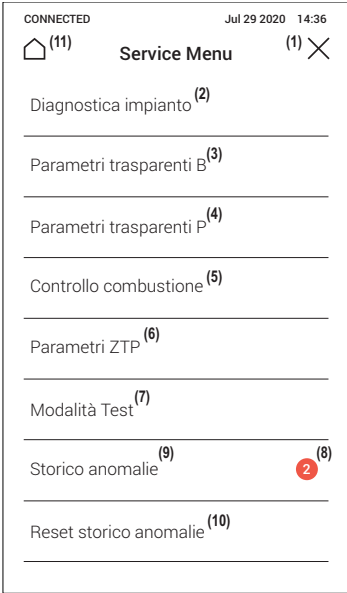


fig. 37 - Service Menù

- 1 Torna al menu principale utente
- 2 Informazioni di sonde e sensori
- 3 Elenco parametri trasparenti B
- 4 Elenco parametri trasparenti P
- 5 Elenco parametri di controllo combustione
- 6 Elenco parametri ZTP
- 7 Entra in modalità test
- 8 Numero di anomalie non lette dall'ultimo accesso allo storico
- 9 Storico anomalie
- 10 Cancella storico anomalie
- 11 Torna alla schermata principale

Diagnostica impianto

Sono disponibili i valori dei sensori e attuatori presenti in caldaia.

Nota: Per tornare al **Menu Service**, toccare la freccia in alto a sinistra dello schermo

Descrizione	Range
Combustione	
Potenza bruciatore	00%=Minimo, 100%=Massimo
Stato fiamma	00÷255
Giri ventilatore	00÷120
Ore funzionamento	00÷99
Temperatura Fumi	0÷125 °C
Idraulica	
Mandata Riscaldamento	0÷125 °C
Ritorno Riscaldamento	0÷125 °C
Sensore NTC Sanitario (°C)	0÷125 °C
Prelievo sanitario	00÷99 Lt/min
Velocità pompa modulante	00÷100%
Pressione acqua impianto	00-9.9 bar con Trasduttore di pressione
Ambientale	
Sonda esterna	+70 ÷ -30°C

Menù Parametri Trasparenti “B”



Selezionando a schermo un parametro verranno mostrati i possibili valori. Se i valori mostrati non coincidono con quelli indicati nella colonna “Range” corrispondente, verificare che il parametro **B01** sia correttamente impostato su **RRT**.

Codice	Descrizione	Range	Default
B01	Selezione tipo caldaia	RRP (BITERMICA Istantanea) RRH (MONOTERMICA solo RISCALDAMENTO anche con BOLLITORE OPZIONALE) RRT (MONOTERMICA COMBINATA) RRK (MONOTERMICA con BOLLITORE)	RRT
B02	Tipo scambiatore	1 ÷ 4	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 1 BLUEHELIX MAXIMA 28C = 2 BLUEHELIX MAXIMA 34C = 3
B03	Potenza Massima Assoluta Riscaldamento	0 + 100% (Non modificare il valore)	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 75% BLUEHELIX MAXIMA 28C = 85% BLUEHELIX MAXIMA 34C = 85%
B04	Selezione protezione pressione impianto acqua	Pressostato Trasduttore di Pressione	Trasduttore di pressione
B05	NON IMPLEMENTATO		--
B06	Selezione funzionamento contatto d'ingresso variabile	Esclusione flussometro Termostato impianto Secondo Term. Ambiente Warning/Notifica Termostato Sicurezza	Secondo Termostato Ambiente
B07	Selezione funzionamento scheda relè LC32	Valvola gas esterna Allarme Elettrovalvola caricamento impianto Valvola 3 vie solare Seconda pompa riscaldamento Allarme2, Bruciatore Acceso Antigelo attivo	Elettrovalvola caricamento impianto
B08	Ore senza prelievo d'acqua calda sanitaria	0 + 24 ore (tempo per disattivazione temporanea del comfort senza prelievo)	24
B09	Selezione stato Anomalia 20	Disattivata Abilitata	Abilitata
B10	Non implementato	--	--
B11	Temporizzazione flussometro	Disattivato 1s ÷ 10s (secondi)	Disattivato
B12	Delta Modulazione	0 + 30°C/10	0°C/10

Codice	Descrizione	Range	Default
B13	Non implementato	--	--
B14	Tempo funzionamento anti-blocco pompa	0 + 20 secondi	5
B15	Selezione tipo flussometro	Fluss. (450 imp/l) Fluss. (700 imp/l) Fluss (190 imp/l)	Fluss (190 imp/l)
B16	Frequenza ventilatore in stand-by	0 + 100%	0%
B17	NON IMPLEMENTATO		--
B18	Portata attivazione modalità Sanitario	0 + 100Lt/min/10	25
B19	Portata disattivazione modalità Sanitario	0 + 100Lt/min/10	20
B20	Selezione materiale camino	0 = Standard 1 = PVC 2 = CPVC	0
B21	Temperatura massima camino PVC	60 + 110°C	88°C
B22	Temperatura massima camino CPVC	60 + 110°C	93°C
B23	Temperatura massima spegnimento camino Standard	60 + 110°C	100°C
B24	Temperatura massima spegnimento camino PVC	60 + 110°C	93°C
B25	Temperatura massima spegnimento camino CPVC	60 + 110°C	98°C
B26	Limite temperatura di mandata in auto calibrazione	25°C + 55°C	30°C
B27	Massima temperatura durante la calibrazione in modalità sanitaria	75°C + 95°C	80°C
B28	Fattore sensibilità flussometro	0 + 60 (0 = disabilitato)	20
B29	Ripristino Valori Fabbrica	Impostare il valore a 10	-

Note:

1. I parametri che presentano più di una descrizione variano il proprio funzionamento e/o range in relazione all'impostazione del parametro riportato tra parentesi.
 2. I parametri che presentano più di una descrizione vengono ripristinati al valore di default qualora venga modificato il parametro riportato tra parentesi.
 3. Il parametro Potenza Massima Riscaldamento può essere modificato anche in Modalità Test.
- Per tornare al menu service toccare la freccia in alto a sinistra dello schermo.

Menù Parametri Trasparenti “P”



Selezionando a schermo un parametro verranno mostrati i possibili valori. Se i valori mostrati non coincidono con quelli indicati nella colonna “Range” corrispondente, verificare che il parametro **B01** sia correttamente impostato su **RRT**.

Codice	Descrizione	Range	Default
P30	Rampa riscaldamento	1 + 20°C/minuto	4°C/minuto
P31	Temperatura minima setpoint virtuale	0 = Disattivato 1 + 80°C	0
P32	Tempo attesa riscaldamento	0 + 10 minuti	4
P33	Post Circolazione riscaldamento	0 + 255 minuti	15
P34	Funzionamento pompa	Portata fissa a chiamata Portata fissa continua Portata adattiva a chiamata Portata adattiva continua	Portata adattiva a chiamata
P35	Velocità minima pompa modulante	30 + 100%	30%

Codice	Descrizione	Range	Default
P36	Velocità partenza pompa modulante	90 + 100%	90%
P37	Velocità massima pompa modulante	90 + 100%	100%
P38	Temperatura spegnimento pompa durante Post Circolazione	0 + 100°C	55°C
P39	Temperatura isteresi accensione pompa durante Post Circolazione	0 + 100°C	25°C
P40	Massimo setpoint utente riscaldamento	20 + 90°C	80°C
P41	Potenza massima riscaldamento	0 + 100%	80%
P42	Spegnimento bruciatore in sanitario	Fisso Legato al setpoint Solare	Fisso
P43	Temperatura attivazione Comfort	0 + 80°C	40°C
P44	Isteresi disattivazione Comfort	0 + 20°C	20°C
P45	Tempo attesa sanitario	30 + 255 secondi	120
P46	Massimo setpoint utente sanitario	40 + 70°C	55°C
P47	Post Circolazione pompa sanitario	0 + 255 secondi	30
P48	Potenza massima sanitario	0 + 100%	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 86% BLUEHELIX MAXIMA 28C = 100% BLUEHELIX MAXIMA 34C = 96%
P49	Non implementato	--	--
P50	Non implementato	--	--
P51	Temperatura spegnimento Solare	0 + 100°C	10°C
P52	Temperatura accensione Solare	0 + 100°C	10°C
P53	Tempo attesa Solare	0 + 255 secondi	10
P54	Temperatura regolazione deltaT riscaldamento	0 + 60°C	18°C
P55	Temperatura protezione scambiatore Primario	0 + 150°C	43°C
P56	Valore minimo pressione impianto	0 + 8bar/10	4 bar/10
P57	Valore nominale pressione impianto	5 + 20bar/10	7 bar/10
P58	Intervento protezione scambiatore (b01=3)	0 = No F43 1 + 15 = 1 + 15°C/secondo	10°C/secondo
P59	Isteresi riscaldamento dopo accensione	6 + 30°C	10°C
P60	Timer isteresi riscaldamento dopo accensione	60 + 180 secondi	60
P61	Disattivazione pompa con OpenTherm	0 + 1	0
P62	Modo caricamento impianto	Manuale Automatico	Manuale

Note:

- 1. I parametri che presentano più di una descrizione variano il proprio funzionamento e/o range in relazione all'impostazione del parametro riportato tra parentesi.
 - 2. I parametri che presentano più di una descrizione vengono ripristinati al valore di default qualora venga modificato il parametro riportato tra parentesi.
 - 3. Il parametro Potenza Massima Riscaldamento può essere modificato anche in Modalità Test.
- Per tornare al menu service è sufficiente toccare l'icona "freccia ←" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Menù Controllo Combustione

L'ACCESSO AL MENÙ E LA MODIFICA DEI RELATIVI PARAMETRI PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO.

Codice	Descrizione	Descrizione funzionale	Range	Default
Sc01	Selezione tipo gas	Permette il cambio del tipo di gas. Vedi "Trasformazione gas di alimentazione" a pag. 30	NG/LPG	NG
Sc02	Taratura gas accensione	Permette di aumentare o diminuire la quantità del gas in fase accensione in caso di avvio difficoltoso.	-9 + 20	0
Sc03	Potenza di accensione	Permette di aumentare o diminuire la velocità del ventilatore nella fase di accensione caso di avvio difficoltoso.	-16 + 14	0
Sc04	Lunghezza camini	Permette di predisporre la caldaia in funzione del diametro e della lunghezza del camino utilizzato. Da utilizzare solamente con camini Ø50 o Ø60. Vedi fig. 23.	-2 + 13	0
Sc05	Taratura potenza minima	Permette di aumentare, se necessario, la potenza minima.	0 + 25	0
Sc06	Taratura valvola gas minima	Parametro autoadattante. NON MODIFICARE.		
Sc07	Segnale ionizzazione fiamma	Visualizza il segnale attuale della corrente di ionizzazione.	Solo lettura	
Sc08	Potenza attuale rif. DHW	Visualizza la potenza attuale riferita alla potenza massima in DHW.	Solo lettura	
Sc09	Valore ionizzazione MAX	Visualizza il valore massimo di ionizzazione raggiunto.	Solo lettura	
Sc10	Valore minimo di ionizzazione in accensione	Visualizza il valore minimo di ionizzazione raggiunto durante la fase di accensione.	Solo lettura	
Sc11	Tempo di accensione	Visualizza il tempo impiegato dall'accensione del ventilatore alla ionizzazione.	Solo lettura	
Sc12*	Valore di riduzione ionizzazione (BASE)	NON MODIFICABILE	Solo lettura	0
Sc13**	Valore di riduzione ionizzazione (minima)	NON MODIFICABILE	Solo lettura	0
Sc14	Errore interno K1	Visualizza il codice errore del sistema SCOT.	Solo lettura	
Sc15	CALIBRAZIONE 100%	Permette di effettuare la Calibrazione 100% (vedi "Calibrazione 100%" a pag. 31) in caso di sostituzione di alcuni componenti	0 - 1	0

Menù Parametri ZTP (Temperatura scorrevole)

Quando viene installata la sonda esterna il sistema di regolazione caldaia lavora con "Temperatura Scorrevole". In questa modalità, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, all'aumentare della temperatura esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determinata "curva di compensazione".

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura impostata attraverso i tasti [+] (part. 12 fig.1) e [-] (part. 14 fig.1) diviene la massima temperatura di mandata impianto. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere comunque apportati dall'utente per il miglioramento del comfort.

Curva di compensazione e spostamento delle curve

Accedendo al menu service e toccando la voce [Parametri ZTP] è possibile accedere alle impostazioni delle curve di compensazione e relativo spostamento. Utilizzare fig. 38 come riferimento per la scelta del valore dei parametri di tipo curva e fig. 39 come riferimento per la scelta del valore dei parametri di tipo offset.

Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.

Se la funzionalità **"Temperatura esterna di spegnimento"** viene impostata a **0** è disabilitata. Se il valore viene impostato da **1 a 40°C** è attiva. L'accensione avviene quando la temperatura della sonda esterna è più bassa di 2°C rispetto a quella impostata.

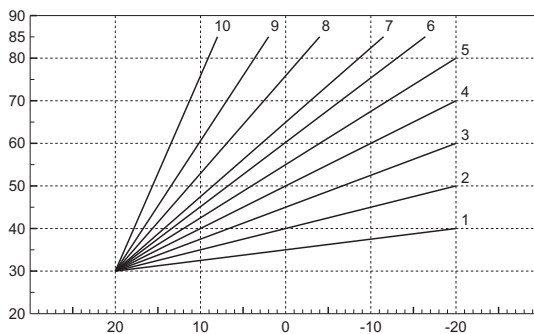


fig. 38 - Curve di compensazione

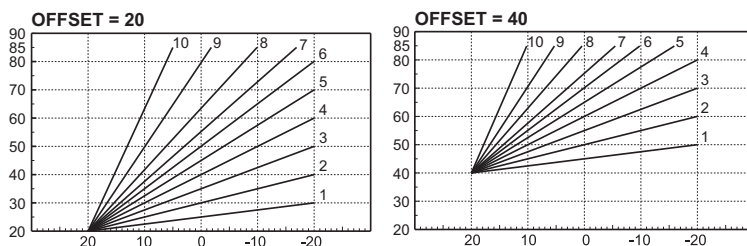


fig. 39 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione

Storico anomalie

La scheda è in grado di memorizzare le ultime 10 anomalie. Per ogni anomalia vengono visualizzati il codice dell'anomalia e una breve descrizione.

Reset Storico anomalie

Toccando la voce [Reset storico anomalie] e dopo aver confermato e inserito la password "1234", è possibile cancellare l'elenco delle anomalie registrate dalla scheda.

3.2 Messa in servizio

Prima di accendere la caldaia

- Verificare la tenuta dell'impianto gas.
- Prima di caricare l'impianto, verificare la corretta precarica del vaso espansione.
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell'aria contenuta nella caldaia e nell'impianto.
- Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra.
- Accertarsi che la valvola gas sia regolata per il gas da utilizzare (vedi tabella 7 a pag. 30 - cap. 3.1).
- Eseguire il riempimento del sifone (vedi cap. 2.7).



SE LE SUDETTE INDICAZIONI NON SONO RISPETTATE PUÒ SUSSISTERE IL PERICOLO DI SOFFOCAMENTO O AVVELENAMENTO PER FUORIUSCITA DEI GAS O DEI FUMI, PERICOLO DI INCENDIO O ESPLOSIONE. INOLTRE PUÒ SUSSISTERE PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO O ALLAGAMENTO DEL LOCALE.

Prima accensione della caldaia

- Assicurarsi che non vi siano prelievi di acqua calda sanitaria e richieste da termostato ambiente.
- Aprire il gas e verificare che il valore di pressione di alimentazione gas a monte dell'apparecchio sia conforme a quello presente nella tabella dati tecnici o comunque alla tolleranza prevista da normativa.
- Alimentare elettricamente la caldaia, sul display compare il numero della versione software e FW. Successivamente compare la scritta "avvio caldaia" con i timer che indicano le fasi di avanzamento di disareazione (vedi cap. 1.3 a pag. 6).
- Al termine del ciclo FH sul display apparirà la schermata modalità inverno, effettuare le regolazioni delle temperature: mandata riscaldamento e uscita acqua calda sanitaria (fig. 7 e fig. 6).
- Verificare se il valore del parametro camini ("Menù Controllo Combustione" a pag. 37) è adatto alla lunghezza del camino installato.
- In caso di cambio gas (G20 - G30 - G31) verificare se il parametro relativo è adatto al tipo di gas presente nell'impianto di alimentazione ("Menù Controllo Combustione" a pag. 37 e cap. 3.1 a pag. 30).
- Portare la caldaia in modalità sanitario o riscaldamento (vedi cap. 1.3 a pag. 6).
- In Modalità riscaldamento eseguire una richiesta: sul display viene visualizzata l'attuale temperatura impianto di riscaldamento; quando apparirà il simbolo di fiamma lampeggiante significa che il bruciatore è acceso e il sistema sta eseguendo la calibrazione. Attendere la fine della calibrazione che verrà indicata con il simbolo di fiamma fissa.
- Modalità sanitaria con prelievo acqua calda presente: sul display viene visualizzata l'attuale temperatura sanitaria; quando apparirà il simbolo fiamma lampeggiante significa che il bruciatore è acceso e il sistema sta eseguendo la calibrazione; attendere la fine della calibrazione che verrà indicata con il simbolo di fiamma fissa.
- Eseguire la verifica di combustibile come descritto nel paragrafo "Verifica dei valori di combustione" a pag. 31.

3.3 Manutenzione

AVVERTENZE



TUTTE LE OPERAZIONE DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE.

Prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno della caldaia, disinserire l'alimentazione elettrica e chiudere il rubinetto gas a monte. In caso contrario può sussistere pericolo di esplosione, shock elettrico, soffocamento o avvelenamento.

Apertura del pannello frontale



Alcuni componenti interni alla caldaia possono raggiungere temperature elevate tali da provocare gravi ustioni. Prima di effettuare qualsiasi operazione, attendere che tali componenti si raffreddino o in alternativa indossare guanti adeguati.

Per aprire il mantello della caldaia seguire la sequenza.

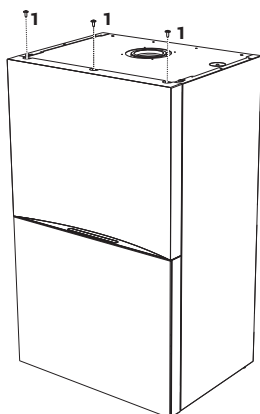


fig. 40

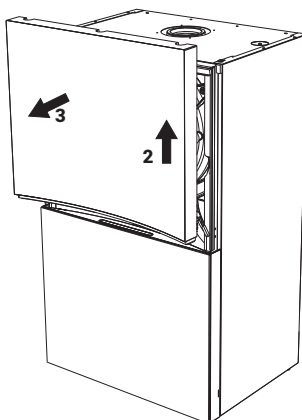


fig. 41

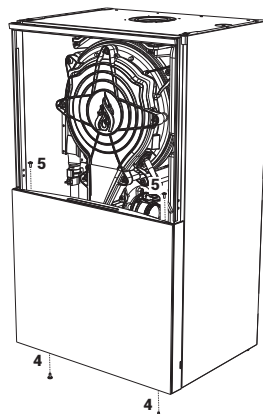


fig. 42

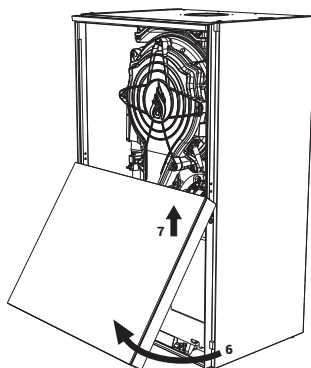


fig. 43

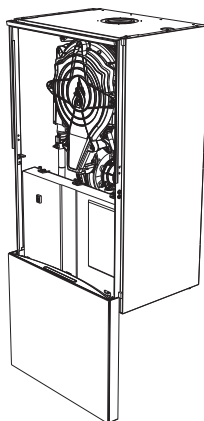


fig. 44



In questo apparecchio la mantellatura svolge anche la funzione di camera stagna. Dopo ogni operazione che comporti l'apertura della caldaia, verificare attentamente il corretto rimontaggio del pannello anteriore e la sua tenuta.

Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

- I dispositivi di comando e di sicurezza (valvola gas, flussometro, sensori, ecc.) devono funzionare correttamente.
- Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.
- La camera stagna deve essere a tenuta.
- I condotti ed il terminale aria-fumi devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite
- Il bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per l'eventuale pulizia utilizzare spazzole adeguate. Non utilizzare in nessun caso prodotti chimici.
- L'elettrodo deve essere libero da incrostazioni e correttamente posizionato.
L'elettrodo può essere liberato da incrostazioni solo mediante spazzolatura a setola non metallica e NON deve essere carteggiato.
- Gli impianti gas e acqua devono essere a tenuta.
- La pressione dell'acqua dell'impianto a freddo deve essere di circa 1 bar; in caso contrario riportarla a questo valore.
- La pompa di circolazione non deve essere bloccata.
- Il vaso d'espansione deve essere carico.
- La portata gas e la pressione devono corrispondere a quanto indicato nelle rispettive tabelle.
- Il sistema di evacuazione delle condense deve essere in efficienza e non deve presentare perdite o ostruzioni.
- Il sifone deve essere pieno d'acqua.
- Controllare la qualità dell'acqua dell'impianto.
- Controllare lo stato dell'isolante dello scambiatore.
- Controllare la connessione di collegamento gas tra valvola e venturi.
- Se necessario, perchè danneggiata, sostituire la guarnizione del bruciatore.
- Al termine del controllo verificare sempre i parametri di combustione (vedi "verifica dei valori di combustione").

Pulizia delle superfici esterne

Per non alterare l'opacità del **pannello in plastica verniciata** (rif. A fig. fig. 45) utilizzare sgrassanti neutri che non contengano Mek o alcoli aggressivi.

Per la pulizia del **pannello in vetro** (rif. B fig. fig. 45), utilizzare alcool isopropilico.

Per la pulizia dei **pannelli laterali** (rif. C fig. fig. 45), utilizzare un detergente neutro.

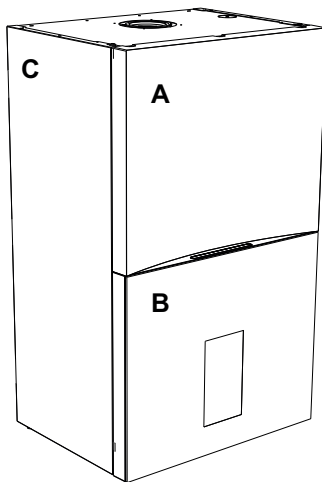


fig. 45

3.4 Risoluzione dei problemi

Diagnostica

L'apparecchio durante il suo funzionamento può generare due tipologie di anomalie:

Tipo F Segnalano la presenza di una anomalia temporanea. Non vengono segnalate all'utente, ma vengono registrate nello storico anomalie del Menu Service. Se una anomalia di tipo F non si risolve autonomamente secondo precisi criteri di sicurezza, evolve in una anomalia di tipo A.

Tipo A Segnalano la presenza di una anomalia bloccante che richiede un intervento da parte dell'utente per essere risolta. Vengono segnalate all'utente tramite l'accensione dei led di colore rosso, dalla comparsa di una finestra specifica sullo schermo, e dalla presenza di un pallino rosso sull'icona del menu principale.

Sblocco della caldaia con anomalia di tipo A in corso

Quando è presente una anomalia di tipo A è possibile sbloccare la caldaia in due modi:

- 1 - Toccando [RESET] quando appare una schermata simile a quella illustrata in fig. 46.
- 2 - Toccando l'icona del menu principale e successivamente [Reset Caldaia] quando appare una schermata simile a quella illustrata in fig. 47 (icona del menu principale con pallino rosso).

1



fig. 46

2

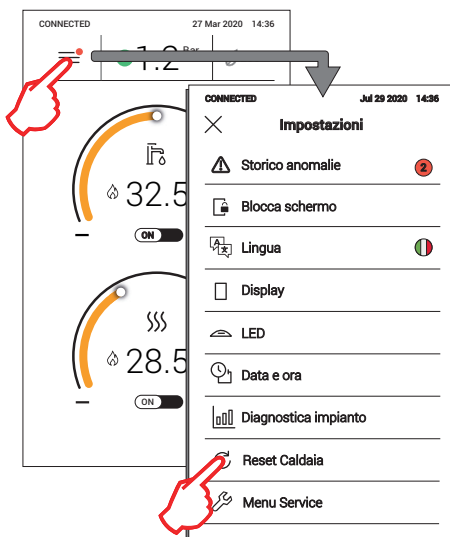


fig. 47

Tabella anomalie

Tabella 9 - Lista anomalie

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
A01	Mancata accensione del bruciatore	Mancanza di gas	Controllare che l'afflusso di gas alla caldaia sia regolare e che sia stata eliminata l'aria dalle tubazioni
		Anomalia elettrodo di rivelazione/accensione	Controllare il cablaggio dell'elettrodo e che lo stesso sia posizionato correttamente e privo di incrostazioni ed eventualmente sostituire l'elettrodo.
		Valvola gas difettosa	Verificare e sostituire la valvola a gas
		Pressione gas di rete insufficiente	Verificare la pressione del gas di rete
		Sifone ostruito	Verificare ed eventualmente pulire il sifone
		Condotti aria/fumi ostruiti	Liberare l'ostruzione da camino, condotti di evacuazione fumi, ingresso aria e terminali.
A02	Segnale fiamma presente con bruciatore spento	Anomalia elettrodo	Verificare il cablaggio dell'elettrodo di ionizzazione
			Controllare l'integrità dell'elettrodo
			Elettrodo a massa
			Cavo a massa
			Verificare ed eventualmente pulire il sifone
A05	Anomalia ventilatore	Anomalia scheda	Verificare la scheda
		Mancanza di tensione alimentazione 230V	Verificare il cablaggio del connettore 5 poli
		Segnale tachimetrico interrotto	
A06	Mancanza fiamma dopo fase di accensione	Ventilatore danneggiato	Verificare il ventilatore
		Anomalia elettrodo di ionizzazione	Controllare la posizione dell'elettrodo di ionizzazione ed eventualmente sostituirlo
		Fiamma instabile	Controllare il bruciatore
		condotti aria/fumi ostruiti	Liberare l'ostruzione da camino, condotti di evacuazione fumi e ingresso aria e terminali
F03 F15 F18 A07	Temperatura fumi elevata	La sonda fumi rileva una temperatura eccessiva	Verificare ed eventualmente pulire il sifone
			Controllare lo scambiatore
			Verificare la sonda fumi
F04 A08	Intervento protezione sovratemperatura	Sensore riscaldamento danneggiato	Verificare parametro materiale camino
		Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento ed eventualmente sostituirlo
		Presenza aria nell'impianto	Verificare il circolatore
F16 A09	Intervento protezione sovratemperatura	Sensore di ritorno danneggiato	Sfiatare l'impianto
		Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di ritorno ed eventualmente sostituirlo
		Presenza aria nell'impianto	Verificare il circolatore

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
F19 A10	Anomalia sensore di mandata	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
F22 A11	Anomalia sensore ritorno	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
F12	Anomalia sensore sanitario	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
F17 A13	Anomalia sonda fumi	Sonda danneggiata	Verificare il cablaggio o sostituire la sonda fumi
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
A14	Intervento sicurezza condotto evacuazione fumi	Anomalia F03 generata 3 volte nelle ultime 24 ore	Vedi anomalia F03
A23	Pressione acqua ottimale non raggiunta nel tempo previsto	Problemi alla rete idrica	Verificare allacciamento alla rete idrica
		Valvola di caricamento bloccata in posizione chiusa	Verificare valvola caricamento e relé di comando valvola
A24	Pressione dell'acqua ripristinata più di 3 volte in 24h	Perdite all'impianto di riscaldamento	Verificare la presenza di perdite nell'impianto di riscaldamento
		Scambiatore sanitario danneggiato	Verificare lo scambiatore
A26	Pressione acqua eccessiva per più di 3 volte in un'ora	Pressione troppo altaVaso di espansione scarico o danneggiato	Scaricare parzialmente l'impianto
		Vaso di espansione scarico o danneggiato	Verificare il vaso di espansione
F34	Tensione di alimentazione inferiore a 170V	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
F20 F37	Pressione acqua impianto troppo bassa	Pressione troppo bassa	Caricare impianto
		Pressostato acqua/trasduttore di pressione non collegato o danneggiato	Verificare il pressostato acqua/trasduttore di pressione
F39	Anomalia sonda esterna	Sonda danneggiata o corto circuito cablaggio	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Sonda scollegata dopo aver attivato la temperatura scorrevole	Ricollegare la sonda esterna o disabilitare la temperatura scorrevole
F41	Intervento protezione massimo DELTA T	Sensore riscaldamento danneggiato	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento
		Sensore ritorno danneggiato	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di ritorno
		Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto	Verificare il circolatore
		Presenza aria nell'impianto	Sfiatare l'impianto
F21 F40	Pressione acqua impianto troppo alta	Pressione troppo alta	Scaricare parzialmente l'impianto
		Valvola di caricamento bloccata in posizione aperta	Verificare valvola di caricamento e relé di comando valvola
		Vaso di espansione rotto o scarico	Verificare il vaso di espansione

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
F36 A42	Intervento protezione controllo sensori	Sensore ritorno e/o mandata danneggiato o scollegato	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di ritorno e/o mandata
		Sensore ritorno danneggiato o scollegato	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di ritorno
F43	Intervento protezione scambiatore.	Mancanza di circolazione H ₂ O impianto	Verificare il circolatore
		Aria nell'impianto	Sfiatare l'impianto
F47	Errore sensore pressione acqua	Sensore pressione acqua scollegato	Verificare il cablaggio del sensore di pressione acqua
		Sensore pressione acqua danneggiato	Verificare il sensore di pressione acqua
F51	Pressione acqua bassa con parametro b06 = 3	Pressione troppo bassa	Caricare impianto
		Pressostato acqua secondario scollegato o danneggiato	Verificare il pressostato acqua / trasduttore di pressione
		Parametro non corretto	Verifica corretta impostazione parametro
F50 - F53	Anomalia termostato limite con parametro b06 = 1 o 4	Mancanza/scarsa circolazione d'acqua nell'impianto	Verificare il circolatore
		Presenza aria nell'impianto	Sfiatare l'impianto
		Parametro non corretto	Verificare corretta impostazione parametro
F57 - A56	Anomalia calibrazione	Parametri non corretti	Verifica parametri e eseguire una calibrazione 100%
		Elettrodo non posizionato correttamente o danneggiato.	Verificare il posizionamento dell'elettrodo, eventualmente sostituirlo. Dopo la sostituzione ripetere la calibrazione 100%
		Ricircolo dei fumi all'interno della caldaia	Verificare la tenuta del condotto fumi e la tenuta delle guarnizioni
	Procedura calibrazione non conclusa	Scarsa circolazione circuito primario o scarso smaltimento durante la calibrazione	Resettare l'anomalia. Aprire il rubinetto acqua calda e aspettare che la fiamma finisca di lampeggiare (circa 2 minuti)
F58 - A61	Anomalia centralina	Errore interno della centralina	Controllare la connessione di terra. Controllare l'elettrodo. Eventualmente sostituire la centralina.
A54 - A55 - A63	Anomalia centralina	Errore interno della centralina	Provare a togliere alimentazione alla caldaia per 10 secondi ed eventualmente sostituire la centralina
F67		BCC Service key collegata	Caricare i parametri
F65 - A68	Errore BCC Service key	Errore caricamento file BCC Service key	Ripetere la procedura di caricamento entro 5 minuti dall'alimentazione elettrica della caldaia ed eventualmente sostituire BCC Service key
A62	Mancanza di comunicazione tra centralina e valvola gas	Centralina non connessa	Connettere la centralina alla valvola Controllare il cablaggio
		Valvola danneggiata	Sostituire valvola
A64	Superamento numero massimo di Reset consecutivi	Superamento numero massimo di Reset consecutivi	Togliere alimentazione alla caldaia per 60 secondi e successivamente ripristinare la caldaia
F66		Caricamento firmware non andato a buon fine	Ricaricare il firmware o sostituire la scheda

4. Caratteristiche e dati tecnici

4.1 Dimensioni e attacchi

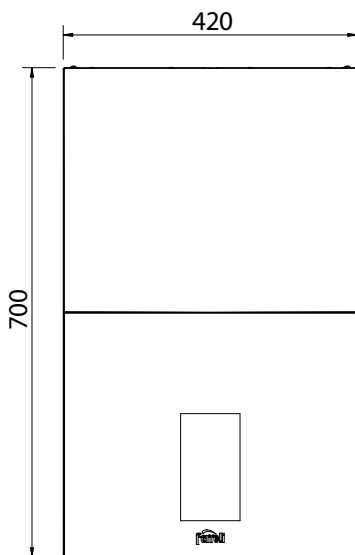


fig. 48 - Vista frontale

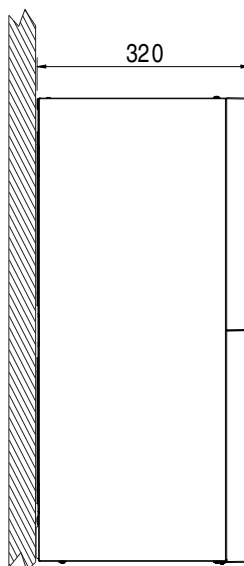


fig. 49 - Vista laterale

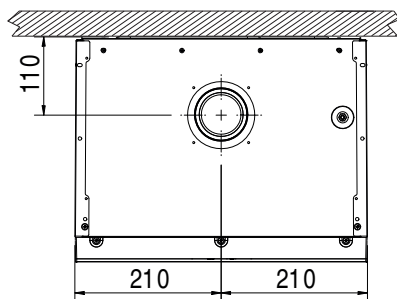


fig. 50 - Vista dall'alto



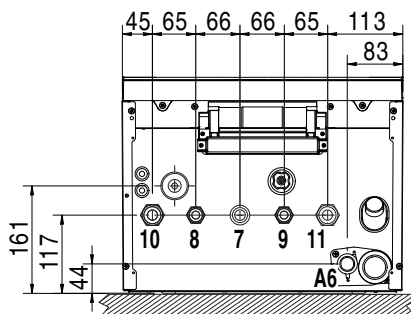


fig. 51 - Vista dal basso

- 7** Entrata gas - Ø 3/4"
- 8** Uscita acqua sanitario - Ø 1/2"
- 9** Entrata acqua sanitario - Ø 1/2"
- 10** Mandata impianto - Ø 3/4"
- 11** Ritorno impianto - Ø 3/4"
- A6** Attacco scarico condensa

Dima metallica (cod. 046049X0) e forature a muro

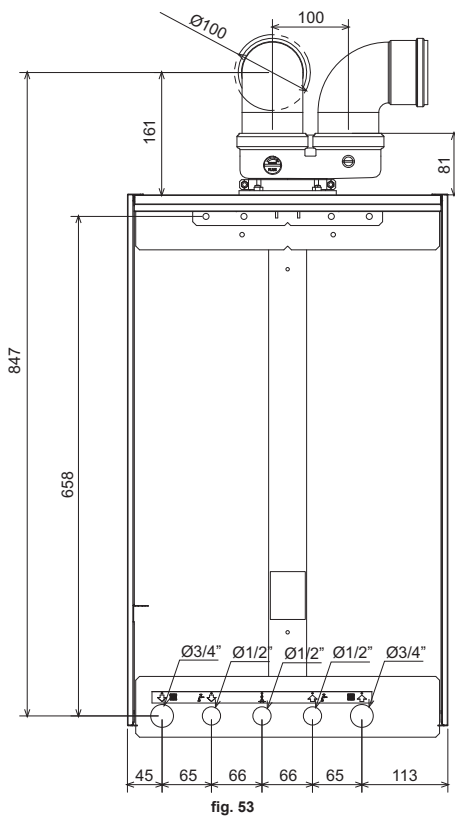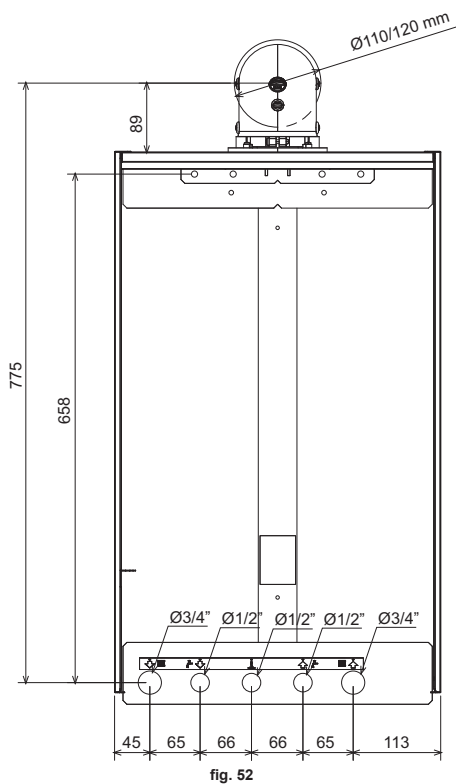

Dima in carta e forature a muro

A corredo della caldaia viene fornita una dima in carta per le forature a muro.

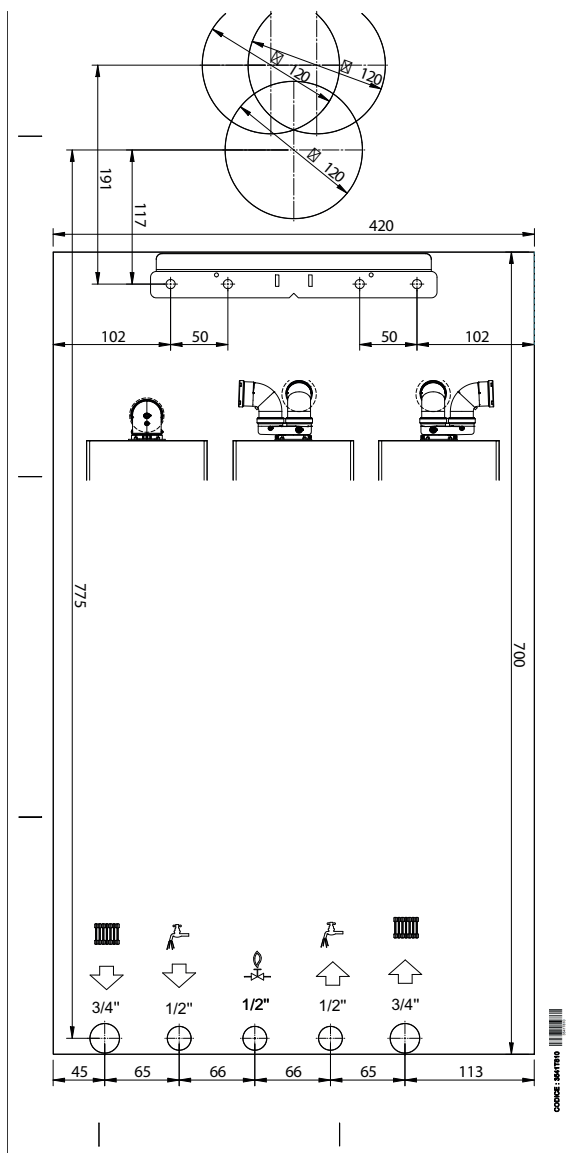


fig. 54 - Dima in carta

4.2 Vista generale

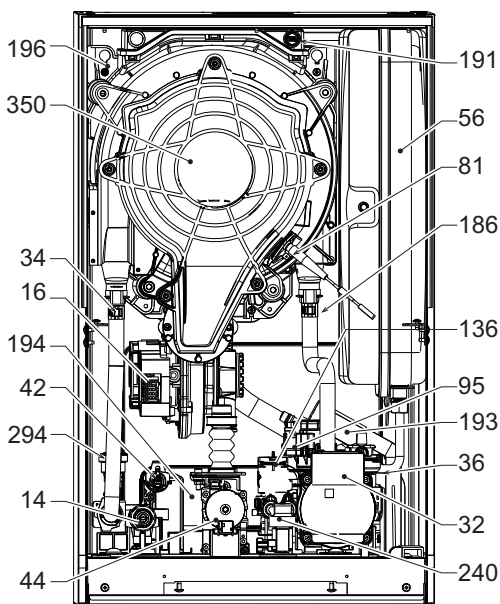


fig. 55 - Vista generale

- 14 Valvola di sicurezza
- 16 Ventilatore
- 32 Circolatore riscaldamento
- 34 Sensore temperatura riscaldamento
- 36 Sfiato aria automatico
- 42 Sonda temperatura sanitario
- 44 Valvola gas
- 56 Vaso di espansione
- 81 Elettrodo d'accensione/Ionizzazione
- 95 Valvola deviatrice
- 136 Flussometro
- 145 Idrometro
- 186 Sensore di ritorno
- 191 Sensore temperatura fumi
- 193 Sifone
- 194 Scambiatore acqua sanitaria
- 196 Bacinella condensa
- 240 Elettrovalvola caricamento impianto
- 294 Sensore di pressione
- 350 Gruppo Bruciatore/Ventilatore

4.3 Circuito idraulico

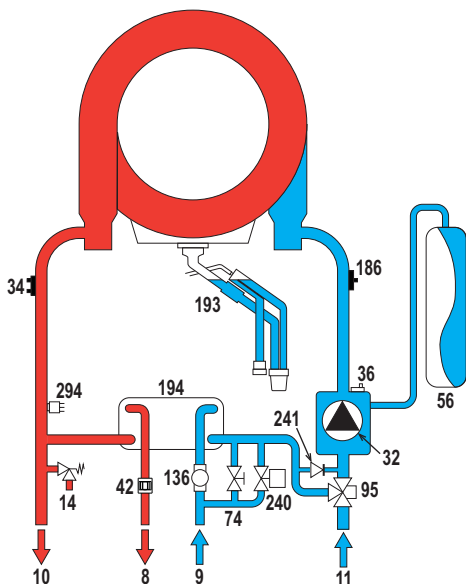


fig. 56 - Circuito idraulico

- 8 Uscita acqua sanitario
- 9 Entrata acqua sanitario
- 10 Mandata impianto
- 11 Ritorno impianto
- 14 Valvola di sicurezza
- 32 Circolatore riscaldamento
- 34 Sensore temperatura riscaldamento
- 36 Sfiato aria automatico
- 42 Sonda temperatura sanitario
- 56 Vaso di espansione
- 74 Rubinetto di riempimento impianto
- 95 Valvola deviatrice
- 136 Flussometro
- 186 Sensore di ritorno
- 193 Sifone
- 194 Scambiatore acqua sanitaria
- 240 Elettrovalvola caricamento impianto
- 241 Bypass automatico (interno al gruppo pompa)
- 294 Sensore di pressione

4.4 Tabella dati tecnici

0TSB2MWA		BLUEHELIX MAXIMA 24 C	
0TSB4MWA		BLUEHELIX MAXIMA 28 C	
0TSB7MWA		BLUEHELIX MAXIMA 34 C	

PAESI DI DESTINAZIONE		IT ES RO PL								
CATEGORIA GAS		II2HM3+(IT) II2H3+(ES) II2H3B/P(RO) II2ELwLs3B/P(PL)								
CODICI IDENTIFICATIVI DEI PRODOTTI		0TSB2MWA		0TSB4MWA		0TSB7MWA				
PIN CE		CE-0085CT0184								
Portata Termica max riscaldamento		kW		20,4		24,5		30,6		Qn
Portata Termica min riscaldamento		kW		2,9		2,9		2,9		Qn
Potenza Termica max risc. (80/60 °C)		kW		20,0		24,0		30,0		Pn
Potenza Termica min risc. (80/60 °C)		kW		2,8		2,8		2,8		Pn
Potenza Termica max risc. (50/30 °C)		kW		21,6		26,0		32,5		Pn
Potenza Termica min risc. (50/30 °C)		kW		3,1		3,1		3,1		Pn
Portata Termica max sanitario		kW		25,0		28,5		34,7		Qnw
Portata Termica min sanitario		kW		2,9		2,9		2,9		Qnw
Potenza Termica max sanitario		kW		24,5		28,0		34,0		
Potenza Termica min sanitario		kW		2,8		2,8		2,8		
Rendimento Pmax (80/60 °C)		%		98,1		98,1		97,9		
Rendimento Pmin (80/60 °C)		%		98,0		98,0		98,0		
Rendimento Pmax (50/30 °C)		%		106,1		106,1		106,1		
Rendimento Pmin (50/30 °C)		%		107,5		107,5		107,5		
Rendimento 30%		%		109,7		109,7		109,5		
Perdite al camino con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin		%		2,03 1,47		1,92 1,71		2,02 1,47		
Perdite al mantello con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin		%		0,46 2,36		0,39 2,36		0,26 1,44		
Perdite al camino con bruciatore ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin		%		1,09 0,72		1,11 0,74		0,92 0,61		
Perdite al mantello con bruciatore ON (50/30 °C) Pmax / Pmin		%		0,55 1,05		0,34 1,05		0,60 1,05		
Perdite al camino con bruciatore OFF (50K / 20K)		%		0,02 0,01		0,02 0,01		0,02 0,01		
Perdite al mantello con bruciatore OFF (50K / 20K)		%		0,19 0,07		0,15 0,06		0,14 0,05		
Temperatura fumi (80/60 °C) - Pmax / Pmin		°C		69 58		66 58		66 60		
Temperatura fumi (50/30 °C) - Pmax / Pmin		°C		51 43		51 43		52 45		
Max Temperatura dei prodotti della combustione in surriscaldamento		°C		110		110		110		
Portata fumi - Pmax / Pmin		g/s		9,2 1,3		11,1 1,3		14,0 1,3		
Pressione gas alimentazione G20		mbar		20		20		20		
Ugello gas G20		Ø		/		/		/		
Portata gas G20 - Max / min		m3/h		2,65 0,31		3,02 0,31		3,67 0,31		
CO2 - G20		%		9±0,8		9±0,8		9±0,8		
CO - G20 - Max / min		mg/kWh		109 6		185 6		130 2		
Pressione gas alimentazione G31		mbar		37		37		37		
Ugello gas G31		Ø		/		/		/		
Portata gas G31 - Max / min		kg/h		1,96 0,23		2,23 0,23		2,72 0,23		
CO2 - G31		%		10 ±0,8		10 ±0,8		10 ±0,8		
CO - G31 - Max / min		mg/kWh		105 2		180 2		135 1		
Classe di emissione NOx		-		6 (< 56 mg/kWh)						NOx
Pressione max esercizio riscaldamento		bar		3,0		3,0		3,0		PMS
Pressione min esercizio riscaldamento		bar		0,8		0,8		0,8		
Temperatura max di regolazione riscaldamento		°C		95		95		95		tmax
Contenuto acqua riscaldamento		litri		2,9		2,9		4,3		
Capacità vaso di espansione riscaldamento		litri		8		8		10		
Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento		bar		0,8		0,8		0,8		
Pressione max di esercizio sanitario		bar		9,0		9,0		9,0		PMW
Pressione min di esercizio sanitario		bar		0,3		0,3		0,3		
Portata sanitaria in continuo (Δt 25°C)		l/min		14,0		16,1		19,5		
Portata sanitaria in continuo (Δt 30°C)		l/min		11,7		13,4		16,2		D
Contenuto acqua sanitario		litri		0,3		0,3		0,4		H2O
Grado protezione		IP		IPX4D		IPX4D		IPX4D		
Tensione di alimentazione		V/Hz		230V~50HZ						
Potenza elettrica assorbita		W		73		82		99		W
Peso a vuoto		kg		28,0		28,0		32,0		
Tipo di apparecchio		C(10)3-C(11)3-C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23-B33								
Pressione installazione camini C(10)3-C(11)3		Pa		77,0		80,0		79,0		

Scheda prodotto ErP

MODELLO: BLUEHELIX MAXIMA 24 C (0TSB2MWA)
MODELLO: BLUEHELIX MAXIMA 28 C (0TSB4MWA)
MODELLO: BLUEHELIX MAXIMA 34 C (0TSB7MWA)

0TSB2MWA

0TSB4MWA

0TSB7MWA

MARCHIO: FERROLI						
Caldaia a condensazione				SI	SI	SI
Caldaia a bassa temperatura (**)				SI	SI	SI
Caldaia di tipo B1				NO	NO	NO
Apparecchio di riscaldamento misto				SI	SI	SI
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente				NO	NO	NO
Elemento	SIMBOLO	UNITÀ	VALORE			
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (da A+++ a D)			A	A	A	
Potenza termica nominale	Pn	kW	20	24	30	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	93	94	94	
Potenza termica utile						
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	20,0	24,0	30,0	
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P1	kW	3,8	4,5	5,5	
Efficienza utile						
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	88,3	88,3	88,2	
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η_1	%	98,8	98,8	98,6	
Consumo ausiliario di elettricità						
A pieno carico	elmax	kW	0,022	0,028	0,036	
A carico parziale	elmin	kW	0,010	0,011	0,009	
In modo Standby	PSB	kW	0,003	0,003	0,003	
Altri elementi						
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,042	0,042	0,046	
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000	0,000	0,000	
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	38	44	55	
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	44	45	47	
Emissioni di ossidi di azoto	NOx	mg/kWh	39	39	37	
Per gli apparecchi di riscaldamento misti						
Profilo di carico dichiarato			XL	XL	XXL	
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (da A+ a F)			A	A	A	
Consumo giornaliero di energia elettrica	Qelec	kWh	0,154	0,148	0,167	
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	33	34	37	
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	87	87	85	
Consumo giornaliero di combustibile	Qfuel	kWh	20,330	20,229	25,582	
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	17	17	22	

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60°C all'entrata nell'apparecchio e 80°C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30°C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37°C e per gli altri apparecchi di 50°C.

4.5 Diagrammi

Prevalenza residua disponibile all'impianto

BLUEHELIX MAXIMA 24C e BLUEHELIX MAXIMA 28C

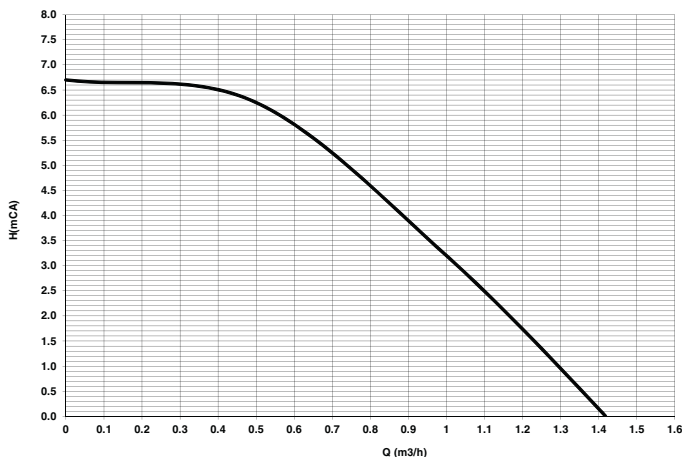


fig. 57 - Prevalenza residua disponibile all'impianto

BLUEHELIX MAXIMA 34C

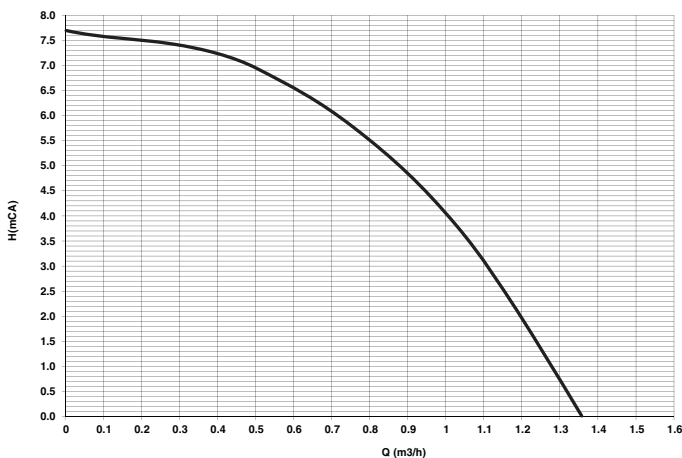


fig. 58 - Prevalenza residua disponibile all'impianto

4.6 Schema elettrico (fig. 59)

- 16** Ventilatore
- 32** Circolatore riscaldamento
- 34** Sensore temperatura riscaldamento
- 42** Sonda temperatura sanitario
- 44** Valvola gas
- 81** Elettrodo d'accensione/ionizzazione
- 95** Valvola deviatrice
- 136** Flussometro

- 138** Sonda esterna (opzionale)
- 139** Cronocomando remoto/Gateway
- 186** Sensore di ritorno
- 191** Sensore temperatura fumi
- 240** Elettrovalvola di caricamento
- 288** Kit antigelo
- 294** Sensore di pressione
- A** Interruttore ON/OFF (configurabile)

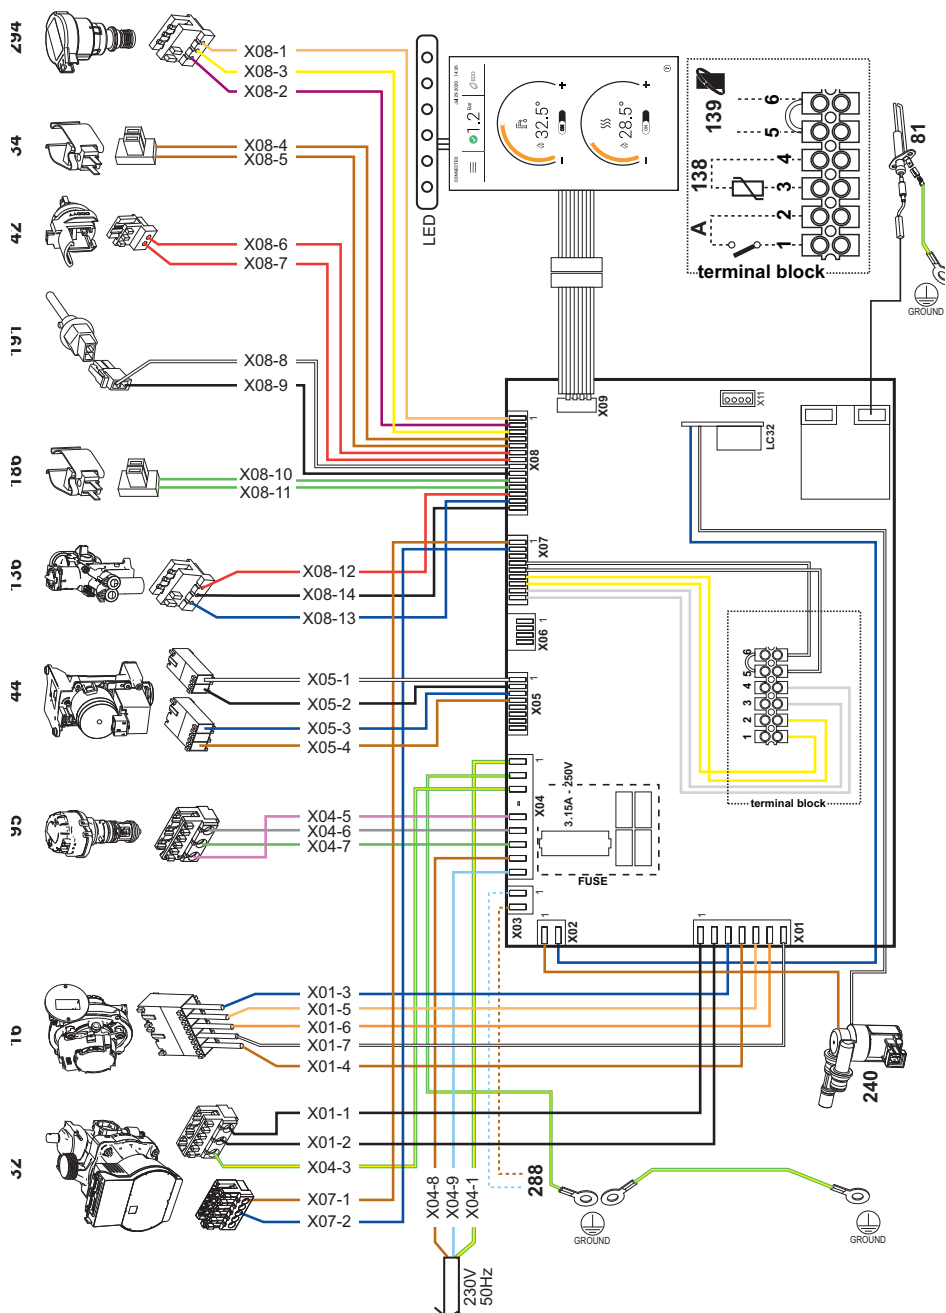


fig. 59 - Schema elettrico



Attenzione: Prima di collegare il **termostato ambiente** o il **cronocomando remoto**, togliere il ponticello sulla morsetteria.

In caso si voglia collegare più zone dell'impianto idraulico controllate da termostati con contatto pulito e ci sia la necessità di utilizzare il cronocomando in funzione di remotazione dei comandi di caldaia, è necessario collegare i contatti puliti delle zone ai morsetti 1-2 ed il cronocomando ai morsetti 5-6.

TUTTI I COLLEGAMENTI ALLA MORSETTERIA DEVONO ESSERE A CONTATTI PULITI (NO 230V).

4.7 Etichettatura ambientale imballaggi italia

Ai sensi del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e della decisione 97/129/CE , il materiale che compone l'imballaggio dell'apparecchio, v  gestito nel modo corretto, al fine di **facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio ove questo sia possibile.**

Per la corretta gestione della raccolta dell'imballaggio, il consumatore finale deve seguire la tabella riportata nella quale ci sono tutte le indicazioni necessarie.

Descrizione	Codifica materiale	Simbolo	Indicazione per la raccolta
GABBIA IN LEGNO PALLET IN LEGNO	LEGNO FOR 50		Raccolta DIFFERENZIATA LEGNO Verifica col tuo Comune come conferire questo imballaggio all'isola ecologica
SCATOLA IN CARTONE ANGOLARE IN CARTONE FOGLIO CARTONE	CARTONE ONDULATO PAP 20		Raccolta DIFFERENZIATA CARTA Verifica le disposizioni del tuo Comune
BUSTA ACCESSORI FOGLIO DI PROTEZIONE ETICHETTE	POLIETILENE LD PE 04		Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune
POLISTIROLO	POLISTIROLO PS 6		Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune
REGGIA NASTRO ADESIVO	POLIPROPILENE PP 5		Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune
GRAFFE PER REGGIA	FERRO FE 40		Raccolta DIFFERENZIATA METALLO Verifica le disposizioni del tuo Comune

Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi
destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano

La Direttiva Europea 99/44/CE e successive modifiche regolamenta taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regolamenta il rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per non conformità manifestatesi entro un periodo di 24 mesi dalla data di consegna del prodotto.

Ferrolì S.p.A., in qualità di Azienda produttrice e come tale richiamata nei successivi capitoli, pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria rete di Servizi di Assistenza Autorizzata in Italia alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

L'oggetto della presente garanzia convenzionale consiste nell'impegno di ripristino della conformità del bene senza spese per il consumatore, alle condizioni qui di seguito specificate. L'Azienda produttrice garantisce dai difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti ai consumatori, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto e documentata attraverso regolare documento di acquisto. La iniziale messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della società installatrice o di altra ditta in possesso dei previsti requisiti di legge.

Entro 30 giorni dalla messa in servizio il Cliente deve richiedere ad un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato Ferrolì S.p.A. l'intervento gratuito per la verifica iniziale del prodotto e la convalida, tramite registrazione, della garanzia convenzionale. Trascorsi 30 giorni dalla messa in servizio la presente Garanzia Convenzionale non sarà più attivabile.

Modalità per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il Cliente deve richiedere, entro il termine di decadenza di 30 giorni, l'intervento del Servizio Assistenza di zona Ferrolì S.p.A.. I nominativi dei Servizi di Assistenza Ferrolì S.p.A. autorizzati sono reperibili:

- attraverso il sito internet dell'Azienda produttrice: www.ferrolì.com;
- attraverso il numero Servizio Clienti: 800 59 60 40

I Servizi Assistenza e/o l'Azienda produttrice potranno richiedere di visionare il documento fiscale d'acquisto e/o il modulo/ricevuta di avvenuta convalida della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato da un Servizio Assistenza Autorizzato; conservare con cura tali documenti per tutta la durata della garanzia. I costi di intervento sono a carico dell'Azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nel presente Certificato. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza della garanzia e non prolungano la durata della stessa.

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di conformità causati da:

- trasporto non effettuato a cura dell'azienda produttrice;
- anomalità o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di camini e/o scarichi;
- calcare, inadeguati trattamenti dell'acqua e/o trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
- corrosioni causate da condensa o aggressività d'acqua;
- gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
- mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- trascuratezza, incapacità d'uso o manomissioni/modifiche effettuate da personale non autorizzato;
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell'Azienda produttrice.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda produttrice per danni diretti e/o indiretti, causati dal mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel libretto di installazione, manutenzione ed uso che accompagna il prodotto, e dalla inosservanza della vigente normativa in tema di installazione e manutenzione dei prodotti.

La presente Garanzia Convenzionale non sarà applicabile nel caso di:

- assenza del documento fiscale d'acquisto e/o del modulo/ricevuta di avvenuta convalida della Garanzia convenzionale timbrato e firmato dal Centro Assistenza Autorizzato;
- inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;
- errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto;
- inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;
- interventi tecnici sulle parti guaste effettuati da soggetti estranei alla Rete di Assistenza Autorizzata dall'Azienda produttrice;
- impiego di parti di ricambio di qualità inferiore alle originali.

Non rientrano nella presente Garanzia Convenzionale la sostituzione delle parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, resistenze elettriche, ecc.), le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e le eventuali attività od operazioni per accedere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, noleggio gru/cestelli, ecc.)

Responsabilità

Il personale autorizzato dall'Azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l'installatore resta comunque l'unico responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto. Le condizioni di Garanzia Convenzionale qui elencate sono le uniche offerte dall'Azienda produttrice. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

La presente Garanzia Convenzionale si aggiunge e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla direttiva 99/44/CEE (e successive modifiche), dal relativo decreto nazionale di attuazione D.Lgs. 06/09/2005 n.206 (e successive modifiche). Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.

The logo for Ferrolì, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. Above the 'i' in 'Ferrolì', there is a stylized graphic element consisting of two curved lines that suggest a flame or a rising sun.

FERROLI S.p.A. - Via Ritonda 78/a - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy - tel. +39.045.6139411 - fax. +39.045.6100933 - www.ferrolì.com



- Le rogamos leer atentamente las advertencias contenidas en este manual de instrucciones, ya que proporcionan información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento.
- Este manual de instrucciones es parte integrante y esencial del producto, y el usuario debe guardarlo con esmero para consultarlo cuando sea necesario.
- Si el aparato se vende o cede a otro propietario, o se cambia de lugar, el manual debe acompañarlo para que el nuevo propietario o el instalador puedan consultarlo.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico autorizado, en conformidad con las normas vigentes y las instrucciones del fabricante.
- La instalación incorrecta o la falta del mantenimiento apropiado pueden causar daños materiales o personales. Se excluye cualquier responsabilidad del fabricante en caso de daños causados por errores en la instalación y el uso o por incumplimiento de las instrucciones del fabricante.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica mediante el interruptor general u otro dispositivo de corte.
- En caso de avería o funcionamiento incorrecto del aparato, desconéctelo y hágalo reparar únicamente por un técnico autorizado. Acuda exclusivamente a personal autorizado. Las reparaciones del aparato y la sustitución de los componentes deben ser efectuadas solamente por técnicos autorizados y con recambios originales. En caso contrario, se puede comprometer la seguridad del aparato.
- Para garantizar el buen funcionamiento del aparato es necesario que el mantenimiento periódico sea realizado por personal cualificado.
- Este aparato debe destinarse solamente al uso para el cual ha sido expresamente diseñado. Todo otro uso ha de considerarse impropio y, por lo tanto, peligroso.



- Desembale el aparato y compruebe que esté en perfecto estado. Los materiales de embalaje son una fuente potencial de peligro: no los deje al alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de no menos de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia o del conocimiento necesario, pero sólo bajo vigilancia e instrucciones sobre el uso seguro y después de comprender bien los peligros inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato a cargo del usuario pueden ser efectuados por niños de al menos 8 años de edad siempre que sean vigilados.
- En caso de duda, no utilice el aparato y consulte a su proveedor.
- Deseche el aparato y los accesorios de acuerdo con las normas vigentes.
- Las imágenes contenidas en este manual son una representación simplificada del producto. Dicha representación puede tener diferencias ligeras y no significativas con respecto al producto suministrado.

	Este símbolo indica “ ATENCIÓN ” y se encuentra junto a las advertencias de seguridad. Respetar escrupulosamente dichas advertencias para evitar situaciones peligrosas o daños a personas, animales y cosas.
	Este símbolo destaca una nota o advertencia importante.
	Este símbolo que aparece en el producto, en el embalaje o en la documentación indica que el producto, al final de su vida útil, no debe recogerse, recuperarse o desecharse junto con los residuos domésticos. Una gestión inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos podría provocar la liberación de sustancias peligrosas contenidas en el producto. Para evitar posibles daños para el medio ambiente o la salud, se recomienda al usuario que separe este aparato de otros tipos de residuos y lo entregue al servicio municipal encargado de la recogida o solicite su recogida al distribuidor en las condiciones y de acuerdo con las modalidades establecidas por las normas nacionales de transposición de la Directiva 2012/19/UE. La recogida diferenciada y el reciclaje de los aparatos desechados favorece la conservación de los recursos naturales y garantiza que estos residuos se traten de manera respetuosa con el medio ambiente y garantizando la protección de la salud. Para obtener más información sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es necesario acudir a los ayuntamientos o las autoridades públicas competentes para la concesión de autorizaciones.



El marcado **ce** acredita que los productos cumplen los requisitos fundamentales de las directivas aplicables.
La declaración de conformidad puede solicitarse al fabricante.

PAÍSES DE DESTINO: IT - ES - RO - PL

	1 Instrucciones de uso 59
	1.1 Presentación 59
	1.2 Panel de mando 59
	1.3 Conexión a la red eléctrica, encendido y apagado 60
	1.4 Regulaciones 60
	2 Instalación 65
	2.1 Disposiciones generales 65
	2.2 Lugar de instalación 65
	2.3 Conexiones de agua 65
	2.4 Conexión del gas 67
	2.5 Conexiones eléctricas 67
	2.6 Conductos de humos 70
	2.7 Conexión de la descarga de condensado 83
	3 Servicio y mantenimiento 84
	3.1 Regulaciones 84
	3.2 Puesta en marcha 91
	3.3 Mantenimiento 92
	3.4 Solución de problemas 95
	4 Características y datos técnicos 99
	4.1 Medidas y conexiones 99
	4.2 Vista general 102
	4.3 Circuito de agua 102
	4.4 Tabla de datos técnicos 103
	4.5 Diagramas 105
	4.6 Esquema eléctrico (fig. 58) 105

1. Instrucciones de uso

1.1 Presentación

Estimado cliente:

BLUEHELIX MAXIMA es un generador térmico dotado de **intercambiador de acero inoxidable** con producción de agua caliente sanitaria integrada, **de alto rendimiento y bajas emisiones**, con sistema de premezcla y condensación, alimentado con gas natural o GLP y equipado con un sistema de control con microprocesador.

El aparato es de cámara estanca y se puede instalar en el interior o en el exterior, en un **lugar parcialmente protegido** (según la norma **EN 15502**) con temperaturas no inferiores a -5°C (-15°C con kit antihielo opcional).

1.2 Panel de mando

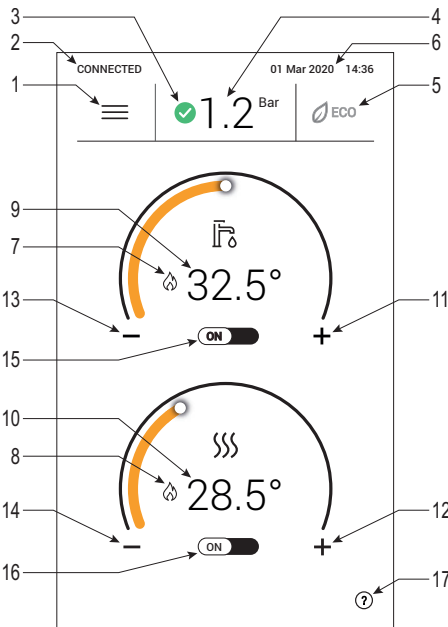


fig. 1-

1. Menú de usuario
2. Estado de la conexión
3. Estado de la presión
4. Presión instalación
5. Activa/desactiva modo ECO
6. Fecha y horario
7. Llama presente en ACS
8. Llama presente en Calefacción
9. Temperatura ACS
10. Temperatura Calefacción
11. Aumenta temperatura ACS
12. Reduce temperatura Calefacción
13. Reduce temperatura ACS
14. Reduce temperatura Calefacción
15. Selección encendido/apagado caldera
16. Selección encendido/apagado Calefacción
17. Ayuda

Tabla estados llama

A	B	C	D

- A llama no presente
- B caldera encendida
- C caldera bloqueada por falta de encendido
- D calibración en curso

1.3 Conexión a la red eléctrica, encendido y apagado

Caldera sin alimentación eléctrica



Antes de una inactividad prolongada en invierno, para evitar daños causados por las heladas, se aconseja descargar toda el agua de la caldera.

Caldera con alimentación eléctrica

Conectar la alimentación eléctrica de la caldera.

- Durante los primeros 5 segundos, la pantalla muestra en la parte inferior las versiones del firmware de la tarjeta electrónica.
- Durante los 300 segundos siguientes, la pantalla muestra el estado de avance del ciclo de purga de aire del sistema de calefacción.
- Al terminar el proceso de purga, comprobar que la llave del gas línea arriba de la caldera esté abierta.

Para evitar el ciclo de purga de aire durante el encendido de la caldera, presione **"BLUEHELIX MAXIMA"** (aproximadamente 10 segundos) hasta que aparezca la pantalla principal.

Activación de los modos de funcionamiento de la caldera

Es posible habilitar o deshabilitar la calefacción pulsando la tecla ON/OFF (16 de fig. 1). Cuando ambos están deshabilitados (15 y 16 de fig. 1), la caldera está apagada aunque recibe corriente.

Aunque el modo de calentamiento esté desactivado, la función antihielo seguirá activada.



Si el equipo se desconecta de la alimentación eléctrica o de gas, el sistema antihielo no funciona. Antes de una inactividad prolongada en invierno, para evitar daños causados por las heladas, se aconseja descargar toda el agua de la caldera (sanitaria y de calefacción) o descargar solo el agua sanitaria e introducir un anticongelante apropiado en la instalación de calefacción, como se indica en la sec. 2.3.

1.4 Regulaciones

Habilita/Deshabilita la función ACS

Tocando el mando "B" (fig. 2 y fig. 3) es posible habilitar (ON) o deshabilitar (OFF) el funcionamiento del ACS. Al deshabilitar el ACS se inhibe automáticamente la función de la calefacción.



fig. 2- Función ACS activada

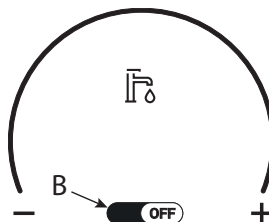


fig. 3- Función ACS no activada

Habilita/Deshabilita la función calefacción

Tocando el mando "A" (fig. 4 y fig. 5) es posible habilitar (ON) o deshabilitar (OFF) el funcionamiento de la calefacción.



fig. 4- Función calefacción activada

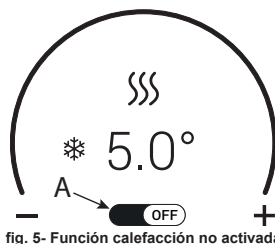


fig. 5- Función calefacción no activada

Regulación de la temperatura del agua sanitaria

Mediante los iconos del ACS (part. 11 y 13 - fig. 6) se puede regular la temperatura desde un mínimo de 35 °C hasta un máximo de 55 °C.

Si hay poca extracción y la temperatura de entrada del agua sanitaria es elevada, la temperatura de salida del ACS puede ser distinta de la programada.

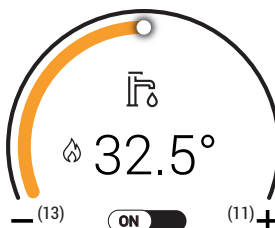


fig. 6- Regulación ACS

Regulación de la temperatura de calefacción

Mediante las teclas de la calefacción (12 y 14 - fig. 7) se puede regular la temperatura desde un mínimo de 20 °C hasta un máximo de 80 °C.

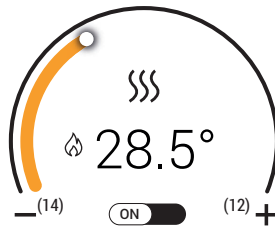


fig. 7- Regulación calefacción

Regulación de la temperatura ambiente con cronomando

Siempre que sea posible, realizar los ajustes utilizando el dispositivo de regulación de la temperatura ambiente. Por lo que se refiere al uso del cronomando, consultar su manual de uso.

Modo ECO

El modo **ECO** permite reducir al mínimo los consumos de energía pero es posible que se necesite más tiempo para que el agua sanitaria alcance la temperatura prevista.

Con la función **ECO** deshabilitada, el agua contenida en la caldera se mantiene en temperatura para garantizar el suministro inmediato de agua caliente al abrir el grifo.

Restablecimiento de la presión del agua en la instalación

La caldera dispone de varios modos para restablecer la presión del sistema hidráulico. **Manual**, siempre disponible, **semiautomático** o **automático** en función del valor del parámetro **P62**.

Pantalla “Control presión”

Para entrar en la pantalla de control de la presión, solo hay que tocar el valor de la presión (part.4 - fig. 1) en la pantalla principal.

Descripción de la pantalla “Control presión”

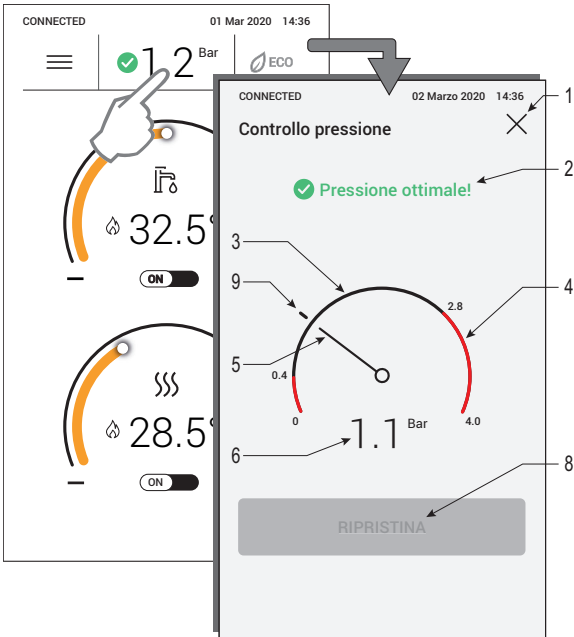


fig. 8- Control de la presión

Legenda fig. 8

- 1 Volver a pantalla principal
- 2 Indicador del estado de presión (ver la tabla adjunta)
- 3 Zona de presión de funcionamiento de la caldera
- 4 Zona de presión demasiado alta (caldera bloqueada)
- 5 Indicador de presión actual
- 6 Valor actual de presión
- 7 Zona de presión demasiada baja, funcionamiento de la caldera inhibido
- 8 Botón de restablecimiento de la presión (habilitado en modo semiautomático)
- 9 Indicador de presión nominal

Icono	Código anomalía	Descripción
	F40	Presión demasiado alta para el funcionamiento de la caldera
 Color AMARILLO	F21	Presión alta con respecto al valor nominal La caldera trabaja con potencia limitada
 Color VERDE	NINGUNA	Presión con valor nominal
 Color AMARILLO	F20	Presión baja con respecto al valor nominal La caldera sigue trabajando normalmente
 Color ROJO	F37	Presión demasiado baja para el funcionamiento de la caldera

Restablecimiento manual de la presión hidráulica de la instalación

La presión de carga con la instalación fría, leída en el higrómetro de la caldera (2 - fig. 9), debe ser de aproximadamente 1 bar. Si la presión de la instalación cae por debajo del mínimo admisible, la caldera se detiene. Extraiga la llave de llenado (1 - fig. 9) y gírela en sentido antihorario para devolverla al valor inicial. Al final de la operación, cierre siempre la llave de llenado.

Una vez restablecida la presión correcta en la instalación, la caldera efectúa un ciclo de purga de aire de 300 segundos, que se indica en pantalla con la secuencia específica de pantallas.

Para evitar que la caldera se bloquee, se recomienda controlar periódicamente la pre-

sión en el manómetro con la instalación fría. Si la presión es inferior a 0,8 bar, se la debe restablecer.

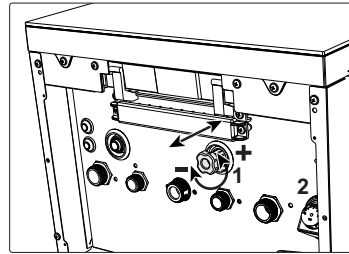


fig. 9- Llave de llenado

Restablecimiento semiautomático de la presión de la instalación (P62 = 0)

En caso de baja presión del agua (indicada por el símbolo ) , entrar en la pantalla de control de presión (fig. 8) y pulsar la tecla "RESTABLECER".

De este modo, se activa la válvula de carga hasta que la presión alcanza el valor nominal (P57) +0,4 bar.

Si la presión nominal no se alcanza en el tiempo límite (4 min), el sistema se bloquea (A23).

Restablecimiento automático de la presión de la instalación (P62 = 1)

Si la caldera detecta una presión de la instalación demasiado baja, se activa automáticamente la válvula de carga para alcanzar el valor nominal (P57) +0,4 bar.

Si la presión nominal no se alcanza en el tiempo límite (4 min), el sistema se bloquea (A23).

Descarga de la instalación

La tuerca de la llave de descarga está debajo de la válvula de seguridad situada dentro de la caldera.

Para descargar la instalación, gire la tuerca (1 - fig. 10) en sentido antihorario para abrir la llave. Haga esta operación solo con las manos, sin utilizar ninguna herramienta.

Para descargar solamente el agua de la caldera, cierre las válvulas de corte entre la instalación y la caldera antes de girar la tuerca.

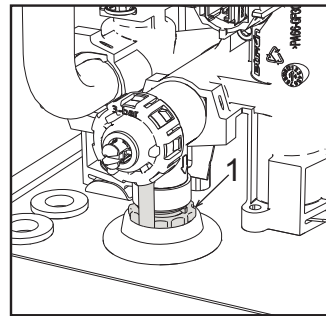


fig. 10- Válvula de seguridad con grifo de descarga

Menú de configuración

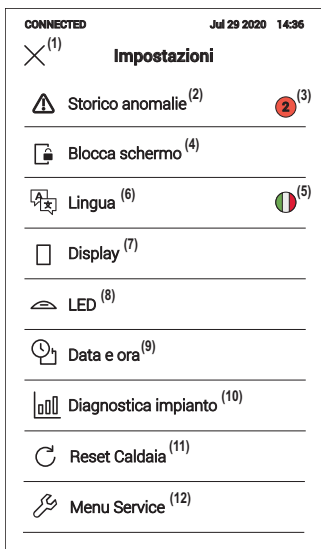


fig. 11- Menú de configuración

- 1 Volver a pantalla principal
- 2 Historial de anomalías
- 3 Número de anomalías no leídas desde el último acceso al historial
- 4 Activa el bloqueo de pantalla para limpiar el cristal
- 5 Idioma seleccionado
- 6 Selección del idioma
- 7 Gestión del comportamiento de la pantalla
- 8 Gestión del comportamiento led
- 9 Ajuste de fecha y hora
- 10 Datos de sondas y sensores
- 11 Reset de la caldera
- 12 Menú para el instalador

2. Instalación

2.1 Disposiciones generales

LA CALDERA TIENE QUE SER INSTALADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEBIDAMENTE CUALIFICADO, RESPETANDO TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL TÉCNICO, LAS LEYES NACIONALES Y LOCALES ASÍ COMO LAS REGLAS DE LA TÉCNICA.

2.2 Lugar de instalación



El circuito de combustión es estanco respecto al ambiente de instalación, por lo cual el aparato puede instalarse en cualquier local menos en garajes o talleres. No obstante, el lugar de instalación debe tener la ventilación adecuada para evitar situaciones de peligro si hubiera una fuga de gas. En caso contrario, puede haber peligro de asfixia, intoxicación, explosión o incendio. La Directiva 2009/142/CE establece esta norma de seguridad para todos los aparatos que funcionan con gas, incluidos los de cámara estanca.

El aparato es idóneo para funcionar en un lugar parcialmente protegido, con temperatura no inferior a -5 °C. Provisto del kit antihielo, se puede utilizar con temperaturas mínimas de hasta -15 °C. La caldera se debe instalar en una posición resguardada, por ejemplo bajo el alero de un tejado, en un balcón o en una cavidad protegida.

Como regla general, en el lugar de instalación no debe haber polvo, gases corrosivos ni objetos o materiales inflamables.

Esta caldera se cuelga de la pared mediante el soporte que se entrega de serie. La fijación a la pared debe ser firme y estable.



Si el aparato se instala dentro de un mueble o se une lateralmente a otros elementos, se debe dejar un espacio libre para desmontar la cubierta y realizar las actividades normales de mantenimiento.

2.3 Conexiones de agua

Advertencias



La salida de la válvula de seguridad se ha de conectar a un embudo o tubo de recogida para evitar que se derrame agua al suelo en caso de sobrepresión en el circuito de calefacción. Si no se cumple esta advertencia, en el caso de que actúe la válvula de descarga y se inunde el local, el fabricante de la caldera no se considerará responsable.



Antes de instalar la caldera, lave cuidadosamente todos los tubos de la instalación para eliminar los residuos o impurezas, ya que podrían comprometer el funcionamiento correcto del aparato.

Para sustituir un generador en una instalación existente, se debe vaciar el sistema y quitar todos los sedimentos y contaminantes. Utilice solo productos de limpieza idóneos y garantizados para instalaciones térmicas (vea el apartado siguiente), que no dañen los metales, los plásticos ni las gomas. **El fabricante no se hace responsable de los daños que sufra el generador por falta de una limpieza adecuada de la instalación.**

Haga las conexiones de acuerdo con los dibujos de las fig. 50, fig. 51 y fig. 52 y los símbolos presentes en el aparato.

Sistema antihielo, líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores

Si es necesario, se permite utilizar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores, a condición de que el fabricante de dichos productos garantice que están indicados para este uso y que no dañan el intercambiador de la caldera ni otros componentes o materiales del aparato o de la instalación. Se prohíbe usar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores genéricos, que no estén expresamente indicados para el uso en instalaciones térmicas o sean incompatibles con los materiales de la caldera y de la instalación.

Características del agua de la instalación



Las calderas **BLUEHELIX MAXIMA** son idóneas para el montaje en sistemas de calefacción con baja entrada de oxígeno (ver sistemas "caso I" norma UNE-EN 14868). En los sistemas con introducción de oxígeno continua (instalaciones de suelo sin tubos antidifusión o con vaso abierto) o intermitente (menos del 20 % del contenido de agua de la instalación) se debe montar un separador físico; por ejemplo, un intercambiador de placas.

El agua que circula por el sistema de calefacción debe tener las características indicadas en la norma italiana UNI 8065 y cumplir los requisitos del documento UNE-EN 14868 sobre protección de materiales metálicos contra la corrosión.

El agua de llenado (primera carga y rellenados) debe ser límpida, con dureza inferior a 15 hF°, y estar tratada mediante acondicionadores químicos con idoneidad certificada para evitar que se inicien incrustaciones, fenómenos de corrosión o agresión en los metales y materiales plásticos, que se generen gases y, en los sistemas de baja temperatura, que proliferen masas bacterianas o microbianas.

El agua presente en la instalación debe controlarse a intervalos regulares (como mínimo dos veces al año durante la temporada de uso, según la norma italiana UNI 8065) y tener aspecto preferiblemente límpido, dureza inferior a 15 hF° en sistemas nuevos o a 20 hF° en los existentes, pH superior a 7 e inferior a 8,5; contenido de hierro (como Fe) inferior a 0,5 mg/l, contenido de cobre (como Cu) inferior a 0,1 mg/l, contenido de cloruro inferior a 50 mg/l, conductividad eléctrica inferior a 200 µS/cm y una concentración de acondicionadores químicos suficiente para proteger el sistema durante al menos un año. En las instalaciones de baja temperatura no debe haber cargas bacterianas o microbianas.

Los acondicionadores, aditivos, inhibidores y líquidos anticongelantes utilizados deben contar con la declaración del fabricante de que son idóneos para el uso en instalaciones de calefacción y que no dañarán el intercambiador de la caldera ni otros componentes o materiales de la caldera o de la instalación.

Los acondicionadores químicos deben asegurar una desoxigenación total del agua, contener protectores específicos para los metales amarillos (cobre y sus aleaciones), antincrustantes de sales de calcio, estabilizadores de pH neutro y, en los sistemas de baja temperatura, biocidas específicos para instalaciones de calefacción.

Acondicionadores químicos aconsejados:

SENTINEL X100 y SENTINEL X200

FERNOX F1 y FERNOX F3

El aparato está dotado de un dispositivo antihielo que activa la caldera en modo calefacción cuando la temperatura del agua de ida a calefacción se hace inferior a 6 °C. Para que este dispositivo funcione, el aparato debe estar conectado a la electricidad y al gas. Si es necesario, introduzca en la instalación un líquido anticongelante que cumpla los requisitos de la norma italiana UNI 8065 antes mencionados.

Si el agua (tanto la del sistema como la de alimentación) se somete a tratamientos químicos y físicos adecuados y a controles frecuentes que aseguren los valores indicados, y solo en aplicaciones de proceso industrial, se permite instalar el aparato en sistemas con vaso abierto, siempre que la altura hidrostática del vaso garantice la presión mínima de funcionamiento indicada en las especificaciones técnicas del producto.

En presencia de depósitos sobre las superficies de intercambio de la caldera por inobservancia de estas indicaciones, la garantía queda anulada.

Kit antihielo para instalación exterior (opcional - 013022X0)

En caso de instalación exterior, en un lugar parcialmente resguardado para temperaturas inferiores a -5 °C y hasta -15 °C, se debe instalar el kit antihielo. Para el montaje del kit, consulte las instrucciones que lo acompañan.

2.4 Conexión del gas

Antes de hacer la conexión, controle que el aparato esté preparado para funcionar con el tipo de combustible disponible.

Conecte el gas al empalme correspondiente (fig. 50) según la normativa vigente, con un tubo metálico rígido o con un tubo flexible de pared continua de acero inoxidable, interponiendo una llave de corte entre la instalación y la caldera. Controle que todas las conexiones del gas sean estancas. En caso contrario, puede haber peligro de incendio, explosión o asfixia.

2.5 Conexiones eléctricas**ADVERTENCIAS**

ANTES DE HACER CUALQUIER OPERACIÓN CON LA CUBIERTA EXTRAÍDA, DESCONECTE LA CALDERA DE LA RED ELÉCTRICA CON EL INTERRUPTOR GENERAL.

NO TOQUE EN NINGÚN CASO LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS O LOS CONTACTOS CON EL INTERRUPTOR GENERAL CONECTADO. ¡PELIGRO DE MUERTE O LESIONES POR DESCARGA ELÉCTRICA!



El aparato se ha de conectar a una toma de tierra eficaz, según lo establecido por las normas de seguridad. Haga controlar por un técnico autorizado la eficacia y compatibilidad del sistema de puesta a tierra. El fabricante no se hace responsable de daños ocasionados por la falta de puesta a tierra de la instalación.

La caldera se suministra con un cable tripolar, sin enchufe, para conectarla a la red eléctrica. El enlace a la red se ha de efectuar con una conexión fija dotada de un interruptor bipolar cuyos contactos tengan una apertura no inferior a 3 mm, interponiendo fusibles de 3 A como máximo entre la caldera y la línea. Es importante respetar la polaridad de las conexiones a la línea eléctrica (LÍNEA: cable marrón / NEUTRO: cable azul / TIERRA: cable amarillo-verde).



El cable de alimentación del aparato **NO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL USUARIO**. Si el cable se daña, apague el aparato y llame a un técnico autorizado para que haga la sustitución. Para la sustitución se ha de utilizar solo cable **HAR H05 VV-F** de 3 x 0,75 mm² con diámetro exterior de 8 mm como máximo.

Termostato de ambiente



ATENCIÓN: EL TERMOSTATO DE AMBIENTE DEBE TENER CONTACTOS SECOS. SI SE CONECTAN LOS 230 V A LOS BORNES DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE, LA TARJETA ELECTRÓNICA SE DAÑA IRREMEDIABLEMENTE.

Para conectar cronomandos o temporizadores, no tome la alimentación de los contactos de interrupción de estos dispositivos. Conéctelos directamente a la red o utilice pilas, según el tipo de dispositivo.

Acceso a la regleta eléctrica

Es posible acceder a la regleta siguiendo las instrucciones descritas a continuación (fig. 12 y fig. 13). La posición de los bornes para las diferentes conexiones se ilustra en el esquema eléctrico de la fig. 58.

Los bornes indicados deben tener contactos secos (no 230 V).

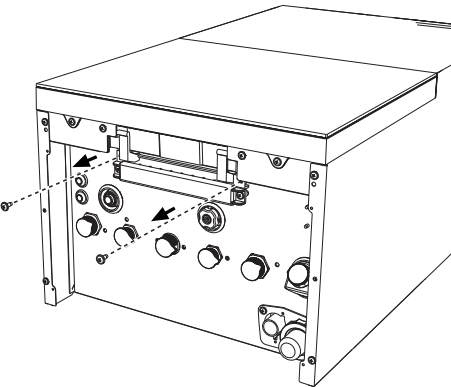


fig. 12

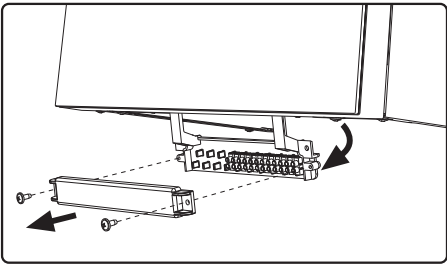


fig. 13

Configuración de la entrada auxiliar de la regleta

Tabla 1- Ajustes de la entrada auxiliar

Configuración de DHW	Parámetro b06	
b01 = RRT	b06 = 0	El contacto abierto deshabilita el ACS y cerrado la rehabilita.
	b06 = 1	El contacto abierto deshabilita la calefacción y se visualiza F50 . El contacto cerrado habilita la calefacción.
	b06 = 2	El contacto funciona como termostato de ambiente.
	b06 = 3	Si el contacto está abierto, se visualiza F51 y la caldera vuelve a funcionar. Se utiliza como alarma.
	b06 = 4	El contacto funciona como termostato de límite, si está abierto se visualiza F53 y apaga la petición.

2.6 Conductos de humos



LOS LOCALES DONDE SE INSTALEN LAS CALDERAS DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE VENTILACIÓN FUNDAMENTALES. EN CASO CONTRARIO, EXISTE PELIGRO DE ASFIXIA O INTOXICACIÓN.

LEA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES DE INSTALAR EL APARATO.

RESPETE TAMBIÉN LAS INSTRUCCIONES DE DISEÑO.

SI HAY PRESIÓN DENTRO DEL CONDUCTO DE SALIDA DE HUMOS, ES OBLIGATORIO UTILIZAR CHIMENEAS CONFORMES CON LA NORMA EN 14471 CON LAS SIGUIENTES DESIGNACIONES.

“T120 - H1 - L - 2 - O - 20 - LI - E - U”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U1”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U0”

Advertencias

El equipo es de tipo C con cámara estanca y tiro forzado, la entrada de aire y la salida de humos deben conectarse a sistemas como los que se indican más adelante. Para realizar el montaje, consulte y respete escrupulosamente las normas pertinentes. Respete las disposiciones sobre la ubicación de los terminales en la pared o en el techo y las distancias mínimas a ventanas, paredes, aberturas de aireación, etc.

En caso de instalación con la máxima resistencia (chimenea coaxial o separada) se recomienda efectuar una calibración manual completa para optimizar la combustión de la caldera.

Conexión con tubos coaxiales

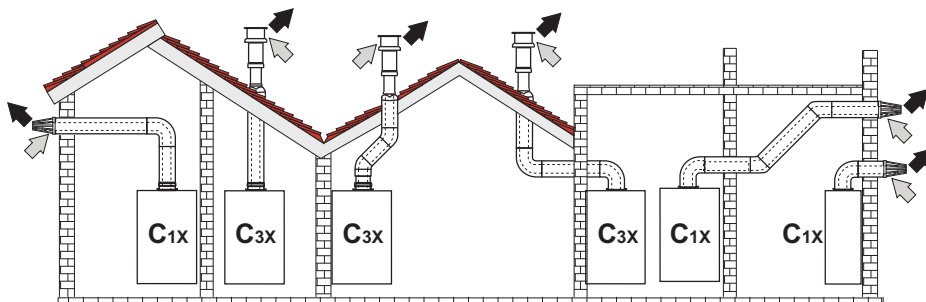


fig. 14- Ejemplos de conexión con tubos coaxiales

➡ = Entrada de aire ➡ = Salida de humos

Para la conexión coaxial, se debe montar uno de los siguientes accesorios iniciales en el equipo.

Para facilitar la evacuación de condensados, los tubos horizontales deben estar inclinados hacia el aparato con una pendiente mínima del 5 % (3°).

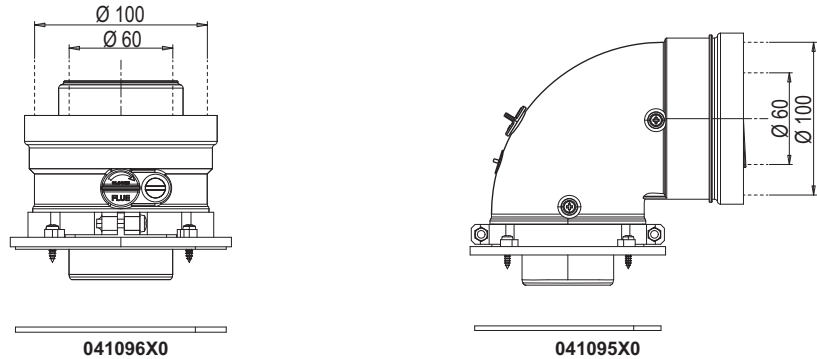


fig. 15- Accesorios iniciales para conductos coaxiales

Distancia del terminal (tipo C13)

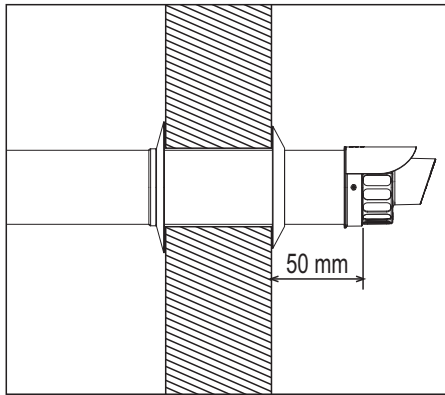


fig. 16

Distancia del terminal (tipo C33)

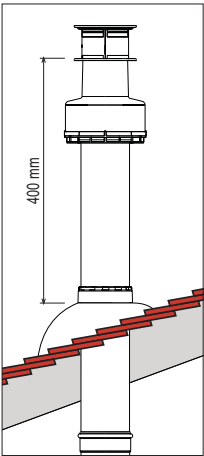


fig. 17

Tabla 2- Longitud máxima de los conductos coaxiales

	Coaxial 60/100	Coaxial 80/125
Longitud máxima permitida (horizontal)	Todos los modelos 7 m	20 m
Longitud máxima permitida (vertical)	Todos los modelos 8 m	
Factor de reducción codo 90°	1 m	0,5 m
Factor de reducción codo 45°	0,5 m	0,25 m

Desde la longitud mínima hasta la longitud máxima de las chimeneas indicadas en la tabla, deben respetarse los valores de potencia y de combustión declarados en la tabla de datos técnicos con las tolerancias establecidas en la norma EN15502.

Conexión con tubos separados

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la “Tabla de datos técnicos” on page 129

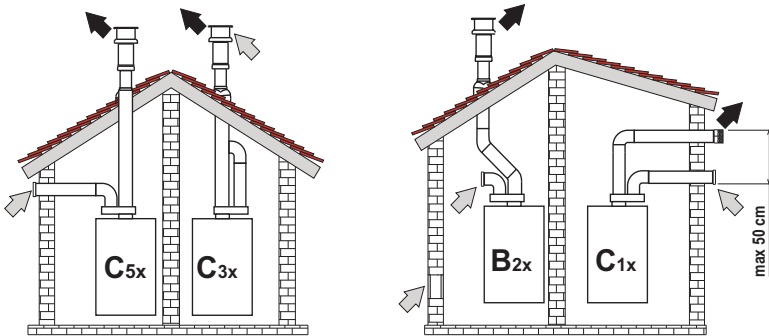


fig. 18- Ejemplos de conexión con tubos separados

➡ = Entrada de aire ➡ = Salida de humos

Tabla 3- Tipo

Tipo	Descripción
C13	Aspiración y evacuación horizontales en pared. Los terminales de entrada y salida deben ser concéntricos o estar lo suficientemente cerca (distancia máxima 50 cm) para que estén expuestos a condiciones de viento similares.
C33	Aspiración y evacuación verticales en el techo. Terminales de entrada/salida como para C12
C53	Aspiración y evacuación separadas en pared o techo o, de todas formas, en zonas a distinta presión. La aspiración y la evacuación no deben estar en paredes opuestas.
C63	Aspiración y evacuación con tubos certificados separados (EN 1856/1)

Para conectar los conductos separados, monte en el aparato el accesorio inicial de fig. 19.

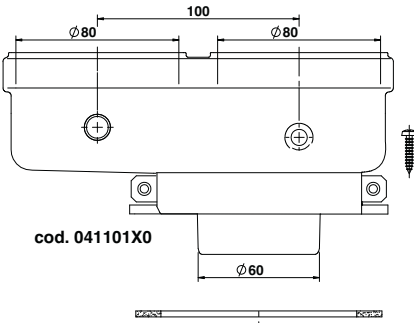


fig. 19- Accesorio inicial para conductos separados

Antes de realizar el montaje, compruebe que no se supere la longitud máxima permitida, mediante un sencillo cálculo:

- Diseñe todo el sistema de chimeneas separadas, incluidos los accesorios y los terminales de salida.
- Consulte la tabla 5 para determinar las pérdidas en m_{eq} (metros equivalentes) de cada componente según la posición de montaje.
- Compruebe que la suma total de las pérdidas sea inferior o igual a la longitud máxima indicada en la tabla 4.

Distancia del terminal (tipo C13)

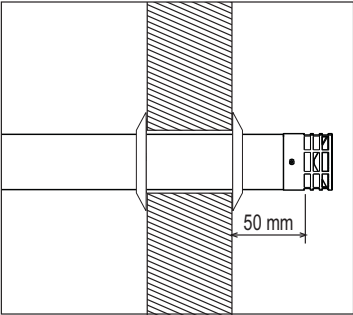


fig. 20

Distancia del terminal (tipo C33)

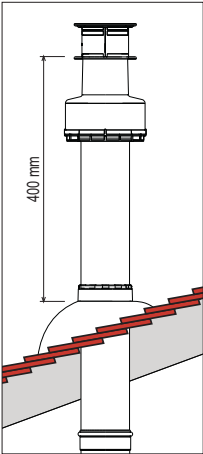


fig. 21

Tabla 4- Longitud máxima de los conductos separados


Longitud máxima permitida	24 kW = 80 m _{eq}	28 kW = 70 m _{eq}	34 kW = 70 m _{eq}
---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Tabla 5- Accesorios


				Pérdidas en meq		
				Entrada de aire	Salida de humos	
					Vertical	Horizontal
y80	TUBO	1 m M/H	041104X0	1,0	1,6	2,0
	CODO	45° M/H	041103X0	1,2	1,8	
		90° M/H	041102X0	1,5	2,0	
	MANGUITO	con toma para prueba	1KWMA70W	0,3	0,3	
	TERMINAL	aire de pared	1KWMA85A	2,0	-	
		humos de pared con anti-viento	1KWMA86A	-	5,0	
	CHIMENEA	Aire/humos separada 80/80	010027X0	-	12,0	
Solo salida de humos Ø80		010026X0 + 1KWMA86U	-	4,0		
y60	TUBO	1 m M/H	1KWMA89W	6,0		
	CODO	90° M/H	1KWMA88W	4,5		
	REDUCCIÓN	80/60	041050X0	5,0		
	TERMINAL	humos de pared con anti-viento	1KWMA90A	7,0		
y50	TUBO	1 m M/H	041086X0	12		
	CODO	90° M/H	041085X0	9		
	REDUCCIÓN	80/50	041087X0	10		
		ATENCIÓN: DADAS LAS ALTAS PÉRDIDAS DE CARGA DE LOS ACCESORIOS y50 y y60, UTILÍCE-LOS SOLO SI ES NECESARIO Y EN EL ÚLTIMO TRAMO DE LA SALIDA DE HUMOS.				

Diámetros y tolerancias de los conductos

Conductos coaxiales

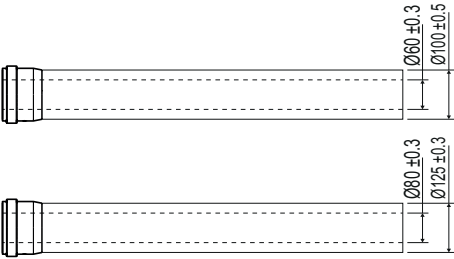

Conductos separados

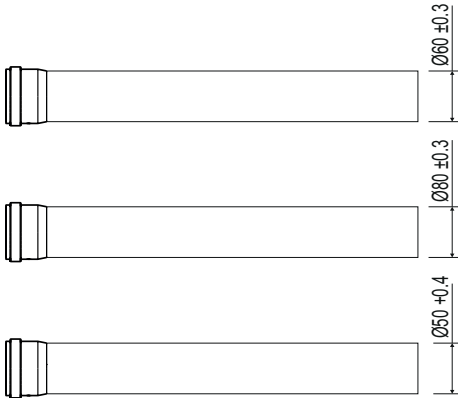

Uso de tubos flexibles y rígidos Ø50 y Ø60

En el cálculo indicado en las tablas siguientes se incluyen los accesorios iniciales cód. 041087X0 para el Ø50 y cód. 041050X0 para el Ø60.

Tubo flexible

Se pueden utilizar, como máximo, 4 m de chimenea Ø80 mm entre la caldera y el paso al diámetro reducido (Ø50 o Ø60), y como máximo 4 m de chimenea Ø80 mm en la aspiración (con la máxima longitud de las chimeneas de Ø50 y Ø60).

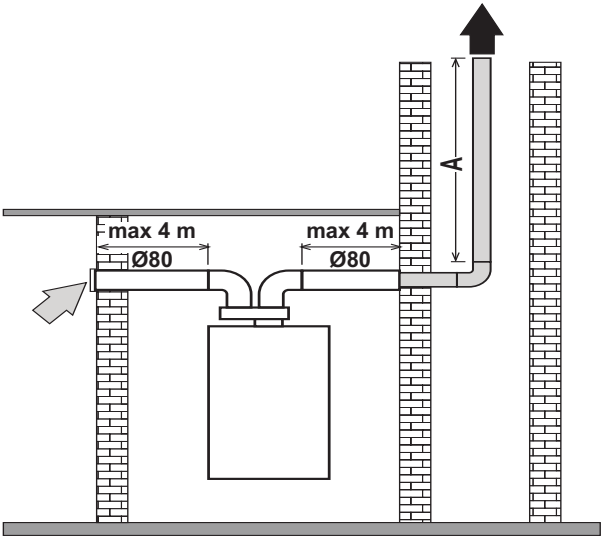


fig. 22- Esquema solo para entubamiento con flexible

		BLUEHELIX MAXIMA 24C	BLUEHELIX MAXIMA 28C	BLUEHELIX MAXIMA 34C
A	γ50	Ø50 - 28 m MAX	Ø50 - 22 m MAX	Ø50 - 17 m MAX
	γ60	Ø60 - 78 m MAX	Ø60 - 60 m MAX	Ø60 - 45 m MAX

Tubos flexibles y rígidos

Para utilizar estos diámetros, proceda como se indica a continuación.

Entre en el menú **TS** y asigne al parámetro **P68** el valor correspondiente a la longitud de la chimenea utilizada. Tras modificar el valor, continúe con la **calibración** (véase "Procedimiento de calibración [AUTO SETUP]" on page 109).

— · — · Para mod. **24 kW** / — — — Para mod. **28 kW** / ————— Para mod. **34 kW**

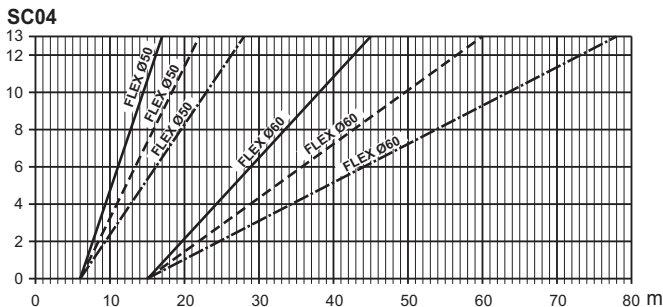


fig. 23- Gráfico para seleccionar el parámetro chimenea

Conexión a chimeneas colectivas

Para la instalación tipo C83

El tubo de salida de humos del aparato está conectado a una chimenea individual o colectiva con tiro natural. El aire comburente se introduce mediante un segundo conducto, dotado de su propio terminal, directamente desde el exterior.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la "Tabla de datos técnicos" on page 129

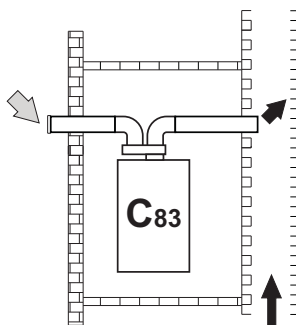


fig. 24

Para la instalación tipo C43

Dispositivo destinado a conectarse, mediante dos conductos separados, a una chimenea colectiva con tiro natural. La chimenea se compone de dos conductos, concéntricos o separados, cuyos terminales se encuentran en condiciones de viento similares; por uno se aspira el aire y por el otro salen los humos.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la "Tabla de datos técnicos" on page 129

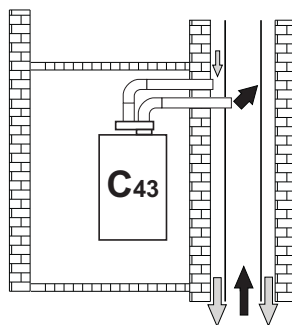


fig. 25

Para la instalación tipo C93

Dispositivo conectado, mediante su propio conducto de salida canalizado, a un terminal vertical. La cavidad del compartimento técnico en el que se aloja la salida sirve de conducto de entrada de aire comburente.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la “Tabla de datos técnicos” on page 129

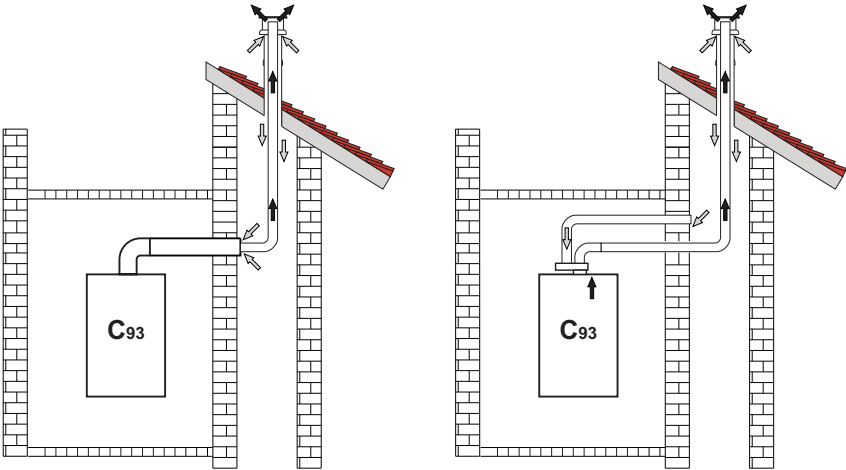


fig. 26- Ejemplos de conexión a chimeneas (⇨ = aire / ⇩ = humos)

Dimensiones de los conductos

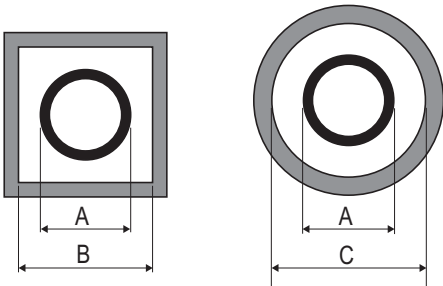


fig. 27

Tabla 6- Dimensiones mínimas de los conductos de humos

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 60	110 x 110	110
Ø 80	130 x 130	130
Ø 60/100	120 x 120	120
Ø 80/125	160 x 160	145

Para la instalación tipo B33

Aspiración del local de la caldera mediante conducto concéntrico (que contiene la salida) y salida mediante chimenea común con tiro natural.



IMPORTANTE - EL LOCAL DEBE ESTAR DOTADO DE UN DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN ADECUADO

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la "Tabla de datos técnicos" on page 129

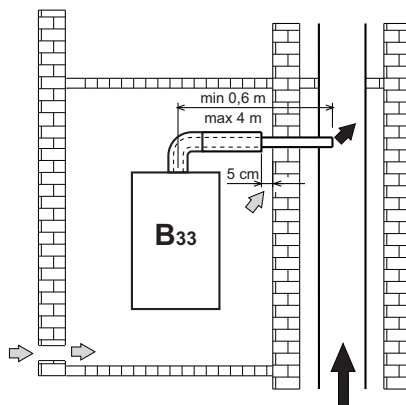


fig. 28

Para la instalación tipo B23

Aspiración directamente del lugar de instalación de la caldera y salida de humos mediante conductos homologados y marcados.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la "Tabla de datos técnicos" on page 129

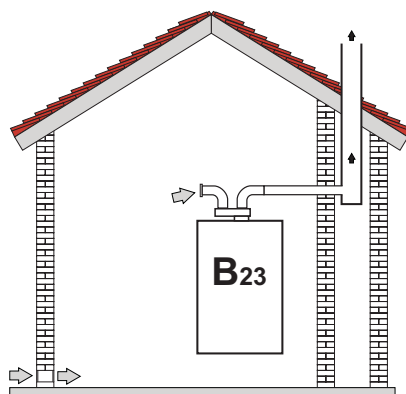


fig. 29

Instalación en un lugar parcialmente protegido

Aspiración directamente del lugar de instalación de la caldera y salida de humos mediante conductos homologados y marcados.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

El aparato es idóneo para funcionar en un lugar parcialmente protegido, con temperaturas no inferiores a -5°C . Se debe instalar en un sitio resguardado, por ejemplo bajo el alero de un tejado, en un balcón o en una cavidad cubierta.

Si está provisto del kit antihielo, se puede utilizar con temperaturas mínimas de hasta -15°C .

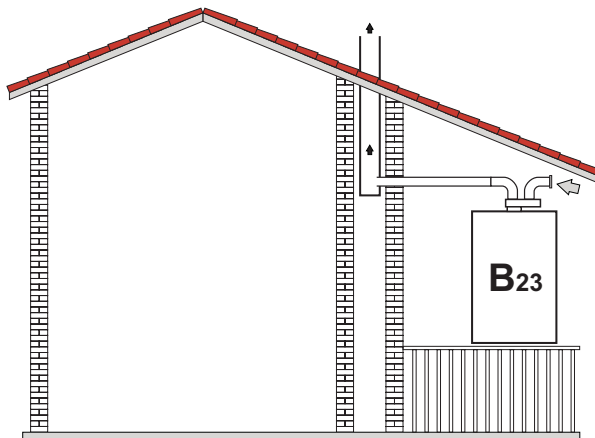


fig. 30

Instale el accesorio inicial (1fig. 31 - cód. **041101X0**). En el conducto de entrada se tiene que montar la rejilla de protección (2 - fig. 31 - cód. **1KWMA85A**). Si es necesario, monte un manguito (3) entre la rejilla y el accesorio.

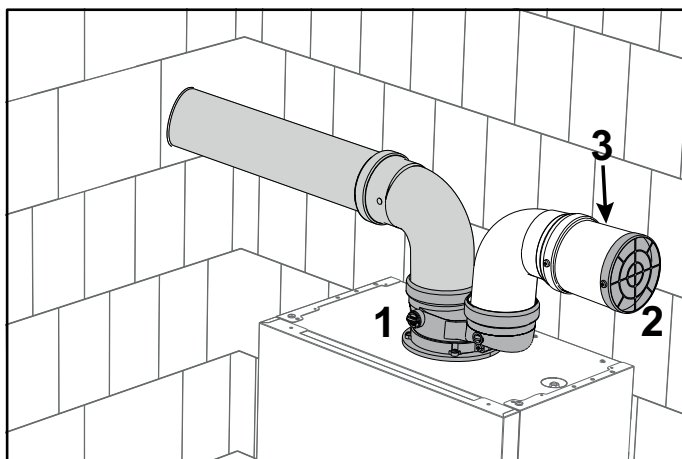


fig. 31- Rejilla de protección

Para las instalaciones tipo C(10)3 / C(11)3

Sistema combinado de entrada de aire y salida de humos (sistema colectivo aire/humos) en sobrepresión.

Aparato destinado a conectarse, mediante sus conductos, a un terminal que permita simultáneamente la entrada de aire comburente y la salida de humos por orificios concéntricos o lo suficientemente cercanos como para tener condiciones de viento similares.

El ventilador está ubicado aguas arriba del circuito de combustión.

- Para las temperaturas y los caudales de humos, véase la “Tabla de datos técnicos” on page 129.

La caldera puede conectarse a chimeneas colectivas con presión positiva **SOLO SI ESTÁ ALIMENTADA CON GAS METANO (G20)**. La caldera **BLUEHELIX MAXIMA** está equipada de serie con una **válvula antirreflujo** de clapeta (sistema antirreflujo).

Una vez terminada la instalación de las chimeneas, para adaptar la velocidad del ventilador a la instalación, es necesario configurar el parámetro **SC05** en 1.

Rellene la etiqueta, incluida en el sobre de la documentación, en la que se indican los valores del flujo térmico $Q_{min} (\Delta p_{max}, \text{saf}(\text{min}))$ y $Q_{min} (0\text{Pa})$, como se ilustra en la imagen al lado. Firme y escriba la fecha.

Es obligatorio pegar en un lugar VISIBLE, en el panel frontal de la caldera, la etiqueta adhesiva blanca incluida en el sobre de documentación suministrado con el aparato.

SC05 = 5

C(10)3 - C(11)3

cod. 3540002110

$Q_{min} (\Delta p_{max}, \text{saf}(\text{min}))$ 3.5 kW

$Q_{min} (0\text{Pa})$ 4.1 kW

date / /

Signature _____



Una vez terminada la instalación, compruebe la estanqueidad del circuito de gas y humos.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA INSTRUCCIÓN PUEDE COMPORTAR EL RIESGO DE ASFIXIA DEBIDO A LA EMISIÓN DE HUMOS DE COMBUSTIÓN EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN DE LA CALDERA.

Si se quita la cubierta, se pueden producir fugas de productos de la combustión, incluso si el aparato está apagado.

El aparato se debe conectar a un sistema de salida de humos diseñado por un termotécnico de acuerdo con la norma EN 13384-2.

El sistema colectivo de salida de humos debe dimensionarse correctamente para permitir que el dispositivo funcione según las especificaciones de diseño:

- La presión máxima, cuando n-1 aparatos funcionan a la potencia térmica máxima (con n = número total de aparatos conectados o que se pueden conectar al mismo conducto colectivo) y una caldera funciona a la potencia térmica mínima, es de 25 Pa.
- La diferencia de presión mínima autorizada entre la salida de los productos de la combustión y la entrada de aire comburente es de -200 Pa, incluidos -100 Pa de presión generada por el viento.
- El conducto deber dimensionarse considerando una temperatura nominal de los productos de la combustión igual a 25 °C.
- El porcentaje máximo de recirculación permitido por la acción del viento es del 10 %.

- El conducto común debe estar certificado para permitir una sobrepresión de al menos 200 Pa (clase de presión mínima P1).
- En los sistemas de conductos no debe haber ningún desviador de tiro.

En concreto, en el punto de conexión al tubo flexible de presión colectivo tiene que haber, en una posición visible, una placa con la siguiente información mínima:

- Nombre y marca del fabricante del conducto de humos común.
- Posibilidad de funcionar con calderas certificadas C10 o C11.
- Valor de la masa máxima de humo autorizada, expresada en kg/h.
- Dimensiones del conducto común (conducto colectivo) para cada punto de conexión.



Cuando el módulo caldera está desconectado, se deben cerrar las aberturas de salida de aire y de entrada de productos de la combustión y comprobar la estanqueidad.



La conexión al punto de toma de aire puede realizarse mediante un conducto Ø80 macho cortado o Ø80 hembra.

La conexión al conducto de salida de humos colectivo puede realizarse mediante un conducto Ø80 hembra con junta.



Cierre las aberturas para el aire comburente y la entrada de los productos de la combustión del tubo colectivo de presión y controle su estanqueidad con el aparato desconectado de la toma de corriente.

La conexión del aparato al tubo colectivo de presión debe realizarse de la forma prevista, sin superar nunca las extensiones máximas específicas declaradas.

La chimenea tiene que estar inclinada (pendiente del 5 %) hacia el aparato para facilitar la evacuación de condensados.

Ejemplo de instalación tipo C(10)3

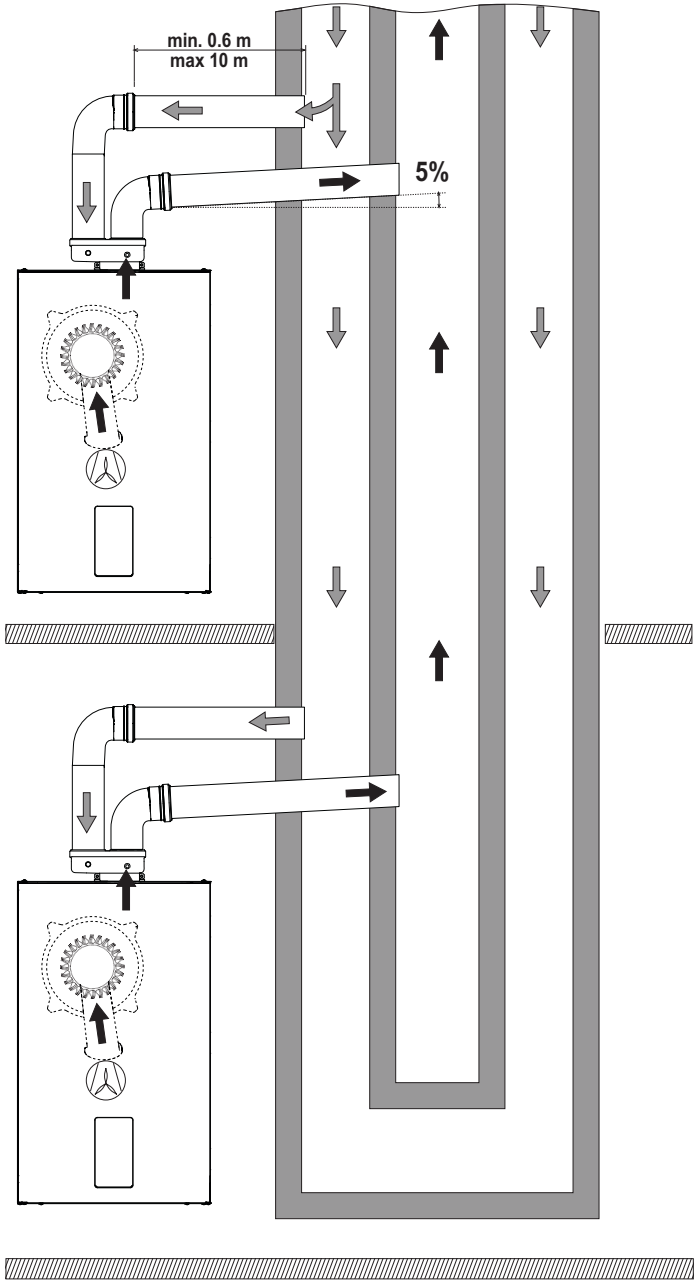


fig. 32

Ejemplo de instalación tipo C(11)3

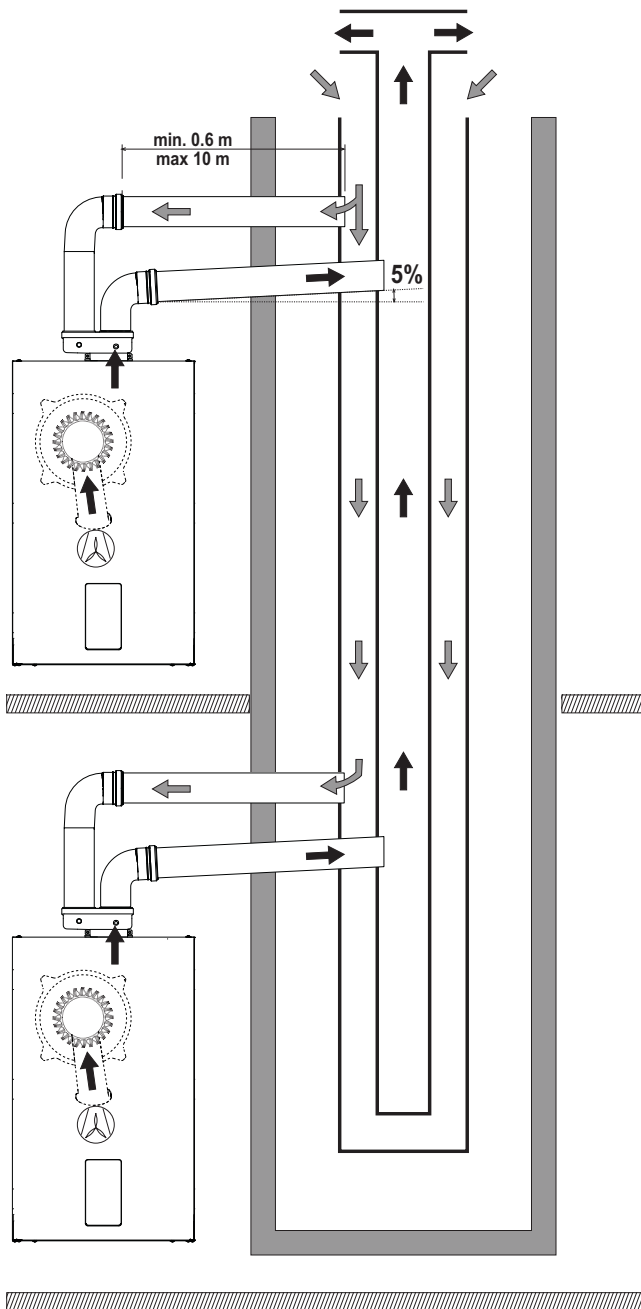


fig. 33

2.7 Conexión de la descarga de condensado

ADVERTENCIAS

La caldera está dotada de un sifón interno para descargar el condensado. Instale el tubo flexible "B" insertándolo a presión. Antes de la puesta en servicio, llene el sifón con 0,5 l de agua y conecte el tubo flexible al sistema de desagüe.

Los conductos de descarga al alcantarillado deben ser resistentes a los condensados ácidos.

Si la descarga del condensado no se conecta al sistema de desagüe, se debe instalar un neutralizador.



ATENCIÓN: ¡EL APARATO NO DEBE FUNCIONAR NUNCA CON EL SIFÓN VACÍO!

EN CASO CONTRARIO, HAY PELIGRO DE ASFIXIA POR LA FUGA DE GASES Y HUMOS DE COMBUSTIÓN.

LA CONEXIÓN DE LA DESCARGA DE CONDENSADOS AL ALCANTARILLADO DEBE REALIZARSE DE MODO QUE EL LÍQUIDO CONTENIDO NO SE PUEDA CONGELAR.

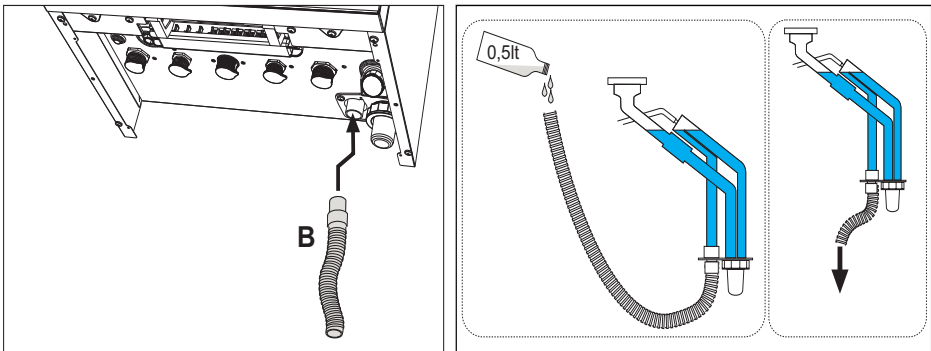


fig. 34- Conexión de la descarga de condensado

3. Servicio y mantenimiento

3.1 Regulaciones

Cambio de gas

El aparato puede funcionar con gas de la 2ª familia o de la 3ª y se indica claramente en el embalaje y en la placa de datos técnicos del aparato. Para utilizarlo con otro gas, proceda de la siguiente manera:

- 1. Desconecte la caldera de la electricidad y cierre la llave de paso del gas.
- 2. Quite el panel frontal (vea "Apertura del panel frontal" en la página 93).
- 3. Gire el regulador (fig. 35) según la posición indicada en la tabla 7.
- 4. Aplique, junto a la placa de datos técnicos, la etiqueta del GLP suministrada en el sobre de la documentación.
- 5. Monte el panel frontal y restablezca la alimentación eléctrica de la caldera.
- 6. **Modifique el parámetro correspondiente al tipo de gas:**
 - Entre en el menú de usuario
 - Entre en el [Menú Service] y pulse confirmar
 - Introduzca la contraseña "1234" y confírmela [✓]
 - Seleccione [Control Combustión]
 - Seleccione el parámetro [1/Selección del tipo de gas]
 - Determine el tipo de gas correcto consultando la tabla 7 y, luego, seleccione, en el menú, el parámetro correspondiente [GN/GLP]
 - Pulse [OK]
 - Confirme la modificación del parámetro tocando [Confirmar]
 - Salga del menú Service tocando el icono Home
 - El ventilador funciona alrededor de 20 segundos
 - Abra el gas
- 7. **COMPRUEBE QUE LA CUBIERTA FRONTAL ESTÉ CERRADA Y QUE LOS CONDUCTOS DE ENTRADA DE AIRE / SALIDA DE HUMOS ESTÉN TOTALMENTE ENSAMBLADOS.**

Ponga la caldera en modo Calefacción o ACS durante al menos 2 minutos. En este periodo, la caldera efectúa una calibración y en la pantalla parpadea el símbolo de la llama. Cuando termina la calibración, el símbolo de la llama queda fijo en la pantalla.

Proceda con el control de los valores de combustión como se indica en el apartado siguiente.

Tabla 7- Posición del regulador y ajuste del parámetro

Familia del gas	Tipo de gas	Posición regulador	Parámetro
2ª	G20 - G25 - G27 - G25.1 - G25.3	1	GN
2ª	G230	1	GLP
3ª	G30 - G31	2	GLP

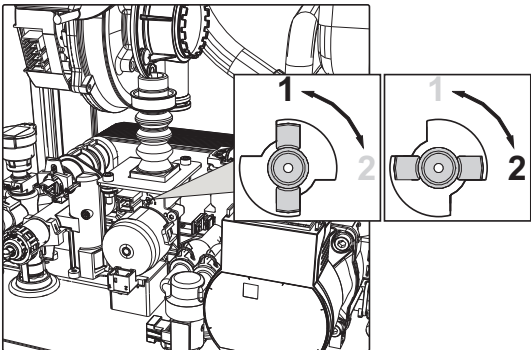


fig. 35

Control de los valores de combustión

COMPRUEBE QUE LA CUBIERTA FRONTAL ESTÉ CERRADA Y QUE LOS CONDUCTOS DE ENTRADA DE AIRE / SALIDA DE HUMOS ESTÉN TOTALMENTE ENSAMBLADOS.

1. Ponga la caldera en modo Calefacción o ACS durante al menos 2 minutos. En este periodo, si el símbolo de la llama parpadea en la pantalla, significa que la caldera está efectuando una calibración. Espere a que el símbolo de la llama quede fijo (final de la calibración).
2. Active el modo TEST ("Activación del modo TEST" en la página 86).
3. Conecte un analizador de combustión a una toma situada en los accesorios de salida sobre la caldera y compruebe que la cantidad de CO₂ en los humos, con la caldera en marcha a potencia máxima y mínima, cumpla lo indicado en la tabla siguiente.

Casos prácticos		G20	G30/G31	G230
A	Caldera nueva (primer encendido/transformación o sustitución del electrodo)	7,5 %-9,9 %	9 %-11,5 %	9 %-11,5 %
B	Caldera con al menos 500 horas de funcionamiento	9 %/+0,8	10 %/+0,8	10 %/+0,8

4. Si los valores de combustión no corresponden, realice la **Calibración 100 %** como se describe en el apartado siguiente.
5. Si los valores aún no corresponden, no repita la calibración porque el sistema necesita funcionar más tiempo para **adaptarse**.

LOS VALORES “CO” DEL DISPOSITIVO CUMPLEN CON LAS NORMAS LOCALES.

Calibración 100 %

IMPORTANTE: DURANTE LA CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y EL CONTROL DEL CO₂, LA CALDERA DEBE TENER LA CUBIERTA FRONTAL CERRADA Y LOS CONDUCTOS DE ENTRADA DE AIRE / SALIDA DE HUMOS TOTALMENTE ENSAMBLADOS.

Calibración 100 % automática

La autocalibración se puede producir en determinadas circunstancias en ausencia de demanda de ACS o calefacción, o tras un reset debido a una anomalía, y se indica en la pantalla con el símbolo de la llama parpadeante.

Calibración 100% manual

Procedimiento de calibración.

- Ponga la caldera preferiblemente en modo calefacción o, como alternativa, en modo ACS.
- Entre en el menú de usuario
- Entre en el [🔧 Menú Service] y pulse confirmar
- Introduzca la contraseña "**1234**" y confírmela [✓]
- Seleccione [Control Combustión]
- Seleccione el parámetro [15/Calibración 100 %]
- Escriba "1"
- Pulse OK para confirmar
- Aparecerá la pantalla principal con el icono de la llama parpadeante hasta que termine la calibración.

Carga de los parámetros con “BCC KEY”

El dispositivo “**BCC KEY**” permite actualizar los parámetros de combustión en cada tipo de caldera.

Se utiliza en caso de sustitución de la tarjeta electrónica de algunos modelos de caldera.

Para el uso de la “**BCC KEY**”, consultar las instrucciones contenidas en el **kit**.

Activación del modo TEST

- Entre en el [🔧 Menú Service] y pulse confirmar
- Introduzca la contraseña "1234" y confírmela [✓]
- Pulse [Modo Test]. En la pantalla se visualiza la información sobre el funcionamiento.
- Toque [+] o [-] para aumentar o reducir la potencia del quemador.
- Espere un minuto aproximadamente a que se estabilice.

El modo test permanece activado hasta que el usuario sale de la pantalla correspondiente. Se desactiva automáticamente al salir de la pantalla o tras 20 minutos de inactividad del usuario.

Regulación de la potencia de calefacción

Para ajustar la potencia de calefacción se debe poner la caldera en modalidad TEST (véase sec. 3.1) Toque las teclas [+] o [-] para aumentar o disminuir la capacidad térmica (mínima = 00 - máxima = 100). Si se confirma con la tecla [Guardar] en un plazo de cinco segundos, la capacidad térmica máxima será la que se acaba de ajustar. Salga del modo TEST (sec. 3.1).

Menú Service

EL ACCESO AL MENÚ SERVICE Y LA MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESTÁN RESERVADOS AL PERSONAL AUTORIZADO.

Al menú Service se accede a través del menú de usuario principal (part.1 fig.1).

1. Entre en el menú de usuario principal
2. Pulse [Menú service]
3. Toque [Confirmar] para confirmar que desea continuar
4. Utilice el teclado de la pantalla para introducir el pin 1234 y toque la tecla de confirmación

Descripción de a pantalla MENÚ SERVICE

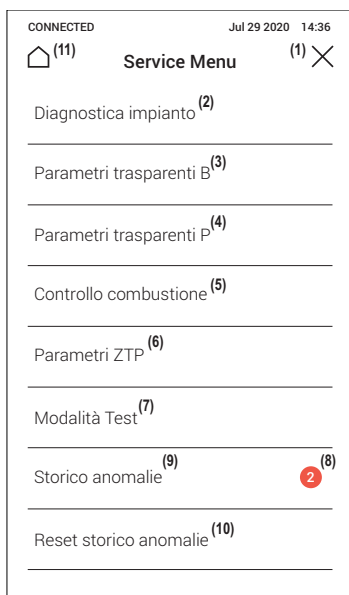


fig. 36- Menú Service

- 1 Volver al menú principal de usuario
- 2 Datos de sondas y sensores
- 3 Lista de parámetros modificables B
- 4 Lista de parámetros modificables P
- 5 Lista de parámetros de control de combustión
- 6 Lista de parámetros ZTP
- 7 Entrar en modo Test
- 8 Número de anomalías no leídas desde el último acceso al historial
- 9 Historial de anomalías
- 10 Borrar historial de anomalías
- 11 Volver a pantalla principal

Diagnóstico del sistema

Están disponibles los valores de los sensores y los actuadores de la caldera.

Nota: Para volver al **menú Service**, toca la flecha superior izquierda de la pantalla

Descripción	Campo
Combustión	
Potencia del quemador	00 % = mínimo, 100 % = máximo
Estado de la llama	00 - 255
Revoluciones ventilador	00 - 120
Horas de funcionamiento	00 - 99
Temperatura humos	0 - 125 °C
Hidráulica	
Ida a calefacción	0 - 125 °C
Retorno de calefacción	0 - 125 °C
Sensor NTC agua sanitaria (°C)	0 - 125 °C
Extracción de ACS	00 - 99 L/min
Velocidad bomba modulante	00 - 100 %
Presión de agua instalación	00 - 9.9 bar/10 con transductor de presión
Ambiental	
Sonda exterior	+70 / -30 °C

Menú Parámetros Modificables “B”



Seleccionando en la pantalla un parámetro, se visualizan los valores posibles. Si los valores mostrados no coinciden con los indicados en la columna “Campo” correspondiente, compruebe que el parámetro **B01** esté ajustado correctamente en **RRT**.

Código	Descripción	Campo	Predeterminado
B01	Selección del tipo de caldera	RRP (BITÉRMICA INSTANTÁNEA) RRH (MONOTÉRMICA solo CALEFACCIÓN también con ACUMULADOR OPCIONAL) RRT (MONOTÉRMICA COMBINADA) RRK (MONOTÉRMICA con ACUMULADOR)	RRT
B02	Tipo de intercambiador	1 - 4	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 1 BLUEHELIX MAXIMA 28C = 2 BLUEHELIX MAXIMA 34C = 3
B03	Potencia máxima absoluta calefacción	0 - 100 % (No modificar el valor)	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 75 % BLUEHELIX MAXIMA 28C = 85 % BLUEHELIX MAXIMA 34C = 85 %
B04	Selección protección presión instalación de agua	Presostato Transductor de presión	Transductor de presión
B05	NO IMPLEMENTADO		--
B06	Selección funcionamiento contacto de entrada variable	Desactivación caudalímetro Termostato instalación Segundo term. ambiente Advertencia/aviso Termostato de seguridad	Segundo termostato de ambiente
B07	Selección funcionamiento tarjeta relé LC32	Válvula de gas externa Alarma Electroválvula de carga de la instalación Válvula de 3 vías solar Segunda bomba de calefacción Alarma 2 Quemador encendido Antihielo activado	Electroválvula de carga de la instalación
B08	Horas sin extracción de ACS	0 - 24 horas (tiempo para desactivación temporal del confort sin extracción)	24

Código	Descripción	Campo	Predeterminado
B09	Selección estado Anomalía 20	Desactivada Habilitada	Habilitada
B10	No implementado	--	--
B11	Temporización caudalímetro	Desactivado 1 s - 10 s (segundos)	Desactivado
B12	Delta modulación	0 - 30 °C/10	0 °C/10
B13	No implementado	--	--
B14	Tiempo funcionamiento antibloqueo bomba	0 - 20 s	5
B15	Selección tipo caudalímetro	Caudal (450 imp/l) Caudal (700 imp/l) Caudal (190 imp/l)	Caudal (190 imp/l)
B16	Frecuencia ventilador en espera	0 - 100 %	0 %
B17	NO IMPLEMENTADO		--
B18	Caudal activación modo ACS	0 - 100 l/min/10	25
B19	Caudal desactivación modo ACS	0 - 100 l/min/10	20
B20	Selección material chimenea	0 = Estándar 1 = PVC 2 = CPVC	0
B21	Temperatura máxima chimenea PVC	60 - 110 °C	88 °C
B22	Temperatura máxima chimenea CPVC	60 - 110 °C	93 °C
B23	Temperatura máxima apagado chimenea estándar	60 - 110 °C	100 °C
B24	Temperatura máxima apagado chimenea PVC	60 - 110 °C	93 °C
B25	Temperatura máxima apagado chimenea CPVC	60 - 110 °C	98 °C
B26	Límite temperatura de ida en autocalibración	25 °C - 55 °C	30 °C
B27	Temperatura máxima durante la calibración en modo ACS	75 °C - 95 °C	80 °C
B28	Factor sensibilidad caudalímetro	0 - 60 (0 = desactivado)	20
B29	Restablecimiento de los valores de fábrica	Ajustar a 10	-

Notas:

- 1. Los parámetros que tienen más de una descripción modifican su funcionamiento o intervalo en función del valor asignado al parámetro que se indica entre paréntesis.
- 2. Los parámetros que tienen más de una descripción vuelven a la configuración de fábrica si se modifica el valor indicado entre paréntesis.
- 3. El parámetro de la potencia máxima de calefacción también se puede modificar en el modo Test.

Para volver al menú Service, toque la flecha superior izquierda de la pantalla.

Menú Parámetros Modificables “P”



Seleccionando en la pantalla un parámetro, se visualizan los valores posibles. Si los valores mostrados no coinciden con los indicados en la columna “Campo” correspondiente, compruebe que el parámetro **B01** esté ajustado correctamente en **RRT**.

Código	Descripción	Campo	Predeterminado
P30	Rampa de calefacción	1 - 20 °C/min	4 °C/min
P31	Temperatura mínima consigna virtual	0= Desactivado 1 - 80 °C	0
P32	Tiempo espera calefacción	0 - 10 min	4

Código	Descripción	Campo	Predeterminado
P33	Postcirculación calefacción	0 - 255 min	15
P34	Funcionamiento de la bomba	Caudal fijo con llamada Caudal fijo continuo Caudal adaptativo con llamada Caudal adaptativo continuo	Caudal adaptativo con llamada
P35	Velocidad mínima bomba modulante	30 - 100 %	30 %
P36	Velocidad arranque bomba modulante	90 - 100 %	90 %
P37	Velocidad máxima bomba modulante	90 - 100 %	100 %
P38	Temperatura de apagado bomba durante postcirculación	0 - 100 °C	55 °C
P39	Temperatura histéresis encendido bomba durante postcirculación	0 - 100 °C	25 °C
P40	Consigna máxima de usuario calefacción	20 - 90 °C	80 °C
P41	Potencia máxima calefacción	0 - 100 %	80 %
P42	Apagado del quemador en modo ACS	Fijo Según consigna Solar	Fijo
P43	Temperatura de activación del modo Comfort	0 - 80 °C	40 °C
P44	Histeresis de desactivación del modo Comfort	0 - 20 °C	20 °C
P45	Tiempo espera ACS	30 - 255 s	120
P46	Consigna máxima de usuario ACS	40 - 70 °C	55 °C
P47	Postcirculación bomba ACS	0 - 255 s	30
P48	Potencia máxima ACS	0 - 100 %	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 86 % BLUEHELIX MAXIMA 28C = 100 % BLUEHELIX MAXIMA 34C = 96 %
P49	No implementado	--	--
P50	No implementado	--	--
P51	Temperatura apagado Solar	0 - 100 °C	10 °C
P52	Temperatura encendido Solar	0 - 100 °C	10 °C
P53	Tiempo espera Solar	0 - 255 s	10
P54	Temperatura regulación delta T calefacción	0 - 60 °C	18 °C
P55	Temperatura protección intercambiador primario	0 - 150 °C	43 °C
P56	Presión mínima instalación	0 - 8 bar/10	4 bar/10
P57	Presión nominal instalación	5 - 20 bar/10	7 bar/10
P58	Actuación protección intercambiador (b01 = 3)	0 = No F43 1 - 15 = 1 - 15 °C/s	10 °C/s
P59	Histéresis calefacción tras encendido	6 - 30 °C	10 °C
P60	Tempor. histéresis calefacción tras encendido	60 - 180 s	60
P61	Desactivación bomba con OpenTherm	0 - 1	0
P62	Modo carga instalación	Manual Automático	Manual

Notas:

- 1. Los parámetros que tienen más de una descripción modifican su funcionamiento o intervalo en función del valor asignado al parámetro que se indica entre paréntesis.
- 2. Los parámetros que tienen más de una descripción vuelven a la configuración de fábrica si se modifica el valor indicado entre paréntesis.

3. El parámetro de la potencia máxima de calefacción también se puede modificar en el modo Test.

Para volver al menú Service, toque el icono “flecha ←” de la esquina superior izquierda de la pantalla.

Menú Control Combustión

EL ACCESO AL MENÚ Y LA MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESPECTIVOS DEBEN SER EFECTUADOS SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO.

Código	Descripción	Descripción funcional	Campo	Predeterminado
Sc01	Selección tipo de gas	Permite cambiar el tipo de gas. Vea “Cambio de gas” on page 84	GS/GLP	GN
Sc02	Calibración gas encendido	Permite aumentar o disminuir la cantidad de gas en caso de encendido dificultoso.	-9 - 20	0
Sc03	Potencia de encendido	Permite aumentar o disminuir la velocidad del ventilador en caso de encendido dificultoso.	-16 - 14	0
Sc04	Longitud chimeneas	Permite preparar la caldera en función del diámetro y la longitud de la chimenea utilizada. Emplear solo con chimeneas Ø 50 o Ø 60. Ver fig. 23.	-2 - 13	0
Sc05	Calibración potencia mínima	Permite aumentar la potencia mínima si es necesario.	0 - 25	0
Sc06	Calibración válvula gas mínima	Parámetro autoadaptable. NO MODIFICAR.		
Sc07	Señal ionización llama	Muestra la señal actual de la corriente de ionización.	Solo lectura	
Sc08	Potencia actual ref. DHW	Muestra la potencia actual referida a la potencia máxima en DHW.	Solo lectura	
Sc09	Valor máximo ionización	Muestra el valor máximo de ionización alcanzado.	Solo lectura	
Sc10	Valor mínimo ionización en encendido	Muestra el valor mínimo de ionización alcanzado durante el encendido.	Solo lectura	
Sc11	Tiempo de encendido	Muestra el tiempo transcurrido entre el encendido del ventilador y la ionización.	Solo lectura	
Sc12*	Valor de reducción de la ionización (BASE)	NO MODIFICABLE	Solo lectura	0
Sc13**	Valor de reducción de la ionización (mínima)	NO MODIFICABLE	Solo lectura	0
Sc14	Error interno K1	Muestra el código de error del sistema SCOT.	Solo lectura	
Sc15	CALIBRACIÓN 100 %	Permite realizar la Calibración 100 % (véase “Calibración 100 %” on page 85) cuando se sustituyen algunos componentes	0 - 1	0

Menú parámetros ZTP (Temperatura adaptable)

Si se utiliza la sonda exterior, el sistema de regulación de la caldera funciona con temperatura adaptable. En esta modalidad, la temperatura del circuito de calefacción se regula en función de las condiciones climáticas exteriores, para garantizar mayor confort y ahorro de energía durante todo el año. En particular, cuando aumenta la temperatura exterior disminuye la temperatura de ida a calefacción, de acuerdo con una curva de compensación determinada.

Si está activada la regulación con temperatura adaptable, la temperatura programada con las teclas [+] (part. 12 fig.1) y [-] (part. 14 fig. 1) se convierte en la temperatura máxima de ida a calefacción. Se aconseja definir el valor máximo para que el sistema pueda regular la temperatura en todo el campo útil de funcionamiento.

La caldera debe ser configurada por un técnico autorizado a la hora de la instalación. Más tarde, el usuario puede realizar modificaciones de acuerdo con sus preferencias.

Curva de compensación y desplazamiento de las curvas

Entrando en el menú Service y tocando la opción [Parámetros ZTP], es posible acceder a los ajustes de las curvas de compensación y desplazamiento correspondiente. Utilice fig. 37 como referencia para elegir el valor de los parámetros de tipo de curva y fig. 38 como referencia para elegir el valor de los parámetros de tipo offset.

Si la temperatura ambiente es inferior al valor deseado, se aconseja seleccionar una curva de orden superior, y viceversa. Probar con aumentos o disminuciones de una unidad y controlar el resultado en el ambiente.

Si la función **"Temperatura exterior de apagado"** se configura en **0** se deshabilita. Si el valor se configura entre **1 y 40 °C**, se activa. El encendido se produce cuando la temperatura de la sonda exterior es 2 °C más baja que el valor de temperatura ajustado.

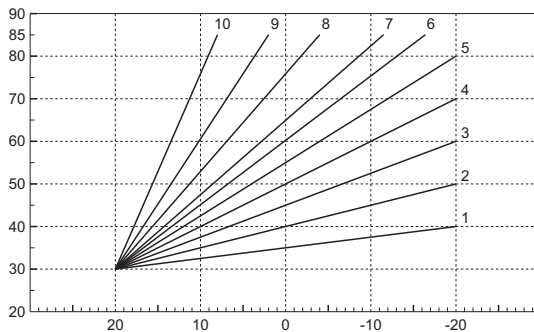


fig. 37- Curvas de compensación

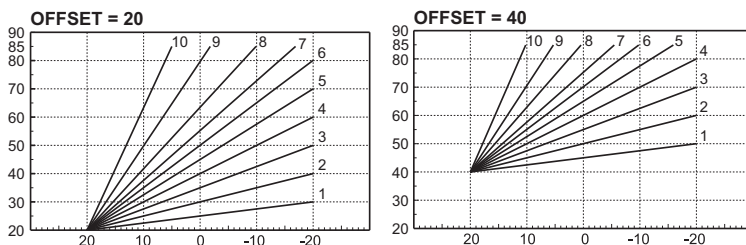


fig. 38- Ejemplo de desplazamiento paralelo de las curvas de compensación

Historial de anomalías

La tarjeta puede memorizar las últimas diez anomalías. Por cada anomalía, se visualiza el código de a anomalía y la descripción breve.

Reset historial anomalías

Tocando la opción [Reset historial anomalías] y tras confirmar e introducir la contraseña "1234", es posible borrar la lista de anomalías guardadas en la tarjeta.

3.2 Puesta en marcha

Antes de encender la caldera

- Controle la estanqueidad del sistema de gas.
- Antes de cargar la instalación, compruebe la precarga correcta del vaso de expansión.
- Llene la instalación hidráulica y purgue todo el aire de la caldera y de las tuberías.
- Controle que no haya fugas de agua en la instalación, en los circuitos de agua sanitaria, en las conexiones o en la caldera.
- Controle que no haya líquidos ni materiales inflamables cerca de la caldera.
- Controle la conexión a la instalación eléctrica y la eficiencia de la puesta a tierra.
- Compruebe que la válvula del gas esté regulada para el gas que se ha de utilizar (véase "Posición del regulador y ajuste del parámetro" en la página 84 - cap. 3.1).
- Llene el sifón (cap. 2.7).



LA INOBSERVANCIA DE LAS INDICACIONES ANTERIORES PUEDE CAUSAR ASFIXIA O INTOXICACIÓN POR FUGA DE GASES O HUMOS, ADEMÁS DE PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. TAMBIÉN PUEDE HABER PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INUNDACIÓN DEL LOCAL.

Primer encendido de la caldera

- Compruebe que no haya extracción de agua caliente sanitaria ni demanda del termostato de ambiente.
- Abra el gas y controle que la presión de alimentación del equipo sea conforme al valor indicado en la tabla de datos técnicos o establecido por las normas.
- Conecte la corriente a la caldera. En la pantalla aparece la versión del software y FW. A continuación, se visualiza la indicación "Arranque caldera" con los temporizadores que indican las fases de avance de la purga de aire (véase cap. 1.3 en page 60).
- Al final del ciclo FH, en la pantalla aparece la vista del modo Invierno. Ajuste las temperaturas de ida a calefacción y salida de agua caliente sanitaria (fig. 7 y fig. 6).
- Controle que el valor del parámetro Chimeneas ("Menú Control Combustión" on page 90) sea adecuado para la longitud de la chimenea instalada.
- En caso de cambio de gas (G20 - G30 - G31), compruebe que esté seleccionado el gas disponible ("Menú Control Combustión" on page 90 y cap. 3.1 en la page 84).
- Ponga la caldera en modo ACS o calefacción (cap. 1.3 a page 60).
- En modo Calefacción, fuerce la activación: en la pantalla aparece la temperatura actual del sistema de calefacción; cuando el símbolo de la llama parpadea en la pantalla, significa que el quemador está encendido y el sistema está realizando la calibración. Espere a que el símbolo de la llama se encienda con luz fija, indicando que la calibración se ha terminado.
- Modo ACS con extracción de agua caliente en curso: la pantalla muestra la temperatura del agua caliente sanitaria. Cuando el símbolo de la llama parpadea en la pantalla, significa que el quemador está encendido y el sistema está realizando la calibración. Espere a que el símbolo de la llama se encienda con luz fija, indicando que la calibración se ha terminado.
- Controle el combustible como se describe en el apartado "Control de los valores de combustión" on page 85.

3.3 Mantenimiento

ADVERTENCIAS



TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DEBEN SER REALIZADAS POR UN TÉCNICO AUTORIZADO.

Antes de efectuar cualquier operación en el interior de la caldera, desconecte la alimentación eléctrica y cierre la llave de paso del gas. De lo contrario, puede existir peligro de explosión, choque eléctrico, asfixia o intoxicación.

Apertura del panel frontal



Algunos componentes internos de la caldera están a temperaturas muy altas y pueden causar quemaduras graves. Antes de hacer cualquier operación, espere a que esos componentes se enfríen o colóquese guantes aislantes.

Para abrir la carcasa de la caldera, siga la secuencia.

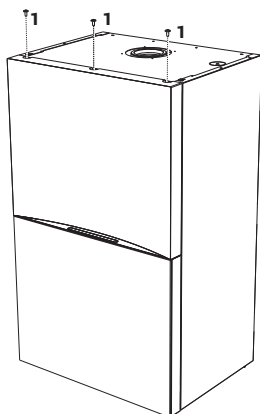


fig. 39

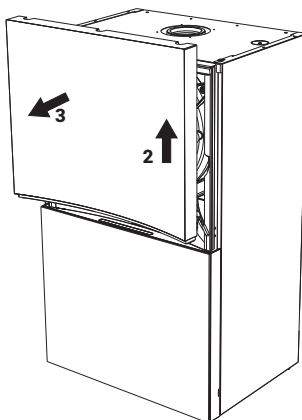


fig. 40

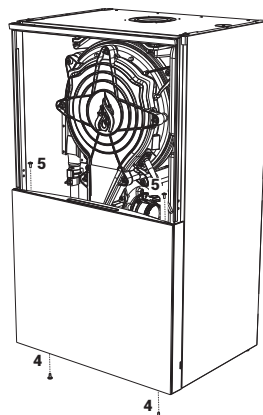


fig. 41

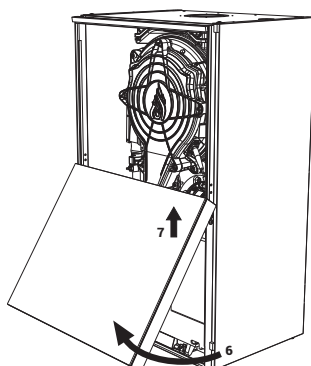


fig. 42

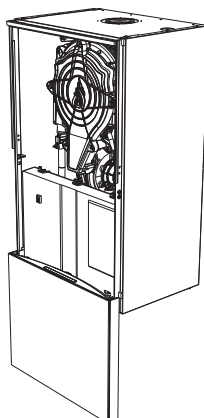


fig. 43



En este aparato, la cubierta hace también de cámara estanca. Después de cada operación que exija la apertura de la caldera, verifique atentamente que el panel frontal quede bien montado y estanco.

Control periódico

Para que el aparato funcione correctamente a lo largo del tiempo, es necesario que un técnico autorizado efectúe una revisión anual, comprobando que:

- Los dispositivos de mando y seguridad (válvula de gas, caudalímetro, sensores, etc.) funcionen correctamente.
- El conducto de salida de humos sea perfectamente eficiente.
- La cámara estanca no tenga fugas.
- Los conductos y el terminal de aire y humos no tengan atascos ni fugas.
- El quemador y el intercambiador estén limpios de suciedad e incrustaciones. Si es necesario, limpiarlos con un cepillo adecuado. No utilizar productos químicos en ningún caso.
- El electrodo no presente incrustaciones y esté bien ubicado.
El electrodo se puede limpiar de incrustaciones solo con un cepillo de cerdas no metálicas. NO se debe lijar.
- Las instalaciones de gas y agua sean perfectamente estancas.
- La presión del agua en la instalación, en frío, sea de 1 bar aproximadamente (en caso contrario, restablecer este valor).
- La bomba de circulación no esté bloqueada.
- El vaso de expansión esté cargado.
- El caudal del gas y la presión se mantengan dentro de los valores indicados en las tablas.
- El sistema de descarga de condensados funcione correctamente y no tenga pérdidas ni obstrucciones
- El sifón esté lleno de agua.
- La calidad del agua de la instalación sea adecuada.
- El aislante del intercambiador esté en buen estado.
- La conexión del gas entre la válvula y el Venturi sea correcta.
- Cambiar la junta del quemador si está dañada.
- Al final del control, verifique siempre los parámetros de combustión (vea Control de los valores de combustión).

Limpieza de las superficies externas

Para no alterar la opacidad del **panel de plástico pintado** (ref. A fig. fig. 44), utilice un quitagrasas neutro, que no contenga Mek ni alcoholes agresivos.

Para limpiar el **panel de vidrio** (ref. B fig. fig. 44), utilice alcohol isopropílico.

Para limpiar los **paneles laterales** (ref. C fig. fig. 44), utilice un detergente neutro.

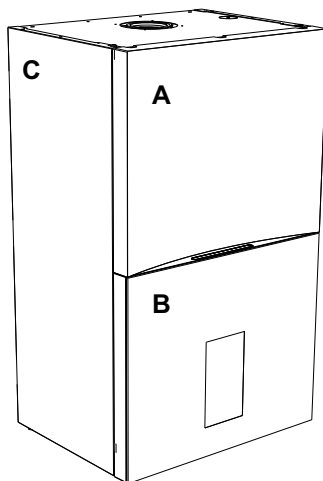


fig. 44

3.4 Solución de problemas

Diagnóstico

Durante el funcionamiento, el aparato puede generar dos tipos de anomalías:

Tipo F Señalan la presencia de una anomalía temporal. No se advierte al usuario, se almacenan en el historial de anomalías del menú Service. Si una anomalía de tipo F no se resuelve de manera autónoma de acuerdo con los criterios específicos de seguridad, pasa a ser una anomalía de tipo A.

Tipo A Señalan la presencia de una anomalía que bloquea el sistema y requiere la intervención del usuario para resolverla. Se advierte al usuario mediante el encendido de los ledes de color rojo, la apertura de una ventana específica en la pantalla y la presencia de un punto rojo en el icono del menú principal.

Desbloqueo de la caldera con anomalía de tipo A en curso

Cuando hay una anomalía de tipo A, es posible bloquear la caldera de dos modos:

- 1 - Tocando [RESET] cuando aparece una ventana similar a la ilustrada en fig. 45.
- 2 - Tocando el icono del menú principal y a continuación [Reset Caldaia] cuando se abre una pantalla similar a la ilustrada en fig. 46 (icono del menú principal con punto rojo).

1



fig. 45

2

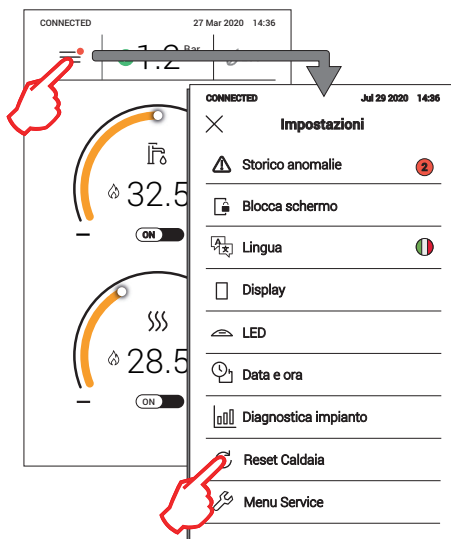


fig. 46

Tabla de anomalías

Tabla 8- Lista de anomalías

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
A01	El quemador no se enciende	No hay gas	Controlar que el gas llegue correctamente a la caldera y que no haya aire en los tubos
		Anomalía del electrodo de detección/encendido	Controlar que el electrodo esté bien ubicado y conectado y que no tenga incrustaciones; cambiarlo si es necesario.
		Válvula del gas averiada	Controlar la válvula de gas y cambiarla si corresponde
		Presión insuficiente de la red de gas	Controlar la presión del gas en la red
		Sifón obstruido	Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario
		Conductos de aire o humo obstruidos	Desatascar la chimenea, los conductos de salida de humos y entrada de aire y los terminales.
A02	Señal de llama presente con quemador apagado	Anomalía del electrodo	Controlar el cableado del electrodo de ionización
			Controlar el estado del electrodo
			Electrodo a masa
			Cable a masa
			Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario
A05	Anomalía del ventilador	Anomalía de la tarjeta	Controlar la tarjeta
		No hay tensión de alimentación de 230 V	Controlar el cableado del conector de 5 polos
		Señal taquimétrica interrumpida	
A06	No hay llama tras la fase de encendido	Ventilador averiado	Controlar el ventilador
		Anomalía del electrodo de ionización	Controlar la posición del electrodo de ionización y cambiarlo si es necesario
		Llama inestable	Controlar el quemador
		Conductos de aire o humo obstruidos	Desatascar la chimenea, los conductos de salida de humos y entrada de aire y los terminales
F03 F15 F18 A07	Alta temperatura de los humos	La sonda de humos detecta una temperatura excesiva	Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario
			Controlar el intercambiador
			Controlar la sonda de humos
F04 A08	Actuación de la protección contra sobretemperaturas	Sensor de calefacción averiado	Controlar el parámetro Material chimenea
		No circula agua en la instalación	Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción y cambiarlo si es necesario
		Aire en la instalación	Controlar el circulador
F16 A09	Actuación de la protección contra sobretemperaturas	Purgar de aire la instalación	Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de retorno y cambiarlo si es necesario
		Sensor de retorno averiado	Controlar el circulador
		No circula agua en la instalación	Controlar el circulador
F19 A10	Fallo del sensor de salida	Aire en la instalación	Purgar de aire la instalación
		Sensor averiado	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Cableado en cortocircuito	
F22 A11	Anomalía del sensor de retorno	Cableado interrumpido	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Sensor averiado	
		Cableado en cortocircuito	Controlar el cableado o cambiar el sensor

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
F12	Anomalía del sensor de ACS	Sensor averiado	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Cableado en cortocircuito	
		Cableado interrumpido	
F17 A13	Anomalía de la sonda de humos	Sonda averiada	Controlar el cableado o cambiar la sonda de humos
		Cableado en cortocircuito	
		Cableado interrumpido	
A14	Actuación del dispositivo de seguridad de la salida de humos	Anomalía F03 generada 3 veces en las últimas 24 horas	Ver anomalía F03
A23	Presión de agua ideal no alcanzada en el tiempo previsto	Problemas en la red de agua	Controlar la conexión a la red de agua
		Válvula de llenado bloqueada en posición cerrada	Controlar la válvula de llenado y el relé de mando
A24	Presión del agua restablecida más de 3 veces en 24 h	Fugas en el sistema de calefacción	Controlar si hay fugas en el sistema de calefacción
		Intercambiador de AS averiado	Controlar el intercambiador
A26	Presión de agua excesiva más de 3 veces en 1 hora	Presión demasiado alta Vaso de expansión descargado o dañado	Descargar parcialmente la instalación
		Vaso de expansión descargado o averiado	Controlar el vaso de expansión
F34	Tensión de alimentación inferior a 170 V	Problemas en la red eléctrica	Controlar la instalación eléctrica
F20 F37	Presión del agua de la instalación demasiado baja	Presión demasiado baja	Cargar la instalación
		Presostato agua/transductor de presión no conectado o dañado	Controlar el presostato del agua / transductor de presión
F39	Anomalía de la sonda exterior	Sonda averiada o cableado en cortocircuito	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable	Conectar la sonda exterior o desactivar la temperatura adaptable
F41	Actuación de la protección DELTA T máximo	Sensor de calefacción averiado	Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción
		Sensor de retorno averiado	Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de retorno
		No circula agua en la instalación	Controlar el circulador
		Aire en la instalación	Purgar de aire la instalación
F21 F40	Presión del agua de la instalación demasiado alta	Presión demasiado alta	Descargar parcialmente la instalación
		Válvula de llenado bloqueada en posición abierta	Controlar la válvula de llenado y el relé de mando
		Vaso de expansión descargado o averiado	Controlar el vaso de expansión
F36 A42	Actuación de la protección control de sensores	Sensor de ida y/o retorno averiado o desconectado	Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de ida y/o retorno
		Sensor de retorno averiado o desconectado	Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de retorno
F43	Actuación de la protección del intercambiador	No circula agua en la instalación	Controlar el circulador
		Aire en la instalación	Purgar de aire la instalación
F47	Error del sensor de presión de agua	Sensor de presión de agua desconectado	Controlar el cableado del sensor de presión de agua
		Sensor de presión de agua averiado	Controlar el sensor de presión de agua
F51	Baja presión del agua con parámetro b06 = 3	Presión demasiado baja	Cargar la instalación
		Presostato del agua secundario desconectado o averiado	Controlar el presostato del agua / transductor de presión
		Parámetro incorrecto	Controlar el ajuste del parámetro

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
F50 - F53	Anomalía del termostato de límite con parámetro b06 = 1 o 4	Escasa o nula circulación de agua en la instalación	Controlar el circulador
		Aire en la instalación	Purgar de aire la instalación
		Parámetro incorrecto	Controlar el ajuste del parámetro
F57 - A56	Calibración incorrecta	Parámetros incorrectos	Controlar los parámetros y hacer una Calibración 100 %
		Electrodo mal ubicado o dañado.	Controlar la posición del electrodo y cambiarlo si es necesario. Tras la sustitución, repetir la calibración 100 %
		Recirculación de humos dentro de la caldera	Controlar la estanqueidad del conducto de humos y de las juntas
	Procedimiento de calibración no terminado	Poca circulación en el circuito primario o salida escasa durante la calibración	Anular la anomalía. Abrir el grifo del agua caliente y esperar a que la llama deje de parpadear (aprox. 2 minutos)
F58 - A61	Anomalía de la centralita	Error interno de la centralita	Controlar la conexión de tierra. Controlar el electrodo. Cambiar la centralita si es necesario.
A54 - A55 - A63	Anomalía de la centralita	Error interno de la centralita	Desconectar la caldera durante 10 segundos, conectarla y cambiar la centralita si es necesario
F67		BCC Service key conectada	Cargar los parámetros
F65 - A68	Error BCC Service key	Error carga archivo BCC Service key	Repetir el procedimiento de carga en los 5 minutos siguientes a la alimentación eléctrica de la caldera y cambiar la BCC Service key si es necesario
A62	No hay comunicación entre la centralita y la válvula del gas	Centralita desconectada	Conectar la centralita a la válvula Controlar el cableado
		Válvula averiada	Cambiar la válvula
A64	Superado el número máximo de Reset consecutivos	Superado el número máximo de Reset consecutivos	Desconectar la caldera por 60 s y conectarla.
F66		Carga del firmware no terminada correctamente	Recargar el firmware o cambiar la tarjeta

4. Características y datos técnicos

4.1 Medidas y conexiones

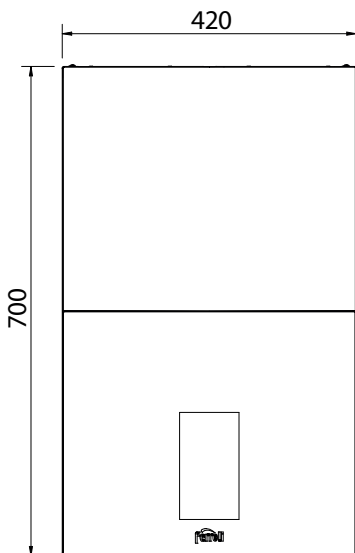


fig. 47- Vista frontal

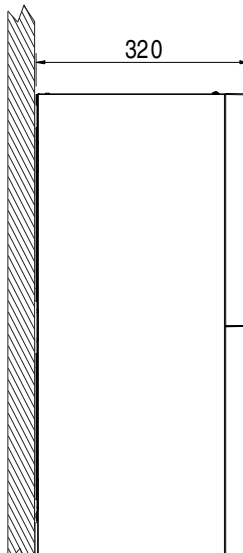


fig. 48- Vista lateral

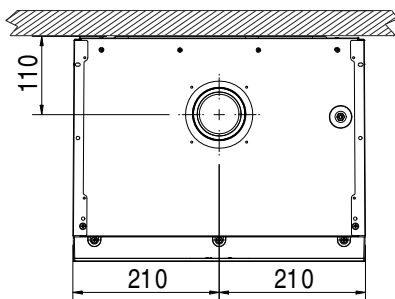


fig. 49- Vista superior

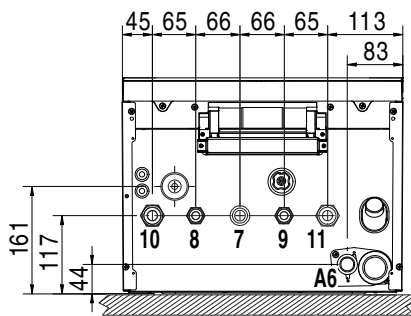


fig. 50- Vista inferior

- 7 Entrada de gas - Ø 3/4"
- 8 Salida de ACS - Ø 1/2"
- 9 Entrada de AS - Ø 1/2"
- 10 Ida a calefacción - Ø 3/4"
- 11 Retorno de calefacción - Ø 3/4"
- A6 Conexión descarga de condensado

Certificado de garantía

Esta garantía es válida para los equipos destinados a ser comercializados, vendidos e instalados sólo en el territorio español.

FÉRROLI ESPAÑA, S.L., con domicilio social Pol. Ind. De Villayuda, C/ Alcalde Martín Cobos, 4 - 09007 Burgos, garantiza los productos relacionados en este manual de instrucciones de acuerdo con la modificación del 1 de Enero 2022 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU).

El periodo de garantía de 3 años indicado en dicho R.D. comenzará a partir de la fecha de instalación, o en su defecto, a partir de la fecha de compra.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten transcurridos 2 años desde la entrega no existían cuando el bien se entregó.

La garantía no cubre las incidencias producidas por:

- Transporte no efectuado a cargo de la empresa (que deberán ser reclamados directamente al transportista).
- Manipulación del producto por personal ajeno a FÉRROLI ESPAÑA, S.L. durante el período de garantía.
- Si el montaje no respeta las instrucciones que se suministran en la máquina.
- La instalación de la máquina no respeta las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, combustibles, etc.).
- Defectos de instalación hidráulica, eléctrica, alimentación de combustible, de evacuación de los productos de la combustión, chimeneas y desagües.
- Anomalías por incorrecto tratamiento del agua de alimentación, por tratamiento desincrustante mal realizado, etc.
- Anomalías causadas por condensaciones o por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.
- Mantenimiento inadecuado, descuido o mal uso.
- Corrosiones por causas de almacenamiento inadecuado.

Importante

- Para hacer uso del derecho de garantía aquí reconocido, será requisito imprescindible que el aparato se destine al uso doméstico.
- Esta garantía es válida siempre que se realicen las operaciones normales de mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos.
- Sera necesario presentar al personal técnico de FÉRROLI, antes de su intervención, la factura o ticket de compra del aparato, junto al albarán de entrega correspondiente, si este fuese de fecha posterior.

El material sustituido en garantía quedará en propiedad de FÉRROLI ESPAÑA, S.L.

Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)



914 879 325



satferroli@ferroli.com

SEDE EN BURGOS

Polígono Industrial Villayuda
C/ Alcalde Martín Cobos, 4 09007 - Burgos
Tel.: 947 483 250

SEDE EN MADRID

Edificio FERROLI. Avda. de Italia, 2
28820 - (Coslada) Madrid
Tel.: 916 612 304

ferroli

FÉRROLI ESPAÑA, S.L.

Plantilla de papel y taladrado de la pared

La plantilla de papel para taladro de la pared se suministra con la caldera.

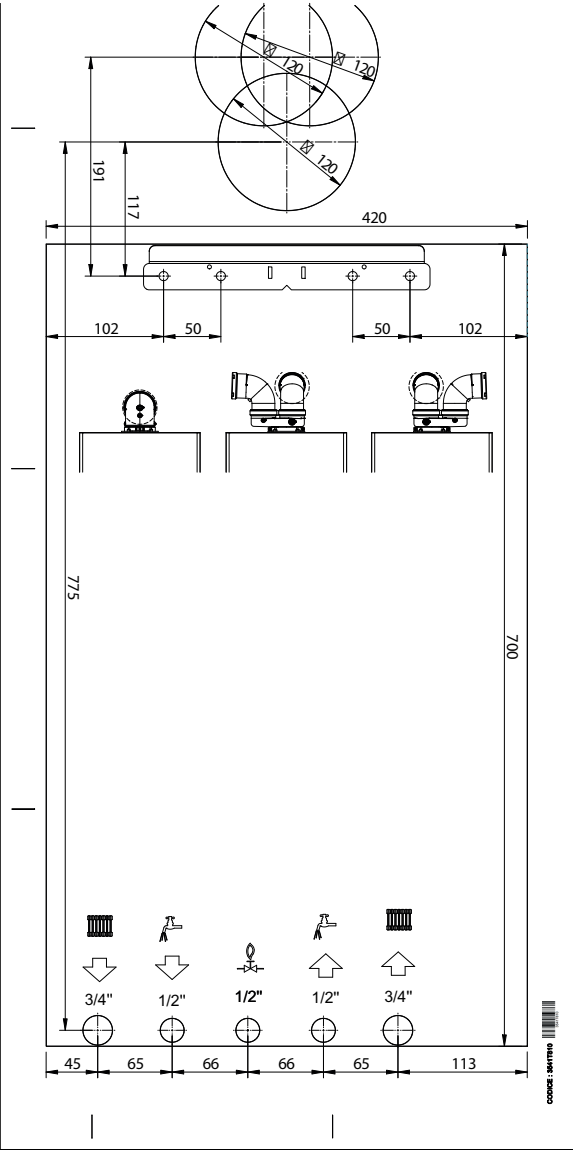


fig. 53- Plantilla de papel

4.2 Vista general

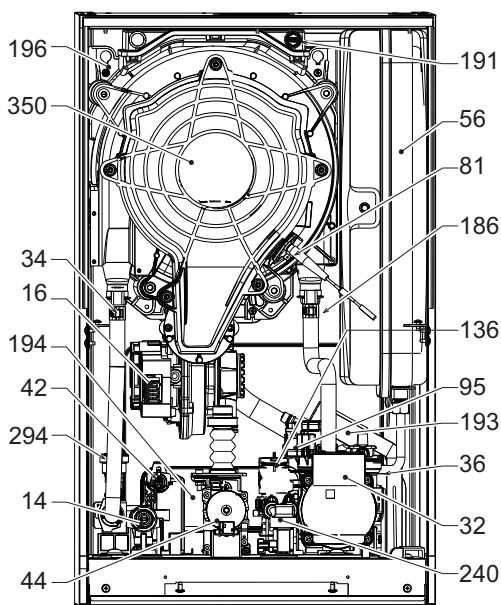


fig. 54- Vista general

- 14 Válvula de seguridad
- 16 Ventilador
- 32 Circulador de calefacción
- 34 Sensor temperatura calefacción
- 36 Purgador de aire automático
- 42 Sonda de temperatura AS
- 44 Válvula de gas
- 56 Vaso de expansión
- 81 Electrodo de encendido/ionización
- 95 Válvula desviadora
- 136 Caudalímetro
- 145 Higrómetro
- 186 Sensor de retorno
- 191 Sensor de temperatura de humos
- 193 Sifón
- 194 Intercambiador AS
- 196 Depósito de condensado
- 240 Electroválvula de carga de la instalación
- 294 Sensor de presión
- 350 Grupo quemador/ventilador

4.3 Circuito de agua

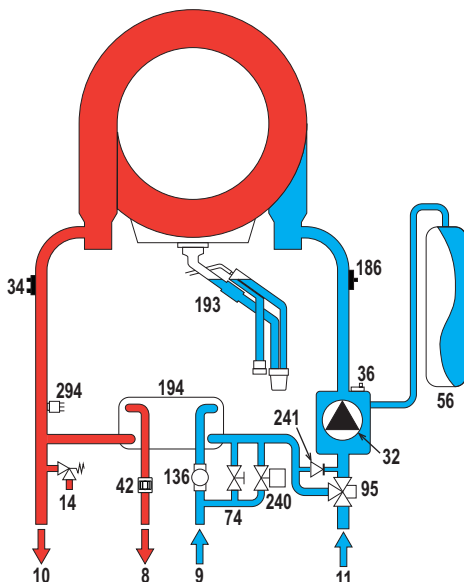


fig. 55- Circuito de agua

- 8 Salida de ACS
- 9 Entrada de AS
- 10 Ida a calefacción
- 11 Retorno de calefacción
- 14 Válvula de seguridad
- 32 Circulador de calefacción
- 34 Sensor temperatura calefacción
- 36 Purgador de aire automático
- 42 Sonda de temperatura AS
- 56 Vaso de expansión
- 74 Llave de llenado de la instalación
- 95 Válvula desviadora
- 136 Caudalímetro
- 186 Sensor de retorno
- 193 Sifón
- 194 Intercambiador AS
- 240 Electroválvula de carga de la instalación
- 241 Baipás automático (dentro del grupo bomba)
- 294 Sensor de presión

4.4 Tabla de datos técnicos

ØTSB2MWA	BLUEHELIX MAXIMA 24 C
ØTSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28 C
ØTSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34 C

PAÍSES DE DESTINO		IT ES RO PL						
CATEGORÍA DE GAS		II2HM3+(IT) II2H3+(ES) II2H3B/P(RO) II2ELwLs3B/P(PL)						
CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS		0TSB2MWA		0TSB4MWA		0TSB7MWA		
PIN CE		CE-0085CT0184						
Capacidad térmica máxima calefacción		kW	20,4	24,5		30,6		Qn
Capacidad térmica mínima calefacción		kW	2,9	2,9		2,9		Qn
Potencia térmica máxima calefacción (80/60 °C)		kW	20,0	24,0		30,0		Pn
Potencia térmica mínima calefacción (80/60 °C)		kW	2,8	2,8		2,8		Pn
Potencia térmica máxima calefacción (50/30 °C)		kW	21,6	26,0		32,5		Pn
Potencia térmica mínima calefacción (50/30 °C)		kW	3,1	3,1		3,1		Pn
Capacidad térmica máxima ACS		kW	25,0	28,5		34,7		Qnw
Capacidad térmica mínima ACS		kW	2,9	2,9		2,9		Qnw
Potencia térmica máxima ACS		kW	24,5	28,0		34,0		
Potencia térmica mínima ACS		kW	2,8	2,8		2,8		
Rendimiento Pmáx. (80/60 °C)		%	98,1	98,1		97,9		
Rendimiento Pmín. (80/60 °C)		%	98,0	98,0		98,0		
Rendimiento Pmáx. (50/30 °C)		%	106,1	106,1		106,1		
Rendimiento Pmín. (50/30 °C)		%	107,5	107,5		107,5		
Rendimiento 30 %		%	109,7	109,7		109,5		
Pérdidas en la chimenea con quemador ON (80/60 °C) - Pmáx. /		%	2,03 1,47	1,92 1,71		2,02 1,47		
Pérdidas en el revestimiento con quemador ON (80/60 °C) - Pmáx. /		%	0,46 2,36	0,39 2,36		0,26 1,44		
Pérdidas en la chimenea con quemador ON (50/30 °C) - Pmáx. /		%	1,09 0,72	1,11 0,74		0,92 0,61		
Pérdidas en el revestimiento con quemador ON (50/30 °C) - Pmáx. /		%	0,55 1,05	0,34 1,05		0,60 1,05		
Pérdidas en la chimenea con quemador OFF (50K / 20K)		%	0,02 0,01	0,02 0,01		0,02 0,01		
Pérdidas en el revestimiento con quemador OFF (50K / 20K)		%	0,19 0,07	0,15 0,06		0,14 0,05		
Temperatura humos (80/60 °C) - Pmáx. / Pmín.		°C	69 58	66 58		66 60		
Temperatura humos (50/30 °C) - Pmáx. / Pmín.		°C	51 43	51 43		52 45		
Temperatura máxima de los productos de combustión en		°C	110	110		110		
Caudal humos - Pmáx. / Pmín.		g/s	9,2 1,3	11,1 1,3		14,0 1,3		
Presión de alimentación G20		mbar	20	20		20		
Inyector gas G20		Ø	/	/		/		
Caudal gas G20 - Máx. / mín.		m3/h	2,65 0,31	3,02 0,31		3,67 0,31		
CO2 - G20		%	9±0,8	9±0,8		9±0,8		
CO - G20 - Máx. / Mín.		mg/kWh	109 6	185 6		130 2		
Presión de alimentación G31		mbar	37	37		37		
Inyector gas G31		Ø	/	/		/		
Caudal gas G31 - Máx. / mín.		kg/h	1,96 0,23	2,23 0,23		2,72 0,23		
CO2 - G31		%	10 ±0,8	10 ±0,8		10 ±0,8		
CO - G31 - Máx. / Mín.		mg/kWh	105 2	180 2		135 1		
Clase de emisión NOx		-	6 (< 56 mg/kWh)					NOx
Presión máxima en calefacción		bar	3,0	3,0		3,0		PMS
Presión mínima en calefacción		bar	0,8	0,8		0,8		
Temperatura máxima regulación calefacción		°C	95	95		95		tmax
Contenido agua de calefacción		litros	2,9	2,9		4,3		
Capacidad vaso de expansión calefacción		litros	8	8		10		
Presión de precarga vaso de expansión calefacción		bar	0,8	0,8		0,8		
Presión máxima en ACS		bar	9,0	9,0		9,0		PMW
Presión mínima en ACS		bar	0,3	0,3		0,3		
Caudal de AS en continuo (Δt 25 °C)		l/min	14,0	16,1		19,5		
Caudal de AS en continuo (Δt 30 °C)		l/min	11,7	13,4		16,2		D
Contenido de agua del circuito sanitario		litros	0,3	0,3		0,4		H2O
Grado de protección		IP	IPX4D	IPX4D		IPX4D		
Tensión de alimentación		V/Hz	230V~50HZ					
Potencia eléctrica absorbida		W	73	82		99		W
Peso en vacío		kg	28,0	28,0		32,0		
Tipo de equipo		C(10)3-C(11)3-C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23-B33						
Presión de instalación de las chimeneas C(10)3-C(11)3		Pa	77,0	80,0		79,0		

Ficha del producto ErP

MODELO: BLUEHELIX MAXIMA 24 C (0TSB2MWA)
MODELO: BLUEHELIX MAXIMA 28 C (0TSB4MWA)
MODELO: BLUEHELIX MAXIMA 34 C (0TSB7MWA)

0TSB2MWA

0TSB4MWA

0TSB7MWA

MARCA COMERCIAL: FERROLI					
Caldera de condensación			SI	SI	SI
Caldera de baja temperatura (**)			SI	SI	SI
Caldera B1			NO	NO	NO
Calefactor combinado			SI	SI	SI
Aparato de calefacción de cogeneración			NO	NO	NO
Elemento	SÍMBOLO	UNITÀ	VALOR		
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (de A+++ a D)			A	A	A
Potencia calorífica nominal	Pn	kW	20	24	30
Eficiencia energética estacional de calefacción	ηs	%	93	94	94
Potencia calorífica útil					
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P4	kW	20,0	24,0	30,0
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P1	kW	3,8	4,5	5,5
Eficiencia útil					
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η4	%	88,3	88,3	88,2
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η1	%	98,8	98,8	98,6
Consumo de electricidad auxiliar					
A plena carga	elmax	kW	0,022	0,028	0,036
A carga parcial	elmin	kW	0,010	0,011	0,009
En modo de espera	PSB	kW	0,003	0,003	0,003
Otros elementos					
Pérdida de calor en modo de espera	Pstby	kW	0,042	0,042	0,046
Consumo de electricidad del quemador de encendido	Pign	kW	0,000	0,000	0,000
Consumo anual de energía	QHE	GJ	38	44	55
Nivel de potencia acústica	LWA	dB	44	45	47
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NOx	mg/kWh	39	39	37
Para calefactores combinados					
Perfil de carga declarado			XL	XL	XXL
Clase eficiencia energética del caldeo de agua (de A+ a F)			A	A	A
Consumo diario de electricidad	Qelec	kWh	0,154	0,148	0,167
Consumo anual de electricidad	AEC	kWh	33	34	37
Eficiencia energética del caldeo de agua	ηwh	%	87	87	85
Consumo diario de combustible	Qfuel	kWh	20,330	20,229	25,582
Consumo anual de combustible	AFC	GJ	17	17	22

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60°C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80°C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30°C para las calderas de condensación, 37°C para las calderas de baja temperatura y 50°C para los demás calefactores.

4.5 Diagramas

Carga hidrostática residual disponible en la instalación

BLUEHELIX MAXIMA 24C y BLUEHELIX MAXIMA 28C

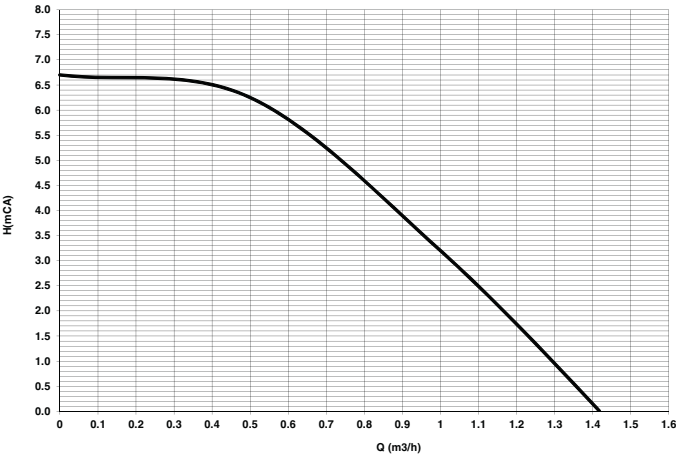


fig. 56- Carga hidrostática residual disponible en la instalación

BLUEHELIX MAXIMA 34C

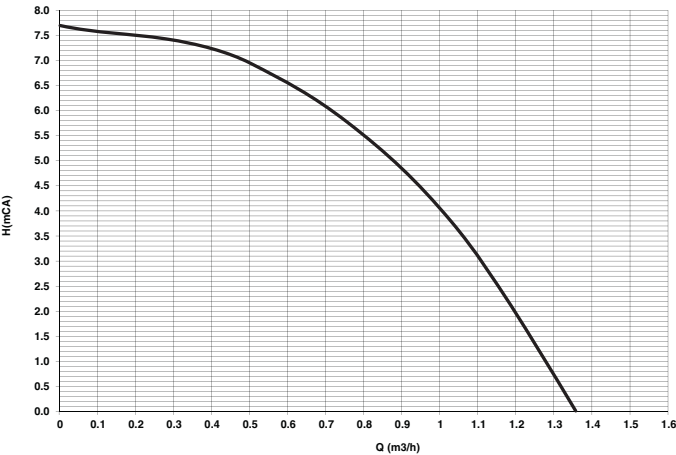


fig. 57- Carga hidrostática residual disponible en la instalación

4.6 Esquema eléctrico (fig. 58)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 16 Ventilador | 138 Sonda exterior (opcional) |
| 32 Circulador de calefacción | 139 Cronomando a distancia/Gateway |
| 34 Sensor temperatura calefacción | 186 Sensor de retorno |
| 42 Sonda de temperatura ACS | 191 Sensor de temperatura de humos |
| 44 Válvula de gas | 240 Electroválvula de carga |
| 81 Electrodo de encendido/ionización | 288 Kit antihielo |
| 95 Válvula desviadora | 294 Sensor de presión |
| 136 Caudalímetro | A Interruptor ON/OFF (configurable) |

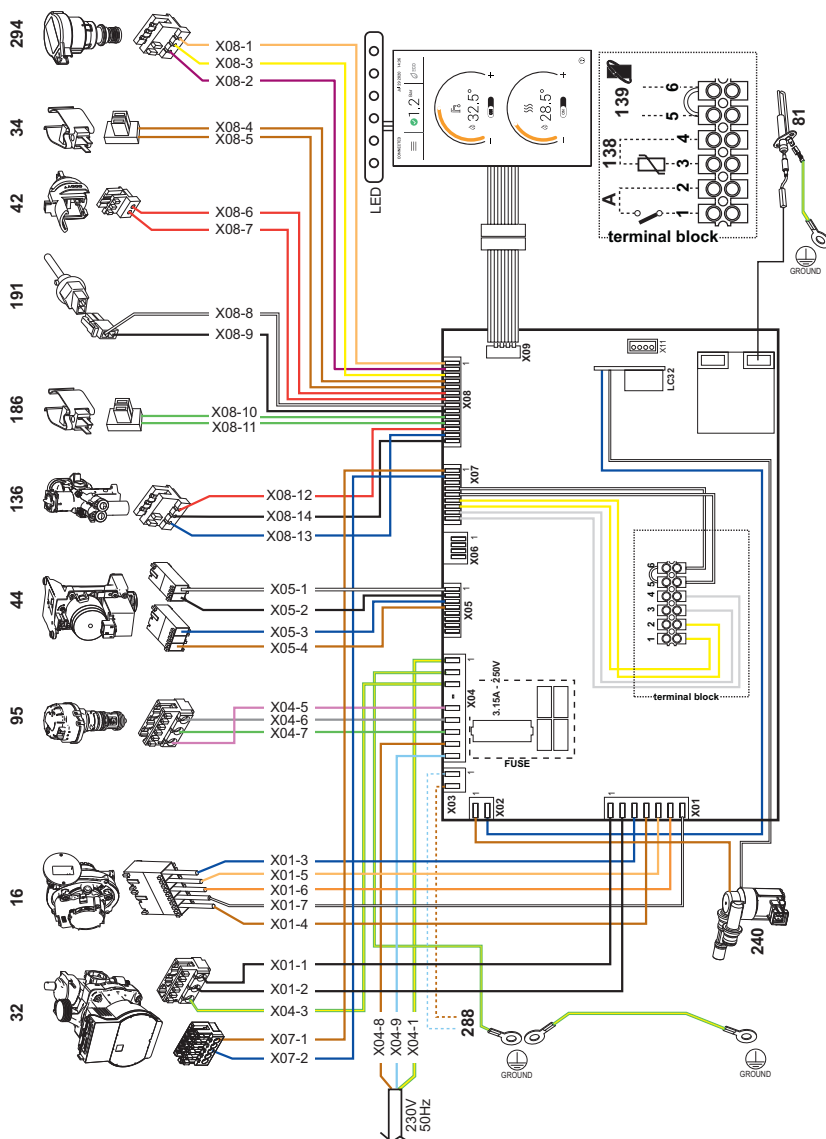


fig. 58- Esquema eléctrico



Atención: Antes de conectar el **termostato de ambiente** o el **cronomando a distancia** quite el puente de la caja de conexiones.

Si se desea conectar varias zonas de la instalación hidráulica controladas por termostatos con contacto seco, y se debe utilizar el cronomando como mando a distancia de la caldera, es necesario conectar los contactos secos de las zonas a los bornes 1-2 y el cronomando a los bornes 5-6.

TODAS LAS CONEXIONES A LA BORNERA DEBEN TENER CONTACTOS SECOS (NO 230V).



- Citiți cu atenție avertizările din acest manual de instrucțiuni întrucât oferă indicații importante referitoare la siguranța de instalare, utilizare și întreținere.
- Manualul de instrucțiuni constituie parte integrantă și esențială a produsului și trebuie să fie păstrat cu grijă de către utilizator, pentru orice consultare ulterioară.
- În cazul în care aparatul trebuie vândut sau transferat unui alt proprietar sau dacă trebuie mutat, asigurați-vă întotdeauna că manualul însoțește centrala, astfel încât să poată fi consultat de către noul proprietar și/sau de către instalator.
- Instalarea și operațiunile de întreținere trebuie efectuate respectând normele în vigoare, în conformitate cu instrucțiunile producătorului, și trebuie să fie realizate de personal calificat profesional.
- O instalare greșită sau întreținerea în condiții necorespunzătoare pot cauza pagube persoanelor, animalelor sau bunurilor. Este exclusă orice responsabilitate din partea producătorului pentru pagubele cauzate de greșeli în instalare și în utilizare, și în general pentru nerespectarea instrucțiunilor oferite de producător.
- Înainte de efectuarea oricărei operații de curățare sau de întreținere, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare acționând întrerupătorul instalației și/sau cu ajutorul dispozitivelor corespunzătoare de blocare.
- În caz de defecțiune și/sau de funcționare defectuoasă a aparatului, dezactivați-l, evitând orice încercare de reparare sau de intervenție directă. Adresați-vă exclusiv personalului calificat profesional. Eventuala reparare sau înlocuire a produselor va trebui efectuată numai de către personalul calificat profesional, utilizându-se exclusiv piese de schimb originale. Nerespectarea celor menționate mai sus poate compromite siguranța aparatului.
- Pentru a garanta buna funcționare a aparatului este indispensabil să solicitați personalului calificat efectuarea operațiilor de întreținere periodică.
- Acest aparat trebuie să fie destinat numai utilizării pentru care a fost proiectat în mod expres. Ori-





ce altă utilizare este considerată necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă.

- După despachetare, verificați integritatea conținutului. Materialele de ambalaj nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor întrucât constituie o potențială sursă de pericol.
- Aparatul poate fi utilizat de copii începând de la vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența și de cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite în legătură cu folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg care sunt pericolele care pot fi cauzate de acesta. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreține-
- rea care pot fi realizate de către utilizator pot fi efectuate de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani numai dacă sunt supravegheați.
- Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă furnizorului.
- Eliminarea aparatului și a accesoriilor sale trebuie să se efectueze în mod adecvat, în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Imaginile din acest manual sunt o reprezentare simplificată a produsului. În această reprezentare pot exista mici și nesemnificative diferențe față de produsul furnizat.



Acest simbol indică "**ATENȚIE**" și apare alături de toate avertismentele referitoare la siguranță. Respectați cu strictețe aceste indicații pentru a evita pericolul și pagubele cauzate persoanelor, animalelor și bunurilor.



Acest simbol atrage atenția asupra unei observații sau a unui avertisment important.



Acest simbol care apare pe produs sau pe ambalaj ori documentație indică faptul că, la terminarea ciclului de viață utilă, nu trebuie colectat, recuperat sau eliminat împreună cu deșeurile menajere.

O gestionare necorespunzătoare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice poate cauza eliberarea substanțelor periculoase conținute în produs. Pentru a evita eventualele daune asupra mediului sau sănătății, utilizatorul este invitat să separe aceste echipamente de alte tipuri de deșuri și să le predea serviciului municipal de colectare sau să solicite ridicarea lor de către distribuitor în condițiile și modalitățile prevăzute de normele naționale de aplicare a directivei 2012/19/UE.

Colectarea separată și reciclarea echipamentelor scoase din funcțiune favorizează conservarea resurselor naturale și garantează faptul că aceste deșuri sunt tratate respectând mediul și protejând sănătatea.

Pentru informații suplimentare privind modalitățile de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, trebuie să vă adresați primăriilor sau autorităților publice competente cu eliberarea autorizațiilor.



Marcajul CE certifica faptul ca produsele îndeplinesc cerintele de baza ale directivelor relevante în vigoare.

Declarația de conformitate poate fi solicitată de la producător.

ȚĂRILE DE DESTINAȚIE: IT - ES - RO - PL

1 Instrucțiuni de utilizare.....	110	
1.1 Prezentare	110	
1.2 Panoul de comandă	110	
1.3 Racordarea la rețeaua electrică, pornirea și oprirea	111	
1.4 Reglările	111	
2 Instalarea	116	
2.1 Dispoziții generale	116	
2.2 Locul de instalare	116	
2.3 Racordurile hidraulice.....	116	
2.4 Racordarea la gaz	118	
2.5 Conexiunile electrice	118	
2.6 Conductele de evacuare a gazelor arse.....	121	
2.7 Racordarea evacuării condensului	134	
3 Exploatarea și întreținerea	135	
3.1 Reglările	135	
3.2 Punerea în funcțiune	142	
3.3 Întreținerea	143	
3.4 Rezolvarea problemelor	146	
4 Caracteristici și date tehnice	150	
4.1 Dimensiuni și racorduri	150	
4.2 Vedere generală	153	
4.3 Circuitul hidraulic	153	
4.4 Tabel cu datele tehnice	154	
4.5 Diagrame	156	
4.6 Schemă electrică (fig. 58).....	156	

1. Instrucțiuni de utilizare

1.1 Prezentare

Stimate Client,

BLUEHELIX MAXIMA este un generator termic cu **schimbător de căldură din oțel inoxidabil**, cu prepararea apei calde menajere integrată, **cu preamestec și condensare**, cu randament ridicat și emisii reduse, care funcționează cu gaz natural sau GPL și este dotat cu sistem de control cu microprocesor.

Aparatul este prevăzut cu cameră etanșă și este adecvat pentru instalarea la interior sau la exterior într-un **loc parțial protejat** (conform **EN 15502**), cu temperaturi până la -5°C (-15°C cu kit antiîngheț opțional).

1.2 Panoul de comandă

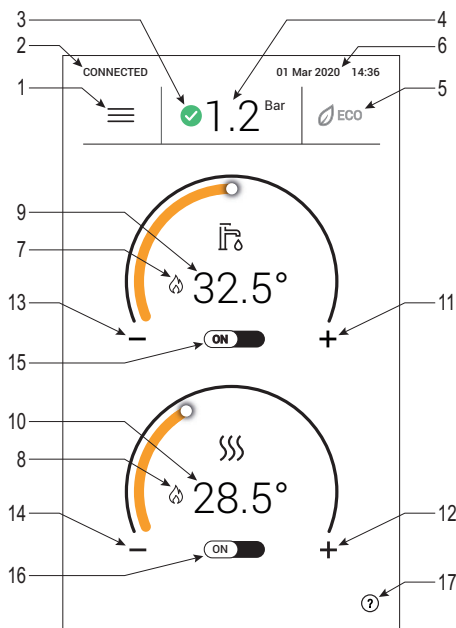


fig. 1-

1. Meniul utilizatorului
2. Starea conexiunii
3. Starea presiunii
4. Presiune instalație
5. Activare/dezactivare mod ECO
6. Data și ora
7. Flacără prezentă în modul Apă caldă menajeră
8. Flacără prezentă în modul Încălzire
9. Temperatură apă caldă menajeră
10. Temperatură încălzire
11. Mărire temperatură apă caldă menajeră
12. Mărire temperatură încălzire
13. Reducere temperatură apă caldă menajeră
14. Reducere temperatură încălzire
15. Selectare pornit/oprit centrală
16. Selectare pornit/oprit încălzire
17. Help

Tabel cu starea flăcării

A	B	C	D

- A flacăra nu este prezentă
- B centrală pornită
- C centrală blocată din cauza lipsei aprinderii
- D calibrare în curs

1.3 Racordarea la rețeaua electrică, pornirea și oprirea

Centrala nu e alimentată cu energie electrică



Pe perioada întreruperilor de lungă durată în timpul iernii, pentru a evita defecțiunile cauzate de îngheț, se recomandă să evacuați toată apa din centrală.

Centrala este alimentată cu energie electrică

Alimentați cu energie electrică centrala.

- În timpul primelor 5 secunde, pe afișaj apare un ecran care indică în partea de jos versiunile de firmware ale cartelei electronice.
- În următoarele 300 de secunde, pe ecran se afișează progresul ciclului de evacuare a aerului din instalația de încălzire.
- La terminarea procesului de purjare, verificați dacă robinetul de gaz din amonte de centrală este deschis.

Pentru a evita ciclul de purjare a aerului în timpul pornirii centralei, țineți apăsat mesajul „BLUEHELIX MAXIMA” (aproximativ 10 secunde) până când apare ecranul principal.

Activarea modurilor de funcționare ale centralei

Încălzirea poate fi activată sau dezactivată cu ajutorul butonului ON/OFF (Pornire/oprire) (16 din fig. 1). Când ambele sunt dezactivate (15 și 16 din fig. 1) centrala este oprită, dar este în continuare alimentată cu energie electrică.

Când modul încălzire este dezactivat, funcția „antigel” rămâne oricum activă.



Dacă întrerupeți alimentarea cu energie electrică și/sau cu gaz a aparatului, sistemul antiîngheț nu mai funcționează. Pe perioada întreruperilor de lungă durată în timpul iernii, pentru a evita defecțiunile cauzate de îngheț, se recomandă să evacuați toată apa din centrală, atât apa menajeră cât și cea din instalație; sau să evacuați numai apa menajeră și să introduceți lichidul antigel corespunzător în instalația de încălzire, conform instrucțiunilor din sez. 2.3.

1.4 Reglările

Activarea/dezactivarea funcționării în modul Apă caldă menajeră

Atingând comanda “B” (fig. 2 și fig. 3) puteți să activați () sau să dezactivați () funcționarea în modul Apă caldă menajeră. Dezactivarea funcționării în modul Apă caldă menajeră dezactivează, în mod automat, și funcționarea în modul Încălzire.

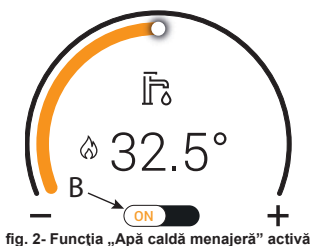


fig. 2- Funcția „Apă caldă menajeră” activă

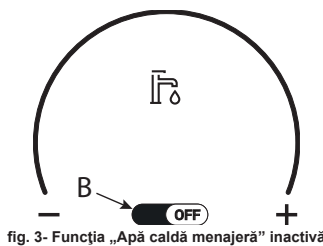


fig. 3- Funcția „Apă caldă menajeră” inactivă

Activarea/dezactivarea funcționării în modul Încălzire

Atingând comanda "A" (fig. 4 și fig. 5) este posibil să activați (**ON**) sau să dezactivați (**OFF**) funcționarea în modul Încălzire.

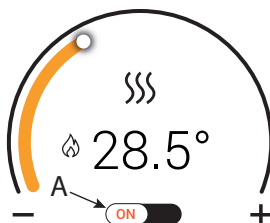


fig. 4- Funcția „Încălzire” activă

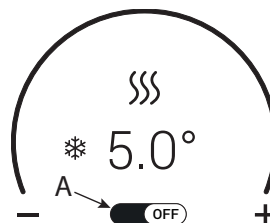


fig. 5- Funcția „Încălzire” inactivă

Reglarea temperaturii în circuitul de apă menajeră

Cu ajutorul pictogramelor pentru Apă caldă menajeră (det. 11 și 13 - fig. 6), modificați temperatura de la un minim de 35°C la un maxim de 55°C.

Dacă cererile sunt reduse și/sau temperatura de intrare a apei menajere este ridicată, temperatura de ieșire a apei calde menajere ar putea fi diferită față de temperatura setată.

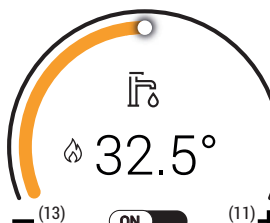


fig. 6- Reglarea apei calde menajere

Reglarea temperaturii în circuitul de încălzire

Cu ajutorul butoanelor pentru încălzire (det. 12 și 14 - fig. 7), modificați temperatura de la un minim de 20°C la un maxim de 80°C.

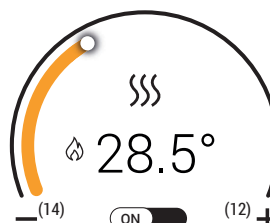


fig. 7- Reglarea încălzirii

Reglarea temperaturii ambiante cu cronocomanda

 Pe cât posibil, efectuați toate setările utilizând dispozitivul de reglare a temperaturii ambiante. În ceea ce privește utilizarea cronocomenzii, consultați manualul de utilizare respectiv.

Modul ECO

Modul **ECO** permite reducerea consumului de energie, dar temperatura apei calde menajere ar putea fi atinsă în mai mult timp.

Cu funcția **ECO** dezactivată, apa din interiorul centralei este menținută la o temperatură constantă, asigurând disponibilitatea imediată a apei calde la deschiderea robinetului.

Resetarea presiunii din instalația hidraulică

Centrala dispune de mai multe moduri de resetare a presiunii din instalația hidraulică. **Manual**, întotdeauna disponibil, sau **semiautomat** sau **automat**, în funcție de valoarea parametrului **P62**.

Ecranul „Controlul presiunii”

Pentru a accesa ecranul de control a presiunii, este suficient să atingeți valoarea pentru presiune (det. 4 - fig. 1) de pe ecranul principal.

Descrierea ecranului „Controlul presiunii”

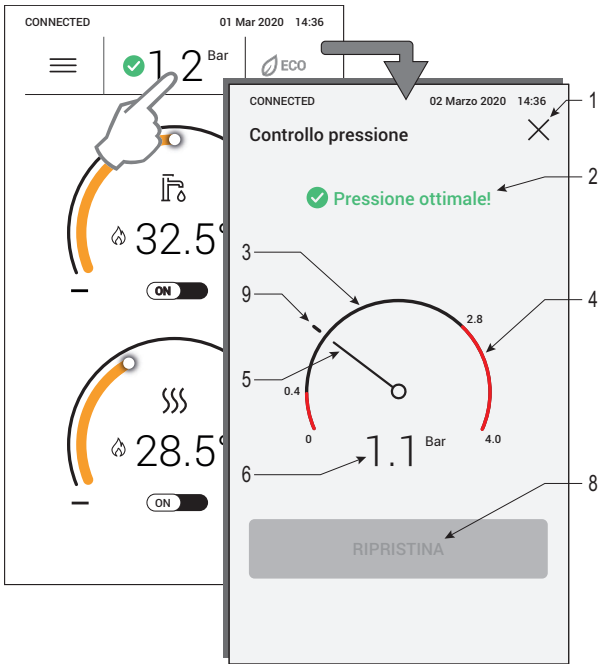


fig. 8- Controlul presiunii

Legendă fig. 8

- 1 Revenire la ecranul principal
- 2 Indicatorul stării presiunii (consultați tabelul anexat)
- 3 Zona pentru presiunea de funcționare a centralei
- 4 Zona pentru presiune prea ridicată (centrală blocată)
- 5 Indicator pentru presiunea curentă
- 6 Valoarea curentă a presiunii
- 7 Zona pentru presiune prea scăzută, funcționarea centralei este dezactivată
- 8 Buton de resetare a presiunii (activat în modul semiautomat)
- 9 Indicator pentru presiunea nominală

Pictogramă	Cod anomalie	Descriere
	F40	Presiune prea ridicată pentru funcționarea centralei
Culoare ROȘIE		
	F21	Presiune ridicată în comparație cu valoarea nominală
Culoare GALBENĂ		Centrala funcționează la o putere limitată
	NICIUNUL	Presiune la valoarea nominală
Culoare VERDE		
	F20	Presiune scăzută în comparație cu valoarea nominală
Culoare GALBENĂ		Centrala continuă să funcționeze normal
	F37	Presiune prea scăzută pentru funcționarea centralei
Culoare ROȘIE		

Resetarea manuală a presiunii din instalația hidrolică

Presiunea de umplere a instalației reci, indicată de hidrometrul centralei (det. 2 - fig. 9), trebuie să fie de aproximativ 1,0 bar. Dacă presiunea din instalație coboară la valori inferioare celei minime, centrala se oprește. Extrageți butonul de umplere (det. 1 - fig. 9) și rotiți-l în sens antiorar pentru a o readuce la valoarea inițială. Închideți întotdeauna la terminarea operației.

După restabilirea presiunii din instalație, centrala va activa ciclul de evacuare a aerului, de 300 secunde, identificat pe afișaj cu succesiunea corespunzătoare de ecrane.

Pentru a evita blocarea centralei, se recomandă să verificați periodic, cu instalația re-

ce, presiunea citită pe manometru. În caz că presiunea este mai mică de 0,8 bar, se recomandă să o restabiliți.

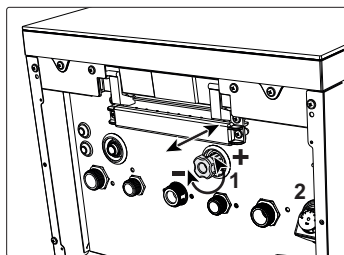


fig. 9- Buton de umplere

Resetarea semiautomată a presiunii din instalație (P62 = 0)

În caz de presiune scăzută a apei (indicată de simbolul ) , accesați ecranul de control al presiunii (fig. 8) și apăsați tasta „RESETARE”.

În acest mod se activează supapa de umplere, până când presiunea revine la valoarea nominală (P57) +0,4 bari.

Dacă presiunea nominală nu este atinsă într-un interval de timp-limită (4 min), se generează un blocaj (A23).

Resetarea automată a presiunii din instalație (P62 = 1)

În cazul în care centrala detectează o presiune prea scăzută în instalație, supapa de umplere se activează automat, până la atingerea valorii nominale (P57) +0,4 bari.

Dacă presiunea nominală nu este atinsă într-un interval de timp-limită (4 min) se generează un blocaj (A23).

Golirea instalației

Colierul robinetului de golire este poziționat sub supapa de siguranță situată în interiorul centralei.

Pentru a goli instalația, rotiți colierul (det. 1 - fig. 10) în sens antiorar, pentru a deschide robinetul. Evitați să folosiți orice fel de unelte și folosiți numai mâinile.

Pentru a goli doar apa din centrală, închideți preventiv supapele de izolare dintre instalație și centrală, înainte de a acționa asupra colierului.

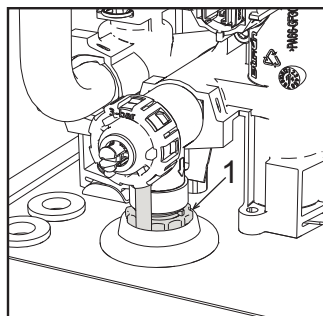


fig. 10- Supapă de siguranță cu robinete de golire

Meniul Impostazioni (Setări)

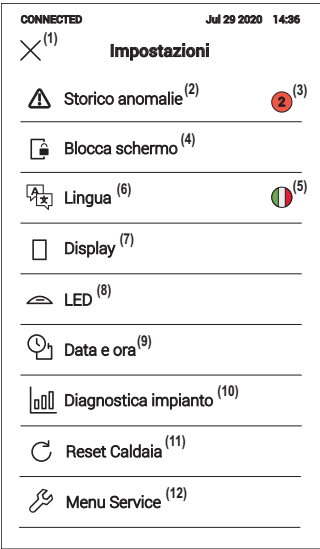


fig. 11- Meniul Impostazioni (Setări)

- 1 Revenire la ecranul principal
- 2 Cronologia anomaliilor
- 3 Numărul de anomalii care nu au fost citite de la ultimul acces la cronologie
- 4 Activează blocarea ecranului pentru curățarea acestuia
- 5 Limba utilizată
- 6 Selectarea limbii
- 7 Gestionarea comportamentului afișajului
- 8 Gestionarea comportamentului ledurilor
- 9 Reglarea datei și a orei
- 10 Informații despre sonde și senzori
- 11 Resetarea centralei
- 12 Meniul pentru instalator

2. Instalarea

2.1 Dispoziții generale

INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUATĂ NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT ȘI CU CALIFICARE RECUNOSCUTĂ, RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUCȚIUNILE MENȚIONATE ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZIȚIILE LEGALE ÎN VIGOARE, CERINȚELE NORMELOR NAȚIONALE ȘI LOCALE ȘI CONFORM REGULILOR DE BUNĂ FUNCȚIONARE TEHNICĂ.

2.2 Locul de instalare



Circuitul de combustie al aparatului este etanș față de mediul de instalare și, prin urmare, aparatul poate fi instalat în orice încăpere, în afară de garaje personale sau industriale. Cu toate acestea, mediul de instalare trebuie să fie suficient de ventilat, pentru a evita crearea condițiilor de pericol, în caz că se produc totuși mici pierderi de gaz. În caz contrar, poate exista riscul de asfixie și de intoxicare sau se pot produce explozii și incendii. Această normă de siguranță este impusă de Directiva CEE nr. 2009/142 pentru toate aparatele care utilizează gaz, chiar și pentru cele cu așa-numita "cameră etanșă".

Aparatul este adecvat pentru funcționarea într-un loc parțial protejat, cu o temperatură minimă de -5°C. Dacă este dotat cu kitul antiîngheț corespunzător, poate fi utilizat la o temperatură minimă de până la -15°C. Centrala trebuie să fie instalată într-un loc adăpostit, de exemplu sub streșina unui acoperiș, în interiorul unui balcon sau într-o nișă ferită.

În locul de instalare nu trebuie să existe praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive. Centrala este proiectată pentru instalarea suspendată pe perete și este dotată în serie cu un cadru de fixare. Fixarea pe perete trebuie să garanteze o susținere stabilă și eficientă a generatorului.



Dacă aparatul este inclus într-un corp de mobilier sau este montat lângă piese de mobilier, trebuie asigurat spațiul necesar pentru demontarea carcasei și pentru desfășurarea activităților normale de întreținere.

2.3 Racordurile hidraulice

Măsurile de precauție



Orificiul de evacuare al supapei de siguranță trebuie racordat la o pâlnie sau la un tub de colectare, pentru a evita scurgerea apei pe jos în caz de suprapresiune în circuitul de încălzire. În caz contrar, dacă supapa de evacuare intervine, inundând încăperea, producătorul centralei nu va putea fi considerat răspunzător.



Înainte de instalare, efectuați o spălare corectă a tuturor țevilor instalației, pentru a îndepărta reziduurile sau impu-

ritățile care ar putea compromite buna funcționare a aparatului.

În cazul înlocuirii generatoarelor în instalații existente, instalația trebuie să fie golită complet și trebuie curățată în mod corespunzător de nămol și de impurități. În acest scop utilizați numai produse corespunzătoare, garantate pentru instalațiile termice (vezi paragraful următor), care să nu deterioreze metalele, materialele plastice și cauciucul. **Producătorul nu răspunde de eventualele pagube cauzate generatorului de lipsa filtrului ori de curățarea necorespunzătoare a instalației.**

Efectuați conexiunile la racordurile corespunzătoare (vezi fig. 50, fig. 51 și fig. 52) și simbolurilor indicate pe aparat.

Sistem antiînghet, lichide antiînghet, aditivi și inhibitori

Dacă e necesar, este permisă utilizarea de lichide antigel, aditivi și inhibitori, numai dacă producătorul lichidelor sau al aditivilor respectivi oferă o garanție care să asigure că produsele sale sunt corespunzătoare și nu provoacă defectarea schimbătorului de căldură al centralei sau a altor componente și/sau materiale din centrală și din instalație. Este interzisă utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor și a inhibitorilor generali, care nu sunt adecvați pentru utilizarea în instalațiile termice și care nu sunt compatibili cu materialele din centrală și din instalație.

Caracteristicile apei din instalație



Centralele **BLUEHELIX MAXIMA** sunt adecvate pentru instalarea în sisteme de încălzire cu un aflux de oxigen nesemnificativ (cf. sistemele "cazul I" norma EN14868). În sistemele cu aflux de oxigen continuu (de ex. instalații în pardoseală fără țevi antidifuzie sau cu vas de expansiune deschis) sau intermitent (sub 20% din conținutul de apă din instalație) trebuie să fie prevăzut un separator fizic (de ex. un schimbător de căldură cu plăci).

Apa din interiorul unei instalații de încălzire trebuie să respecte legile și reglementările în vigoare, trebuie să corespundă caracteristicilor indicate de norma UNI 8065 și trebuie să se respecte prevederile normei EN14868 (protecția materialelor metalice împotriva coroziunii).

Apa de umplere (prima umplere și completările succesive) trebuie să fie limpede, cu o duritate sub 15°F, și trebuie tratată cu substanțe de tratare care să fie adecvate pentru a împiedica producerea de depuneri, de fenomene de coroziune și care să nu fie agresive cu metalele și cu materialele plastice, să nu dezvolte gaze și, în instalațiile la temperatură joasă, să împiedice proliferarea maselor bacteriene sau microbiene.

Apa din instalație trebuie să fie verificată periodic (cel puțin de două ori pe an, în timpul sezonului de utilizare a instalației, conform prevederilor din UNI8065) și trebuie să aibă: un aspect cât mai limpede posibil, o duritate mai mică de 15°F pentru instalații noi sau de 20°F pentru instalații existente, un pH mai mare de 7 și mai mic de 8,5, un conținut de fier (Fe) mai mic de 0,5 mg/l, un conținut de cupru (Cu) mai mic de 0,1 mg/l, un conținut de cloruri mai mic de 50 mg/l, o conductibilitate electrică mai mică de 200 μs/cm și trebuie să conțină produse chimice de tratare cu o concentrație suficientă pentru a proteja instalația cel puțin un an. În instalațiile la temperatură joasă nu trebuie să fie prezente încărcături bacteriene sau microbiene.

Produsele de tratare, aditivii, inhibitorii și lichidele antigel trebuie să fie declarate de către producător ca fiind adecvate pentru utilizarea în instalații de încălzire și că nu produc deteriorarea schimbătorului de căldură al centralei sau a altor componente și/sau materiale din componența centralei și a instalației.

Produsele chimice de tratare trebuie să asigure o dezoxigenare completă a apei, trebuie să conțină substanțe protectoare specifice pentru metalele galbene (cuprul și aliajele sale), substanțe care să împiedice depunerile de calcar, stabilizatori de pH neutru și, în instalațiile la temperatură joasă, produse biocide specifice pentru utilizarea în instalațiile de încălzire.

Produse chimice de tratare recomandate:

SENTINEL X100 și SENTINEL X200

FERNOX F1 și FERNOX F3

Aparatul este dotat cu un sistem antiîngheț care activează centrala în modul încălzire când temperatura apei din turul instalației scade sub 6 °C. Dispozitivul nu este activ dacă se întrerupe alimentarea electrică și/sau cu gaz a aparatului. Dacă este necesar, utilizați pentru protecția instalației un lichid antigel adecvat, care să corespundă cerințelor prezentate mai sus și prevăzute de norma UNI 8065.

În prezența unor tratamente fizico-chimice adecvate ale apei, atât ale celei din instalație, cât și ale celei de alimentare, și a unor controale corespunzătoare frecvente care să asigure parametrul necesari, exclusiv pentru aplicații de proces industrial, este permis să se instaleze produsul în instalații cu vas deschis, cu o înălțime hidrostatică a vasului care să garanteze respectarea presiunii minime de funcționare indicată în specificațiile tehnice ale produsului.

Prezența depunerilor pe suprafețele de schimb de căldură ale centralei din cauza nerespectării indicațiilor de mai sus va duce la nerecunoașterea garanției.

Kit antiîngheț pentru instalarea la exterior (opțional - 013022X0)

În caz de instalare la exterior, într-un loc parțial protejat, pentru temperaturi mai mici de -5°C și până la -15°C, centrala trebuie să fie dotată cu kitul antiîngheț corespunzător. Pentru montarea corectă, consultați instrucțiunile din interiorul kitului.

2.4 Racordarea la gaz



Înainte de a efectua racordarea, verificați ca aparatul să fie prevăzut pentru funcționarea cu tipul de combustibil disponibil.

Branșarea la gaz trebuie să fie efectuată la racordul corespunzător (vezi fig. 50) în conformitate cu normele în vigoare, cu o țevă metalică rigidă, sau la perete cu o țevă flexibilă continuă din oțel inox, interpunând un robinet de gaz între instalație și centrală. Verificați ca toate racordurile de gaz să fie etanșe. În caz contrar, poate exista riscul de incendiu, explozie sau asfixie.

2.5 Conexiunile electrice

AVERTIZĂRI



ÎNAINTE DE ORICE OPERAȚIE CARE PREVEDE ÎNLĂTURAREA CARCASEI, DECONECTAȚI CENTRALA DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE LA ÎNTRE-RUPĂTORUL GENERAL.

NU ATINGEȚI ÎN NICIUN CAZ COMPONENTELE ELECTRICE SAU CONTACTELE CÂND ÎNTRERUPĂTORUL GENERAL ESTE CUPLAT! EXISTĂ PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, CU RISCUL DE RĂNIRE SAU DECES!



Aparatul trebuie să fie racordat la o instalație eficientă de împământare, realizată în conformitate cu normele de siguranță în vigoare. Solicitați personalului calificat profesional să verifice eficiența și compatibilitatea instalației de împământare, producătorul nefiind responsabil pentru eventualele pagube cauzate de neefectuarea împământării instalației.

Centrala este precablată și este dotată cu cablu de racordare la linia electrică de tip tripolar, fără ștecher. Conexiunile la rețea trebuie efectuate cu un racord fix și trebuie să fie dotate cu un întrerupător bipolar ale cărui contacte să aibă o deschidere de cel puțin 3 mm, interpunând siguranțe de max. 3A între centrală și rețea. Este important să respectați polaritățile (LINIE: cablu maro / NUL: cablu albastru / ÎMPĂMÂNTARE: cablu galben-verde) pentru conexiunile la rețeaua electrică.



Cablul de alimentare al aparatului **NU TREBUIE SĂ FIE ÎNLOCUIT DE UTILIZATOR**. În cazul deteriorării cablului, opriți aparatul, iar pentru înlocuirea acestuia adresați-vă exclusiv personalului calificat profesional. În caz de înlocuire, utilizați numai cabluri “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm² cu un diametru exterior maxim de 8 mm.

Termostatul de cameră



ATENȚIE: TERMOSTATUL DE CAMERĂ TREBUIE SĂ AIBĂ CONTACTELE CURATE. DACĂ SE CONECTEAZĂ 230 V LA BORNELE TERMOSTATULUI DE CAMERĂ, SE DETERIOREAZĂ IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONICĂ.

La racordarea unei cronocomenzi sau a unui timer, evitați să alimentați aceste dispozitive de la contactele lor de în-

trerupere. Alimentarea acestora trebuie să se realizeze prin intermediul unui racord direct, de la rețea, sau prin baterii, în funcție de tipul de dispozitiv.

Accesul la panoul de borne electric

Pentru a avea acces la panoul de borne, urmați instrucțiunile descrise mai jos (fig. 12 e fig. 13). Dispunerea bornelor pentru diferitele conexiuni este indicată și în schema electrică din fig. 58.

Bornele trebuie să aibă contactele curate (nu 230 V).

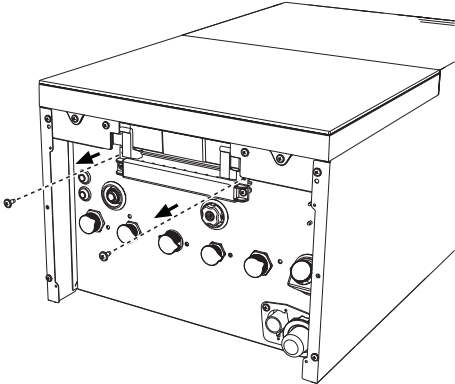


fig. 12

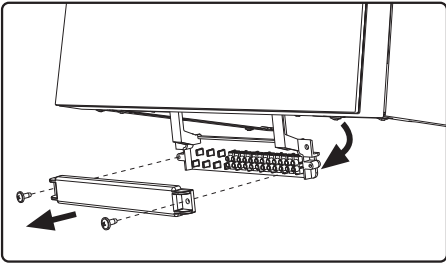


fig. 13

Configurația intrării auxiliare a panoului de borne

Tabel 1- Setările intrării auxiliare

Configurarea DHW	Parametrul b06	
b01 = RRT	b06 = 0	Când contactul este deschis, se dezactivează apa caldă menajeră, când este închis se reactivează.
	b06 = 1	Când contactul este deschis, se dezactivează încălzirea și se afișează F50 . Când contactul este închis, se activează încălzirea.
	b06 = 2	Contactul funcționează ca un termostat de cameră.
	b06 = 3	Când contactul este deschis, se afișează F51 și centrala continuă să funcționeze. Este utilizat ca alarmă.
	b06 = 4	Contactul funcționează ca un termostat limitator, dacă este deschis se afișează F53 și se închide cererea.

2.6 Conductele de evacuare a gazelor arse



CENTRALELE TREBUIE SĂ FIE INSTALATE ÎN ÎNCĂPERI CARE CORESPUND CERINȚELOR DE VENTILAȚIE FUNDAMENTALE. ÎN CAZ CONTRAR EXISTĂ PERICOLUL DE ASFIXIE SAU DE INTOXICARE.

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE INSTALARE ȘI DE ÎNTREȚINERE ÎNAINTE DE A INSTALA APARATUL.

RESPECTAȚI, DE ASEMENEA, INSTRUCȚIUNILE DE PROIECTARE.

ÎN CAZ DE PRESIUNE ÎN INTERIORUL ȚEVII DE EVACUARE A GAZELOR ARSE, ESTE OBLIGATORIU SĂ SE UTILIZEZE HORNURI CONFORME CU REGULAMENTUL EN 14471, CU URMĂTOARELE DENUMIRI.

„T120 - H1 - L - 2 - O - 20 - LI - E - U”

„T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U1”

„T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U0”

Măsurile de precauție

Aparatul este de “tipul C” cu cameră etanșă și tiraj forțat, conductele de admisie aer și de evacuare a gazelor arse trebuie să fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare/admisie indicate în continuare înainte de a trece la instalare verificați și respectați cu strictețe prevederile respective. Respectați, de asemenea, dispozițiile referitoare la poziționarea terminalelor pe perete și/sau acoperiș și distanțele minime față de ferestre, pereți, deschideri de aerisire etc

În cazul instalării cu rezistență maximă (coș de fum coaxial sau separat) se recomandă să se efectueze o calibrare manuală completă pentru a optimiza combustia centralei.

Racordarea cu tuburi coaxiale

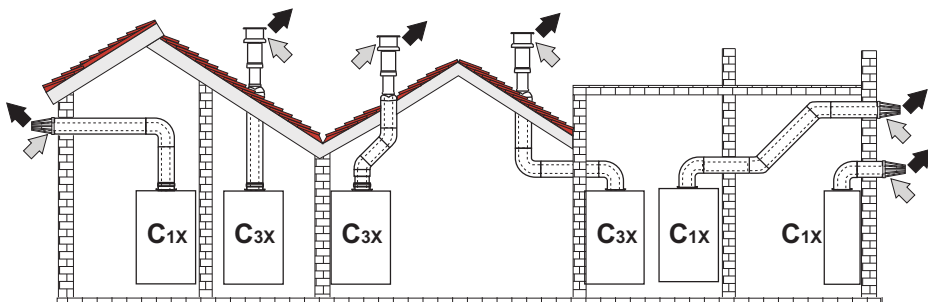


fig. 14- Exemple de racordare cu tuburi coaxiale

= Intrare aer
 = Ieșire gaze arse

Pentru conectarea coaxială, montați pe aparat unul dintre următoarele accesorii de pornire.
Pentru a facilita evacuarea condensului, tuburile orizontale trebuie să fie înclinate către aparat, cu o pantă minimă de 5% (3°).

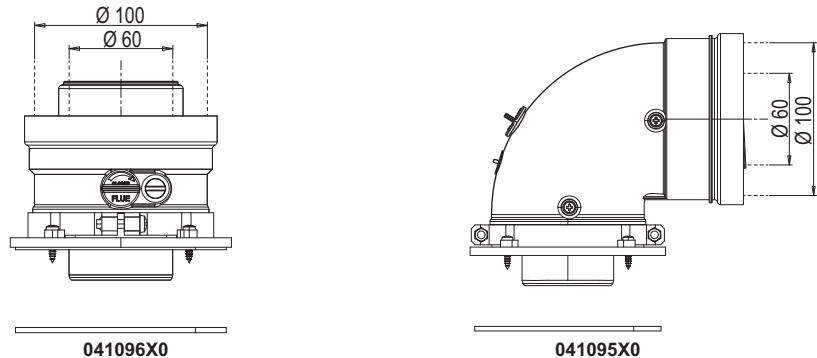


fig. 15- Accesorii de pornire pentru conducte coaxiale

Distanța față de terminal (Tipul C13)

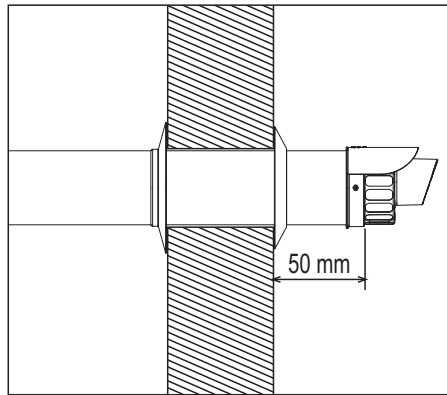


fig. 16

Distanța față de terminal (Tipul C33)

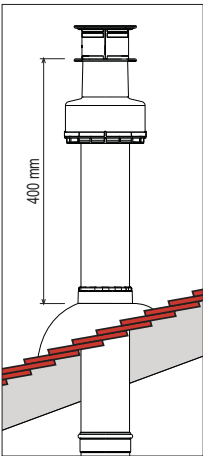


fig. 17

Tabel 2- Lungime maximă conducte coaxiale

	Coaxial 60/100	Coaxial 80/125
Lungime maximă permisă (orizontală)	Toate modelele 7 m	20 m
Lungime maximă permisă (verticală)	Toate modelele 8 m	
Factor de reducere cot 90°	1 m	0,5 m
Factor de reducere cot 45°	0,5 m	0,25 m

De la lungimea minimă până la lungimea maximă a hornurilor descrise în tabel, valorile pentru putere și combustie indicate în tabelul cu datele tehnice trebuie să fie respectate în limitele de toleranță stabilite de standardul EN15502.

Racordarea cu tuburi separate

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 194

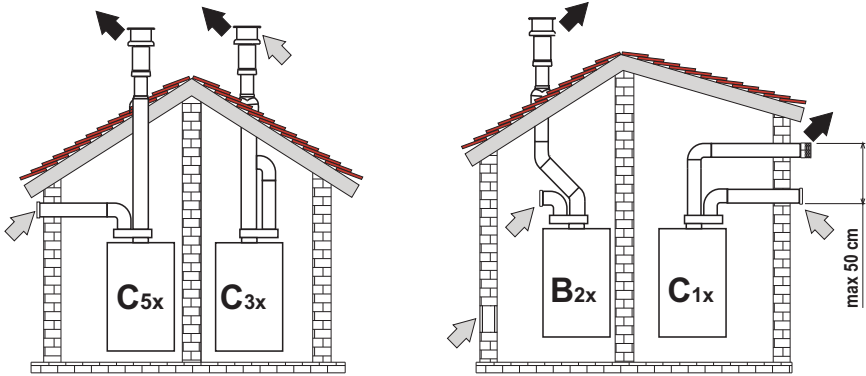


fig. 18- Exemple de racordare cu tuburi separate

➡ = Intrare aer ➡ = Ieșire gaze arse

Tabel 3- Tipologie

Tip	Descriere
C13	Admisie și evacuare orizontală, pe perete. Terminalele de intrare/ieșire trebuie să fie concentrice sau suficient de apropiate, astfel încât să fie supuse unor condiții de vânt similare (distanță mai mică de 50 cm)
C33	Admisie și evacuare verticală, pe acoperiș. Terminale de intrare/ieșire ca pentru C12
C53	Admisie și evacuare separate, pe perete sau pe acoperiș, și oricum în zone cu presiuni diferite. Evacuarea și aspirația nu trebuie să fie poziționate pe pereți opuși.
C63	Admisie și evacuare cu tuburi certificate separat (EN 1856/1)

Pentru racordarea conductelor separate, montați pe aparat accesoriul de pornire din fig. 19.

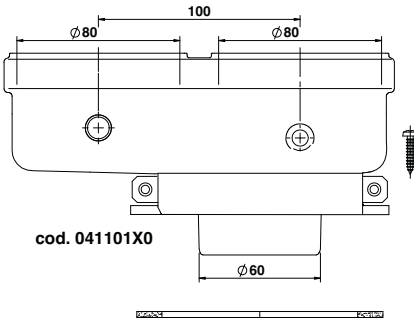


fig. 19- Accesoriu de pornire pentru conducte separate

Înainte de a trece la instalare, verificați să nu fie depășită lungimea maximă permisă, cu ajutorul unui calcul simplu:

- Stabiliți complet schema sistemului cu coșuri duble, inclusiv accesoriile și terminalele de ieșire.
- Consultați tabel 5 și identificați pierderile în m_{eq} (metri echivalenți) ale fiecărei componente, în funcție de poziția de instalare.
- Verificați ca suma totală a pierderilor să fie inferioară sau egală cu lungimea maximă permisă în tabel 4.

Distanța față de terminal (Tipul C13)

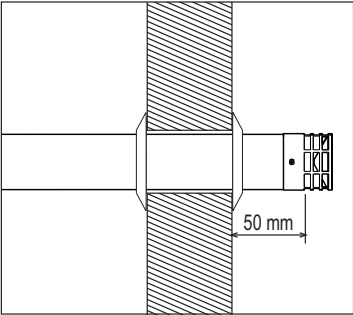


fig. 20

Distanța față de terminal (Tipul C33)

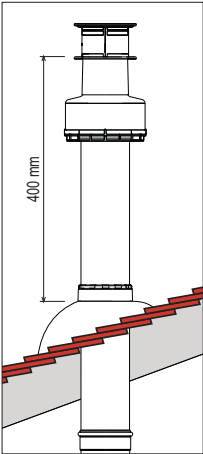


fig. 21

Tabel 4- Lungime maximă conducte separate


Lungime maximă permisă	24 kW = 80 m _{eq}	28 kW = 70 m _{eq}	34 kW = 70 m _{eq}
------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Tabel 5- Accesorii


				Pierderi în meq		
				Aspirare aer	Evacuare gaze arse	
					Vertical	Orizontal
y80	TUB	1 m M/F	041104X0	1,0	1,6	2,0
	COT	45° M/F	041103X0	1,2	1,8	
		90° M/F	041102X0	1,5	2,0	
	TRONSON	cu priză test	1KWMA70W	0,3	0,3	
	TERMINAL	aer la perete	1KWMA85A	2,0	-	
		gaze arse la perete cu anti-vânt	1KWMA86A	-	5,0	
	HORN	Aer/gaze arse dublu 80/80	010027X0	-	12,0	
		Doar ieșire gaze arse Ø80	010026X0 + 1KWMA86U	-	4,0	
y60	TUB	1 m M/F	1KWMA89W		6,0	
	COT	90° M/F	1KWMA88W		4,5	
	REDUCȚIE	80/60	041050X0		5,0	
	TERMINAL	gaze arse la perete cu anti-vânt	1KWMA90A		7,0	
y50	TUB	1 m M/F	041086X0		12	
	COT	90° M/F	041085X0		9	
	REDUCȚIE	80/50	041087X0		10	
		ATENȚIE: ȚINÂND CONT DE PIERDERILE DE SARCINĂ RIDICATE ALE ACCESORIILOR CU y50 și y60, UTILIZAȚI-LE NUMAI DACĂ ESTE NECESAR, ÎN DREPTUL ULTIMEI PORȚIUNI A EVACUĂRII GAZELOR ARSE.				

Diametrele și toleranțele conductelor

Conducte coaxiale

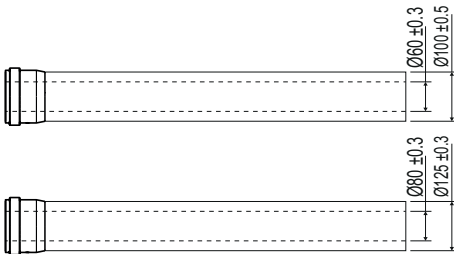

Conducte separate

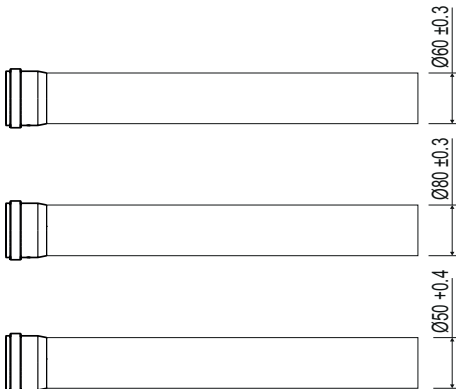

Utilizarea de tuburi flexibile și rigide Ø50 și Ø60

În calculul indicat în tabelele de mai jos sunt cuprinse accesoriile de pornire cod 041087X0 pentru Ø50 și cod 041050X0 pentru Ø60.

Tub flexibil

Se pot utiliza maxim 4 metri de horn Ø80 mm între centrală și trecerea la diametru redus (Ø50 sau Ø60) și maxim 4 metri de horn Ø80 mm pe aspirație (cu lungimea maximă a hornurilor de Ø50 și Ø60).

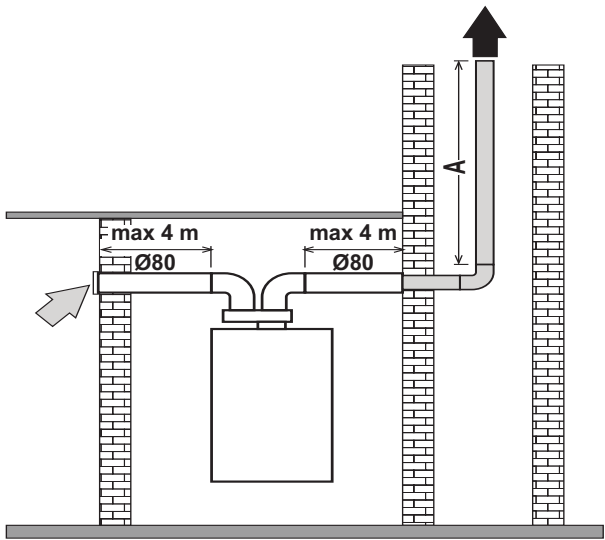


fig. 22- Schemă numai pentru tuburi flexibile


		BLUEHELIX MAXIMA 24C	BLUEHELIX MAXIMA 28C	BLUEHELIX MAXIMA 34C
A	y50	R50 - 28 m MAX	R50 - 22 m MAX	R50 - 17 m MAX
	y60	R60 - 78 m MAX	R60 - 60 m MAX	R60 - 45 m MAX

Tuburi flexibile și tuburi rigide

Pentru a utiliza aceste diametre, urmați instrucțiunile de mai jos.

Intrați în meniul **TS** și aduceți valoarea parametrului **P68** la valoarea corespunzătoare lungimii hornului utilizat. După modificarea valorii, continuați cu **calibrarea manuală completă** (vezi "Procedura de Calibrare [AUTO SETUP]" on page 174).

— — — Pentru mod. **24 kW** / — — — Pentru mod. **28 kW** / — — — Pentru mod. **34 kW**

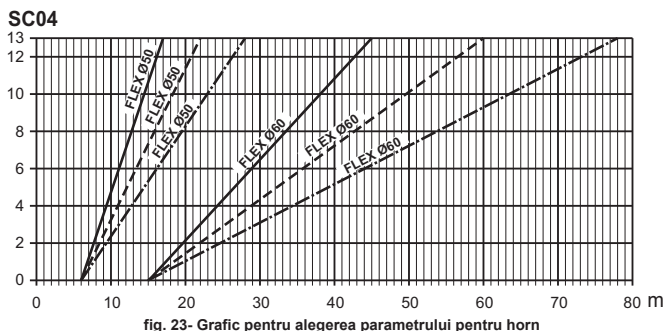

Racordarea la hornuri colective

Pentru instalațiile de tip C83

Tubul de evacuare a gazelor arse din aparat este conectat la un horn separat sau colectiv, cu tiraj natural. Aerul de combustie este introdus printr-o a doua conductă, cu un terminal propriu, direct de la exterior.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 194

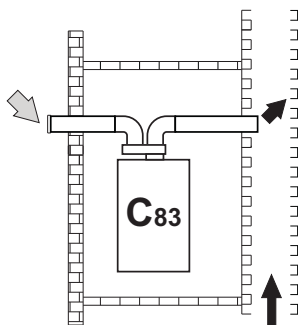


fig. 24

Pentru instalațiile de tip C43

Dispozitiv destinat să fie conectat prin două conducte separate la un horn colectiv cu tiraj natural. Hornul este format din două conducte, concentrice sau separate, ale căror terminale se află în condiții de vânt similare; printr-unul aerul este aspirat și prin celălalt, se evacuează gazele arse.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 194

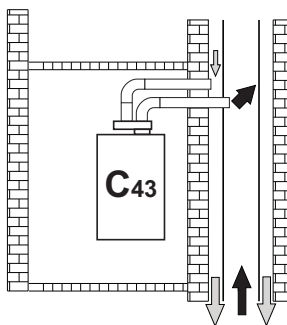


fig. 25

Pentru instalațiile de tip C93

Dispozitiv conectat, prin propria conductă de evacuare canalizată, la un terminal vertical. Compartimentul tehnic în care se află evacuarea are și rol de conductă de aspirație pentru aerul de ardere, prin intermediul interstițiului.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 194

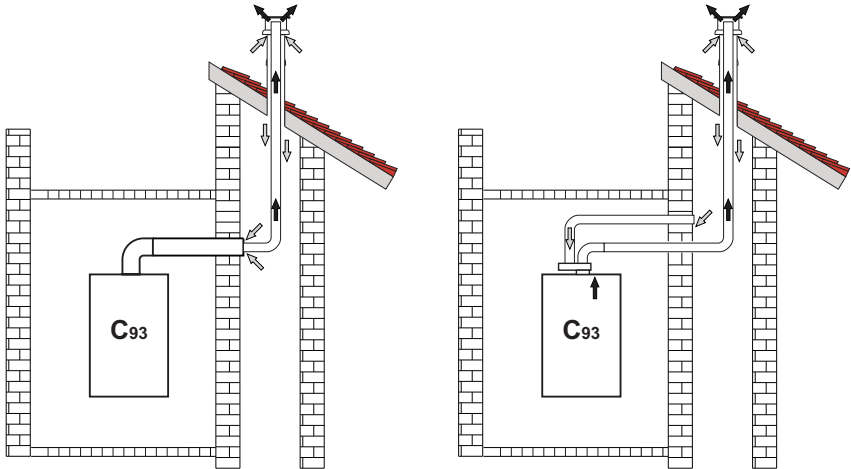


fig. 26- Exemple de racordare la hornuri (⇐ = Aer / ➡ = Gaze arse)

Dimensiunile conductelor

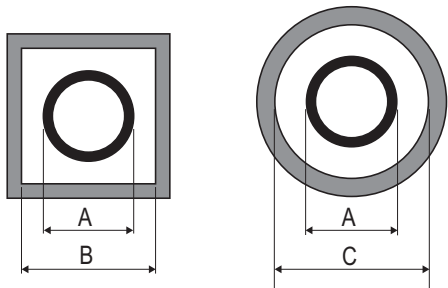


fig. 27

Tabel 6- Dimensiunile minime ale conductelor de evacuare a gazelor arse

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 60	110 x 110	110
Ø 80	130 x 130	130
Ø 60/100	120 x 120	120
Ø 80/125	160 x 160	145

Pentru instalațiile de tip B33

Aspirație din încăperea centralei, printr-o conductă concentrică (care încheie evacuarea) și cu evacuare printr-un horn comun cu tiraj natural.



IMPORTANT - ÎNCĂPEREA TREBUIE SĂ FIE DOTATĂ CU UN DISPOZITIV DE VENTILAȚIE ADECVAT

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 194

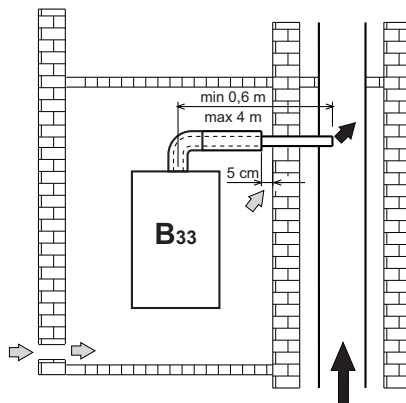


fig. 28

Pentru instalațiile de tip B23

Aspirație direct din locul de instalare al centralei și evacuarea gazelor arse prin conducte omologate și marcate.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 194

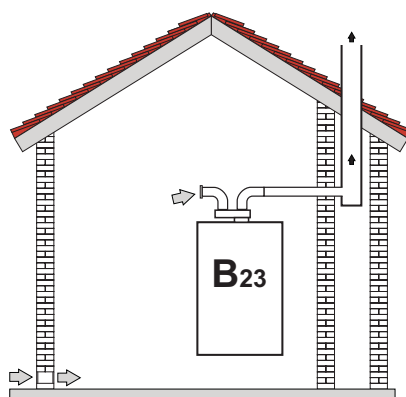


fig. 29

Instalare într-un loc parțial protejat

Aspirație direct din locul de instalare al centralei și evacuarea gazelor arse prin conducte omologate și marcate.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

Aparatul este adecvat pentru funcționarea într-un loc parțial protejat, cu o temperatură minimă de -5°C. Centrala trebuie să fie instalată într-un loc ferit, de exemplu sub streșina unui acoperiș, în interiorul unui balcon sau într-o nișă ferită.

Dacă este dotată cu kitul antiîngheț corespunzător, poate fi utilizată la o temperatură minimă de până la -15°C.

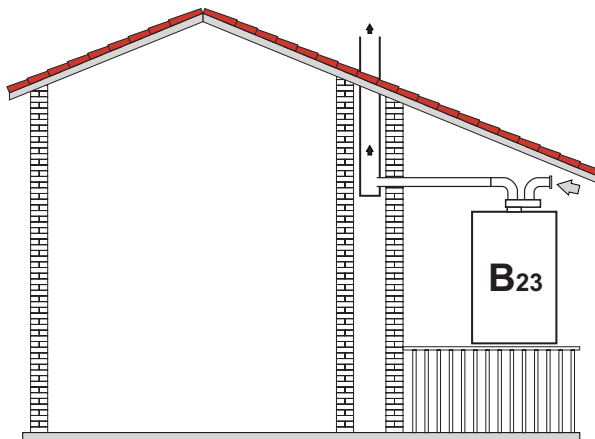


fig. 30

Instalați accesoriul de pornire (det. 1 fig. 31 - cod **041101X0**). În conducta de aspirație trebuie să se monteze un grilaj de protecție (det. 2 - fig. 31 - cod **1KWMA85A**). Dacă este necesar, introduceți un tronson (3) între grilaj și accesoriu.

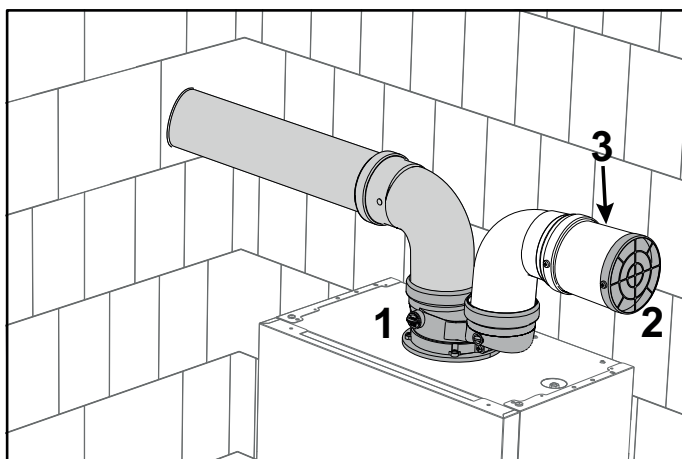


fig. 31- Grilaj de protecție

Pentru instalațiile de tip C(10)3 / C(11)3

Sistem combinat de aspirație a aerului și de evacuare a gazelor arse (sistem colectiv aer/gaze arse) în suprapresiune.

Aparat destinat să fie conectat prin intermediul conductelor sale la un terminal care permite simultan intrarea aerului de ardere și evacuarea gazelor arse, prin orificii concentrice sau suficient de apropiate încât să se afle în condiții de vânt similare.

Ventilatorul este poziționat în amonte de circuitul de ardere.

- Pentru temperaturile și debitele de gaze arse, consultați "Tabel cu datele tehnice" on page 194.

Centrala poate fi conectată la hornuri colective cu presiune pozitivă **NUMAI DACĂ ESTE ALIMENTATĂ CU GAZ METAN (G20)**. Centrala **BLUEHELIX MAXIMA** are în dotarea de serie o **supapă antirefulare cu clapetă** (sistem antirefulare).

După ce s-a efectuat instalarea hornurilor, pentru a adapta viteza ventilatorului la instalație, trebuie să se seteze parametrul **SC05** la **5**.

Completați eticheta din interiorul plicului cu documente, indicând valorile fluxului termic la Q_{min} (Δp_{max} , saf (min) și Q_{min} (0Pa), conform imaginii de alături. Completați câmpurile Data și Semnătura.

Este obligatoriu să se aplice în mod VIZIBIL plăcuța adezivă albă din plicul cu documente, furnizată împreună cu aparatul, pe panoul frontal al centralei.

 C(10)3 - C(11)3		cod. 3540002110
SC05 = 5		
Q_{min} (Δp_{max} , saf(min))	3.5 kW	
Q_{min} (0Pa)	4.1 kW	
date ____/____/____		
Signature _____		



La terminarea instalării, verificați etanșeitatea circuitului de gaz și de fum.

NERESPECTAREA ACESTEI INSTRUCȚIUNI POATE CAUZA RISCUL DE ASFIXIE, DIN CAUZA EMISIEI DE GAZE DE ARDERE ÎN ÎNCĂPEREA ÎN CARE ESTE INSTALATĂ CENTRALA.

Îndepărtarea carcasei ar putea provoca scurgerea produselor de combustie, chiar și atunci când aparatul este oprit.

Aparatul trebuie să fie racordat la un sistem de evacuare a gazelor arse, proiectat de un inginer termotehnician, în conformitate cu standardul EN 13384-2.

Sistemul colectiv de evacuare a gazelor arse trebuie să fie dimensionat în mod adecvat, pentru a permite dispozitivului să funcționeze în conformitate cu următoarele specificații cu care a fost proiectat:

- Presiunea maximă, atunci când n-1 aparate funcționează la puterea termică maximă (cu n = numărul total de aparate conectate sau care pot fi conectate la aceeași conductă colectivă) și o centrală funcționează la puterea termică minimă, este de 25 Pa.
- Diferența de presiune minimă permisă între ieșirea produselor de combustie și intrarea aerului de ardere este de -200 Pa, inclusiv presiunea de -100 Pa generată de vânt.
- Conducta trebuie să fi fost dimensionată cu o temperatură nominală a produselor de combustie de 25°C.
- Procentul maxim de recirculare permis din cauza acțiunii vântului este de 10%.
- Conducta comună trebuie să fie certificată pentru a permite o suprapresiune de cel puțin 200 Pa (clasa de presiune minimă P1).
- În sistemul de conducte nu trebuie să fie prevăzut niciun deviator de tiraj.

În special, în punctul de conectare al tubului flexibil colectiv de presiune, trebuie să fie vizibilă o plăcuță care să conțină cel puțin următoarele informații tehnice:

- Numele și marca producătorului hornului comun.
- Posibilitatea de a funcționa cu centrale certificate C10 sau C11.
- Valoarea masei maxime de gaze arse permise, în kg/h.
- Dimensiunile conductei comune (conducta colectivă) pentru fiecare punct de racordare.



Când modulul centralei este deconectat, deschiderile de ieșire a aerului și de intrare a produselor de combustie trebuie să fie închise și trebuie să li se verifice etanșeitatea.



Conectarea la locul de admisie a aerului se poate face cu o conductă cu Ø80 tată tăiată sau cu Ø80 mamă.

Conectarea la puțul de admisie a aerului se poate face cu o conductă cu Ø80 mamă cu garnitură.



Deschiderile pentru aerul de ardere și pentru intrarea produselor de combustie din conducta colectivă cu presiune trebuie să fie închise, iar etanșeitatea lor trebuie să fie controlată cu aparatul deconectat de la priza de curent electric.

Conectarea aparatului la tubul colectiv de presiune trebuie să fie efectuată în modurile prevăzute, fără a depăși prelungirile maxime specifice declarate.

Hornul trebuie să fie înclinat (pantă de 5%) către aparat, pentru a facilita evacuarea condensului.

Exemplu de instalație de tip C(10)3

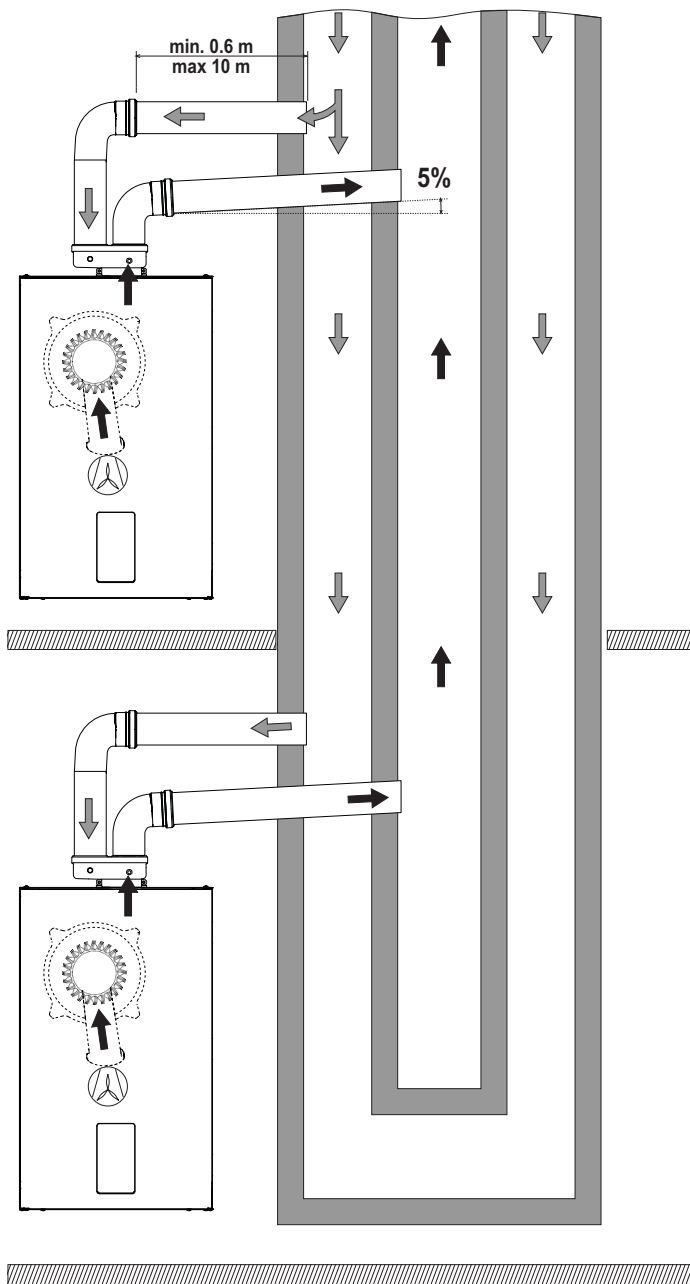


fig. 32

Exemplu de instalație de tip C(11)3

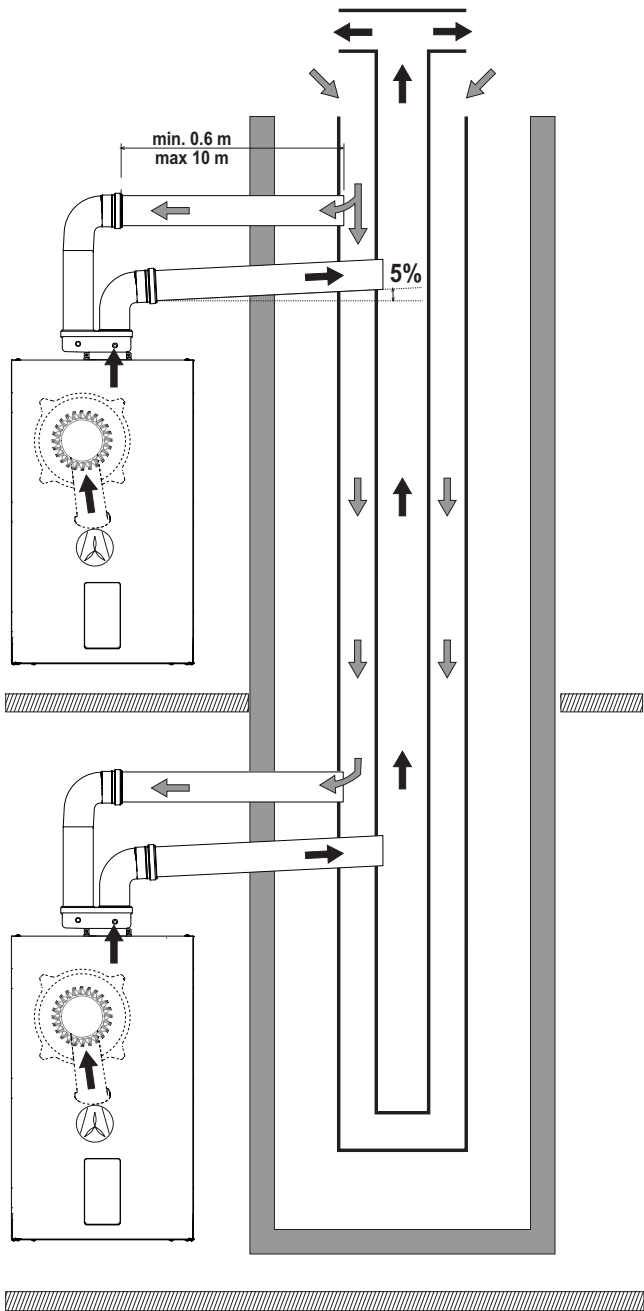


fig. 33

2.7 Racordarea evacuării condensului

AVERTIZĂRI

Centrala este dotată cu un sifon intern pentru evacuarea condensului. Montați furtunul flexibil „B” introducându-l prin apăsare. Înainte de punerea în funcțiune, umpleți sifonul cu circa 0,5 l. de apă și racordați tubul flexibil la instalația de scurgere.

Scurgerile de racordare la sistemul de canalizare trebuie să fie rezistente la condensul acid.

Dacă scurgerea pentru condens nu este conectată la sistemul de evacuare a apelor reziduale, trebuie să se instaleze un dispozitiv de neutralizare.



ATENȚIE: APARATUL NU TREBUIE SĂ FIE PUS NICIODATĂ ÎN FUNCȚIUNE CU SIFONUL GOL!

ÎN CAZ CONTRAR EXISTĂ PERICOLUL DE ASFIXIERE DIN CAUZA SCURGERII GAZELOR DE ARDERE.

TREBUIE SĂ SE EFECTUEZE RACORDAREA SCURGERII PENTRU CONDENS LA INSTALAȚIA DE CANALIZARE ASTFEL ÎNCÂT LICHIDUL DIN ACEASTA SĂ NU POATĂ ÎNGHEȚA.

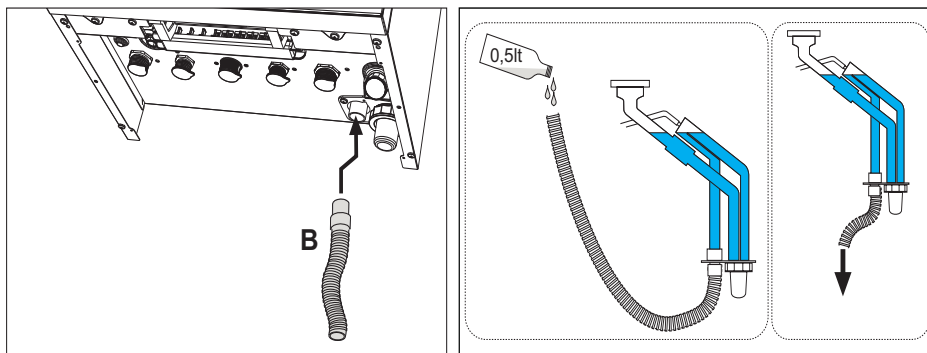


fig. 34- Racordarea evacuării condensului

3. Exploatarea și întreținerea

3.1 Reglările

Transformarea gazului de alimentare

Aparatul poate funcționa cu alimentare pe gaz **din familia a II-a** sau din **a III-a**, iar acest lucru este indicat în mod clar pe ambalaj și pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului. Dacă este necesar să se utilizeze aparatul cu un tip de gaz diferit de cel prestabilit, trebuie să procedați după cum urmează:

1. Deconectați alimentarea cu electricitate și închideți gazul.
2. Scoateți panoul frontal (vezi **"Deschiderea panoului frontal"** pe pagină 144).
3. Rotiți Throttle (fig. 35) în funcție de poziția indicată în tabel 7.
4. Aplicați plăcuța pentru gaz GPL, care se află în punga cu documente, alături de plăcuța cu datele tehnice.
5. Montați la loc panoul frontal și alimentați centrala cu electricitate.
6. **Modificați parametrul referitor la tipul de gaz:**
 - Intrați în meniul utilizatorului
 - Intrați în [Meniul service] și apăsați pe confirmare
 - Introduceți parola „1234” și confirmați [✓]
 - Selectați [Controlul arderii]
 - selectați parametrul [1/Selectarea tipului de gaz]
 - Alegeți tipul de gaz corect, în funcție de tabel 7 și apoi selectați, din interiorul meniului, parametrul corespunzător [NG/LPG]
 - Apăsați [OK]
 - Confirmați modificarea parametrului atingând [Confirmare]
 - Ieșiți din meniul de service atingând pictograma Home
 - Ventilatorul se va activa timp de aproximativ 20 de secunde
 - Deschideți gazul
7. **ASIGURAȚI-VĂ CĂ PANOUL FRONTAL ESTE ÎNCHIS, IAR CONDUCTELE DE ASPIRAȚIE/EVACUARE GAZE ARSE SUNT ASAMBLATE COMPLET.**

Aduceți centrala în modul Încălzire sau Apă caldă menajeră cel puțin 2 minute. În acest interval, centrala efectuează o calibrare, iar simbolul flăcării clipește intermitent pe afișaj. Terminarea calibrării este indicată de simbolul aprins al flăcării pe afișaj.

Continuați cu verificarea valorilor de combustie (vezi paragraful următor).

Tabel 7- Poziția THROTTLE și setarea parametrului

Familia de gaze	Tipul de gaz	Poziția Throttle	Parametru
a II-a	G20 - G25 - G27 - G25,1 - G25,3	1	NG
a II-a	G230	1	LPG
a III-a	G30 - G31	2	LPG

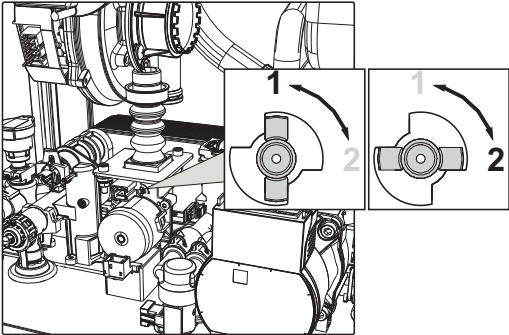


fig. 35

Verificarea valorilor de combustie

ASIGURAȚI-VĂ CĂ PANOUL FRONTAL ESTE ÎNCHIS, IAR CONDUCTELE DE ASPIRAȚIE/ EVACUARE GAZE ARSE SUNT ASAMBLATE COMPLET.

1. Aduceți centrala în modul Încălzire sau Apă caldă menajeră cel puțin 2 minute. În acest interval, dacă simbolul flăcării clipește intermitent pe afișaj, înseamnă că centrala efectuează o calibrare. Așteptați până când simbolul flăcării rămâne aprins permanent (terminarea calibrării).
2. Activați modul TEST (vezi "Activarea modului TEST" pe pagină 137).
3. Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectați la elementele prevăzute care se găsesc pe accesorii de pornire de deasupra centralei, verificați ca nivelul de CO₂ din gazele arse, cu centrala în stare de funcționare la puterea maximă și minimă, să corespundă cu cel prevăzut în următorul tabel.

Cazuri		G20	G30/G31	G230
A	Centrală nouă (prima pornire/transformarea sau înlocuirea electrodului)	7,5%-9,9%	9%-11,5%	9%-11,5%
B	Centrală cu cel puțin 500 de ore de funcționare	9%+/-0,8	10%+/-0,8	10%+/-0,8

4. Dacă valorile de ardere nu corespund, efectuați **Calibrarea 100%** așa cum se arată în paragraful următor.
5. Dacă valorile tot nu corespund, nu activați alte calibrări, deoarece sistemul trebuie să lucreze mai mult timp pentru a reuși să **se auto-adapteze**.

VALORILE DE „CO” PRODUSE DE DISPOZITIV RESPECT?? NORMELE LOCALE.

Calibrarea 100%

IMPORTANT: ÎN TIMPUL PROCEDURII DE CALIBRARE AUTOMATĂ ȘI DE VERIFICARE A VALORII DE CO₂ ESTE NECESAR CA PANOUL FRONTAL AL CENTRALEI SĂ FIE ÎNCHIS, IAR CONDUCTELE DE ASPIRAȚIE/EVACUARE GAZE ARSE SĂ FIE COMPLET ASAMBLATE.

Calibrare 100% automată

Calibrarea automată se poate produce în anumite circumstanțe, în lipsa unei cereri de apă caldă menajeră sau de încălzire sau după o resetare din cauza unei anomalii, și este indicată pe afișaj de simbolul flăcării care clipește intermitent.

Calibrare 100% manuală

Procedura pentru efectuarea calibrării.

- De preferat, puneți centrala în modul Încălzire sau, ca alternativă, în modul Apă caldă menajeră.
- Intrați în meniul utilizatorului
- Intrați în [Meniul service] și apăsați pe confirmare
- Introduceți parola „1234” și confirmați ()
- Selectați [Controlul arderii]
- Selectați parametrul [15/Calibrare 100%]
- Introduceți „1”
- Apăsați OK pentru a confirma
- Va apărea ecranul principal, cu pictograma flăcării care clipește intermitent până la sfârșitul calibrării.

Încărcarea parametrilor cu “BCC KEY”

Dispozitivul “BCC KEY” permite actualizarea parametrilor de combustie în funcție de tipul de centrală.

Este utilizat în cazul înlocuirii cartelei electronice a unor modele de centrală.

Pentru a utiliza “BCC KEY”, consultați instrucțiunile din **kitul**.

Activarea modului TEST

- Intrați în [🔑Meniul service] și apăsați pe confirmare
- Introduceți parola „1234” și confirmați [✓]
- Apăsați [Modul Test]. Pe ecran sunt afișate informațiile referitoare la funcționare.
- Atingând [+] și [-] puteți să măriți sau să reduceți puterea arzătorului.
- Așteptați aproximativ 1 minut pentru stabilizarea valorilor

Modul Test rămâne activ atâta timp cât utilizatorul rămâne pe ecranul corespunzător. Se dezactivează automat la ieșirea de pe ecran sau după 20 de minute de inactivitate a utilizatorului.

Reglarea puterii de încălzire

Pentru a regla puterea în circuitul de încălzire, puneți centrala să funcționeze în modul TEST (vezi sez. 3.1). Atingeți tastele **[+]** sau **[-]** pentru a mări sau a reduce puterea (minimă = 00 - maximă = 100). Dacă se confirmă cu tasta **[Memoriare]** înainte să treacă 5 secunde, puterea maximă va rămâne cea pe care tocmai ați reglat-o. Ieșiți din modul de funcționare TEST (vezi sez. 3.1).

Meniul Service

ACCESUL LA MENIUL SERVICE ȘI MODIFICAREA PARAMETRILOR POT FI EFECTUATE NUMAI DE PERSONAL CALIFICAT.

Accesul la meniul de service se face prin meniul principal al utilizatorului (det. 1, fig. 1).

1. Intrați în meniul principal al utilizatorului
2. Apăsați [Meniu service]
3. Confirmați dorința de a continua, atingând [Confirmare]
4. Utilizați tastatura care apare pe ecran pentru a introduce pinul 1234 și atingeți butonul de confirmare

Descrierea ecranului SERVICE MENU

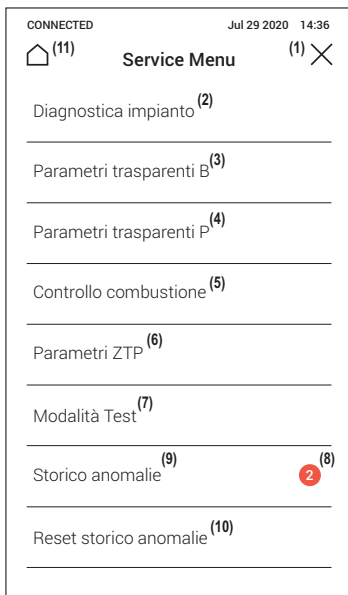


fig. 36- Service Menù

- 1 Revenire la meniul principal al utilizatorului
- 2 Informații despre sonde și senzori
- 3 Lista de parametri transparenți B
- 4 Lista de parametri transparenți P
- 5 Lista parametrilor de control ai arderii
- 6 Lista de parametri ZTP
- 7 Intrarea în modul test
- 8 Numărul de anomalii care nu au fost citite de la ultimul acces la cronologie
- 9 Cronologia anomaliilor
- 10 Ștergerea cronologiei anomaliilor
- 11 Revenire la ecranul principal

Diagnosticul instalației

Sunt disponibile valorile senzorilor și ale actuatorelor din centrală.

Notă: Pentru a reveni la **Meniul Service**, atingeți săgeata din stânga sus de pe ecran

Descriere	Interval
Ardere	
Putere arzător	00%=Minimă, 100%=Maximă
Starea flăcării	00+255
Turație ventilator	00+120
Ore de funcționare	00+99
Temperatură gaze arse	0+125 °C
Circuit hidraulic	
Tur Circuit de Încălzire	0+125 °C
Retur Circuit de Încălzire	0+125 °C
Senzor NTC Apă menajeră (°C)	0+125 °C
Preluare apă caldă menajeră	00+99 Lt/min
Viteză pompă modulantă	00+100%
Presiune apă instalație	00-9.9 bari cu transductor de presiune
Mediu ambiant	
Sondă externă	+70 + -30°C

Meniul Parametri transparenți “B”



Prin selectarea unui parametru de pe ecran, vor fi afișate valorile posibile. Dacă valorile afișate nu coincid cu cele indicate în coloana „Range” corespunzătoare, verificați ca parametrul **B01** să fie setat corect pe **RRT**.

Cod	Descriere	Interval	Implicit
B01	Selectarea tipului de centrală	RRP (INSTANTANEE CU SCHIMBĂTOR BITERMIC) RRH (CU SCHIMBĂTOR MONOTERMIC numai ÎNCĂLZIRE inclusiv cu BOILER OPȚIONAL RRT (COMBINATĂ, CU SCHIMBĂTOR MONOTERMIC) RRK (CU SCHIMBĂTOR MONOTERMIC cu BOILER)	RRT
B02	Tipul de schimbător de căldură	1 + 4	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 1 BLUEHELIX MAXIMA 28C = 2 BLUEHELIX MAXIMA 34C = 3
B03	Putere maximă absolută încălzire	0 + 100% (Nu modificați valoarea)	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 75% BLUEHELIX MAXIMA 28C = 85% BLUEHELIX MAXIMA 34C = 85%
B04	Selectare protecție presiune instalație apă	Presostat Transductor de presiune	Transductor de presiune
B05	NU ESTE IMPLEMENTAT		--
B06	Selectare funcționare contact de intrare variabil	Excludere debitmetru Termostat instalație Al doilea term. de cameră Avertizare/Notificare Termostat de siguranță	Termostat de cameră secundar
B07	Selectarea funcționării cartelei releu LC32	Supapă de gaz externă Alarmă Electrovalvă umplere instalație Vană cu 3 căi solară A doua pompă încălzire Alarmă2, Arzător aprins Antiîngheț activat	Electrovalvă umplere instalație
B08	Ore fără cerere de preparare apă caldă menajeră	0 + 24 de ore (timp pentru dezactivarea temporară a modului Confort fără cerere de apă caldă)	24

Cod	Descriere	Interval	Implicit
B09	Selectarea stării Anomalie 20	Dezactivat Activat	Activat
B10	Nu este implementat	--	--
B11	Temporizare debitmetru	Dezactivat 1s + 10s (secunde)	Dezactivat
B12	Modulare Delta	0 + 30°C/10	0°C/10
B13	Nu este implementat	--	--
B14	Durată funcționare anti-blocare pompă	0 + 20 secunde	5
B15	Selectare tip de debitmetru	Debitm. (450 imp/l) Debitm. (700 imp/l) Debitm. (190 imp/l)	Debitm. (190 imp/l)
B16	Frecvență ventilator în stand-by	0 + 100%	0%
B17	NU ESTE IMPLEMENTAT		--
B18	Debit activare modalitate Apă caldă menajeră	0 + 100 Lt/min/10	25
B19	Debit dezactivare modalitate Apă caldă menajeră	0 + 100 Lt/min/10	20
B20	Selectare material horn	0 = Standard 1 = PVC 2 = CPVC	0
B21	Temperatură maximă horn PVC	60 + 110°C	88°C
B22	Temperatură maximă horn CPVC	60 + 110°C	93°C
B23	Temperatură maximă oprire horn Standard	60 + 110°C	100°C
B24	Temperatură maximă oprire horn PVC	60 + 110°C	93°C
B25	Temperatură maximă oprire horn CPVC	60 + 110°C	98°C
B26	Limită de temperatură din tur în curs de calibrare automată	25°C + 55°C	30°C
B27	Temperatura maximă în timpul calibrării în modul apă caldă menajeră	75°C + 95°C	80°C
B28	Factor sensibilitate debitmetru	0 + 60 (0 = dezactivat)	20
B29	Revenirea la valorile din fabrică	Setați valoarea la 10	-

Note:

1. Parametrii care prezintă mai multe descrieri au o funcționare și/sau un interval de valori care variază în funcție de setarea parametrului indicat în paranteză.
2. Parametrii care prezintă mai multe descrieri sunt resetați la valoarea implicită în cazul în care este modificat parametrul indicat în paranteză.
3. Parametrul "Putere maximă încălzire" poate fi modificat și în modul Test.

Pentru a reveni la meniul Service, atingeți săgeata din stânga sus de pe ecran.

Meniul Parametri transparenți „P”



Prin selectarea unui parametru de pe ecran, vor fi afișate valorile posibile. Dacă valorile afișate nu coincid cu cele indicate în coloana „Range” corespunzătoare, verificați ca parametrul **B01** să fie setat corect pe **RRT**.

Cod	Descriere	Interval	Implicit
P30	Pantă încălzire	1 + 20°C/minut	4°C/minut
P31	Temperatură minimă setpoint virtual	0 = Dezactivat 1 + 80°C	0
P32	Interval așteptare încălzire	0 + 10 minute	4
P33	Post-circulație încălzire	0 + 255 minute	15

Cod	Descriere	Interval	Implicit
P34	Funcționare pompă	Putere fixă la cerere Putere fixă continuă Putere adaptivă la cerere Putere adaptivă continuă	Putere adaptivă la cerere
P35	Viteză minimă pompă modulată	30 + 100%	30%
P36	Viteză de pornire pompă modulată	90 + 100%	90%
P37	Viteză maximă pompă modulată	90 + 100%	100%
P38	Temperatură stingere pompă în timpul post-circulației	0 + 100°C	55°C
P39	Temperatură histerezis pornire pompă în timpul post-circulației	0 + 100°C	25°C
P40	Setpoint maxim utilizator pentru încălzire	20 + 90°C	80°C
P41	Putere maximă încălzire	0 + 100%	80%
P42	Stingere arzător în circuitul de apă caldă menajeră	Fix În funcție de setpoint Solar	Fix
P43	Temperatură activare Confort	0 + 80°C	40°C
P44	Histerezis dezactivare Confort	0 + 20°C	20°C
P45	Interval așteptare apă caldă menajeră	30 + 255 secunde	120
P46	Temperatură max. utilizator apă menajeră	40 + 70°C	55°C
P47	Post-circulație pompă apă menajeră	0 + 255 secunde	30
P48	Putere maximă apă menajeră	0 + 100%	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 86 % BLUEHELIX MAXIMA 28C = 100 % BLUEHELIX MAXIMA 34C = 96 %
P49	Nu este implementat	--	--
P50	Nu este implementat	--	--
P51	Temperatură oprire Solar	0 + 100°C	10°C
P52	Temperatură pornire Solar	0 + 100°C	10°C
P53	Interval așteptare Solar	0 + 255 secunde	10
P54	Temperatură de reglare delta T încălzire	0 + 60°C	18°C
P55	Temperatură protecție schimbător de căldură primar	0 + 150°C	43°C
P56	Valoare minimă presiune instalație	0 + 8 bari/10	4 bar/10
P57	Valoare nominală presiune instalație	5 + 20 bari/10	7 bar/10
P58	Intervenție protecție schimbător de căldură (b01=3)	0 = Fără F43 1 + 15 = 1 + 15°C/secundă	10°C/secundă
P59	Histerezis încălzire după aprindere	6 + 30°C	10°C
P60	Timer histerezis încălzire după aprindere	60 + 180 secunde	60
P61	Dezactivare pompă cu OpenTherm	0 + 1	0
P62	Mod umplere instalație	Manual Automat	Manual

Note:

1. Parametrii care prezintă mai multe descrieri au o funcționare și/sau un interval de valori care variază în funcție de setarea parametrului indicat în paranteză.
2. Parametrii care prezintă mai multe descrieri sunt resetați la valoarea implicită în cazul în care este modificat parametrul indicat în paranteză.

3. Parametrul "Putere maximă încălzire" poate fi modificat și în modul Test.

Pentru a reveni la meniul Service, este suficient să atingeți pictograma „săgeată ←” din colțul din stânga sus al ecranului.

Meniul de control al arderii

ACCESUL LA MENIU ȘI MODIFICAREA PARAMETRILOR RESPECTIVI POT FI EFECTUATE NUMAI DE PERSONAL CALIFICAT.

Cod	Descriere	Descrierea funcțiilor	Interval	Implicit
Sc01	Selectarea tipului de gaz	Permite schimbarea tipului de gaz. Vezi "Transformarea gazului de alimentare" on page 135	NG/LPG	NG
Sc02	Calibrarea gazului de aprindere	Permite să se mărească sau să se micșoreze cantitatea de gaz în faza de aprindere, în cazul unei porniri dificile.	-9 + 20	0
Sc03	Putere de aprindere	Permite să se mărească sau să se reducă viteza ventilatorului în faza de aprindere, în cazul unei porniri dificile.	-16 + 14	0
Sc04	Lungimea hornurilor	Permite să se regleze centrala în funcție de diametrul și de lungimea hornului utilizat. A se utiliza numai cu hornuri Ø50 sau Ø60. Vezi fig. 19.	-2 + 13	0
Sc05	Calibrarea puterii minime	Permite să se mărească, dacă e nevoie, puterea minimă.	0 + 25	0
Sc06	Calibrarea valvei de gaz minime	Parametru cu autoadaptare. NU MODIFICAȚI.		
Sc07	Semnal ionizare flacără	Vizualizează semnalul actual al curentului de ionizare.	Numai citire	
Sc08	Putere curentă det. DHW	Vizualizează puterea curentă în comparație cu puterea maximă din DHW.	Numai citire	
Sc09	Valoare ionizare MAX	Vizualizează valoarea maximă de ionizare atinsă.	Numai citire	
Sc10	Valoare minimă de ionizare la aprindere	Vizualizează valoarea minimă de ionizare atinsă în timpul fazei de aprindere.	Numai citire	
Sc11	Durată de aprindere	Vizualizează timpul trecut de la pornirea ventilatorului până la ionizare.	Numai citire	
Sc12*	Valoare de reducere ionizare (BAZĂ)	NU POATE FI MODIFICATĂ	Numai citire	0
Sc13**	Valoare de reducere ionizare (minimă)	NU POATE FI MODIFICATĂ	Numai citire	0
Sc14	Eroare internă K1	Vizualizează codul de eroare de sistem SCOT.	Numai citire	
Sc15	CALIBRARE 100%	Permite să se efectueze Calibrarea 100% (consultați "Calibrarea 100%" on page 136) în cazul înlocuirii anumitor componente	0 - 1	0

Meniul Parametri ZTP (Temperatură variabilă)

Când este instalată sonda externă, sistemul de reglare al centralei lucrează cu „Temperatură variabilă”. În acest mod, temperatura din instalația de încălzire este reglată în funcție de condițiile climatice externe, astfel încât să se garanteze un confort ridicat și economie de energie tot anul. În special când crește temperatura externă se reduce temperatura din turul instalației, în funcție de o anumită "curbă de compensare".

Când reglarea este pe „Temperatură variabilă”, temperatura setată cu ajutorul tastelor [+] (det. 12, fig. 1) și [-] (det. 14, fig. 1) devine temperatura maximă din turul instalației. Se recomandă să se regleze la valoarea maximă pentru a permite sistemului să regleze total intervalul util de funcționare.

Centrala trebuie reglată în faza de instalare de personal calificat. Utilizatorul poate efectua oricum eventuale modificări pentru îmbunătățirea confortului.

Curba de compensare și deplasarea curbelor

Accesând meniul Service și atingând elementul [Parametri ZTP], puteți să accesați setările pentru curbele de compensare și deplasarea respectivă. Utilizați fig. 37 ca referință pentru alegerea valorii parametrilor tipului de curbă și fig. 38 ca referință pentru alegerea valorii parametrilor de tip offset.

Dacă temperatura ambiantă este mai mică decât valoarea dorită, se recomandă să selectați o curbă de ordin superior și invers. Continuați cu măriri sau micșorări de câte o unitate și verificați rezultatul în încăpere.

Dacă funcția „**Temperatură externă de oprire**” este setată pe **0** , va fi dezactivată. Dacă valoarea este setată de la **1 până la 40°C** , va fi activă. Pornirea are loc atunci când temperatura sondei externe este cu 2°C mai mică decât temperatura setată.

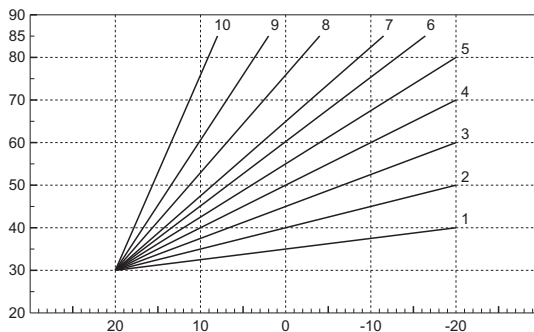


fig. 37- Curbe de compensare

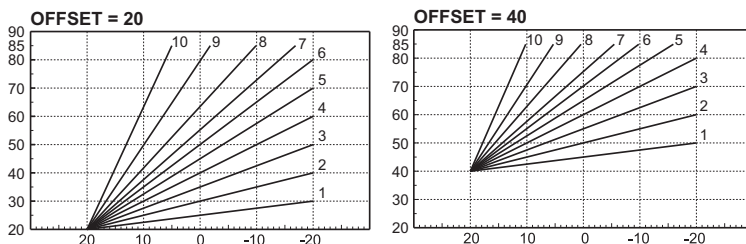


fig. 38- Exemplu de deplasare paralelă a curbelor de compensare

Cronologia anomaliilor

Cartela este capabilă să memoreze ultimele 10 anomalii. Pentru fiecare anomalie, sunt afișate codul anomaliei și o scurtă descriere.

Resetarea Cronologiei anomaliilor

Atingeți elementul [Resetare cronologie anomalii] și, după ce ați confirmat și ați introdus parola „1234”, puteți șterge lista de anomalii înregistrate de cartelă.

3.2 Punerea în funcțiune

Înainte de pornirea centralei

- Verificați etanșeitatea instalației de gaz.
- Înainte de a încălca instalația, verificați preîncărcarea corectă a vasului de expansiune.
- Umpleți instalația hidraulică și efectuați o evacuare completă a aerului din centrală și din instalație.
- Verificați să nu existe pierderi de apă în instalație, în circuitele de apă caldă menajeră, la racorduri sau în centrală.
- Verificați ca în imediata apropiere a centralei să nu existe lichide sau materiale inflamabile.
- Verificați racordarea corectă a instalației electrice și buna funcționare a instalației de împănțare.
- Asigurați-vă că supapa de gaz este reglată pentru tipul de gaz care urmează să fie utilizat (consultați "- Poziția THROTTLE și setarea parametrului" pe pagină 135 cap. 3.1 "Reglările").
- Efectuați umplerea sifonului (vezi cap. 2.7 "Racordarea evacuării condensului").



DACĂ INSTRUCȚIUNILE DE MAI SUS NU SUNT RESPECTATE, POT EXISTA RISCUL DE SUFOCARE SAU DE OTRĂVIRE DIN CAUZA SCURGERILOR DE GAZ SAU DE FUM, PERICOLUL DE INCENDIU SAU DE EXPLOZIE. ÎN PLUS, POATE EXISTA RISCUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INUNDARE A ÎNCĂPERII.

Prima pornire a centralei

- Asigurați-vă că nu există cereri de apă caldă menajeră și cereri de la termostatul de cameră.
- Deschideți gazul și verificați ca valoarea presiunii de alimentare cu gaz din amonte de aparat să fie conformă cu cea indicată în tabelul cu date tehnice sau oricum cu toleranța prevăzută în reglementări.
- Porniți alimentarea cu electricitate a centralei; pe afișaj apare numărul versiunii de software și FW. După aceea se afișează mesajul „pornire centrală”, cu timerele care indică fazele de avansare a eliminării aerului (consultați cap. 1.3 "Racordarea la rețeaua electrică, pornirea și oprirea" la page 111).
- La terminarea ciclului FH pe afișaj va apărea ecranul pentru modul Iarnă, efectuați reglarea temperaturilor pentru: turul circuitului de încălzire și ieșirea pentru apă caldă menajeră (fig. 7 și fig. 6).
- Verificați dacă valoarea parametrului pentru horn ("Meniul de control al arderii" on page 141) este adecvat pentru lungimea hornului instalat.
- În cazul schimbării tipului de gaz (G20 - G30 - G31), verificați dacă parametrul respectiv este adecvat pentru tipul de gaz din instalația de alimentare ("Meniul de control al arderii" on page 141 și cap. 3.1 "Reglările" la page 135).
- Aduceți centrala în modul apă caldă menajeră sau încălzire (vezi cap. 1.3 "Racordarea la rețeaua electrică, pornirea și oprirea" la page 111).
- Efectuați o cerere în modul Încălzire: pe afișaj apare temperatura curentă din circuitul de încălzire; când apare simbolul flăcării care clipește intermitent, înseamnă că arzătorul este aprins, iar sistemul efectuează calibrarea. Așteptați terminarea calibrării, care va fi indicat de simbolul flăcării aprins permanent.
- Modul Apă caldă menajeră cu cerere de apă caldă: pe afișaj apare temperatura curentă din circuitul de apă caldă menajeră; când apare simbolul flăcării care clipește intermitent, înseamnă că arzătorul este aprins, iar sistemul efectuează calibrarea; așteptați terminarea calibrării, care va fi indicat de simbolul flăcării aprins permanent.
- Efectuați verificarea combustibilului așa cum se arată în paragraful "Verificarea valorilor de combustie" on page 136.

3.3 Întreținerea

AVERTIZĂRI



TOATE OPERAȚIILE DE ÎNTREȚINERE ȘI DE ÎNLOCUIRE TREBUIE EFECTUATE DE PERSONAL CALIFICAT ȘI CU O CALIFICARE ATESTATĂ.

Înainte de efectuarea oricărei operațiuni în interiorul centralei, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și închideți robinetul de gaz din amonte. În caz contrar poate să apară pericolul de explozie, electrocutare, sufocare sau otrăvire.

Deschiderea panoului frontal



Unele componente interne ale centralei pot atinge temperaturi ridicate, care pot provoca arsuri grave. Înainte de a efectua orice operație, așteptați ca aceste componente să se răcească sau, ca alternativă, purtați mănuși adecvate.

Pentru a deschide carcasa centralei, urmați secvența.

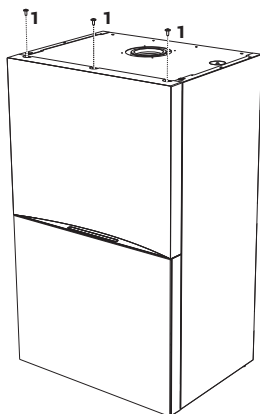


fig. 39

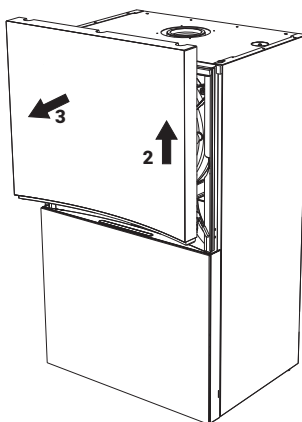


fig. 40

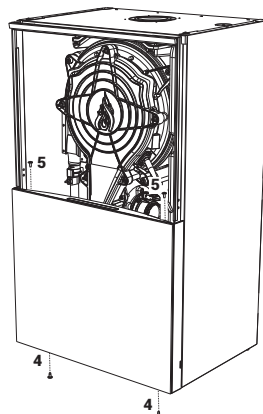


fig. 41

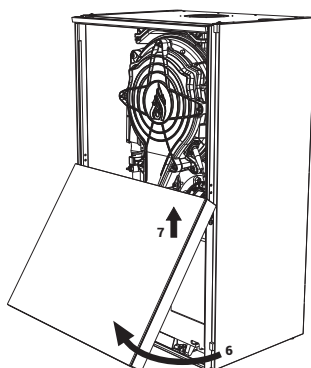


fig. 42

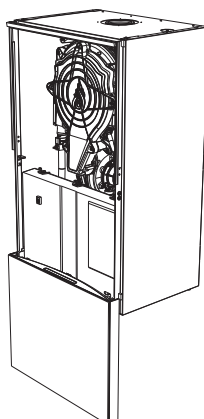


fig. 43



La acest aparat, carcasa are și rol de cameră etanșă. După fiecare operație care necesită deschiderea centralei, verificați cu grijă montarea corectă a panoului anterior și etanșeitățile sa.

Controlul periodic

Pentru a menține în timp funcționarea corectă a aparatului, trebuie să solicitați personalului calificat un control anual care să prevadă următoarele verificări:

- Dispozitivele de control și de siguranță (supapa de gaz, debitmetrul, senzorii etc.) trebuie să funcționeze corect.
- Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie să fie perfect eficient.
- Camera etanșă trebuie să fie ermetică.
- Conductele și terminalul aer-gaze arse nu trebuie să fie blocate și nu trebuie să prezinte pierderi.
- Arzătorul și schimbătorul de căldură trebuie să fie curate și fără depuneri. Pentru eventuala curățare folosiți perii adecvate. Nu utilizați în niciun caz produse chimice.
- Electrodul nu trebuie să prezinte depuneri și trebuie să fie poziționat corect. Electrodul poate fi curățat de depuneri numai prin periere cu o perie nemetalică și NU trebuie să fi curățat cu șmirghel.
- Instalațiile de gaz și de apă trebuie să fie etanșe.
- Presiunea apei din instalația rece trebuie să fie de aproximativ 1 bar; în caz contrar, aduceți-o din nou la această valoare.
- Pompa de circulație nu trebuie să fie blocată.
- Vasul de expansiune trebuie să fie încărcat.
- Debitul de gaz și presiunea trebuie să corespundă cu valorile indicate în tabelele respective.
- Sistemul de evacuare a condensului trebuie să fie perfect eficient și nu trebuie să aibă pierderi sau blocaje.
- Sifonul trebuie să fie plin cu apă.
- Controlați calitatea apei din instalație.
- Controlați starea izolatorului schimbătorului de căldură.
- Controlați conexiunea de racordare gaz dintre supapă și Venturi.
- Dacă este necesar, înlocuiți garnitura arzătorului dacă este deteriorată.
- La terminarea controlului verificați întotdeauna parametrii de combustie (vezi "verificarea valorilor de combustie").

Curățarea suprafețelor externe

Pentru a nu modifica opacitatea **panoului din plastic vopsit** (det. A, fig. fig. 44) utilizați degresante neutre care nu conțin Mek sau alcool agresiv.

Pentru a curăța **panoul de sticlă** (det. B, fig. fig. 44), utilizați alcool izopropilic.

Pentru a curăța **panourile laterale** (det. C, fig. fig. 44), utilizați un detergent neutru.

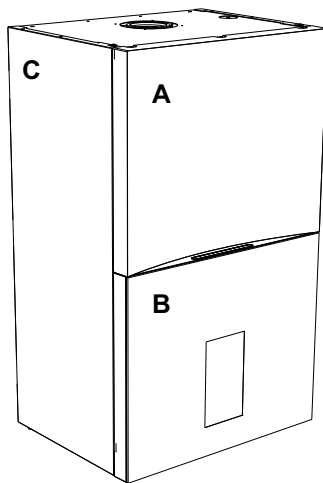


fig. 44

3.4 Rezolvarea problemelor

Diagnosticarea

În timpul funcționării, aparatul poate genera două tipuri de anomalii:

Tipul F Semnalează prezența unei anomalii temporare. Acestea nu sunt raportate utilizatorului, dar sunt înregistrate în cronologia anomaliilor din Meniul Service. Dacă o anomalie de tip F nu se rezolvă în mod autonom, în conformitate cu criterii precise de siguranță, va evolua într-o anomalie de tip A.

Tipul A Semnalează prezența unei anomalii cu blocare, care necesită intervenția utilizatorului pentru soluționare. Acestea sunt semnalate utilizatorului prin aprinderea ledurilor de culoare roșie, prin apariția unei ferestre specifice pe ecran și prin prezența unui punct roșu pe pictograma meniului principal.

Deblocarea centralei cu o anomalie de tip A în curs

Când există o anomalie de tip A, centrala poate fi deblocată în două moduri:

- 1 - Atingând butonul [RESET] când apare un ecran similar cu cel ilustrat în fig. 45.
- 2 - Atingând pictograma meniului principal și apoi [Resetare centrală], când apare un ecran similar cu cel afișat în fig. 46 (pictograma meniului principal, cu un punct roșu).

1



fig. 45

2

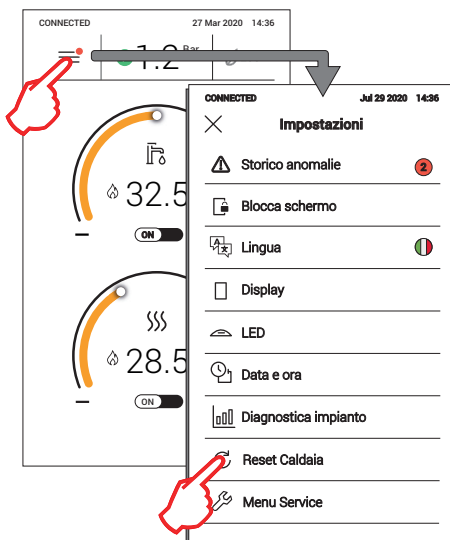


fig. 46

Tabel anomalii

Tabel 8- Listă anomalii

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
A01	Arzătorul nu se aprinde	Lipsa gazului	Controlați ca debitul de gaz la centrală să fie regulat, iar aerul din țevi să fi fost evacuat.
		Anomalie electrod de detectare / aprindere	Controlați cablajul electrodului și verificați dacă acesta este poziționat corect și nu are depuneri și eventual înlocuiți electrodul.
		Valvă de gaz defectă	Verificați și înlocuiți valva de gaz
		Presiunea gazului din rețea este insuficientă	Verificați presiunea gazului din rețea
		Sifon înfundat	Verificați și eventual curățați sifonul
		Conducte aer/gaze arse înfundate	Îndepărtați blocajul din horn, din conductele de evacuare gaze arse și admisie aer și din terminale.
A02	Semnal prezență flacără cu arzătorul stins	Anomalie electrod	Verificați cablajul electrodului de ionizare
			Controlați integritatea electrodului
			Electrod de masă
			Cablu de masă
			Verificați și eventual curățați sifonul
A05	Anomalie ventilator	Anomalie cartelă	Verificați cartela
		Lipsa tensiunii de alimentare 230V	Verificați cablajul conectorului cu 5 borne
		Semnal tahimetric întrerupt	
A06	Lipsa flăcării după faza de aprindere	Ventilator deteriorat	Verificați ventilatorul
		Anomalie electrod de ionizare	Controlați poziția electrodului de ionizare și eventual înlocuiți-l.
		Flacără instabilă	Controlați arzătorul
		Conducte aer/gaze arse înfundate	Îndepărtați blocajul din horn, din conductele de evacuare gaze arse și admisie aer și din terminale
F03 F15 F18 A07	Temperatură gaze arse ridicată	Sifon înfundat	Verificați și eventual curățați sifonul
		Sonda pentru gaze arse detectează o temperatură excesivă	Controlați schimbătorul de căldură
			Verificați sonda de gaze arse
F04 A08	Intervenție protecție supra-temperatură	Verificați parametrul material horn	
		Senzor circuit de încălzire defect	Controlați poziționarea și funcționarea corectă a senzorului de încălzire și eventual înlocuiți-l
		Lipsa circulației apei în instalație	Verificați pompa de circulație
F16 A09	Intervenție protecție supra-temperatură	Prezența aerului în instalație	Evacuați aerul din instalație
		Senzor de retur deteriorat	Controlați poziționarea și funcționarea corectă a senzorului din retur și eventual înlocuiți-l
		Lipsa circulației apei în instalație	Verificați pompa de circulație
F19 A10	Anomalie senzor de tur	Prezența aerului în instalație	Evacuați aerul din instalație
		Senzor defect	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj în scurtcircuit	
F22 A11	Anomalie senzor retur	Cablaj întrerupt	
		Senzor defect	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj în scurtcircuit	
F12	Anomalie senzor apă caldă menajeră	Cablaj întrerupt	
		Senzor defect	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj în scurtcircuit	

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
F17 A13	Anomalie sondă gaze arse	Sondă defectă	Verificați cablajul sau înlocuiți sonda de gaze arse
		Cablaj în scurtcircuit	
		Cablaj întrerupt	
A14	Intervenție siguranță conductă evacuare gaze arse	Anomalia F03 generată de 3 ori în ultimele 24 ore	Vezi anomalia F03
A23	Presiune apă optimală neatinsă în timpul prevăzut	Probleme la rețeaua de apă	Verificați bransarea la rețeaua de apă
		Supapa de alimentare blocată în poziție închisă	Verificați supapa de alimentare și releul de comandă a supapei
A24	Presiunea apei resetată de peste 3 ori în 24h	Scurgeri în instalația de încălzire	Verificați prezența scurgerilor în instalația de încălzire
		Schimbător sanitar deteriorat	Verificați schimbătorul
A26	Presiunea apei excesivă de peste 3 ori într-o oră	Presiune prea ridicată. Vas de expansiune descărcat sau deteriorat.	Goliți parțial instalația
		Vas de expansiune gol sau deteriorat	Verificați vasul de expansiune
F34	Tensiune de alimentare mai mică de 170 V	Probleme la rețeaua electrică	Verificați instalația electrică
F20 F37	Presiunea apei din instalație este prea mică	Presiune prea scăzută	Umpleți instalația
		Presostatul de apă/transductorul de presiune nu este conectat sau este deteriorat	Verificați presostatul/transductorul de presiune
F39	Anomalie sondă externă	Sondă defectă sau scurtcircuit cablaj	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Sondă deconectată după ce ați activat temperatura variabilă	Conectați din nou sonda externă sau dezactivați temperatura variabilă
F41	Intervenție protecție DELTA T maximă	Senzor circuit de încălzire defect	Controlați poziționarea și funcționarea corectă a senzorului din circuitul de încălzire
		Senzor de retur deteriorat	Controlați poziționarea și funcționarea corectă a senzorului de retur
		Lipsa circulației apei în instalație	Verificați pompa de circulație
		Prezența aerului în instalație	Evacuați aerul din instalație
F21 F40	Presiunea apei din instalație prea ridicată	Presiune prea ridicată	Goliți parțial instalația
		Supapă de încărcare blocată în poziția deschisă	Verificați supapa de încărcare și releul de comandă al supapei
		Vas de expansiune defect sau gol	Verificați vasul de expansiune
F36 A42	Intervenție protecție control senzori	Senzor de retur și/sau de tur deteriorat sau deconectat	Controlați poziționarea și funcționarea corectă a senzorului de retur și/sau de tur
		Senzor de retur deteriorat sau deconectat	Controlați poziționarea și funcționarea corectă a senzorului de retur
F43	Intervenție protecție schimbător de căldură.	Lipsește circulația H ₂ O în instalație	Verificați pompa de circulație
		Prezență aer în instalație	Evacuați aerul din instalație
F47	Eroare senzor presiune apă	Senzor presiune apă deconectat	Verificați cablajul senzorului de presiune a apei
		Senzor presiune apă deteriorat	Verificați senzorul de presiune a apei
F51	Presiune a apei scăzută cu parametrul b06 = 3	Presiune prea scăzută	Umpleți instalația
		Presostat apă secundar deconectat sau deteriorat	Verificați presostatul de apă / transductorul de presiune
		Parametru incorect	Verificați setarea corectă a parametrului
F50 - F53	Anomalie termostat limitator cu parametrul b06 = 1 sau 4	Lipsa circulației apei/circulație redusă a apei în instalație	Verificați pompa de circulație
		Prezența aerului în instalație	Evacuați aerul din instalație
		Parametru incorect	Verificați setarea corectă a parametrului

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
F57 - A56	Anomalie de calibrare	Parametri incorecți	Verificați parametrii și efectuați o calibrare la 100%
		Electrod poziționat incorect sau deteriorat.	Verificați poziționarea electrodului, eventual înlocuiți-l. După înlocuire, repetați calibrarea la 100%
		Recircularea gazelor arse în interiorul centralei	Verificați etanșeitatea conductei de gaze arse și etanșeitatea garniturilor
	Procedura de calibrare nu a fost finalizată	Circulație redusă în circuitul primar sau evacuare redusă în timpul calibrării	Resetați anomalia. Deschideți robinetul de apă caldă și așteptați ca flacăra să termine de clipit intermitent (aproximativ 2 minute)
F58 - A61	Anomalie unitate de comandă	Eroare internă a unității de comandă	Controlați legarea la pământ. Controlați electrodul. Eventual înlocuiți unitatea de comandă.
A54 - A55 - A63	Anomalie unitate de comandă	Eroare internă a unității de comandă	Încercați să întrerupeți alimentarea centralei timp de 10 secunde și eventual înlocuiți unitatea de comandă
F67		BCC Service key conectată	Încărcați parametrii
F65 - A68	Eroare BCC Service key	Eroare încărcare fișier BCC Service key	Repetăți procedura de încărcare în interval de 5 minute de la alimentarea cu electricitate a centralei și eventual înlocuiți BCC Service key
A62	Lipsă de comunicare între unitatea de comandă și valva de gaz	Unitatea de comandă nu este conectată	Conectați unitatea de comandă la valvă Verificați cablajul
		Valvă deteriorată	Înlocuiți valvă
A64	S-a depășit numărul maxim de resetări consecutive	S-a depășit numărul maxim de resetări consecutive	Întrerupeți alimentarea centralei timp de 60 secunde și apoi repuneți în funcțiune centrala
F66		Încărcarea firmware-ului nu s-a efectuat cu succes	Reîncărcați firmware-ul sau înlocuiți cartela

4. Caracteristici și date tehnice

4.1 Dimensiuni și racorduri

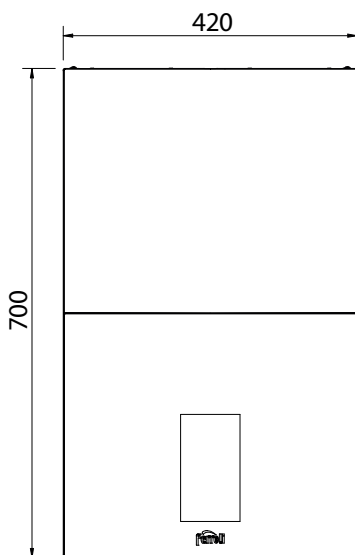


fig. 47- Vedere frontală

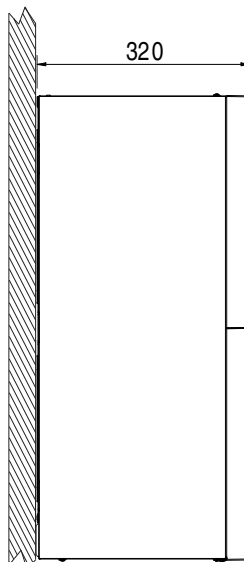


fig. 48- Vedere laterală

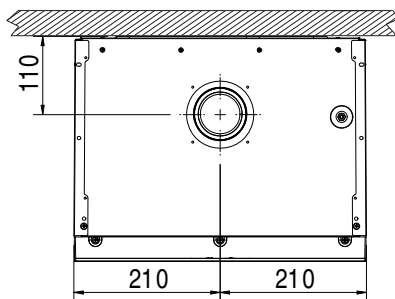


fig. 49- Vedere de sus



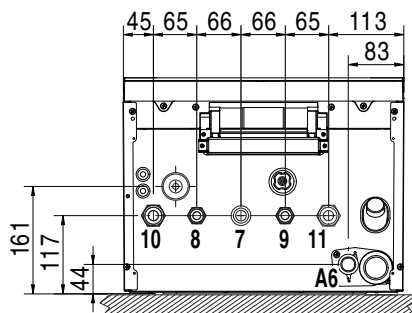


fig. 50- Vedere de jos

- 7** Intrare gaz - Ø 3/4"
- 8** Ieșire apă caldă menajeră - Ø 1/2"
- 9** Intrare apă menajeră - Ø 1/2"
- 10** Tur instalație - Ø 3/4"
- 11** Retur instalație - Ø 3/4"
- A6** Racord evacuare condens

Sablon metalic (cod 046049X0) și orificii în perete

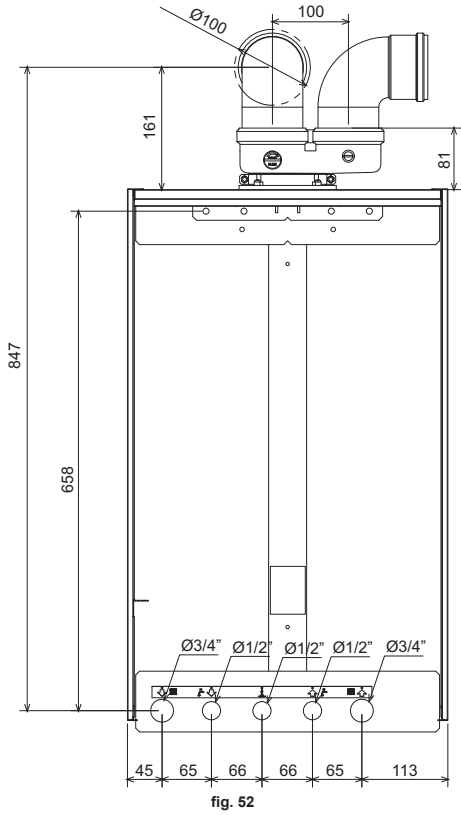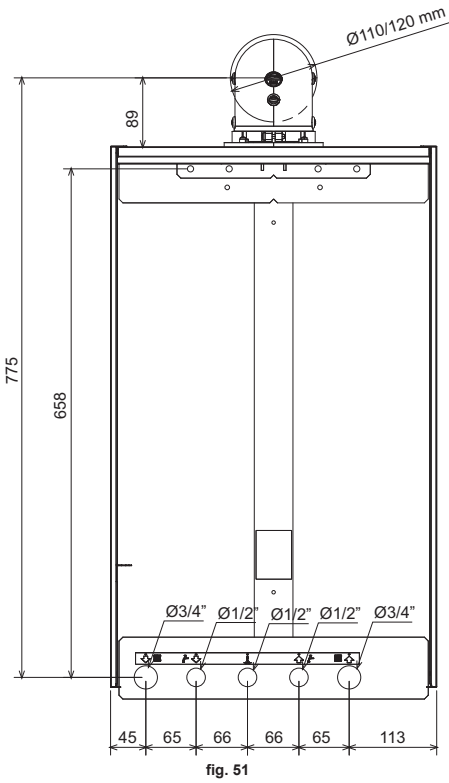

Sablon de hârtie și orificii în perete

Centrala este livrată cu un șablon de hârtie pentru orificiile în perete.

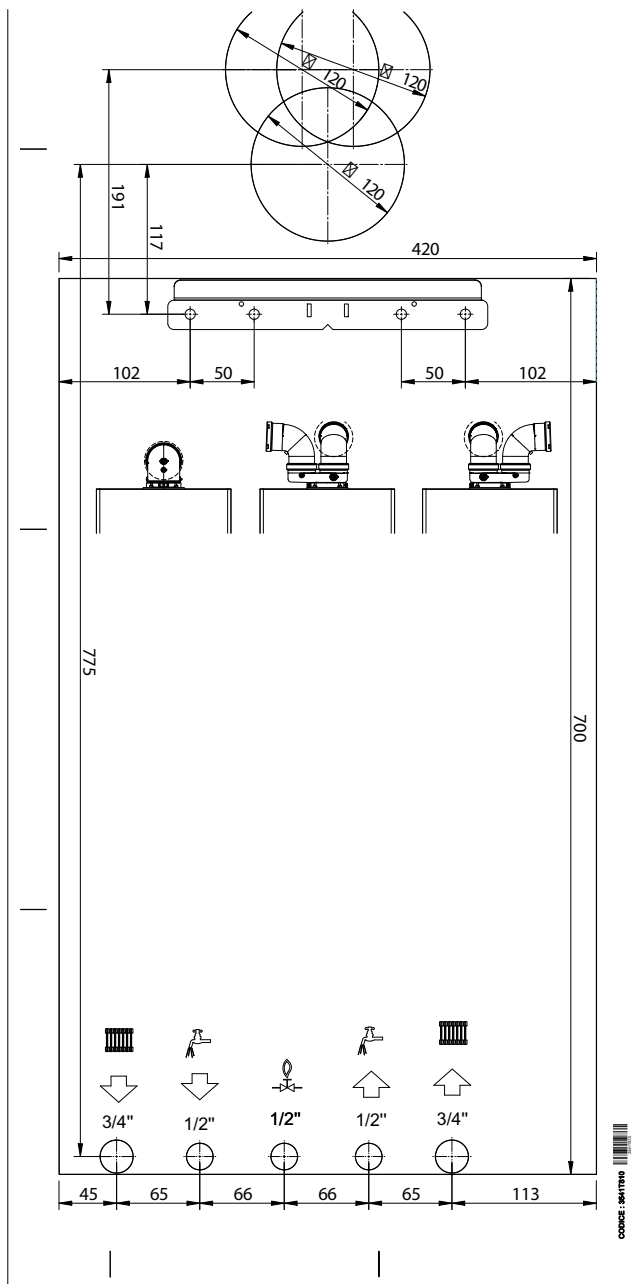


fig. 53- Șablon de hârtie

4.2 Vedere generală

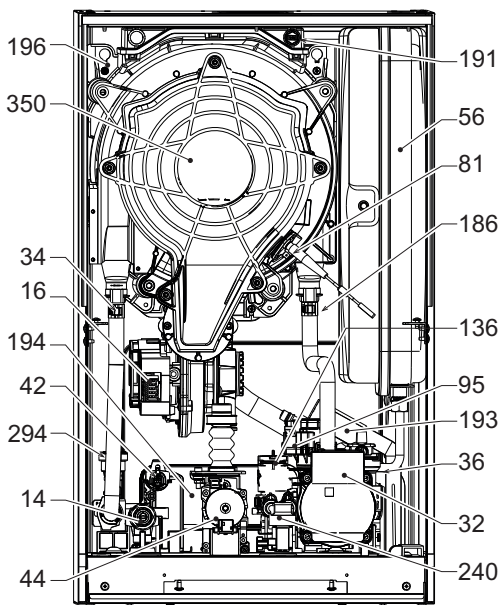


fig. 54- Vedere generală

- 14 Supapă de siguranță
- 16 Ventilator
- 32 Pompă de circulație încălzire
- 34 Senzor temperatură încălzire
- 36 Evacuare automată aer
- 42 Sondă temperatură apă caldă menajeră
- 44 Valvă de gaz
- 56 Vas de expansiune
- 81 Electrode de aprindere/ionizare
- 95 Valvă deviatoare
- 136 Debitmetru
- 145 Hidrometru
- 186 Senzor de retur
- 191 Senzor temperatură gaze arse
- 193 Sifon
- 194 Schimbător de căldură apă menajeră
- 196 Rezervor condens
- 240 Electrovalvă umplere instalație
- 294 Senzor de presiune
- 350 Grup arzător/ventilator

4.3 Circuitul hidraulic

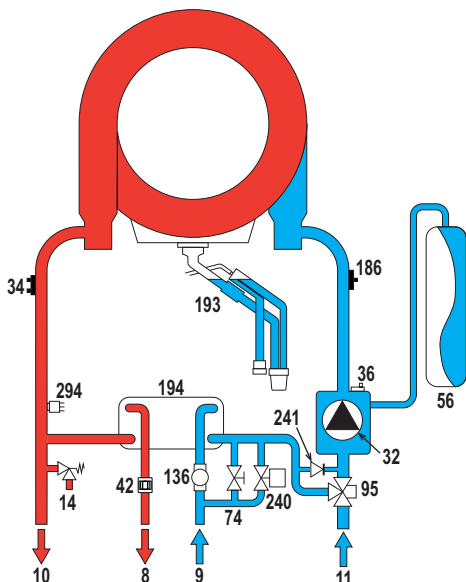


fig. 55- Circuitul hidraulic

- 8 Ieșire apă menajeră
- 9 Intrare apă menajeră
- 10 Tur instalație
- 11 Retur instalație
- 14 Supapă de siguranță
- 32 Pompă de circulație încălzire
- 34 Senzor temperatură încălzire
- 36 Evacuare automată aer
- 42 Sondă temperatură apă caldă menajeră
- 56 Vas de expansiune
- 74 Robinet de umplere instalație
- 95 Valvă deviatoare
- 136 Debitmetru
- 186 Senzor de retur
- 193 Sifon
- 194 Schimbător de căldură apă menajeră
- 240 Electrovalvă umplere instalație
- 241 Bypass automat (în interiorul grupului pompei)
- 294 Senzor de presiune

4.4 Tabel cu datele tehnice

0TSB2MWA	BLUEHELIX MAXIMA 24 C
0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28 C
0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34 C

ȚĂRI DE DESTINAȚIE		IT ES RO PL					
CATEGORIE GAZ		II2HM3+(IT) II2H3+(ES) II2H3B/P(RO) II2ELwLsB/P(PL)					
CODURILE DE IDENTIFICARE ALE PRODUSELOR		0TSB2MWA		0TSB4MWA		0TSB7MWA	
PIN CE		CE-0085CT0184					
Putere termică max. încălzire	kW	20,4		24,5		30,6	Qn
Putere termică min. încălzire	kW	2,9		2,9		2,9	Qn
Putere termică max. încălzire (80/60 °C)	kW	20,0		24,0		30,0	Pn
Putere termică min. încălzire (80/60 °C)	kW	2,8		2,8		2,8	Pn
Putere termică max. încălzire (50/30 °C)	kW	21,6		26,0		32,5	Pn
Putere termică min. încălzire (50/30 °C)	kW	3,1		3,1		3,1	Pn
Capacitate termică max. instalație apă	kW	25,0		28,5		34,7	Qnw
Capacitate termică min. apă menajeră	kW	2,9		2,9		2,9	Qnw
Putere termică max. apă caldă menajeră	kW	24,5		28,0		34,0	
Putere termică min. apă caldă menajeră	kW	2,8		2,8		2,8	
Randament Pmax (80/60 °C)	%	98,1		98,1		97,9	
Randament Pmin (80/60 °C)	%	98,0		98,0		98,0	
Randament Pmax (50/30 °C)	%	106,1		106,1		106,1	
Randament Pmin (50/30 °C)	%	107,5		107,5		107,5	
Randament 30%	%	109,7		109,7		109,5	
Pierderi la horn cu arzătorul ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	2,03	1,47	1,92	1,71	2,02	1,47
Pierderi la carcasă cu arzătorul ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0,46	2,36	0,39	2,36	0,26	1,44
Pierderi la horn cu arzătorul ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	1,09	0,72	1,11	0,74	0,92	0,61
Pierderi la carcasă cu arzătorul ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	0,55	1,05	0,34	1,05	0,60	1,05
Pierderi la horn cu arzătorul OFF (50K / 20K)	%	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
Pierderi la carcasă cu arzătorul OFF (50K / 20K)	%	0,19	0,07	0,15	0,06	0,14	0,05
Temperatură gaze arse (80/60°C) - Pmax / Pmin	°C	69	58	66	58	66	60
Temperatură gaze arse (50/30°C) - Pmax / Pmin	°C	51	43	51	43	52	45
Temperatura maximă a produselor de ardere supraîncălzite	°C	110		110		110	
Debit gaze arse - Pmax / Pmin	g/s	9,2	1,3	11,1	1,3	14,0	1,3
Presiune gaz alimentare G20	mbar	20		20		20	
Duză gaz G20	Ø	/		/		/	
Debit gaz G20 - Max / min	m3/h	2,65	0,31	3,02	0,31	3,67	0,31
CO2 - G20	%	9±0,8		9±0,8		9±0,8	
CO - G20 - Max / min	mg/kWh	109	6	185	6	130	2
Presiune gaz alimentare G31	mbar	37		37		37	
Duză gaz G31	Ø	/		/		/	
Debit gaz G31 - Max / min	kg/h	1,96	0,23	2,23	0,23	2,72	0,23
CO2 - G31	%	10 ±0,8		10 ±0,8		10 ±0,8	
CO - G31 - Max / min	mg/kWh	105	2	180	2	135	1
Clasă de emisii NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)					NOx
Presiune max. de funcționare încălzire	bar	3,0		3,0		3,0	PMS
Presiune min. de funcționare încălzire	bar	0,8		0,8		0,8	
Temperatură max. de reglare încălzire	°C	95		95		95	tmax
Conținut apă încălzire	litri	2,9		2,9		4,3	
Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de încălzire	litri	8		8		10	
Presiune de preîncărcare vas de expansiune încălzire	bar	0,8		0,8		0,8	
Presiune max. de funcționare apă caldă menajeră	bar	9,0		9,0		9,0	PMW
Presiune min. de funcționare apă caldă menajeră	bar	0,3		0,3		0,3	
Debit apă caldă menajeră în mod continuu (Δt 25 °C)	l/min	14,0		16,1		19,5	
Debit apă caldă menajeră în mod continuu (Δt 30 °C)	l/min	11,7		13,4		16,2	D
Conținut apă caldă menajeră	litri	0,3		0,3		0,4	H2O
Grad de protecție	IP	IPX4D		IPX4D		IPX4D	
Tensiune de alimentare	V/Hz	230V-50HZ					
Putere electrică absorbită	W	73		82		99	W
Greutate în gol	kg	28,0		28,0		32,0	
Tip de aparat	C(10)3-C(11)3-C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23-B33						
Presiune instalare hornuri C(10)3/C(11)3	Pa	77,0		80,0		79,0	

Fișa produsului ErP

MODEL: BLUEHELIX MAXIMA 24 C (0TSB2MWA)

MODEL: BLUEHELIX MAXIMA 28 C (0TSB4MWA)

MODEL: BLUEHELIX MAXIMA 34 C (0TSB7MWA)

0TSB2MWA

0TSB4MWA

0TSB7MWA

MARCA: FERROLI					
Cazan cu condensare			DA	DA	DA
Cazan pentru temperatură scăzută (**)			DA	DA	DA
Cazan de tip B1			NO	NO	NO
Instalație de încălzire cu funcție dublă			DA	DA	DA
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor			NO	NO	NO
Parametru	SIMBOL	UNITATE	VALOARE		
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (de la A+++ la D)			A	A	A
Putere termică nominală	P _n	kW	20	24	30
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η _s	%	93	94	94
Puterea termică utilă					
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P ₄	kW	20,0	24,0	30,0
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P ₁	kW	3,8	4,5	5,5
Randamentul util					
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η ₄	%	88,3	88,3	88,2
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η ₁	%	98,8	98,8	98,6
Consum auxiliar de energie electrică					
La sarcină completă	el _{max}	kW	0,022	0,028	0,036
La sarcină parțială	el _{min}	kW	0,010	0,011	0,009
În mod standby	PSB	kW	0,003	0,003	0,003
Alți parametri					
Pierdere de căldură în mod standby	P _{stby}	kW	0,042	0,042	0,046
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	kW	0,000	0,000	0,000
Consumul anual de energie	Q _{HE}	GJ	38	44	55
Nivelul de putere acustică, în interior	L _{WA}	dB	44	45	47
Emisiilor de oxizi de azot	NO _x	mg/kWh	39	39	37
Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă					
Profil de sarcină declarat			XL	XL	XXL
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei (de la A+ la F)			A	A	A
Consumul zilnic de energie electrică	Q _{elec}	kWh	0,154	0,148	0,167
Consum anual de energie electrică	AEC	kWh	33	34	37
Randamentul energetic aferent încălzirii apei	η _{wh}	%	87	87	85
Consum zilnic de combustibil	Q _{fuel}	kWh	20,330	20,229	25,582
Consum anual de combustibil	AFC	GJ	17	17	22

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60°C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80°C la ieșirea din instalația de încălzire.

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30°C pentru cazanele cu condensare, de 37°C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50°C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

4.5 Diagrame

Înălțime de pompare reziduală disponibilă în instalație

BLUEHELIX MAXIMA 24C și BLUEHELIX MAXIMA 28C

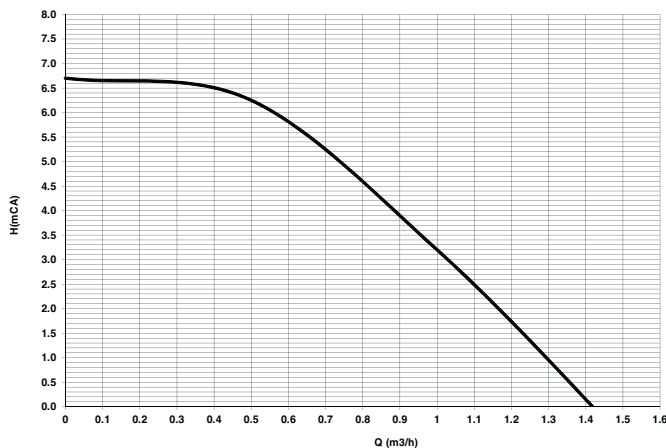


fig. 56- Înălțime de pompare reziduală disponibilă în instalație

BLUEHELIX MAXIMA 34C

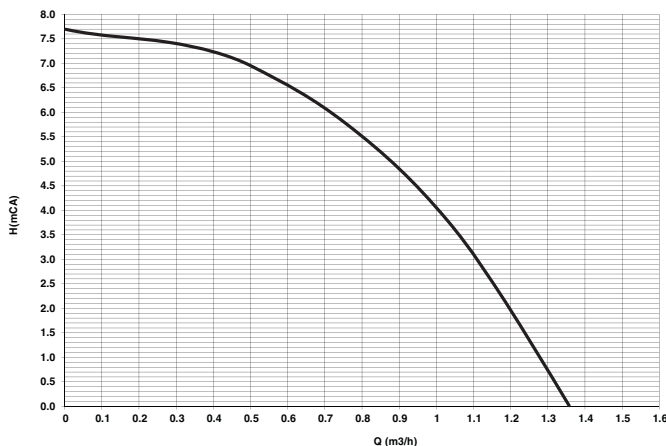


fig. 57- Înălțime de pompare reziduală disponibilă în instalație

4.6 Schemă electrică (fig. 58)

- | | |
|---|--|
| 16 Ventilator | 138 Sondă externă (opțională) |
| 32 Pompă de circulație încălzire | 139 Cronocomandă la distanță/Gateway |
| 34 Senzor temperatură încălzire | 186 Senzor de retur |
| 42 Sondă temperatură apă caldă me-
najeră | 191 Senzor temperatură gaze arse |
| 44 Valvă de gaz | 240 Electrovalvă pentru umplere |
| 81 Electrode de aprindere/ionizare | 288 Kit antiîngheț |
| 95 Valvă deviatoare | 294 Senzor de presiune |
| 136 Debitmetru | A Înterupător ON/OFF (Pornit/Oprit)
(configurabil) |

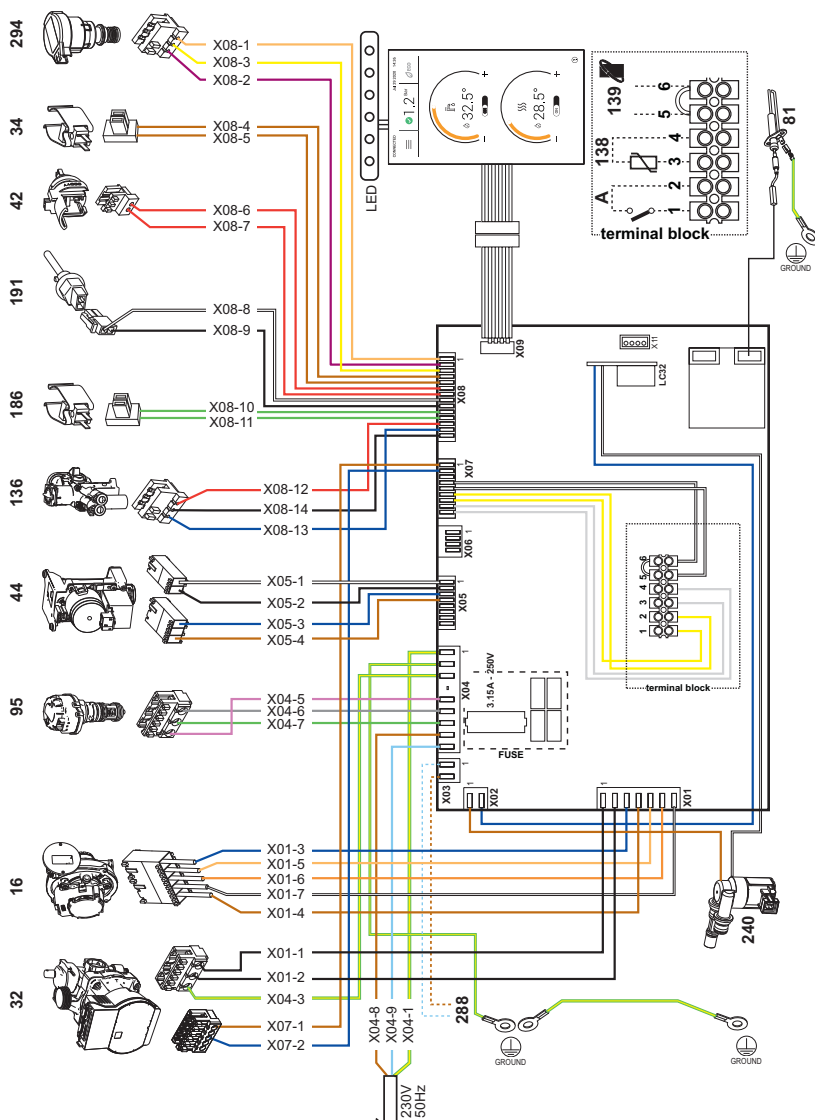


fig. 58- Schema electrică



Atenție: Înainte de a conecta **termostatul de cameră** sau **cronocomanda la distanță**, scoateți puntea de pe panoul de borne.

Dacă doriți să conectați mai multe zone ale instalației hidraulice controlate de termostate cu contact curat și dacă există necesitatea de a utiliza cronocomanda în funcție de distanța la care se află comenzile centralei, trebuie să se conecteze contactele curate la zonele bornelor 1-2, iar cronocomanda la bornele 5-6.

TOATE CONEXIUNILE LA PANOU DE BORNE TREBUIE SĂ AIBĂ CONTACTELE CURATE (NO 230 V).



- Należy uważnie przeczytać ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu, eksploatacji i konserwacji.
- Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną i istotną część produktu i powinna być starannie przechowywana przez użytkownika, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać w przyszłości.
- W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia innemu właścicielowi bądź w razie przeprowadzki, zawsze należy się upewnić, że instrukcja została dołączona do kotła w sposób umożliwiający skorzystanie z niej przez nowego właściciela i/lub instalatora.
- Instalacja i konserwacja powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, według instrukcji producenta i przeprowadzone przez wykwalifikowany personel
- Niewłaściwa instalacja lub zła konserwacja może spowodować obrażenia u ludzi i zwierząt, a także szkody materialne. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek błędów podczas instalacji i eksploatacji ani wskutek nieprzestrzegania wskazówek udzielonych przez producenta.
- Przed jakimikolwiek czynnościami konserwacyjnymi lub czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego za pomocą wyłącznika i/lub innych urządzeń odłączających



Symbol ten oznacza „**UWAGA**” i znajduje się przy wszystkich ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa. Przestrzegać dokładnie takich zaleceń w celu uniknięcia zagrożeń dla osób, zwierząt i rzeczy.



Symbol ten zwraca uwagę na ważne informacje lub ostrzeżenia.



Niniejszy symbol znajdujący się na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji, wskazuje, że produkt po zakończeniu okresu użytkowania nie może być gromadzony, odzyskiwany lub utylizowany wraz z odpadami komunalnymi.

Niewłaściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym może powodować uwolnienie niebezpiecznych substancji zawartych w produkcie. Celem uniknięcia jakichkolwiek szkód dla środowiska lub zdrowia, użytkownik proszony jest o odseparowanie niniejszego sprzętu od innych rodzajów odpadów i przekazanie go do miejskiego punktu zbierania odpadów lub zwrócenie się z prośbą do dystrybutora o jego odebranie, na warunkach i zgodnie z procedurami ustanowionymi przez przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2012/19/UE.

Selektywna zbiórka i recykling starego sprzętu sprzyja ochronie zasobów naturalnych i zapewnia, że niniejsze odpady traktowane są w sposób przyjazny dla środowiska, zapewniający ochronę zdrowia.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zbiórki użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy skontaktować się z władzami miejskimi lub organami publicznymi odpowiedzialnymi za wydawanie zezwoleń.



Oznakowanie CE potwierdza, że produkty spełniają zasadnicze wymagania odpowiednich obowiązujących dyrektyw.

Deklaracje zgodności można uzyskać od producenta.

KRAJ DOCELOWY: IT - ES - RO - PL



- W razie usterki i/lub złego działania urządzenia wyłączyć je i powstrzymać się od jakichkolwiek prób napraw lub interwencji bezpośrednio w kotle. Zwracać się wyłącznie do wykwalifikowanych serwisantów. Ewentualna naprawa-wymiana może być przeprowadzona wyłącznie przez serwisanta z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia.
- W celu zagwarantowania sprawnego działania urządzenia, niezbędne jest przeprowadzanie okresowej konserwacji przez wykwalifikowany personel.
- Urządzenie można stosować jedynie do celów, do jakich zostało przewidziane. Wszelkie inne zastosowania są uważane za niewłaściwe i mogą być niebezpieczne.
- Po zdjęciu opakowania upewnić się, że zawartość jest kompletna i nie jest uszkodzona. Elementów opakowania nie wolno zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź nieposiadające doświadczenia i niezbędnej wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po uprzednim poinstruowaniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia lub związanych z nim zagrożeń. Pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja leżące w gestii użytkownika mogą być wykonywane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- W razie wątpliwości nie używać urządzenia i zwrócić się do dostawcy.
- Urządzenie oraz jego akcesoria należy zutylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi przedstawiają produkt w uproszczony sposób. Niniejsza ilustracja może się znacznie różnić od dostarczonego produktu.



1 Instrukcja obsługi 161

1.1 Wprowadzenie	161
1.2 Panel sterowania	161
1.3 Podłączenie do sieci elektrycznej, włączenie i wyłączenie	162
1.4 Regulacje	162

2 Instalacja..... 167

2.1 Zalecenia ogólne	167
2.2 Miejsce instalacji	167
2.3 Podłączenia hydrauliczne.....	167
2.4 Podłączenie gazu	169
2.5 Połączenia elektryczne.....	170
2.6 Wyprowadzenie spalin	172
2.7 Podłączenie spustu kondensatu.....	185

3 Obsługa i konserwacja 186

3.1 Regulacje	186
3.2 Uruchamianie	194
3.3 Konserwacja	195
3.4 Rozwiązywanie problemów	198

4 Parametry i dane techniczne 202

4.1 Wymiary i połączenia	202
4.2 Widok ogólny	205
4.3 Obieg wody	205
4.4 Tabela danych technicznych	206
4.5 Wykresy.....	208
4.6 Schemat instalacji elektrycznej (wygląd 58).....	208

1. Instrukcja obsługi


1.1 Wprowadzenie

Szanowny Kliencie,

BLUEHELIX MAXIMA to wysokowydajny, niskoemisyjny **kondensacyjny** kocioł opalany mieszkanką paliwa z powietrzem z wbudowanym **wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej** i zintegrowanym system wytwarzania ciepłej wody użytkowej, wykorzystujący gaz ziemny lub LPG i wyposażony w mikroprocesorowy system sterowania.

Urządzenie to kocioł z zamkniętą komorą przystosowany do instalacji wewnętrznej lub zewnętrznej, **w miejscu częściowo osłoniętym** (zgodnie z normą **EN 15502**), przy temperaturach do -5°C (-15°C z opcjonalnym zestawem przeciw zamarzaniu).

1.2 Panel sterowania

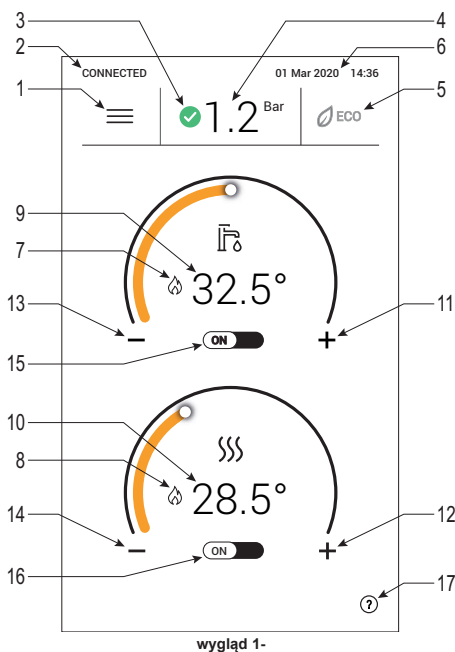

1. Menu użytkownika
2. Stan połączenia
3. Stan ciśnienia
4. Ciśnienie instalacji
5. Włącz/Wyłącz tryb ECO
6. Data i godzina
7. Płomień obecny w trybie c.w.u.
8. Płomień obecny w trybie ogrzewania
9. Temperatura c.w.u.
10. Temperatura ogrzewania
11. Zwiększenie temperatury instalacji c.w.u.
12. Zwiększenie temperatury instalacji ogrzewania
13. Zmniejszenie temperatury instalacji c.w.u.
14. Regulacja temperatury instalacji ogrzewania
15. Wybór włączenia/wyłączenia kotła
16. Wybór włączenia/wyłączenia instalacji ogrzewania
17. Help

Tabela stanów płomienia

A	B	C	D

- A brak płomienia
- B kocioł włączony
- C kocioł zablokowany z powodu braku włączenia
- D kalibracja w toku

1.3 Podłączenie do sieci elektrycznej, włączenie i wyłączenie

Kocioł bez zasilania elektrycznego



Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem podczas długich okresów przestoju w zimie, wskazane jest spuszczenie całej wody z kotła.

Kocioł zasilany elektrycznie

Doprowadzić zasilanie elektryczne do kotła.

- W ciągu pierwszych 5 sekund wyświetlacz pokazuje ekran, u dołu którego znajduje się informacja o wersjach oprogramowania firmware karty elektronicznej.
- Przez następne 300 sekund ekran pokazuje stan zaawansowania cyklu odpowietrzania instalacji c.o.
- Po zakończeniu procesu odpowietrzania sprawdzić, czy zawór gazu przed kotłem jest otwarty.

Aby uniknąć cyklu odpowietrzania podczas włączenia kotła nacisnąć i przytrzymać komunikat „BLUEHELIX MAXIMA” (ok. 10 sekund) aż do pojawienia się ekranu głównego.

Włączenie trybu pracy kotła

Ogrzewanie można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. (16 na wygląd 1). Kiedy oba przyciski (15 i 16 na wygląd 1) są wyłączone, kocioł jest wyłączony, lecz zasilanie elektryczne nadal jest podłączone.

Gdy tryb ogrzewania jest wyłączony, nadal aktywna jest funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem.




Po wyłączeniu zasilania elektrycznego i/lub gazowego w urządzeniu system zabezpieczający przed zamarzaniem nie działa. Przy dłuższych wyłączeniach w okresie zimowym, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarznięciem, zaleca się spuszczenie całej wody z kotła - zarówno z obiegu c.w.u., jak i c.o. - lub spuszczenie tylko wody użytkowej i wprowadzenie odpowiedniej substancji zapobiegającej zamarzaniu do obiegu c.o., zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sez. 2.3.


1.4 Regulacje

Włączanie/Wyłączanie funkcji c.w.u.

Za pomocą przycisku „B” (wygląd 2 oraz wygląd 3) można włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) funkcję c.w.u. Po wyłączeniu trybu c.w.u. automatycznie blokuje się również funkcję ogrzewania.

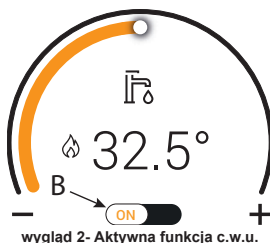


wygląd 2- Aktywna funkcja c.w.u.

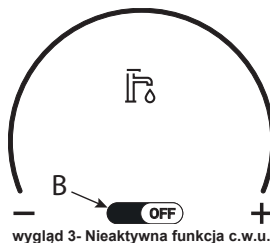


wygląd 3- Nieaktywna funkcja c.w.u.

Włączanie/Wyłączanie funkcji ogrzewania

Za pomocą przycisku „A” (wygląd 4 oraz wygląd 5) można włączyć (**ON**) lub wyłączyć (**OFF**) funkcję ogrzewania.

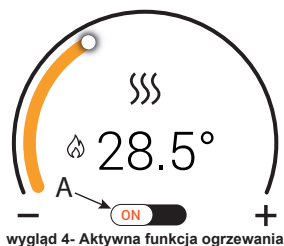

wygląd 4- Aktywna funkcja ogrzewania

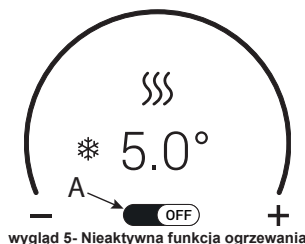


wygląd 5- Nieaktywna funkcja ogrzewania

Regulacja temperatury c.w.u.

Za pomocą ikon c.w.u. (poz. 11 i 13 - wygląd 6) można zmieniać temperaturę w zakresie od minimum 35°C do maksimum 55°C.


Przy niskich poborach oraz/lub wysokiej temperaturze wlotowej wody użytkowej temperatura wylotu ciepłej wody użytkowej może być inna niż ustawiona.

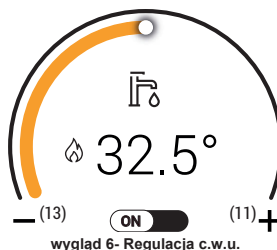

wygląd 6- Regulacja c.w.u.

Regulacja temperatury c.o.

Za pomocą przycisków ogrzewania (poz. 12 i 14 - wygląd 7) można zmieniać temperaturę w zakresie od minimum 20°C do maksimum 80°C.

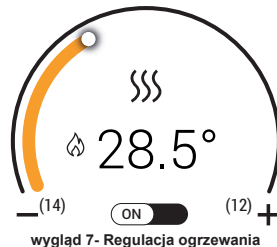

wygląd 7- Regulacja ogrzewania

Regulacja temperatury otoczenia za pomocą zdalnego sterowania czasowego



Jeśli to możliwe, wykonać wszystkie ustawienia za pomocą regulatora temperatury otoczenia. Sposób obsługi zdalnego sterowania czasowego opisano w oddzielnej instrukcji obsługi.

Tryb ECO

Tryb **ECO** pozwala na minimalizowanie zużycia energii, lecz temperatura wody użytkowej może zostać osiągnięta po upływie dłuższego czasu.

Gdy funkcja **ECO** jest wyłączona, utrzymywana jest temperatura wody wewnątrz kotła, co gwarantuje natychmiastową dostępność ciepłej wody po otwarciu kranu.


Przywrócenie ciśnienia hydraulicznego instalacji

Kocioł przewiduje różne tryby przywrócenia ciśnienia instalacji hydraulicznej. Tryb **ręczny**, zawsze dostępny, **półautomatyczny**, lub **automatyczny** w zależności od wartości parametru **P62**.

Ekran „Kontrola ciśnienia”

Aby wejść na ekran kontroli ciśnienia, wystarczy dotknąć wartość ciśnienia (poz.4 - wygląd 1) na ekranie głównym.

Opis ekran „Kontrola ciśnienia”

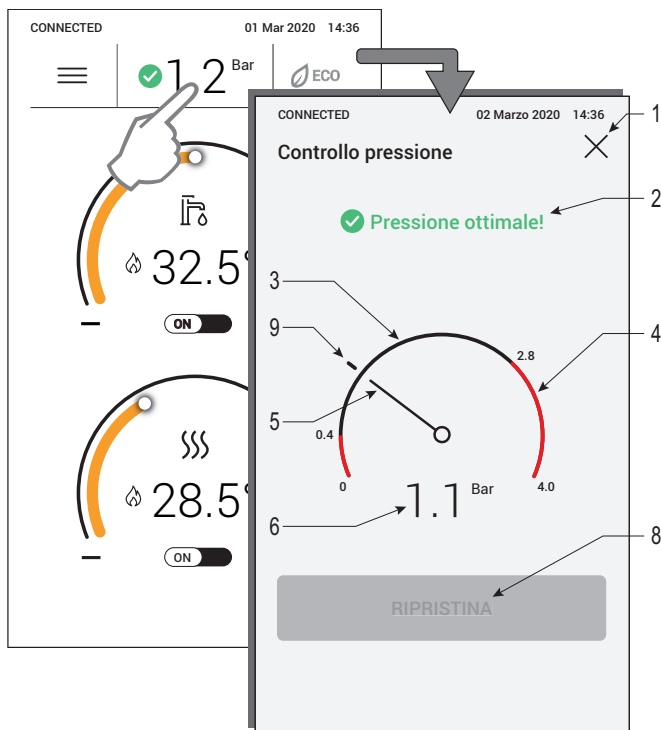

wygląd 8- Kontrola ciśnienia

Legenda wygląd 8

- 1 Powrót do ekranu głównego.
- 2 Wskaźnik stanu ciśnienia (patrz załączona tabela)
- 3 Strefa ciśnienia roboczego kotła
- 4 Strefa zbyt wysokiego ciśnienia (blokada kotła)
- 5 Wskaźnik bieżącego ciśnienia
- 6 Bieżąca wartość ciśnienia
- 7 Strefa zbyt niskiego ciśnienia, zablokowane działanie kotła
- 8 Przycisk resetowania ciśnienia (włączany w trybie półautomatycznym)
- 9 Wskaźnik nominalnego ciśnienia

Ikona	Kod usterki	Opis
	F40	Zbyt wysokie ciśnienie, aby kocioł mógł działać
Kolor CZERWONY		
	F21	Ciśnienie wysokie w stosunku do wartości nominalnej
Kolor ŻÓŁTY		Kocioł działa ze zmniejszoną mocą
	BRÁK	Ciśnienie w wartości nominalnej
Kolor ZIELONY		
	F20	Ciśnienie niskie w stosunku do wartości nominalnej
Kolor ŻÓŁTY		Kocioł nadal działa normalnie
	F37	Zbyt niskie ciśnienie, aby kocioł mógł działać
Kolor CZERWONY		


Ręczne przywrócenie ciśnienia hydraulicznego instalacji

Ciśnienie napełniania przy zimnej instalacji, odczytywane na wodowskazie kotła (poz. 2 - wygląd 9), powinno wynosić około 1,0 bara. Jeśli ciśnienie instalacji spadnie poniżej wartości minimalnej, kocioł się zatrzymuje. Wyjąć pokrętko napełniania (poz. 1 - wygląd 9) i obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara /w lewo/, aby przywrócić początkową wartość. Po zakończeniu należy pokrętko zamknąć.

Po przywróceniu ciśnienia w instalacji kocioł uruchomi cykl odpowietrzenia trwający 300 sekund. Informuje o nim specjalna sekwencja ekranów na wyświetlaczu.

Aby uniknąć zablokowania kotła, zaleca się okresowe sprawdzanie ciśnienia na

manometrze. Podczas odczytu instalacja powinna być zimna. W przypadku ciśnienia poniżej 0,8 bar zaleca się jego przywrócenie.

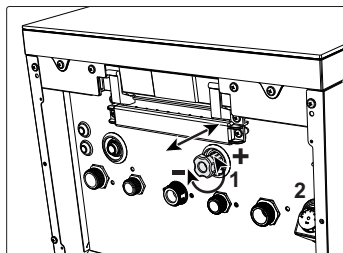

wygląd 9- Pokrętko napełniania

Półautomatyczne przywrócenie ciśnienia instalacji (P62 = 0)

W razie niskiego ciśnienia wody (o czym informuje symbol), wejść na ekran kontroli ciśnienia (wygląd 8) i nacisnąć przycisk „RESET”.

W tym trybie włącza się zawór napełniania i działa do momentu przywrócenia nominalnej wartości ciśnienia (P57) +0,4 bar.

Jeśli ciśnienie nominalne nie zostanie osiągnięte w określonym czasie (4 min.), generowana jest blokada (A23).

Automatyczne przywrócenie ciśnienia instalacji (P62 = 1)

Jeśli kocioł wykryje zbyt niskie ciśnienie instalacji, automatycznie włącza się zawór napełniania i działa aż do osiągnięcia wartości nominalnej (P57) +0,4 bar.


Jeśli ciśnienie nominalne nie zostanie osiągnięte w określonym czasie (4 min.), generowana jest blokada (A23).

Opróżnianie układu

Nakrętka pierścieniowa kurka spustowego znajduje się pod zaworem bezpieczeństwa wewnątrz kotła.


Aby opróżnić układ, należy obrócić pierścień (poz. 1 - wygląd 10) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć kurek. Zabrania się stosowania jakichkolwiek narzędzi; można używać tylko rąk.

Aby opróżnić wodę tylko z kotła, należy przed obróceniem pierścienia zaworu spustowego najpierw zamknąć zawory odcinające między instalacją a kotłem.

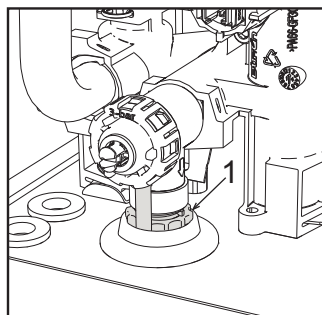

wygląd 10- Zawór bezpieczeństwa z kurkiem spustowym

Menu ustawień

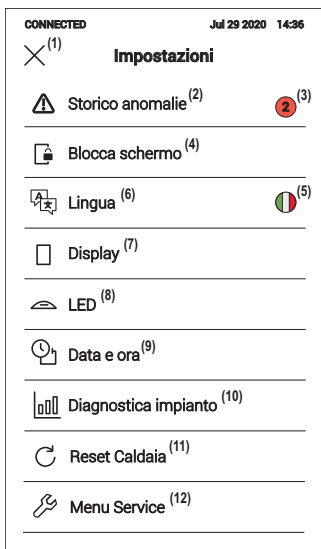

wygląd 11- Menu ustawień

- 1 Powrót do ekranu głównego.
- 2 Historia usterek
- 3 Liczba nieodczytanych usterek od ostatniego dostępu do historii
- 4 Włączenie blokady ekranu w celu czyszczenia szyby
- 5 Używany język
- 6 Wybór języka
- 7 Zarządzanie zachowaniem wyświetlacza
- 8 Zarządzanie zachowaniem LED-ów
- 9 Ustawianie daty i godziny
- 10 Informacje o sondach i czujnikach
- 11 Resetowanie kotła
- 12 Menu instalatora

2. Instalacja

2.1 Zalecenia ogólne

INSTALACJA KOTŁA MUSI BYĆ WYKONYWANA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI TECHNICZNEJ, PRZEPISAMI AKTUALNEGO PRAWA, ZALECENIAMI NORM KRAJOWYCH I LOKALNYCH ORAZ PRZEPISAMI WŁAŚCIWEGO WYKONAWSTWA.

2.2 Miejsce instalacji



Obieg spalania jest zamknięty w stosunku do miejsca instalacji, dzięki czemu urządzenie można zainstalować w dowolnym pomieszczeniu z wyjątkiem garażu. Miejsce instalacji musi być odpowiednio wentylowane, aby zapobiec tworzeniu niebezpiecznych warunków w przypadku nawet niewielkich wycieków gazu. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko uduszenia i zatrucia lub eksplozji i pożaru. To wymaganie bezpieczeństwa wynika z Dyrektywy WE nr 2009/142 dla wszystkich jednostek gazowych, w tym jednostek z zamkniętą komorą.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w miejscu częściowo osłoniętym, przy minimalnej temperaturze -5°C . Jeśli jest wyposażone w specjalny zestaw przeciw zamarzaniu, może być eksploatowane przy temperaturze minimalnej nawet do -15°C . Kocioł jest powinien być zainstalowany w miejscu osłoniętym, np. pod dachem, na balkonie lub w osłoniętej wnęce.

Miejsce instalacji powinno być wolne od pyłów, przedmiotów lub materiałów łatwopalnych, a także żrących gazów.

Kocioł jest przystosowany do zawieszenia na ścianie i jest wyposażony w szereg wsporników. Mocowanie ściennie musi zapewniać stabilne i skuteczne wsparcie dla kotła.



Jeśli urządzenie jest zamontowane pomiędzy meblami lub obok nich, należy przewidzieć miejsce na demontaż obudowy podczas konserwacji

2.3 Podłączenia hydrauliczne

Ważne informacje



Wylot zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do lejka lub rury zbiorczej, aby woda nie zalała podłogi w przypadku nadciśnienia w obiegu grzewczym. W przeciwnym razie, jeżeli zawór nadmiarowy uaktywni się i nastąpi zalanie pomieszczenia, producent kotła nie będzie przyjmował za to odpowiedzialności.



Przed instalacją należy dokładnie przepłukać wszystkie przewody instalacji, aby usunąć wszelkie pozostałości lub zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie urządzenia.

W przypadku wymiany kotłów w istniejących instalacjach, układ musi być całkowicie opróżniony i oczyszczony z wszelkich osadów i zanieczyszczeń. W tym celu należy stosować tylko odpowiednie produkty gwarantowane do systemów grzewczych (patrz następna sekcja), które nie są szkodliwe dla metali, tworzyw sztucznych ani gumy. **Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia kotła w wyniku nieprawidłowego czyszczenia układu.**

Należy wykonać połączenia z odpowiednimi punktami (patrz wygląd 50, wygląd 51 i wygląd 52) oraz zgodnie z symbolami zlokalizowanymi na urządzeniu.

System ochrony przed zamarzaniem, płyny zapobiegające zamarzaniu, dodatki i inhibitory

W razie potrzeby płyny, dodatki i inhibitory płynów przeciw zamarzaniu mogą być używane tylko wtedy, gdy producent takich płynów lub dodatków gwarantuje, że są one odpowiednie i nie powodują uszkodzenia wymiennika lub innych elementów i / lub materiałów kotła i systemu. Zabrania się stosowania ogólnych płynów ochrony przed zamarzaniem, dodatków ani inhibitorów, które nie są przeznaczone do stosowania w systemach grzewczych i nie są zgodne z materiałami kotła i układu.

Charakterystyka wody w układzie



Kotły **BLUEHELIX MAXIMA** nadają się do zabudowy w instalacjach grzewczych, w których nieistotnym czynnikiem jest wprowadzanie tlenu (por. instalacje „przypadek I” norma EN14868). W systemach z ciągłym wprowadzaniem tlenu (np. systemy podpodłogowe bez rur antydyfuzyjnych lub systemy z otwartym zbiornikiem) lub wprowadzaniem okresowym (dla mniej niż 20% objętości wody w układzie) musi być zapewniony fizyczny separator (np. płytowy wymiennik ciepła).

Woda w układzie grzewczym musi mieć charakterystykę wymaganą przez UNI 8065 i być zgodna z obowiązującym prawem i przepisami EN14868 (ochrona materiałów metalowych przed korozją).

Woda napełniająca (pierwsze napełnienie i kolejne uzupełnianie) musi być czysta, o twardości poniżej 15°F i uzdatniona odpowiednimi środkami chemicznymi zapobiegającymi inicjowaniu korozji, które nie są agresywne dla metali i tworzyw sztucznych, nie powodują powstawania gazów oraz, a w układach niskotemperaturowych, nie powoduje rozprzestrzeniania się bakterii lub drobnoustrojów.

Woda w układzie musi być okresowo sprawdzana (co najmniej dwa razy w roku w sezonie, w którym jest używana, zgodnie z wymaganiami UNI8065) i musi posiadać: możliwie przezroczysty wygląd, twardość poniżej 15 °F dla nowych systemów lub 20 °F dla istniejących układów, pH powyżej 7 i poniżej 8,5, zawartość żelaza (Fe) poniżej 0,5 mg/l, zawartość miedzi (Cu) poniżej 0,1 mg/l, zawartość chloru poniżej 50 mg/l, przewodnictwo elektryczne poniżej 200 µs/cm, i musi zawierać środki chemiczne w stężeniu wystarczającym do ochrony układu przez co najmniej jeden rok. W układach niskotemperaturowych nie mogą występować bakterie lub drobnoustroje.

Należy stosować wyłącznie środki, dodatki, inhibitory i płyny ochrony przed zamarzaniem określone przez producenta jako dostosowane do systemów grzewczych i które nie powodują uszkodzeń wymiennika ciepła lub innych elementów i/lub materiałów kotła i systemu.

Kondycjonery chemiczne muszą zapewniać całkowite odtlenienie wody, obejmować specyficzną ochronę metali nieżelaznych (miedź i jej stopy), zawierać środki

zapobiegające narastaniu kamienia, neutralne stabilizatory pH oraz, w systemach niskotemperaturowych, specyficzne biocydy do stosowania w układach grzewczych.

Zalecane chemiczne środki kondycjonujące:

SENTINEL X100 oraz SENTINEL X200

FERNOX F1 oraz FERNOX F3

Urządzenie jest wyposażone w system ochrony przed zamarzaniem, który uruchamia kocioł w trybie ogrzewania, gdy temperatura wody zasilającej system spada poniżej 6°C. Urządzenie nie jest aktywne, jeśli zasilanie elektryczne i/lub zasilanie gazem jednostki jest wyłączone. Jeśli to konieczne, w celu ochrony układu należy użyć odpowiedniego płynu ochrony przed zamarzaniem, który spełnia te same wymagania, jak określone powyżej i określone w normie UNI 8065.

Przy odpowiednim układzie chemiczno-fizycznym i uzdatniania wody zasilającej oraz związanych z tym częstych kontroli, które są w stanie zapewnić wymagane parametry, w przemysłowych zastosowaniach technologicznych, kocioł może być instalowany w systemie otwartego naczynia zbiorczego z wysokością hydrostatyczną, zapewniającą zgodność z minimalnym ciśnieniem roboczym wskazanym w specyfikacji technicznej produktu.

Obecność osadów na powierzchniach wymiany ciepła kotła w wyniku nieprzestrzegania powyższych wymagań będzie wiązać się z nieuznaniem roszczeń gwarancyjnych.

Zestaw przeciw zamarzaniu do instalacji zewnętrznej (opcja - 013022X0)

W przypadku instalacji zewnętrznej w miejscu częściowo zabezpieczonym przed temperaturami poniżej -5°C do -15°C kocioł powinien być wyposażony w specjalny zestaw przeciw zamarzaniu. Sposób prawidłowego montażu opisano w instrukcji dołączonej do zestawu.

2.4 Podłączenie gazu



Przed podłączeniem należy się upewnić, że urządzenie jest przystosowane do pracy z dostępnym rodzajem paliwa.

Gaz musi być podłączony do odpowiedniego złącza (patrz wygląd 50) zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztywną metalową rurą lub ciągłą elastyczną rurą ze stali nierdzewnej, z zainstalowaniem zaworu i filtra gazu pomiędzy układem zasilania a kotłem. Należy zapewnić, aby wszystkie połączenia gazowe były szczelne. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko pożaru, wybuchu lub uduszenia.

2.5 Połączenia elektryczne

WAŻNE INFORMACJE



PRZED PRZEKAZYWANIEM JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ, KTÓRE WYMAGAJĄ USUWANIA OBUDOWY, KOCIOŁ NALEŻY ODŁĄCZYĆ OD SIECI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA.

**ZABRANIA SIĘ DOTYKANIA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH LUB STYKÓW PRZY WŁĄCZONYM GŁÓWNYM WYŁĄCZNIKU!
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZAGRAŻAJĄCEGO OBRAŻENIAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ!**



Urządzenie musi być podłączone do sprawnego systemu uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Sprawdzenie sprawności i odpowiedniości systemu uziemiającego należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi; Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez brak uziemienia układu.

Kocioł jest wstępnie okablowany i wyposażony w kabel trójżyłowy, bez wtyku, do podłączenia do instalacji elektrycznej. Połączenia z siecią muszą być wykonane z trwałym podłączeniem i wyposażone w dwustanowy przełącznik, którego styki mają minimalny rozwarcie co najmniej 3 mm, instalując bezpieczniki maks. 3A między kotłem a linią zasilania. Należy zapewnić przestrzeganie właściwej biegunowości (FAZA: przewód brązowy / ZERO: przewód niebieski /ZIEMIA: przewód żółto-zielony) w połączeniach z linią elektryczną.



Kabel zasilający urządzenia **NIE MOŻE BYĆ WYMIENIANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA**. Jeśli kabel ulegnie uszkodzeniu, należy wyłączyć urządzenie i zlecić wymianę kabla wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. W przypadku wymiany należy stosować

wyłącznie kabel „HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 z maks. średnicą zewnętrzną 8 mm.

Termostat pokojowy




WAŻNE: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MIEĆ STYKI BEZPOTENCJAŁOWE. PODŁĄCZENIE ZASILANIA 230V DO ZACISKÓW TERMOSTATU POKOJOWEGO SPOWODUJE TRWAŁE ZNISZCZENIE PŁYTKI DRUKOWANEJ PCB.

Podczas podłączania regulatora czasowego lub timera nie należy doprowadzać zasilania tych urządzeń przez ich styki odcinające. Ich zasilanie musi być doprowadzone przy bezpośrednim połączeniu z siecią lub z bateriami, w zależności od rodzaju urządzenia.


Dostęp do elektrycznej skrzynki zaciskowej

Aby uzyskać dostęp do skrzynki zaciskowej, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej (wygląd 12 oraz wygląd 13). Rozmieszczenie zacisków do różnych przyłączy podane jest na schemacie elektrycznym na wygląd 58.

Zaciski powinny posiadać styki bezpotencjałowe (nie 230V).

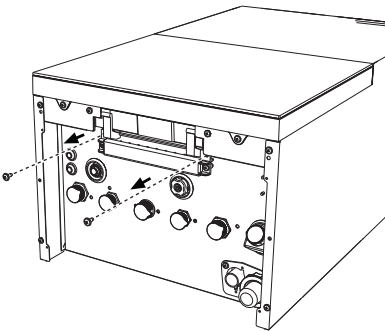

wygląd 12

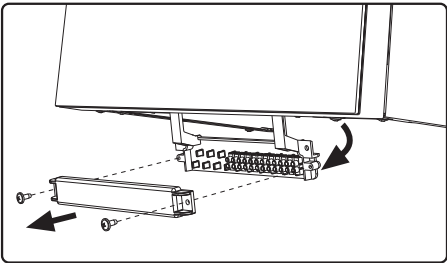

wygląd 13

Konfiguracja wejścia pomocniczego skrzynki zaciskowej

Tabela 1- Nastawy wejścia pomocniczego

Konfiguracja CWU	Parametr b06	
b01 = RRT	b06=0	Jeśli styk jest otwarty, wyłącza instalację c.w.u., jeśli jest zamknięty, włącza ją z powrotem.
	b06=1	Jeśli styk jest otwarty, wyłącza instalację ogrzewania, jeśli jest zamknięty, włącza ją z powrotem. F50. Jeśli styk jest zamknięty, włącza instalację ogrzewania.
	b06=2	Styk działa jak termostat pokojowy.
	b06=3	Jeśli styk jest otwarty, wyświetla F51 , a kocioł nadal działa. Służy jako alarm.
	b06=4	Styk działa jak termostat ograniczający, jeśli jest otwarty, wyświetla F53 i wyłącza żądanie.

2.6 Wyprowadzenie spalin



KOCIOŁ MUSI BYĆ INSTALOWANY W POMIESZCZENIACH, KTÓRE SPEŁNIAJĄ PODSTAWOWE WYMAGANIA WENTYLACJI. W INNYM PRZYPADKU ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA LUB ZATRUCIA.

PRZED INSTALACJĄ URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ INSTALACJI I KONSERWACJI. NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI KONSTRUKCYJNYCH.

W PRZYPADKU CIŚNIENIA WEWNĄTRZ PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO SPALINY OBOWIĄZKOWE JEST STOSOWANIE KOMINÓW ZGODNYCH Z NORMĄ EN 14471 O PONIŻSZYCH OZNACZENIACH.

„T120 - H1 - L - 2 - O - 20 - LI - E - U”

„T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U1”


„T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U0”

Ostrzeżenia

Urządzenie jest „typu C” z zamkniętą komorą spalania i wymuszonym ciągiem powietrza, wlot powietrza i wylot spalin należy podłączyć do jednego ze wskazanych poniżej systemów odprowadzających/zasysających. Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić zgodność z przepisami oraz stosować się skrupulatnie do zaleceń w tym zakresie. Ponadto należy przestrzegać rozporządzeń dotyczących położenia końcówek na ścianie i/lub dachu oraz odległości minimalnych od okien, ścian, otworów wentylacyjnych itp.

W przypadku instalacji o maksymalnym oporze (współosiowy lub oddzielny komin) zaleca się przeprowadzenie pełnej ręcznej kalibracji w celu optymalizacji spalania kotła.

Połączenie rurami współosiowymi

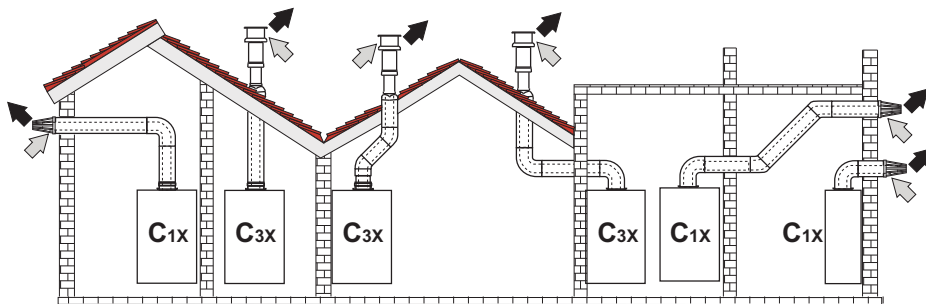

wygląd 14- Przykłady połączenia przewodami współosiowymi




= Wlot powietrza




= Wylot spalin

W przypadku połączenia współosiowego należy zainstalować urządzenie z jednym z następujących akcesoriów wyjściowych.

Aby ułatwić ewakuację kondensatu przewody poziome muszą być nachylone w stronę urządzenia na minimum 5% (3°).

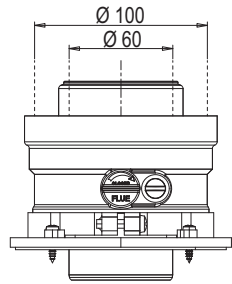


041096X0

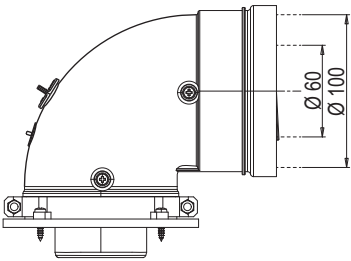

041095X0


wygląd 15- Akcesoria wyjściowe do przewodów współosiowych

Odległość końcówki (Typologia C13)

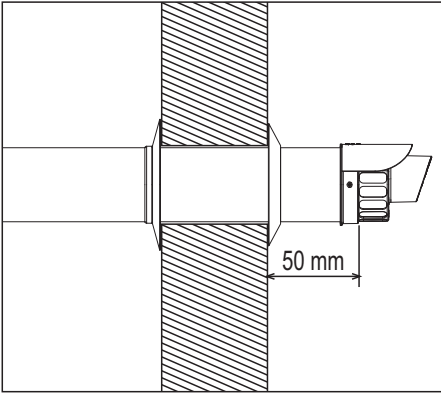

wygląd 16

Odległość końcówki (Typologia C33)

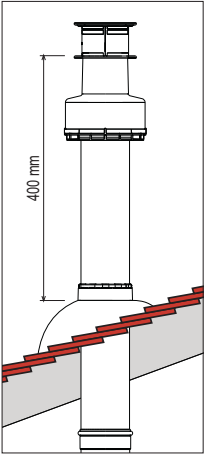

wygląd 17

Tabela 2- Maksymalna długość przewodów współosiowych

	Współosiowa 60/100	Współosiowa 80/125
Maks. dopuszczalna długość (pozioma)	Wszystkie modele 7 m	20 m
Maks. dopuszczalna długość (pionowa)	Wszystkie modele 8 m	
Współczynnik redukcji kolana 90°	1 m	0,5 m
Współczynnik redukcji kolana 45°	0,5 m	0,25 m

W zakresie od długości minimalnej do długości maksymalnej kominów opisanych w tabeli, wartości mocy i spalania zadeklarowane w tabeli danych technicznych będą przestrzegane w granicach tolerancji określonych w normie EN15502.

Połączenie przewodami oddzielnymi

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 258


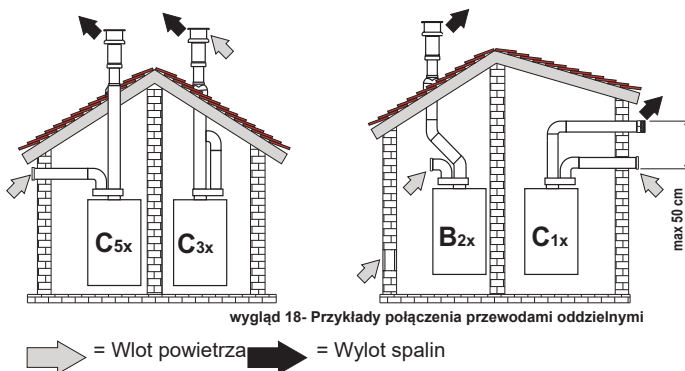


Tabela 3- Typologia

Typ	Opis
C13	Przewody spalin i powietrza wyprowadzone poziomo przez ścianę. Końcówki wlotowe/wylotowe muszą być współosiowe lub wystarczająco zbliżone do siebie, aby podlegały takim samym warunkom oddziaływania wiatru (w odległości 50 cm)
C33	Przewody spalin i powietrza wyprowadzone pionowo przez dach. Końcówki wlotowe/wylotowe jak dla C12
C53	Przewody spalin i powietrza oddzielenie wyprowadzone prze ścianę lub dach lub w każdym przypadku w obszarach o różnych ciśnieniach. Wydechu i wlotu nie wolno umieszczać na przeciwnych ścianach.
C63	Wlot powietrza i wylot spalin przewodami o odrębnych certyfikatach (EN 1856/1)

Przy połączeniu przewodów oddzielnych należy zamontować na kotle oprzyrządowanie wyjściowe pokazane na wygląd 19.

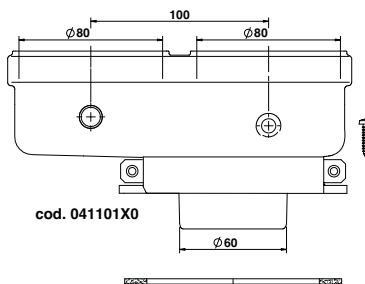


wygląd 19- Człon początkowy do montażu oddzielnych przewodów

Przed instalacją należy się upewnić, że maksymalna dopuszczalna długość nie została przekroczona - za pomocą prostych obliczeń:


- Sporządzić kompletny schemat systemu kominów rozgałęzionych, wraz z akcesoriami i końcówkami wylotowymi.
- Zapoznać się z tabela 5 i określić straty w m_{ekw} (metry równoważne) każdego komponentu zależnie od położenia montażowego.
- Sprawdzić, czy całkowita suma strat jest niższa lub równa maksymalnej dopuszczalnej długości w tabela 4.

Odległość końcówki (Typologia C13)

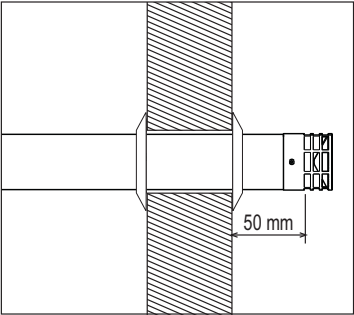

wygląd 20

Odległość końcówki (Typologia C33)

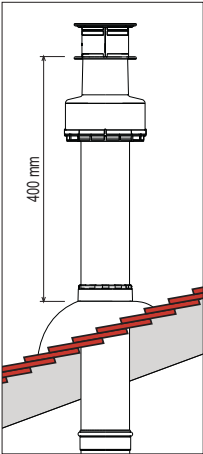

wygląd 21

Tabela 4- Maksymalna długość przewodów oddzielnych


Maks. dopuszczalna długość	24 kW = 80 m _{ekw}	28 kW = 70 m _{ekw}	34 kW = 70 m _{ekw}
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Tabela 5- Akcesoria


				Straty w mekw		
				Wlot powietrza	Wyprowadzanie spalin	
					W pionie	W poziomie
ý80	RURA	1 m M/F	041104X0	1,0	1,6	2,0
	KOLANO	45° M/F	041103X0	1,2	1,8	
		90° M/F	041102X0	1,5	2,0	
	ODCINEK RURY	z króćcem testowym	1KWMA70W	0,3	0,3	
	KOŃCÓWKA	Powietrze, ściana	1KWMA85A	2,0	-	
		Spaliny, ściana z zabezpieczeniem przeciwwiatrowym	1KWMA86A	-	5,0	
	KOMIN	Rozdzielony powietrze/spaliny 80/80	010027X0	-	12,0	
		Tylko wylot spalin Ø80	010026X0 + 1KWMA86U	-	4,0	
ý60	RURA	1 m M/F	1KWMA89W	6,0		
	KOLANO	90° M/F	1KWMA88W	4,5		
	REDUKCJA	80/60	041050X0	5,0		
	KOŃCÓWKA	Spaliny, ściana z zabezpieczeniem przeciwwiatrowym	1KWMA90A	7,0		
ý50	RURA	1 m M/F	041086X0	12		
	KOLANO	90° M/F	041085X0	9		
	REDUKCJA	80/50	041087X0	10		
		UWAGA: NALEŻY UWZGLĘDNIĆ STRATY WYSOKIEGO CIŚNIENIA DLA OSPRZĘTU ý50 i ý60; NALEŻY JE STOSOWAĆ TYLKO W RAZIE KONIECZNOŚCI I PRZY OSTATNIM ODCINKU WYLOTU SPALIN.				

Średnice i tolerancje przewodów

Przewody współosiowe

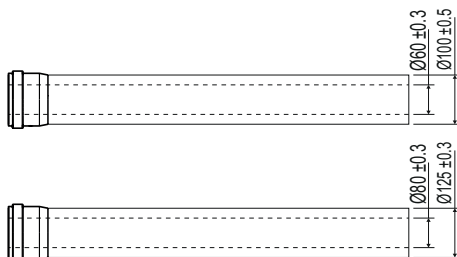

Przewody oddzielne

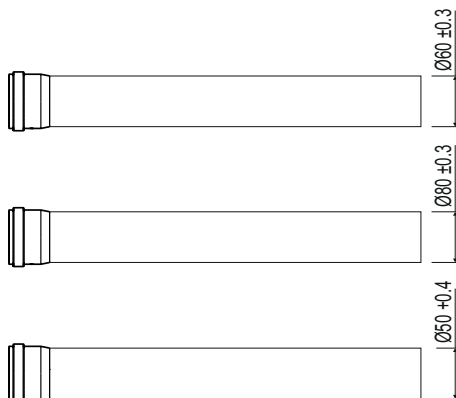


Użycie elastycznych i sztywnych przewodów rurowych Ø50 i Ø60

W obliczeniu podanym w poniższych tabelach uwzględniono początkowe akcesoria o numerze kat. 041087X0 dla Ø50 i numerze kat. 041050X0 dla Ø60.

Elastyczny przewód rurowy

Można użyć maksymalnie 4 metry przewodu kominowego Ø80 mm między kotłem a przejściem o zredukowanej średnicy (Ø50 lub Ø60) oraz maksymalnie 4 metry przewodu kominowego Ø80 mm na doprowadzeniu powietrza (przy maksymalnej długości przewodów spalinowych Ø50 i Ø60).

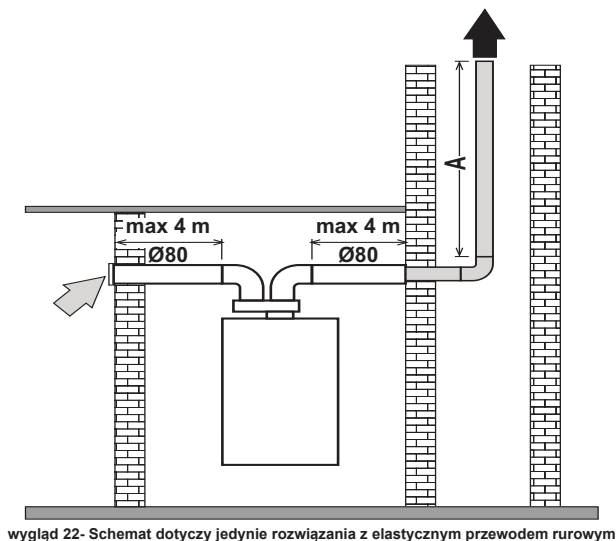


		BLUEHELIX MAXIMA 24C	BLUEHELIX MAXIMA 28C	BLUEHELIX MAXIMA 34C
A	y50	Ř50 - 28 m MAX	Ř50 - 22 m MAX	Ř50 - 17 m MAX
	y60	Ř60 - 78 m MAX	Ř60 - 60 m MAX	Ř60 - 45 m MAX

Elastyczne przewody rurowe i sztywne przewody rurowe

W razie stosowania takich średnic przestrzegać poniższych zaleceń.

Wejść do menu **TS** i ustawić parametr **P68** na wartość odpowiadającą długości używanego przewodu spalinowego. Po zmianie wartości przystąpić do **pełnej kalibracji ręcznej** (zob. *** 'Procedura kalibracji [AUTO SETUP]' on page 238 ***).

— · — · — · Dla mod. **24 kW** / — — — Dla mod. **28 kW** / ————— Dla mod. **34 kW**

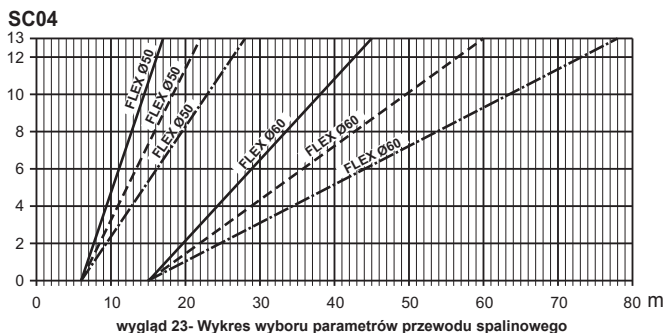

wygląd 23- Wykres wyboru parametrów przewodu spalinowego


Podłączenie do przewodów zbiorczych

Instalacja typu C83

Przewód odprowadzenia spalin z urządzenia jest podłączony do pojedynczego przewodu kominowego o ciągu naturalnym. Powietrze spalania jest wprowadzane przez przewód z odpowiednią końcówką bezpośrednio z zewnątrz.

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 258

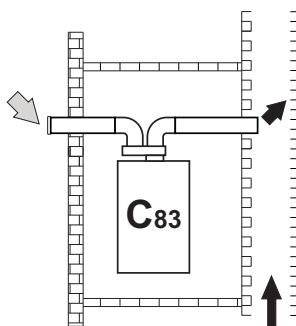


wygląd 24

Instalacja typu C43

Urządzenie przeznaczone do podłączenia za pomocą dwóch oddzielnych przewodów do zbiorczego przewodu kominowego o naturalnym ciągu. Przewód kominowy posiada dwa przewody, współosiowe lub oddzielne, których końcówki znajdują się w podobnych warunkach wiatrowych; przez jeden zasysane jest powietrze, a przez drugi odprowadzane są spaliny.

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 258

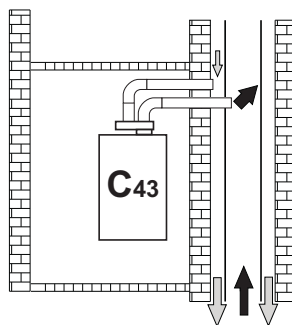


wygląd 25

Instalacja typu C93

Urządzenie podłączone za pomocą odpowiedniego przewodu odprowadzającego do końcówki pionowej. Wnęka techniczna, w której znajduje się przewód odprowadzający, dzięki szczelinom powietrza służy również za przewód zasysania powietrza spalania.


Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 258

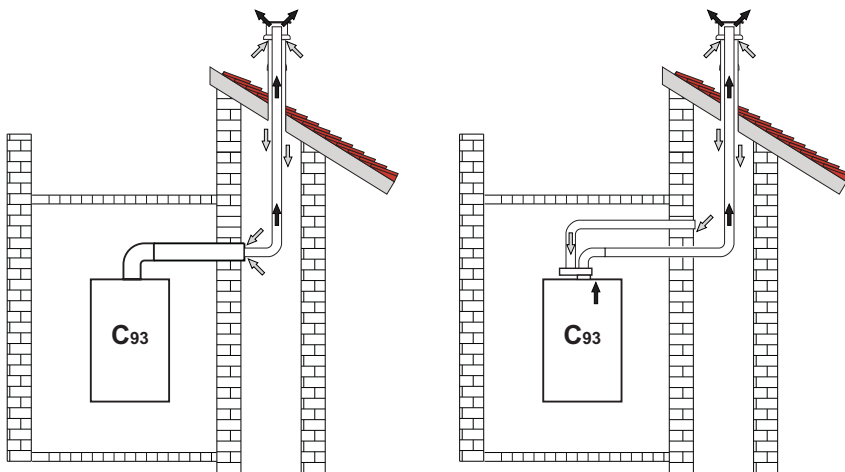

wygląd 26- Przykłady podłączenia do przewodów zbiorczych (□ ➞ = Powietrze / ➞ = Spaliny)

Wymiary przewodów

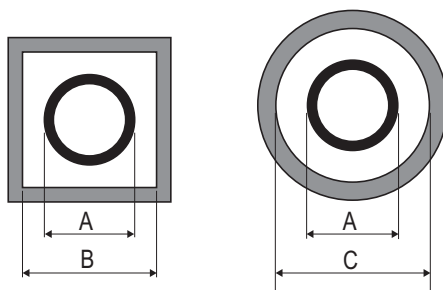

wygląd 27

Tabela 6- Minimalne wymiary przewodów spalin

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 60	110 x 110	110
Ø 80	130 x 130	130
Ø 60/100	120 x 120	120
Ø 80/125	160 x 160	145

Instalacja typu B33


Wlot z pomieszczenia kotła za pomocą przewodu współosiowego (który zamyka wylot) i wylot spalin przez wspólny przewód spalinowy o ciągu naturalnym.



WAŻNE - POMIESZCZENIE POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE DO WENTYLACJI

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 258

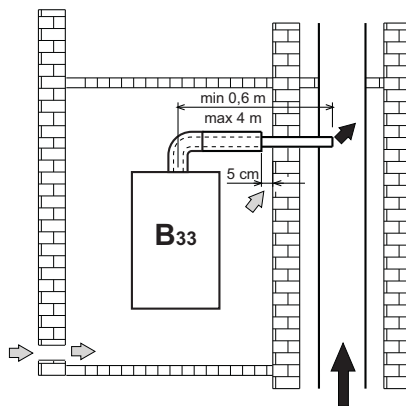


wygląd 28

Instalacja typu B23

Zasysanie bezpośrednio z miejsca instalacji kotła i odprowadzenie spalin przez homologowane i oznaczone przewody.

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 258

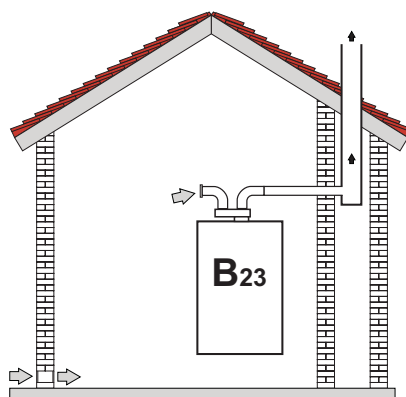

wygląd 29


Instalacja w częściowo zabezpieczonym miejscu

Zasysanie bezpośrednio z miejsca instalacji kotła i odprowadzenie spalin przez homologowane i oznaczone przewody.

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.


Urządzenie jest przeznaczone do pracy w miejscu częściowo osłoniętym, przy minimalnej temperaturze -5°C . Kocioł jest powinien być zainstalowany w miejscu osłoniętym, np. pod dachem, na balkonie lub w osłoniętej wnęce.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w odpowiedni zestaw chroniący przed zamarzaniem, może ono być eksploatowane w temperaturach do -15°C

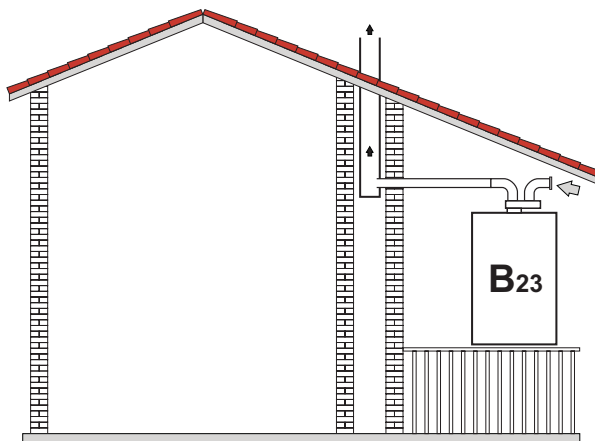

wygląd 30

Zainstalować człon początkowy (poz. **1**wygląd 31 - nr kat. **041101X0**). W przewodzie zasysającym powinna być zainstalowana kratka ochronna (poz. **2** - wyglą 31 - nr kat. **1KWWA85A**). W razie konieczności włożyć odcinek rury (**3**) między kratkę a człon początkowy.

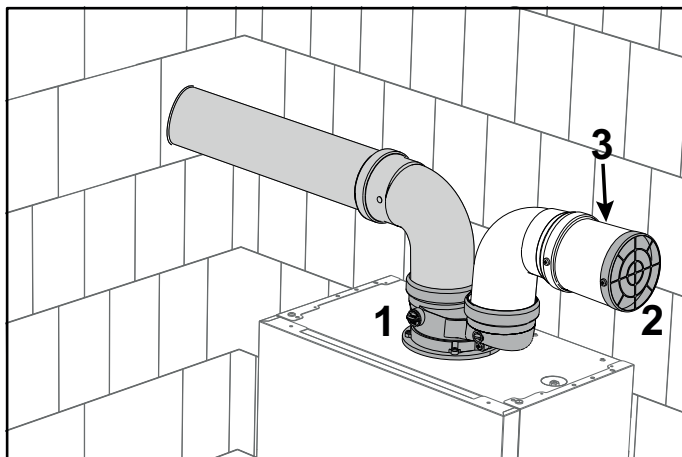

wygląd 31- Kratka ochronna

Instalacja typu C (10)3 / C(11)3

System łączący zasysanie powietrza i odprowadzanie spalin (system zbiorczy powietrze/spaliny) z wykorzystaniem nadciśnienia.

Urządzenie przeznaczone do podłączenia za pomocą odpowiednich kanałków do końcówki, która pozwala jednocześnie na wejście powietrza spalania oraz odprowadzenie spalin przez otwory współosiowe lub wystarczająco bliskie sobie, aby znajdować się w podobnych warunkach wiatrowych.

Wentylator znajduje się przed obiegiem spalania.

- Informacje na temat temperatur oraz natężenia przepływu spalin podano na "Tabela danych technicznych" on page 258.

Kocioł może być podłączony do zbiorczego przewodu kominowego pod nadciśnieniem **TYLKO JEŚLI JEST ZASILANY METANEM (G20)**. Kocioł **BLUEHELIX MAXIMA** jest standardowo wyposażony w **zawór zapobiegający** przepływowi zwrotnemu spalin (system przeciwwrotny).

Po zakończeniu instalacji przewodów, aby dopasować prędkość wentylatora do instalacji, należy ustawić parametr **SC05** na **5**.

Wypełnić etykietę wewnątrz koperty z dokumentami, gdzie podano wartości przepływu termicznego przy Q_{min} (Δp_{max} , s_{af} (min) oraz Q_{min} (0Pa) zgodnie z rysunkiem obok. Wpisać w pole datę i podpisać.

Obowiązkowo przyklepić na panelu przednim kotła w WIDOCZNYM MIEJSCU białą naklejkę znajdującą się w kopercie z dokumentami dołączonej do urządzenia.

		C₍₁₀₎₃ - C₍₁₁₎₃		cod. 3540002110
SC05 = 5				
Q_{min} (Δp_{max} , s_{af} (min))	3.5	kW		
Q_{min} (0Pa)	4.1	kW		
date ____/____/____				
Signature _____				



Po zakończeniu instalacji sprawdzić szczelność instalacji gazu oraz odprowadzenia spalin.

NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH INSTRUKCJI MOŻE PROWADZIĆ DO RYZYKA UDUSZENIA SIĘ W ZWIĄZKU Z EMISJĄ SPALIN DO POWIETRZA W MIEJSCU, W KTÓRYM ZAINSTALOWANO KOCIOŁ.

Zdjęcie obudowy może skutkować wydostawaniem się produktów spalania nawet przy wyłączonym urządzeniu.

Urządzenie powinno być podłączone do instalacji odprowadzania spalin zaprojektowanej przez technika specjalistę zgodnie z normą EN 13384-2.

Zbiorczy układ odprowadzania spalin musi być prawidłowo zwymiarowany, aby urządzenie działało prawidłowo zgodnie z poniższymi specyfikacjami, przy założeniu których zostało zaprojektowane:

- Maksymalne ciśnienie, kiedy n-1 urządzeń działa z maksymalną mocą termiczną (gdzie n = łączna liczba urządzeń podłączonych lub potencjalnie podłączonych do tego samego zbiorczego przewodu kominowego), a kocioł pracuje z minimalną mocą termiczną, wynosi 25 Pa.
- Dopuszczalna różnica ciśnienia minimalnego między wyjściem produktów spalania a wejściem powietrza spalania wynosi -200 Pa, w tym -100 Pa ciśnienia wygenerowanych przez wiatr.

- Przewód powinien być wymiarowany przy założeniu nominalnej temperatury produktów spalania wynoszącej 25°C.
- Maksymalny dopuszczalny procent recyrkulacji w związku z działaniem wiatru to 10%.
- Przewód wspólny powinien posiadać homologację na nadciśnienie min. 200 Pa (minimalna klasa ciśnienia P1).
- W układzie przewodów nie można przewidywać instalacji żadnego urządzenia zmieniającego ciąg.

W szczególności w punkcie podłączenia do elastycznego zbiorczego przewodu rurowego ciśnienia widoczna powinna być tabliczka zawierająca co najmniej następujące informacje techniczne:

- Nazwa i marka producenta zbiorczego przewodu spalinowego.
- Możliwość działania z certyfikowanymi kotłami C10 lub C11.
- Dozwolona wartość maksymalna masy spalin w kg/h.
- Wymiary zbiorczego przewodu dla każdego punktu podłączenia.



Kiedy moduł kotła jest odłączony, należy zamknąć otwory wyjścia powietrza oraz wejścia produktów spawania i sprawdzić ich szczelność.



Podłączenie do otworu chwytu powietrza jest możliwe z użyciem przewodu Ø80 męskiego odciętego lub Ø80 żeńskiego.

Podłączenie do przewodu odprowadzającego spalinę jest możliwe z użyciem przewodu Ø80 żeńskiego z uszczelką.




Otwory na powietrze spalania oraz wlot produktów spalania w przewodzie zbiorczym pod ciśnieniem powinny być zamknięte, a ich szczelność sprawdzana po uprzednim odłączeniu urządzenia od zasilania elektrycznego.

Podłączenie urządzenia do przewodu zbiorczego pod ciśnieniem powinno być wykonane zgodnie z przewidzianą procedurą. Nie przekraczać przewidzianych maksymalnych długości.


Przewód kominowy powinien być nachylony (nachylenie 5%) w kierunku urządzenia, aby ułatwić ewakuację kondensatu.

Przykład instalacji typu C(10)3

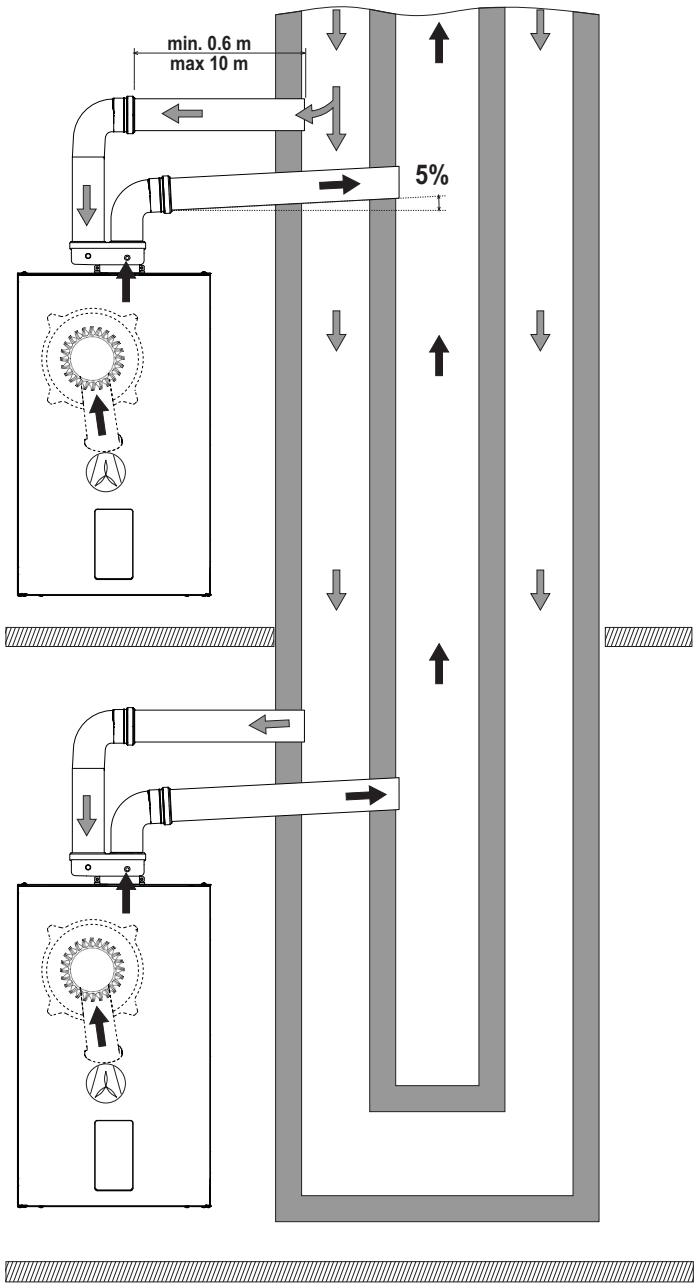

wygląd 32

Przykład instalacji typu C(11)3

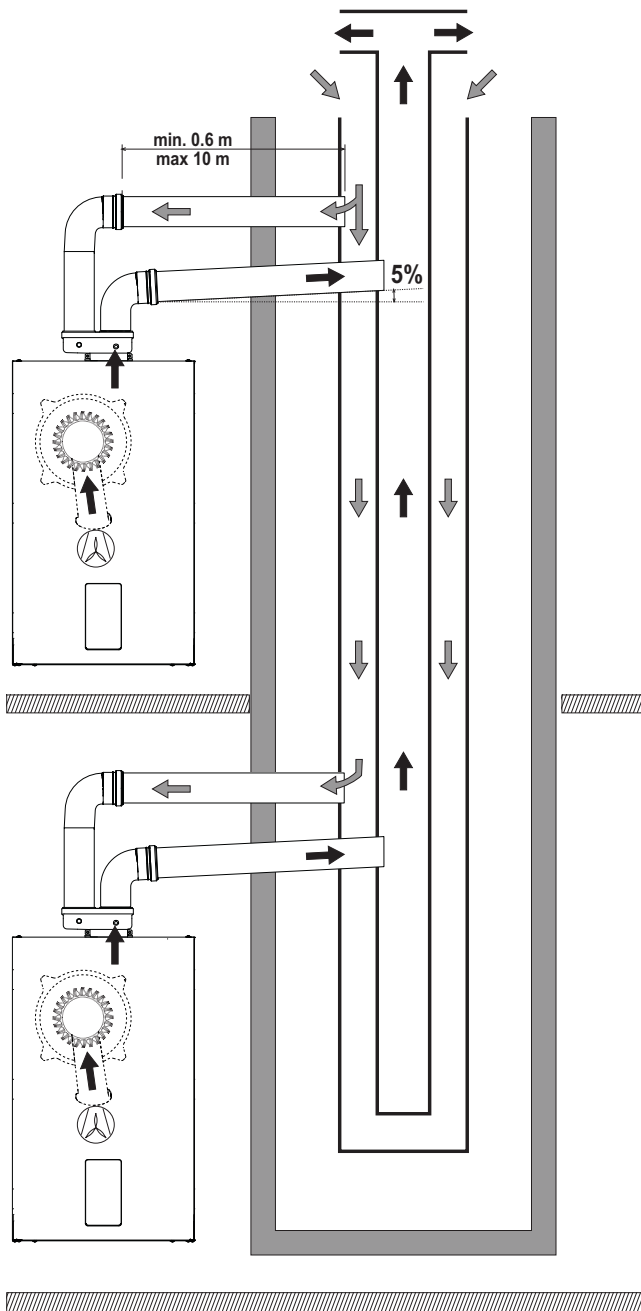

wygląd 33

2.7 Podłączenie spustu kondensatu

WAŻNE INFORMACJE

Kocioł posiada wewnętrzny syfon do odprowadzania skroplin. Należy zamontować wąż „B”, wciskając go w oznaczone miejsce. Przed uruchomieniem należy napęlnić syfon ok. 0,5 l wody i podłączyć wąż do systemu kanalizacji.

Elementy podłączenia do sieci kanalizacyjnej powinny być odporne na kwaśny kondensat.


Jeśli spust kondensatu nie jest podłączony do systemu kanalizacyjnego, konieczna jest instalacja neutralizatora.



WAŻNE: URZĄDZENIE NIGDY NIE MOŻE DZIAŁAĆ Z NIEZALANYM SYFONEM!

W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA SIĘ W ZWIĄZKU Z UWOLNIENIEM SIĘ SPALIN.

PODŁĄCZENIE SPUSTU KONDENSATU DO SIECI KANALIZACYJNEJ NALEŻY WYKONAĆ W TAKI SPOSÓB, ABY CIECZ NIE MOGŁA ZAMARZNAĆ.

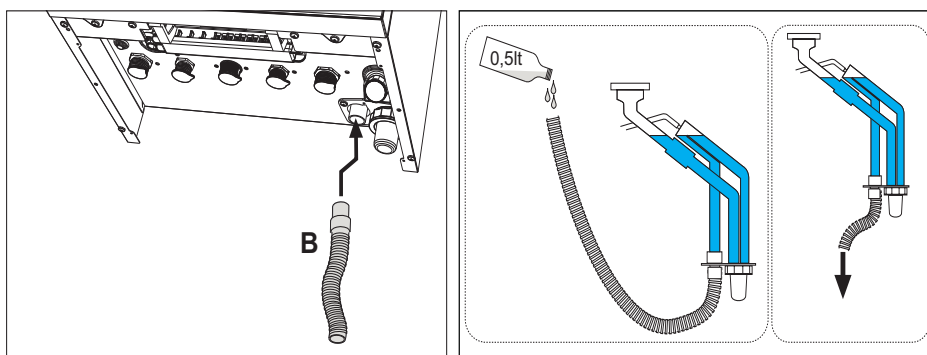

wygląd 34- Podłączenie spustu kondensatu

3. Obsługa i konserwacja

3.1 Regulacje


Przebrajanie na zasilanie innym rodzajem gazu

Urządzenie może działać z zasilaniem gazowym kategorii II lub III, co jest wyraźnie podane na opakowaniu i na tabliczce znamionowej samego urządzenia. W razie konieczności zasilania urządzenia innym rodzajem gazu niż ustawiony fabrycznie, należy postępować w następujący sposób:

1. Odlączyć zasilanie i odłączyć gaz.
2. Zdjąć panel przedni (patrz "Otwarcie panelu przedniego" na stronie 195).
3. Przekręcić przepustnicę (wygląd 35) zgodnie z pozycją wskazaną w tabeli 7.
4. Zastosować etykietę, zawartą w zestawie do konwersji paliwa, w pobliżu tabliczki znamionowej.
5. Ponownie zamontować panel przedni i włączyć zasilanie kotła.
6. **Zmienić parametr rodzaju gazu:**
 - Wpisać w menu użytkownika
 - Wejść do [Menu serwisowe] i nacisnąć potwierdzenie
 - Wpisać hasło „1234” i potwierdzić [✓]
 - Wybrać [Kontrola spalania]
 - Wybrać parametr [1/Wybór rodzaju gazu]
 - Wybrać prawidłowy rodzaj gazu w oparciu o tabelę 7, a następnie wybrać w menu odpowiedni parametr [NG/LPG]
 - Nacisnąć [OK].
 - Potwierdzić zmianę parametru poprzez naciśnięcie [Potwierdź]
 - Aby wyjść z menu serwisowego, nacisnąć ikonę Home
 - Wentylator uruchomi się na ok. 20 sekund
 - Otworzyć gaz
7. **UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZEDNIA OSŁONA JEST ZAMKNIĘTA, NATOMIAST PRZEWODY WŁOTOWE POWIETRZA/WYLOTU SPALIN SĄ CAŁKOWICIE ZAMONTOWANE**
 Ustawić kocioł w trybie ogrzewania lub CWU na co najmniej 2 minuty. W tym czasie kocioł wykonuje kalibrację, a symbol płomienia miga na wyświetlaczu. Koniec kalibracji jest wskazywany przez stały symbol płomienia na wyświetlaczu.
 Należy sprawdzić wartości spalania (patrz następny paragraf).

Tabela 7- Ustawienie pozycji PRZEPUSTNICY i parametru

Rodzina gazów	Rodzaj gazu	Położenie przepustnicy	Parametr
2-ga	G20 - G25 - G27 - G25.1 - G25.3	1	NG
2-ga	G230	1	LPG
III	G30 - G31	2	LPG

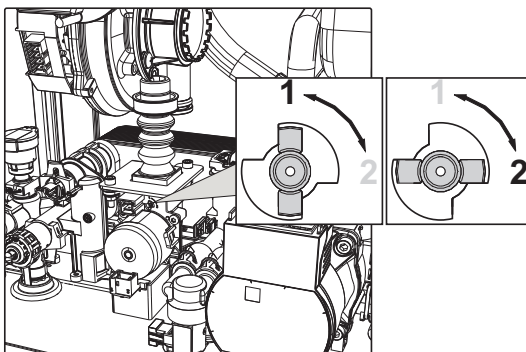

wygląd 35

Sprawdzenie wartości spalania

UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZEDNIA OSŁONA JEST ZAMKNIĘTĄ, NATOMIAST PRZEWODY WLOTOWE POWIETRZA/WYLOTU SPALIN SĄ CAŁKOWICIE ZAMONTOWANE.

1. Ustawić kocioł w trybie ogrzewania lub CWU na co najmniej 2 minuty. W tym czasie symbol płomienia miga na wyświetlaczu, co oznacza, że kocioł wykonuje kalibrację. Odczekać, aż płomień się ustabilizuje (koniec kalibracji).
2. Włączyć tryb TEST (patrz "Włączenie trybu TEST" na stronie 187).
3. Za pomocą analizatora spalania, podłączonego do punktów umieszczonych na osprzęcie rozruchowym powyżej kotła, sprawdzić, czy zawartość CO₂ w spalinach przy pracy z maksymalną i minimalną mocą kotła odpowiada wartości podanej w poniższej tabeli.

Analiza przypadku		G20	G30/G31	G230
A	Nowy kocioł (pierwszy zapłon /konwersja lub wymiana elektrody)	7,5%-9,9%	9%-11,5%	9%-11,5%
B	Kocioł po co najmniej 500 godzinach pracy	9%+/-0,8	10%+/-0,8	10%+/-0,8

4. Jeśli wartości spalania nie są zgodne, przeprowadzić procedurę **Kalibracja 100%** zgodnie z opisem w poniższym punkcie.
5. Jeśli wartości nadal nie są zgodne, nie uruchamiać innych kalibracji, ponieważ system musi popracować przez dłuższy czas, aby uzyskać zdolność do **samoregulacji**.

WARTOŚCI „CO” WYTWARZANE PRZEZ URZĄDZENIE SĄ ZGODNE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI.

Kalibracja 100%

WAŻNE: W TRAKCIE AUTOMATYCZNEJ PROCEDURY KALIBRACJI ORAZ KONTROLI WARTOŚCI CO₂, PRZEDNIA OSŁONA KOTŁA MUSI BYĆ ZAMKNIĘTĄ, A PRZEWODY POWIETRZA/SPALIN MUSZĄ BYĆ CAŁKOWICIE ZMONTOWANE.

Kalibracja 100%, automatyczna

W pewnych okolicznościach może wystąpić automatyczna kalibracja. dotyczy to przypadku braku zapotrzebowania na CWU lub ogrzewanie i jest sygnalizowana przez migający symbol płomienia na wyświetlaczu.

Kalibracja 100%, ręczna

Procedura przeprowadzania kalibracji.

- Ustawić kocioł (najlepiej) w trybie ogrzewania lub w trybie CWU.
- Wpisać w menu użytkownika
- Wejść do [Menu serwisowe] i nacisnąć potwierdzenie
- Wpisać hasło „1234” i potwierdzić [✓]
- Wybrać [Kontrola spalania]
- Wybrać parametr [15/Kalibracja 100%]
- Wpisać „1”
- Nacisnąć OK, aby potwierdzić
- Otworzy się ekran główny z ikoną płomienia, która będzie migać do zakończenia kalibracji.

Ładowanie parametrów za pomocą „BCC KEY”

Urządzenie „BCC KEY” pozwala na aktualizację parametrów spalania dla typu kotła.

Jest ono stosowane w przypadku wymiany płytki sterującej niektórych modeli kotłów.

Aby użyć „BCC KEY”, należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w zestawie o kodzie.

Włączenie trybu TEST

- Wejść do [Menu serwisowe] i nacisnąć potwierdzenie
- Wpisać hasło „1234” i potwierdzić [✓]
- Nacisnąć [Tryb Test]. Na wyświetlaczu pojawiają się informacje o działaniu.
- Poprzez naciskanie [+] oraz [-] można zwiększyć lub zmniejszyć moc palnika.
- Odczekać ok. 1 minuty, aby wartości się ustabilizowały

Tryb test jest aktywny tak długo, jak długo użytkownik przebywa na jego ekranie. Wyłącza się automatycznie po wyjściu z ekranu lub po 20 minutach bezczynności użytkownika.

Regulacja mocy grzewczą

Aby wyregulować moc grzewczą, należy przełączyć kocioł w tryb TEST (patrz sez. 3.1). Za pomocą przycisków **[+]** lub **[-]** zwiększyć lub zmniejszyć moc (wartość minimalna = 00 - wartość maksymalna = 100). Po potwierdzeniu przyciskiem **[Zapamiętaj]** w ciągu 5 sekund maksymalna moc będzie na właśnie ustawionym poziomie. Wyjście z trybu TEST (patrz sez. 3.1).


Menu serwisowe

JEDYNIENIE WYKwalifikowany PERSONEL MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO MENU SERWISOWEGO ORAZ ZMIENIAĆ PARAMETRY.

Dostęp do menu serwisowego uzyskuje się z poziomu głównego menu użytkownika (poz.1 rys.1).

1. Wejść do głównego menu użytkownika
2. Naciśnąć [Menu serwisowe]
3. Potwierdzić chęć kontynuowania poprzez naciśnięcie [Potwierdź]
4. Za pomocą klawiatury, która pojawi się na ekranie, wpisać kod pin 1234 i naciśnąć przycisk potwierdzenia

Opis ekranu MENU SERWISOWE

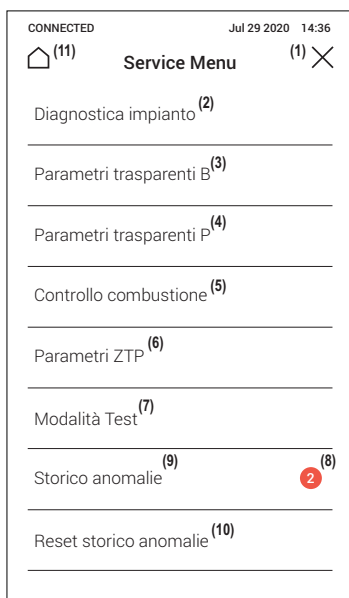

wygląd 36- Menu Serwisowe

- 1 Powrót do głównego menu użytkownika
- 2 Informacje o sondach i czujnikach
- 3 Wykaz parametrów transparentnych B
- 4 Wykaz parametrów transparentnych P
- 5 Wykaz parametrów kontroli spalania
- 6 Wykaz parametrów ZTP
- 7 Wejście do trybu test
- 8 Liczba nieodczytanych usterek od ostatniego dostępu do historii
- 9 Historia usterek
- 10 Skasowanie historii usterek
- 11 Powrót do ekranu głównego.

Diagnostyka instalacji

Dostępne są wartości czujników i siłowników w kotle.

Uwaga: Aby wrócić do **Menu Serwisowego**, dotknąć strzałki znajdującej się u góry, po lewej stronie ekranu

Opis	Zakres
Spalania	
Moc palnika	00%= Min., 100%= Maks.
Stan płomienia	00÷255
Obroty wentylatora	00÷120
Godziny pracy	00÷99
Temperatura spalin	0÷125 °C
Instalacja hydrauliczna	
Zasilanie instalacji ogrzewania	0÷125 °C
Powrót instalacji ogrzewania	0÷125 °C
Termistor NTC CWU (°C)	0÷125 °C
Pobór ciepłej wody użytkowej	00÷99 l/min
Prędkość pompy modulującej	00÷100%
Ciśnienie wody w instalacji	00-9,9 bar z przetwornikiem ciśnienia
Otoczenie	
Sonda zewnętrzna	+70 + -30°C

Menu Parametry Transparentne „B”



Po wybraniu na ekranie parametru pokazywane są możliwe wartości. Jeśli pokazywane wartości nie są zgodne z wartościami podanymi w odpowiednim wierszu kolumny „Zakres” sprawdzić, czy parametr **B01** jest prawidłowo ustawiony na **RRT**.

Kod	Opis	Zakres	Wartość domyślna
B01	Wybór rodzaju kotła	RRP (NATYCHMIASTOWY DWUFUNKCYJNY) RRH (JEDNOFUNKCYJNY tylko OGRZEWANIE również przy OPCJONALNYM ZASOBNIKU) RRT (JEDNOFUNKCYJNY KOMBI) RRK (JEDNOFUNKCYJNY z ZASOBNIKIEM)	RRT
B02	Typ wymiennika	1 ÷ 4	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 1 BLUEHELIX MAXIMA 28C = 2 BLUEHELIX MAXIMA 34C = 3
B03	Maksymalna moc bezwzględna ogrzewania	0 ÷ 100% (Nie zmieniać wartości.)	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 75% BLUEHELIX MAXIMA 28C = 85% BLUEHELIX MAXIMA 34C = 85%
B04	Wybór zabezpieczenia ciśnienia instalacji wody	Presostat Przetwornik ciśnienia	Przetwornik ciśnienia
B05	NIE WPROWADZONO		--
B06	Wybór działania zmiennego styku wejściowego	Wyłączenie przepływomierza Termostat instalacji Drugi term. pokojowy Ostrzeżenie/Zawiadomienie Termostat bezpieczeństwa	Drugi termostat pokojowy
B07	Wybór działania karty przekaźnika LC32	Zewnętrzny zawór gazu Alarm Elektrozawór napełniania instalacji Zawór 3-drożny solarny Druga pompa ogrzewania Alarm 2, Palnik włączony Zabezpieczenie przed zamarzaniem włączone	Elektrozawór napełniania instalacji
B08	Godziny bez pobierania ciepłej wody	0 ÷ 24 godzin (czas do tymczasowej dezaktywacji komfortu przy braku poboru wody)	24
B09	Wybór stanu usterki 20	Wyłączony Możliwa	Możliwa

Kod	Opis	Zakres	Wartość domyślna
B10	Nie wprowadzono	--	--
B11	Regulacja czasowa przepływomierza	Wyłączona 1s ÷ 10s (sekundy)	Wyłączona
B12	Delta modulacji	0 ÷ 30°C/10	0°C/10
B13	Nie wprowadzono	--	--
B14	Czas działania zabezpieczenia przed zablokowaniem pompy	0 ÷ 20 sekund	5
B15	Wybór typu przepływomierza	Przepływomierz (450 imp/l) Przepływomierz (700 imp/l) Przepływomierz (190 imp/l)	Przepływomierz (190 imp/l)
B16	Częstotliwość wentylatora w trybie czuwania	0 ÷ 100%	0%
B17	NIE WPROWADZONO	--	--
B18	Natężenie przepływu aktywacji trybu c.w.u.	0 ÷ 100 l/min/10	25
B19	Natężenie przepływu dezaktywacji trybu c.w.u.	0 ÷ 100 l/min/10	20
B20	Wybór materiału kominowego	0 = Standard 1 = PVC 2 = CPVC	0
B21	Maksymalna temperatura przewodu spalinowego PVC	60 ÷ 110°C	88°C
B22	Maksymalna temperatura przewodu spalinowego CPVC	60 ÷ 110°C	93°C
B23	Maksymalna temperatura wyłączenia komin Standard	60 ÷ 110°C	100°C
B24	Standardowa maksymalna temperatura wyłączenia dla przewodu spalinowego z PVC	60 ÷ 110°C	93°C
B25	Standardowa maksymalna temperatura wyłączenia dla przewodu spalinowego z CPVC	60 ÷ 110°C	98°C
B26	Graniczna temperatura przepływu w automatycznej kalibracji	25°C ÷ 55°C	30°C
B27	Maksymalna temperatura podczas kalibracji w trybie CWU	75°C ÷ 95°C	80°C
B28	Współczynnik czułości przepływomierza	0 - 60 (0 = nieaktywny)	20
B29	Przywrócenie ustawień fabrycznych	Ustawić wartość na 10	-

Uwagi:

1. Parametry, które posiadają więcej niż jeden opis, zmieniają działanie oraz/lub zakres odpowiednio do ustawienia parametru podanego w nawiasach.
2. Parametry o więcej niż jednym opisie są resetowane do wartości domyślnej, jeśli parametr podany w nawiasach zostanie zmieniony.
3. Parametr maksymalnej mocy grzewczej również można zmodyfikować w trybie testowym.

Aby powrócić do menu serwisowego, dotknąć strzałki znajdującej się u góry, po lewej stronie ekranu.

Menu Parametry Transparentne „P”



Po wybraniu na ekranie parametru pokazywane są możliwe wartości. Jeśli pokazywane wartości nie są zgodne z wartościami podanymi w odpowiednim wierszu kolumny „Zakres” sprawdzić, czy parametr **B01** jest prawidłowo ustawiony na **RRT**.

Kod	Opis	Zakres	Wartość domyślna
P30	Spadek ogrzewania	1 + 20°C/min.	4°C/min.
P31	Temperatura minimalna nastawy wirtualnej	0= Wyłączona 1 + 80°C	0
P32	Czas oczekiwania na ogrzewanie	0 + 10 min.	4
P33	Obieg wtórny ogrzewania	0 + 255 min.	15
P34	Działanie pompy	Natężenie przepływu stałe na żądanie Natężenie przepływu stałe ciągłe Natężenie przepływu zmienne na żądanie Natężenie przepływu zmienne ciągłe	Natężenie przepływu zmienne na żądanie
P35	Minimalna prędkość pompy modulującej	30 + 100%	30%
P36	Prędkość rozruchowa pompy modulującej	90 + 100%	90%
P37	Maksymalna prędkość pompy modulującej	90 + 100%	100%
P38	Temperatura wyłączenia pompy podczas obiegu wtórnego	0 + 100°C	55°C
P39	Temperatura histerezy włączenia pompy podczas obiegu wtórnego	0 + 100°C	25°C
P40	Temperatura maks. ogrzewania	20 + 90°C	80°C
P41	Maksymalna moc ogrzewania	0 + 100%	80%
P42	Wyłączenie palnika w trybie c.w.u.	Stale Powiązane z określoną nastawą Panel słoneczny	Stale
P43	Temperatura aktywacji Comfort	0 + 80°C	40°C
P44	Histereza dezaktywacji Comfort	0 + 20°C	20°C
P45	Czas oczekiwania c.w.u.	30 + 255 sekund	120
P46	Maksymalna nastawa użytkownika c.w.u.	40 + 70°C	55°C
P47	Obieg wtórny pompy c.w.u.	0 + 255 sekund	30
P48	Maksymalna moc trybu c.w.u.	0 + 100%	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 86% BLUEHELIX MAXIMA 28C = 100% BLUEHELIX MAXIMA 34C = 96%
P49	Nie wprowadzono	--	--
P50	Nie wprowadzono	--	--
P51	Temperatura wyłączenia Tryb słoneczny	0 + 100°C	10°C
P52	Temperatura włączenie Tryb słoneczny	0 + 100°C	10°C
P53	Czas oczekiwania Tryb słoneczny	0 + 255 sekund	10
P54	Temperatura regulacji deltaT ogrzewania	0 + 60°C	18°C
P55	Temperatura zabezpieczenia wymiennika podstawowego	0 + 150°C	43°C

Kod	Opis	Zakres	Wartość domyślna
P56	Wartość minimalna ciśnienia instalacji	0 ÷ 8 bar/10	4 bar/10
P57	Wartość nominalna ciśnienia instalacji	5 ÷ 20 bar/10	7 bar/10
P58	Temperatura zabezpieczenia wymiennika (b01 = 3)	0 = No F43 1 + 15 = 1 + 15°C/s	10°C/s
P59	Histeresa c.o. po włączeniu	6 ÷ 30°C	10°C
P60	Timer histerezy c.o. po włączeniu	60 ÷ 180 sekund	60
P61	Wyłączenie pompy z Open-Therm	0 ÷ 1	0
P62	Tryb napełniania instalacji	Tryb ręczny Automatyczny	Tryb ręczny

Uwagi:

1. Parametry, które posiadają więcej niż jeden opis, zmieniają działanie oraz/lub zakres odpowiednio do ustawienia parametru podanego w nawiasach.
2. Parametry o więcej niż jednym opisie są resetowane do wartości domyślnej, jeśli parametr podany w nawiasach zostanie zmieniony.
3. Parametr maksymalnej mocy grzewczej również można zmodyfikować w trybie testowym.

Aby powrócić do menu serwisowego, wystarczy dotknąć ikony strzałki ← u góry, po lewej stronie ekranu.

Menu Kontrola spalania

JEDYNIIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO MENU ORAZ ZMIENIAĆ WSKAZANE PARAMETRY.

Kod	Opis	Opis funkcjonalny	Zakres	Wartość domyślna
Sc01	Wybór rodzaju gazu	Umożliwia zmianę typu gazu. Patrz "Przebranie na zasilanie innym rodzajem gazu" on page 186	NG/LPG	NG
Sc02	Kalibracja gazu przy zaplonie	Umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie ilości gazu w fazie zapłonu w przypadku trudności z rozpaleniem.	-9 ÷ 20	0
Sc03	Moc zapłonu	Umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie prędkości wentylatora w fazie zapłonu w przypadku trudności z rozpaleniem.	-16 ÷ 14	0
Sc04	Długość przewodu spalinowego	Umożliwia przygotowanie kotła z uwzględnieniem szerokości i długości zastosowanego przewodu spalinowego. Do wykorzystania tylko z przewodami spalinowymi Ø50 lub Ø60. Patrz wygląd 19.	-2 ÷ 13	0
Sc05	Kalibracja minimalnej mocy	Umożliwia zwiększenie minimalnej mocy, w razie konieczności.	0 ÷ 25	0
Sc06	Kalibracja minimalnej ilości gazu przepływającej przez zawór gazowy	Parametr samoregulacyjny. NIE ZMIENIAĆ.		
Sc07	Sygnał jonizacji płomienia	Wyświetla bieżący sygnał prądu jonizacji.	Tylko odczyt	
Sc08	Bieżąca moc odniesiona do CWU	Wyświetla bieżącą moc odniesioną do maksymalnej mocy w CWU.	Tylko odczyt	
Sc09	Maksymalna wartość jonizacji	Wyświetla maksymalną osiągniętą wartość jonizacji	Tylko odczyt	
Sc10	Minimalna wartość jonizacji podczas zapłonu	Wyświetla minimalną wartość jonizacji osiągniętą podczas fazy zapłonu.	Tylko odczyt	
Sc11	Czas zapłonu	Wyświetla czas od chwili aktywacji do jonizacji	Tylko odczyt	
Sc12*	Wartość redukcji jonizacji (PODSTAWOWA)	BEZ MOŻLIWOŚCI MODYFIKOWANIA	Tylko odczyt	0
Sc13**	Wartość redukcji jonizacji (min.)	BEZ MOŻLIWOŚCI MODYFIKOWANIA	Tylko odczyt	0

Kod	Opis	Opis funkcjonalny	Zakres	Wartość domyślna
Sc14	Błąd wewnętrzny K1	Wyświetla kod błędu systemu SCOT.	Tylko odczyt	
Sc15	KALIBRACJA 100%	Pozwala na przeprowadzenie Kalibracji 100% (patrz "Kalibracja 100%" on page 187) w razie wymiany pewnych komponentów	0 - 1	0

Menu Parametry ZTP (Płynna temperatura)

Jeśli została zainstalowana sonda zewnętrzna, system regulacji kotła pracuje z „Płynną Temperaturą”. W tym trybie temperatura instalacji c.o. jest regulowana zależnie od zewnętrznych warunków pogodowych tak, by zapewnić wysoki komfort i oszczędność energii przez cały rok. W szczególności przy wzroście temperatury zewnętrznej zmniejszana jest temperatura zasilania instalacji c.o., według określonej „krzywej kompensacji”.

W przypadku regulacji z Temperaturą Płynna temperatura ustawiona za pomocą przycisków (poz. 12 rys.1) oraz [-] (poz. 14 rys. 1) staje się maksymalną temperaturą zasilania instalacji. Zaleca się ustawienie na wartość maksymalną, aby umożliwić systemowi regulację w całym zakresie użytkowym temperatur.


Kocioł musi zostać wyregulowany w momencie instalacji przez wykwalifikowany personel. Jednak użytkownik może dokonać dalszych regulacji niezbędnych do optymalizacji poziomów komfortu.


Krzywa kompensacji i przesunięcie /offset/ krzywej

Po wejściu do menu serwisowego i dotknięciu pozycji [Parametry ZTP] można uzyskać dostęp do ustawień krzywych kompensacji i ich przesunięć. Skorzystać z wyglądu 37 jako odniesienia podczas wybierania wartości parametrów typu krzywej oraz wyglądu 38 jako odniesienia podczas wybierania wartości parametrów typu przesunięcia (offset).

Jeśli temperatura otoczenia jest niższa od żądanej wartości, zaleca się ustawienie krzywej wyższego rzędu i na odwrót. Dokonywać zmian o jedną jednostkę i sprawdzać efekt w pomieszczeniu.

Jeśli funkcjonalność „**Temperatura zewnętrzna wyłączenia**” jest ustawiona na **0** następuje jej wyłączenie. Jeśli wartość jest ustawiona w zakresie od **1 do 40°C**, jest aktywna. Włączenie następuje w momencie, kiedy temperatura sondy zewnętrznej jest niższe o 2°C od ustawionej wartości.

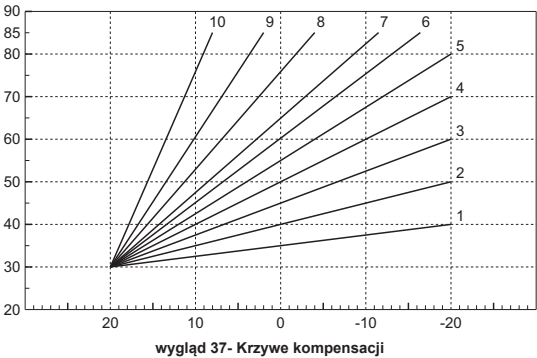

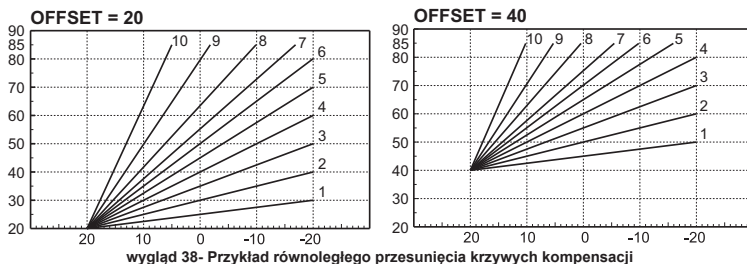

Historia usterek

Płyta może zapamiętać ostatnich 10 usterek. Dla każdej usterki wyświetla się kod usterki i krótki opis.

Resetowanie historii usterek

Po dotknięciu pozycji [Resetowanie historii usterek] i potwierdzeniu, a także po wpisaniu hasła „1234” można skasować wykaz usterek zarejestrowanych przez płytę.

3.2 Uruchamianie

Przed rozpaleniem kotła

- Sprawdzić szczelność instalacji gazowej.
- Przed napełnieniem instalacji sprawdzić prawidłowość wstępnego napełnienia zbiornika wyrównawczego.
- Napełnić instalację hydrauliczną i zapewnić pełne odpowietrzenie zawartości kotła i instalacji.
- Sprawdzić, czy nie ma żadnych wycieków wody z instalacji, obwodów c.w.u., przyłączy oraz kotła.
- Sprawdzić, czy nie ma żadnych łatwopalnych płynów lub materiałów w pobliżu kotła.
- Sprawdzić dokładność podłączenia instalacji elektrycznej oraz sprawność instalacji uzimienia.
- Upewnić się, że zawór gazowy jest ustawiony na używany gaz (patrz tabela "- Ustawienie pozycji PRZEPUSTNICY i parametru" na stronie 186 cap. 3.1 "Regulacje").
- Wykonać napełnienie syfonu (patrz cap. 2.7 "Podłączenie spustu kondensatu").



JEŚLI POWYŻSZE INSTRUKCJE NIE SĄ PRZESTRZEGANE, MOŻE WYSTĄPIĆ RYZYKO UDUSZENIA LUB ZATRUCIA W ZWIĄZKU Z GAZEM LUB WYDOBYWAJĄCYMI SIĘ SPALINAMI; NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU LUB WYBUCHU. MOŻE RÓWNIEŻ WYSTĄPIĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB ZALANIA POMIESZCZENIA.

Pierwsze uruchomienie kotła

- Upewnij się, że żaden kran ciepłej wody nie jest otwarty i że nie ma żądań ogrzewania z termostatu pokojowego.
- Otworzyć gaz i sprawdzić, czy wartość ciśnienia zasilania gazem przed urządzeniem jest zgodna z wartością podaną w tabeli danych technicznych lub czy mieści się w tolerancji przewidzianej w przepisach.

- Podłączyć kocioł do zasilania elektrycznego; na wyświetlaczu pojawia się numer wersji oprogramowania oraz FW. Następnie pojawia się komunikat „Uruchamianie kotła” z timerami, które wskazują fazy postępu odpowietrzania (patrz cap. 1.3 "Podłączenie do sieci elektrycznej, włączenie i wyłączenie" na page 162).
- Po zakończeniu cyklu FH na wyświetlaczu pojawi się ekran trybu zimowego, wykonać regulację temperatury: zasilanie układu c.o. oraz wylot ciepłej wody użytkowej (wygląd 7 i wygląd 6).
- Sprawdzić, czy wartość parametru przewodu spalinowego ("Menu Kontrola spalania" on page 192) jest odpowiednia dla długości zainstalowanego przewodu spalinowego.
- W przypadku zmiany gazu (G20 - G30 - G31) należy sprawdzić, czy odpowiedni parametr jest właściwy dla rodzaju gazu obecnego w układzie zasilania ("Menu Kontrola spalania" on page 192 i rozdz. cap. 3.1 "Regulacje" na page 186).
- Ustawić kocioł na tryb przygotowania CWU lub ogrzewania (patrz cap. 1.3 "Podłączenie do sieci elektrycznej, włączenie i wyłączenie" na page 162).
- W trybie grzania wykonać żądanie: na wyświetlaczu pojawi się rzeczywista temperatura układu grzewczego; kiedy pojawi się migający symbol płomienia, palnik się zapala i układ wykonuje kalibrację. Odczekać do zakończenia kalibracji, wskazywane symbolem stałego płomienia.
- Tryb CWU z poborem ciepłej wody: na wyświetlaczu pojawia się rzeczywista temperatura CWU; gdy pojawi się migający symbol płomienia, palnik się zapala i system wykonuje kalibrację; należy odczekać na zakończenie kalibracji, wskazywane symbolem stałego płomienia.
- Wykonać sprawdzenie paliwa zgodnie z opisem w punkcie "Sprawdzenie wartości spalania" on page 187.

3.3 Konserwacja

WAŻNE INFORMACJE



WSZYSTKIE PRACE KONSERWACYJNE I WYMIANY MUSZĄ BYĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.


Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji wewnątrz kotła należy odłączyć zasilanie elektryczne i zamknąć zawór gazowy przed miejscem wykonywania robót. W przeciwnym razie może wystąpić niebezpieczeństwo wybuchu, porażenia elektrycznego, uduszenia lub zatrucia.

Otwarcie panelu przedniego




Niektóre komponenty wewnętrzne kotła mogą osiągnąć wysoką temperaturę i grozić poważnymi oparzeniami. Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji należy odczekać, aż elementy te ostygną lub założyć odpowiednie rękawice.


Aby otworzyć obudowę kotła, wykonać poniższe czynności.

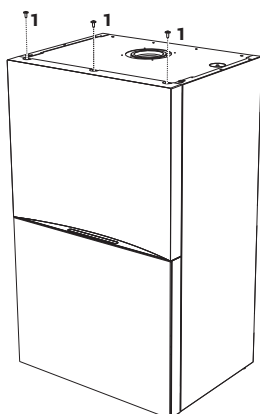


wygląd 39

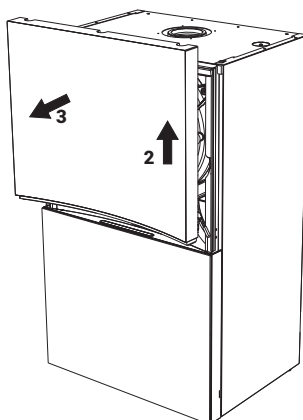


wygląd 40

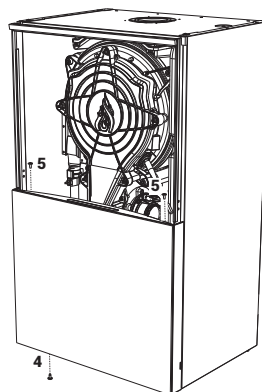

wygląd 41

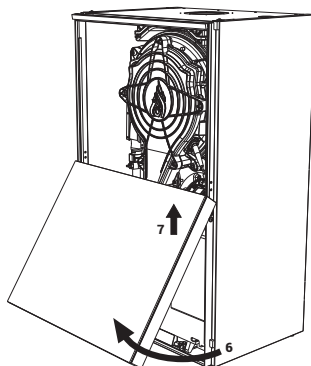

wygląd 42

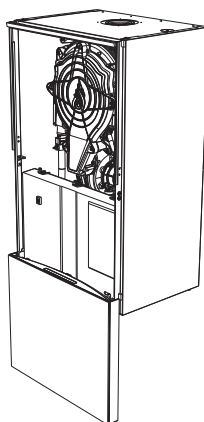

wygląd 43



W tym urządzeniu obudowa działa również jako zamknięta komora. Po każdej czynności związanej z otwarciem kotła należy dokładnie sprawdzić poprawność montażu panelu przedniego i jego uszczelnienia.

Kontrola okresowa

Aby zapewnić długotrwałe prawidłowe działanie urządzenia, należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi coroczny przegląd, obejmujący następujące kontrole:

- Urządzenia sterownicze i zabezpieczające (zawór gazu, przepływomierz, czujniki itp.) muszą działać prawidłowo.
- Obwód odprowadzania spalin musi być w pełni sprawny.
- Zamknięta komora spalania powinna być szczelna.


- Końcówka wlotu mieszanki powietrza i paliwa oraz kanały muszą być wolne od przeszkód i nieszczelności
- Palnik i wymiennik muszą być czyste i wolne od osadów. Do czyszczenia należy stosować odpowiednie szczotki. Zabrania się używania produktów chemicznych.
- Elektroda musi być prawidłowo umieszczona i wolna od zgorzeliny.
Elektroda może być oczyszczona z inkrustacji tylko niemetaliczną szczotką i NIE może być piaskowana.
- Układy gazowe i wodne muszą być szczelne.
- Ciśnienie wody w układzie, w stanie zimnym, musi wynosić ok. 1 bar; w innym przypadku należy ją doprowadzić do tej wartości.
- Pompa obiegowa nie może być zablokowana.
- Zbiornik wyrównawczy musi być napełniony.
- Natężenie przepływu gazu i ciśnienie muszą odpowiadać wartościom podanym w odpowiednich tabelach.
- System odprowadzania kondensatu powinien być sprawny i nie powinno w nim być żadnych nieszczelności lub blokad.
- Syfon musi być napełniony wodą.
- Sprawdzić jakość wody w instalacji.
- Należy sprawdzić stan izolacji wymiennika.
- Należy sprawdzić przyłącze gazu między zaworem i zwężką Venturiego.
- Wymienić uszczelkę palnika, jeśli jest uszkodzona.
- Po zakończeniu kontroli zawsze sprawdzić parametry spalania (patrz „Sprawdzenie wartości spalania”).

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych

Aby nie zmieniać nieprzezroczystości **panelu z lakierowanego tworzywa sztucznego** (poz. A rys. wygląd 44), stosować neutralne odtłuszczacze, które nie zawierają Mek ani żrących alkoholi.

Do czyszczenia **szklanego panelu** (poz. B rys. wygląd 44) stosować alkohol izopropylowy.

Do czyszczenia **paneli bocznych** (poz. C rys. wygląd 44) stosować neutralny detergent.

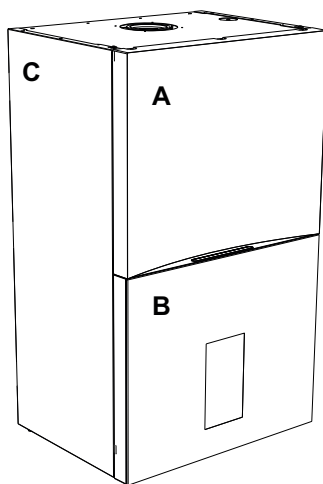

wygląd 44

3.4 Rozwiązywanie problemów

Diagnostyka

Podczas działania urządzenie może generować dwa rodzaje usterek:

- Typ F** Sygnalizują obecność usterki czasowej. Nie są sygnalizowane użytkownikowi, lecz są rejestrowane w historii usterek w Menu serwisowym. Jeśli usterka typu F nie rozwiąże się sama zgodnie z precyzyjnymi kryteriami bezpieczeństwa, przekształca się w usterkę typu A.
- Typ A** Sygnalizują obecność usterek blokujących, których rozwiązanie wymaga interwencji użytkownika. Są sygnalizowane użytkownikowi poprzez włączenie się LED-ów w kolorze czerwonym, pojawienie się konkretnego okna na ekranie oraz obecność czerwonej kropki na ikonie menu głównego.

Odblokowanie kotła z aktywną usterką typu A

Kiedy obecna jest usterka typu A, kocioł można odblokować na dwa sposoby:


- 1 - Poprzez dotknięcie [RESET], kiedy pojawia się ekran podobny do przedstawionego na wygląd 45.
- 2 - Poprzez dotknięcie ikony na menu głównym, a następnie ikony [Resetowanie kotła], kiedy pojawi się ekran podobny do przedstawionego na wygląd 46 (ikona menu głównego z czerwoną kropką).

1



wygląd 45

2

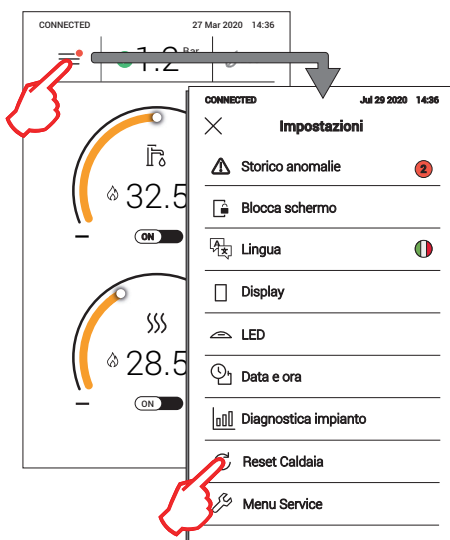

wygląd 46

Tabela usterek

Tabela 8- Lista usterek


Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
A01	Brak zapłonu palnika	Brak gazu	Sprawdzić, czy dopływ gazu do kotła jest regularny i czy w rurach nie ma powietrza
		Błąd zapłonu/detekcji elektrody	Sprawdzić okablowanie elektrody i czy jest ona prawidłowo ustawiona i pozbawiona jakichkolwiek osadów; w razie potrzeby wymienić elektrodę.
		Wadliwy zawór gazowy	Sprawdzić zawór gazowy, w razie potrzeby wymienić go
		Niewystarczające ciśnienie zasilania gazem	Sprawdzić ciśnienie gazu zasilającego
		Syfon zatkany	Sprawdzić syfon i wyczyścić go, jeśli to konieczne
		Zatkane przewody powietrza/spalin	Usunąć przeszkodę z kanału spalinowego, przewodów wyprowadzania spalin, wlotu powietrza i przejść.
A02	Sygnał płomienia przy wyłączonym palniku	Usterka elektrody	Sprawdzić okablowanie elektrody jonizacyjnej
			Sprawdzić stan elektrody
			Rezystancję elektrody względem ziemi
			Rezystancję kabla względem ziemi
		Usterka płyty	Sprawdzić i ewentualnie oczyścić syfon
A05	Usterka wentylatora	Brak napięcia zasilania 230V	Sprawdzić okablowanie złącza 5-pinowego
		Przerwany sygnał tachometryczny	
		Wentylator jest uszkodzony	Sprawdzić wentylator
A06	Brak płomienia po fazie zapłonu	Usterka elektrody jonizacyjnej	Sprawdzić pozycję elektrody jonizacyjnej i ewentualnie wymienić ją
		Niestabilny płomień	Sprawdzić palnik
		zatkane przewody powietrza/spalin	Usunąć przeszkodę z kanału spalinowego, przewodów wyprowadzania spalin oraz wlotu powietrza i przejść
		Zatkany syfon	Sprawdzić i ewentualnie oczyścić syfon
F03 F15 F18 A07	Wysoka temperatura spalin	Czujnik spalin wykrywa nadmierną temperaturę	Sprawdzić wymiennik
			Sprawdzić sondę spalin
			Sprawdzić parametr materiału, z którego wykonano przewód
F04 A08	Zadziałanie zabezpieczenia przed przegrzaniem	Uszkodzony czujnik ogrzewania	Sprawdzić prawidłowe ustawienie i działanie czujnika ogrzewania i w razie potrzeby wymienić go
		Brak obiegu wody w instalacji	Sprawdzić pompę obiegową
		Obecność powietrza w instalacji	Odpowietrzyć instalację
F16 A09	Zadziałanie zabezpieczenia przed przegrzaniem	Uszkodzony czujnik powrotu	Sprawdzić prawidłowe ustawienie i działanie czujnika powrotu i w razie potrzeby wymienić go
		Brak obiegu wody w instalacji	Sprawdzić pompę obiegową
		Obecność powietrza w instalacji	Odpowietrzyć instalację
F19 A10	Usterka czujnika na odprowadzeniu	Uszkodzony czujnik	Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik
		Zwarcie na przewodach	
		Przerwany przewód	
F22 A11	Usterka czujnika powrotu	Uszkodzony czujnik	Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik
		Zwarcie na przewodach	
		Przerwany przewód	

Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
F12	Usterka czujnika w obwodzie c.w.u.	Uszkodzony czujnik	Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik
		Zwarcie na przewodach	
		Przerwany przewód	
F17 A13	Błąd czujnika spalin	Sonda uszkodzona	Sprawdzić okablowanie lub wymienić sondę spalin
		Zwarcie na przewodach	
		Przerwany przewód	
A14	Zadziałanie zabezpieczenia przewodu odprowadzającego spaliny	Błąd F03 wygenerowano 3 razy w ciągu ostatnich 24 godzin	Patrz błąd F03
A23	Optymalne ciśnienie wody nie zostało osiągnięte w przewidzianym czasie	Problemy w sieci wodociągowej	Sprawdzić podłączenie do sieci wodociągowej
		Zawór napełniania zablokowany w pozycji zamkniętej	Sprawdzić zawór napełniania oraz przełącznik sterowania zaworem
A24	Ciśnienie wody zresetowane więcej niż 3 razy w ciągu 24 godz.	Wycieki z instalacji ogrzewania	Sprawdzić instalację ogrzewania pod kątem ewentualnych wycieków
		Uszkodzony wymiennik c.w.u.	Sprawdzić wymiennik
A26	Nadmierne ciśnienie wody częściej niż 3 razy w ciągu godziny	Zbyt wysokie ciśnienie Zbiornik wyrównawczy opróżniony lub uszkodzony	Częściowo opróżnić instalację
		Zbiornik wyrównawczy opróżniony lub uszkodzony	Sprawdzić zbiornik wyrównawczy
F34	Napięcie zasilania niższe niż 170V	Problemy w sieci elektrycznej	Sprawdzić instalację elektryczną
F20 F37	Zbyt niskie ciśnienie wody w instalacji	Ciśnienie za niskie	Napełnić układ
		Niepodłączony lub uszkodzony presostat wody/przetwornik ciśnienia	Sprawdzić presostat wody/przetwornik ciśnienia
F39	Anomalia sondy zewnętrznej	Uszkodzona sonda lub zwarte przewody	Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik
		Sonda odłączona po włączeniu temperatury płynnej	Odłączyć zewnętrzną sondę lub wyłączyć płynną temperaturę
F41	Uaktywnienie maksymalnego zabezpieczenia DELTA T	Uszkodzony czujnik ogrzewania	Sprawdzić prawidłowość położenia oraz działanie czujnika ogrzewania
		Uszkodzony czujnik powrotu	Sprawdzić prawidłowe ustawienie i działanie czujnika powrotu
		Brak obiegu wody w instalacji	Sprawdzić pompę obiegową
		Obecność powietrza w instalacji	Odpowietrzyć instalację
F21 F40	Zbyt wysokie ciśnienie wody w instalacji	Ciśnienie za wysokie	Częściowo opróżnić instalację
		Zawór napełniania zablokowany w pozycji otwartej	Sprawdzić zawór napełniania oraz przełącznik sterowania zaworem
		Zbiornik wyrównawczy uszkodzony lub opróżniony	Sprawdzić zbiornik wyrównawczy
F36 A42	Aktywacja zabezpieczenia kontroli czujników	Uszkodzony lub odłączony czujnik powrotu oraz/lub zasilania	Sprawdzić prawidłowe ustawienie i działanie czujnika powrotu i/lub zasilania
		Uszkodzony lub odłączony czujnik powrotu	Sprawdzić prawidłowość położenia oraz działanie czujnika powrotu
F43	Zadziałanie zabezpieczenia wymiennika.	Brak cyrkulacji H ₂ O w instalacji	Sprawdzić pompę obiegową
		Powietrze w instalacji	Odpowietrzyć instalację
F47	Błąd czujnika ciśnienia wody	Czujnik ciśnienia wody odłączony	Sprawdzić okablowanie czujnika ciśnienia wody
		Czujnik ciśnienia wody uszkodzony	Sprawdzić czujnika ciśnienia wody


Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
F51	Niskie ciśnienie wody z parametrem b06 = 3	Ciśnienie za niskie	Naplnić układ
		Niepodłączony lub uszkodzony drugi presostat wody	Sprawdzić presostat wody/przetwornik ciśnienia
		Nieprawidłowy parametr	Sprawdzenie poprawność ustawienia parametru
F50 - F53	Błąd termostatu ograniczającego przy parametrze b06 = 1 lub 4	Brak obiegu lub niewystarczający obieg wody w systemie	Sprawdzić pompę obiegową
		Obecność powietrza w instalacji	Odpowietrzyć instalację
		Nieprawidłowy parametr	Sprawdzenie poprawność ustawienia parametru
F57 - A56	Błąd kalibracji	Nieprawidłowe parametry	Sprawdzić parametry i wykonać kalibrację 100%
		Elektroda uszkodzona lub nieprawidłowo ustawiona.	Sprawdzić pozycję elektrody; w razie potrzeby - wymienić. Po wymianie powtórzyć kalibrację 100%
		Kalibracja spalin wewnątrz kotła	Sprawdzić szczelność przewodu spalin oraz szczelność uszczelek
	Niezakończona procedura kalibracji	Niewystarczająca cyrkulacja w obiegu podstawowym lub niewystarczające odprowadzanie podczas kalibracji	Zresetować usterkę. Włączyć kran ciepłej wody i odczekać, aż płomień przestanie migać (około 2 minut)
F58 - A61	Usterka centralki	Błąd wewnętrzny centralki	Sprawdzić przyłącze uziemienia. Sprawdzić elektrodę. Ewentualnie wymienić sterownik.
A54 - A55 - A63	Usterka centralki	Błąd wewnętrzny centralki	Spróbować odłączyć kocioł od zasilania na 10 sekund i ewentualnie wymienić sterownik
F67		Podłączony klucz serwisowy BBC	Ładować parametry
F65 - A68	Usterka klucza serwisowego BCC	Błędne ładowanie pliku klucza serwisowego BCC	Powtórzyć procedurę ładowania w ciągu 5 minut od zasilenia kotła i w razie potrzeby wymienić klucz serwisowy BCC
A62	Brak komunikacji między centralą a zaworem gazu	Kontroler niepodłączony	Podłączyć kontroler do zaworu
		Uszkodzony zawór	Sprawdzić przewody Wymienić zawór
A64	Przekroczono maksymalną liczbę kolejnych resetów	Przekroczono maksymalną liczbę kolejnych resetów	Odłączyć kocioł od zasilania na 60 sekund a następnie zresetować kocioł
F66		Oprogramowanie układowe nie zostało pomyślnie załadowane	Ładować ponownie oprogramowanie układowe lub wymienić kartę

4. Parametry i dane techniczne


4.1 Wymiary i połączenia

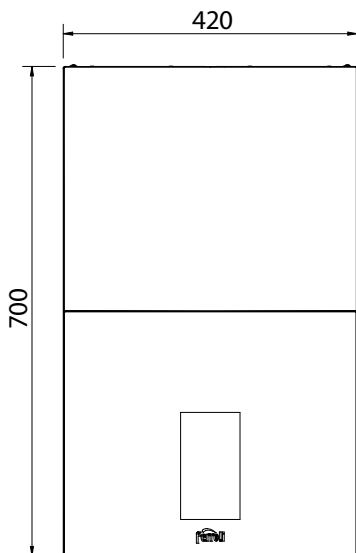


wygląd 47- Widok z przodu

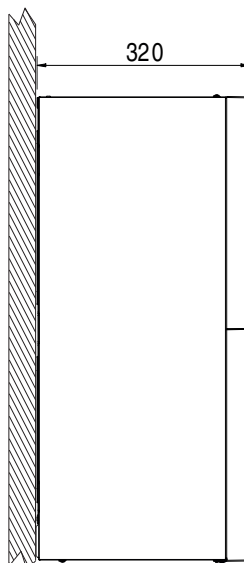

wygląd 48- Widok z boku

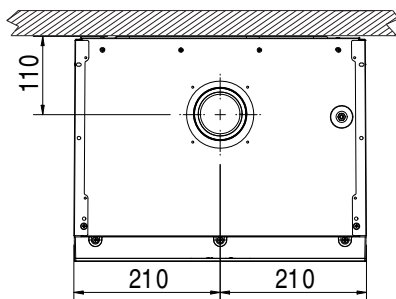



wygląd 49- Widok z góry

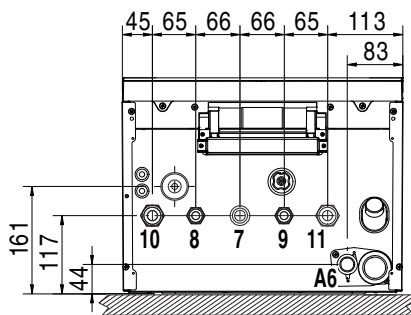

wygląd 50- Widok od dołu


- 7** Wlot gazu - Ø 3/4"
- 8** Wylot wody instalacji c.w.u. - Ø 1/2"
- 9** Wlot wody instalacji c.w.u. - Ø 1/2"
- 10** Zasilanie instalacji - Ø 3/4"
- 11** Powrót z instalacji - Ø 3/4"
- A6** Złącze spustu kondensatu

Szablon metalowy (kod 046049X0) i otwory w ścianie

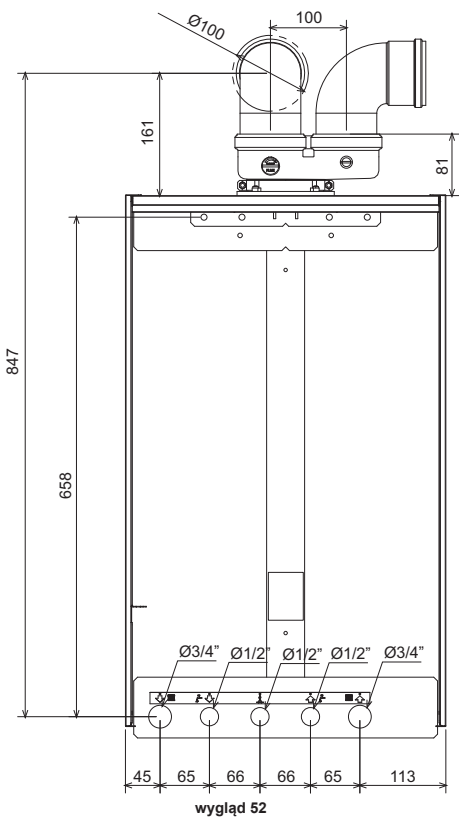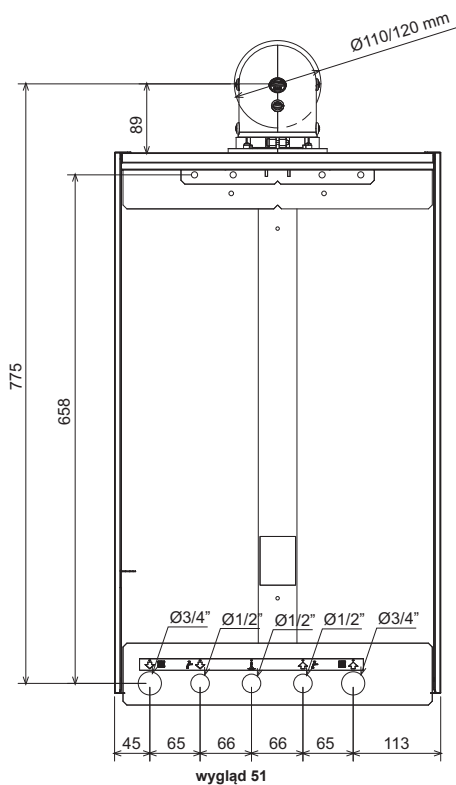


Papierowy szablon oraz odwierty w ścianie

W komplecie z kotłem dostarczony jest papierowy szablon pozwalający na prawidłowe wykonanie odwiertów w ścianie.

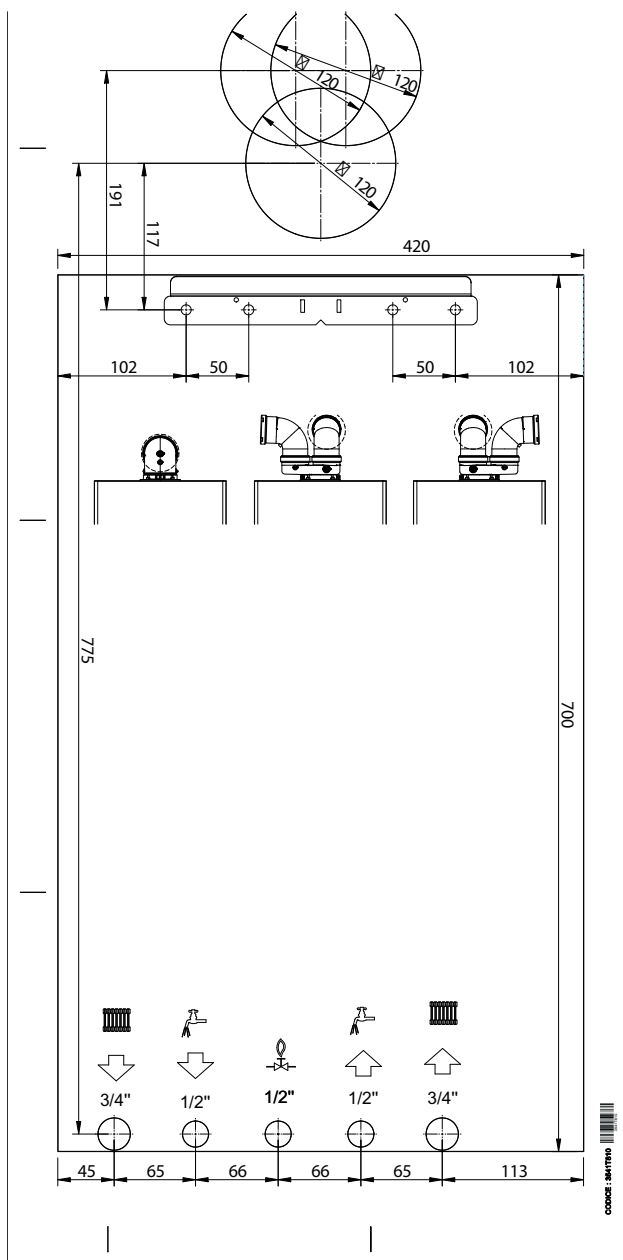


wygląd 53- Papierowy szablon

4.2 Widok ogólny

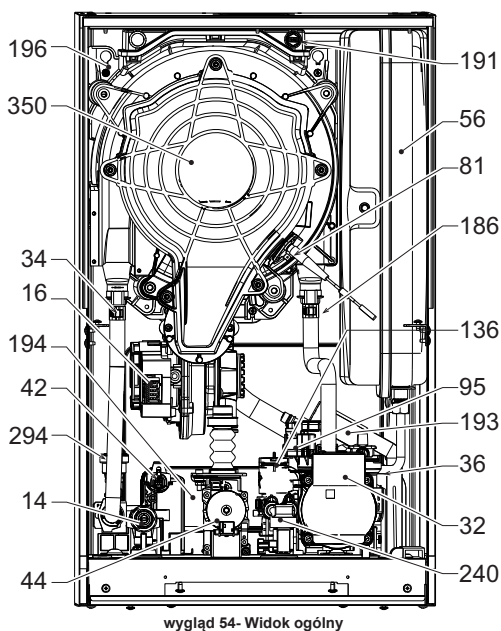

- 14 Zawór bezpieczeństwa
- 16 Wentylator
- 32 Pompa obiegowa ogrzewania
- 34 Czujnik temperatury ogrzewania
- 36 Odpowietrzanie automatyczne
- 42 Sonda temperatury instalacji c.w.u.
- 44 Zawór gazu
- 56 Zbiornik wyrównawczy
- 81 Elektroda zapłonu/ionizacji
- 95 Zawór rozdzielczy
- 136 Przepływomierz
- 145 Wodowskaz
- 186 Czujnik powrotu
- 191 Czujnik temperatury spalin
- 193 Syfon
- 194 Wymiennik wody użytkowej
- 196 Zbiornik na kondensat
- 240 Elektrozawór napełniania instalacji
- 294 Czujnik ciśnienia
- 350 Zespół palnika/wentylatora

4.3 Obieg wody

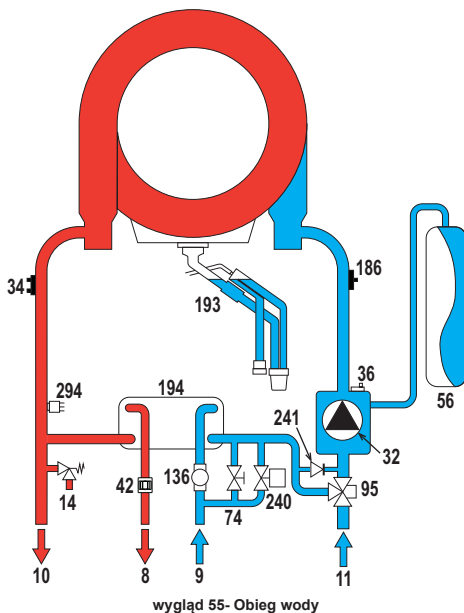

- 8 Wylot wody użytkowej
- 9 Wlot wody użytkowej
- 10 Zasilanie instalacji
- 11 Powrót z instalacji
- 14 Zawór bezpieczeństwa
- 32 Pompa obiegowa ogrzewania
- 34 Czujnik temperatury ogrzewania
- 36 Odpowietrzanie automatyczne
- 42 Sonda temperatury instalacji c.w.u.
- 56 Zbiornik wyrównawczy
- 74 Zawór napełniania instalacji
- 95 Zawór rozdzielczy
- 136 Przepływomierz
- 186 Czujnik powrotu
- 193 Syfon
- 194 Wymiennik wody użytkowej
- 240 Elektrozawór napełniania instalacji
- 241 Automatyczne obejście (wewnątrz zespołu pompy)
- 294 Czujnik ciśnienia

4.4 Tabela danych technicznych

0TSB2MWA		BLUEHELIX MAXIMA 24 C	
0TSB4MWA		BLUEHELIX MAXIMA 28 C	
0TSB7MWA		BLUEHELIX MAXIMA 34 C	

KRAJE PRZEZNACZENIA		IT ES RO PL			
KATEGORIA GAZU		II2HM3+(IT) II2H3+(ES) II2H3B/P(RO) II2ELwLs3B/P(PL)			
KODY IDENTYFIKACYJNE PRODUKTÓW		0TSB2MWA	0TSB4MWA	0TSB7MWA	
PIN CE		CE-0085CT0184			
Maks. moc cieplna instalacji c.o.	kW	20,4	24,5	30,6	
Min. moc cieplna instalacji c.o.	kW	2,9	2,9	2,9	
Maks. moc cieplna instalacji c.o. (80/60 °C)	kW	20,0	24,0	30,0	
Min. moc cieplna instalacji c.o. (80/60 °C)	kW	2,8	2,8	2,8	
Maks. moc cieplna instalacji c.o. (50/30 °C)	kW	21,6	26,0	32,5	
Min. moc cieplna instalacji c.o. (50/30 °C)	kW	3,1	3,1	3,1	
Maks. moc cieplna instalacji c.w.u.	kW	25,0	28,5	34,7	
Min. moc cieplna instalacji c.w.u.	kW	2,9	2,9	2,9	
Maks. moc cieplna instalacji c.w.u.	kW	24,5	28,0	34,0	
Min. moc cieplna instalacji c.w.u.	kW	2,8	2,8	2,8	
Wydajność Pmax (80/60°C)	%	98,1	98,1	97,9	
Wydajność Pmin (80/60°C)	%	98,0	98,0	98,0	
Wydajność Pmax (50/30°C)	%	106,1	106,1	106,1	
Wydajność Pmin (50/30°C)	%	107,5	107,5	107,5	
Wydajność 30%	%	109,7	109,7	109,5	
Straty kominowe przy włączonym palniku (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	2,03 1,47	1,92 1,71	2,02 1,47	
Straty płaszcza przy włączonym palniku (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0,46 2,36	0,39 2,36	0,26 1,44	
Straty kominowe przy włączonym palniku (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	1,09 0,72	1,11 0,74	0,92 0,61	
Straty płaszcza przy włączonym palniku (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	0,55 1,05	0,34 1,05	0,60 1,05	
Straty kominowe przy wyłączonym palniku (50K / 20K)	%	0,02 0,01	0,02 0,01	0,02 0,01	
Straty płaszcza przy wyłączonym palniku (50K / 20K)	%	0,19 0,07	0,15 0,06	0,14 0,05	
Temperatura spalin (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	69 58	66 58	66 60	
Temperatura spalin (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	51 43	51 43	52 45	
Maks. temperatura produktów spalania w razie przegrzania	°C	110	110	110	
Natężenie przepływu spalin - Pmax / Pmin	g/s	9,2 1,3	11,1 1,3	14,0 1,3	
Ciśnienie zasilania gazem G20	mbar	20	20	20	
Dysza gazu G20	Ø	/	/	/	
Natężenie przepływu gazu G20 - Max / min	m3/h	2,65 0,31	3,02 0,31	3,67 0,31	
CO2 - G20	%	9±0,8	9±0,8	9±0,8	
CO – G20 – Max / min	mg/kWh	109 6	185 6	130 2	
Ciśnienie gazu zasilanie G31	mbar	37	37	37	
Dysza gazu G31	Ø	/	/	/	
Natężenie przepływu gazu G31 - Max / min	kg/h	1,96 0,23	2,23 0,23	2,72 0,23	
CO2 - G31	%	10 ±0,8	10 ±0,8	10 ±0,8	
CO – G31 – Max / min	mg/kWh	105 2	180 2	135 1	
Klasa emisji NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)			
Maks. ciśnienie robocze instalacji c.o.	bar	3,0	3,0	3,0	
Min. ciśnienie robocze instalacji c.o.	bar	0,8	0,8	0,8	
Maks. temperatura nastawy instalacji c.o.	°C	95	95	95	
Zawartość wody c.o.	litry	2,9	2,9	4,3	
Pojemność zbiornika wyrównawczego instalacji c.o.	litry	8	8	10	
Ciśnienie wstępnego napełniania zbiornika wyrównawczego instalacji	bar	0,8	0,8	0,8	
Maks. ciśnienie robocze instalacji c.w.u.	bar	9,0	9,0	9,0	
Min. ciśnienie robocze instalacji c.w.u.	bar	0,3	0,3	0,3	
Wydatek c.w.u. w trybie ciągłym (Δt 25°C)	l/min	14,0	16,1	19,5	
Wydatek c.w.u. w trybie ciągłym (Δt 30°C)	l/min	11,7	13,4	16,2	
Zawartość wody obieg c.w.u	litry	0,3	0,3	0,4	
Klasa ochrony	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D	
Napięcie zasilania	V/Hz	230V-50HZ			
Pobierana moc elektryczna	W	73	82	99	
Waga pustego kotła	kg	28,0	28,0	32,0	
Typ urządzenia	C(10)3-C(11)3-C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23-B33				
Ciśnienie instalacji kominowej C(10)3-C(11)3	Pa	77,0	80,0	79,0	

Karta produktu ErP

MODEL: BLUEHELIX MAXIMA 24 C (0TSB2MWA)

MODEL: BLUEHELIX MAXIMA 28 C (0TSB4MWA)

MODEL: BLUEHELIX MAXIMA 34 C (0TSB7MWA)

0TSB2MWA

0TSB4MWA

0TSB7MWA

MARKA: FERROLI					
Kocioł kondensacyjny			TAK	TAK	TAK
Kocioł niskotemperaturowy (**)			TAK	TAK	TAK
Kocioł typu B1			NIE	NIE	NIE
Ogrzewacz wielofunkcyjny			TAK	TAK	TAK
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń			NIE	NIE	NIE
Parametr	SYMBOL JEDNOSTKA		WARTOŚĆ		
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (od A+++ do D)			A	A	A
Znamionowa moc cieplna	P _n	kW	20	24	30
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	%	93	94	94
Wytworzone ciepło użytkowe					
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	P ₄	kW	20,0	24,0	30,0
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	P ₁	kW	3,8	4,5	5,5
Sprawność użytkowa					
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	η ₄	%	88,3	88,3	88,2
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	η ₁	%	98,8	98,8	98,6
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne					
Przy pełnym obciążeniu	el _{max}	kW	0,022	0,028	0,036
Przy częściowym obciążeniu	el _{min}	kW	0,010	0,011	0,009
W trybie czuwania	PSB	kW	0,003	0,003	0,003
Inne parametry					
Straty ciepła w trybie czuwania	P _{stby}	kW	0,042	0,042	0,046
Pobór mocy palnika zapłonowego	P _{ign}	kW	0,000	0,000	0,000
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	GJ	38	44	55
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	L _{WA}	dB	44	45	47
Emisja NOx	NOx	mg/kWh	39	39	37
Ogrzewacze wielofunkcyjne					
Deklarowany profil obciążeń			XL	XL	XXL
Klasę efektywności energetycznej podgrzewania wody (od A+ do F)			A	A	A
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	kWh	0,154	0,148	0,167
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	kWh	33	34	37
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η _{wh}	%	87	87	85
Dzienne zużycie paliwa	Q _{fuel}	kWh	20,330	20,229	25,582
Roczne zużycie paliwa	AFC	GJ	17	17	22


(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.

(**) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).

4.5 Wykresy


Wysokość podnoszenia dostępna dla układu

BLUEHELIX MAXIMA 24C i BLUEHELIX MAXIMA 28C

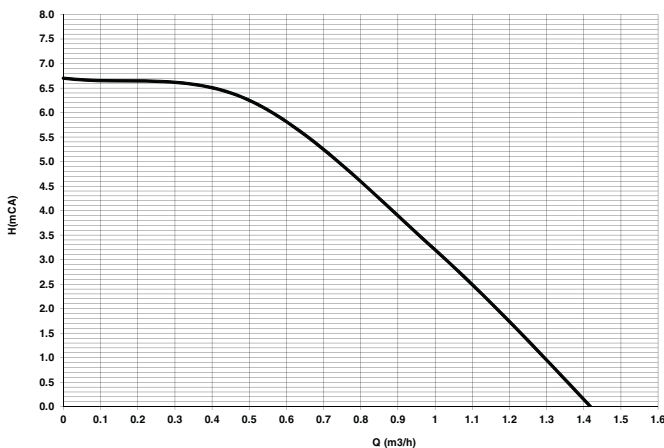

wygląd 56- Wysokość podnoszenia dostępna dla układu


BLUEHELIX MAXIMA 34C

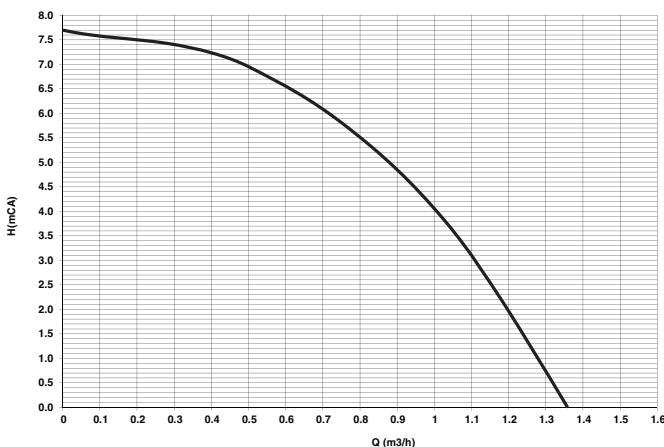

wygląd 57- Wysokość podnoszenia dostępna dla układu

4.6 Schemat instalacji elektrycznej (wygląd 58)

- | | |
|--|---|
| 16 Wentylator | 139 Zdalne sterowanie czasowe /Gateway |
| 32 Pompa obiegowa ogrzewania | 186 Czujnik powrotu |
| 34 Czujnik temperatury ogrzewania | 191 Czujnik temperatury spalin |
| 42 Sonda temperatury instalacji c.w.u. | 240 Elektrozwór napełniania |
| 44 Zawór gazu | 288 Zestaw zabezpieczenia przed zamarzaniem |
| 81 Elektroda zapłonu/ionizacji | 294 Czujnik ciśnienia |
| 95 Zawór rozdzielczy | A Przełącznik WŁ / WYŁ (konfigurowalny) |
| 136 Przepływomierz | |
| 138 Sonda zewnętrzna (opcja) | |

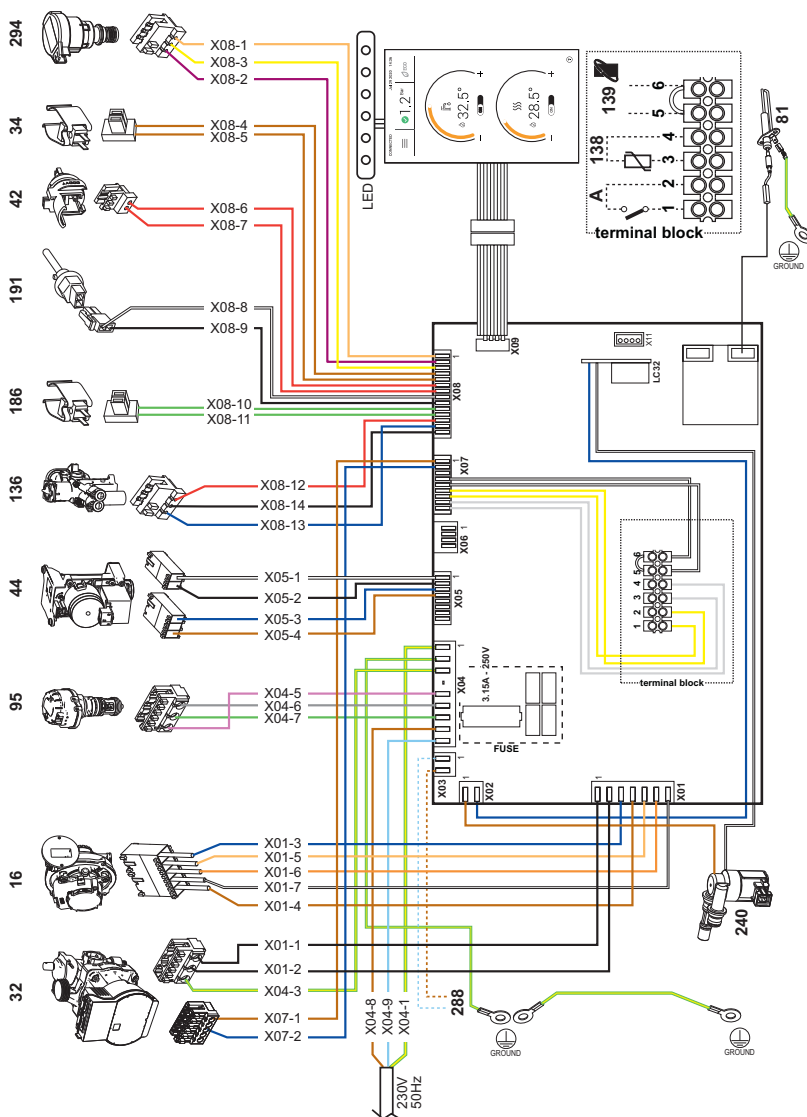

wygląd 58- Schemat instalacji elektrycznej



Uwaga: Przed podłączeniem **termostatu pokojowego** lub **zdalnego sterowania czasowego** należy usunąć mostek w skrzynce zaciskowej.

W sytuacji, gdy chce się podłączyć kilka stref instalacji hydraulicznej sterowanych przez termostat ze stykiem bezpotencjałowym, a także istnieje konieczność użycia zdalnego sterowania czasowego, należy podłączyć styki bezpotencjałowe strefy do zacisków 1-2, a zdalne sterowanie czasowe go zacisków 5-6.

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA DO BLOKU ZACISKÓW MUSZĄ POSIADAĆ WYJŚCIA ZE STYKAMI BEZPOTENCJAŁOWYMI (NIE 230V).



- Read the warnings in this instruction booklet carefully since they provide important information on safe installation, use and maintenance.
- This instruction booklet is an integral and essential part of the product and must be kept with care by the user for future reference.
- If the unit is sold or transferred to another owner or if it is to be moved, always make sure the booklet stays with the boiler so that it can be consulted by the new owner and/or installer.
- Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified personnel, according to current regulations and the manufacturer's instructions.
- Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The manufacturer declines any liability for damage caused by errors in installation and use or by failure to follow the instructions provided.
- Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from the power supply using the system switch and/or the special cut-off devices.
- In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit and do not try to repair it or directly intervene. Contact professionally qualified personnel. Any repair/replacement of the products must only be carried out by qualified personnel using genuine parts. Failure to comply with the above can compromise the safety of the unit.
- Periodic maintenance performed by qualified personnel is essential in order to ensure proper operation of the unit.
- This unit must only be used for its intended purpose. Any other use is deemed improper and therefore hazardous.
- After unpacking, check the good condition of the con-



- tents. The packing materials are potentially hazardous and must not be left within the reach of children.
- The unit can be used by children aged at least 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or the necessary knowledge, only if under supervision or they have received instructions on its safe use and the related risks. Children must not play with the unit. Cleaning and maintenance intended to be done by the user can be carried out by children aged at least 8 years only if under supervision.
 - In case of doubt, do not use the unit. Contact the supplier.
 - The unit and its accessories must be appropriately disposed of in compliance with current regulations.
 - The images given in this manual are a simplified representation of the product. In this representation there may be slight and insignificant differences with respect to the product supplied.

	This symbol indicates “CAUTION” and is placed next to all safety warnings. Strictly follow these instructions in order to avoid danger and damage to persons, animals and things
	This symbols calls attention to a note or important notice.
	This symbol, which is used on the product, packaging or documents, means that at the end of its useful life, this product must not be collected, recycled or disposed of together with domestic waste. Improper management of electric or electronic waste can lead to the leakage of hazardous substances contained in the product. For the purpose of preventing damage to health or the environment, users are kindly asked to separate this equipment from other types of waste and to ask for it to be dealt with by the municipal waste service or dealer under the conditions and according to the methods set down in national and international laws transposing the Directive 2012/19/EU. Separate waste collection and recycling of unused equipment helps to save natural resources and to guarantee that this waste is processed in a manner that is safe for health and the environment. For more information about how to collect electric and electronic equipment and appliances, please contact your local Council or Public Authority competent to issue the relevant permits.

CE The CE marking certifies that the products meet the essential requirements of the relevant directives in force.
The declaration of conformity may be requested from the manufacturer.

COUNTRIES OF DESTINATION: IT - ES - RO - PL

1 Operating instructions 213

1.1 Introduction.....	213
1.2 Control panel	213
1.3 Connection to the power supply, switching on and off	214
1.4 Adjustments.....	214

2 Installation 219

2.1 General Instructions	219
2.2 Place of installation	219
2.3 Plumbing connections	219
2.4 Gas connection	221
2.5 Electrical connections.....	221
2.6 Fume ducts.....	224
2.7 Condensate drain connection.....	237

3 Service and maintenance..... 238

3.1 Adjustments.....	238
3.2 Commissioning	245
3.3 Maintenance	246
3.4 Troubleshooting.....	249

4 Technical data and characteristics 253

4.1 Dimensions and connections	253
4.2 General view	256
4.3 Hydraulic circuit.....	256
4.4 Technical data table	257
4.5 Diagrams	259
4.6 Wiring diagram (fig. 58).....	259

1. Operating instructions

1.1 Introduction

Dear Customer,

BLUEHELIX MAXIMA is a high-efficiency, low emissions **premix condensing** heat generator with **heat exchanger in s/steel** and incorporated DHW production, using natural gas or LPG and equipped with a microprocessor control system.

The sealed chamber unit is suitable for indoor installation or outdoors in a **partially protected place** (according to **EN 15502**) with temperatures to **-5°C** (-15°C with optional frost protection kit).

1.2 Control panel

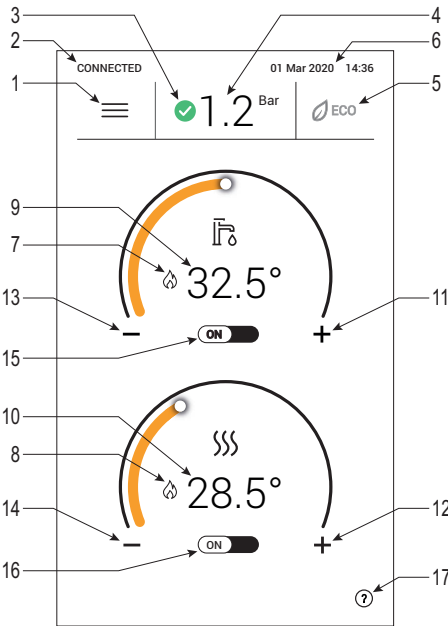


fig. 1-

1. User menu
2. Connection status
3. Pressure status
4. System pressure
5. ECO mode on/off
6. Date and time
7. Flame present in DHW mode
8. Flame present in Heating mode
9. DHW temperature
10. Heating temperature
11. Increase DHW temperature
12. Increase Heating temperature
13. Decrease DHW temperature
14. Decrease Heating temperature
15. Boiler on/off selection
16. Heating on/off selection
17. Help

Flame status table

A	B	C	D

- A flame not present
- B boiler on
- C boiler blocked for failed ignition
- D calibration in progress

1.3 Connection to the power supply, switching on and off

Boiler not electrically powered



To avoid damage caused by freezing during long idle periods in winter, it is advisable to drain all the water from the boiler.

Boiler electrically powered

Switch on the power to the boiler.

- During the first 5 seconds a screen appears giving the PCB firmware versions at the bottom.
- For the next 300 seconds the screen shows the progress of the heating system air venting cycle.
- At the end of the venting process, check that the gas cock ahead of the boiler is open.

To prevent the air venting cycle during boiler ignition, press and hold the words **"BLUEHELIX MAXIMA"** (about 10 seconds) until the main screen appears.

Activation of boiler operating modes

Heating can be enabled or disabled using the ON/OFF button (16 in fig. 1). When both are disabled (15 and 16 in fig. 1) the boiler is off but still electrically powered.

With the heating mode deactivated the frost protection function still remains active.



The frost protection system does not work when the power and/or gas to the unit are turned off. To avoid damage caused by freezing during long shutdowns in winter, it is advisable to drain all water from the boiler, the DHW circuit and the heating system water; or drain just the DHW circuit and add a suitable antifreeze to the heating system, as prescribed in sec. 2.3.

1.4 Adjustments

Enable/Disable the DHW function

By touching the control "B" (fig. 2 and fig. 3) it is possible to enable (ON) or disable (OFF) DHW. Disabling DHW also automatically inhibits the heating function.

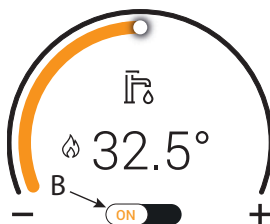


fig. 2- DHW function active

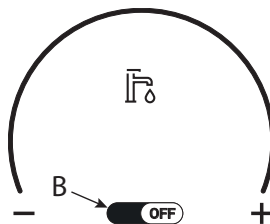


fig. 3- DHW function not active

Enable/Disable the heating function

By touching the control “A” (fig. 4 and fig. 5) it is possible to enable (**ON**) or disable (**OFF**) heating.

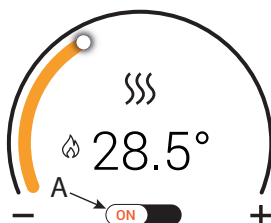


fig. 4- Heating function active

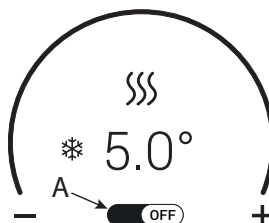


fig. 5- Heating function not active

DHW temperature adjustment

Use the DHW icons (details 11 and 13 - fig. 6) to adjust the temperature from a min. of 35°C to a max. of 55°C.

If little water is drawn off and/or with a high water inlet temperature, the DHW outlet temperature may differ from the set temperature.

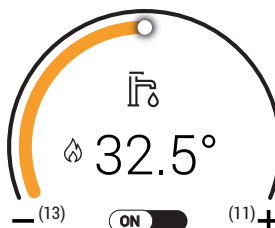


fig. 6- DHW adjustment

Heating temperature adjustment

Use the heating buttons (details 12 and 14 - fig. 7) to adjust the temperature from a min. of 20°C to a max. of 80°C.

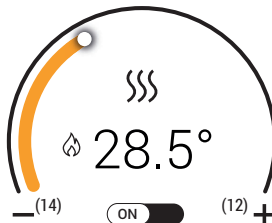


fig. 7- Heating adjustment

Room temperature adjustment with timer control

As far as possible, make all settings using the room temperature adjustment device. Regarding the timer, refer to the relevant user manual.

ECO mode

The **ECO mode** minimizes energy consumption, but it may take longer for the DHW to reach the required temperature.

With the **ECO mode** disabled, the temperature of water inside the boiler is maintained, thereby ensuring immediate availability of hot water.

Restoring system hydraulic pressure

The boiler provides for various ways of restoring the hydraulic system. pressure. **Manual**, always available, or **semiautomatic** or **automatic** depending on the parameter value **P62**.

"Pressure control" screen

To access the pressure control screen, simply touch the pressure value (detail 4 - fig. 1) on the main screen.

Description of "Pressure control" screen

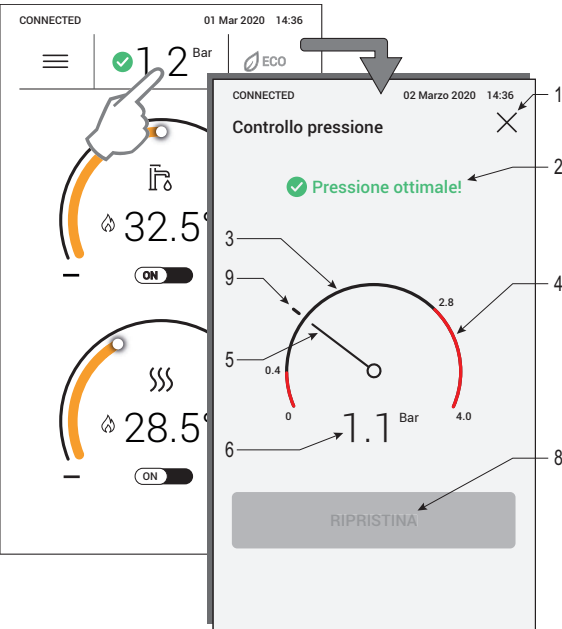


fig. 8- Pressure control

Legend fig. 8

- 1 Back to main screen
- 2 Pressure status indicator (see attached table)
- 3 Boiler operating pressure zone
- 4 Pressure zone too high (boiler blocked)
- 5 Current pressure indicator
- 6 Current pressure value
- 7 Pressure zone too low, boiler operation inhibited
- 8 Pressure reset button (enabled in semiautomatic mode)
- 9 Nominal pressure indicator

Icon	Fault code	Description
 RED	F40	Pressure too high for boiler operation
 YELLOW	F21	Pressure higher than nominal value The boiler works at limited output
 GREEN	NONE	Pressure at nominal value
 YELLOW	F20	Pressure lower than nominal value The boiler continues to work normally
 RED	F37	Pressure too low for boiler operation

System hydraulic pressure manual reset

The filling pressure read on the boiler water gauge (detail 2 - fig. 9) with system cold must be approx 1.0 bar. The boiler stops if the system pressure drops to values below the minimum. Pull out the filling knob (detail 1 - fig. 9) and turn it anticlockwise to return it to the initial value. Always close it afterwards.

Once the system pressure is restored, the boiler will activate the 300-second air venting cycle, identified on the display with the appropriate sequence of screens.

To prevent boiler shutdown, it is advisable to periodically check the pressure on the gauge

with system cold. In case of a pressure below 0.8 bar, it is advisable to restore it.

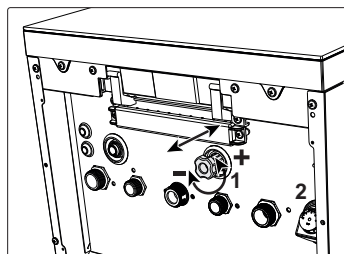


fig. 9- Filling knob

System semiautomatic pressure restoration (P62 = 0)

In case of low water pressure (indicated by the symbol ) , access the pressure control screen (fig. 8) and press the **"RESTORE"** button.

This activates the filling valve until the pressure returns to the nominal value (**(P57)** +0.4 bar.

If the nominal pressure is not reached within a time limit (4 min), a shutdown is generated (**A23**).

System automatic pressure restoration (P62 = 1)

If the boiler detects a too low system pressure, the filling valve is automatically activated until the nominal value is reached (**(P57)** +0.4 bar.

If the nominal pressure is not reached within a time limit (4 min), a shutdown is generated (**A23**).

System draining

The drain faucet ring nut is located under the safety valve inside the boiler.

To drain the system, turn the ring (ref. 1 - fig. 10) counter-clockwise to open the faucet. Do not use any tools; use hands only.

To drain only the water in the boiler, first close the shut-off valves between the system and boiler before turning the ring.

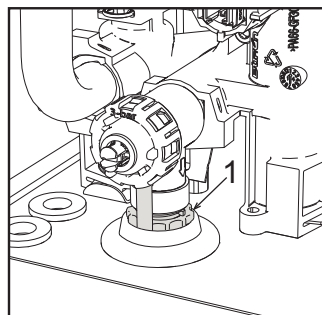


fig. 10- Safety valve with drain faucet

Settings menu

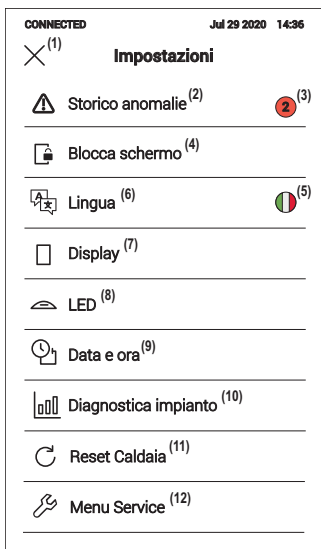


fig. 11- Settings menu

- 1 Back to main screen
- 2 Faults history
- 3 Number of faults not read since last access to history
- 4 Activate screen lock for glass cleaning
- 5 Current language
- 6 Language selection
- 7 Display behavior management
- 8 LED behavior management
- 9 Set date and time
- 10 Probe and sensor information
- 11 Boiler reset
- 12 Installer menu

2. Installation

2.1 General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL, IN ACCORDANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE PRESCRIPTIONS OF NATIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

2.2 Place of installation



The combustion circuit is sealed with respect to the place of installation and therefore the unit can be installed in any room except in a garage. The place of installation must be sufficiently ventilated to prevent the creation of dangerous conditions in case of even small gas leaks. Otherwise there may be a risk of suffocation and intoxication or explosion and fire. This safety precaution is required by EEC Directive No. 2009/142 for all gas units, including so-called sealed chamber units.

The unit is designed to operate in a partially protected place, with a minimum temperature of -5°C. If provided with the special antifreeze kit, it can be used with a minimum temperature down to -15°C. The boiler must be installed in a sheltered place, for instance under the slope of a roof, inside a balcony or in a protected recess.

The place of installation must be free of flammable materials, objects and dusts or corrosive gases.

The boiler is arranged for wall mounting and comes as standard with a hooking bracket. Wall fixing must ensure stable and effective support for the generator.



If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, there must be sufficient space for removing the casing and for normal maintenance activities

2.3 Plumbing connections

Important



The safety valve outlet must be connected to a funnel or collection pipe to prevent water spurting onto the floor in case of overpressure in the heating circuit. Otherwise, if the discharge valve cuts in and floods the room, the boiler manufacturer cannot be held liable.



Before installation, flush all the pipes of the system thoroughly to remove any residuals or impurities that could affect proper operation of the unit.

In case of replacement of generators in existing installations, the system must be completely emptied and cleaned of any sludge and pollutants. For that purpose only

use suitable guaranteed products for heating systems (see next section), that do not harm metals, plastics or rubber. **The manufacturer declines any liability for damage caused to the generator by failure to properly clean the system.**

Make the connections to the respective points (see fig. 50, fig. 51 and fig. 52) and to the symbols given on the unit.

Antifreeze system. antifreeze fluids. additives and inhibitors

When necessary, antifreeze fluids, additives and inhibitors can be used only if the manufacturer of such fluids or additives guarantees that they are suitable and do not cause damage to the exchanger or other components and/or materials of the boiler and system. Do not use generic antifreeze fluids, additives or inhibitors that are not specific for use in heating systems and compatible with the materials of the boiler and system.

System water characteristics



BLUEHELIX MAXIMA boilers are suitable for installation in heating systems with non-significant entry of oxygen (ref. systems "case I" EN14868). A physical separator (e.g. plate heat exchanger) must be provided in systems with continuous entry of oxygen (e.g. under-floor systems without antidiffusion pipes or open vessel), or intermittent (less than 20% of system water content).

The water within a heating system must have the characteristics required by UNI 8065, and comply with laws and regulations in force and the provisions of EN14868 (protection of metallic materials against corrosion).

The filling water (first filling and subsequent replenishment) must be clear, with hardness below 15°F and treated with suitable chemical conditioners against the initiation of corrosion, that are not aggressive on metals and plastics, do not develop gases and, in low-temperature systems, do not cause proliferation of bacterial or microbial masses.

The water in the system must be periodically checked (at least twice a year during the season when the systems are used, as required by UNI8065) and have: possibly a clear appearance, hardness below 15°F for new systems or 20°F for existing systems, pH above 7 and below 8.5, iron content (Fe) below 0.5 mg/l, copper content (Cu) below 0.1 mg/l, chloride content below 50mg/l, electrical conductivity below 200 µs/cm, and must contain chemical conditioners in a concentration sufficient to protect the system for at least one year. Bacterial or microbial loads must not be present in low temperature systems.

Only use conditioners, additives, inhibitors and antifreeze liquids declared by the producer suitable for use in heating systems and that do not cause damage to the heat exchanger or other components and/or materials of the boiler and system.

Chemical conditioners must ensure complete deoxygenation of the water, contain specific protection for yellow metals (copper and its alloys), anti-fouling agents for scale, neutral pH stabilizers and, in low-temperature systems, specific biocides for use in heating systems.

Recommended chemical conditioners:

SENTINEL X100 and SENTINEL X200

FERNOX F1 and FERNOX F3

The unit is equipped with a frost protection system that activates the boiler in heating mode when the system delivery water temperature falls below 6°C. The device is not active if the power and/or gas supply to the unit is turned off. If necessary, for system protection use a suitable antifreeze liquid that meets the same requirements as set out above and provided for by Standard UNI 8065.

In the presence of adequate chemical/physical system and feed water treatments and related high cyclicality controls able to ensure the required parameters, for industrial process applications the product can be installed in open-vessel systems with vessel hydrostatic height able to ensure compliance with the minimum operating pressure indicated in the product technical specifications.

The presence of deposits on the boiler exchange surfaces due to non-compliance with the above requirements will involve non-recognition of the warranty.

Frost protection kit for outdoor installation (optional - 013022X0)

In case of installation outdoors in a partially protected place, for temperatures below -5°C and down to -15°C, the boiler must be fitted with the special frost protection kit. For proper installation, please refer to the instructions in the kit.

2.4 Gas connection



Before making the connection, ensure that the unit is arranged for operation with the type of fuel available.

The gas must be connected to the corresponding union (see fig. 50) in conformity with current regulations, with a rigid metal pipe or with a continuous flexible s/steel tube, installing a gas cock between the system and boiler. Make sure that all the gas connections are tight. Otherwise there may be a risk of fire, explosion or suffocation.

2.5 Electrical connections

IMPORTANT



BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION THAT REQUIRES REMOVING THE CASING, DISCONNECT THE BOILER FROM THE ELECTRIC MAINS WITH THE MAIN SWITCH.

NEVER TOUCH THE ELECTRICAL COMPONENTS OR CONTACTS WITH THE MAIN SWITCH TURNED ON! DANGER OF ELECTRIC SHOCK WITH RISK OF INJURY OR DEATH!



The unit must be connected to an efficient grounding system in accordance with applicable safety regulations. Have the efficiency and suitability of the grounding system checked by professionally qualified personnel; the Manufacturer declines any liability for damage caused by failure to earth the system.

The boiler is prewired and provided with a three-pole cable, without a plug, for connection to the electric line. The

connections to the grid must be made with a permanent connection and equipped with a bipolar switch whose contacts have a minimum opening of at least 3 mm, interposing fuses of max. 3A between the boiler and the line. Make sure to respect the polarities (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire / GROUND: yellow-green wire) in the connections to the electric line.



The unit's supply cable **MUST NOT BE REPLACED BY THE USER**. If the cable gets damaged, turn the unit off and have the cable replaced only by professionally qualified personnel. In case of replacement, only use cable "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm² with max. external diameter of 8 mm.

Room thermostat



ATTENTION: THE ROOM THERMOSTAT MUST HAVE VOLTAGE-FREE CONTACTS. CONNECTING 230V TO THE ROOM THERMOSTAT TERMINALS WILL PERMANENTLY DAMAGE THE PCB.

When connecting a time control or timer, do not take the power supply for such devices from their cutoff contacts. Their power supply must be via a direct connection from the grid or with batteries, depending on the kind of device.

Accessing the electrical terminal block

The terminal block can be accessed by following the instructions given below (fig. 12 and fig. 13).
The arrangement of terminals for the various connections is given in the wiring diagram in fig. 58.

The terminals must be with voltage-free contacts (not 230V).

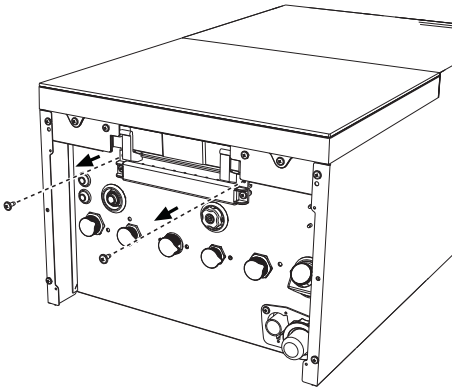


fig. 12

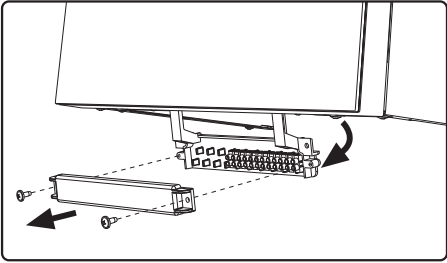


fig. 13

Terminal block auxiliary input configuration

Table 1- Auxiliary input settings

DHW configuration	Parameter b06	
b01 = RRT	b06=0	Contact open disables DHW and re-enables it if closed.
	b06=1	If the contact is open, it disables heating and displays F50 . Contact closed enables heating.
	b06=2	The contact acts as a room thermostat.
	b06=3	If the contact is open, it displays F51 and the boiler continues to work. It is used as an alarm.
	b06=4	The contact functions as a limit thermostat, if open it displays F53 and deactivates the request.

2.6 Fume ducts

- B THE BOILERS MUST BE INSTALLED IN ROOMS THAT MEET THE FUNDAMENTAL VENTILATION REQUIREMENTS. OTHERWISE THERE IS A DANGER OF ASPHYXIA OR POISONING.**

READ THE INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING THE UNIT.

ALSO RESPECT THE DESIGN INSTRUCTIONS.

IN CASE OF PRESSURE INSIDE THE FUME EXHAUST DUCT, THE USE OF FLUES COMPLYING WITH REGULATION EN 14471 WITH THE FOLLOWING DESIGNATIONS IS MANDATORY.

“T120 - H1 - L - 2 - O - 20 - LI - E - U”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U1”

“T120 - H1 - W - 2 - O - 00 - LI - E - U0”

Important

The unit is a “C type” with sealed chamber and forced draught; the air inlet and fume outlet must be connected to one of the extraction/suction systems indicated below. Before proceeding with installation, check and carefully observe the above instructions. Also, comply with the provisions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distances from windows, walls, ventilation openings, etc.

In case of installation with maximum resistance (coaxial or separate chimney) it is advisable to perform a complete manual calibration to optimize boiler combustion.

Connection with coaxial pipes

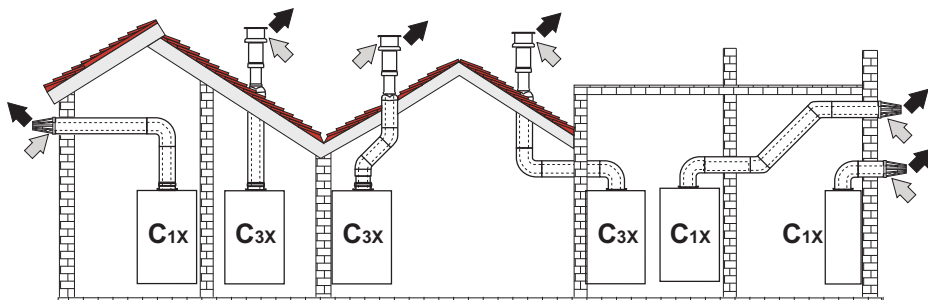


fig. 14- Examples of connection with coaxial pipes

➡ = Air inlet

➡ = Fume outlet

For coaxial connection, fit the unit with one of the following starting accessories.

To facilitate the removal of condensate, the horizontal pipes must be inclined towards the unit with a minimum slope of 5% (3°).

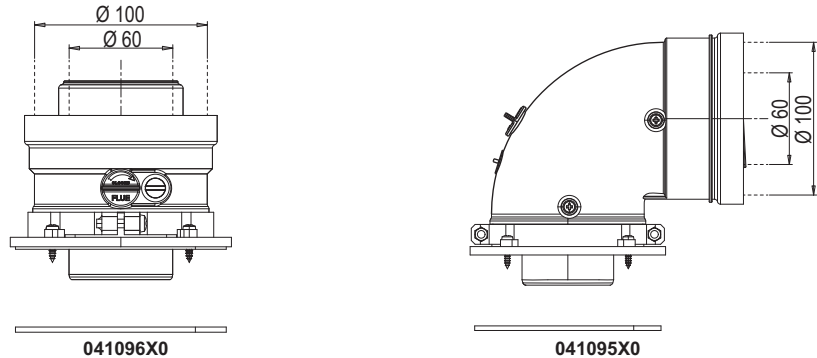


fig. 15- Starting accessories for coaxial ducts

Terminal distance (Type C13)

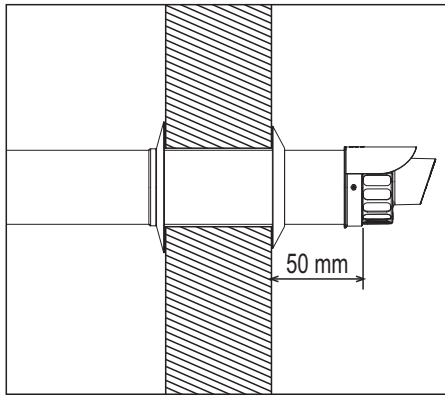


fig. 16

Terminal distance (Type C33)

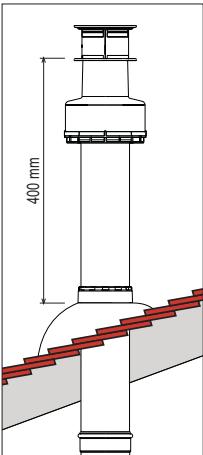


fig. 17

Table 2- Max. length coaxial ducts

	Coaxial 60/100	Coaxial 80/125
Max. permissible length (horizontal)	All models 7 m	20 m
Max. permissible length (vertical)	All models 8 m	
Reduction factor 90° bend	1 m	0.5 m
Reduction factor 45° bend	0.5 m	0.25 m

From the minimum length to the maximum length of the flues described in the table, the power and combustion values declared in the technical data table will be respected within the tolerances established by EN15502.

Connection with separate pipes

- For temperatures and fume flow rates, refer to “Technical data table” on page 381

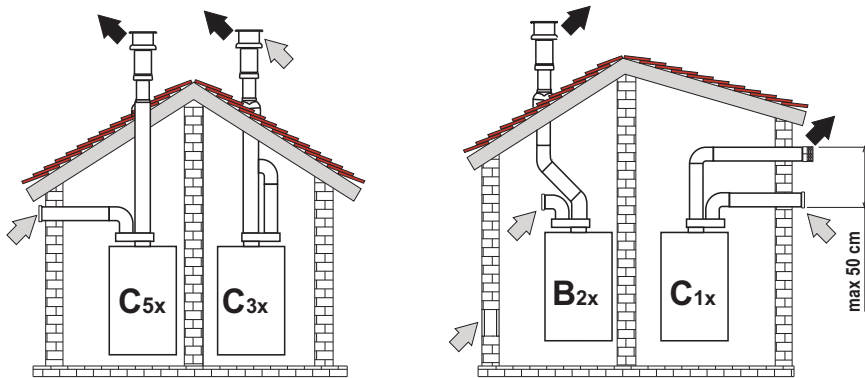


fig. 18- Examples of connection with separate pipes

➡ = Air inlet ➡ = Fume outlet

Table 3- Typology

Type	Description
C13	Wall horizontal exhaust and intake. The inlet/outlet terminals must be concentric or close enough to be subjected to similar wind conditions (within 50 cm)
C33	Roof vertical exhaust and intake. Inlet/outlet terminals like for C12
C53	Separate wall or roof intake and exhaust and in any case in areas with different pressures. The exhaust and intake must not be located on opposite walls
C63	Intake and exhaust with separately certified pipes (EN 1856/1)

For connection of separate ducts, fit the unit with the following starting accessory fig. 19.

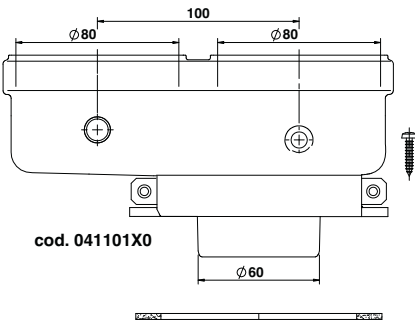


fig. 19- Starting accessory for separate ducts

Before installation, make sure the maximum permissible length has not been exceeded, by means of a simple calculation:

- Establish the layout of the system of split flues, including accessories and outlet terminals.
- See table 5 and identify the losses in eq_m (equivalent meters) of every component, according to the installation position.
- Check that the sum total of losses is less than or equal to the maximum permissible length in table 4.

Terminal distance (Type C13)

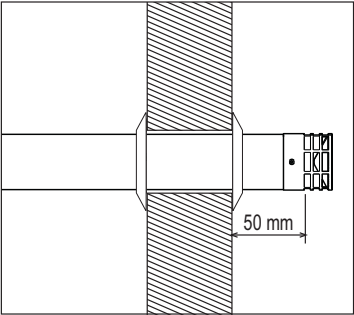


fig. 20

Terminal distance (Type C33)

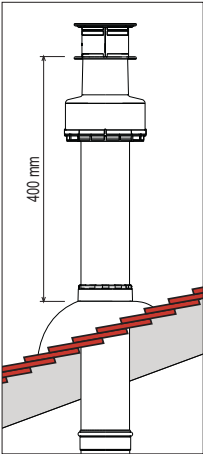


fig. 21

Table 4- Max. length separate ducts


Max. permissible length	24 kW = 80 eq _m	28 kW = 70 eq _m	34 kW = 70 eq _m
-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Table 5- Accessories


				Losses in eqm		
				Air intake	Fume exhaust	
					Vertical	Horizontal
ý80	PIPE	1 m M/F	041104X0	1.0	1.6	2.0
	BEND	45° M/F	041103X0	1.2	1.8	
		90° M/F	041102X0	1.5	2.0	
	PIPE SECTION	with test point	1KWMA70W	0.3	0.3	
	TERMINAL	air, wall	1KWMA85A	2.0	-	
		fumes, wall with antiwind	1KWMA86A	-	5.0	
	FLUE	Split air/fumes 80/80	010027X0	-	12.0	
Fume outlet only Ø80		010026X0 + 1KWMA86U	-	4.0		
ý60	PIPE	1 m M/F	1KWMA89W		6.0	
	BEND	90° M/F	1KWMA88W		4.5	
	REDUCER	80/60	041050X0		5.0	
	TERMINAL	fumes, wall with antiwind	1KWMA90A		7.0	
ý50	PIPE	1 m M/F	041086X0		12	
	BEND	90° M/F	041085X0		9	
	REDUCER	80/50	041087X0		10	
		ATTENTION: CONSIDER THE HIGH PRESSURE LOSSES OF ý50 and ý60 ACCESSORIES, USE THEM ONLY IF NECESSARY AND AT THE LAST FUME EXHAUST SECTION.				

Duct diameters and tolerances

Coaxial ducts

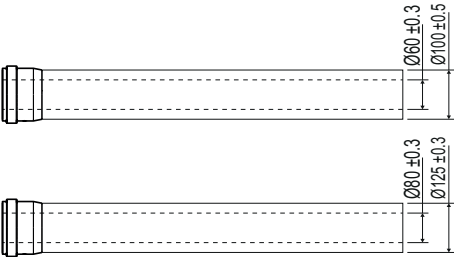

Separate ducts

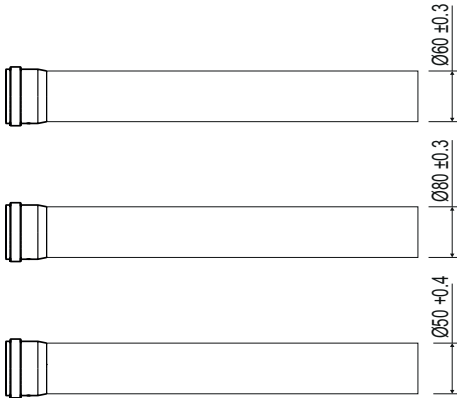

Use of flexible and rigid pipes Ø50 and Ø60

The calculation shown in the tables below includes the starting accessories code 041087X0 for Ø50 and code 041050X0 for Ø60.

Flexible pipe

It is possible to use up to 4 m of Ø80 mm flue between the boiler and the change to smaller diameter (Ø50 or Ø60), and up to 4 m of Ø80 mm flue on the intake (with maximum length for flues of Ø50 and Ø60).

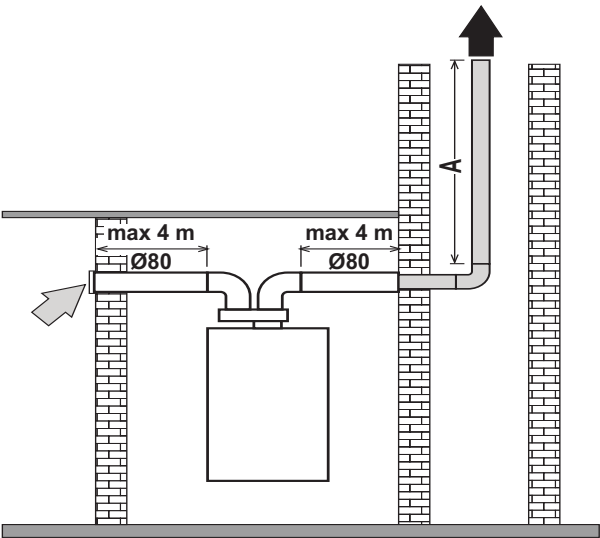


fig. 22- Layout for ducting only with flexible pipe

		BLUEHELIX MAXIMA 24C	BLUEHELIX MAXIMA 28C	BLUEHELIX MAXIMA 34C
A	y50	Ø50 - 28 m MAX	Ø50 - 22 m MAX	Ø50 - 17 m MAX
	y60	Ø60 - 78 m MAX	Ø60 - 60 m MAX	Ø60 - 45 m MAX

Flexible and rigid pipes

To use these diameters follow the instructions below.

Access the **TS** menu and bring the value of parameter **P68** to the value corresponding to the length of flue used. After changing the value, proceed with the **complete manual calibration** (see "Calibration procedure [AUTO SETUP]" on page 361).

— · — · — For model **24 kW** / — — — For model **28 kW** / ————— For model **34 kW**

SC04

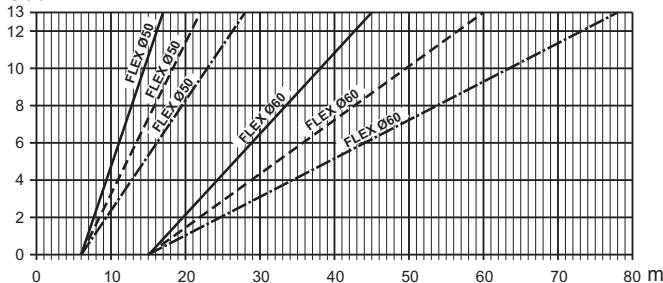


fig. 23- Chart for flue parameter choice

Connection to collective flues

For C83 type installations

The unit's fume evacuation pipe is connected to a single or collective natural draft flue. The combustion air enters via a second duct, with its own terminal, directly from the outside.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to "Technical data table" on page 381

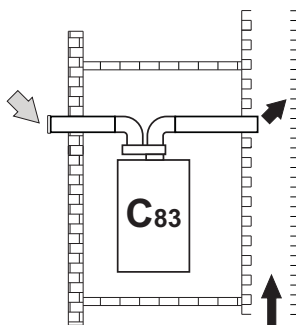


fig. 24

For C43 type installations

Device intended to be connected via two separate ducts to a collective natural draft flue. The flue consist of two ducts (concentric or separate), whose terminals are in similar wind conditions; in one the air is sucked in and in the other the fumes are evacuated.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to "Technical data table" on page 381

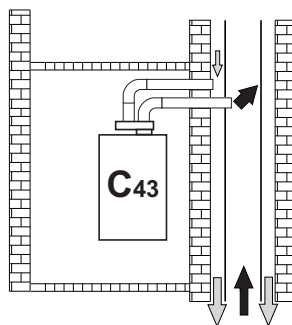


fig. 25

For C93 type installations

Device connected to a vertical terminal via its own channeled evacuation duct. The technical compartment in which the exhaust is housed also acts, through the cavity, as a combustion air intake duct.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to “Technical data table” on page 381

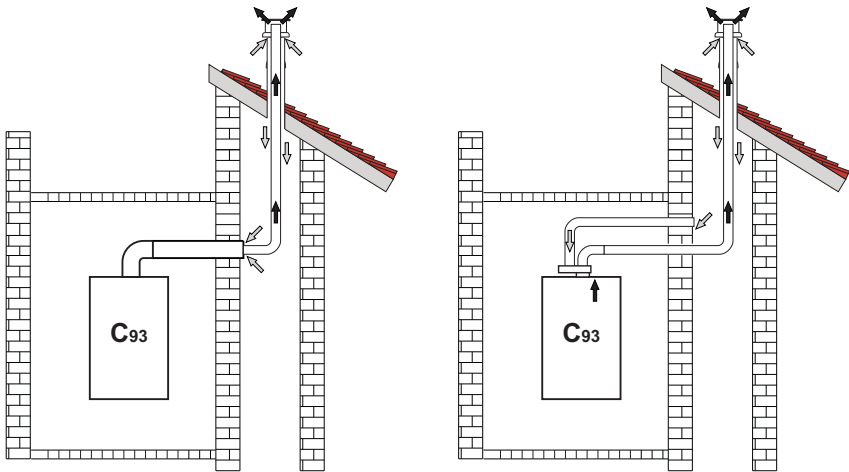


fig. 26- Examples of connection to collective flues (⇨ = Air / ⇨ = Fumes)

Duct size

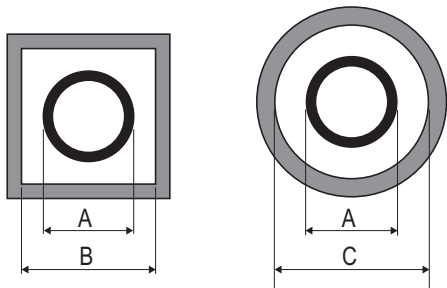


fig. 27

Table 6- Fume duct minimum dimensions

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 60	110 x 110	110
Ø 80	130 x 130	130
Ø 60/100	120 x 120	120
Ø 80/125	160 x 160	145

For B33 type installations

Intake from boiler room via concentric duct (that encloses the exhaust) and evacuation via a common natural draft flue.

B IMPORTANT - THE ROOM MUST BE HAVE A SPECIAL VENTILATION DEVICE

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to "Technical data table" on page 381

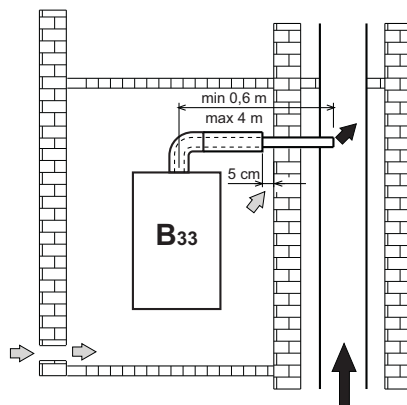


fig. 28

For B23 type installations

Intake directly from the place of boiler installation and fume evacuation through approved and marked ducts.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to "Technical data table" on page 381

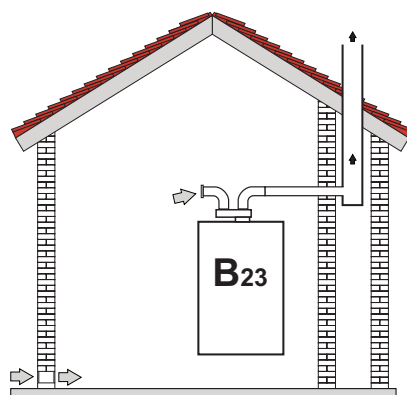


fig. 29

Installation in a partially protected place

Intake directly from the place of boiler installation and fume evacuation through approved and marked ducts.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

The unit is suitable for operation in a partially protected place, with minimum temperature of -5°C. The boiler must be installed in a sheltered place, e.g. under the slope of a roof, inside a balcony or in a protected recess.

If equipped with the special frost protection kit it can be used with minimum temperatures to -15°C.

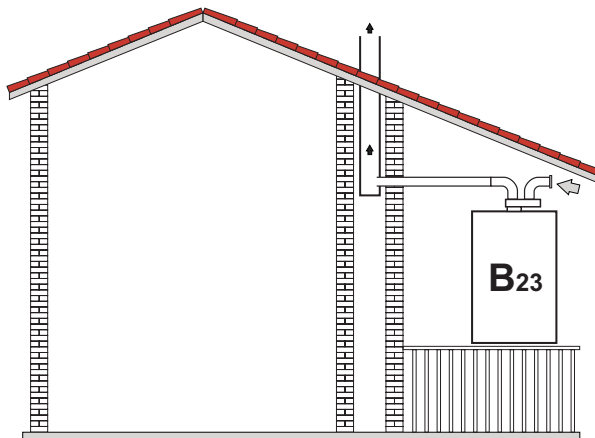


fig. 30

Install the starting accessory (ref. 1fig. 31 - code **041101X0**). The protection grille must be mounted in the intake duct (ref. 2 - fig. 31 - code **1KWMA85A**). If necessary, insert a short piece (3) between the grille and the accessory.

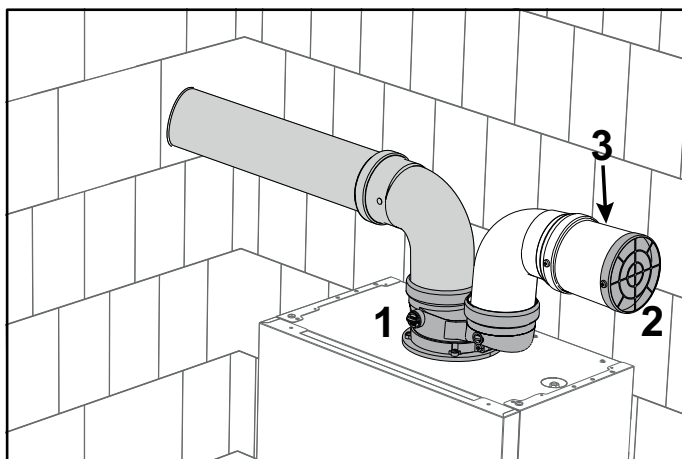


fig. 31- Protection grille

For Installations type C(10)3 / C(11)3

Combined air intake and fume evacuation system (collective air/fume system) in overpressure.

Equipment intended to be connected via its ducts to a terminal which simultaneously allows the entry of combustion air and the evacuation of fumes through concentric orifices or sufficiently close to be in similar wind conditions.

The fan is located upstream of the combustion circuit.

- For temperatures and fume flow rates, refer to "Technical data table" on page 381.

The boiler can be connected to positive pressure collective flues **ONLY IF FUELED WITH NATURAL GAS (G20)**. BLUEHELIX MAXIMA boiler is fitted as standard with a **Clapet non-return valve** (backflow preventer).

After completing installation of the flues, to adapt the fan speed to the system, it is necessary to set parameter **SC05** to **5**.

Fill in the label, inside the document bag, giving the heat flow values at $Q_{min}(\Delta p_{max}, saf(min))$ and $Q_{min}(0Pa)$ according to the image opposite. Complete the date and signature field.

It is mandatory to VISIBLY attach the white sticker (included in the document bag), supplied with the unit, to the front panel of the boiler.

 C(10)3 - C(11)3		cod. 3540002110
SC05 = 5		
$Q_{min}(\Delta p_{max}, saf(min))$	3.5	kW
$Q_{min}(0Pa)$	4.1	kW
date / /		
Signature _____		

B After installation, check the tightness of the fumes and gas circuit.

FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION MAY RESULT IN THE RISK OF ASPHYXIA DUE TO THE EMISSION OF COMBUSTION FUMES IN THE PLACE WHERE THE BOILER IS INSTALLED.

Removing the casing could cause combustion products to escape even when the unit is off.

The unit must be connected to a fume exhaust system designed by a heating engineer according to EN 13384-2.

The collective fume evacuation system must be suitably sized to allow the device to function according to the following design specifications:

- The maximum pressure, when n-1 units operate at maximum heat output (with n = total number of units connected or that can be connected to the same collective duct), and one boiler operates at minimum heat output, is 25 Pa.
- The authorized minimum pressure difference between the combustion products outlet and the combustion air inlet is -200 Pa including the -100 Pa pressure generated by the wind.
- The duct must have been sized with a nominal combustion products temperature of 25°C.
- The maximum recirculation percentage allowed due to wind action is 10%.
- The common duct must be certified to allow an overpressure of at least 200 Pa (min. pressure class P1).
- There must not be any draft diverter in the duct system.

In particular, at the point of connection to the collective pressure hose, a plate giving at least the following technical information must be visible:

- The name and brand of the common flue pipe manufacturer.

- Possibility of operating with C10 or C11 certified boilers.
- The maximum authorized fume mass value in kg/h.
- The dimensions of the common duct (collective duct) for each connection point.

B When the boiler module is disconnected, the air outlet and combustion products inlet openings must be closed and checked for tightness.



Connection to the air intake well is possible with a cut Ø80 male or Ø80 female duct.

Connection to the collective fume evacuation duct is possible via a Ø80 female duct with gasket.

B The openings for the combustion air and the entry of combustion products of the collective pressurized duct must be closed and their tightness checked with the unit disconnected from the power socket.

Connection of the unit to the collective pressure piping must be carried out in the foreseen manner without exceeding the specific maximum extensions declared.

The flue must be inclined (5% slope) towards the unit, to facilitate the removal of condensate.

Example of installation type C(10)3

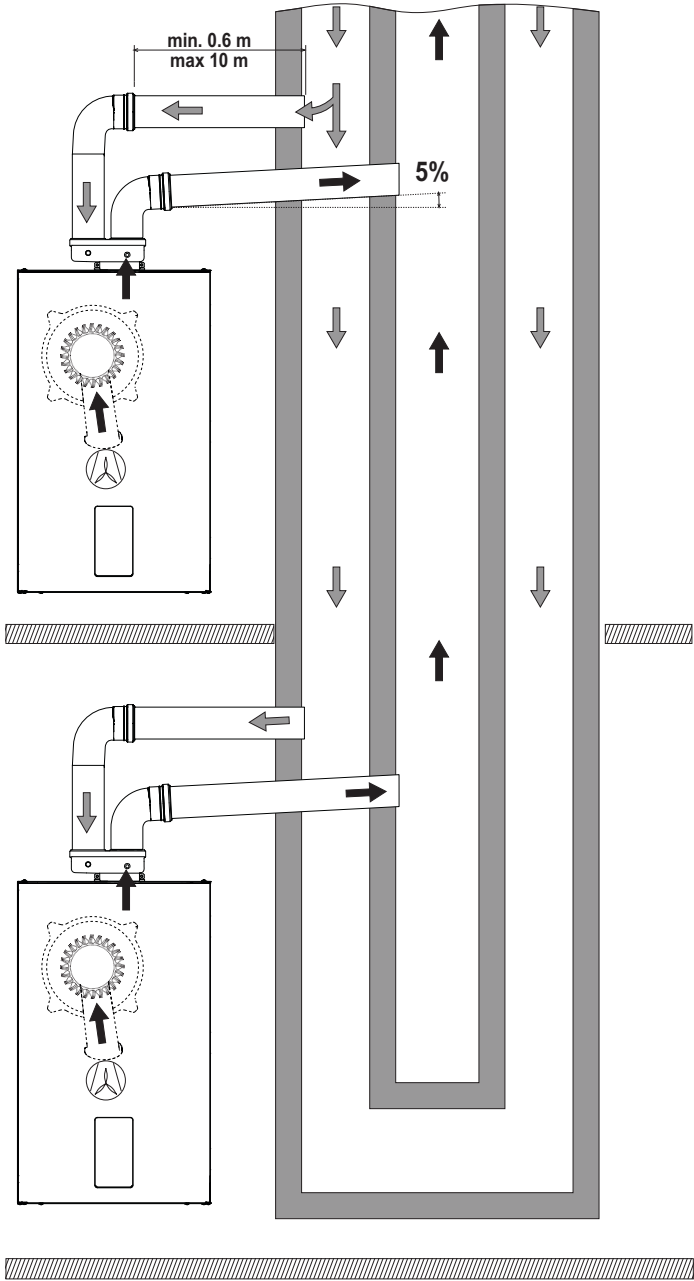


fig. 32

Example of installation type C(11)3

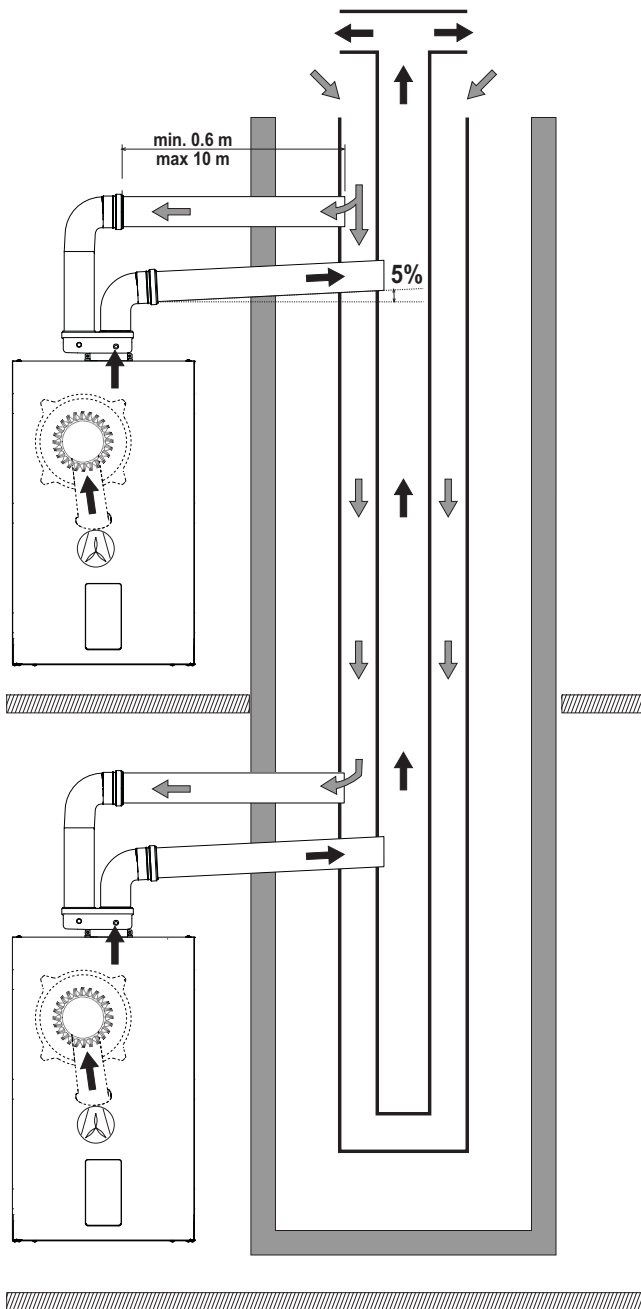


fig. 33

2.7 Condensate drain connection

IMPORTANT

The boiler has an internal trap for draining condensate. Install the hose “B” by pressing it into place. Before commissioning, fill the trap with approx. 0.5 L of water and connect the hose to the disposal system.

Drains connected to the drainage system must be resistant to acidic condensate.

If the condensate drain is not connected to the waste water drainage system, a neutralizer must be installed.



ATTENTION: THE UNIT MUST NEVER BE OPERATED WITH THE TRAP EMPTY!

OTHERWISE THERE IS A DANGER OF SUFFOCATION DUE TO THE EMISSION OF COMBUSTION FUMES.

THE CONDENSATE DRAIN MUST BE CONNECTED TO THE DRAINAGE SYSTEM IN SUCH A WAY THAT THE LIQUID CONTAINED CANNOT FREEZE.

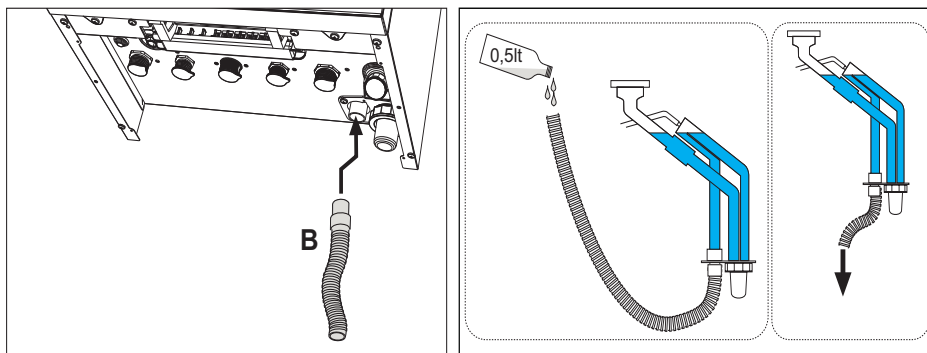


fig. 34- Condensate drain connection

3. Service and maintenance

3.1 Adjustments

Gas conversion

The unite can use gas of the 2nd or 3rd family as clearly indicated on the packaging and on the unit's technical data plate. If the unit has to be used with a gas other than the factory-set one, proceed as follows:

- 1. Disconnect the power supply and turn off the gas.
- 2. Remove the front panel (see *** 'Opening the front panel' on page 247 ***).
- 3. Turn the Throttle (fig. 35) according to the position indicated in table 7.
- 4. Apply the plate for LPG (contained in the document bag) near the technical data plate.
- 5. Refit the front panel and turn on the power to the boiler.
- 6. **Modify the parameter for the type of gas:**
 - Access the user menu
 - Access the [🔧service menu] and press confirm
 - Enter the password "1234" and confirm [✓]
 - Select [Combustion Control]
 - select the parameter [1/Gas type selection]
 - Choose the correct type of gas according to table 7 then, from the menu, select the corresponding parameter [NG/LPG]
 - Press [OK]
 - Confirm the parameter change by touching [Confirm]
 - Exit the service menu by touching the Home icon 🏠
 - The fan will start for about 20 seconds
 - Open the gas
- 7. **MAKE SURE THE FRONT CASING IS CLOSED AND THE INTAKE/FUME EXHAUST DUCTS ARE COMPLETELY ASSEMBLED**

Put the boiler in heating or DHW mode for at least 2 minutes. During this period the boiler performs a calibration and the flame symbol flashes on the display. The end of calibration is indicated by the flame symbol steady on the display.

Check the combustion values (see following par.).

Table 7- THROTTLE position and parameter setting

Gas family	Gas type	Throttle position	Parameter
2 nd	G20 - G25 - G27 - G25.1 - G25.3	1	NG
2 nd	G230	1	LPG
3 rd family	G30 - G31	2	LPG

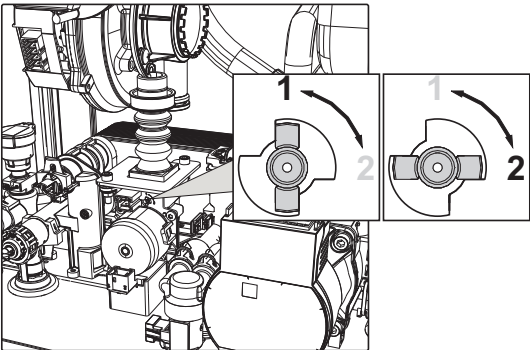


fig. 35

Checking the combustion values

MAKE SURE THE FRONT CASING IS CLOSED AND THE INTAKE/FUME EXHAUST DUCTS ARE COMPLETELY ASSEMBLED.

1. Put the boiler in heating or DHW mode for at least 2 minutes. During this period if the flame symbol flashes on the display, it means that the boiler is performing a calibration. Wait until the flame becomes steady (end of calibration).
2. Activate the TEST mode (see *** 'TEST mode activation' on page 240 ***).
3. By means of a combustion analyzer, connected to the points located on the starting accessories above the boiler, check that the CO₂ content in the fumes, with boiler working at maximum and minimum output, matches that given in the following table.

Case studies		G20	G30/G31	G230
A	New boiler (first ignition/conversion or electrode replacement)	7.5%-9.9%	9%-11.5%	9%-11.5%
B	Boiler with at least 500 hours of operation	9%+/-0.8	10%+/-0.8	10%+/-0.8

4. If the combustion values do not match, do the **100% calibration** as described in the following paragraph.
5. If the values still do not match, do not activate other calibrations as the system needs to work longer to be able to **self-adapt**.

THE “CO” VALUES PRODUCED BY THE DEVICE COMPLY WITH LOCAL REGULATIONS.

100% calibration

IMPORTANT: DURING THE AUTOMATIC CALIBRATION PROCEDURE AND CHECK OF THE CO₂ VALUE, THE FRONT CASING OF THE BOILER MUST BE CLOSED AND THE INTAKE/FUME EXHAUST DUCTS COMPLETELY ASSEMBLED.

100% calibration, automatic

Automatic calibration can take place in some cases in the absence of a DHW or heating demand or after a reset due to a fault and is indicated on the display by the flashing flame symbol.

100% calibration, manual

Calibration procedure.

- Put the boiler (preferably) in heating mode or else in DHW mode.
- Access the user menu
- Access the service menu] and press confirm
- Enter the password "**1234**" and confirm 
- Select [Combustion Control]
- Select the parameter [15/100% Calibration]
- Enter "1"
- Press OK to confirm
- The main screen will appear with the flashing flame icon until the end of calibration.

Loading parameters with “BCC KEY”

The “**BCC KEY**” device allows the updating of combustion parameters for boiler type.

It is used in case of replacement of the PCB of some boiler models.

To use the “**BCC KEY**”, refer to the instructions contained in the **kit**.

TEST mode activation

- Access the [Service menu] and press confirm
- Enter the password "1234" and confirm [✓]
- Press [Test Mode]. The display shows the operating information.
- Burner power can be increased or decreased by touching [+] and [-].
- Wait about 1 minute for the values to stabilize

Test mode remains active as long as the user stays on the corresponding screen. It is automatically deactivated on exiting the screen or after 20 minutes of user inactivity.

Heating power adjustment

To adjust the heating power, switch the boiler to TEST mode (see sec. 3.1) Touch the buttons [+] or [-] to increase or decrease the power (minimum = 00 - Maximum = 100). If confirmed with the button [Store] within 5 seconds, the maximum power will remain that just set. Exit TEST mode (see sec. 3.1).

Service menu

ONLY QUALIFIED PERSONNEL CAN ACCESS THE SERVICE MENU AND MODIFY PARAMETERS.

The service menu is accessed via the main user menu (detail 1 fig.1).

1. Access the main user menu
2. Press [Service menu]
3. Confirm the desire to proceed by touching [Confirm]
4. Use the keypad that appears on the screen to enter pin 1234 and touch the confirm button

Description of SERVICE MENU screen

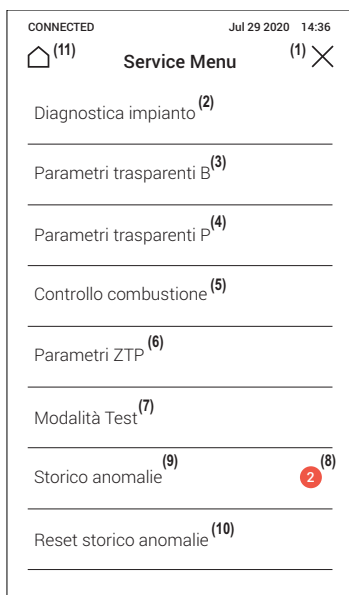


fig. 36- Service Menu

- 1 Back to main user menu
- 2 Probe and sensor information
- 3 List of transparent parameters B
- 4 List of transparent parameters P
- 5 List of combustion control parameters
- 6 List of ZTP parameters
- 7 Access the test mode
- 8 Number of faults not read since last access to history
- 9 Faults history
- 10 Clear faults history
- 11 Back to main screen

System diagnostics

The values of the sensors and actuators in the boiler are available.

Note: To return to the **Service Menu**, touch the arrow at the top left of the screen

Description	Range
Combustion	
Burner power	00%=Min., 100%=Max.
Flame status	00+255
Fan rpm	00+120
Operating hours	00+99
Fume Temperature	0+125 °C
Hydraulics	
Heating Flow	0+125 °C
Heating Return	0+125 °C
NTC DHW sensor (°C)	0+125 °C
DHW draw-off	00+99 L/min
Modulating pump speed	00+100%
System water pressure	00-9.9 bar with pressure transducer
Environment	
External probe	+70 + -30°C

Transparent Parameters “B” menu



By selecting a parameter on the screen, the possible values will be shown. If the values shown do not match those indicated in the corresponding "Range" column, check that the parameter **B01** is correctly set to **RRT**.

Code	Description	Range	Default
B01	Boiler type selection	RRP (INSTANTANEOUS COMBI) RRH (HEATING ONLY also with OPTIONAL HOT WATER STORAGE TANK) RRT (COMBI HEATING ONLY) RRK (HEATING ONLY with HOT WATER STORAGE TANK)	RRT
B02	Exchanger type	1 + 4	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 1 BLUEHELIX MAXIMA 28C = 2 BLUEHELIX MAXIMA 34C = 3
B03	Absolute Maximum Heating Power	0 + 100% (Do not modify the value)	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 75% BLUEHELIX MAXIMA 28C = 85% BLUEHELIX MAXIMA 34C = 85%
B04	System water pressure protection selection	Pressure switch Pressure Transducer	Pressure transducer
B05	NOT IMPLEMENTED		--
B06	Variable input contact operation selection	Flow meter exclusion System thermostat Second room therm. Warning/Alert Safety thermostat	Second room thermostat
B07	Relay card LC32 selection	External gas valve Alarm System filling solenoid valve Solar 3-way valve Second heating pump Alarm2 Burner lit Frost protection active	System filling solenoid valve
B08	Hours without DHW draw-off	0 + 24 hours (time for temporary deactivation of comfort mode without draw-off)	24

Code	Description	Range	Default
B09	Fault 20 status selection	Deactivated Enabled	Enabled
B10	Not implemented	--	--
B11	Flowmeter timing	Deactivated 1s + 10s (seconds)	Deactivated
B12	Modulation Delta	0 + 30°C/10	0°C/10
B13	Not implemented	--	--
B14	Pump antiblock operation time	0 + 20 seconds	5
B15	Flowmeter type selection	Flow. (450 imp/l) Flow. (700 imp/l) Flow (190 imp/l)	Flow (190 imp/l)
B16	Fan frequency in standby mode	0 + 100%	0%
B17	NOT IMPLEMENTED		--
B18	DHW mode activation flow rate	0 + 100L/min/10	25
B19	DHW mode deactivation flow rate	0 + 100L/min/10	20
B20	Flue material selection	0 = Standard 1 = PVC 2 = CPVC	0
B21	PVC flue maximum temperature	60 + 110°C	88°C
B22	CPVC flue maximum temperature	60 + 110°C	93°C
B23	Standard flue shutdown maximum temperature	60 + 110°C	100°C
B24	PVC flue shutdown maximum temperature	60 + 110°C	93°C
B25	CPVC flue shutdown maximum temperature	60 + 110°C	98°C
B26	Flow temperature limit in automatic calibration	25°C + 55°C	30°C
B27	Maximum temperature during calibration in DHW mode	75°C + 95°C	80°C
B28	Flowmeter sensitivity factor	0 + 60 (0 = disabled)	20
B29	Restoring Factory Values	Set the value to 10	-

Notes:

- Parameters with more than one description vary their function and/or range in relation to the setting of the parameter given in brackets.
- Parameters with more than one description are reset to the default value if the parameter given in brackets is modified.
- The Maximum Heating Power parameter can also be modified in Test Mode.

To return to the service menu, touch the arrow at the top left of the screen.

Transparent Parameters “P” menu



By selecting a parameter on the screen, the possible values will be shown. If the values shown do not match those indicated in the corresponding "Range" column, check that the parameter **B01** is correctly set to **RRT**.

Code	Description	Range	Default
P30	Heating ramp	1 + 20°C/minute	4°C/minute
P31	Virtual set point min. temperature	0 = Deactivated 1 + 80°C	0

Code	Description	Range	Default
P32	Heating standby time	0 + 10 minutes	4
P33	Heating Post-Circulation	0 + 255 minutes	15
P34	Pump operation	Fixed flow rate on call Fixed continuous flow rate Adaptive flow rate on call Adaptive continuous flow rate	Adaptive flow rate on call
P35	Modulating pump min. speed	30 + 100%	30%
P36	Modulating pump start speed	90 + 100%	90%
P37	Modulating pump max. speed	90 + 100%	100%
P38	Pump deactivation temperature during Post-Circulation	0 + 100°C	55°C
P39	Pump activation hysteresis temperature during Post-Circulation	0 + 100°C	25°C
P40	Heating user max. setpoint	20 + 90°C	80°C
P41	Max. output in heating	0 + 100%	80%
P42	Burner shutdown in DHW	Fixed Linked to setpoint Solar	Fixed
P43	Comfort mode activation temperature	0 + 80°C	40°C
P44	Comfort mode deactivation hysteresis	0 + 20°C	20°C
P45	DHW standby time	30 + 255 seconds	120
P46	DHW user max. setpoint	40 + 70°C	55°C
P47	DHW pump Post-Circulation	0 + 255 seconds	30
P48	Max. output in DHW	0 + 100%	BLUEHELIX MAXIMA 24C = 86% BLUEHELIX MAXIMA 28C = 100% BLUEHELIX MAXIMA 34C = 96%
P49	Not implemented	--	--
P50	Not implemented	--	--
P51	Solar off temperature	0 + 100°C	10°C
P52	Solar on temperature	0 + 100°C	10°C
P53	Solar standby time	0 + 255 seconds	10
P54	Heating deltaT adjustment temperature	0 + 60°C	18°C
P55	Primary exchanger protection temperature	0 + 150°C	43°C
P56	System min. pressure value	0 + 8bar/10	4 bar/10
P57	System nominal pressure value	5 + 20bar/10	7 bar/10
P58	Exchanger protection intervention (b01=3)	0 = No F43 1 + 15 = 1 + 15°C/second	10°C/second
P59	Heating hysteresis after ignition	6 + 30°C	10°C
P60	Timer for heating hysteresis after ignition	60 + 180 seconds	60
P61	Pump deactivation with OpenTherm	0 + 1	0
P62	System filling mode	Manual Automatic	Manual

Notes:

- Parameters with more than one description vary their function and/or range in relation to the setting of the parameter given in brackets.

- Parameters with more than one description are reset to the default value if the parameter given in brackets is modified.
- The Maximum Heating Power parameter can also be modified in Test Mode.

To return to the service menu, simply touch the "arrow" icon  in the top left corner of the screen.

Combustion Control Menu

ONLY QUALIFIED PERSONNEL CAN ACCESS THE MENU AND MODIFY THE RELEVANT PARAMETERS.

Code	Description	Functional description	Range	Default
Sc01	Gas type selection	Allows the change of gas type. See "Gas conversion" on page 238	NG/LPG	NG
Sc02	Ignition gas calibration	Allows the amount of gas to be increased or decreased in the ignition phase in case of difficult starting.	-9 ÷ 20	0
Sc03	Ignition power	Allows the fan speed to be increased or decreased in the ignition phase in case of difficult starting.	-16 ÷ 14	0
Sc04	Flue length	Allows the boiler to be arranged according to the width and length of the flue used. To be used only with Ø50 or Ø60 flues. See fig. 19.	-2 ÷ 13	0
Sc05	Minimum power calibration	Allows the minimum power to be increased, if necessary.	0 ÷ 25	0
Sc06	Minimum gas valve calibration	Self-adaptive parameter. DO NOT MODIFY.		
Sc07	Flame ionization signal	Displays the actual ionization current signal.	Read only	
Sc08	Current power ref. DHW	Displays the actual power referred to maximum power in DHW.	Read only	
Sc09	MAX ionization value	Displays the maximum ionization value reached.	Read only	
Sc10	Minimum ionization value during ignition	Displays the minimum ionization value reached during the ignition phase.	Read only	
Sc11	Ignition time	Displays the time from fan activation to ionization.	Read only	
Sc12*	Ionization reduction value (BASE)	NOT MODIFIABLE	Read only	0
Sc13**	Ionization reduction value (min.)	NOT MODIFIABLE	Read only	0
Sc14	Internal error K1	Displays the SCOT system error code.	Read only	
Sc15	100% CALIBRATION	Allows 100% Calibration (see "100% calibration" on page 239) in case of replacement of several components	0 - 1	0

ZTP (Sliding temperature) Parameters Menu

When the external probe is installed, the boiler adjustment system works with "Sliding Temperature". In this mode, the heating system temperature is regulated according to weather conditions, to ensure high comfort and energy efficiency throughout the year. In particular, as the outside temperature increases the system flow temperature decreases according to a specific "compensation curve".

With Sliding Temperature adjustment, the temperature set using the buttons [+] (detail 12 fig.1) and [-] (detail 14 fig.1) becomes the maximum system flow temperature. It is advisable to set a maximum value to allow system adjustment throughout its useful operating range.

The boiler must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. However, the user can make any further adjustments necessary to optimize comfort levels.

Compensation curve and curve offset

The settings of the compensation curves and relevant offset can be accessed via the service menu and touching the item [ZTP parameters]. Use fig. 37 as a reference for choosing the value of curve-type parameters and fig. 38 as a reference for choosing the value of offset-type parameters.

If the room temperature is lower than the required value, it is advisable to set a higher order curve and vice versa. Proceed by increasing or decreasing in steps of one and check the result in the room.

If the **"Shutdown outside temperature" function** is set to **0** it is disabled. If the value is set from **1 to 40°C** it is active. Ignition occurs when the temperature of the outside probe is 2°C lower than the set temperature.

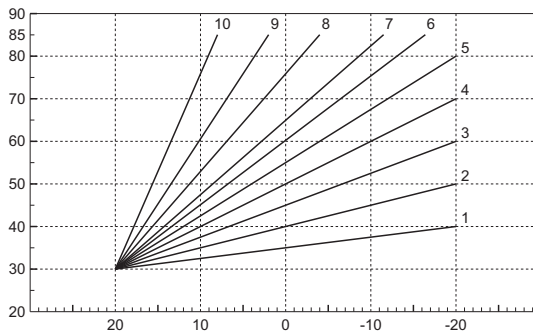


fig. 37- Compensation curves

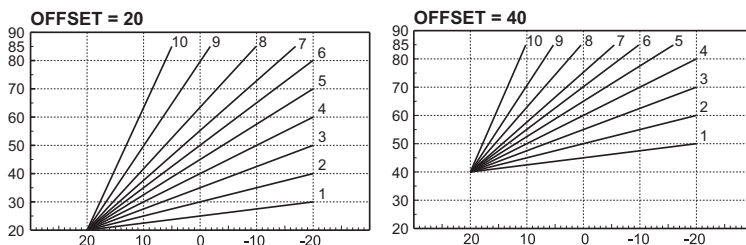


fig. 38- Example of compensation parallel curve offset

Faults history

The card can store the last 10 faults. The fault code and a brief description are shown for each fault.

Faults History Reset

The list of faults recorded by the card can be cleared by touching the item [Faults history reset] and after confirming and entering the password "1234".

3.2 Commissioning

Before turning on the boiler

- Check the tightness of the gas system.
- Before filling the system, check the correct expansion vessel precharge.
- Fill the hydraulic system and make sure all air contained in the boiler and the system has been vented.
- Make sure there are no water leaks in the system, DHW circuits, connections or boiler.
- Make sure there are no flammable liquids or materials near the boiler.
- Check correct connection of the electrical system and efficiency of the grounding system.
- Make sure the gas valve is set for the gas to be used (see *** ' - THROTTLE position and parameter setting' on page 238 *** - cap. 3.1 "Adjustments").
- Fill the trap (see cap. 2.7 "Condensate drain connection").



**IF THE ABOVE INSTRUCTIONS ARE NOT OBSERVED
THERE MAY BE RISK OF SUFFOCATION OR POISO-**

NING DUE TO GAS OR FUMES ESCAPING; DANGER OF FIRE OR EXPLOSION. ALSO, THERE MAY BE A RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FLOODING THE ROOM.

First boiler ignition

- Make sure there is no draw-off of hot water and room thermostat requests.
- Turn on the gas and check that the gas supply pressure ahead of the unit complies with the technical data table or in any case the tolerance provided for by the regulations.
- Power the boiler electrically, the FW and software version number appear on the display. Then the message "boiler start" appears with the timers indicating the progress of deaeration (see cap. 1.3 "Connection to the power supply, switching on and off" on page 214).
- At the end of the FH cycle, the display will show the winter mode screen, make the temperature adjustments: heating flow and DHW outlet (fig. 7 and fig. 6).
- Check if the flue parameter value ("Combustion Control Menu" on page 244) is suitable for the length of flue installed.
- In case of gas change (G20 - G30 - G31), check if the relevant parameter is suitable for the type of gas present in the supply system ("Combustion Control Menu" on page 244 and cap. 3.1 "Adjustments" on page 238).
- Set the boiler to DHW or heating mode (see cap. 1.3 "Connection to the power supply, switching on and off" on page 214).
- In heating mode, do a request: the current heating system temperature is shown on the display; when the flashing flame symbol appears it means that the burner is on and the system is calibrating. Wait for the end of calibration, indicated by the steady flame symbol.
- DHW mode with hot water draw-off present: the current DHW temperature is shown on the display; when the flashing flame symbol appears it means that the burner is on and the system is calibrating; wait for the end of the calibration which will be indicated with the steady flame symbol.
- Carry out the fuel check as described in par. "Checking the combustion values" on page 239.

3.3 Maintenance

IMPORTANT



ALL MAINTENANCE WORK AND REPLACEMENTS MUST BE CARRIED OUT BY SKILLED QUALIFIED PERSONNEL.

Before carrying out any operation inside the boiler, disconnect the power and close the gas cock upstream. Otherwise there may be a danger of explosion, electric shock, suffocation or poisoning.

Opening the front panel



Some internal components of the boiler can reach temperatures high enough to cause severe burns. Before carrying out any operation, wait for these components to cool or else wear suitable gloves.

To open the boiler casing, follow the sequence.

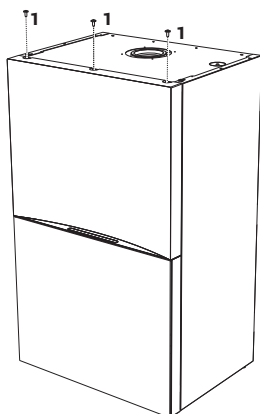


fig. 39

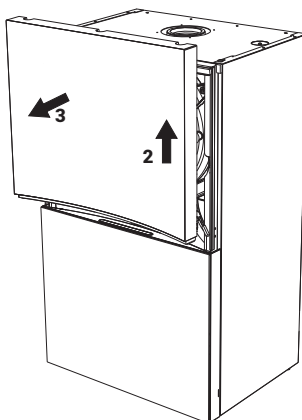


fig. 40

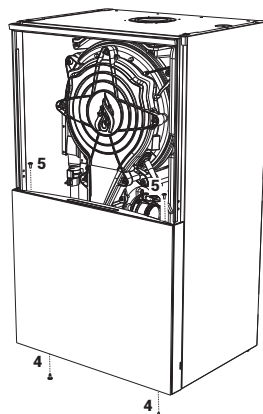


fig. 41

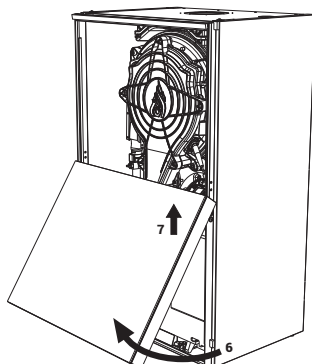


fig. 42

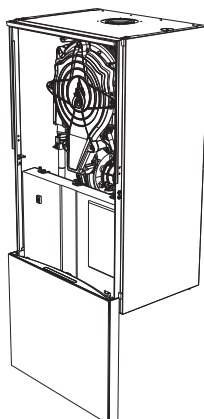


fig. 43



On this unit, the casing also acts as a sealed chamber. After any operation involving opening the boiler, carefully check the correct refitting of the front panel and its seal.

Periodical check

To ensure proper operation of the unit over time, have qualified personnel carry out a yearly inspection, providing for the following checks:

- The control and safety devices (gas valve, flow meter, sensors, etc.) must function correctly.
- The fume exhaust circuit must be perfectly efficient.
- The sealed chamber must be tight.
- The air-fume end piece and ducts must be free of obstructions and leaks
- The burner and exchanger must be clean and free of deposits. Use suitable brushes for cleaning. Never use chemical products.
- The electrode must be properly positioned and free of any deposits.
The electrode can be cleaned of incrustations only with a non-metallic brush, and must NOT be sanded.
- The gas and water systems must be tight.
- The water pressure in the system when cold must be approx. 1 bar; otherwise bring it to that value.
- The circulating pump must not be blocked.
- The expansion vessel must be filled.
- The gas flow and pressure must match that given in the respective tables.
- The condensate evacuation system must be efficient with no leakage or obstructions.
- The trap must be full of water.
- Check the quality of the water in the system.
- Check the condition of the insulation of the exchanger.
- Check the gas connection between the valve and Venturi.
- Replace the burner gasket if damaged.
- After the check, always control the combustion parameters (see "checking the combustion values").

Cleaning the exterior surfaces

So as not to alter the opacity of the **painted plastic panel** (ref. A fig. fig. 44) use mild degreasers that do not contain Mek or aggressive alcohols.

To clean the **glass panel** (ref. B fig. fig. 44), use isopropyl alcohol.

To clean the **side panels** (ref. C fig. fig. 44), use a mild detergent.

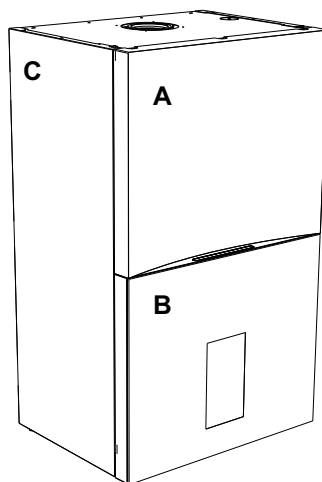


fig. 44

3.4 Troubleshooting

Diagnostics

During operation, the unit can generate two types of faults:

Type F They indicate the presence of a temporary fault. They are not indicated, but are recorded in the Service Menu faults history. If a type F fault is not resolved independently according to specific safety criteria, it becomes a type A fault.

Type A They indicate the presence of a blocking fault that requires user intervention to be resolved. They are indicated by lighting up of the red LEDs, the appearance of a specific window on the screen, and by the presence of a red dot on the main menu icon.

Unblocking the boiler with type A fault in progress

When a type A fault is present, the boiler can be unblocked in two ways:

- 1 - Touching [RESET] when a screen similar to that shown in fig. 45 appears.
- 2 - Touching the main menu icon and then [Boiler Reset] when a screen similar to that shown in fig. 46 (main menu icon with red dot) appears.

1



fig. 45

2

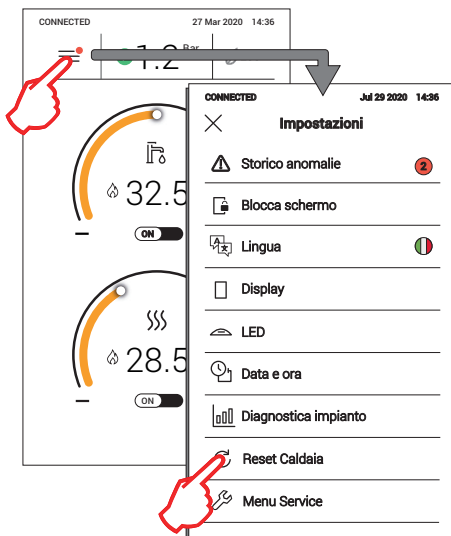


fig. 46

Table of faults

Table 8- List of faults

Fault code	Fault	Possible cause	Cure
A01	No burner ignition	No gas	Check the regular gas flow to the boiler and that the air has been eliminated from the pipes
		Ignition/detection electrode fault	Check the wiring of the electrode and that it is correctly positioned and free of any deposits; replace the electrode if necessary.
		Faulty gas valve	Check the gas valve and replace it if necessary
		Insufficient gas supply pressure	Check the gas supply pressure
		Trap blocked	Check the trap and clean it if necessary
		Air/fume ducts obstructed	Remove the obstruction from the flue, fume extraction ducts, air inlet and terminals.
A02	Flame present signal with burner off	Electrode fault	Check the ionization electrode wiring
			Check the condition of the electrode
			Electrode to ground
			Cable to ground
		Card fault	Check the trap and clean it if necessary
A05	Fan fault	No 230V power supply	Check the 5-pin connector wiring
		Tachometric signal interrupted	
		Fan damaged	Check the fan
A06	No flame after the ignition phase	Ionization electrode fault	Check the position of the ionization electrode and replace it if necessary
		Flame unstable	Check the burner
		air/fume ducts obstructed	Remove the obstruction from the flue, fume extraction ducts, air inlet and terminals
		Trap blocked	Check the trap and clean it if necessary
F03 F18 A07	High fume temperature	The fume probe detects an excessive temperature	Check the exchanger
			Check the flue gas probe
			Check the flue material parameter
F04 A08	Overtemperature protection intervention	Heating sensor damaged	Check the correct positioning and operation of the heating sensor and replace it if necessary
		No water circulation in the system	Check the circulating pump
		Air in the system	Vent the system
F16 A09	Overtemperature protection intervention	Return sensor damaged	Check the correct positioning and operation of the return sensor and replace it if necessary
		No water circulation in the system	Check the circulating pump
		Air in the system	Vent the system
F19 A10	Flow sensor fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
F22 A11	Return sensor fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
F12	DHW sensor fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
F17 A13	Fume probe fault	Probe damaged	Check the wiring or replace the fume probe
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	

Fault code	Fault	Possible cause	Cure
A14	Fume extraction duct safety device intervention	Fault F03 generated 3 times in the last 24 hours	See fault F03
A23	Optimum water pressure not reached in foreseen time	Water supply trouble	Check the connection to the water supply
		Loading valve blocked in closed position	Check the loading valve and valve control relay
A24	Water pressure restored more than 3 times in 24h	Heating system leaks	Check for leaks in the heating system
		DHW exchanger damaged	Check the exchanger
A26	Excessive water pressure more than 3 times in an hour	Pressure too high Expansion vessel empty or damaged	Partially drain the system
		Expansion vessel empty or damaged	Check the expansion vessel
F34	Supply voltage under 170V	Electric mains trouble	Check the electrical system
F20 F37	System water pressure too low	Pressure too low	Fill the system
		Water pressure switch/pressure transducer not connected or damaged	Check the water pressure switch/pressure transducer
F39	External probe fault	Probe damaged or wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Probe disconnected after activating the sliding temperature	Reconnect the external probe or disable the sliding temperature
F41	Activation of maximum DELTA T protection	Heating sensor damaged	Check the correct positioning and operation of the heating sensor
		Return sensor damaged	Check the correct positioning and operation of the return sensor
		No water circulation in the system	Check the circulating pump
		Air in the system	Vent the system
F21 F40	System water pressure too high	Pressure too high	Partially drain the system
		Filling valve blocked in open position	Check the filling valve and valve control relay
		Expansion vessel empty or damaged	Check the expansion vessel
F36 A42	Sensor control protection activation	Return and/or flow sensor damaged or disconnected	Check the correct positioning and operation of the return and/or flow sensor
		Return sensor damaged or disconnected	Check the correct positioning and operation of the return sensor
F43	Exchanger protection intervention.	No system H ₂ O circulation	Check the circulating pump
		Air in the system	Vent the system
F47	Water pressure sensor error	Water pressure sensor disconnected	Check the water pressure sensor wiring
		Water pressure sensor damaged	Check the water pressure sensor
F51	Low water pressure with parameter b06 = 3	Pressure too low	Fill the system
		Secondary water pressure switch disconnected or damaged	Check the water pressure switch/pressure transducer
		Incorrect parameter	Check the correct parameter setting
F50 - F53	Limit thermostat fault with parameter b06 = 1 or 4	No/poor water circulation in the system	Check the circulating pump
		Air in the system	Vent the system
		Incorrect parameter	Check the correct parameter setting

Fault code	Fault	Possible cause	Cure
F57 - A56	Calibration fault	Incorrect parameters	Check parameters and carry out a 100% calibration
		Electrode damaged or not correctly positioned.	Check the position of the electrode, replace it if necessary. After replacement, repeat the 100% calibration
		Recirculation of fumes inside the boiler	Check the tightness of the flue pipe and the seal of gaskets
	Calibration procedure not completed	Poor primary circuit circulation or poor dissipation during calibration	Reset the fault. Turn on the hot water faucet and wait for the flame to stop flashing (about 2 minutes)
F58 - A61	Controller fault	Controller internal error	Check the ground connection. Check the electrode. If necessary replace the control unit.
A54 - A55 - A63	Controller fault	Controller internal error	Try disconnecting the power supply to the boiler for 10 seconds and replace the controller if necessary
F67		BCC Service key connected	Load the parameters
F65 - A68	BCC Service key error	Error loading BCC Service key file	Repeat the loading procedure within 5 minutes from the boiler power supply and replace the BCC Service key if necessary
A62	No communication between controller and gas valve	Controller not connected	Connect the controller to the valve Check the wiring
		Valve damaged	Replace the valve
A64	Maximum number of consecutive Resets exceeded	Maximum number of consecutive Resets exceeded	Turn off the power to the boiler for 60 seconds and then reinstate the boiler
F66		Firmware not loaded successfully	Reload the firmware or replace the card

4. Technical data and characteristics

4.1 Dimensions and connections

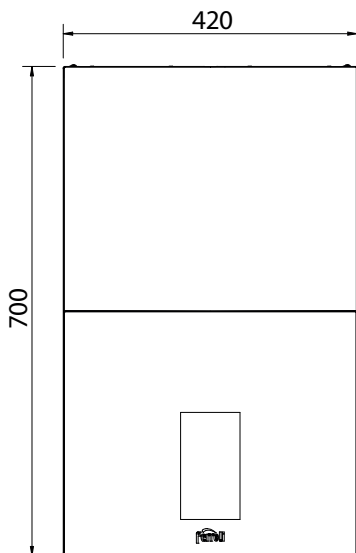


fig. 47- Front view

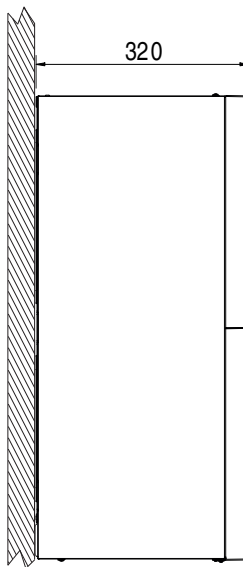


fig. 48- Side view

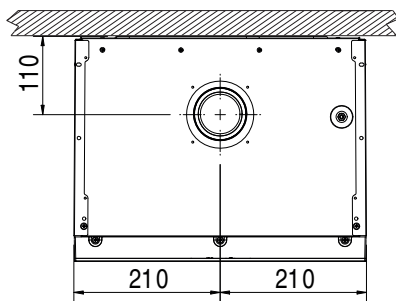


fig. 49- Top view

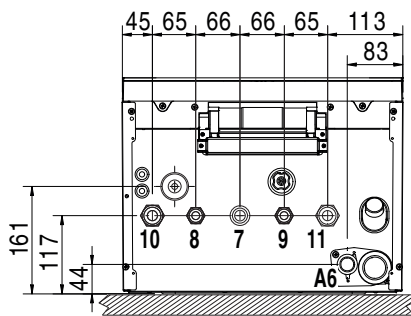


fig. 50- Bottom view

- 7 Gas inlet - Ø 3/4"
- 8 DHW outlet - Ø 1/2"
- 9 Cold water inlet - Ø 1/2"
- 10 System flow - Ø 3/4"
- 11 System return - Ø 3/4"
- A6 Condensate discharge connection

Metal template (code 046049X0) and wall holes

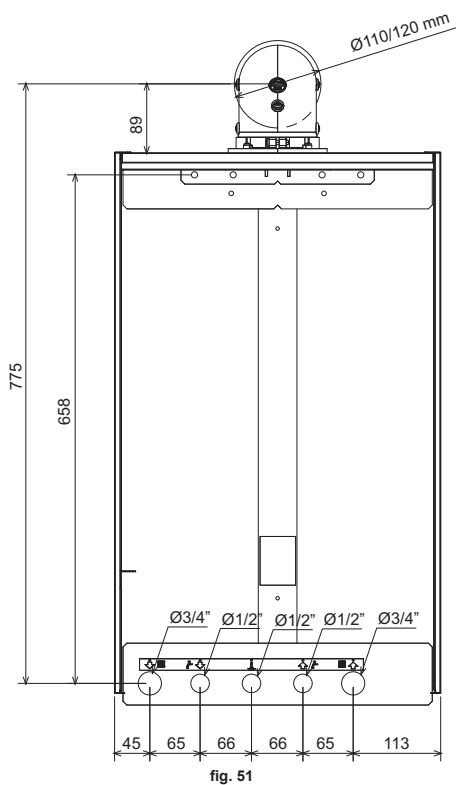


fig. 51

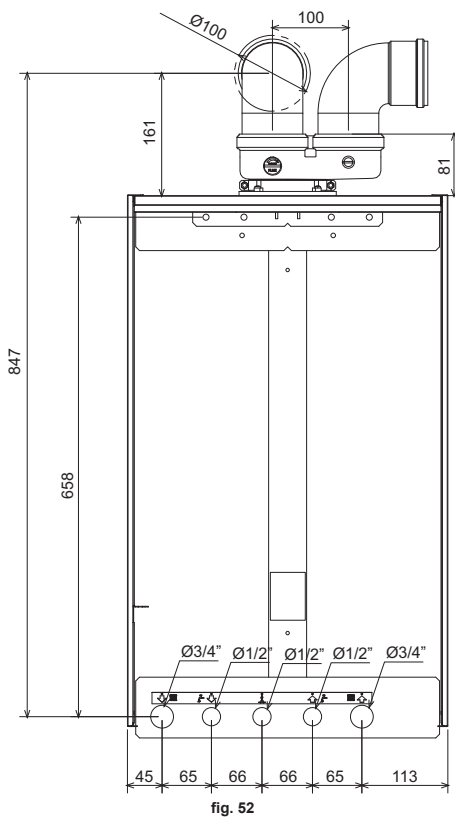


fig. 52

Paper template and wall holes

The boiler comes with a paper template for the wall holes.

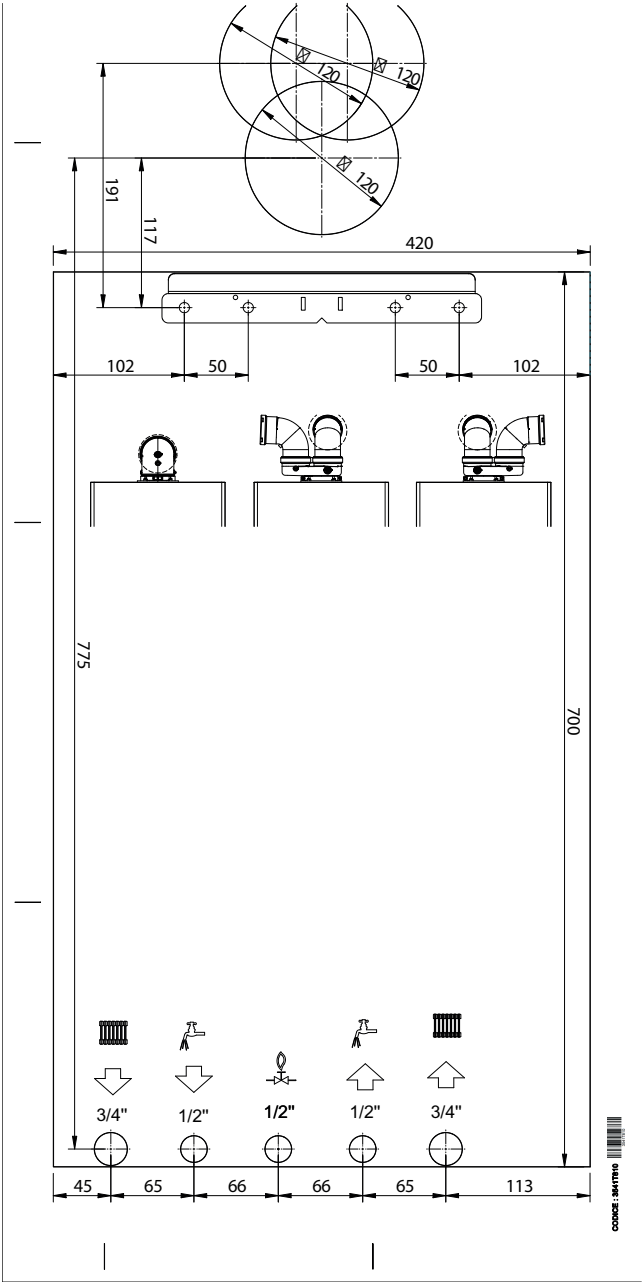


fig. 53- Paper template

4.2 General view

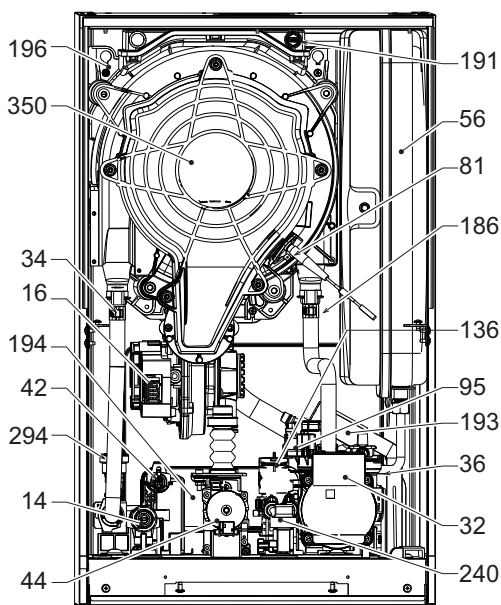


fig. 54- General view

- 14 Safety valve
- 16 Fan
- 32 Heating circulating pump
- 34 Heating temperature sensor
- 36 Automatic air vent
- 42 DHW temperature probe
- 44 Gas valve
- 56 Expansion vessel
- 81 Ionization/ignition electrode
- 95 Diverter valve
- 136 Flowmeter
- 145 Water gauge
- 186 Return sensor
- 191 Fume temperature sensor
- 193 Trap
- 194 DHW exchanger
- 196 Condensate tray
- 240 System filling solenoid valve
- 294 Pressure sensor
- 350 Fan/Burner assembly

4.3 Hydraulic circuit

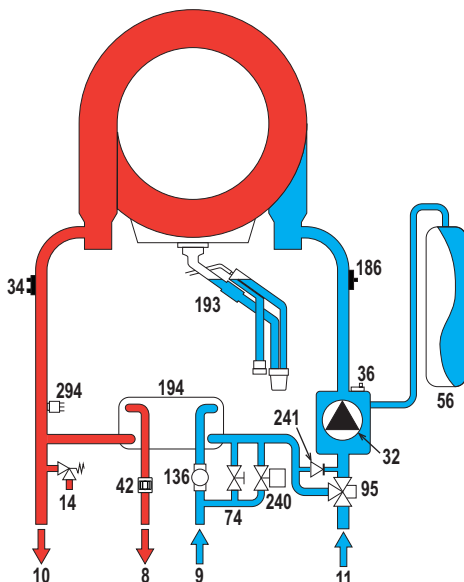


fig. 55- Hydraulic circuit

- 8 Domestic hot water outlet
- 9 Cold water inlet
- 10 System flow
- 11 System return
- 14 Safety valve
- 32 Heating circulating pump
- 34 Heating temperature sensor
- 36 Automatic air vent
- 42 DHW temperature probe
- 56 Expansion vessel
- 74 System filling faucet
- 95 Diverter valve
- 136 Flowmeter
- 186 Return sensor
- 193 Trap
- 194 DHW exchanger
- 240 System filling solenoid valve
- 241 Automatic bypass (inside the pump unit)
- 294 Pressure sensor

4.4 Technical data table

ØTSB2MWA	BLUEHELIX MAXIMA 24 C
ØTSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28 C
ØTSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34 C

COUNTRIES OF DESTINATION	IT ES RO PL			
GAS CATEGORY	II2HM3+(IT) II2H3+(ES) II2H3B/P(RO) II2ELwLs3B/P(PL)			
PRODUCT IDENTIFICATION CODES	ØTSB2MWA	ØTSB4MWA	ØTSB7MWA	
PIN CE	CE-0085CT0184			
Max. heating capacity	kW	20,4	24,5	30,6
Min. heating capacity	kW	2,9	2,9	2,9
Max. heat output in heating (80/60 °C)	kW	20,0	24,0	30,0
Min. heat output in heating (80/60 °C)	kW	2,8	2,8	2,8
Max. heat output in heating (50/30 °C)	kW	21,6	26,0	32,5
Min. heat output in heating (50/30 °C)	kW	3,1	3,1	3,1
Max. heating capacity in DHW	kW	25,0	28,5	34,7
Min. heating capacity in DHW	kW	2,9	2,9	2,9
Max. heat output in DHW	kW	24,5	28,0	34,0
Min. heat output in DHW	kW	2,8	2,8	2,8
Efficiency Pmax (80/60 °C)	%	98,1	98,1	97,9
Efficiency Pmin (80/60 °C)	%	98,0	98,0	98,0
Efficiency Pmax (50/30 °C)	%	106,1	106,1	106,1
Efficiency Pmin (50/30 °C)	%	107,5	107,5	107,5
Efficiency 30%	%	109,7	109,7	109,5
Flue losses with burner ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	2,03 1,47	1,92 1,71	2,02 1,47
Shell losses with burner ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0,46 2,36	0,39 2,36	0,26 1,44
Flue losses with burner ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	1,09 0,72	1,11 0,74	0,92 0,61
Shell losses with burner ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	0,55 1,05	0,34 1,05	0,60 1,05
Flue losses with burner OFF (50K / 20K)	%	0,02 0,01	0,02 0,01	0,02 0,01
Shell losses with burner OFF (50K / 20K)	%	0,19 0,07	0,15 0,06	0,14 0,05
Fume temperature (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	69 58	66 58	66 60
Fume temperature (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	51 43	51 43	52 45
Max combustion products temperature in overheating	°C	110	110	110
Fume flow rate - Pmax / Pmin	g/s	9,2 1,3	11,1 1,3	14,0 1,3
Gas supply pressure G20	mbar	20	20	20
Gas nozzle G20	Ø	/	/	/
Gas flow rate G20 - Max / min	m3/h	2,65 0,31	3,02 0,31	3,67 0,31
CO2 - G20	%	9±0,8	9±0,8	9±0,8
CO - G20 - Max / min	mg/kWh	109 6	185 6	130 2
Gas supply pressure G31	mbar	37	37	37
Gas nozzle G31	Ø	/	/	/
Gas flow rate G31 - Max / min	kg/h	1,96 0,23	2,23 0,23	2,72 0,23
CO2 - G31	%	10 ±0,8	10 ±0,8	10 ±0,8
CO - G31 - Max / min	mg/kWh	105 2	180 2	135 1
NOx emissions class	-	6 (< 56 mg/kWh)		
Max. working pressure in heating	bar	3,0	3,0	3,0
Min. working pressure in heating	bar	0,8	0,8	0,8
Heating adjustment max. temperature	°C	95	95	95
Heating water content	liters	2,9	2,9	4,3
Heating expansion vessel capacity	liters	8	8	10
Heating expansion vessel precharge pressure	bar	0,8	0,8	0,8
Max. working pressure in DHW	bar	9,0	9,0	9,0
Min. working pressure in DHW	bar	0,3	0,3	0,3
DHW continuous flow rate (Δt 25°C)	l/min	14,0	16,1	19,5
DHW continuous flow rate (Δt 30°C)	l/min	11,7	13,4	16,2
DHW content	liters	0,3	0,3	0,4
Protection rating	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Power supply voltage	V/Hz	230V-50HZ		
Electrical power input	W	73	82	99
Empty weight	kg	28,0	28,0	32,0
Type of unit	C(10)3-C(11)3-C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23-B33			
Flue installation pressure C(10)3-C(11)3	Pa	77,0	80,0	79,0

ErP product fiche

MODEL: BLUEHELIX MAXIMA 24 C (0TSB2MWA)
MODEL: BLUEHELIX MAXIMA 28 C (0TSB4MWA)
MODEL: BLUEHELIX MAXIMA 34 C (0TSB7MWA)

0TSB2MWA
0TSB4MWA
0TSB7MWA

TRADEMARK: FERROLI					
Condensing boiler			YES	YES	YES
Low-temperature boiler (**)			YES	YES	YES
B1 Boiler			NO	NO	NO
Combination heater			YES	YES	YES
Cogeneration space heater			NO	NO	NO
Item	SYMBOL	UNIT	VALUE		
Seasonal space heating energy efficiency class (from A+++ to D)			A	A	A
Rated heat output	Pn	kW	20	24	30
Seasonal space heating energy efficiency	ηs	%	93	94	94
Useful heat output					
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	kW	20,0	24,0	30,0
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	kW	3,8	4,5	5,5
Useful efficiency					
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	η4	%	88,3	88,3	88,2
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η1	%	98,8	98,8	98,6
Auxiliary electricity consumption					
At full load	elmax	kW	0,022	0,028	0,036
At part load	elmin	kW	0,010	0,011	0,009
In standby mode	PSB	kW	0,003	0,003	0,003
Other items					
Standby heat loss	Pstby	kW	0,042	0,042	0,046
Ignition burner power consumption	Pign	kW	0,000	0,000	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	38	44	55
Sound power level	LWA	dB	44	45	47
Emissions of nitrogen oxides	NOx	mg/kWh	39	39	37
For combination heaters					
Declared load profile			XL	XL	XXL
Water heating energy efficiency class (from A+ to F)			A	A	A
Daily electricity consumption	Qelec	kWh	0,154	0,148	0,167
Annual electricity consumption	AEC	kWh	33	34	37
Water heating energy efficiency	ηwh	%	87	87	85
Daily fuel consumption	Qfuel	kWh	20,330	20,229	25,582
Annual fuel consumption	AFC	GJ	17	17	22

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

4.5 Diagrams

Residual head available for system

BLUEHELIX MAXIMA 24C and BLUEHELIX MAXIMA 28C

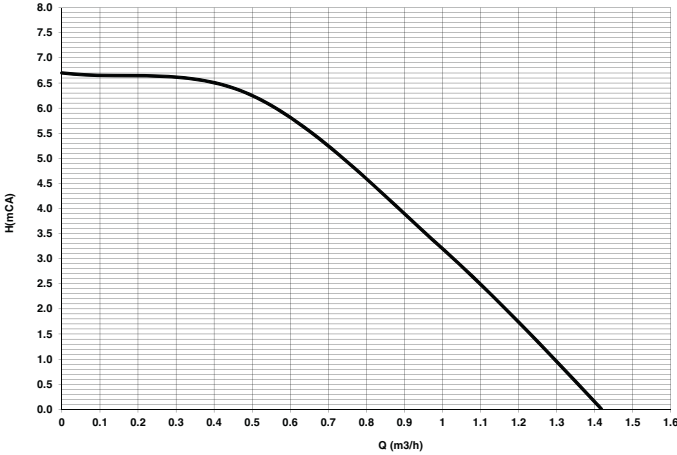


fig. 56- Residual head available for system

BLUEHELIX MAXIMA 34C

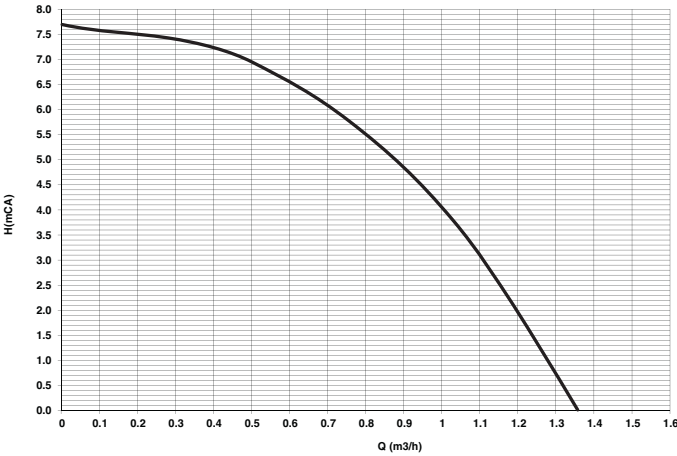


fig. 57- Residual head available for system

4.6 Wiring diagram (fig. 58)

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fan | 138 External probe (optional) |
| 32 Heating circulating pump | 139 Remote timer control/Gateway |
| 34 Heating temperature sensor | 186 Return sensor |
| 42 DHW temperature probe | 191 Fume temperature sensor |
| 44 Gas valve | 240 Filling solenoid valve |
| 81 Ionization/ignition electrode | 288 Frost protection kit |
| 95 Diverter valve | 294 Pressure sensor |
| 136 Flowmeter | A ON/OFF switch (configurable) |

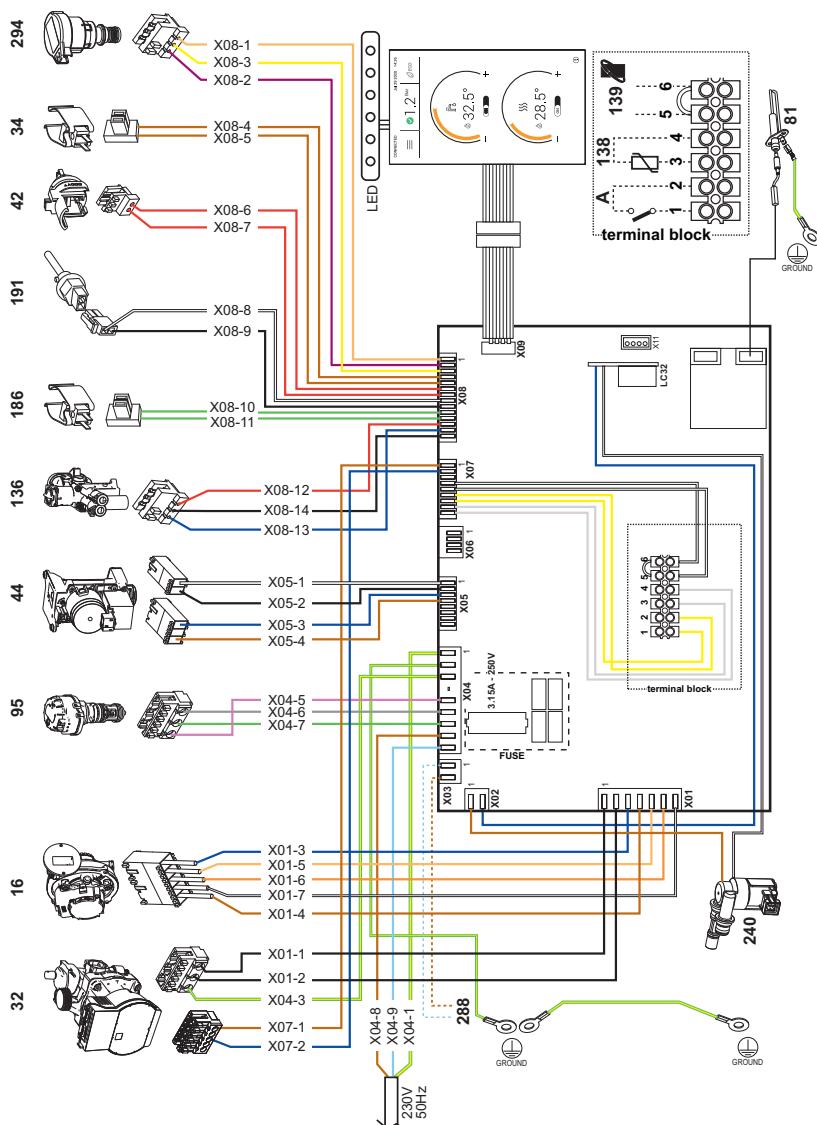


fig. 58- Wiring diagram



Attention: Remove the jumper on the terminal block **before connecting the room thermostat** or the **remote timer control**.

To connect multiple zones of the plumbing system controlled by thermostats with voltage-free contact and to use the timer control as a function of remote boiler controls, connect the voltage-free contacts of the zones to terminals 1-2 and the timer control to terminals 5-6.

ALL CONNECTIONS TO THE TERMINAL BLOCK MUST BE WITH VOLTAGE-FREE CONTACTS (NOT 230V).



FERROLI S.p.A.

Via Ritonda 78/a

37047 San Bonifacio - Verona - ITALY

www.ferroli.com

Fabbricato in Italia - Fabricado en Italia - Fabricat în Italia

Wyprodukowano we Włoszech - Made in Italy