

FORCE W



CE EAC

IT

ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

ES

INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE, INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

EN

INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

RU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI



- Leggere attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, l'uso e la manutenzione.
- Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato dall'utilizzatore con cura per ogni ulteriore consultazione.
- Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare, assicurarsi sempre che il libretto accompagni la caldaia in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio è indispensabile fare effettuare da personale qualificato una manutenzione periodica.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Dopo aver rimosso l'imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio o alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore può essere effettuata da bambini con almeno 8 anni solo se sottoposti a sorveglianza.
- In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.
- Lo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori deve essere effettuato in modo adeguato, in conformità alle norme vigenti.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.

	Questo simbolo indica "ATTENZIONE" ed è posto in corrispondenza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza. Attenersi scrupolosamente a tali prescrizioni per evitare pericolo e danni a persone, animali e cose.
	Questo simbolo richiama l'attenzione su una nota o un'avvertenza importante.
	Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione o sulla documentazione, indica che il prodotto al termine del ciclo di vita utile non deve essere raccolto, recuperato o smaltito assieme ai rifiuti domestici. Una gestione impropria del rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica può causare il rilascio di sostanze pericolose contenute nel prodotto. Allo scopo di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute, si invita l'utilizzatore a separare questa apparecchiatura da altri tipi di rifiuti e di conferirla al servizio municipale di raccolta o a richiederne il ritiro al distributore alle condizioni e secondo le modalità previste dalle norme nazionali di recepimento della Direttiva 2012/19/UE. La raccolta separata e il riciclo delle apparecchiature dismesse favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali rifiuti siano trattati nel rispetto dell'ambiente e assicurando la tutela della salute. Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è necessario rivolgersi ai Comuni o alle Autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.



La marcatura CE certifica che i prodotti soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.

PAESI DI DESTINAZIONE: IT ES RO RU PL

1 Istruzioni d'uso	4	
1.1 Presentazione	4	
1.2 Pannello comandi	4	
1.3 Accensione e spegnimento	8	
1.4 Regolazioni.....	9	
 2 Installazione	 17	
2.1 Disposizioni generali	17	
2.2 Luogo d'installazione.....	17	
2.3 Collegamenti idraulici	17	
2.4 Collegamento gas	33	
2.5 Collegamenti elettrici	33	
2.6 Condotti fumo	39	
2.7 Collegamento scarico condensa	41	
 3 Servizio e manutenzione	 42	
3.1 Regolazioni.....	42	
3.2 Messa in servizio	51	
3.3 Manutenzione	51	
3.4 Risoluzione dei problemi	55	
 4 Caratteristiche e dati tecnici	 57	
4.1 Dimensioni e attacchi	58	
4.2 Vista generale	59	
4.3 Circuito idraulico	60	
4.4 Tabella dati tecnici.....	61	
4.5 Tabelle ErP.....	63	
4.6 Diagrammi	68	
4.7 Schemi elettrici	69	

1. Istruzioni d'uso

1.1 Presentazione

Gentile cliente,

La ringraziamo di aver scelto **FORCE W**, una caldaia murale a **camera stagna FERROLI** di concezione avanzata, tecnologia d'avanguardia, elevata affidabilità e qualità costruttiva. La preghiamo di leggere attentamente il presente manuale perchè fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

FORCE W è un generatore termico per riscaldamento, **premiscelato a condensazione** ad altissimo rendimento e bassissime emissioni, funzionante a **Gas Naturale (G20)**, **Gas Liquido (G30-G31)** e **Aria Propanata (G230)** ed è dotato di sistema di controllo a microprocessore.

Il **corpo caldaia** è composto da uno scambiatore in alluminio e da un **bruciatore premiscelato** in acciaio, dotato di accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione, di ventilatore a velocità modulante e valvola gas modulante.

1.2 Pannello comandi

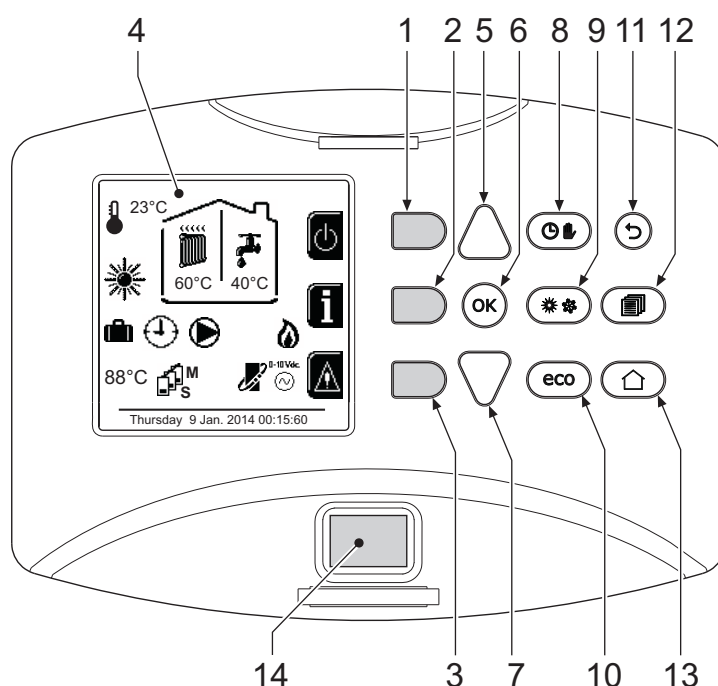


fig. 1 - Pannello di controllo

Legenda

- | | |
|---|---|
| 1 = Tasto contestuale 1 | 8 = Tasto funzionamento Automatico/Manuale riscaldamento/Sanitaio |
| 2 = Tasto contestuale 2 | 9 = Tasto selezione modalità Estate/Inverno |
| 3 = Tasto contestuale 3 | 10 = Tasto selezione modalità Economy/Confort |
| 4 = Display a matrice di punti (esempio schermata principale) | 11 = Tasto uscita menù |
| 5 = Tasto navigazione menù | 12 = Tasto menù principale |
| 6 = Tasto conferma/ingresso menù | 13 = Tasto Home (ritorno a schermata principale) |
| 7 = Tasto navigazione menù | 14 = Interruttore generale |

Tasti contestuali

I tasti contestuali (part. 1, 2, 3 - fig. 1) sono contraddistinti dal colore grigio, dalla mancanza di serigrafia e possono assumere un significato diverso a seconda del menù selezionato. È fondamentale osservare l'indicazione fornita dal display (icone e testi). In fig. 1 ad esempio, tramite il tasto contestuale 2 (part. 2 - fig. 1) è possibile accedere alle informazioni dell'apparecchio quali: temperature sensori, potenze di lavoro, ecc.

Tasti diretti

I tasti diretti (part. 8, 9, 10 - fig. 1) hanno sempre la stessa funzione.

Tasti navigazione/menù

I tasti navigazione/menù (part. 5, 6, 7, 11, 12, 13 - fig. 1) servono per navigare tra i vari menù implementati nel pannello di controllo.

Struttura del menù

Dalla schermata principale (Home), premere il tasto Menù principale (part. 12 - fig. 1).

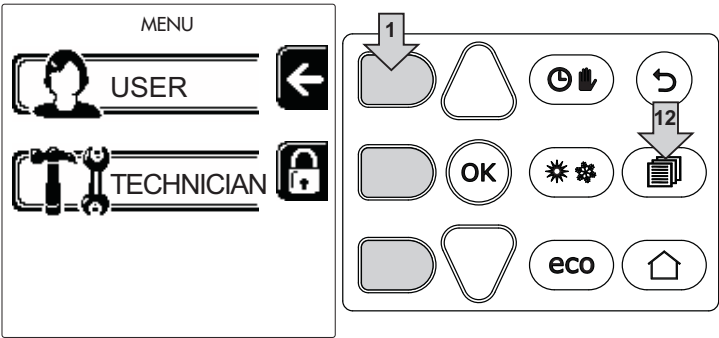


fig. 2

Accedere al menù “Utente” attraverso la pressione del tasto contestuale 1 (part. 1 - fig. 2). Successivamente utilizzare i tasti “navigazione menù” per accedere ai diversi livelli descritti nella seguente tabella.

MENÙ UTENTE				
RISCALDAMENTO				
	 Temp Regolazione		Vedi fig. 13	
	 Temp Regolazione Riduzione		Vedi fig. 14	
	 Temperatura Scorrevole	 Curva1		Vedi fig. 28
		 Offset1		Vedi fig. 29
		 Temp Esterna Risc Off		Vedi pag. 15
		 Curva2		/
		 Offset2		/
	 Programma Orario	Vedi “Programmazione orario” a pag. 10		
ACQUA CALDA SANITARIA				
	 Temp Regolazione		Vedi fig. 15	
	 Temp Regolazione Riduzione		Vedi fig. 16	
	 Legionella	Vedi “Programmazione Legionella (con bollitore opzionale installato)” a pag. 13		
	 Programma Orario	Vedi “Programmazione orario” a pag. 10		
FUNZIONE VACANZA				
		Vedi “Funzione Vacanze” a pag. 14		

MANUTENZIONE			
		Modalità Test	Vedi fig. 73
		Selezione Tipo Gas	Vedi fig. 69
		Modalità Test Cascata	
		Informazione Service	Vedi "Informazione Service" a pag. 14
		Data Intervento Service	Vedi "Data Intervento Service" a pag. 14
IMPOSTAZIONI			
		Lingua	Vedi fig. 8
		Unità di Misura	/
		Impostazione Data	Vedi fig. 9
		Impostazione Orario	Vedi fig. 10

Indicazione durante il funzionamento

Riscaldamento

La richiesta riscaldamento (generata da Termostato Ambiente o Cronocomando Remoto o segnale 0-10 Vdc) è indicata dall'attivazione del circolatore e dall'aria calda sopra il radiatore (fig. 3).

Configurazione "Solo riscaldamento/Doppio circolatore"

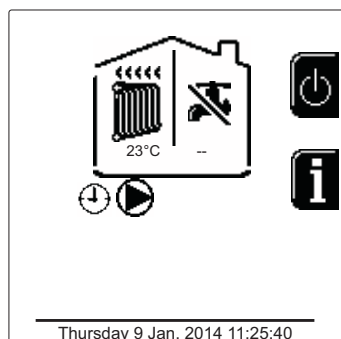


fig. 3

Configurazione "Circolatore e valvola 3 vie"

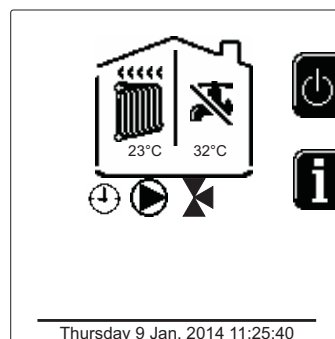


fig. 4

Sanitario (con bollitore opzionale installato)

La richiesta riscaldamento bollitore è indicata dall'attivazione della goccia sotto il rubinetto (fig. 5 e fig. 6).

Configurazione "Doppio circolatore"

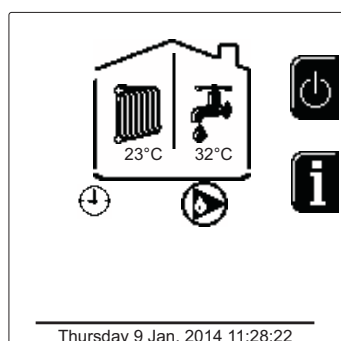


fig. 5

Configurazione "Circolatore e valvola 3 vie"

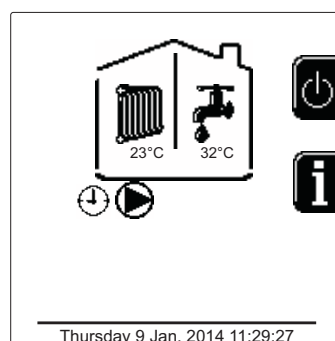


fig. 6

Esclusione bollitore (economy)

Il riscaldamento/mantenimento in temperatura del bollitore può essere escluso dall'utente. In caso di esclusione, non vi sarà erogazione di acqua calda sanitaria. Il bollitore può essere disattivato dall'utente (modalità ECO) premendo il tasto **eco/comfort** (part. 10 - fig. 1). In modalità ECO il display attiva il simbolo ☹. Per attivare la modalità COMFORT premere nuovamente il tasto **eco/comfort** (part. 10 - fig. 1).

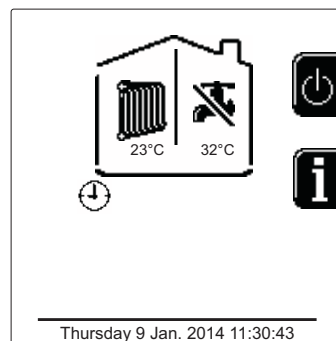


fig. 7 - Economy

Informazioni

Dalla schermata principale (Home), premere il tasto contestuale 2 (part. 2 - fig. 1). Successivamente utilizzare i tasti "Navigazione menù" per visualizzare i seguenti valori:

1	Richiesta riscaldamento	OT - Richiesta comando OpenTherm
		TA - Richiesta termostato ambiente
		0-10Vdc - Richiesta segnale 0-10Vdc
		TA2 - Richiesta secondo termostato ambiente
2	Circolatore riscaldamento	ON/OFF
3	Valvola 3 vie riscaldamento	ON/OFF
4	Valvola 3 vie sanitario	ON/OFF
5	Tempo attesa	ON/OFF
6	Protezione Delta T	ON/OFF
7	Supervisore di Fiamma	ON/OFF
8	Sensore riscaldamento 1 (Mandata)	°C
9	Sensore riscaldamento 2 (Sicurezza)	°C
10	Sensore Ritorno	°C
11	Sensore sanitario	°C
12	Sonda Esterna	°C
13	Sensore Fumi	°C
14	Sensore riscaldamento Cascata	°C
15	Frequenza ventilatore	Hz
16	Carico Bruciatore	%
17	Pressione acqua impianto	1.4bar = ON, 0.0 bar = OFF
18	Circolatore Modulante	%
19	Circolatore Modulante Cascata	%
20	Corrente Ionizzazione	uA
21	Ingresso 0-10Vdc	Vdc
22	Temperatura regolazione riscaldamento	Setpoint (°C)
23	Regolazione livello potenza 0-10Vdc	Setpoint (%)

1.3 Accensione e spegnimento

Accensione caldaia

Premere il tasto d'accensione/spegnimento (part 14 - fig. 1).

Premendo il tasto contestuale 1 è possibile scegliere la lingua desiderata e confermarla attraverso il tasto "OK".

Premendo il tasto contestuale 3 è possibile interrompere la modalità FH.

Se nessuna delle due scelte precedentemente descritte viene effettuata, proseguire nel modo seguente.

- Per i successivi 300 secondi il display visualizza FH che identifica il ciclo di sfato aria dall'impianto riscaldamento.
- Il display visualizza anche la versione firmware delle schede.
- Aprire il rubinetto del gas a monte della caldaia.

- Scomparsa la scritta FH, la caldaia è pronta per funzionare automaticamente ogni qualvolta vi sia una richiesta al termostato ambiente.

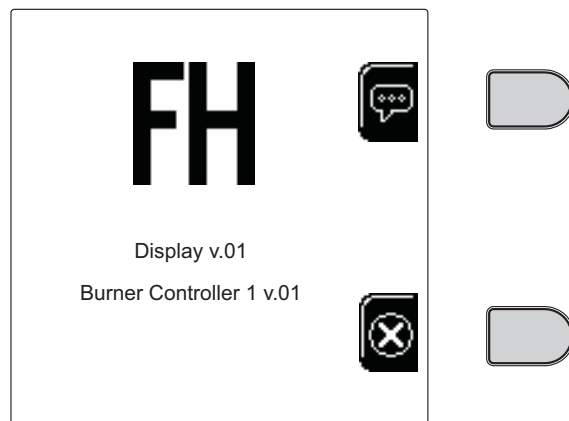


fig. 8 - Accensione caldaia

Impostazioni

Regolazione contrasto

Per effettuare la regolazione del contrasto del display è necessario premere contemporaneamente il tasto **contestuale 2** e il taso **OK**. A questo punto premere il tasto rif. 5 di fig. 1 per aumentare il contrasto oppure il tasto rif. 7 di fig. 1 per diminuirlo.

Regolazione Data e Orario

Raggiungere la schermata visualizzata in fig. 9 navigando nel menù seguendo il percorso "MENÙ UTENTE ➡ "Impostazioni" ➡ "Impostazione Data". Premere i tasti navigazione 5 e 7 per selezionare il valore e modificarlo con i tasti contestuali 1 e 2. Confermare con il tasto OK.

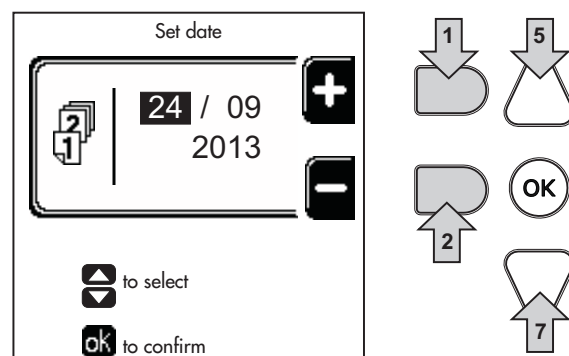


fig. 9 - Regolazione Data

Raggiungere la schermata visualizzata in fig. 10 navigando nel menù seguendo il percorso "MENÙ UTENTE ➡ "Impostazioni" ➡ "Impostazione Orario". Premere i tasti navigazione 5 e 7 per selezionare il valore e modificarlo con i tasti contestuali 1 e 2. Confermare con il tasto OK.

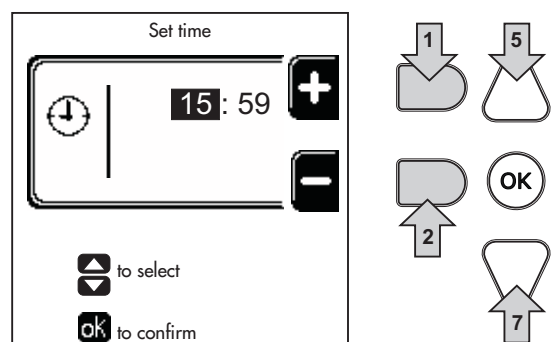


fig. 10 - Regolazione Orario

Spegnimento caldaia

Dalla schermata principale/Home, premere il tasto contestuale e confermare con il tasto .

Quando la caldaia viene spenta, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente.

È disabilitato il funzionamento sanitario (con bollitore opzionale installato) e riscaldamento. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per riaccendere la caldaia, premere nuovamente il tasto contestuale .

La caldaia sarà immediatamente pronta per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria (con bollitore opzionale installato) o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

Per togliere completamente l'alimentazione elettrica all'apparecchio premere il tasto part. 14 fig. 1.

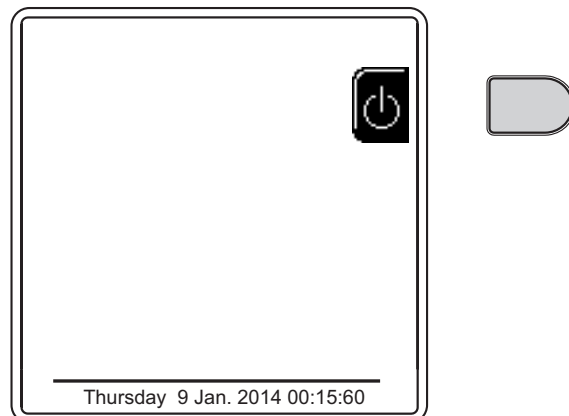


fig. 11 - Spegnimento caldaia



Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia, quella sanitaria e quella dell'impianto; oppure scaricare solo l'acqua sanitaria e introdurre l'apposito antigelo nell'impianto di riscaldamento, conforme a quanto prescritto alla sez. 2.3.

1.4 Regolazioni

Commutazione Estate/Inverno

Premere il tasto (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.

Il display attiva il simbolo **Estate**. La funzione riscaldamento viene disattivata mentre rimane attiva l'eventuale produzione di acqua sanitaria (con bollitore esterno opzionale). Rimane attivo il sistema antigelo.

Per disattivare la modalità Estate, premere nuovamente il tasto (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.

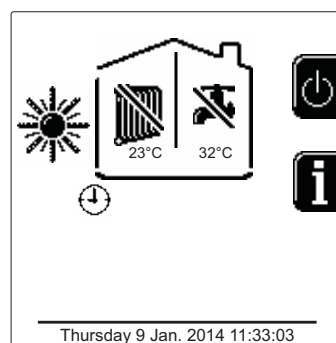


fig. 12 - Estate

Regolazione temperatura riscaldamento

Accedere al menù "Temp Regolazione" per variare la temperatura da un minimo di **20 °C** ad un massimo di **80 °C**. Confermare con il tasto OK.



La caldaia viene venduta con programma orario non attivato. Quindi, in caso di richiesta, questo è il valore di setpoint.

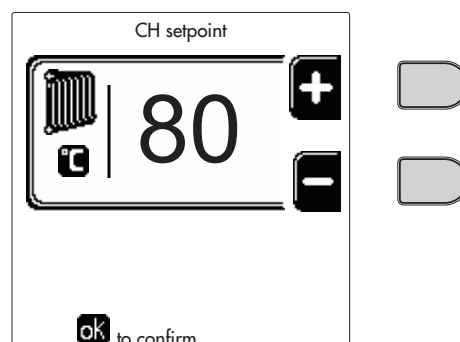


fig. 13

Riduzione della temperatura riscaldamento

Accedere al menù **“Temp Regolazione Riduzione”** per variare la temperatura da un minimo di 0°C ad un massimo di 50°. Confermare con il tasto OK.

 Questo parametro viene utilizzato solo se è attivata la programmazione oraria. Vedi sez. "Programmazione orario" a pag. 10

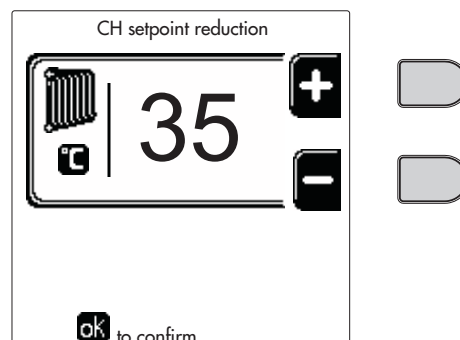


fig. 14

Regolazione temperatura sanitario (con bollitore opzionale installato)

Accedere al menù **“Temp Regolazione”** per variare la temperatura da un minimo di 10°C ad un massimo di 65°C. Confermare con il tasto OK.

 La caldaia viene venduta con programma orario non attivato. Quindi, in caso di richiesta, questo è il valore di setpoint.

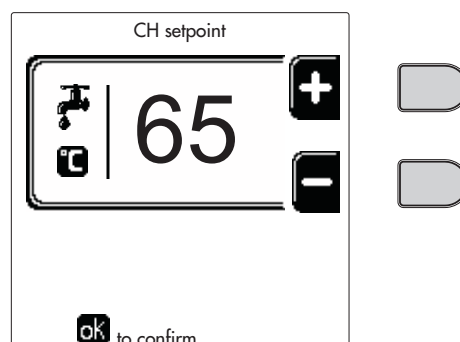


fig. 15

Riduzione della temperatura sanitario (con bollitore opzionale installato)

Accedere al menù **“Temp Regolazione Riduzione”** per variare la temperatura da un minimo di 0°C ad un massimo di 50°C. Confermare con il tasto OK.

 Questo parametro viene utilizzato solo se è attivata la programmazione oraria. Vedi sez. "Programmazione orario" a pag. 10

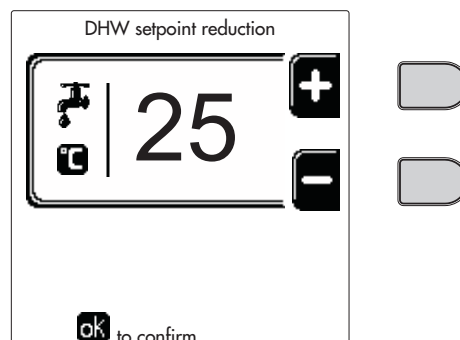


fig. 16

Programmazione orario

La programmazione dell'orario avviene con le stesse modalità sia per il riscaldamento che per il sanitario; i due programmi sono indipendenti.

Per la programmazione del **Riscaldamento** accedere al menù "Programma Orario" seguendo il percorso **MENÙ UTENTE ➡ "RISCALDAMENTO" ➡ "Programma Orario"**.

Per la programmazione del **Sanitario** accedere al menù "Programma Orario" seguendo il percorso **MENÙ UTENTE ➡ "ACQUA CALDA SANITARIA" ➡ "Programma Orario"**.

Scegliere il tipo di programmazione che si vuole effettuare e seguire le indicazioni descritte di seguito.

Selezionare il giorno (fig. 17) o l'intervallo di giorni da programmare (fig. 18) e confermare con il tasto **OK**.

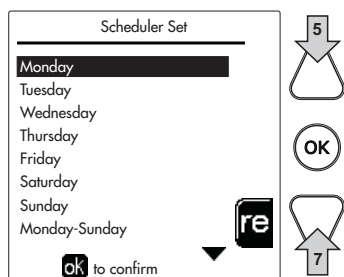


fig. 17

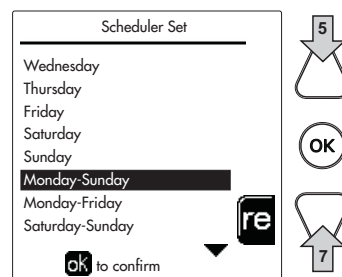


fig. 18

Il programma è di tipo settimanale: ciò significa che si possono impostare 6 fasce orarie indipendenti per ciascun giorno della settimana (fig. 19); per ciascuna fascia oraria si potranno scegliere 4 opzioni:

- **ON**. In caso di richiesta Riscaldamento/Sanitario, la caldaia lavora alla Temperatura di Regolazione Riscaldamento/Sanitario (fig. 13/fig. 15) impostata.
- In caso di richiesta Riscaldamento/Sanitario, la caldaia lavora alla Temperatura di Regolazione Ridotta. La temperatura Ridotta si ottiene sottraendo il valore della Temperatura Regolazione Riduzione (fig. 14/fig. 16) alla Temperatura di Regolazione Riscaldamento/Sanitario (fig. 13/fig. 15) impostata.
- **OFF**. In caso di richiesta riscaldamento/Sanitario, la caldaia non attiverà la modalità Riscaldamento/Sanitario.
- **-- : -- OFF**. Fascia oraria disabilitata.

La caldaia viene venduta con programma orario non attivato. Infatti, ogni giorno sarà programmato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 in modalità ON (fig. 19).

Per prima cosa, impostare l'orario d'inizio della prima fascia oraria (fig. 19) tramite i tasti contestuali 1 e 2.

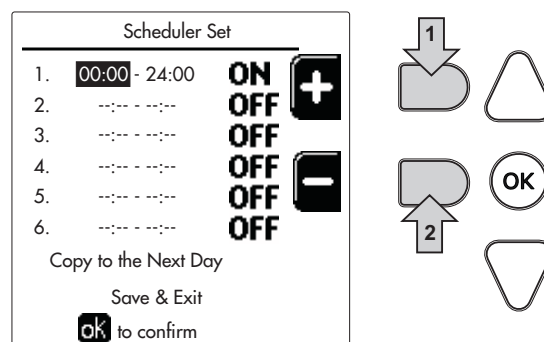


fig. 19

Premere il tasto di navigazione 7 per posizionarsi sull'orario di fine della prima fascia oraria (fig. 20) e impostarlo sul valore desiderato tramite i tasti contestuali 1 e 2.

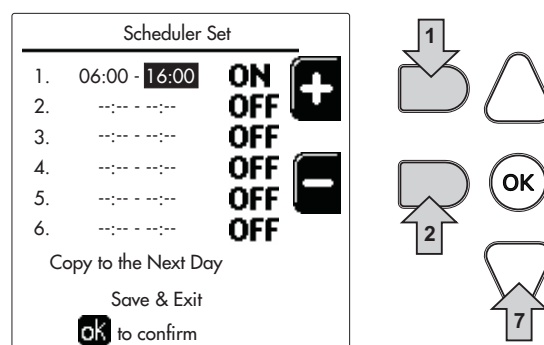


fig. 20

Premere il tasto di navigazione 7 ed utilizzare i tasti contestuali 1 e 2 per impostare la modalità di lavoro durante la prima fascia oraria (fig. 21)

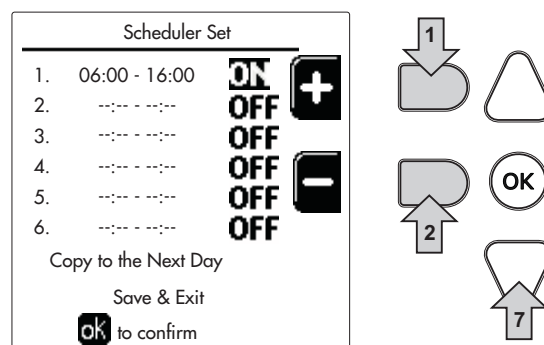


fig. 21

Successivamente, premere il tasto di navigazione 7 per impostare (se necessario) le successive fasce orarie (fig. 22, fig. 23 e fig. 24).

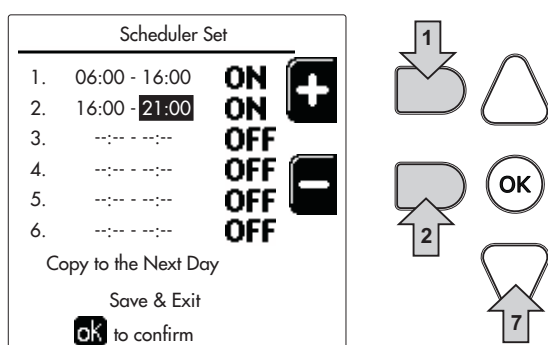


fig. 22

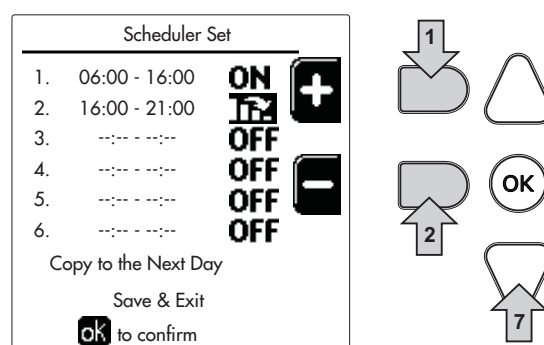


fig. 23

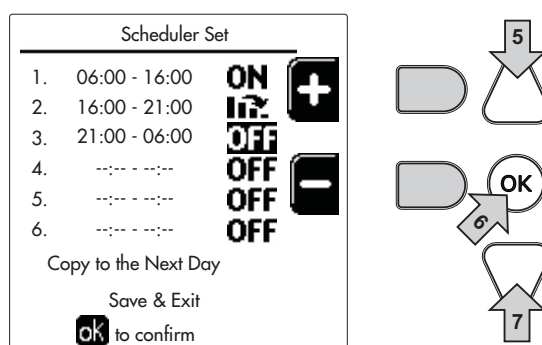


fig. 24

Quando il giorno è stato programmato, premere il tasto OK; automaticamente, la voce "Salva & esci" verrà selezionata (fig. 25). Utilizzare i tasti di navigazione 5 e 7 per modificare le precedenti impostazioni oppure premere OK per confermare: in questo caso il display tornerà a visualizzare il giorno (fig. 17) o l'intervallo di giorni da programmare (fig. 18). Si potrà quindi seguire la stessa procedura per completare il programma settimanale desiderato.

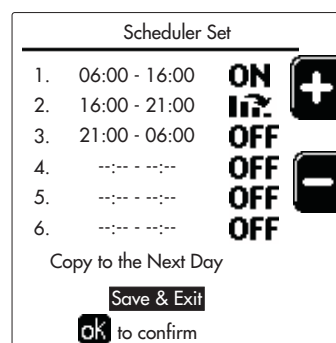


fig. 25

Se si desidera programmare allo stesso modo il giorno seguente, selezionare "Copia su giorno successivo" e premere OK per confermare (fig. 25).



Per ripristinare il programma orario ai valori di fabbrica, premere il tasto **contestuale 3** nel menù **Programma Orario** (fig. 26) e confermare con **OK**.

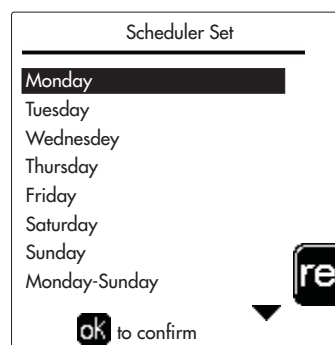


fig. 26



I due programmi orari Riscaldamento e Sanitario sono indipendenti anche in caso di Ripristino al valore di fabbrica.

Programmazione Legionella (con bollitore opzionale installato)

Per abilitare la **Funzione Antilegionella** è necessario impostare il parametro **P23**, all'interno del "MENÙ TECNICO, su **ON**.

Per programmare la funzione è necessario accedere al menù "**Legionella**" attraverso il percorso "MENÙ UTENTE ➡ "ACQUA CALDA SANITARIA" ➡ "Legionella".

In questo menù si possono settare le seguenti opzioni:

- **Giorno Antilegionella.** Definisce il giorno della settimana durante il quale verrà attivata la funzione. La funzione può essere attivata solamente una volta a settimana.
- **Ora del Giorno Antilegionella.** Definisce l'ora d'inizio della funzione.
- **Durata Antilegionella.** Definisce la durata (in minuti) della funzione.
- **Temp. Regolazione Antilegionella.** Definisce la temperatura di Regolazione dell'acqua calda sanitaria durante la funzione.



ATTENZIONE

- in modalità **ECO** la funzione **non è attiva**.
- La **Funzione Antilegionella** sarà attiva solamente se la caldaia è impostata in modalità "**Automatica**" (☺) e solamente nelle fasce orarie impostate su **ON** oppure su "**Temperatura ridotta**" (📉).
Diversamente, nelle fasce orarie impostate su **OFF**, la funzione, anche se impostata, non verrà attivata.
- Nella **modalità vacanza** (☂️) la **funzione Antilegionella** è attiva.
- Se la **Funzione Antilegionella** non viene eseguita correttamente, il display visualizza il messaggio mostrato in fig. 27. Anche in presenza di tale messaggio, la caldaia continuerà a funzionare correttamente.



fig. 27 - Messaggio Funzione antilegionella non conclusa



La temperatura impostata attraverso il menù "**Temp. Regolazione Antilegionella**" NON deve essere superiore alla massima temperatura di regolazione del sanitario impostata tramite il parametro **P19** all'interno del MENÙ TECNICO.



Se nell'impianto viene installato un circolatore per la circolazione dell'acqua durante la **funzione antilegionella**, è necessario impostare il parametro **b08** a **1**. In questo modo il contatto tra morsetti **9-10** (rif. **300** - fig. 89 e fig. 90) si chiude in corrispondenza dell'attivazione della funzione.

Funzione Vacanze

Accedere al menù “FUNZIONE VACANZA” attraverso il percorso “MENÙ UTENTE ➔ “FUNZIONE VACANZA” per poter impostare:

- Data inizio Vacanza.
- Data fine Vacanza.

Il display può attivare due tipi di icone:

-  - La funzione Vacanze è programmata ma non ancora attiva.
-  - La funzione Vacanze è in corso. La caldaia si comporterà come se fosse attiva la modalità Estate e la modalità Economy (con bollitore opzionale installato).
Restaranno attive le funzioni antigelo e la funzione Legionella (se attivata).

Data Intervento Service

Questa informazione permette di capire quando verrà attivato l'avviso dell'intervento di manutenzione programmato dal tecnico. Non rappresenta un allarme o un'anomalia ma semplicemente un avviso. Alla scadenza di tale data, ogni volta che si accede al Menù Principale, la caldaia attiverà una schermata per ricordare di effettuare la manutenzione programmata.

Informazione Service

Questa informazione mostra il numero di telefono da contattare in caso di assistenza (se programmato dal tecnico).

Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)

Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all'interno dei locali.

Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)

Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all'interno dei locali. La caldaia regolerà l'acqua impianto in funzione della temperatura ambiente richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronocomando remoto, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Temperatura scorrevole

Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) sul display del pannello comandi viene attivato il relativo simbolo della temperatura esterna. Il sistema di regolazione caldaia lavora con “Temperatura Scorrevole”. In questa modalità, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, all'aumentare della temperatura esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determinata “curva di compensazione”.

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura “Regolazione riscaldamento” diviene la massima temperatura di mandata impianto. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere comunque apportati dall'utente per il miglioramento del comfort.

Curva di compensazione e spostamento delle curve

Accedere al menù Temperatura scorrevole. Regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 30) attraverso il parametro “**Curva1**” e confermare con il tasto OK.

Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.

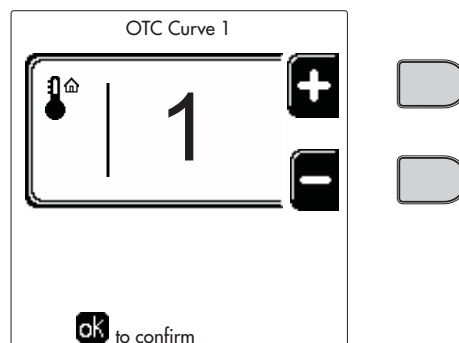


fig. 28 - Curva di compensazione

Regolare lo spostamento parallelo delle curve da 20 a 60 °C (fig. 31), attraverso il parametro **"Offset1"** e confermare con il tasto OK.

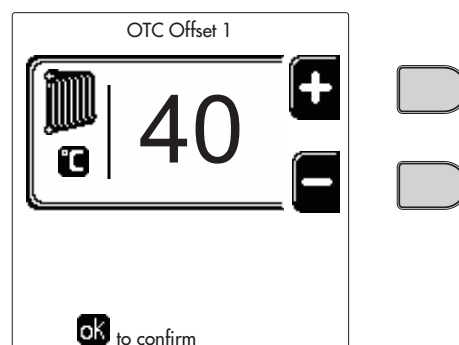


fig. 29 - Spostamento parallelo delle curve

Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.

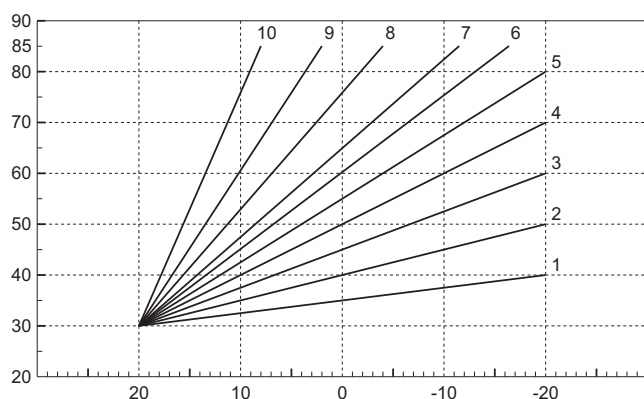


fig. 30 - Curve di compensazione

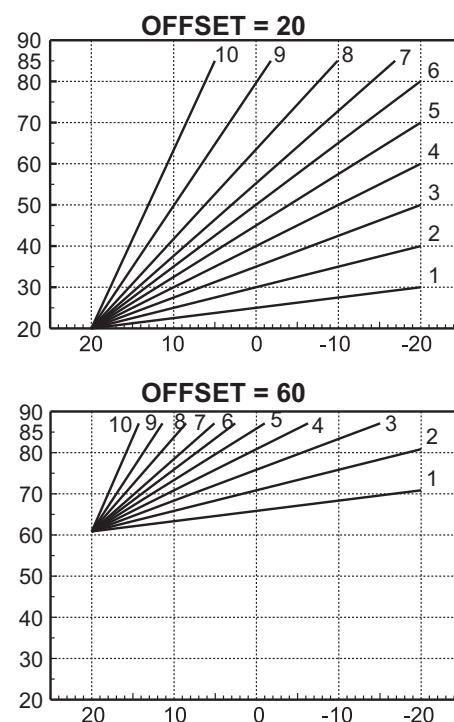


fig. 31 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione



Questo parametro è utilizzato solo se si è attivata la programmazione oraria. Vedi sez. "Programmazione orario" a pag. 10

Temperatura Esterna Riscaldamento OFF

Accedere al menù "Temp Est Risc Off" per attivare la funzione: tra 7°C e 30°C.

Se attivata, questa funzione disattiverà la richiesta riscaldamento ogni volta che la temperatura misurata dalla sonda esterna risulterà maggiore del valore programmato.

La richiesta riscaldamento verrà riattivata non appena la temperatura misurata dalla sonda esterna risulterà minore del valore programmato.

Regolazioni da cronocomando remoto



Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella tabella 1.

Tabella 1

Regolazione temperatura riscaldamento	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.
Regolazione temperatura sanitario (con bollitore opzionale installato)	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.
Commutazione Estate/Inverno	La modalità Estate ha priorità su un'eventuale richiesta riscaldamento del Cronocomando Remoto.
Selezione Eco/Comfort (con bollitore opzionale installato)	Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Economy. In questa condizione, il tasto part. 10 - fig. 1 sul pannello caldaia, è disabilitato.
	Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Comfort. In questa condizione, con il tasto part. 10 - fig. 1 sul pannello caldaia, è possibile selezionare una delle due modalità.
Temperatura Scorrevole	Sia il Cronocomando Remoto sia la scheda caldaia gestiscono la regolazione a Temperatura Scorrevole: tra i due, ha priorità la Temperatura Scorrevole della scheda caldaia.

Regolazione pressione idraulica impianto

La pressione di caricamento ad impianto freddo deve essere di circa 1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a valori inferiori al minimo, la scheda caldaia attiverà **l'anomalia 37 ed il numero del modulo** (fig. 32).



Una volta ripristinata la pressione impianto, la caldaia attiverà il ciclo di sfiato aria di 300 secondi identificato dal display con FH.

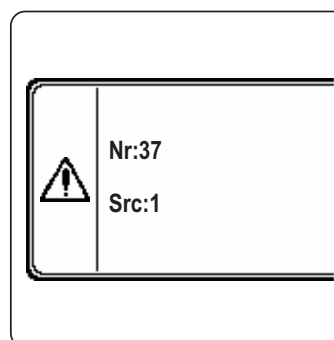


fig. 32 - Anomalia pressione impianto insufficiente Modulo 1

2. Installazione

2.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

2.2 Luogo d'installazione

Il generatore deve essere installato in apposito locale con aperture di aerazione verso l'esterno secondo quanto prescritto dalle norme vigenti. Se nello stesso locale vi sono più bruciatori o aspiratori che possono funzionare assieme, le aperture di aerazione devono essere dimensionate per il funzionamento contemporaneo di tutti gli apparecchi. Il luogo di installazione deve essere privo di oggetti o materiali infiammabili, gas corrosivi polveri o sostanze volatili. L'ambiente deve essere asciutto e non esposto a pioggia, neve o gelo.



Se l'apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmente, deve essere previsto lo spazio per lo smontaggio della mantellatura e per le normali attività di manutenzione

2.3 Collegamenti idraulici

Avvertenze

La potenzialità termica dell'apparecchio va stabilita preliminarmente con un calcolo del fabbisogno di calore dell'edificio secondo le norme vigenti. L'impianto deve essere corredato di tutti i componenti per un corretto e regolare funzionamento. In particolare, prevedere tutti i dispositivi di protezione e sicurezza prescritti dalle norme vigenti per il generatore modulare completo. Essi devono essere installati sulla tubazione di mandata del circuito di acqua calda, immediatamente a valle dell'ultimo modulo, entro una distanza non superiore a 0.5 metri, senza interposizione di organi di intercettazione. L'apparecchio non viene fornito di vaso d'espansione, il suo collegamento pertanto, deve essere effettuato a cura dell'Installatore.

Non utilizzare i tubi degli impianti idraulici come messa a terra di apparecchi elettrici.

Prima dell'installazione effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto per rimuovere residui o impurità che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.



Deve essere prevista inoltre l'installazione di un filtro sulla tubazione di ritorno impianto per evitare che impurità o fanghi provenienti dall'impianto possano intasare e danneggiare i generatori di calore.

L'installazione del filtro è assolutamente necessaria in caso di sostituzione dei generatori in impianti esistenti. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati al generatore dalla mancanza o non adeguata installazione di tale filtro.

Effettuare gli allacciamenti ai corrispondenti attacchi secondo il disegno alla sez. 4.1 ed ai simboli riportati sull'apparecchio.

Circolatore ad alta efficienza (opzionale)

L'impostazione di fabbrica é idonea per tutte le installazioni; tuttavia, è possibile impostare, tramite il tasto di selezione (vedi particolare 1 di fig. 33), una strategia di funzionamento diversa in funzione delle caratteristiche dell'impianto.

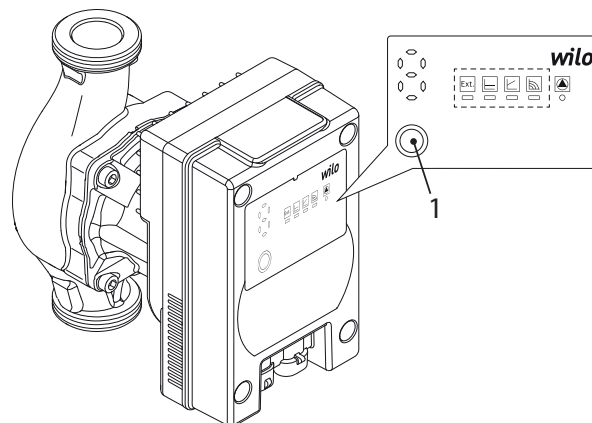


fig. 33

	In funzionamento normale, il LED si accende di verde
	LED acceso/lampeggiante in caso di guasto
	Indicazione del modo di regolazione selezionato: ☐ Ext. Comando esterno ☐ Prevalenza proporzionale $\Delta p-v$ ☐ Prevalenza costante $\Delta p-c$ ☐ Velocità fissa
	Modo Ext. 1 PWM tipo 1 2 PWM tipo 2 3 0 - 10 V con funzione cavo interrotto 4 0 - 10 V Modo - $\Delta p-v$, $\Delta p-c$, Velocità fissa Indica la curva caratteristica 1 = min ÷ 9 = Max
	Il tasto di comando consente: Premendo una volta : aumenta la curva di 1 oppure cambia il modo di regolazione Premendo per 2 secondi : cambia il modo di regolazione Premendo per 4 secondi : attiva/disattiva la funzione di sfiato Premendo per 9 secondi : attiva/disattiva il blocco tastiera Premendo per 2 secondi a pompa spenta: ripristino i valori di fabbrica

- Impostazione Comando esterno

La velocità della pompa viene determinata dal segnale esterno proveniente dalla centralina di controllo della caldaia.

PWM tipo 1: La velocità della pompa viene regolata in funzione del segnale PWM. In caso di rottura del cavo, la pompa accelera al numero di giri massimo.

PWM tipo 2: La velocità della pompa viene regolata in funzione del segnale PWM. In caso di rottura del cavo, la pompa si arresta.

0 - 10 V con funzione cavo interrotto: La velocità della pompa viene regolata dal segnale analogico 0-10V. In caso di rottura del cavo, la pompa riduce il numero dei giri al minimo.

0 - 10 V: La velocità della pompa viene regolata dal segnale analogico 0-10V. In caso di rottura del cavo, la pompa si arresta.

- Impostazione Dp-v Prevalenza Proporzionale

La Prevalenza del circolatore verrà ridotta automaticamente al diminuire della portata richiesta dall'impianto. Questa impostazione risulta ottimale per impianti con radiatori (2 tubi o monotubo) e/o valvole termostatiche.

I punti di forza sono la riduzione dei consumi elettrici al diminuire della richiesta dell'impianto e la riduzione del rumore su radiatori e/o valvole termostatiche. Il range di funzionamento va da minimo **2** a massimo **7** oppure **10** in base al modello di circolatore installato.

- Impostazione Dp-c Prevalenza Costante

La Prevalenza del circolatore resterà costante al diminuire della portata richiesta dall'impianto. Questa impostazione risulta ottimale per tutti gli impianti a pavimento o vecchi impianti con tubi di grossa sezione.

Oltre ad una riduzione dei consumi elettrici, negli impianti a pavimento, tutti i circuiti risulteranno bilanciati per la stessa caduta di prevalenza. Il range di funzionamento va da minimo **0,5** a massimo **7** oppure **10** in base al modello di circolatore installato.

- Impostazione Velocità massima fissa

Il circolatore non modula la propria potenza. Funzionerà sempre alla velocità impostata con il selettore. È possibile impostare il circolatore su 3 velocità: **1** (Velocità minima), **2** (Velocità media) e **3** (Velocità massima).

Il principio di funzionamento è quello dei circolatori tradizionali (con una riduzione dei consumi elettrici rispetto agli stessi).



Caratteristiche dell'acqua impianto

Prima di procedere all'installazione del generatore FORCE W, l'impianto, nuovo o esistente, deve essere opportunamente pulito allo scopo di eliminare residui installativi, solventi, fanghi e contaminanti in genere che possano precludere l'efficacia dei trattamenti condizionanti di protezione. Utilizzare prodotti di pulizia neutri non aggressivi verso metalli, gomma e parti in plastica del generatore/impianto. Svuotare, lavare e ricaricare l'impianto nel rispetto delle prescrizioni seguenti. Un impianto sporco non garantirà la vita del generatore nel tempo anche con l'utilizzo di condizionanti a protezione.



Le caldaie **FORCE W** sono idonee all'installazione in sistemi di riscaldamento con ingresso di ossigeno non significativo (rif. sistemi **"caso I"** norma EN14868). In sistemi con immissione di ossigeno continua (ad es. impianti a pavimento senza tubi antidiffusione o impianti a vaso aperto), oppure frequente (frequenti rabbocchi d'acqua), deve essere prevista una separazione fisica (ad es. scambiatore a piastre).

L'acqua all'interno di un impianto di riscaldamento deve essere trattata in ottemperanza alle leggi e regolamenti vigenti, avere caratteristiche idonee come indicato dalla norma UNI 8065 e rispettare le indicazioni della norma EN14868 (protezione dei materiali metallici contro la corrosione).

L'acqua di riempimento (primo riempimento e rabbocchi successivi) deve essere potabile, limpida, con durezza inferiore ai valori riportati nella tabella sottostante, essere trattata e condizionata con prodotti dichiarati idonei dal costruttore (vedi elenco successivo), al fine di garantire che non si innescino incrostazioni, fenomeni corrosivi o aggressivi sui metalli e sulle materie plastiche del generatore e dell'impianto, non si sviluppino gas e, negli impianti a bassa temperatura, non proliferino masse batteriche o microbiche.

L'acqua contenuta nell'impianto, nonché l'acqua di reintegro, deve essere verificata con periodicità (ad ogni avviamento dell'impianto, dopo ogni intervento straordinario quali ad esempio sostituzione di generatore o di altri componenti d'impianto, oltreché almeno una volta l'anno durante le operazioni di manutenzione ordinaria obbligatoria come previsto dalla UNI 8065). L'acqua deve avere un aspetto limpido e rispettare i limiti riportati nella tabella seguente.

	IMPIANTO ESISTENTE	IMPIANTO NUOVO
PARAMETRO ACQUA		
Durezza totale acqua riempimento (f)	<10	<10
Durezza totale acqua impianto (f)	<15	<10
PH	7 < Ph < 8,5	
Rame Cu (mg/l)	Cu < 0,5 mg/l	
Ferro Fe (mg/l)	Fe < 0,5 mg/l	
Cloruri (mg/l)	Cl < 50 mg/l	
Conducibilità (µS/cm)	< 600 µS/cm*	
Solfati	< 100 mg/l	
Nitrati	< 100 mg/l	

* In presenza di condizionanti, il limite sale a **1200 µS/cm**.

In presenza di valori difforni o in contesti di difficile verifica dei valori con le analisi/test/procedure convenzionali, contattare l'azienda per valutazioni aggiuntive in merito. Le condizioni dell'acqua di alimento da trattare possono variare in modo anche significativo al variare delle aree geografiche ove collocati gli impianti.

I condizionanti chimici, deossigenanti, antincrostanti, inibitori di corrosione, antibatterici, antialga, di protezione dal gelo, di correzione del PH ed altro, devono essere idonei alla necessità oltreché ai materiali del generatore ed impianto. Devono essere inseriti all'interno dell'impianto rispettando la quantità indicata dal fornitore del prodotto chimico ed essere verificati nella loro concentrazione.



Un condizionante chimico con concentrazione non sufficiente non potrà garantire la protezione per la quale è stato inserito nell'impianto.

Verificare sempre la concentrazione di prodotto dopo ogni inserimento e ciclicamente, almeno una volta all'anno avvalendosi di personale tecnico qualificato quale la nostra rete di assistenza tecnica autorizzata.

Tabella 2 - Condizionanti chimici dichiarati idonei e disponibili presso la nostra rete di Centri Assistenza Tecnica Autorizzata

	Descrizione	Prodotti alternativi tipo Sentinel
LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K	Inibitore di corrosione a base Molibdeno	X100
LIFE DUE	Riduzione del rumore/antincrostante di mantenimento	X200
BIO KILL	Antialga biocida	X700
PROGLI	Protezione propilenica dal gelo	X500
Possono essere utilizzati prodotti con caratteristiche equivalenti		

L'apparecchio è equipaggiato di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura dell'acqua di mandata impianto scende sotto i 5°C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio. Se necessario, utilizzare per la protezione dell'impianto idoneo liquido antigelo, che risponda agli stessi requisiti sopra esposti e previsti dalla norma UNI 8065.

Per garantire l'affidabilità e un corretto funzionamento delle caldaie, installare sempre nel circuito di carico, un filtro meccanico e nell'impianto, un defangatore (possibilmente magnetico) e un disareatore come previsto dalla UNI 8065 oltrechè un contatore volumetrico sulla linea di reintegro impianto.



Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente paragrafo, "Caratteristiche dell'acqua di impianto", comporterà il non riconoscimento della garanzia e dei danni provocati imputabili a tali mancanze.

Manutenzione camera di combustione

Al fine di mantenere il generatore prestante ed affidabile nel tempo è molto importante rivolgersi alla nostra assistenza tecnica autorizzata, almeno una volta l'anno, oltrechè per le ordinarie operazioni di manutenzione, anche per la verifica dello stato della camera di combustione e sua, se necessaria, pulizia. A tal proposito consigliamo l'utilizzo dei prodotti seguenti, testati e verificati sui nostri scambiatori e disponibili presso i nostri Centri Assistenza Tecnica Autorizzata.

Tabella 3 - Prodotti dichiarati idonei e disponibili presso la nostra rete di Centri di Assistenza Tecnica Autorizzata

	Descrizione
BIO ALL BF/TF	prodotto liquido per pulizia camere combustione in alluminio
ALUCLEAN	prodotto gel per pulizia camere combustione in alluminio
Possono essere utilizzati prodotti con caratteristiche equivalenti	

Vista l'aggressività dei prodotti chimici per le camere di combustione è importante ricordare di affidarsi solo ed esclusivamente a personale qualificato e di mettere in sicurezza gli elementi sensibili quali gli elettrodi, i materiali isolanti ed altro che potrebbero essere danneggiati da un contatto diretto con il prodotto. Risciacquare bene dopo ogni processo di pulizia dello scambiatore (tempo di applicazione prodotto 15-20 min) e ripetere l'operazione a necessità.



Indipendentemente dai prodotti chimici utilizzati, avvalersi sempre di personale tecnico qualificato quale la nostra rete di assistenza tecnica autorizzata e gestire i fluidi tecnologici secondo le leggi, norme e regolamenti locali vigenti.

Sistema antigelo, liquidi antigelo, additivi ed inibitori

La caldaia è equipaggiata di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura dell'acqua di mandata impianto scende sotto i 5°C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio. Qualora si renda necessario, è consentito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori, solo ed esclusivamente se il produttore di suddetti liquidi o additivi fornisce una garanzia che assicuri che i suoi prodotti sono idonei all'uso e non arrecano danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto. E' proibito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori generici, non espressamente adatti all'uso in impianti termici e compatibili con i materiali di caldaia ed impianto.

Kit opzionali

A richiesta sono disponibili i seguenti kit:

cod. 042070X0 - KIT CIRCOLATORE ad ALTA EFFICIENZA - 7m. (A - fig. 34)

cod. 042071X0 - KIT CIRCOLATORE ad ALTA EFFICIENZA - 10m. (A - fig. 34)

cod. 042072X0 - KIT IDRAULICO

Nel Kit 042072X0 sono contenuti:

1 VALVOLA DI NON RITORNO - Femmina 1"1/2 (B - fig. 34)

2 RUBINETTO 3 Vie - Femmina 1"1/2 (C - fig. 34)

Permette l'intercettazione (per operazioni di manutenzione) in conformità ai requisiti **ISPESL** e può essere utilizzata come intercettazione locale nel collegamento di più apparecchi in batteria. La terza via deve essere obbligatoriamente collegata ad un collettore di scarico in atmosfera. In tal modo con valvola in posizione "aperto" lo scambiatore di caldaia è in collegamento con il collettore idraulico di mandata ed in posizione "chiuso", tramite la terza via, lo scambiatore è in comunicazione con il collettore di scarico in atmosfera. Tale valvola funziona quindi anche da scarico della caldaia.

3 RUBINETTO Maschio/Femmina 1"1/2 (D - fig. 34)

In abbinamento con la valvola a 3 vie precedente, permette l'intercettazione (per operazioni di manutenzione) in conformità ai requisiti **ISPESL** e può essere utilizzata come intercettazione locale nel collegamento di più apparecchi in batteria.

4 NIPPLO DI COLLEGAMENTO 1"1/2 (E - fig. 34)

In abbinamento con la valvola a 3 vie precedente, permette l'intercettazione (per operazioni di manutenzione) in conformità ai requisiti **ISPESL** e può essere utilizzata come intercettazione locale nel collegamento di più apparecchi in batteria.

5 Tubazioni di collegamento Mandate e Ritorno 1"1/2 (F - fig. 34)

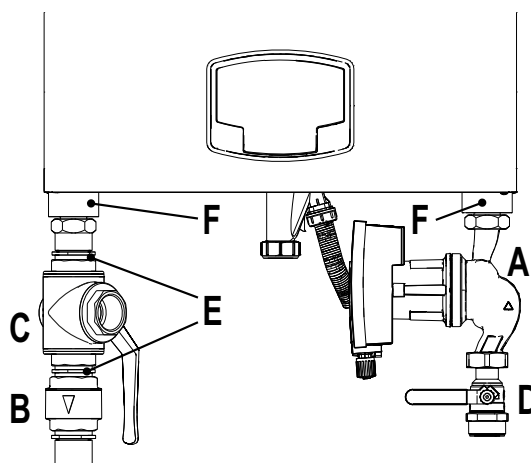


fig. 34 - Caldaia con i kit installati

Esempi circuiti idraulici

Negli esempi descritti in seguito potrebbe essere richiesto di verificare/modificare alcuni parametri.

Per fare questo è necessario accedere al menù Tecnico.

Dalla schermata principale (Home), premere il tasto Menù principale (part. 12 - fig. 1).

Accedere al menù "Tecnico" attraverso la pressione del tasto contestuale 2 (part. 2 - fig. 1).

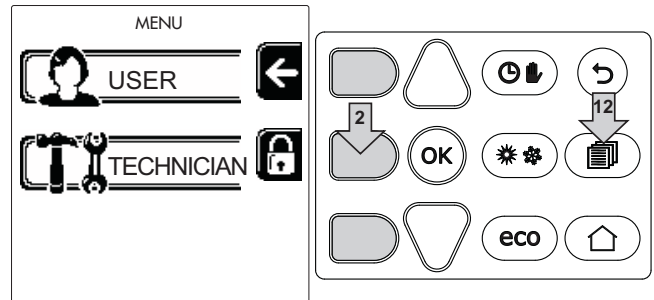


fig. 35

Inserire il codice "4 1 8" con i tasti contestuali 1 e 2. Confermare ogni cifra con il tasto OK.

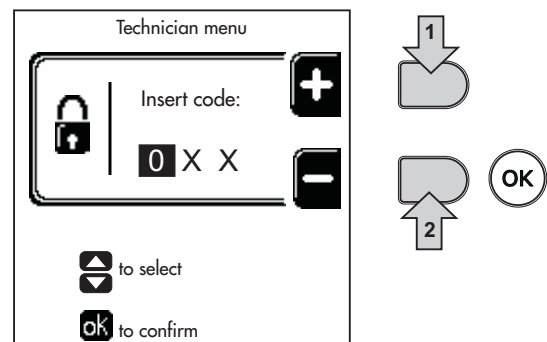


fig. 36

Accedere al Menù Parametri attraverso la pressione del tasto OK.

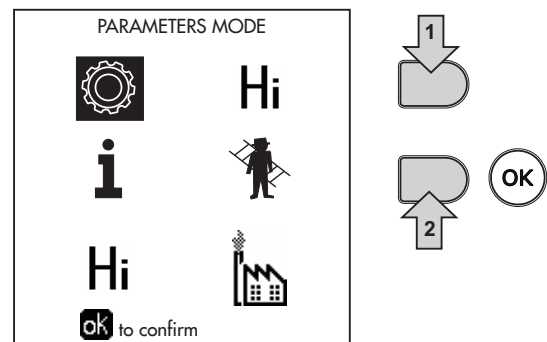


fig. 37

Accedere al "Menù Configurazione" o al "Menù Tipo impianto" in funzione del parametro da modificare come riportato in ciascun esempio circuito idraulico.

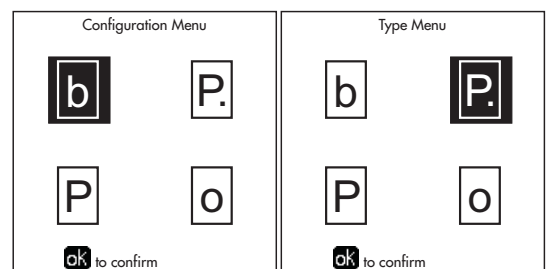


fig. 38

Due circuiti riscaldamento diretti

- Schema di principio

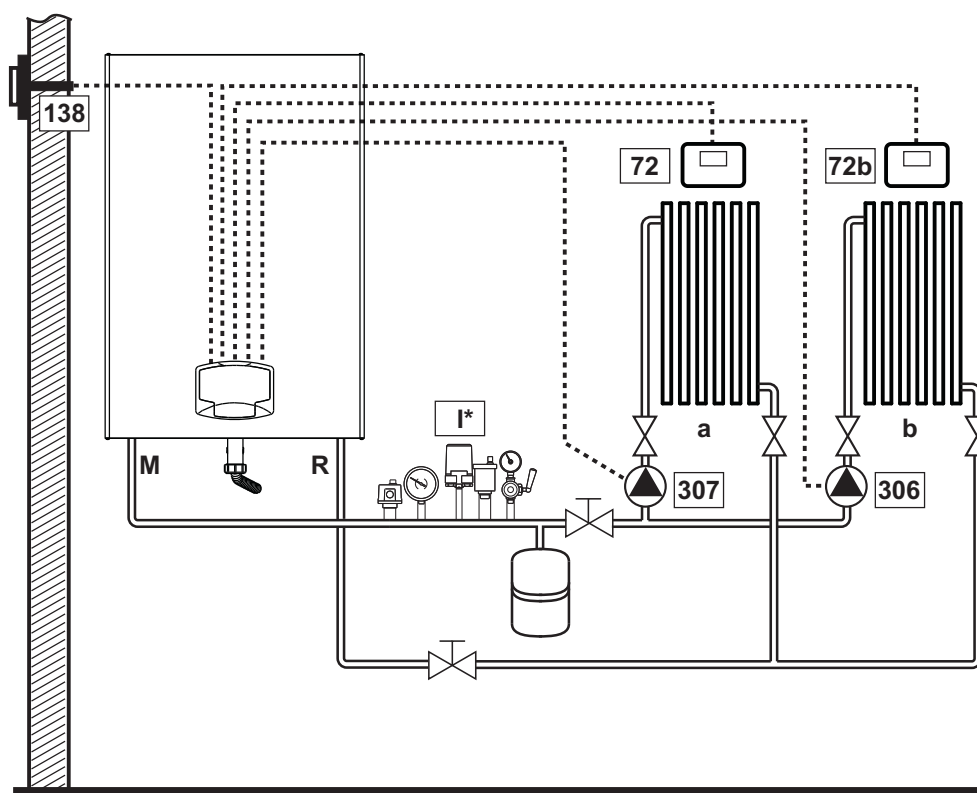


fig. 39

- Collegamenti elettrici

Dopo l'installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico. Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell'apposito paragrafo.

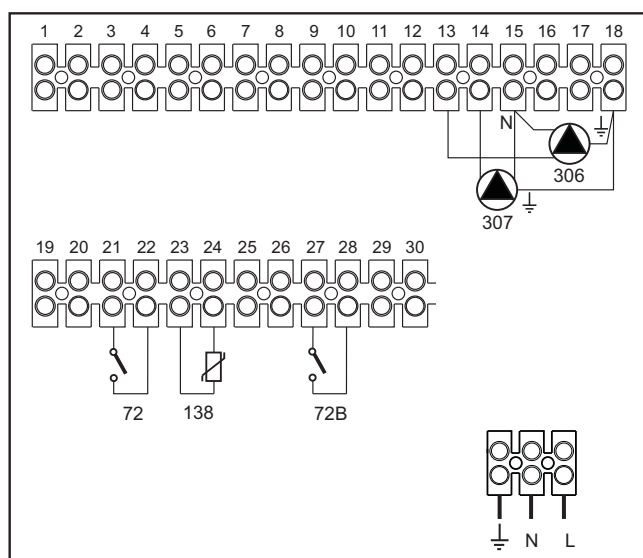


fig. 40

Legenda (fig. 39 e fig. 40)

- 72** Termostato ambiente 1a zona (diretta)
- 72b** Termostato ambiente 2a zona (diretta)
- 138** Sonda esterna
- 307** Circolatore 1a zona (diretta)
- 306** Circolatore 2a zona (diretta)
- a** 1a zona (diretta)
- b** 2a zona (diretta)
- M** Mandata
- R** Ritorno
- I*** Dispositivi di sicurezza ISPESL
(Quando richiesti. Non forniti)

Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0

- Parametri

Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d'accesso riportata di seguito.

“Menù Tipo Impianto”

Modificare parametro **P.01** del “Menù Tipo Impianto” a **4**.

- Funzionalità opzionali

Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d'impianto) esistono delle opzioni che non necessitano di impostazioni.

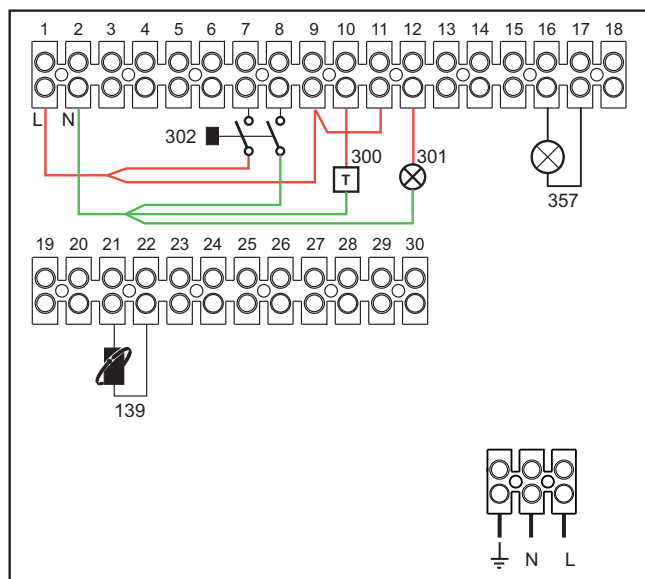


fig. 41

Legenda

- 139** Comando Remoto: può essere installato al posto del 72 per gestire la richiesta della 1° zona (diretta)
- 300** Indicazione bruciatore acceso (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di un contaore a 230 Vac
- 301** Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
- 302** Ingresso reset remoto (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare un'anomalia di tipo blocco
- 357** Indicazione anomalia (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac



Un circuito riscaldamento diretto ed un circuito sanitario con circolatore

- Schema di principio

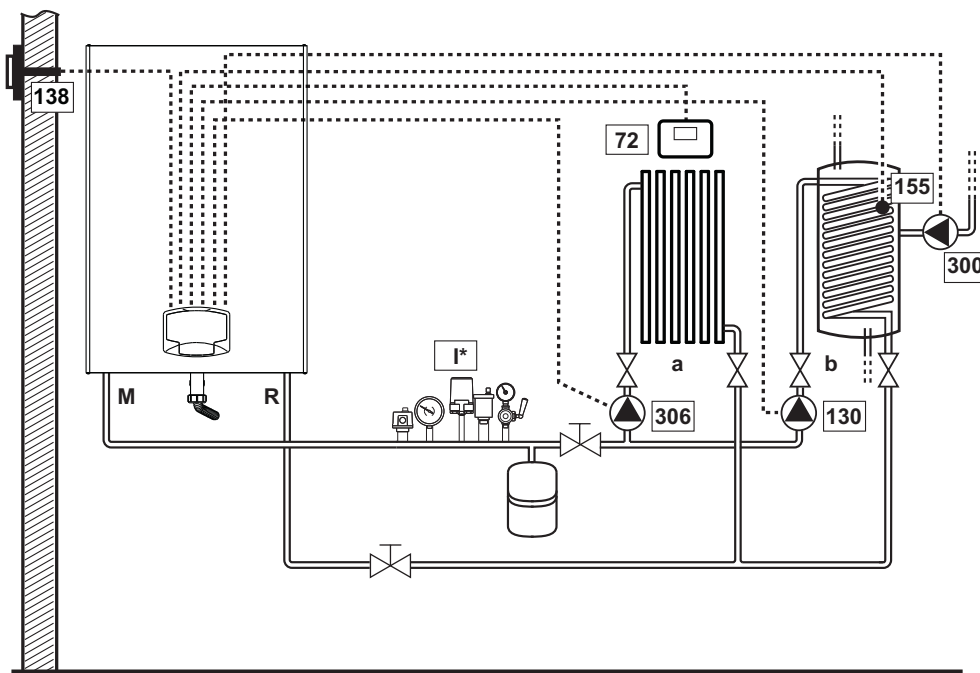


fig. 42

- Collegamenti elettrici

Dopo l'installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico.

Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell'apposito paragrafo.

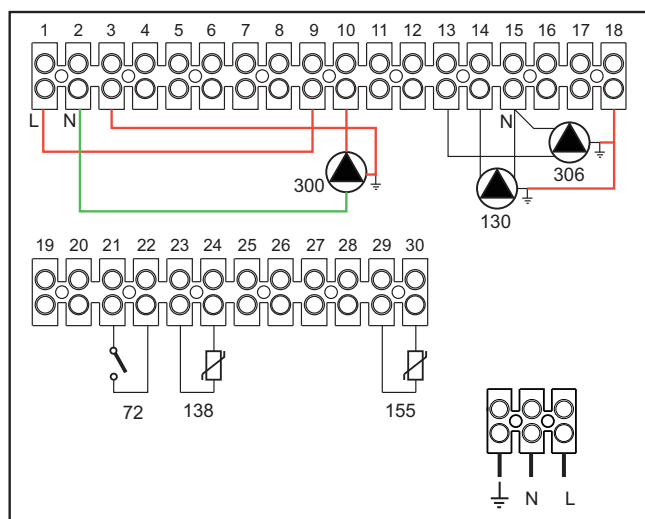


fig. 43

Legenda (fig. 42 e fig. 43)

- 72** Termostato ambiente 1a zona (diretta)
- 130** Circolatore bollitore
- 138** Sonda esterna
- 155** Sonda bollitore
- 300** Circolatore antilegionella
- 306** Circolatore 1a zona (diretta)
- a** 1a zona (diretta)
- b** Circuito bollitore
- M** Mandata
- R** Ritorno
- I*** Dispositivi di sicurezza ISPESL
(Quando richiesti - non forniti)

Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0

In caso di utilizzo di una sonda bollitore (non fornita), è necessario acquistare la sonda NTC accessoria cod. 1KWMA11W (2 mt.) oppure cod. 043005X0 (5 mt.)

In caso di utilizzo di un termostato bollitore (non fornito) è necessario acquistare il kit accessorio cod. 013017X0 (da collegare al posto della Sonda Bollitore)

- Parametri

Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d'accesso riportata di seguito.

“Menù Parametri - Configurazione”

Verificare/Modificare parametro **b02** del “Menù Parametri Trasparenti” a **8**.

Verificare/Modificare parametro **b08** del “Menù Parametri Trasparenti” a 1.

Verificare/Modificare parametro **b04, b05 e b06** del “Menù Parametri Trasparenti” secondo i valori riportati nella tabella sez. "Menù Parametri - Configurazione" a pag. 48.

- Funzionalità Opzionali

Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d'impianto) esistono delle opzioni che non necessitano di impostazioni.

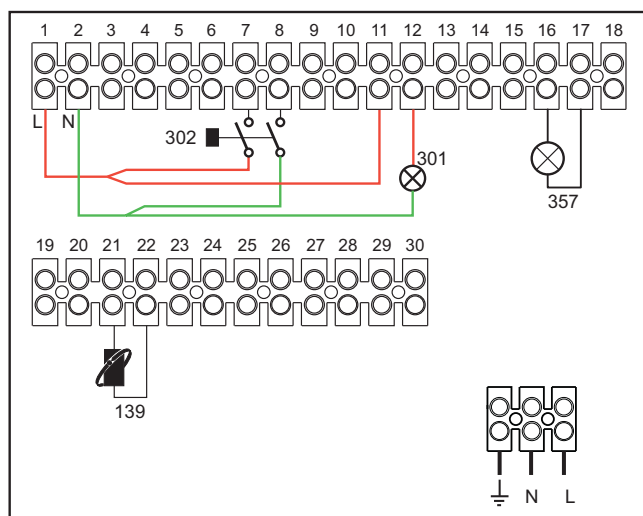


fig. 44

Legenda

- 139** Comando Remoto: può essere installato al posto del 72 per gestire la richiesta della 1° zona (diretta)
- 301** Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
- 302** Ingresso reset remoto (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare un'anomalia di tipo blocco
- 357** Indicazione anomalia (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac

Un circuito riscaldamento diretto ed un circuito sanitario con valvola deviatrice (a 3 fili)

- Schema di principio

Utilizzare valvole deviatrici a 3 fili:

- FASE APERTURA 230V
- FASE CHIUSURA 230V
- NEUTRO

con tempi di commutazione (da tutto chiuso a tutto aperto) non superiori a 90 secondi.

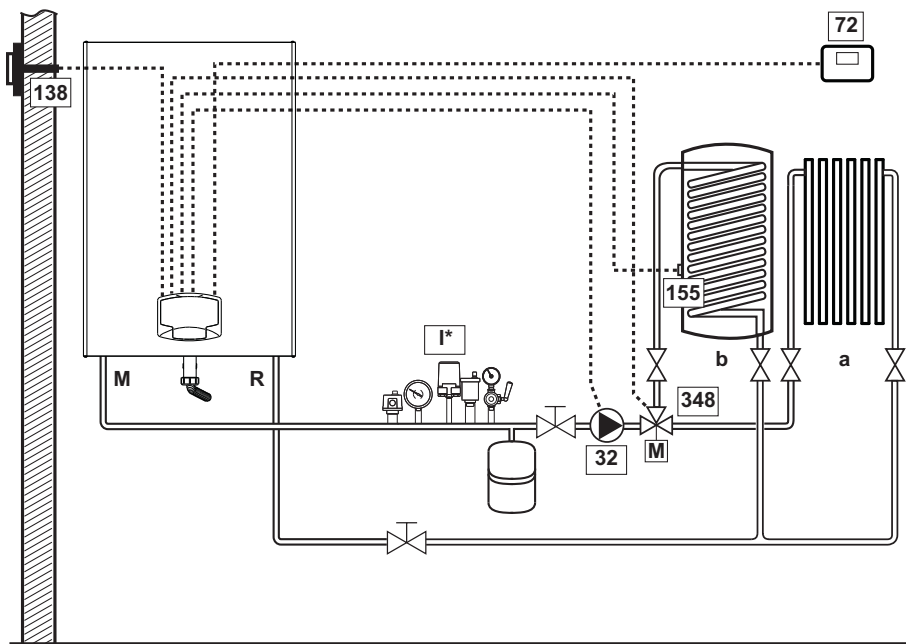


fig. 45

- Collegamenti elettrici

Dopo l'installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico. Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell'apposito paragrafo.



Per evitare danneggiamenti alla scheda, è consigliato l'uso di relè esterni per il pilotaggio della valvola a 3 vie, come da indicazione di fig. 46.

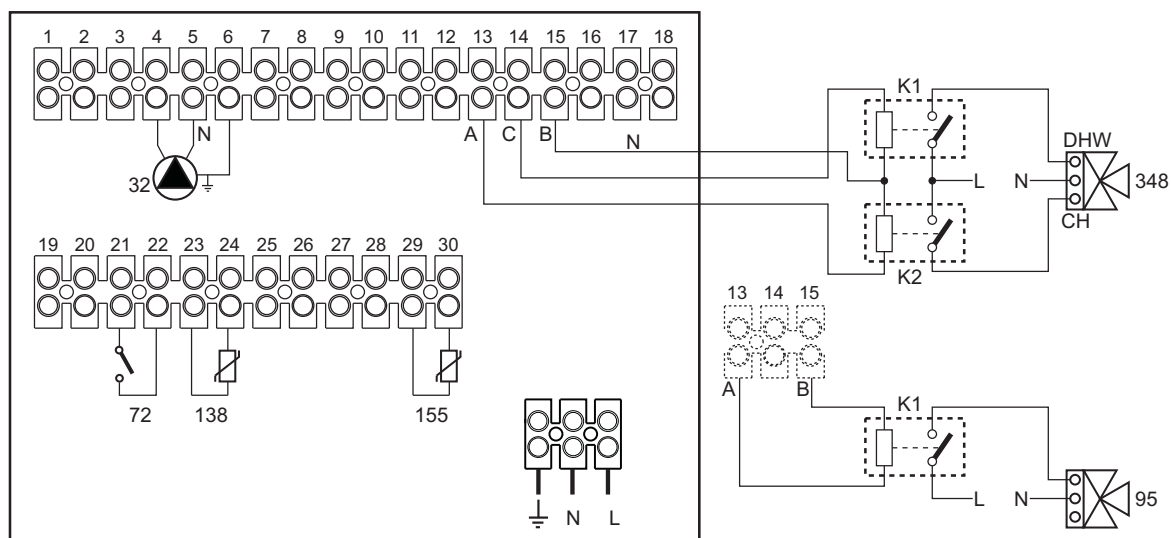


fig. 46

Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0

In caso di utilizzo di una sonda bollitore (non fornita), è necessario acquistare la sonda NTC accessoria cod. 1KWMA11W (2 mt.) oppure cod. 043005X0 (5 mt.)

In caso di utilizzo di un termostato bollitore (non fornito) è necessario acquistare il kit accessorio cod. 013017X0 (da collegare al posto della Sonda Bollitore)

- Parametri

Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d'accesso riportata di seguito.

"Menù Parametri - Configurazione"

Verificare/Modificare parametro **b02** del "Menù Parametri - Configurazione" a **9**.

Verificare/Modificare parametro **b04**, **b05** e **b06** del "Menù Parametri - Configurazione" secondo i valori riportati nella tabella sez. "Menù Parametri - Configurazione" a pag. 48.

- Funzionalità opzionali

Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d'impianto) esistono delle opzioni che non necessitano di impostazioni.

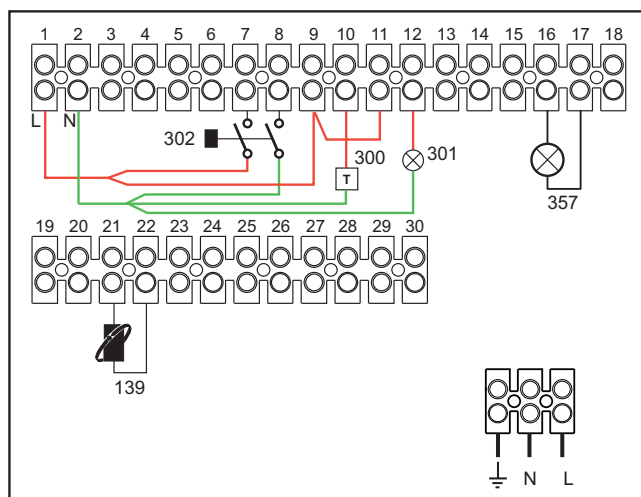


fig. 47

Legenda

- 139** Comando Remoto: può essere installato al posto del 72 per gestire la richiesta della 1° zona (diretta)
- 300** Indicazione bruciatore acceso (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di un contaore a 230Vac
- 301** Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
- 302** Ingresso reset remoto (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare un'anomalia di tipo blocco
- 357** Indicazione anomalia (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac

Due circuiti riscaldamento miscelati, un circuito riscaldamento diretto e un circuito sanitario con circolatore

- Schema di principio

La scheda **controllo zone FZ4B** può gestire diverse tipologie d'impianto. Quello riportato è un esempio.

Utilizzare valvole deviatrici a 3 fili:

- FASE APERTURA 230V
- FASE CHIUSURA 230V
- NEUTRO

con tempi di commutazione (da tutto chiuso a tutto aperto) non superiori a 180 secondi.

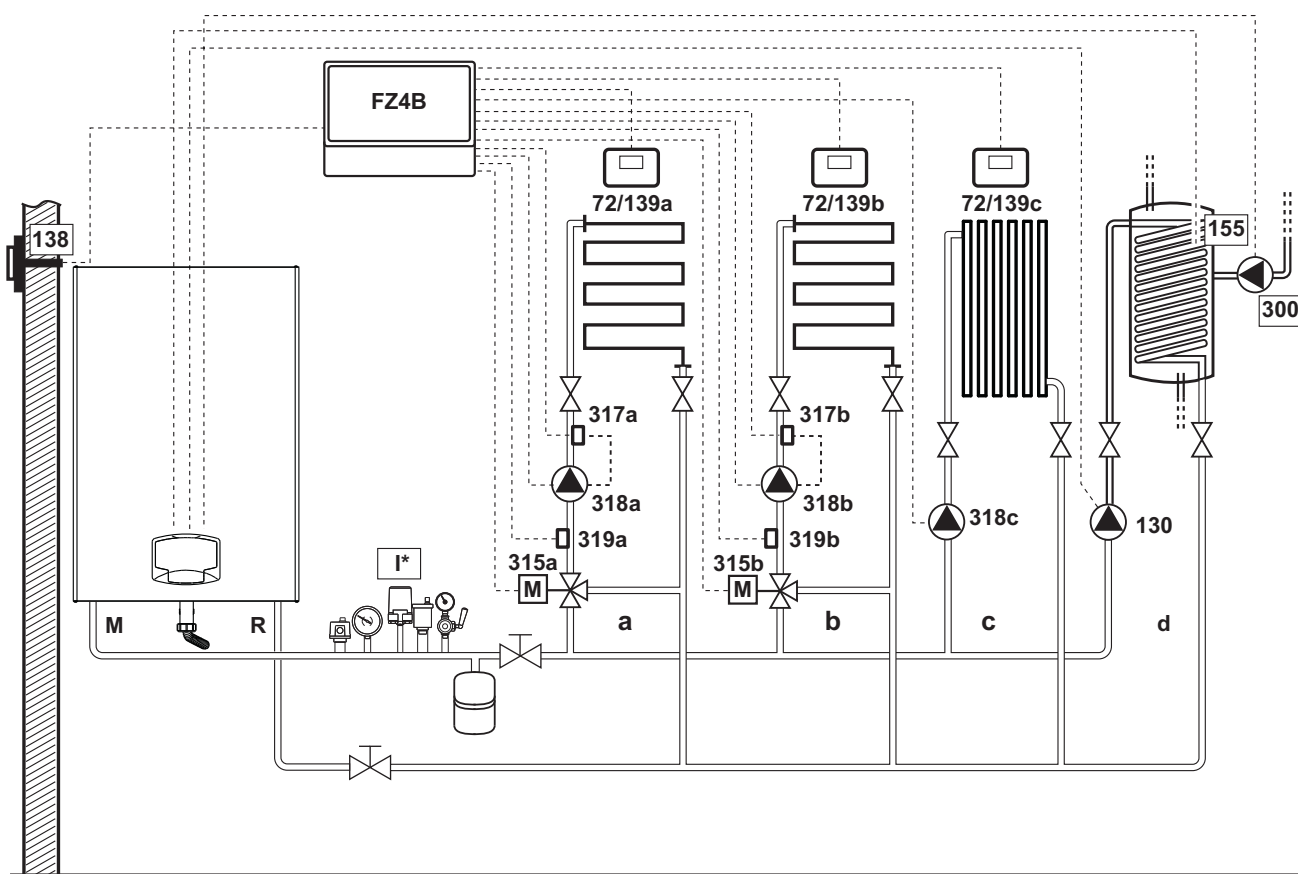


fig. 48

- Collegamenti elettrici

Dopo l'installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico. Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell'apposito paragrafo.

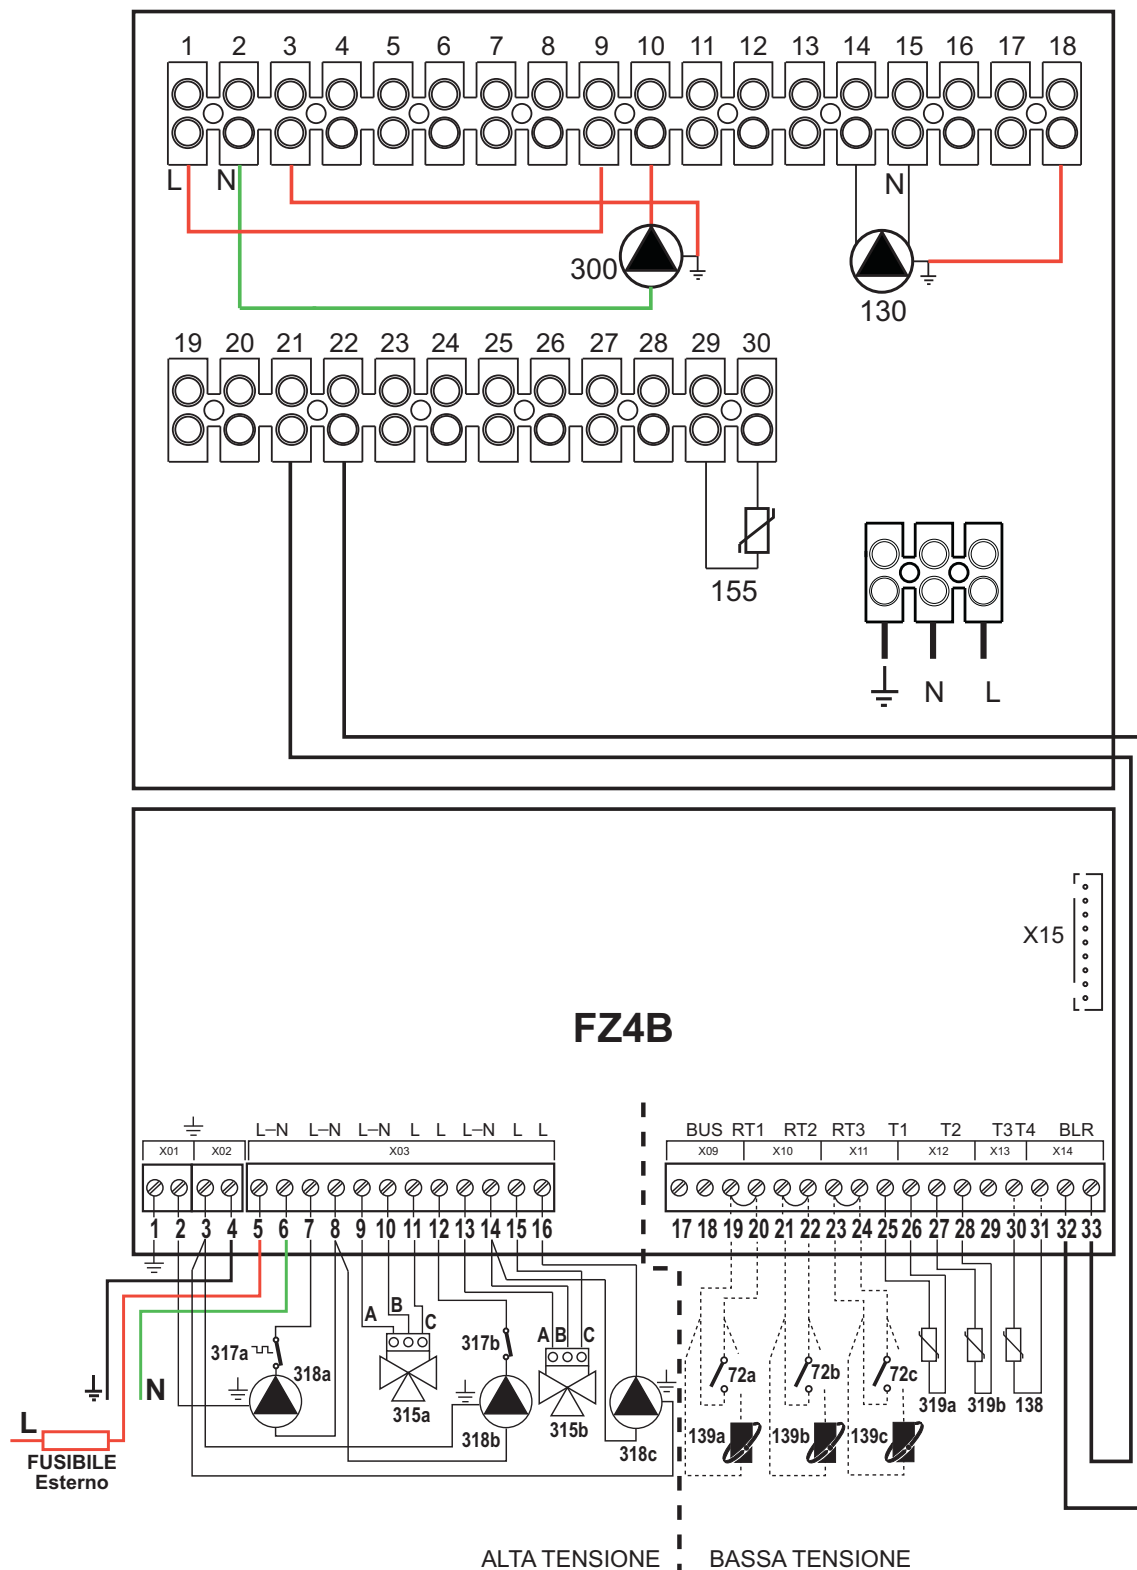


fig. 49

Legenda (fig. 48 e fig. 49)

- 72a** Termostato ambiente 1a zona (miscelata)
- 72b** Termostato ambiente 2a zona (miscelata)
- 72c** Termostato ambiente 3a zona (diretta)
- 130** Circolatore bollitore
- 138** Sonda esterna
- 139a** Cronocomando Remoto 1a zona (miscelata)
- 139b** Cronocomando Remoto 2a zona (miscelata)
- 139c** Cronocomando Remoto 3a zona (diretta)
- 155** Sonda bollitore
- 300** Circolatore antilegionella
- 315a** Valvola miscelatrice 1a zona (miscelata)

A = FASE APERTURA

B = NEUTRO

C = FASE CHIUSURA

- 315b** Valvola miscelatrice 2a zona (miscelata)

A = FASE APERTURA

B = NEUTRO

C = FASE CHIUSURA

- 317a** Termostato di sicurezza 1a zona (miscelata)
- 317b** Termostato di sicurezza 2a zona (miscelata)
- 318a** Circolatore 1a zona (miscelata)
- 318b** Circolatore 2a zona (miscelata)
- 318c** Circolatore 3a zona (diretta)
- 319a** Sensore mandata 1a zona (miscelata)
- 319b** Sensore mandata 2a zona (miscelata)
- M** Mandata
- R** Ritorno
- a** 1a zona (miscelata)
- b** 2a zona (miscelata)
- c** 3a zona (diretta)
- d** Circuito bollitore)

I* Dispositivi di sicurezza ISPEL (Quando richiesti - non forniti)

Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0

In caso di utilizzo di una sonda bollitore (non fornita), è necessario acquistare la sonda NTC accessoria cod. 1KWMA11W (2 mt.) oppure cod. 043005X0 (5 mt.)

In caso di utilizzo di un termostato bollitore (non fornito) è necessario acquistare il kit accessorio cod. 013017X0 (da collegare al posto della Sonda Bollitore)

- Parametri

Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d'accesso riportata di seguito.

"Menù Parametri - Configurazione"

Verificare/Modificare parametro **b02** del "Menù Parametri - Configurazione" a **9**.

Verificare/Modificare parametro **b08** del "Menù Parametri - Configurazione" a **1**.

Verificare/Modificare parametro **b04**, **b05** e **b06** del "Menù Parametri - Configurazione" secondo i valori riportati nella tabella sez. "Menù Parametri - Configurazione" a pag. 48.

- Parametri FZ4B

Vedi relativo manuale all'interno del Kit.

- Funzionalità opzionali

Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d'impianto) esistono delle opzioni che non necessitano di impostazioni.

Legenda (fig. 50)

- 301** Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
- 302** Ingresso reset remoto (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare un'anomalia di tipo blocco
- 357** Indicazione anomalia (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac

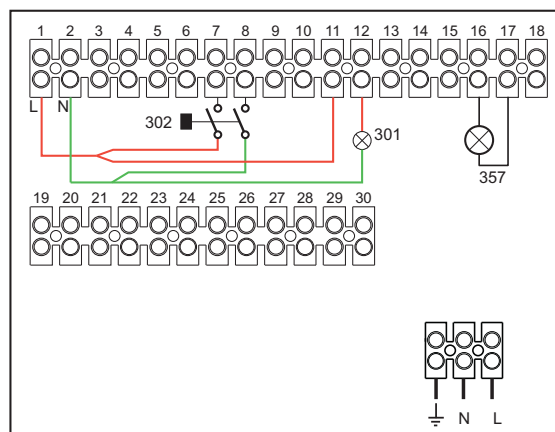


fig. 50

2.4 Collegamento gas



Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'apparecchio sia predisposto per il funzionamento con il tipo di combustibile disponibile ed effettuare una accurata pulizia di tutte le tubature gas dell'impianto, per rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia.

L'allacciamento gas deve essere effettuato all'attacco relativo (vedi fig. 79) in conformità alla normativa in vigore, con tubo metallico rigido oppure con tubo flessibile a parete continua in acciaio inox, interponendo un rubinetto gas tra impianto e caldaia. Verificare che tutte le connessioni gas siano a tenuta. La portata del contatore gas deve essere sufficiente per l'uso simultaneo di tutti gli apparecchi ad esso collegati. Il diametro del tubo gas, che esce dalla caldaia, non è determinante per la scelta del diametro del tubo tra l'apparecchio ed il contatore; esso deve essere scelto in funzione della sua lunghezza e delle perdite di carico, in conformità alla normativa in vigore.



Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.

In caso di collegamento in cascata, si raccomanda di installare una valvola di intercettazione combustibile esterna ai moduli.

2.5 Collegamenti elettrici

AVVERTENZE



PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE CHE PREVEDA LA RIMOZIONE DEL MANTELLO, SCOLLEGARE LA CALDAIA DALLA RETE ELETTRICA ATTRAVERSO L'INTERRUTTORE GENERALE.

NON TOCCARE IN NESSUN CASO I COMPONENTI ELETTRICI O I CONTATTI CON L'INTERRUTTORE GENERALE ACCESO! SUSSISTE IL PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA CON RISCHIO DI LESIONI O MORTE!



L'apparecchio deve essere collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

La caldaia è precablata e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo tripolare sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. È importante rispettare le polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica..



Il cavo di alimentazione dell'apparecchio **NON DEVE ESSERE SOSTITUITO DALL'UTENTE. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.** In caso di sostituzione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² con diametro esterno massimo di 8 mm.

Termostato ambiente (optional)



ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.



Sonda esterna (optional)

Collegare la sonda ai rispettivi morsetti. La massima lunghezza consentita del cavo elettrico di collegamento caldaia – sonda esterna è di 50 m. Può essere usato un comune cavo a 2 conduttori. La sonda esterna va installata preferibilmente sulla parete Nord, Nord-Ovest o su quella su cui si affaccia la maggioranza del locale principale di soggiorno. La sonda non deve mai essere esposta al sole di primo mattino, ed in genere, per quanto possibile, non deve ricevere irraggiamento solare diretto; se necessario, va protetta. La sonda non deve in ogni caso essere montata vicino a finestre, porte, aperture di ventilazione, camini, o fonti di calore che potrebbero alterarne la lettura.

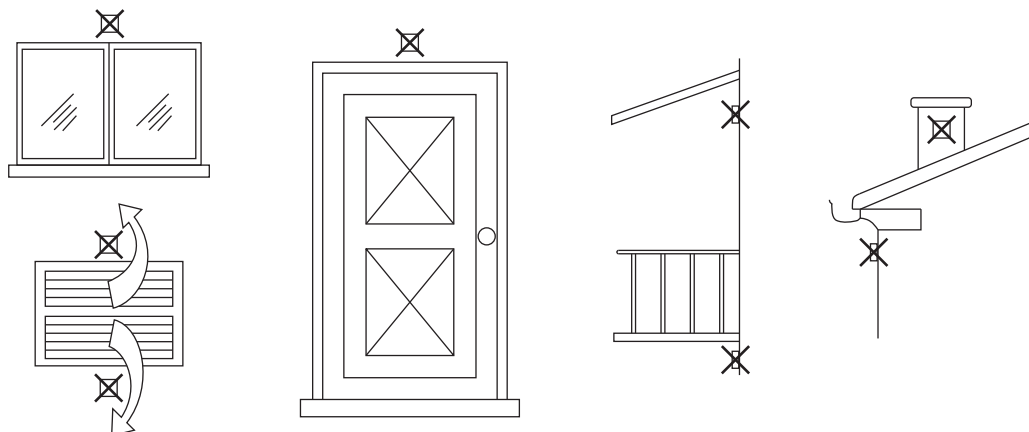


fig. 51 - Posizionamento sconsigliato sonda esterna

Accesso alla morsettiera elettrica

Dopo aver tolto il pannello frontale è possibile accedere alla morsettiera elettrica. Effettuare i collegamenti come indicato nello schema elettrico alla fig. 89 e fig. 90.

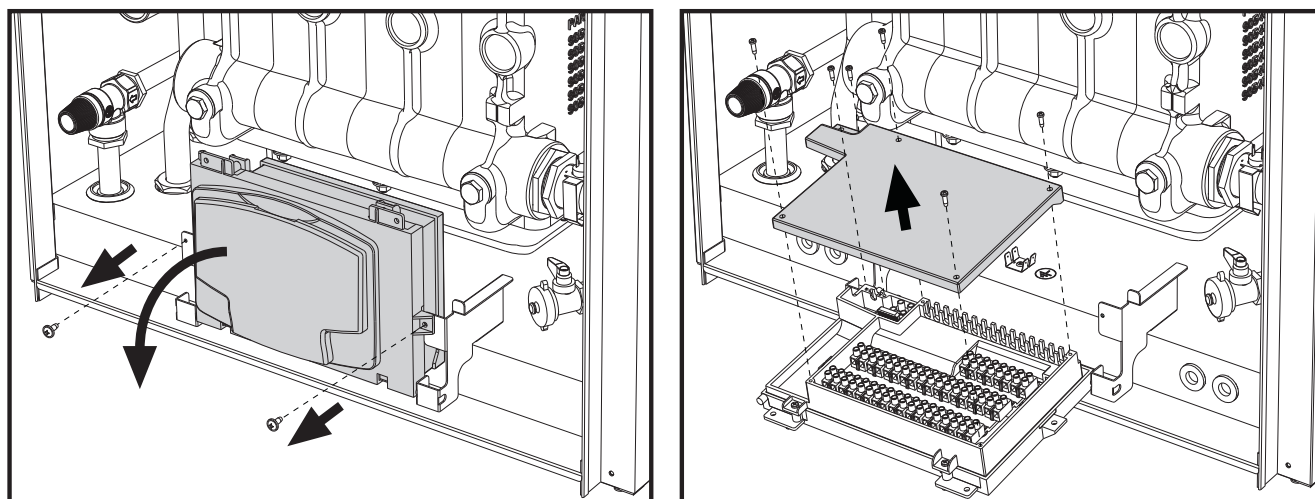


fig. 52 - Morsettiera elettrica



Carichi massimi applicabili:

- Circolatore riscaldamento: **230Vac 0,8A max, $\cos\phi = 0,6$**
- Valvola 3-vie: **230 Vac, 0,8 A max, $\cos\phi = 0,6$ per max 1 minuto, 0,4 A continui**
- Allarme: **230 Vac, 0,8 A max, $\cos\phi = 0,6$**

Per il collegamento in cascata

NOTA: l'elettronica di caldaia è in grado di gestire fino ad un **massimo di 6 moduli**.

1. Collegare i moduli come mostrato in fig. 53 (**esempio con 3 moduli**)

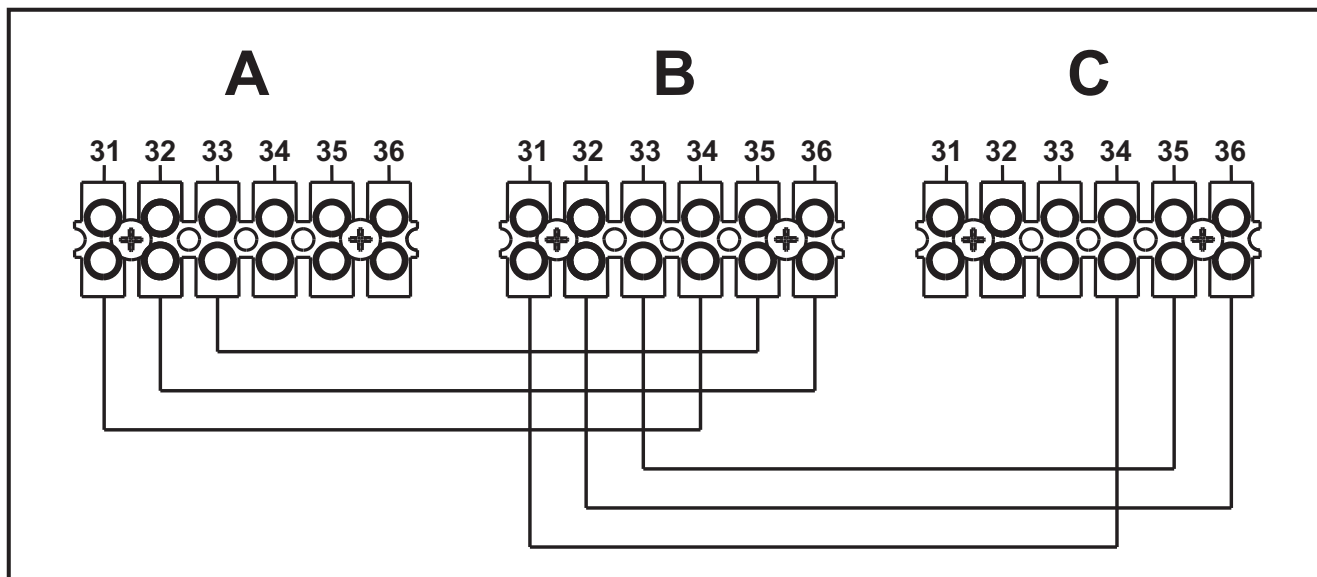


fig. 53 - Collegamento in cascata

A 1° Modulo

B 2° Modulo

C 3° Modulo

2. Effettuare tutti i collegamenti elettrici (morsetti da 1 a 30) sul modulo n°1
3. Sui restanti moduli collegare solo l'alimentazione elettrica ed eventualmente i contatti relativi a: bruciatore acceso (300), contatto anomalia (301) ed ingresso reset remoto (302).
Togliere il ponticello relativo a: Termostato Ambiente (72)/Cronocomando Remoto (139).
4. Fornire alimentazione elettrica a tutta la cascata
5. Terminata la procedura "FH", verificare il funzionamento corretto della cascata:
 - Modulo 1: Icona MASTER
 - Modulo 2: Icona SLAVE
 - Modulo 3: Icona SLAVE

Se questo non avviene, togliere alimentazione elettrica e controllare il cablaggio in fig. 53.

Impostazioni

Tutte le regolazioni dovranno essere fatte su tutti i moduli mentre la Programmazione Orario dovrà essere impostata solo sul Modulo N°1.

Possibili anomalie

Se per qualche motivo si interrompe l'allacciamento elettrico di un modulo, il modulo 1 attiverà l'anomalia **F70**.

Se per qualche motivo si interrompe l'allacciamento elettrico di un modulo, il modulo successivo attiverà l'anomalia **F71**.

Generatori in cascata: un circuito riscaldamento diretto e un circuito sanitario con circolatore

Schema di principio

L'elettronica di caldaia è in grado di gestire fino ad un massimo di **6 moduli**. L'esempio ne riporta 3.

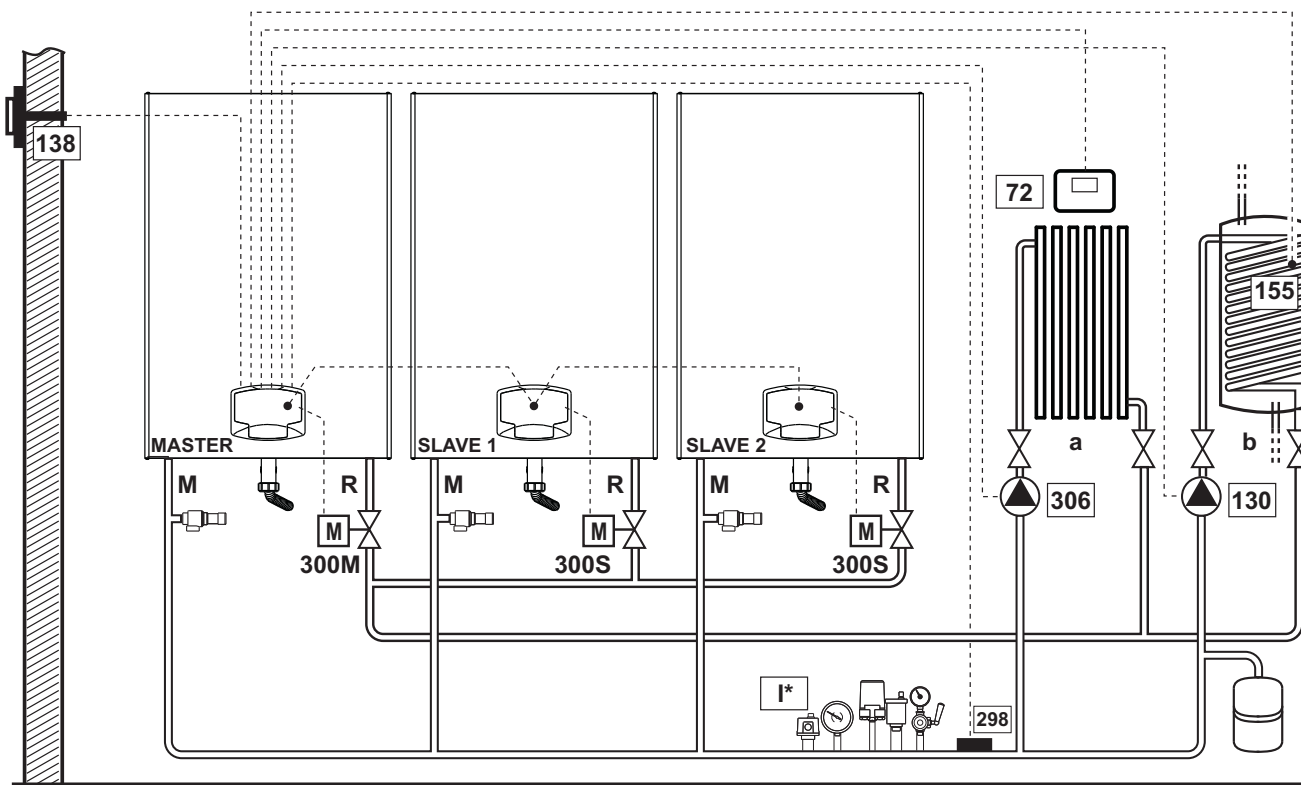


fig. 54

Collegamenti elettrici

Dopo l'installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico. Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell'apposito paragrafo.

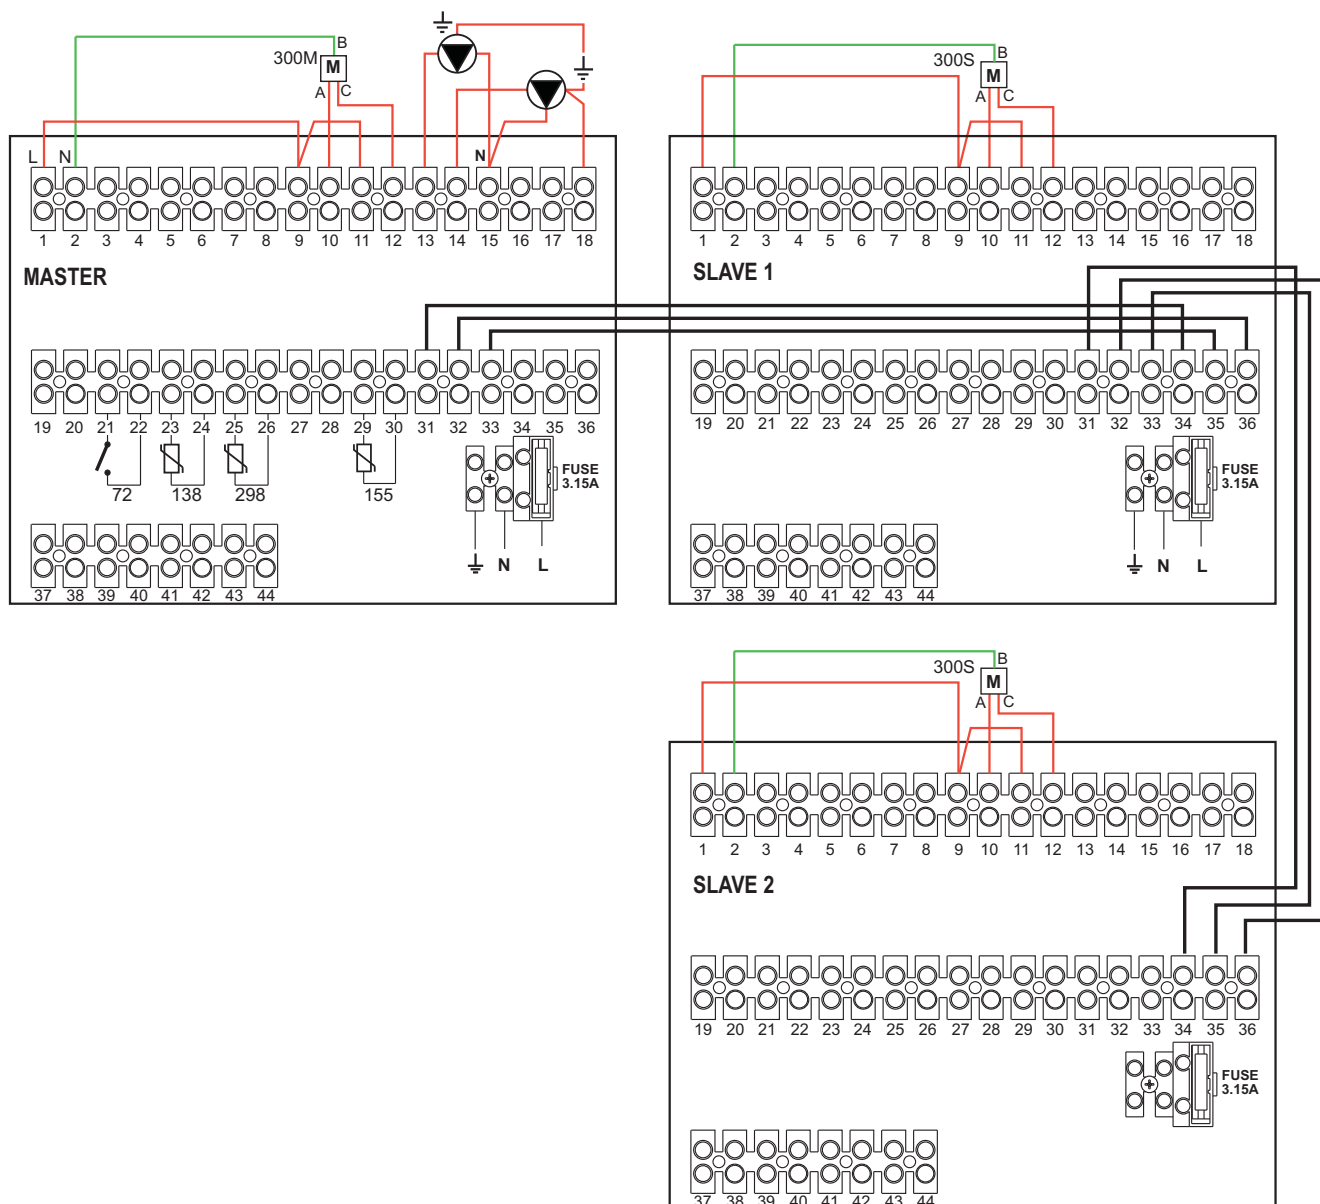


fig. 55

Legenda (fig. 54 e fig. 55)

- 72** Termostato ambiente 1a zona (diretta)
- 130** Circolatore bollitore
- 138** Sonda esterna
- 155** Sonda bollitore
- 298** Sensore di temperatura cascata
- 300M** Valvola a farfalla motorizzata caldaia MASTER
 - A = FASE APERTURA
 - B = NEUTRO
 - C = FASE CHIUSURA
- 300S** Valvola a farfalla motorizzata caldaia SLAVE

- A = FASE APERTURA
- B = NEUTRO
- C = FASE CHIUSURA
- 306** Circolatore 1a zona (diretta)
 - a 1a zona (diretta)
 - b Circuito bollitore
 - M Mandata
 - R Ritorno
 - I* Dispositivi di sicurezza ISPEL (Quando richiesti - non forniti)

Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0

In caso di utilizzo di una sonda bollitore (non fornita), è necessario acquistare la sonda NTC accessoria cod. 1KWMA11W (2 mt.) oppure cod. 043005X0 (5 mt.)

In caso di utilizzo di un termostato bollitore (non fornito) è necessario acquistare il kit accessorio cod. 013017X0 (da collegare al posto della Sonda Bollitore)

In caso di utilizzo di una sonda cascata (non fornita), è necessario acquistare la sonda NTC accessoria cod. 1KWMA11W (2 mt.) oppure cod. 043005X0 (5 mt.)

Parametri

Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d'accesso riportata di seguito sia per la caldaia **MASTER** sia per le caldaie **SLAVE**.

"Menù Service"

Verificare/Modificare parametro **b02** del "Menù Parametri Trasparenti" a **8**. (per i modelli Prodotto 70 C, Prodotto 125 C e Prodotto 320 C) e a **5** (per il modello Prodotto 220 C)

Verificare/Modificare parametro **b08** del "Menù Parametri Trasparenti" a **3**.

"Menù Tipo Impianto"

Modificare parametro **P.02** del "Menù Tipo Impianto" a **1**.

Modificare parametro **P.09** del "Menù Tipo Impianto" a **1**.

- Funzionalità opzionali

Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d'impianto) esistono delle opzioni che non necessitano di impostazioni.

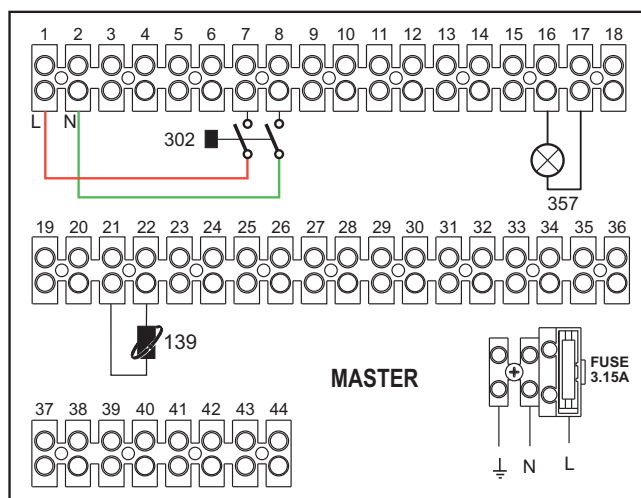


fig. 56 - MASTER

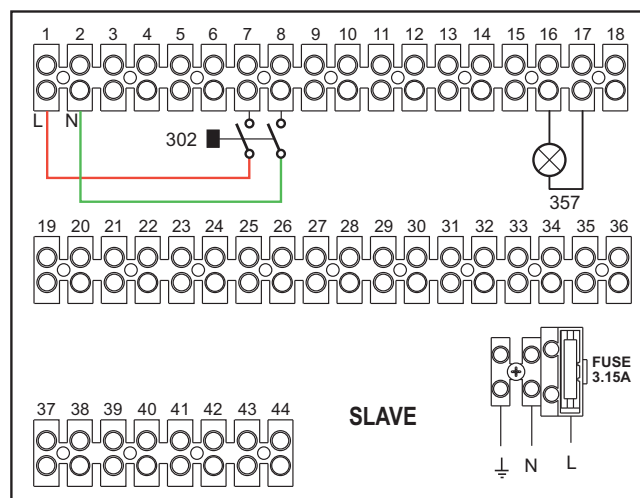


fig. 57 - SLAVE

Legenda

- 139** Comando Remoto: può essere installato al posto del 72 per gestire la richiesta della 1° zona (diretta)
- 302** Ingresso reset remoto (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare un'anomalia di tipo blocco
- 357** Indicazione anomalia (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac

"Per ulteriori schemi di collegamento in cascata, idraulico ed elettrico, vi invitiamo a consultare il sito www.ferrolì.com nella sezione dedicata ai prodotti RESIDENZIALE, Caldaie, FORCE W e scaricare alla voce MANUALI i documenti tecnici che riportano tutte le specifiche di installazione e configurazione:

MANUALE PROGETTISTI RISCALDAMENTO PROFESSIONALE (CATALOGO RISCALDAMENTO PROFESSIONALE_89CI3001_00_low.pdf)
SCHEMI D'IMPIANTO (1583500542.pdf)

2.6 Condotti fumo



LE CALDAIE DEVONO ESSERE INSTALLATE IN LOCALI CHE RISPONDONO AI REQUISITI DI AEREAZIONE FONDAMENTALI. IN CASO CONTRARIO SUSTISSE PERICOLO DI ASFISSIA O DI INTOSSICAZIONE.

LEGGERE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE PRIMA DI INSTALLARE L'APPARECCHIO.

RISPETTARE ANCHE LE ISTRUZIONI DI PROGETTAZIONE.

NEL CASO DI PRESSIONI, ALL'INTERNO DELLE TUBAZIONI SCARICO FUMI, SUPERIORI A 200 Pa, È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI CAMINI IN CLASSE "H1".

Avvertenze

Se l'installazione dell'apparecchio è di tipo **B23**, con aspirazione dell'aria comburente dal locale di installazione ed evacuazione fumi tramite ventilatore (funzionamento con camino in pressione), deve essere collegato ad uno dei sistemi di scarico indicati di seguito. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni di norme e regolamenti locali. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze minime da finestre, pareti, aperture di aereazione, ecc...

Collettore, condotti e canna fumaria devono essere opportunamente dimensionati, progettati e costruiti nel rispetto delle norme vigenti. Devono essere di materiale adatto allo scopo, cioè resistente alla temperatura ed alla corrosione, internamente lisci ed a tenuta ermetica. In particolare, le giunzioni devono essere a tenuta di condensa. Prevedere inoltre opportuni punti di drenaggio condensa, collegati a sifone per evitare che la condensa prodotta nei camini confluisca entro i generatori.

Collegamento tubi fumi

Prima di procedere con l'installazione, verificare che non sia superata la massima prevalenza consentita tramite un semplice calcolo:

1. Definire completamente lo schema del sistema di camini.
2. Consultare la tabella 4 ed individuare le perdite di ogni componente.
3. Verificare che la somma totale delle perdite sia inferiore o uguale alla massima prevalenza consentita, per ogni modello, in tabella 4.

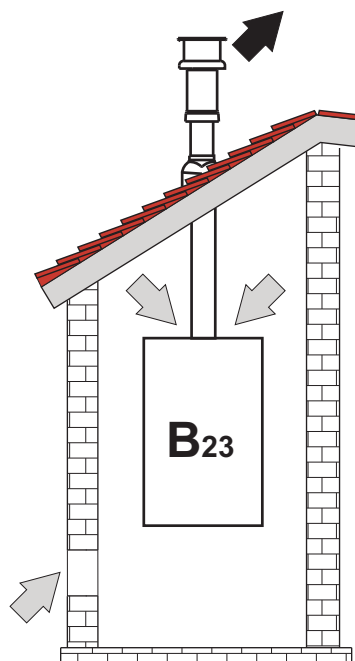


fig. 58 - Esempi di collegamento (⇨=Aria / ⇨=Fumi)

Tabella 4 Tabella accessori

		MODELLI				
		FORCE W 60	FORCE W 80	FORCE W 99	FORCE W 120	FORCE W 150
	Massima prevalenza consentita (Pa)	77	166	147	199	235
Ø80	TUBO 1 M m/f	4,8	7,5	11,9	16,0	24,5
	TUBO 0.5 M m/f	2,4	3,8	6	8	12,3
	CURVA 90°	10	17	28	39	63
	CURVA 45°	5	8,5	14	19,5	31,5
	TERMINALE					
Ø100	TUBO 1 M m/f	1,6	2,5	4	5,4	8,2
	TUBO 0.5 M m/f	0,8	1,3	2	2,7	4,1
	CURVA 90°	5	7	12	16	26
	CURVA 45°	2,5	3,5	6	8	13
	TERMINALE					

Esempi di calcolo

FORCE W 60: prevalenza disponibile 77 Pa

5 metri TUBO Ø80 + 3 CURVE Ø80 = $(5 \times 4,8) + (3 \times 10) = 55 < 77 = \text{OK}$

8 metri TUBO Ø80 + 6 CURVE Ø80 = $(8 \times 4,8) + (6 \times 10) = 100 > 77 = \text{NO}$

Condotti fumo

Se l'installazione dell'apparecchio è di "tipo C13 oppure C33" a camera stagna e tiraggio forzato, l'ingresso aria e l'uscita fumi devono essere collegati ad uno dei sistemi di evacuazione/aspirazione indicati di seguito. È possibile tuttavia che alcune configurazioni siano espressamente limitate o non consentite da leggi, norme o regolamenti locali. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni in oggetto. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze minime da finestre, pareti, aperture di aerazione, ecc.



Questo apparecchio di tipo C deve essere installato utilizzando i condotti di aspirazione e scarico fumi forniti dal costruttore secondo UNI-CIG 7129/92. Il mancato utilizzo degli stessi fa decadere automaticamente ogni garanzia e responsabilità del costruttore.



Nei condotti fumo di lunghezza superiore al metro, in fase di installazione deve essere tenuto conto della naturale dilatazione dei materiali durante il funzionamento.

Per evitare deformazioni lasciare ad ogni metro di condotto uno spazio di dilatazione di circa $2 \div 4$ mm.

Collegamento condotto coassiale

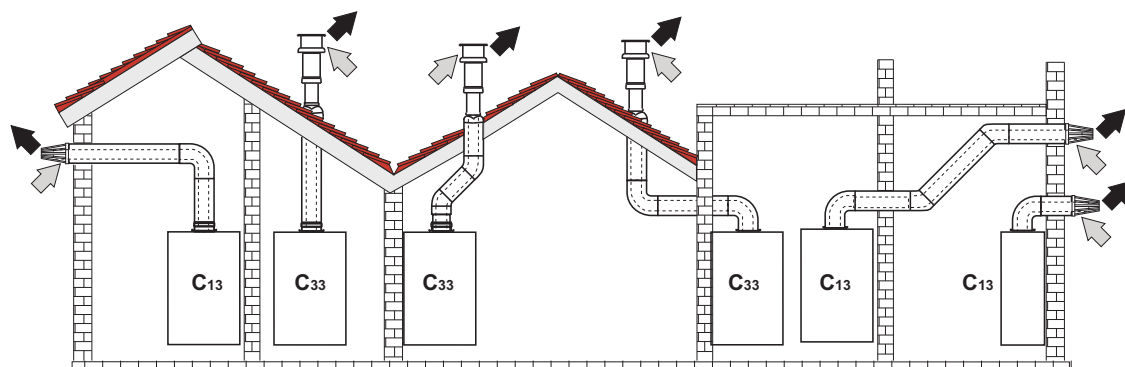


fig. 59 - Esempi di collegamento con tubi coassiali (→ = Aria / → = Fumi)

È necessario che eventuali tratti orizzontali dello scarico fumi siano mantenuti in leggera pendenza verso la caldaia per evitare che eventuale condensa rifluisca verso l'esterno causando gocciolamento.

Prima di procedere con l'installazione, verificare con la tabella 5 che non sia superata la massima lunghezza consentita tenendo conto che ogni curva coassiale dà luogo alla riduzione indicata in tabella. Ad esempio un condotto Ø 100/150 composto da una curva 90° + 1 metro orizzontale ha una lunghezza tot. equivalente di 2 metri.

Tabella 5 - Massima lunghezza condotti coassiali

	Coassiale 100/150
Massima lunghezza consentita	10 m
Fattore di riduzione curva 90°	1 m
Fattore di riduzione curva 45°	0.5 m

2.7 Collegamento scarico condensa

AVVERTENZE

La caldaia è dotata di sifone per lo scarico condensa. Seguire le seguenti istruzioni per effettuare il montaggio.

1. Fissare il sifone.
2. Prima di collegare il tubo flessibile all'impianto di scarico, riempire il sifone con dell'acqua.
3. Collegare il tubo flessibile dal sifone all'impianto di scarico condensa.

Gli scarichi di collegamento alla rete fognaria devono essere resistenti alle condense acide.

Se lo scarico condensa non viene connesso al sistema di scarico delle acque reflue, è necessario l'installazione di un neutralizzatore.



ATTENZIONE: L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE MAI MESSO IN FUNZIONE CON SIFONE VUOTO!

IN CASO CONTRARIO SUSSISTE PERICOLO DI ASFISSIA DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DEI FUMI DELLA COMBUSTIONE.

È NECESSARIO EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO DELLO SCARICO DI CONDENZA ALL'IMPIANTO DELLA RETE FOGNARIA IN MODO TALE CHE IL LIQUIDO CONTENUTO NON POSSA CONGELARE.

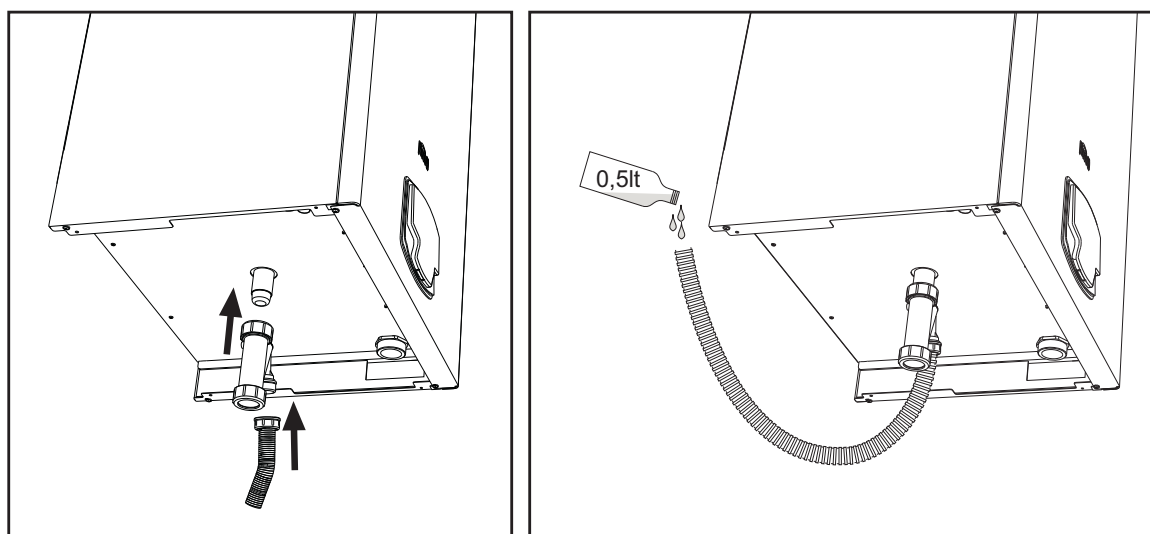


fig. 60 - Collegamento scarico condensa

3. Servizio e manutenzione

Tutte le operazioni di regolazione, trasformazione, messa in servizio, manutenzione descritte di seguito, devono essere effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qualificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente) come il personale del Servizio Tecnico Assistenza Clienti di Zona.

FERROLI declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalla manomissione dell'apparecchio da parte di persone non qualificate e non autorizzate.

3.1 Regolazioni

Trasformazione gas di alimentazione

L'apparecchio può funzionare con alimentazione a **Gas Naturale** (G20), **Gas Liquido** (G30-G31) e **Aria Propanata** (G230). Viene predisposto in fabbrica per l'uso di uno dei gas indicati, come chiaramente riportato sull'imballo e sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio stesso. Qualora si renda necessario utilizzare l'apparecchio con gas diverso da quello preimpostato, è necessario dotarsi dell'apposito kit di trasformazione e operare nel seguente modo:

- Togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia.
- Rimuovere il pannello frontale.
- Togliere le connessioni elettriche dalla centralina della valvola gas.
- Svitare il girello "A" della connessione gas.

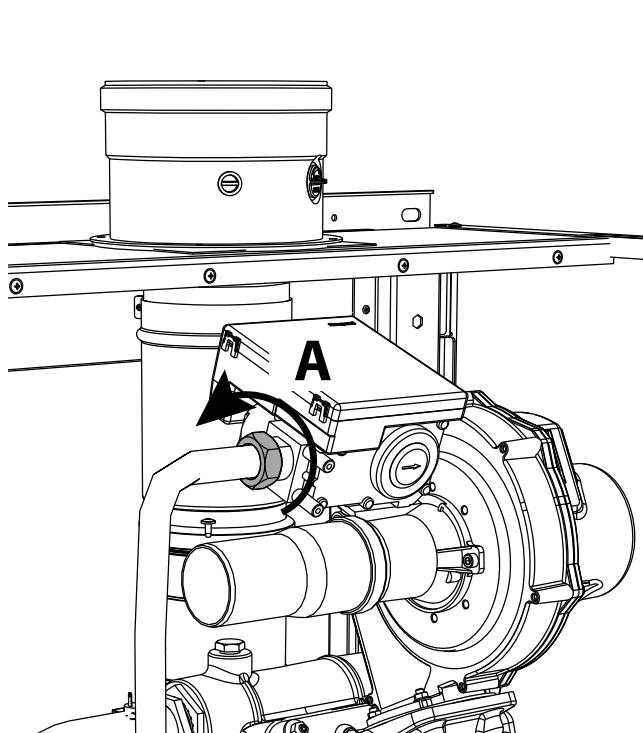


fig. 61 - Modelli W 60 e W 80

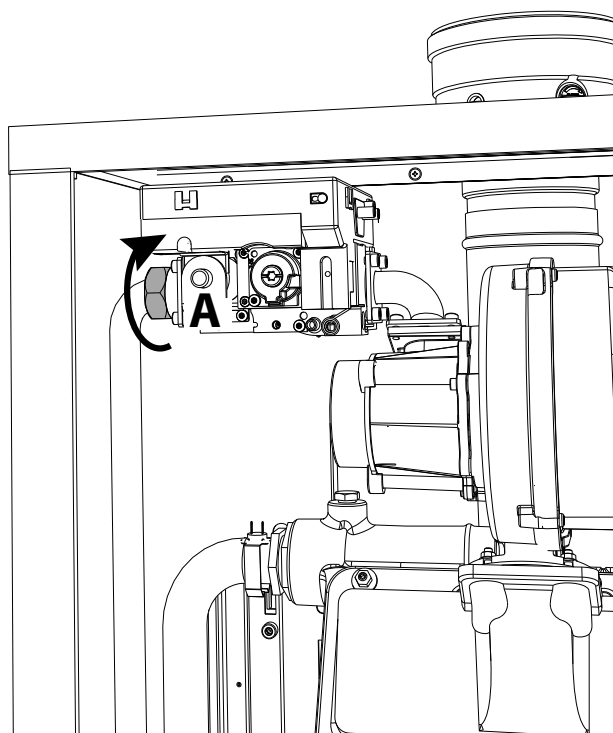


fig. 62 - Modelli W 99, W 120 e W 150

- **Per modelli W 60 e W 80**

Svitare le viti “B” ed estrarre il gruppo “Venturi/valvola a gas” (fig. 63).

Svitare le viti “E” e quindi sostituire l’ugello gas “F” con quello contenuto nel kit di trasformazione posizionandolo all’interno della guarnizione “G”. Rimontare i componenti e verificare le tenute (fig. 64).

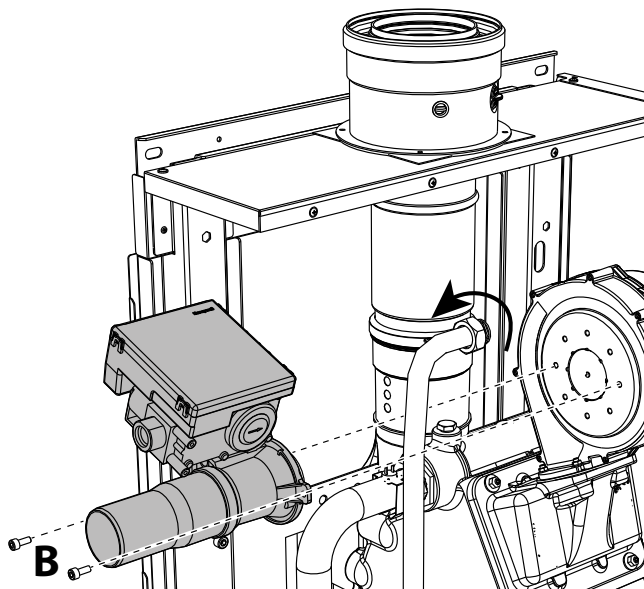


fig. 63 - Modelli W 60 e W 80

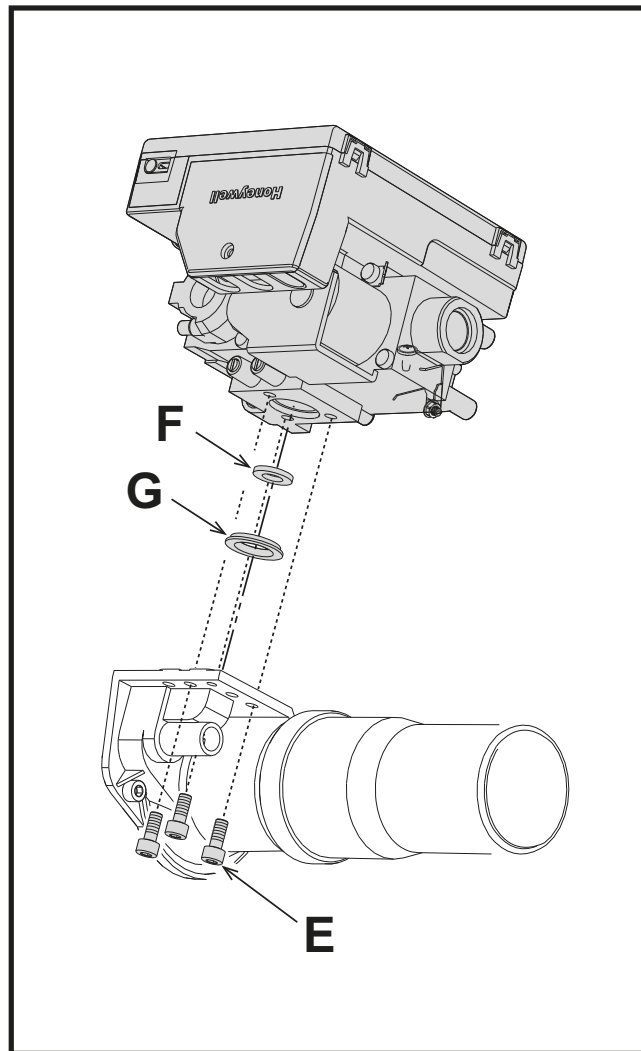


fig. 64

- **Per il Modelli W 99, W 120 e W 150**

Estrarre la centralina della valvola a gas (fig. 65).

Svitare le viti “C” (fig. 66) che fissano il ventilatore ed estrarre il gruppo (fig. 67).



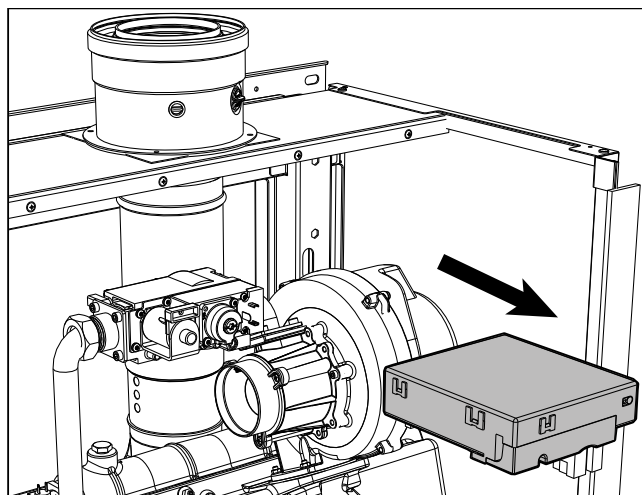


fig. 65

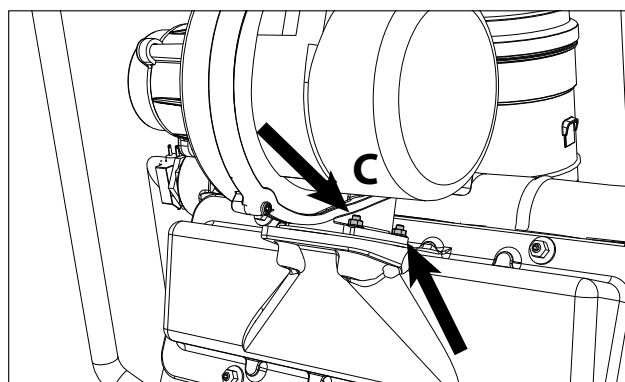
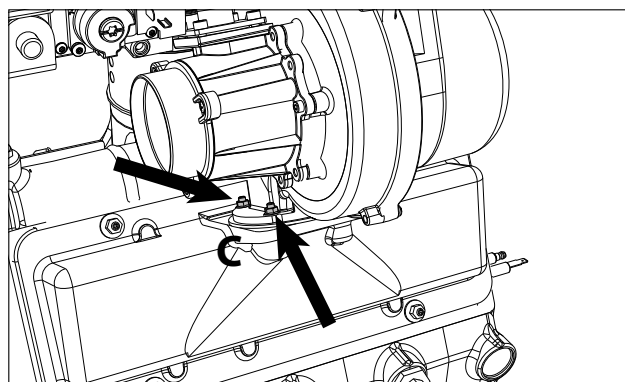


fig. 66

Svitare le viti “E” e quindi sostituire l’ugello gas “F” con quello contenuto nel kit di trasformazione posizionandolo all’interno della guarnizione “G”. Rimontare i componenti e verificare le tenute (fig. 68).

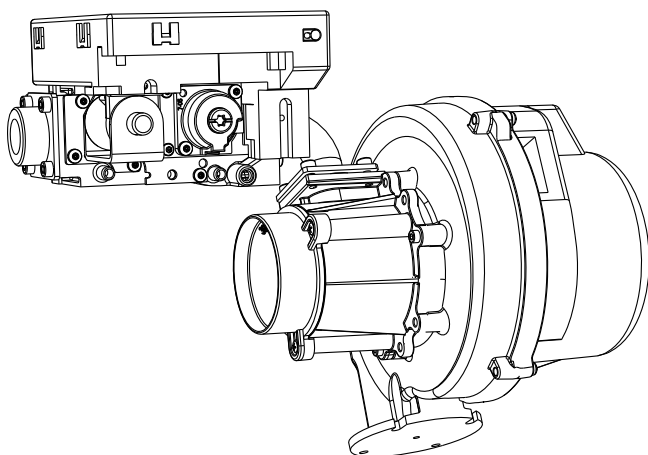


fig. 67

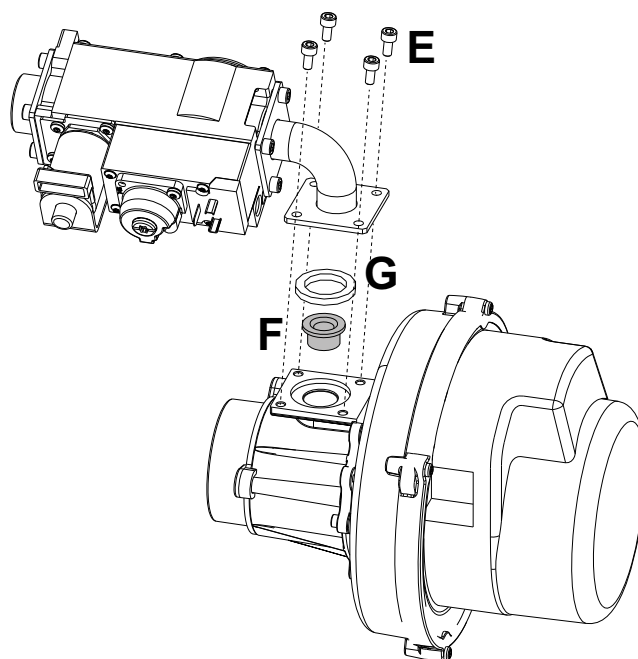


fig. 68

- **Per tutti i modelli**

Modificare il parametro relativo al tipo di gas come descritto di seguito.

Raggiungere la schermata visualizzata in fig. 69 navigando nel menù seguendo il percorso “MENÙ UTENTE ➡ Manutenzione ➡ Modalità Test ➡ Selezione Tipo Gas”. Premere i tasti contestuali 1 e 2 per scegliere il tipo di gas. Confermare con il tasto OK.

 Per l'utilizzo dell'apparecchio con **Aria Propanata (G230)**, è necessario impostare il parametro su “Gpl”.

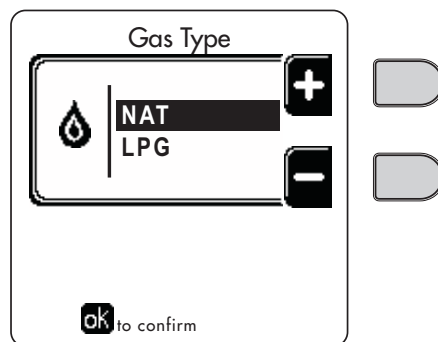


fig. 69 - Selezione tipo di gas

- Applicare la targhetta contenuta nel kit di trasformazione vicino alla targhetta dati tecnici.
- Tramite un analizzatore di combustione, collegato all'uscita fumi della caldaia, verificare che il tenore di CO₂ nei fumi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quello previsto nella tabella dati tecnici per il corrispettivo tipo di gas.

ATTENZIONE

Per una corretta taratura della **Valvola Gas** è indispensabile procedere prima alla verifica della **CO₂ alla massima portata termica** e successivamente a quella della **CO₂ alla minima portata termica**.

Regolazione tenore di CO₂ a potenza massima e minima

Regolazione della CO₂ alla massima portata termica

- Inserire uno strumento di analisi combustione nel tubo fumi.
- Portare la caldaia in modalità test alla massima potenza (100%).
Verificare che il valore della CO₂ sia compreso tra:
8,7 ÷ 9,2 % per il Gas Naturale (G20)
10 ÷ 10,5 % per il Gas Propano (G31) e Aria propanata (G230);
- Nel caso in cui i valori siano diversi da quelli indicati, regolare la CO₂ attraverso la vite di regolazione massima portando i valori della CO₂ indicati. Vedi **fig. 70** per modelli **W 60** e **W 80** oppure **fig. 72** per modelli **W 99**, **W 120** e **W 150**.

Regolazione della CO₂ alla minima portata termica

- Inserire uno strumento di analisi combustione nel tubo fumi.
- Portare la caldaia in modalità test.
Forzare il test alla minima potenza (0%) ed attendere 90sec.
Verificare che il valore della CO₂ sia compreso tra:
8,2 ÷ 8,7 % per il Gas Naturale (G20)
9,5 ÷ 10,0 % per il Gas Propano (G31) e Aria propanata (G230);
- Nel caso in cui i valori della CO₂ siano diversi da quelli indicati, regolare delicatamente la vite di “OFFSET” minima verificando che la CO₂ sia corretta. Vedi **fig. 71** per modelli **W 60** e **W 80** oppure **fig. 72** per modelli **W 99**, **W 120** e **W 150**.

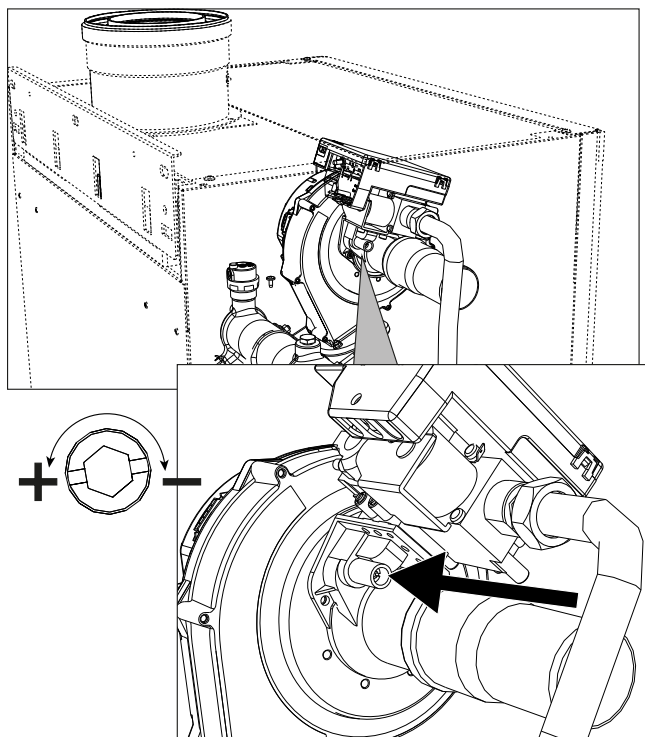


fig. 70 - Regolazione massima modelli W 60 e W 80

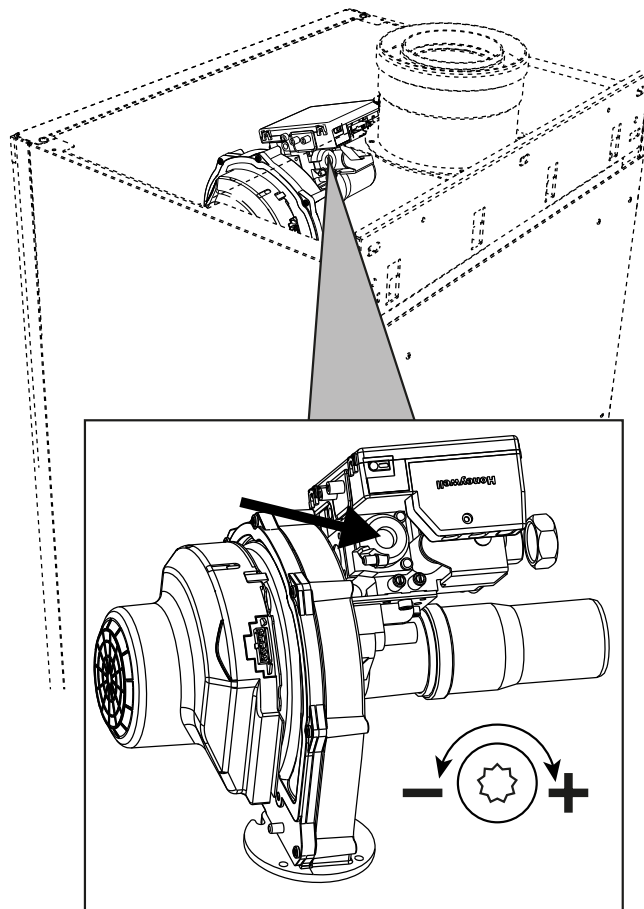


fig. 71 - Regolazione minima modelli W 60 e W 80

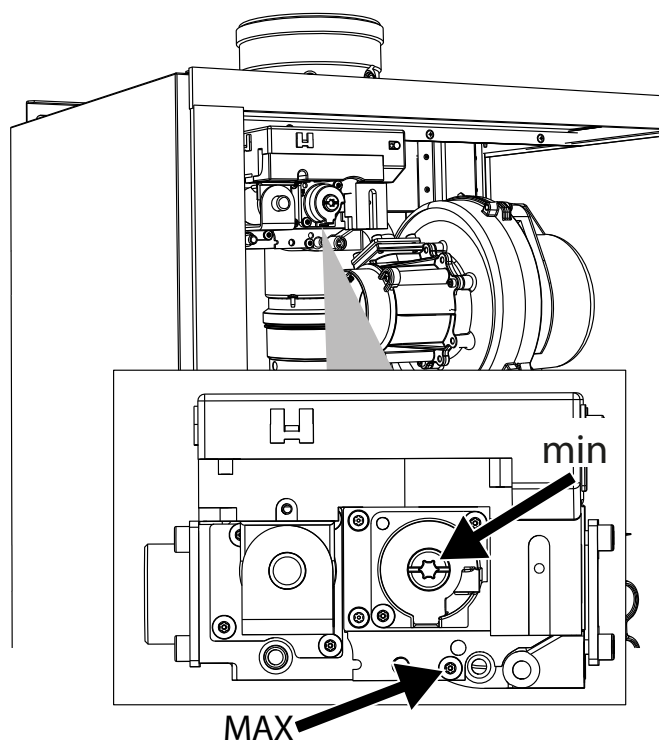


fig. 72 - Regolazione massima e minima modelli W 99, W 120 e W 150

Attivazione modalità TEST

Raggiungere la schermata visualizzata in fig. 73 navigando nel menù seguendo il percorso “MENÙ UTENTE ➡ Manutenzione ➡ Modalità Test ➡ Modalità test”.

La caldaia si accende raggiungendo il massimo della potenza di riscaldamento (Range Rated), impostata come al paragrafo successivo, in maniera graduale.

Sul display verrà visualizzata la potenza riscaldamento attuale e quella impostata.

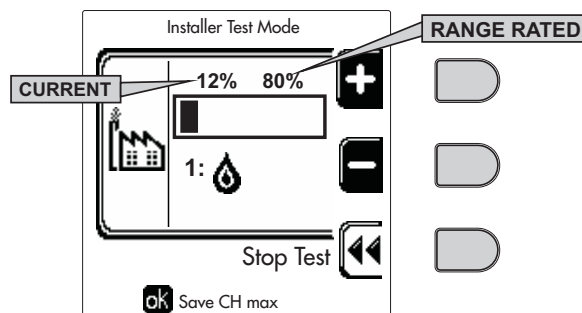


fig. 73 - Modalità TEST (esempio potenza riscaldamento = 80%)

Premere i tasti contestuali 1 e 2 per aumentare la potenza massima.

Per disattivare la modalità TEST, premere il tasto contestuale 3.

La modalità TEST si disabilita comunque automaticamente dopo 15 minuti.

Dopo aver attivato la modalità TEST, per uscire dal TEST si raccomanda di disattivare la funzione, esclusivamente premendo il tasto contestuale “Stop Test”.

EVITARE TASSATIVAMENTE DI SPEGNERE ELETTRICAMENTE LE CALDAIE DURANTE IL TEST.

Se ciò accade, alla riaccensione elettrica il sistema non riconosce la disattivazione del TEST, ed inizia a lavorare come se fosse ancora in TEST e non come per una normale richiesta di calore.

Regolazione della Portata Termica (RANGE RATED)

Questa caldaia è di tipo “RANGE RATED” (secondo EN 483) e può essere adeguata al fabbisogno termico dell'impianto impostando la portata termica massima per il funzionamento in riscaldamento, come indicato di seguito:

- Posizionare la caldaia in funzionamento TEST (vedi sez. 3.1).
- Premere i **tasti contestuali 1 e 2** per aumentare o diminuire la portata termica (minima = 00 - Massima = 100). Vedi diagramma “Regolazione Portata Termica” (fig. 74).
- Premendo il **tasto OK** (part. 6 - fig. 1) la portata termica massima resterà quella appena impostata. Uscire dal funzionamento TEST (vedi sez. 3.1).

Una volta impostata la portata termica desiderata riportare il valore sull'etichetta autoadesiva a corredo e applicarla sulla caldaia sotto la targa dati. Per successivi controlli e regolazioni riferirsi quindi al valore impostato.

L'ADEGUAMENTO DELLA PORTATA TERMICA COSÌ EFFETTUATO GARANTISCE IL MANTENIMENTO DEI VALORI DI RENDIMENTO DICHIARATI AL cap. 4.4

Diagramma regolazione portata termica

A = kW - B = Parametro Scheda Elettronica

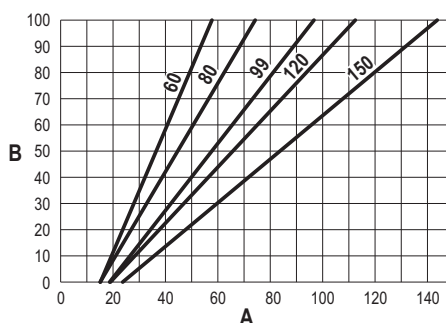


fig. 74

MENÙ TECNICO

L'ACCESSO AL MENÙ SERVICE E LA MODIFICA DEI PARAMETRI PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO.

L'accesso al Menù Tecnico è possibile solo dopo aver digitato il codice 4 1 8. Ed è valido per 15 minuti.

Menù Parametri - Configurazione

Sono disponibili 16 parametri indicati dalla lettera "b" i quali non sono modificabili da Cronocomando Remoto.

Tabella 6 - Parametri - Configurazione

Parametro	Descrizione	Range	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
b01	Selezione tipo gas	Metano/GPL (Per l'utilizzo con Aria Propanata , impostare GPL)	Metano	Metano	Metano	Metano	Metano
b02	Selezione tipo caldaia	1 ÷ 6 = Non utilizzati 7 = Solo riscaldamento 8 = Combinata ad accumulo con doppia pompa 9 = combinata ad accumulo con valvola deviatrice	7	7	7	7	7
b03	Selezione protezione pressione impianto acqua	0 = Pressostato 1 = Flussostato 1 sec 2 = Flussostato 3 sec 3 = Flussostato 5 sec 4 = Flussostato 10 sec 5 = Trasduttore di Pressione	0	0	0	0	0
b04	Frequenza massima ventilatore in sanitario	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b05	Frequenza massima ventilatore in riscaldamento	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b06	Frequenza minima ventilatore in sanitario/riscaldamento	0-255 Hz	50 Hz	50 Hz	45 Hz	45 Hz	45 Hz
b07	Offset Frequenza minima ventilatore	0-255 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz
b08	Selezione funzionamento Relè d'uscita variabile	0=Bruciatore acceso 1=Pompa legionella 2=Ventilazione loc. caldaia 3=Valvola intercettazione motorizzata	0	0	0	0	0
b09	Post-Ventilazione	0-120 secondi	30	30	30	30	30
b10	Pre-Ventilazione locale caldaia	1-15 minuti	1	1	1	1	1
b11	Post-Ventilazione locale caldaia	1-15 minuti	1	1	1	1	1
b12	Sensore fumi	OFF=Disattivato, ON=Abilitato	ON	ON	ON	ON	ON
b13	Non implementato	--	--	--	--	--	--
b14	Massima Temperatura Fumi	0-125 °C	110	110	110	110	110
b15	Selezione tipo ventilatore	--	--	--	--	--	--
b16	Tempo funzionamento antiblocco pompa	0-20 secondi	5	5	5	5	5

Note

1. I parametri che presentano più di una descrizione variano il proprio funzionamento e/o range in relazione all'impostazione del parametro riportato tra parentesi.
2. I parametri che presentano più di una descrizione vengono ripristinati al valore di default qualora venga modificato il parametro riportato tra parentesi.

Menù Parametri - Trasparenti

Sono disponibili 31 parametri indicati dalla lettera "P" i quali sono modificabili anche da Cronocomando Remoto.

Tabella 7 - Parametri - Trasparenti

Parametro	Descrizione	Range	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P01	Potenza Accensione	0-100%	30	30	50	45	30
P02	Rampa riscaldamento	1-10°C/minuto	1	1	1	1	1
P03	Temperatura minima setpoint virtuale	20-80°C	20	20	20	20	20

Parametro	Descrizione	Range	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P04	Tempo attesa riscaldamento	0-10 minuti	4	4	4	4	4
P05	Post Circolazione riscaldamento	0-255 minuti	3	3	3	3	3
P06	Funzionamento pompa	0-3 Strategia di funzionamento	0	0	0	0	0
P07	Velocità minima pompa modulante	0-100%	30	30	30	30	30
P08	Velocità partenza pompa modulante	0-100%	75	75	75	75	75
P09	Velocità massima pompa modulante	30-100%	100	100	100	100	100
P10	Temperatura spegnimento pompa durante Post Circolazione	0-100°C	35	35	35	35	35
P11	Temperatura isteresi accensione pompa durante Post Circolazione	0-20°C	5	5	5	5	5
P12	Minimo setpoint utente riscaldamento	10 ÷ 80°C	20	20	20	20	20
P13	Massimo setpoint utente riscaldamento	20 ÷ 80°C	80	80	80	80	80
P14	Potenza massima riscaldamento	0-100%	80	80	80	80	80
P15	Rampa sanitario	1-10°C/min	5	5	5	5	5
P16	Tempo attesa sanitario	0-255 secondi	120	120	120	120	120
P17	Post Circolazione pompa sanitario	0-255 secondi	30	30	30	30	30
P18	Con B02 = 7 - Non implementato	--	--	--	--	--	--
	Con B02 = 8 - Minimo setpoint utente sanitario	10° ÷ 40°	10°	10°	10°	10°	10°
	Con B02 = 9 - Minimo setpoint utente sanitario	10° ÷ 40°	10°	10°	10°	10°	10°
P19	Con B02 = 7 - Non implementato	--	--	--	--	--	--
	Con B02 = 8 - Massimo setpoint utente sanitario	40° ÷ 70°	65°	65°	65°	65°	65°
	Con B02 = 9 - Massimo setpoint utente sanitario	40° ÷ 70°	65°	65°	65°	65°	65°
P20	Potenza massima sanitario	0-100%	80%	80%	80%	80%	80%
P21	Con B02 = 7 - Non implementato	--	--	--	--	--	--
	Con B02 = 8 - Isteresi bollitore	0° ÷ 60°	2°	2°	2°	2°	2°
	Con B02 = 9 - Isteresi bollitore	0° ÷ 60°	2°	2°	2°	2°	2°
P22	Con B02 = 7 - Non implementato	--	--	--	--	--	--
	Con B02 = 8 - Set point primario	70° ÷ 85°	80°	80°	80°	80°	80°
	Con B02 = 9 - Set point primario	70° ÷ 85°	80°	80°	80°	80°	80°
P23	Con B02 = 7 - Non implementato	--	--	--	--	--	--
	Con B02 = 8 - Protezione legionella	ON - OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Con B02 = 9 - Protezione legionella	ON - OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P24	Frequenza ventilatore in stand-by	0-255 Hz	0	0	0	0	0
P25	Temperatura regolazione pompa modulante	0-60°C	20	20	20	20	20
P26	Temperatura protezione scambiatore primario	0-80°C	35	35	35	35	35
P27	Valore minimo pressione impianto	--	--	--	--	--	--
P28	Valore nominale pressione impianto	--	--	--	--	--	--
P29	Intervento protezione scambiatore	0 = No F43, 1-15 = 1-15°C/secondo	0	0	0	0	0
P30	Isteresi riscaldamento dopo accensione	6-30°C	10	10	10	10	10
P31	Timer isteresi riscaldamento dopo accensione	0-180 secondi	60	60	60	60	60

Note

1. I parametri che presentano più di una descrizione variano il proprio funzionamento e/o range in relazione all'impostazione del parametro riportato tra parentesi.
2. I parametri che presentano più di una descrizione vengono ripristinati al valore di default qualora venga modificato il parametro riportato tra parentesi.
3. Il parametro Potenza Massima Riscaldamento può essere modificato anche in Modalità Test.

Menù Parametri – Tipo Impianto

Sono disponibili 23 parametri indicati dalla lettera “P.” i quali non sono modificabili da Cronocomando Remoto.

Parametro	Descrizione	Range	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P.01	Selezione richiesta riscaldamento	0 = Normale richiesta riscaldamento 1 = Richiesta da comando remoto con abilitazione on-off esterna 2 = Richiesta segnale 0-10V con controllo in temperatura con abilitazione on-off esterna 3 = Richiesta segnale 0-10V con abilitazione on-off esterna 4 = Controllo di 2 zone con comando remoto-termostato ambiente e secondo termostato ambiente 5 = Controllo 2 curve climatiche con comando remoto-termostato ambiente e secondo termostato ambiente	0	0	0	0	0
P.02	Selezione sensore cascata	0 = Disabilitato 1 = CH + DHW (Riscaldamento + Sanitario) 2 = CH (Riscaldamento)	0	0	0	0	0
P.03	Nessuna funzione	0-1	0	0	0	0	0
P.04	Tempo valvola 3 vie	0 ÷ 255 secondi	0	0	0	0	0
P.05	Timer attivazione*	0 ÷ 255 minuti	1	1	1	1	1
P.06	Timer disattivazione*	0 ÷ 255 minuti	5	5	5	5	5
P.07	Potenza attivazione*	0 ÷ 100%	70	70	70	70	70
P.08	Potenza disattivazione*	0 ÷ 100%	25	25	25	25	25
P.09	Funzione separatore idraulico	OFF = Disabilitato, ON = Abilitato	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.10	Funzione caricamento impianto	OFF = Disabilitato, ON = Abilitato	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.11	Selezione valvola 3 vie	2/3 = 2 o 3 fili 2 = 2 fili	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
P.12	0-10Vdc Tensione riscaldamento OFF (Controllo in Temperatura)**	0,1-10 Vdc	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.13	0-10Vdc Tensione riscaldamento ON (Controllo in Temperatura)**	0,1-10 Vdc	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.14	0-10Vdc Tensione Massima (Controllo in Temperatura)**	0,1-10 Vdc	10	10	10	10	10
P.15	0-10Vdc Temperatura Minima (Controllo in Temperatura)**	0 ÷ 100°C	20	20	20	20	20
P.16	0-10Vdc Temperatura Massima (Controllo in Temperatura)**	0 ÷ 100°C	90	90	90	90	90
P.17	0-10Vdc Tensione riscaldamento OFF (Controllo in Potenza)**	0,1-10 Vdc	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.18	0-10Vdc Tensione riscaldamento ON (Controllo in Potenza)**	0,1-10 Vdc	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.19	0-10Vdc Potenza Massima (Controllo in Potenza)**	0,1-10 Vdc	10	10	10	10	10
P.20	0-10Vdc Potenza Minima (Controllo in Potenza)**	0-100%	0	0	0	0	0
P.21	0-10Vdc Potenza Massima (Controllo in Potenza)**	0-100%	100	100	100	100	100
P.22	Abilitazione sanitario caldaia Slave (Autocascata)	OFF = Disabilitato, ON = Abilitato	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.23	Comfort continuo caldaia Slave (Ax5200SQ)	OFF = Disabilitato, ON = Abilitato	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Note

- * Questi parametri sono attivi solo quando vengono collegati più sistemi in cascata.
- ** Questi parametri sono attivi solo quando il sistema funziona con ingresso 0-10Vdc.

3.2 Messa in servizio



Verifiche da eseguire alla prima accensione, e dopo tutte le operazioni di manutenzione che abbiano comportato la disconnessione dagli impianti o un intervento su organi di sicurezza o parti della caldaia:

Prima di accendere la caldaia

- Aprire le eventuali valvole di intercettazione tra caldaia ed impianti.
- Verificare la tenuta dell'impianto gas, procedendo con cautela ed usando una soluzione di acqua saponata per la ricerca di eventuali perdite dai collegamenti.
- Verificare la corretta precarica del vaso di espansione (rif. sez. 4.4).
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell'aria contenuta nella caldaia e nell'impianto, aprendo la valvola di sfiato aria posta nella caldaia e le eventuali valvole di sfiato sull'impianto.
- Riempire il sifone di scarico condensa e verificare il corretto collegamento all'impianto di smaltimento condensa.
- Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra
- Verificare che il valore di pressione gas per il riscaldamento sia quello richiesto
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia



SE LE SUDETTE INDICAZIONI NON SONO RISPETTATE PUÒ SUSSISTERE IL PERICOLO DI SOFFOCAMENTO O AVVELENAMENTO PER FUORIUSCITA DEI GAS O DEI FUMI, PERICOLO DI INCENDIO O ESPLOSIONE. INOLTRE PUÒ SUSSISTERE PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO O ALLAGAMENTO DEL LOCALE.

Verifiche durante il funzionamento

- Accendere l'apparecchio come descritto nella sez. 1.3.
- Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
- Controllare l'efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento della caldaia.
- Verificare la corretta tenuta e funzionalità del sifone e dell'impianto di smaltimento condensa.
- Controllare che la circolazione dell'acqua, tra caldaia ed impianti, avvenga correttamente.
- Assicurarsi che la valvola gas moduli correttamente sia nella fase di riscaldamento che in quella di produzione d'acqua sanitaria.
- Verificare la buona accensione della caldaia, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.
- Tramite un analizzatore di combustione, collegato all'uscita fumi della caldaia, verificare che il tenore di CO₂ nei fumi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quello previsto in tabella dati tecnici per il corrispettivo tipo di gas.
- Assicurarsi che il consumo del combustibile indicato al contatore, corrisponda a quello indicato nella tabella dati tecnici alla sez. 4.4.
- Verificare la corretta programmazione dei parametri ed eseguire le eventuali personalizzazioni richieste (curva di compensazione, potenza, temperature, ecc.).

3.3 Manutenzione

AVVERTENZE



TUTTE LE OPERAZIONE DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE.

Prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno della caldaia, disinserire l'alimentazione elettrica e chiudere il rubinetto gas a monte. In caso contrario può sussistere pericolo di esplosione, shock elettrico, soffocamento o avvelenamento.

Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda:

- Verifica dello stato dello scambiatore di calore e pulizia con prodotti idonei se sporco o impaccato.
La pulizia dello scambiatore può essere effettuata solo quando la temperatura dello scambiatore stesso è minore di 40°C.
Pulire solamente con prodotti idonei approvati dal costruttore, esempio:

ALU CLEANGEL

BIO HALL LIQUIDO

- Verifica ed eventuale pulizia del bruciatore (non usare prodotti chimici o spazzole di acciaio).
- Verifica e pulizia elettrodi, che devono risultare privi di incrostazioni e correttamente posizionati.
- Verifica guarnizioni e tenute (bruciatore, camera stagna, ecc.).
- Verifica e pulizia dei filtri defangatori e filtri impianto.
- Verifica, pulizia e riempimento dei sifoni di scarico condensa.
- Verifica dello stato dei cablaggi, contatti, azionamenti elettrici.
- Verifica e pulizia degli ingressi aria del generatore e delle prese aria locale caldaia.
- Verifica e pulizia del sistema canale-collettore-camino di evacuazione dei prodotti di combustione.
- Verifica e precarico vasi di espansione.
- Verifica della corretta e stabile pressione dell'acqua di impianto, accertandosi sia conforme alla pressione di lavoro prevista della centrale.



L'utilizzo di sistemi di caricamento automatico per ripristino delle condizioni operative, deve prevedere un trattamento adeguato dell'acqua di immissione (rif. sez. "Caratteristiche dell'acqua impianto" a pag. 20)

- verifica parametri chimico-fisici acqua impianto riscaldamento (rif. sez. "Caratteristiche dell'acqua impianto" a pag. 20)
- verifica tenuta impianti acqua e gas
- verifica corretta e stabile pressione di alimentazione del gas alla centrale (20 mbar per funzionamento con gas metano); eventuali oscillazioni o cadute di pressione sotto il valore dichiarato possono creare malfunzionamenti, arresti con esigenza di riarmo manuale.
- verifica corretta accensione bruciatore e funzionamento dei dispositivi di comando e di sicurezza (valvola gas, flussometro, termostati, ecc.)
- verifica funzionamento delle pompe di circolazione, provvedendo allo sblocco quando necessario
- analisi fumi e verifica parametri della combustione



L'eventuale pulizia del mantello, del cruscotto e delle parti estetiche della caldaia può essere eseguita con un panno morbido e umido eventualmente imbevuto con acqua saponata. Tutti i detersivi abrasivi e i solventi sono da evitare.

Apertura del pannello frontale



Alcuni componenti interni alla caldaia possono raggiungere temperature elevate tali da provocare gravi ustioni. Prima di effettuare qualsiasi operazione, attendere che tali componenti si raffreddino o in alternativa indossare guanti adeguati.

Per aprire il mantello della caldaia:

1. Svitare le viti **A** (vedi fig. 75).
2. Tirare a sè il pannello **B**.


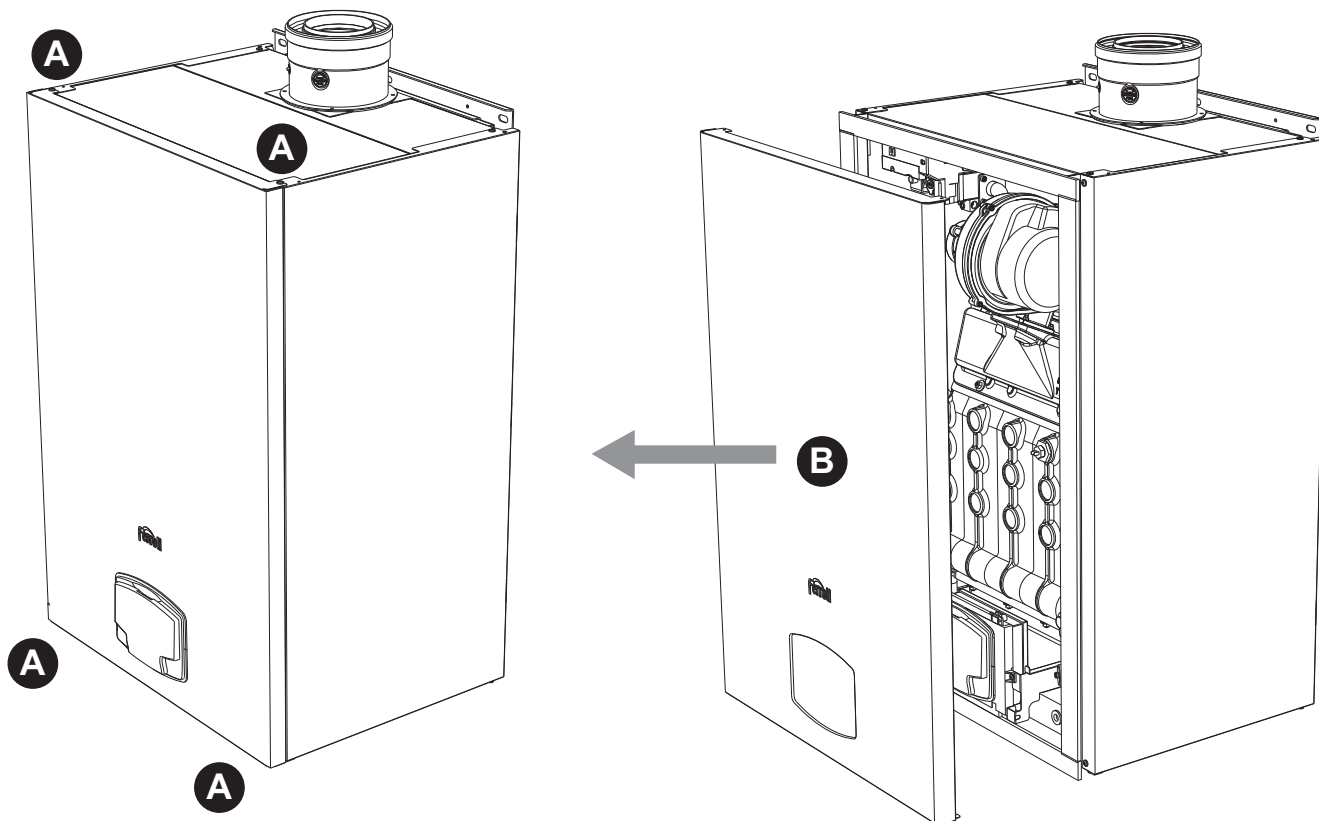


fig. 75 - Apertura pannello frontale


Procedere in ordine inverso per rimontare il pannello anteriore. Assicurarsi che sia correttamente agganciato ai fissaggi superiori e sia completamente in appoggio sui fianchi.

Manutenzione straordinaria e sostituzione componenti

Sostituzione elettrodo

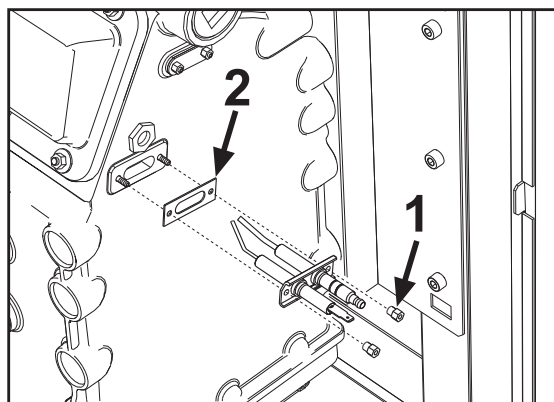

Pulizia scambiatore

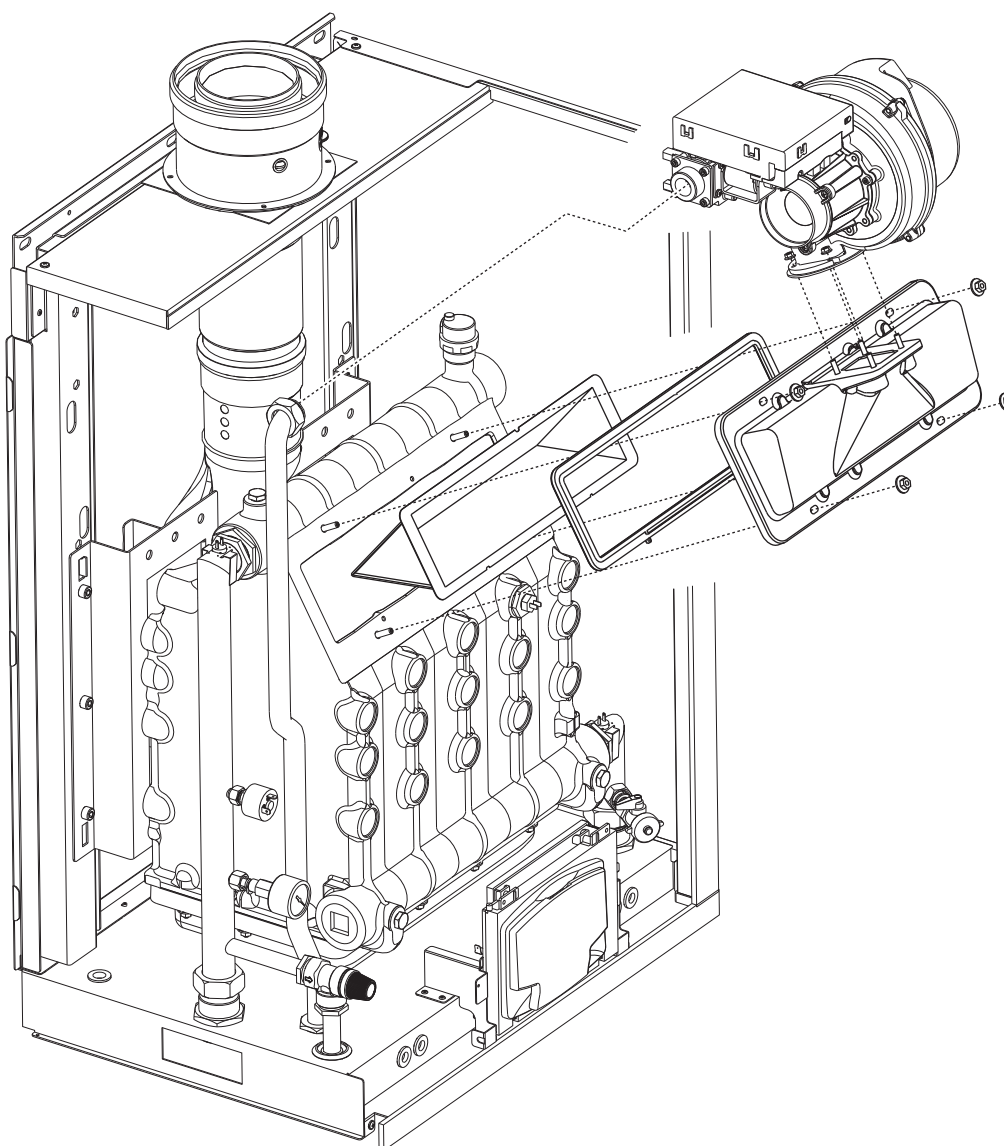

3.4 Risoluzione dei problemi

Diagnostica

La caldaia è dotata di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un'anomalia alla caldaia, il display si illumina indicando il codice dell'anomalia e, in caso di collegamento in cascata, il numero del modulo.

- Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti che possono essere ripristinate premendo il tasto **OK** per un secondo oppure attraverso il tasto **RESET** del cronocomando remoto (opzionale) se installato. Se dopo aver ripristinato la caldaia non dovesse ripartire, è necessario, prima, risolvere l'anomalia.
- Altre anomalie causano blocchi temporanei che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale della caldaia.

Tabella anomalie

Tabella 8 - Lista anomalie

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
01	Mancata accensione del bruciatore	Mancanza di gas	Controllare che l'afflusso di gas alla caldaia sia regolare e che sia stata eliminata l'aria dalle tubazioni
		Anomalia elettrodo di rivelazione/accensione	Controllare il cablaggio dell'elettrodo e che lo stesso sia posizionato correttamente e privo di incrostazioni
		Valvola gas difettosa	Verificare e sostituire la valvola a gas
		Pressione gas di rete insufficiente	Verificare la pressione del gas di rete
		Sifone ostruito	Verificare ed eventualmente pulire il sifone
02	Segnale fiamma presente con bruciatore spento	Anomalia elettrodo	Verificare il cablaggio dell'elettrodo di ionizzazione
		Anomalia scheda	Verificare la scheda
03	Intervento protezione sovratemperatura	Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto	Verificare il circolatore
		Presenza aria nell'impianto	Sfiatare l'impianto
04	Intervento sicurezza condotto evacuazione fumi	Anomalia 07 generata 3 volte nelle ultime 24 ore	Vedi anomalia 07
05	Intervento protezione ventilatore	Anomalia 15 generata per 1 ora consecutiva	Vedi anomalia 15
06	Mancanza fiamma dopo fase di accensione (6 volte in 4 min.)	Anomalia elettrodo di ionizzazione	Controllare la posizione dell'elettrodo di ionizzazione ed eventualmente sostituirlo
		Fiamma instabile	Controllare il bruciatore
		Anomalia Offset valvola gas	Verificare taratura Offset alla minima potenza
		condotti aria/fumi ostruiti	Liberare l'ostruzione da camino, condotti di evacuazione fumi e ingresso aria e terminali
		Sifone ostruito	Verificare ed eventualmente pulire il sifone
07	Temperatura fumi elevata	Scambiatore sporco	Pulire scambiatore
		Scambiatore deteriorato	Verificare integrità dello scambiatore
		Sensore non indica la temperatura corretta	Verificare o sostituire il sensore fumi
08	Indicazione sovratemperatura sensore riscaldamento 1 (mandata) (Visualizzabile solo neò Menù History)	circolazione dell'acqua impianto insufficiente	verificare circolazione acqua
09	Indicazione sovratemperatura sensore ritorno (Visualizzabile solo neò Menù History)	circolazione dell'acqua impianto insufficiente	verificare circolazione acqua
10	Anomalia sensore riscaldamento 1 (mandata)	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
11	Anomalia sensore ritorno	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	



Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
12	Anomalia sensore sanitario	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
13	Anomalia sensore fumi	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
14	Anomalia sensore riscaldamento 2 (Sicurezza)	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
15	Anomalia ventilatore	Mancanza di tensione alimentazione 230V	Verificare il cablaggio del connettore 3 poli
		Segnale tachimetrico interrotto	Verificare il cablaggio del connettore 5 poli
		Ventilatore danneggiato	Verificare il ventilatore
26	Anomalia Tasto RESET sulla centralina montata sulla valvola a gas.	Tasto RESET, sulla centralina montata sulla valvola a gas, bloccato o difettoso.	Controllare il tasto RESET ed eventualmente sostituire la centralina montata sulla valvola a gas.
34	Tensione di alimentazione inferiore a 170V	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
35	Frequenza di rete anomala	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
37	Contatto pressostato aperto	Insufficiente pressione impianto	Verificare la pressione acqua impianto
39	Anomalia sonda esterna	Sonda danneggiata o corto circuito cablaggio	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Sonda scollegata dopo aver attivato la temperatura scorrevole	Ricollegare la sonda esterna o disabilitare la temperatura scorrevole
41	Mancanza variazione di $\pm 1^{\circ}\text{C}$ del sensore mandata	Sensore mandata staccato dal tubo	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di mandata
42	Protezione per differenza temperatura $>$ di 21° tra sensore mandata e sensore di sicurezza	Insufficiente circolazione in caldaia	Verifica circolazione acqua caldaia/impianto
		Posizione sensore di mandata non corretto	Verificare integrità del sensore
50	Anomalia Sensore di temperatura cascata	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
52	Protezione per differenza temperatura $>$ di 18° tra sensore mandata e sensore di sicurezza	Insufficiente circolazione in caldaia	Verificare circolazione acqua caldaia/impianto
			Verificare integrità sensore mandata e sicurezza
61	Anomalia centralina	Errore interno della centralina	Controllare la connessione di terra ed eventualmente sostituire la centralina.
62	Mancanza di comunicazione tra centralina e valvola gas	Centralina non connessa	Connettere la centralina alla valvola gas
		Valvola danneggiata	Sostituire valvola
64	Superamento numero massimo di Reset consecutivi	Superamento numero massimo di Reset consecutivi	Togliere alimentazione alla caldaia per 60 secondi e successivamente ripristinare la caldaia
63 65 66	Anomalia centralina	Errore interno della centralina	Controllare la connessione di terra ed eventualmente sostituire la centralina
99	Mancanza di comunicazione tra centralina e display	Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio dei 6 cavi tra centralina e display

4. Caratteristiche e dati tecnici

Legenda figure cap. 4

7	Entrata gas - Ø 3/4"
10	Mandata impianto - Ø 1" 1/2
11	Ritorno impianto - Ø 1" 1/2
14	Valvola di sicurezza
16	Ventilatore
32	Circolatore riscaldamento (non fornito)
34	Sensore temperatura riscaldamento
36	Sfiato aria automatico
44	Valvola gas
72	Termostato ambiente (non fornito)
72b	Secondo Termostato ambiente (non fornito)
95	Valvola a 3 vie a 2 fili (non fornita)
A = Fase riscaldamento	
B = Neutro	
98	Interruttore
114	Pressostato acqua
130	Circolatore sanitario (non fornito)
138	Sonda esterna (non fornita)
139	Cronocomando remoto (non fornito)
145	Idrometro
154	Tubo scarico condensa
155	Sonda temperatura bollitore (non fornita)
186	Sensore ritorno
188	Elettrodo di Accensione/Ionizzazione
191	Sensore temperatura fumi
193	Sifone
196	Bacinella condensa
256	Segnale circolatore riscaldamento modulante
275	Rubinetto di scarico
298	Sensore di temperatura cascata (non fornito)
299	Ingresso 0-10 Vdc
300	Contatto bruciatore acceso (contatto pulito)
301	Contatto anomalia (contatto pulito)
302	Ingresso reset remoto (230 Volt)
306	Circolatore impianto riscaldamento (non fornito)
307	Secondo circolatore impianto riscaldamento (non fornito)
348	Valvola a 3 vie a 3 fili (non fornita)
A = Fase riscaldamento	
B = Neutro	
C = Fase sanitario	
357	Contatto anomalia (230 Vac)
361	Collegamento cascata modulo successivo
362	Collegamento cascata modulo precedente
363	Comunicazione MODBUS
374	Scambiatore in alluminio
388	Sensore di sicurezza
A6	Attacco scarico condensa



4.1 Dimensioni e attacchi

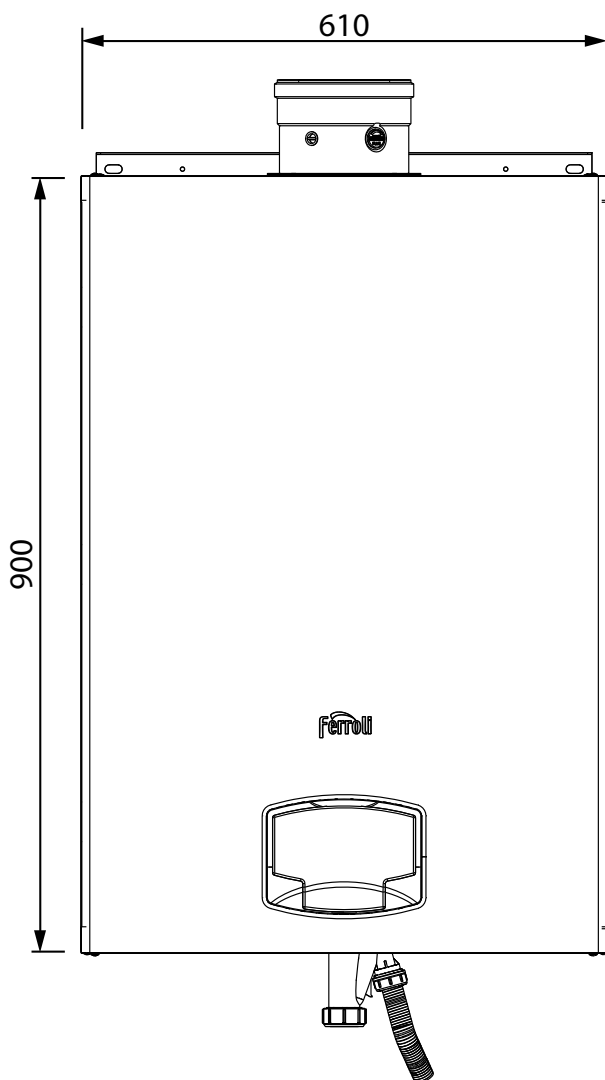


fig. 76 - Vista frontale

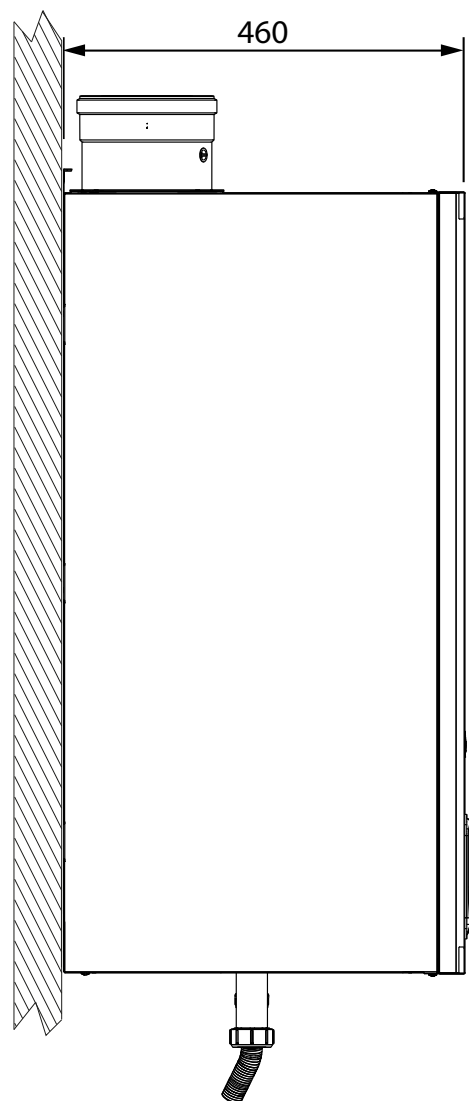


fig. 77 - Vista laterale

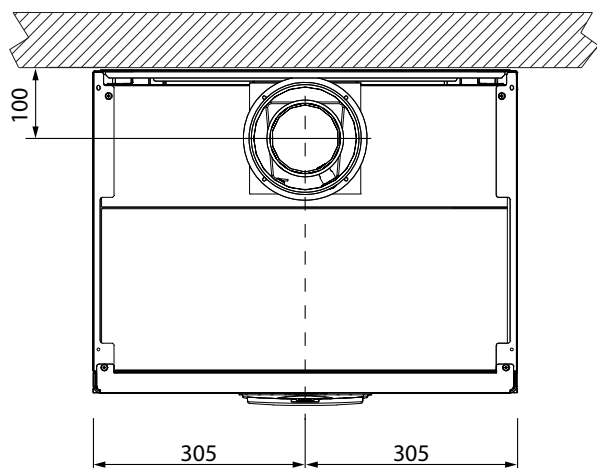


fig. 78 - Vista dall'alto

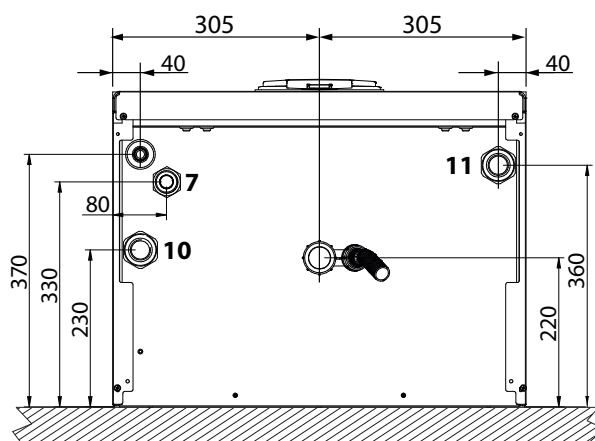


fig. 79 - Vista dal basso

4.2 Vista generale

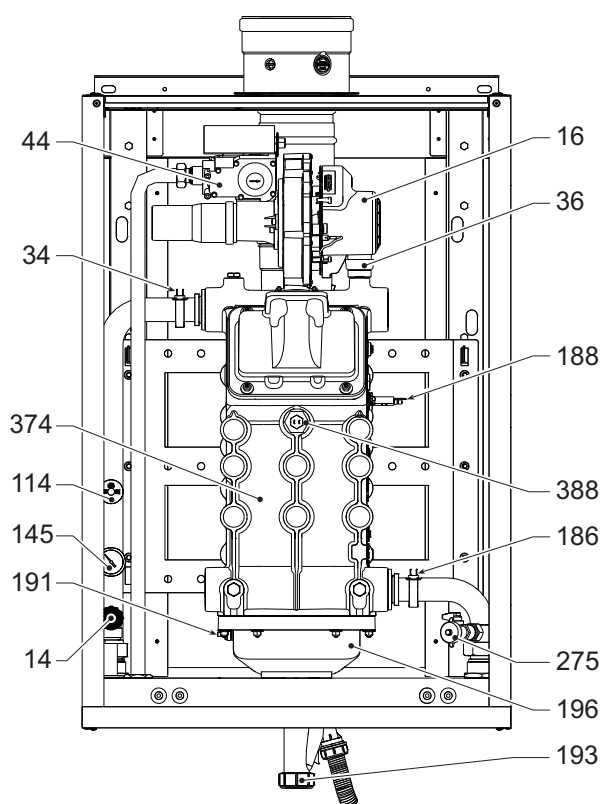


fig. 80 - Vista generale mod. FORCE W 60 e FORCE W 80

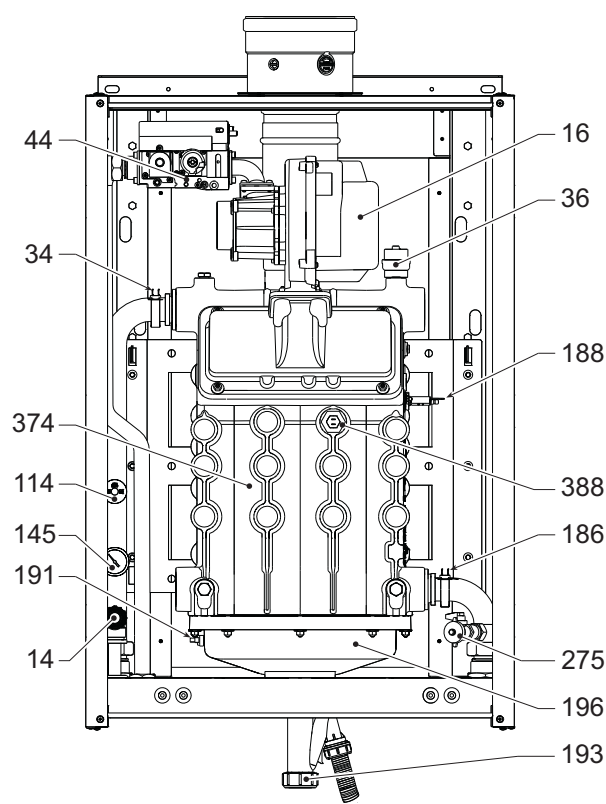


fig. 81 - Vista generale mod. FORCE W 99 e FORCE W 120

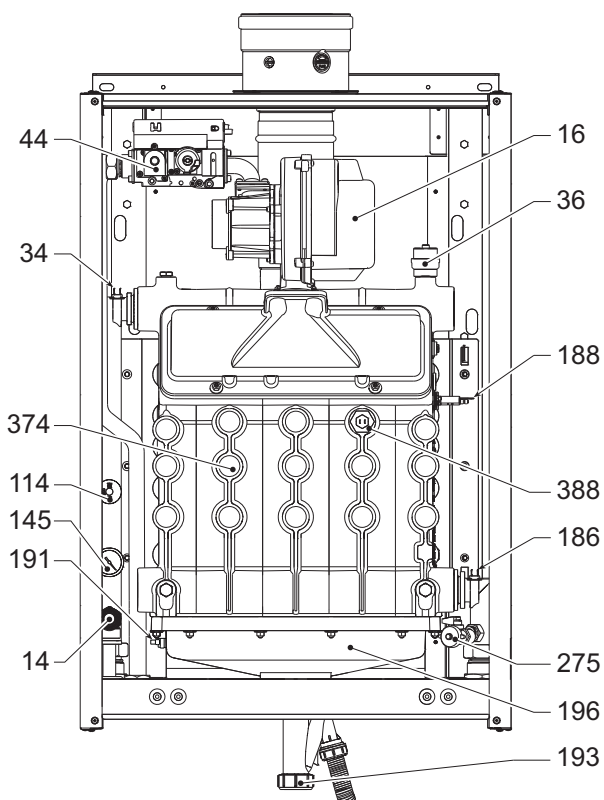


fig. 82 - Vista generale mod. FORCE W 150



4.3 Circuito idraulico

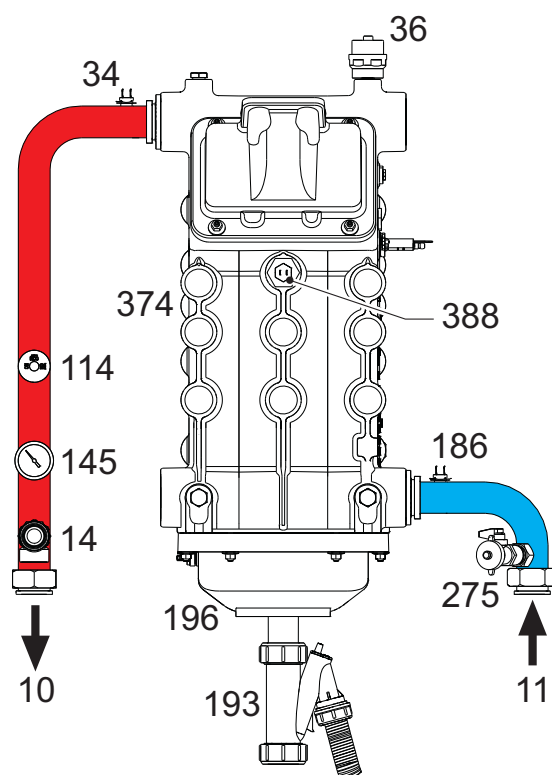


fig. 83 - Circuito idraulico

4.4 Tabella dati tecnici

Nella colonna a destra viene indicata l'abbreviazione utilizzata nella targhetta dati tecnici.

0MDSA AWA FORCE W 60				
0MDSA AWA FORCE W 80				
0MDSA AWA FORCE W 99				
PAESI DI DESTINAZIONE		FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO		
CATEGORIA GAS		IIE+3B/P (FR) IIE2ELL3B/P (DE) IIE2E3B/P (PL) IIE2EK3B/P (NL) IIE2H3+ (ES GB GR PT SK) IIE2HM3+ (IT) IIE2H3B/P (RO)		
CODICI IDENTIFICATIVI DEI PRODOTTI		0MDSA AWA	0MDSA AWA	0MDSA AWA
Portata termica max riscaldamento	kW	58	74,4	96,6
Portata Termica min riscaldamento	kW	15	15	19
Potenza Termica max risc. (80/60 °C)	kW	57	72,9	94,7
Potenza Termica min risc. (80/60 °C)	kW	14,7	14,7	18,7
Potenza Termica max risc. (50/30 °C)	kW	60,8	77	100
Potenza Termica min risc. (50/30 °C)	kW	16,3	16,3	20,5
Rendimento Pmax (80/60 °C)	%	98,3	98	98
Rendimento Pmin (80/60 °C)	%	98,3	98,3	98,3
Rendimento Pmax (50/30 °C)	%	104,8	103,5	103,5
Rendimento Pmin (50/30 °C)	%	108,5	108,5	108
Rendimento 30%	%	108,6	108,6	108,1
Perdite al camino con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	1,7 / 1,5	1,7 / 1,5	1,9 / 1,5
Perdite al mantello con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0,17 / 0,53	0,12 / 0,53	0,1 / 0,51
Perdite al camino con bruciatore ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	0,8 / 0,2	1 / 0,2	1,4 / 0,2
Perdite al mantello con bruciatore ON (50/30 °C) Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,23	0,05 / 0,23	0,05 / 0,21
Perdite camino con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01
Perdite mantello con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0,22 / 0,09	0,17 / 0,07	0,16 / 0,06
Temperatura fumi (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	64 / 60	70 / 60	71 / 60
Temperatura fumi (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	44 / 30	48 / 30	53 / 30
Portata fumi - Pmax / Pmin	g/s	26,3 / 7,1	33,8 / 7,1	43,9 / 9
Pressione gas alimentazione G20	mbar	20	20	20
Ugello gas G20	Ø	8,5	8,5	11,5
Portata gas G20 - Max / min	m3/h	6,14 / 1,59	7,87 / 1,59	10,22 / 2,01
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	9,3±0,3
Pressione gas alimentazione G31	mbar	37	37	37
Ugello gas G31	Ø	6,4	6,4	8,2
Portata gas G31 - Max / min	kg/h	4,51 / 1,17	5,78 / 1,17	7,51 / 1,48
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	10,5±0,4
Classe di emissione NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)		
Pressione max esercizio riscaldamento	bar	6	6	6
Pressione min esercizio riscaldamento	bar	0,8	0,8	0,8
Temperatura max di regolazione riscaldamento	°C	85	85	85
Contenuto acqua riscaldamento	litri	4,2	4,2	5,6
Capacità vaso di espansione riscaldamento	litri	---	---	---
Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento	bar	---	---	---
Grado protezione	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tensione di alimentazione	V/Hz	230V~50HZ		
Potenza elettrica assorbita	W	70	110	164
Peso a vuoto	kg	67	67	76
Tipo di apparecchio		B23 C13 C33		



0MDSEAWA FORCE W 120

0MDSFAWA FORCE W 150

PAESI DI DESTINAZIONE	FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO			
CATEGORIA GAS	IIE+3B/P (FR) II2ELL3B/P (DE) II2E3B/P (PL) II2EK3B/P (NL) II2H3+ (ES GB GR PT SK) II2HM3+ (IT) II2H3B/P (RO)			
CODICI IDENTIFICATIVI DEI PRODOTTI		0MDSEAWA	0MDSFAWA	
Portata termica max riscaldamento	kW	113	143	Qn
Portata Termica min riscaldamento	kW	19	24	Qn
Potenza Termica max risc. (80/60 °C)	kW	110,6	139,8	Pn
Potenza Termica min risc. (80/60 °C)	kW	18,7	23,6	Pn
Potenza Termica max risc. (50/30 °C)	kW	117	148	Pn
Potenza Termica min risc. (50/30 °C)	kW	20,5	25,9	Pn
Rendimento Pmax (80/60 °C)	%	97,9	97,8	
Rendimento Pmin (80/60 °C)	%	98,3	98,3	
Rendimento Pmax (50/30 °C)	%	103,5	103,5	
Rendimento Pmin (50/30 °C)	%	108	108	
Rendimento 30%	%	108,1	108,1	
Perdite al camino con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	1,9 / 1,5	2 / 1,5	
Perdite al mantello con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,51	0,08 / 0,5	
Perdite al camino con bruciatore ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	1,4 / 0,2	1,4 / 0,3	
Perdite al mantello con bruciatore ON (50/30 °C) Pmax / Pmin	%	0,05 / 0,2	0,04 / 0,18	
Perdite camino con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,01 / 0,01	
Perdite mantello con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0,14 / 0,05	0,12 / 0,05	
Temperatura fumi (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	72 / 60	73 / 60	
Temperatura fumi (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	54 / 30	54 / 30	
Portata fumi - Pmax / Pmin	g/s	51,3 / 9	64,9 / 11,3	
Pressione gas alimentazione G20	mbar	20	20	
Ugello gas G20	Ø	11,5	11,5	
Portata gas G20 - Max / min	m3/h	11,96 / 2,01	15,13 / 2,54	
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	
Pressione gas alimentazione G31	mbar	37	37	
Ugello gas G31	Ø	8,2	8,2	
Portata gas G31 - Max / min	kg/h	8,78 / 1,48	11,11 / 1,86	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	
Classe di emissione NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)		NOx
Pressione max esercizio riscaldamento	bar	6	6	PMS
Pressione min esercizio riscaldamento	bar	0,8	0,8	
Temperatura max di regolazione riscaldamento	°C	85	85	tmax
Contenuto acqua riscaldamento	litri	5,6	6,7	
Capacità vaso di espansione riscaldamento	litri	---	---	
Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento	bar	---	---	
Grado protezione	IP	IPX4D	IPX4D	
Tensione di alimentazione	V/Hz	230V~50HZ		
Potenza elettrica assorbita	W	230	250	W
Peso a vuoto	kg	76	86	
Tipo di apparecchio		B23 C13 C33		

4.5 Tabelle ErP

Scheda prodotto ErP

MODELLO: FORCE W 60 - (0MDSAAWA)

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: SI			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: NO			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (da A+++ a D)			A
Potenza termica nominale	Pn	kW	57
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	93
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	57,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P1	kW	11,9
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	88,5
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η_1	%	97,8
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	elmax	kW	0,070
A carico parziale	elmin	kW	0,025
In modo Standby	PSB	kW	0,003
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,140
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	111
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	61
Emissioni di ossidi d'azoto	NOx	mg/kWh	50

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.



Scheda prodotto ErP

MODELLO: FORCE W 80 - (0MDSCAWA)

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: SI			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: NO			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Potenza termica nominale	P _n	kW	73
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η _s	%	93
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P ₄	kW	72,9
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P ₁	kW	14,6
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η ₄	%	88,2
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η ₁	%	97,8
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	el _{max}	kW	0,110
A carico parziale	el _{min}	kW	0,025
In modo Standby	PSB	kW	0,003
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	P _{stby}	kW	0,140
Consumo energetico del bruciatore di accensione	P _{ign}	kW	0,000
Consumo energetico annuo	Q _{HE}	GJ	136
Livello della potenza sonora all'interno	L _{WA}	dB	62
Emissioni di ossidi d'azoto	NO _x	mg/kWh	54

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Scheda prodotto ErP

MODELLO: FORCE W 99 - (0MDSDAWA)

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: SI			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: NO			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Potenza termica nominale	P _n	kW	95
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η _s	%	93
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P ₄	kW	94,7
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P ₁	kW	18,7
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η ₄	%	88,2
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η ₁	%	97,3
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	el _{max}	kW	0,135
A carico parziale	el _{min}	kW	0,021
In modo Standby	PSB	kW	0,003
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	P _{stby}	kW	0,170
Consumo energetico del bruciatore di accensione	P _{ign}	kW	0,000
Consumo energetico annuo	Q _{HE}	GJ	177
Livello della potenza sonora all'interno	L _{WA}	dB	63
Emissioni di ossidi d'azoto	NO _x	mg/kWh	39

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Scheda prodotto ErP

MODELLO: FORCE W 120 - (OMDSEAWA)

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: SI			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: NO			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Potenza termica nominale	P _n	kW	111
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η _s	%	93
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P ₄	kW	110,6
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P ₁	kW	21,4
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η ₄	%	88,1
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η ₁	%	97,3
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	el _{max}	kW	0,177
A carico parziale	el _{min}	kW	0,021
In modo Standby	PSB	kW	0,003
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	P _{stby}	kW	0,170
Consumo energetico del bruciatore di accensione	P _{ign}	kW	0,000
Consumo energetico annuo	Q _{HE}	GJ	201
Livello della potenza sonora all'interno	L _{WA}	dB	64
Emissioni di ossidi d'azoto	NO _x	mg/kWh	38

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Scheda prodotto ErP

MODELLO: FORCE W 150 - (0MDSFAWA)

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: SI			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: NO			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Potenza termica nominale	P _n	kW	140
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η _s	%	93
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P ₄	kW	139,8
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P ₁	kW	27,1
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η ₄	%	88,1
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η ₁	%	97,3
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	el _{max}	kW	0,250
A carico parziale	el _{min}	kW	0,022
In modo Standby	PSB	kW	0,003
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	P _{stby}	kW	0,190
Consumo energetico del bruciatore di accensione	P _{ign}	kW	0,000
Consumo energetico annuo	Q _{HE}	GJ	255
Livello della potenza sonora all'interno	L _{WA}	dB	68
Emissioni di ossidi d'azoto	NO _x	mg/kWh	40

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.



4.6 Diagrammi

Perdita di carico

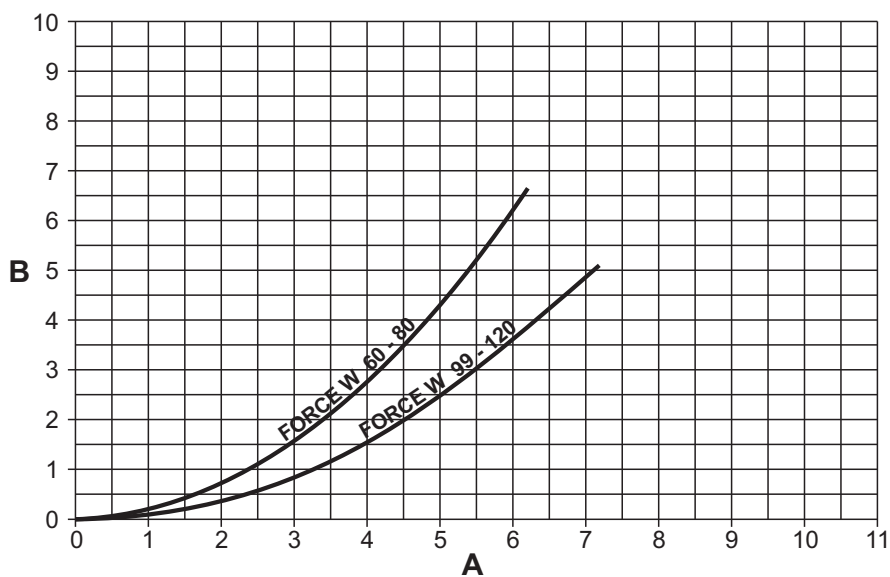


fig. 84 - Diagramma perdita di carico modelli FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

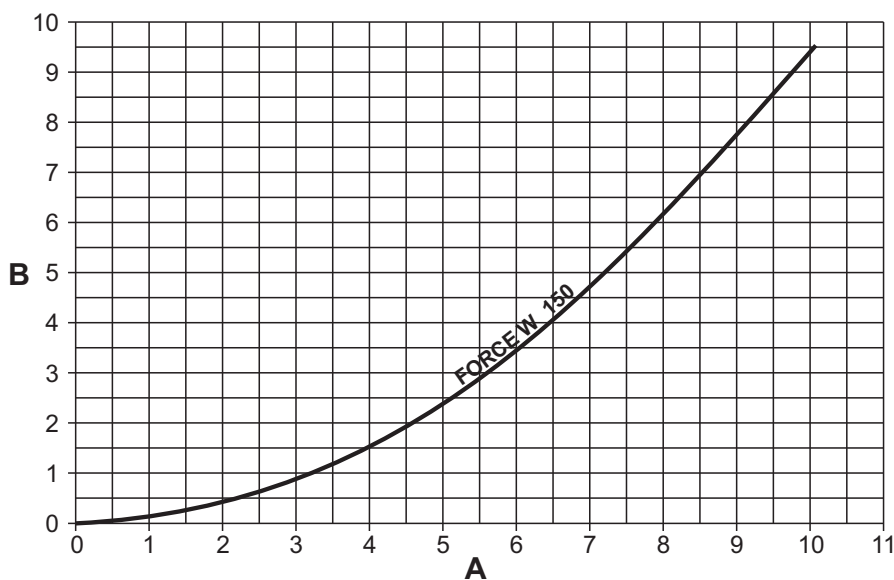


fig. 85 - Diagramma perdita di carico modelli FORCE W 150

A Portata - m³/h
B m H₂O

4.7 Schemi elettrici

La legenda delle figure si trova a pag. 57.

ATTENZIONE: Prima di collegare il termostato ambiente o il cronocomando remoto, togliere il ponticello sulla morsettiera.

ATTENZIONE: per il collegamento della valvola 3-vie (morsetti 13 - 14 - 15), fare riferimento agli schemi di fig. 86 e fig. 87.

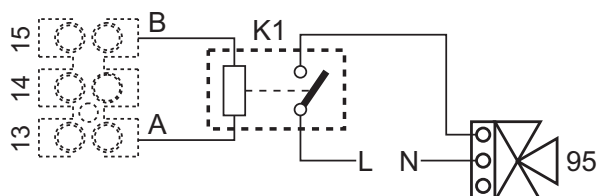


fig. 86 - Collegamento della valvola a 3 vie con 2 fili

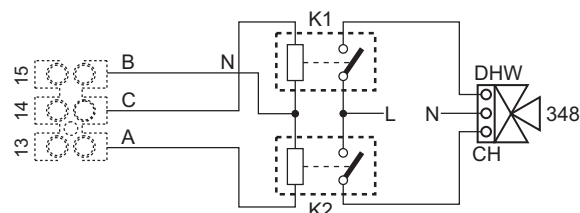


fig. 87 - Collegamento della valvola a 3 vie con 3 fili

ATTENZIONE: Nel caso di instabilità di lettura del segnale 0-10V, da parte della centralina elettronica, si suggerisce di collegare il riferimento del segnale a terra, e inserire in parallelo una resistenza da 10K, come da fig. 88.

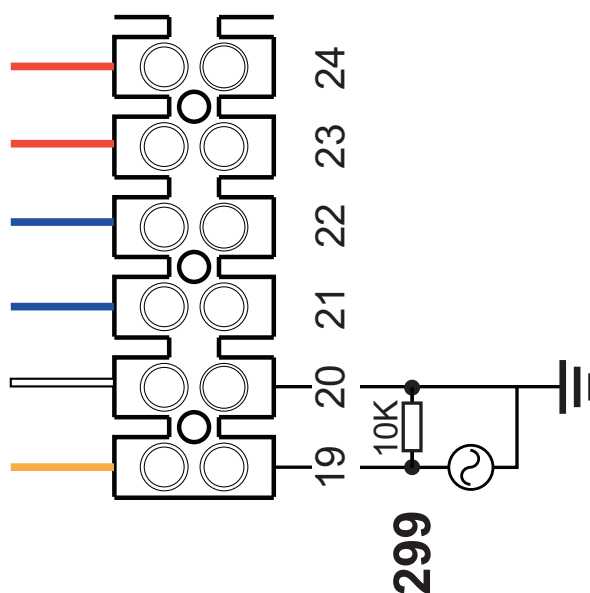


fig. 88 -

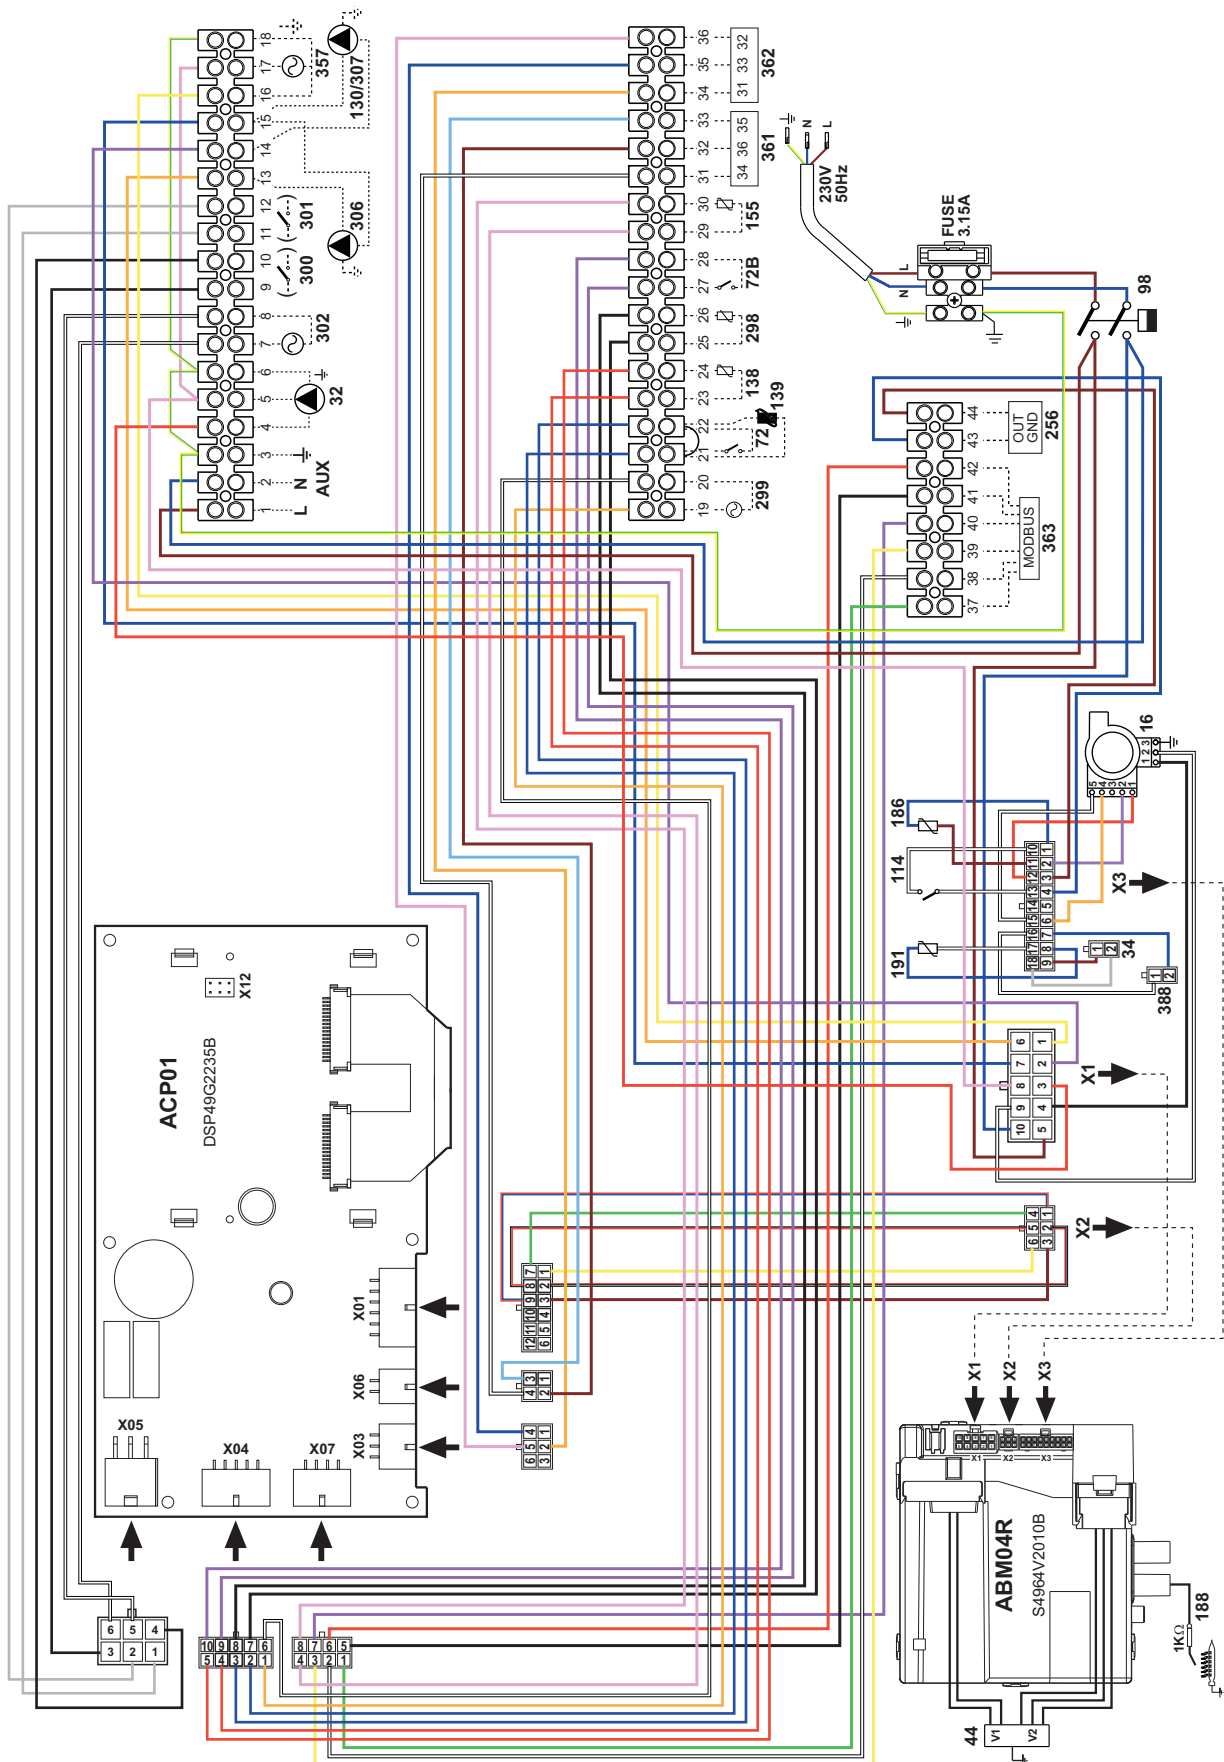


fig. 90 - Schema elettrico modelli FORCE W 99, FORCE W 120 e FORCE W 150

ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI ITALIA

Ai sensi del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e della decisione 97/129/CE, il materiale che compone l'imballaggio dell'apparecchio, va gestito nel modo corretto, al fine di *facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio ove questo sia possibile*.

Per la corretta gestione della raccolta dell'imballaggio, il consumatore finale deve seguire la tabella riportata nella quale ci sono tutte le indicazioni necessarie.

Descrizione	Codifica materiale	Simbolo	Indicazione per la raccolta
GABBIA IN LEGNO PALLET IN LEGNO	LEGNO FOR 50		Raccolta DIFFERENZIATA LEGNO Verifica col tuo Comune come conferire questo imballaggio all'isola ecologica
SCATOLA IN CARTONE ANGOLARE IN CARTONE FOGLIO CARTONE	CARTONE ONDULATO PAP 20		Raccolta DIFFERENZIATA CARTA Verifica le disposizioni del tuo Comune
BUSTA ACCESSORI FOGLIO DI PROTEZIONE ETICHETTE	POLIETILENE LD PE 04		Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune
POLISTIROLO	POLISTIROLO PS 6		Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune
REGGIA NASTRO ADESIVO	POLIPROPILENE PP 5		Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune
GRAFFE PER REGGIA	FERRO FE 40		Raccolta DIFFERENZIATA METALLO Verifica le disposizioni del tuo Comune

Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi
destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano

La Direttiva Europea 99/44/CE e successive modifiche regola taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regola il rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per non conformità manifestatesi entro un periodo di 24 mesi dalla data di consegna del prodotto.

Ferrolì S.p.A., in qualità di Azienda produttrice e come tale richiamata nei successivi capitoli, pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria rete di Servizi di Assistenza Autorizzata in Italia alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

L'oggetto della presente garanzia convenzionale consiste nell'impegno di ripristino della conformità del bene senza spese per il consumatore, alle condizioni qui di seguito specificate. L'Azienda produttrice garantisce dai difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti ai consumatori, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto e documentata attraverso regolare documento di acquisto. La iniziale messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della società installatrice o di altra ditta in possesso dei previsti requisiti di legge.

Entro 30 giorni dalla messa in servizio il Cliente deve richiedere ad un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato Ferrolì S.p.A. l'intervento gratuito per la verifica iniziale del prodotto e la convalida, tramite registrazione, della garanzia convenzionale. Trascorsi 30 giorni dalla messa in servizio la presente Garanzia Convenzionale non sarà più attivabile.

Modalità per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il Cliente deve richiedere, entro il termine di decadenza di 30 giorni, l'intervento del Servizio Assistenza di zona Ferrolì S.p.A.. I nominativi dei Servizi di Assistenza Ferrolì S.p.A. autorizzati sono reperibili:

- attraverso il sito internet dell'Azienda produttrice: www.ferrolì.com;
- attraverso il numero Servizio Clienti: 800 59 60 40

I Servizi Assistenza e/o l'Azienda produttrice potranno richiedere di visionare il documento fiscale d'acquisto e/o il modulo/ricevuta di avvenuta convalida della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato da un Servizio Assistenza Autorizzato; conservare con cura tali documenti per tutta la durata della garanzia. I costi di intervento sono a carico dell'Azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nel presente Certificato. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza della garanzia e non prolungano la durata della stessa.

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di conformità causati da:

- trasporto non effettuato a cura dell'azienda produttrice;
- anomalie o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di camini e/o scarichi;
- calcare, inadeguati trattamenti dell'acqua e/o trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
- corrosioni causate da condensa o aggressività d'acqua;
- gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
- mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- trascuratezza, incapacità d'uso o manomissioni/modifiche effettuate da personale non autorizzato;
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell'Azienda produttrice.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda produttrice per danni diretti e/o indiretti, causati dal mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel libretto di installazione, manutenzione ed uso che accompagna il prodotto, e dalla inosservanza della vigente normativa in tema di installazione e manutenzione dei prodotti.

La presente Garanzia Convenzionale non sarà applicabile nel caso di:

- assenza del documento fiscale d'acquisto e/o del modulo/ricevuta di avvenuta convalida della Garanzia convenzionale timbrato e firmato dal Centro Assistenza Autorizzato;
- inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;
- errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto;
- inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;
- interventi tecnici sulle parti guaste effettuati da soggetti estranei alla Rete di Assistenza Autorizzata dall'Azienda produttrice;
- impiego di parti di ricambio di qualità inferiore alle originali.

Non rientrano nella presente Garanzia Convenzionale la sostituzione delle parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, resistenze elettriche, ecc.), le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e le eventuali attività od operazioni per accedere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, noleggio gru/cestelli, ecc.).

Responsabilità

Il personale autorizzato dall'Azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l'installatore resta comunque l'unico responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto. Le condizioni di Garanzia Convenzionale qui elencate sono le uniche offerte dall'Azienda produttrice. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

La presente Garanzia Convenzionale si aggiunge e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla direttiva 99/44/CEE (e successive modifiche), dal relativo decreto nazionale di attuazione D.Lgs. 06/09/2005 n.206 (e successive modifiche). Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.

The logo for Ferrolì, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. Above the 'i' in 'Ferrolì', there is a stylized graphic element consisting of two curved lines that suggest a flame or a rising sun.

FERROLÌ S.p.A. - Via Ritonda 78/a - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy - tel. +39.045.6139411 - fax. +39.045.6100933 - www.ferrolì.com



- Le rogamos leer atentamente las advertencias contenidas en este manual de instrucciones, ya que proporcionan información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento.
- Este manual de instrucciones es parte integrante y esencial del producto, y el usuario debe guardarlo con esmero para consultarlo cuando sea necesario.
- Si el aparato se vende o cede a otro propietario, o se cambia de lugar, el manual debe acompañarlo para que el nuevo propietario o el instalador puedan consultarlo.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico autorizado, en conformidad con las normas vigentes y las instrucciones del fabricante.
- La instalación incorrecta o la falta del mantenimiento apropiado pueden causar daños materiales o personales. Se excluye cualquier responsabilidad del fabricante en caso de daños causados por errores en la instalación y el uso o por incumplimiento de las instrucciones del fabricante.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica mediante el interruptor general u otro dispositivo de corte.
- En caso de avería o funcionamiento incorrecto del aparato, desconéctelo y hágalo reparar únicamente por un técnico autorizado. Acuda exclusivamente a personal autorizado. Las reparaciones del aparato y la sustitución de los componentes deben ser efectuadas solamente por técnicos autorizados y con recambios originales. En caso contrario, se puede comprometer la seguridad del aparato.
- Para garantizar el buen funcionamiento del aparato es necesario que el mantenimiento periódico sea realizado por personal cualificado.
- Este aparato debe destinarse solamente al uso para el cual ha sido expresamente diseñado. Todo otro uso ha de considerarse impropio y, por lo tanto, peligroso.
- Desembale el aparato y compruebe que esté en perfecto estado. Los materiales de embalaje son una fuente potencial de peligro: no los deje al alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de no menos de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia o del conocimiento necesario, pero sólo bajo vigilancia e instrucciones sobre el uso seguro y después de comprender bien los peligros inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato a cargo del usuario pueden ser efectuados por niños de al menos 8 años de edad siempre que sean vigilados.
- En caso de duda, no utilice el aparato y consulte a su proveedor.
- Deseche el aparato y los accesorios de acuerdo con las normas vigentes.
- Las imágenes contenidas en este manual son una representación simplificada del producto. Dicha representación puede tener diferencias ligeras y no significativas con respecto al producto suministrado.

	Este símbolo indica "ATENCIÓN" y se encuentra junto a las advertencias de seguridad. Respetar escrupulosamente dichas advertencias para evitar situaciones peligrosas o daños a personas, animales y cosas.
	Este símbolo destaca una nota o advertencia importante.
	Este símbolo que aparece en el producto, en el embalaje o en la documentación indica que el producto, al final de su vida útil, no debe recogerse, recuperarse o desecharse junto con los residuos domésticos. Una gestión inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos podría provocar la liberación de sustancias peligrosas contenidas en el producto. Para evitar posibles daños para el medio ambiente o la salud, se recomienda al usuario que separe este aparato de otros tipos de residuos y lo entregue al servicio municipal encargado de la recogida o solicite su recogida al distribuidor en las condiciones y de acuerdo con las modalidades establecidas por las normas nacionales de transposición de la Directiva 2012/19/UE. La recogida diferenciada y el reciclaje de los aparatos desechados favorece la conservación de los recursos naturales y garantiza que estos residuos se traten de manera respetuosa con el medio ambiente y garantizando la protección de la salud. Para obtener más información sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es necesario acudir a los ayuntamientos o las autoridades públicas competentes para la concesión de autorizaciones.



El marcado ce acredita que los productos cumplen los requisitos fundamentales de las directivas aplicables.

La declaración de conformidad puede solicitarse al fabricante.

PAÍSES DE DESTINO: IT ES RO RU PL

1 Instrucciones de uso	76	
1.1 Presentación	76	
1.2 Panel de mando	76	
1.3 Encendido y apagado.....	80	
1.4 Regulaciones.....	81	
 2 Instalación	 89	
2.1 Disposiciones generales	89	
2.2 Lugar de instalación	89	
2.3 Conexiones del agua.....	89	
2.4 Conexión del gas.....	105	
2.5 Conexiones eléctricas	105	
2.6 Conductos de humos	111	
2.7 Conexión de la descarga de condensado	113	
 3 Servicio y mantenimiento	 114	
3.1 Regulaciones.....	114	
3.2 Puesta en servicio	123	
3.3 Mantenimiento	124	
3.4 Solución de problemas	127	
 4 Características y datos técnicos	 129	
4.1 Medidas y conexiones.....	130	
4.2 Vista general	131	
4.3 Circuito hidráulico	132	
4.4 Tabla de datos técnicos	133	
4.5 Tablas ErP.....	135	
4.6 Diagramas	140	
4.7 Esquemas eléctricos	141	

1. Instrucciones de uso

1.1 Presentación

Estimado cliente:

Gracias por elegir **FORCE W**, una caldera mural **con cámara estanca FERROLI** de diseño avanzado, tecnología de vanguardia, elevada fiabilidad y calidad constructiva. Le rogamos leer atentamente el presente manual, ya que proporciona información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento.

FORCE W es un generador térmico para calefacción de alto rendimiento y muy bajas emisiones, **con sistema de premezcla y condensación**, alimentado con **gas natural** (G20), **gas líquido** (G30-G31) y **aire propanado** (G230) y equipado con un sistema de control con microprocesador.

El **cuerpo de la caldera** está formado por un intercambiador de aluminio y un **quemador de acero con premezclador**, dotado de encendido electrónico con control de llama por ionización, ventilador de velocidad variable y válvula moduladora de gas.

1.2 Panel de mando

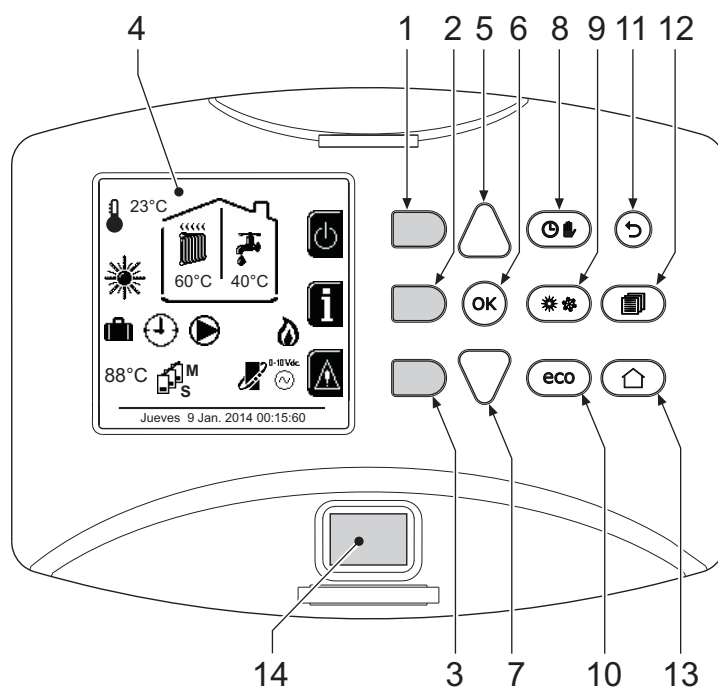


fig. 1- Panel de control

Leyenda

- | | |
|---|--|
| 1 = Tecla contextual 1 | 8 = Tecla funcionamiento Automático/Manual Calefacción/ACS |
| 2 = Tecla contextual 2 | 9 = Tecla de selección del modo Verano/Invierno |
| 3 = Tecla contextual 3 | 10 = Tecla selección Economy/Comfort |
| 4 = Pantalla de matriz de puntos (ejemplo página principal) | 11 = Tecla para salir del menú |
| 5 = Tecla de navegación de menús | 12 = Tecla Menú principal |
| 6 = Tecla confirmar/introducir en menús | 13 = Tecla Inicio (retorno a pantalla principal) |
| 7 = Tecla de navegación de menús | 14 = Interruptor general |

Tecclas contextuales

Las teclas contextuales (1, 2 y 3 - fig. 1) son de color gris, no tienen rótulos y pueden realizar distintas funciones según el menú seleccionado. Es fundamental observar las indicaciones (iconos y textos) que aparecen en la pantalla. En fig. 1, por ejemplo, la tecla contextual 2 (2 - fig. 1) permite acceder a los datos del aparato, como temperaturas de los sensores, potencias de trabajo, etc.

Teclas directas

Las teclas directas (8, 9 y 10 - fig. 1) tienen siempre la misma función.

Tecla de navegación en menús

Las teclas de navegación en menús (5, 6, 7, 11, 12 y 13 - fig. 1) permiten recorrer los diversos menús implementados en el panel de control.

Estructura del menú

Desde la pantalla principal (Inicio), pulse la tecla Menú principal (12 - fig. 1).

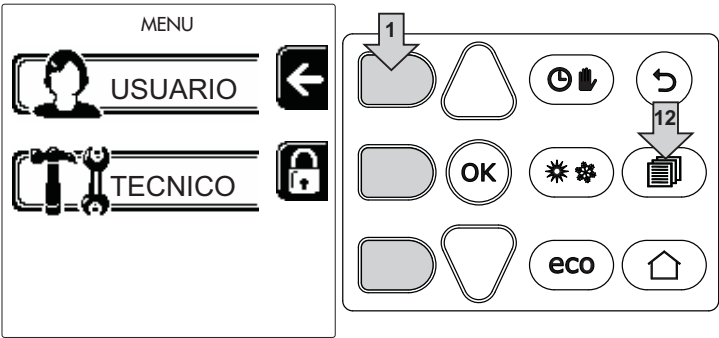


fig. 2

Acceda al menú “Usuario” pulsando la tecla contextual 1 (1 - fig. 2). A continuación, utilice las teclas de navegación en menús para acceder a los distintos niveles descritos en la tabla siguiente.

MENÚ DE USUARIO			
CALEFACCIÓN			
	 Temp. Regulación		Vea fig. 13
	 Temp. Regulación Reducción		Vea fig. 14
	 Temperatura adaptable	 Curva1	Vea fig. 28
		 Offset1	Vea fig. 29
		 Temp. Exterior Apagado Calef.	Vea page 87
		 Curva2	/
		 Offset2	/
	 Programa horario	Vea “Programación del horario” on page 82	
AGUA CALIENTE SANITARIA			
	 Temp. Regulación		Vea fig. 15
	 Temp. Regulación Reducción		Vea fig. 16
	 Legionela	Vea “Programa antilegionela (con acumulador opcional instalado)” on page 85	
	 Programa horario	Vea “Programación del horario” on page 82	
FUNCIÓN VACACIONES			
		Vea “Función Vacaciones” on page 86	

MANTENIMIENTO			
		Modo Test	Vea fig. 73
		Selección Tipo Gas	Vea fig. 69
		Modo Test Cascada	
		Información Asistencia	Vea "Información Asistencia" on page 86
		Fecha intervención Asistencia	Vea "Fecha intervención Asistencia" on page 86
AJUSTES			
		Idioma	Vea fig. 8
		Unidad de medida	/
		Ajuste de la fecha	Vea fig. 9
		Ajuste del horario	Vea fig. 10

Indicación durante el funcionamiento

Calefacción

La demanda de calefacción, generada por el termostato de ambiente, el cronomando a distancia o la señal de 0-10 Vcc, se indica con los símbolos Bomba de circulación y Aire caliente encima del símbolo Radiador (fig. 3).

Configuración "Solo calefacción/Doble bomba de circulación"



fig. 3

Configuración "Bomba de circulación y válvula de 3 vías"

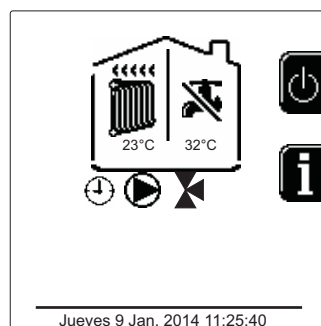


fig. 4

Agua sanitaria (con acumulador opcional instalado)

La demanda de calentamiento al acumulador se indica con el encendido del símbolo Gota debajo del símbolo Grifo (fig. 5 y fig. 6).

Configuración "Doble bomba de circulación"

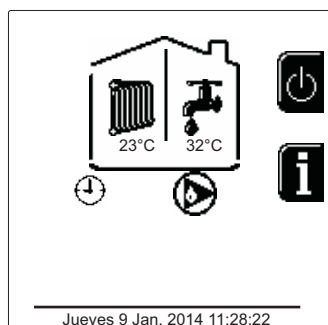


fig. 5

Configuración "Bomba de circulación y válvula de 3 vías"

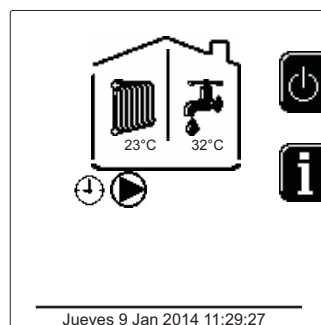


fig. 6

Exclusión del acumulador (Economy)

El calentamiento/mantenimiento en temperatura del acumulador puede ser desactivado por el usuario. En tal caso, no hay suministro de agua caliente sanitaria. Para desactivar el acumulador y establecer el modo ECO, pulse la tecla **eco/comfort** (10 - fig. 1). En modo ECO, en la pantalla se visualiza el símbolo ☹. Para volver al modo COMFORT, pulse nuevamente la tecla **eco/comfort** (10 - fig. 1).



fig. 7- Economy

Informaciones

Desde la pantalla principal (Inicio), pulse la tecla contextual 2 (2 - fig. 1). A continuación, utilice las teclas de navegación de los menús para ver los siguientes valores:

1	Demanda de calefacción	OT - Demanda por mando OpenTherm
		TA - Demanda por termostato de ambiente
		0-10Vdc - Demanda por señal 0-10 Vcc
		TA2 - Demanda por segundo termostato ambiente
2	Bomba de la calefacción	ON/OFF
3	Válvula 3 vías calefacción	ON/OFF
4	Válvula 3 vías AS	ON/OFF
5	Tiempo de espera	ON/OFF
6	Protección Delta T	ON/OFF
7	Control de llama	ON/OFF
8	Sensor de calefacción 1 (ida)	°C
9	Sensor de calefacción 2 (seguridad)	°C
10	Sensor de retorno	°C
11	Sensor del agua sanitaria	°C
12	Sonda exterior	°C
13	Sensor de humos	°C
14	Sensor de calefacción Cascada	°C
15	Frecuencia ventilador	Hz
16	Carga del quemador	%
17	Presión de agua instalación	1,4 bar = ON, 0,0 bar = OFF
18	Circulador modulante	%
19	Circulador modulante Cascada	%
20	Corriente de ionización	uA
21	Entrada 0-10 Vcc	Vcc
22	Temperatura regulación calefacción	Consigna (°C)
23	Regulación nivel de potencia 0-10 Vcc	Consigna (%)

1.3 Encendido y apagado

Encendido de la caldera

Pulse la tecla de encendido/apagado (14 - fig. 1).

Seleccione el idioma con la tecla contextual 1 y confírmelo con la tecla "OK".

Pulse la tecla contextual 3 si desea interrumpir el modo FH.

Si no efectúa ninguna de estas dos operaciones, proceda del siguiente modo.

- En los 300 segundos siguientes, en la pantalla aparece el mensaje FH, que identifica el ciclo de purga de aire de la instalación de calefacción.
- En la pantalla aparece la versión de firmware de las tarjetas.
- Abra la llave del gas ubicada antes de la caldera.
- Una vez que ha desaparecido la sigla FH, la caldera se pone en marcha automáticamente cada vez que lo requiere el termostato de ambiente.

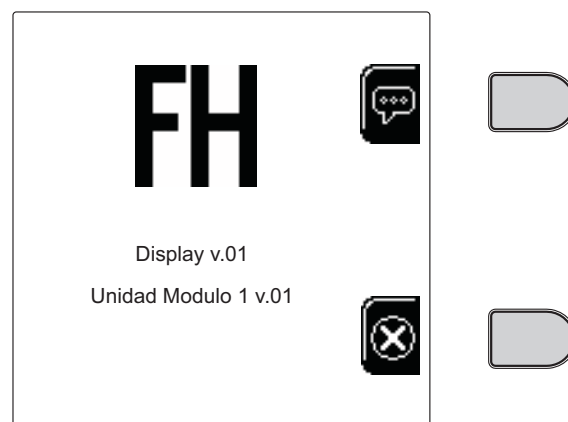


fig. 8- Encendido de la caldera

Ajustes

Ajuste del contraste

Para ajustar el contraste de la pantalla, pulse al mismo tiempo la tecla **contextual 2** y la tecla **OK**. A continuación, pulse la tecla 5 de la fig. 1 para aumentar el contraste o la tecla 7 de la fig. 1 para disminuirlo.

Ajuste de fecha y horario

Abra la pantalla ilustrada en la fig. 9 con la ruta "MENÚ DE USUARIO ➡ "Ajustes" ➡ "Ajuste de la fecha". Pulse las teclas de navegación 5 y 7 para seleccionar el valor y modifíquelo con las teclas contextuales 1 y 2. Confirme con la tecla OK.

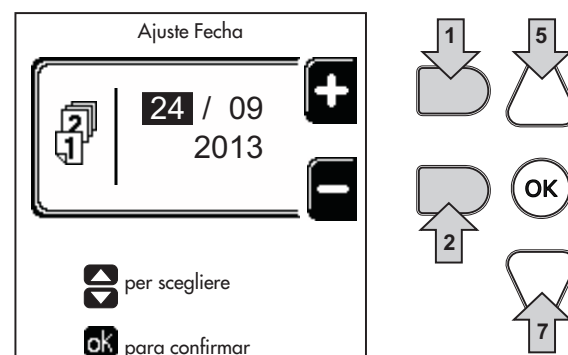


fig. 9- Ajuste de la fecha

Abra la pantalla ilustrada en la fig. 10 con la ruta "MENÚ DE USUARIO ➡ "Ajustes" ➡ "Ajuste del horario". Pulse las teclas de navegación 5 y 7 para seleccionar el valor y modifíquelo con las teclas contextuales 1 y 2. Confirme con la tecla OK.

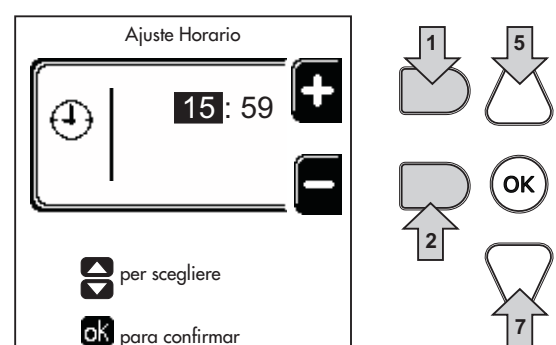


fig. 10- Ajuste del horario

Apagado de la caldera

Desde la pantalla principal (Inicio), pulse la tecla contextual y confirme con la tecla .

Cuando la caldera se apaga, la tarjeta electrónica permanece conectada.

Se deshabilitan la producción de agua sanitaria (con acumulador opcional instalado) y la calefacción. El sistema antihielo permanece operativo.

Para reactivar la caldera, pulse otra vez la tecla contextual .

La caldera se pondrá en marcha cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria (con acumulador opcional instalado) o lo requiera el termostato de ambiente.

Para desconectar completamente la alimentación eléctrica del aparato, pulse la tecla 14 fig. 1.

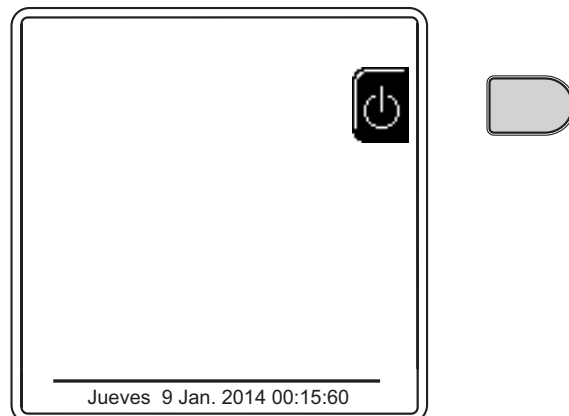


fig. 11- Apagado de la caldera



Si el equipo se desconecta de la alimentación eléctrica o de gas, el sistema antihielo no funciona. Antes de una inactividad prolongada en invierno, para evitar daños causados por las heladas, se aconseja descargar toda el agua de la caldera (sanitaria y de calefacción) o descargar solo el agua sanitaria e introducir un anti-congelante apropiado en la instalación de calefacción, como se indica en la sec. 2.3.

1.4 Regulaciones

Conmutación Verano/Invierno

Pulse la tecla (9 - fig. 1) durante 1 segundo.

En la pantalla se visualiza el símbolo **Verano**. Se desactiva la calefacción y permanece activada la producción de agua caliente sanitaria (con acumulador exterior opcional). El sistema antihielo permanece operativo.

Para desactivar el modo Verano, pulse otra vez la tecla (9 - fig. 1) durante 1 segundo.



fig. 12- Verano

Regulación de la temperatura de calefacción

Acceda al menú "Temp. Regulación" para regular la temperatura desde un mínimo de **20 °C** hasta un máximo de **80 °C**. Confirme con la tecla OK.



La caldera se entrega sin programa horario activado. Luego, en caso de demanda, este es el valor de consigna.

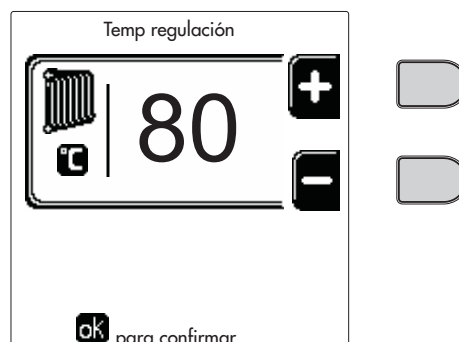


fig. 13

Reducción de la temperatura de calefacción

Acceda al menú “Temp. Regulación Reducción” para regular la temperatura desde un mínimo de 0 °C hasta un máximo de 50 °C. Confirme con la tecla OK.

 Este parámetro se utiliza solamente si está activada la programación horaria. Vea *** 'Programación del horario' on page 82 ***



fig. 14

Regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria (con acumulador opcional instalado)

Acceda al menú “Temp. Regulación” para regular la temperatura desde un mínimo de 10 °C hasta un máximo de 65 °C. Confirme con la tecla OK.

 La caldera se entrega sin programa horario activado. Luego, en caso de demanda, este es el valor de consigna.



fig. 15

Reducción de la temperatura del ACS (con acumulador opcional instalado)

Acceda al menú “Temp. Regulación Reducción” para regular la temperatura desde un mínimo de 0 °C hasta un máximo de 50 °C. Confirme con la tecla OK.

 Este parámetro se utiliza solamente si está activada la programación horaria. Vea *** 'Programación del horario' on page 82 ***



fig. 16

Programación del horario

La programación del horario se hace del mismo modo para la calefacción y para el agua sanitaria; los dos programas son independientes.

Para programar la **Calefacción**, acceda al menú “Programa Horario” siguiendo la ruta “MENÚ DE USUARIO ➡ “CALEFACCIÓN” ➡ “Programa horario”.

Para programar el **ACS**, acceda al menú “Programa Horario” siguiendo la ruta “MENÚ DE USUARIO ➡ “AGUA CALIENTE SANITARIA” ➡ “Programa horario”.

Elija el tipo de programación que desee efectuar y siga las instrucciones que aparecen.

Seleccione el día (fig. 17) o el intervalo de días que desee programar (fig. 18) y confírmelo con la tecla **OK**.



fig. 17



fig. 18

El programa es semanal, lo que significa que se pueden configurar seis franjas horarias independientes para cada día de la semana (fig. 19). En cada franja horaria se pueden elegir cuatro opciones:

- **ON**. Ante una demanda de calefacción/ACS, la caldera funciona a la temperatura de regulación de la calefacción/ACS (fig. 13/fig. 15) programada.
- Ante una demanda de calefacción/ACS, la caldera funciona a la temperatura de regulación reducida. La temperatura reducida se obtiene restando la temperatura de regulación de la reducción (fig. 14/fig. 16) a la temperatura de regulación de la calefacción/ACS (fig. 13/fig. 15) programada.
- **OFF**. Ante una demanda de calefacción/ACS, la caldera no activa el modo calefacción/ACS.
- **-- : -- OFF**. Franja horaria desactivada.

La caldera se entrega sin programa horario activado. Todos los días están programados de las 00:00 a las 24:00 en modo ON (fig. 19).

Antes de nada, se debe ajustar el horario de inicio de la primera franja horaria (fig. 19) mediante las teclas contextuales 1 y 2.

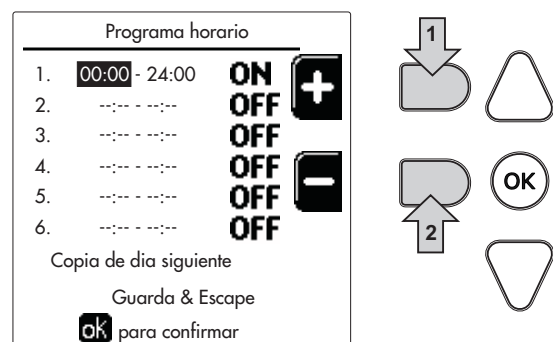


fig. 19

Pulse la tecla de navegación 7 para situarse en el horario de terminación de la primera franja horaria (fig. 20) y ajuste el valor deseado con las teclas contextuales 1 y 2.

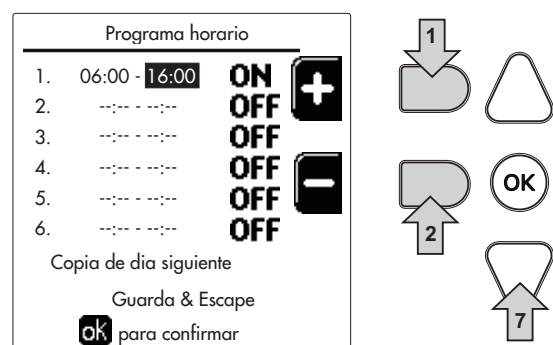


fig. 20

Pulse la tecla de navegación 7 y utilice las teclas contextuales 1 y 2 para seleccionar el modo de funcionamiento durante la primera franja horaria (fig. 21).

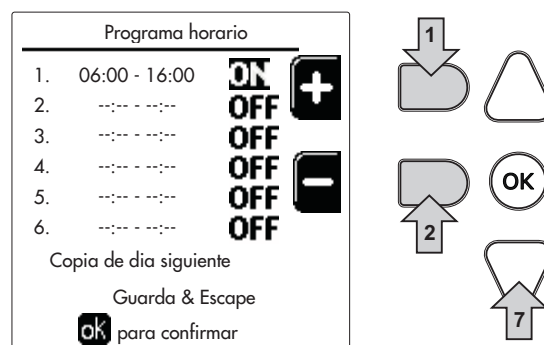


fig. 21

A continuación, pulse la tecla de navegación 7 para ajustar, si es necesario, las franjas horarias siguientes (fig. 22, fig. 23 y fig. 24).

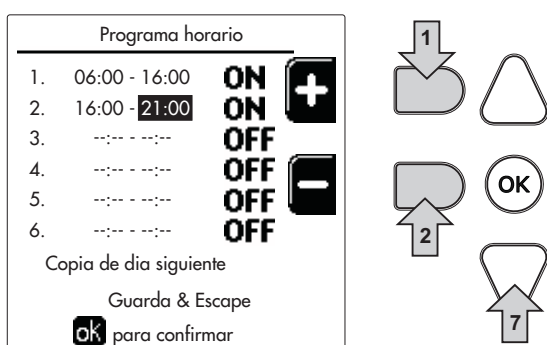


fig. 22

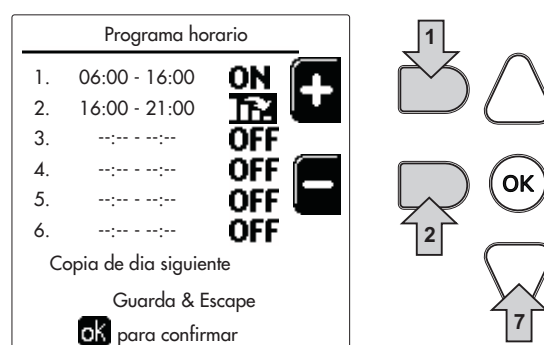


fig. 23



fig. 24

Una vez programado el día, pulse la tecla OK. Automáticamente se selecciona la opción "Guardar y salir" (fig. 25). Utilice las teclas de navegación 5 y 7 para modificar los ajustes previos o pulse OK para confirmarlos; en este caso, en la pantalla vuelve a aparecer el día (fig. 17) o el intervalo de días para programar (fig. 18). Proceda del mismo modo para completar el programa semanal.

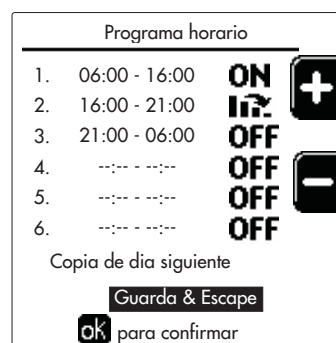


fig. 25

Si desea programar el día siguiente del mismo modo, seleccione "Copiar en día siguiente" y pulse OK para confirmar (fig. 25).



Para restablecer los valores de fábrica del programa horario, pulse la tecla **contextual 3** en el menú **Programa horario** (fig. 26) y confirme con **OK**.



fig. 26



Los dos programas horarios, calefacción y ACS, son independientes también para el restablecimiento de los valores de fábrica.

Programa antilegionela (con acumulador opcional instalado)

Para habilitar la **Función Antilegionela** es necesario configurar el parámetro **P23** del "MENÚ TÉCNICO en **ON**.

Para programar la función, acceda al menú "**Legionela**" siguiendo la ruta "MENÚ DE USUARIO ➡ "AGUA CALIENTE SANITARIA" ➡ "Legionela".

En este menú se pueden configurar las siguientes opciones:

- **Día antilegionela.** Define el día de la semana durante el cual se activará la función. La función solo se puede activar una vez por semana.
- **Hora del día antilegionela.** Define la hora de inicio de la función.
- **Duración antilegionela.** Define la duración en minutos de la función.
- **Temp. Regulación antilegionela.** Define la temperatura del agua caliente sanitaria durante la función.



ATENCIÓN

- en modo **ECO** la función **no está activa**.
 - La **Función Antilegionela** solo se activa si la caldera está en modo "**Automático**" (🔌) y únicamente en las franjas horarias configuradas en **ON** o bien en "**Temperatura reducida**" (📉).
- En caso contrario, en las franjas horarias configuradas en **OFF**, aunque la función esté habilitada no se activará.
- En el **modo Vacaciones** (☂️) la **función Antilegionela** está activa.
 - Si la **Función Antilegionela** no se ejecuta correctamente, en la pantalla se visualiza el mensaje indicado en fig. 27. Aunque se visualice este mensaje, la caldera sigue funcionando correctamente.



fig. 27- Mensaje Función Antilegionela no finalizada



La temperatura configurada mediante el menú "**Temp. Regulación Antilegionela**" NO tiene que ser superior a la máxima temperatura del agua caliente sanitaria configurada mediante el parámetro **P19** en el MENÚ TÉCNICO.



Si en la instalación se monta una bomba de circulación para hacer circular el agua durante la **Función Antilegionela**, es necesario configurar el parámetro **b08** en **1**. De esta manera, el contacto entre los bornes **9-10** (ref. 300 - fig. 89 y fig. 90) se cierra cuando se activa la función.

Función Vacaciones

Abra el menú "FUNCIÓN VACACIONES" siguiendo la ruta "MENÚ DE USUARIO ➡ "FUNCIÓN VACACIONES" para programar:

- Fecha de inicio de las vacaciones
- Fecha de terminación de las vacaciones

En la pantalla pueden aparecer dos tipos de iconos:

-  - La función Vacaciones está programada pero aún no está activada.
-  - La función Vacaciones está en curso. La caldera se comportará como si estuviesen activados los modos Verano y Economy (con acumulador opcional instalado).
Permanecen activadas las funciones antihielo y legionela (si está habilitada).

Fecha intervención Asistencia

Esta información permite saber cuándo aparecerá el aviso de mantenimiento programado por el técnico. No es una indicación de alarma ni de anomalía, sino simplemente un aviso. A partir de esa fecha, cada vez que se acceda al menú principal, la caldera mostrará un recordatorio de que se debe hacer el mantenimiento programado.

Información Asistencia

Esta información contiene el número de teléfono de la Asistencia Técnica (si el técnico la ha programado).

Regulación de la temperatura ambiente (con termostato de ambiente opcional)

Mediante el termostato de ambiente, programar la temperatura deseada en el interior de la vivienda.

Regulación de la temperatura ambiente (con el reloj programador a distancia opcional)

Mediante el reloj programador a distancia, establecer la temperatura ambiente deseada en el interior de la vivienda. La caldera regula el agua de la calefacción en función de la temperatura ambiente requerida. Por lo que se refiere al funcionamiento con el reloj programador a distancia, consultar su manual de uso.

Temperatura adaptable

Si está instalada la sonda exterior (opcional), en la pantalla del panel de mandos se enciende el símbolo de la temperatura exterior. El sistema de regulación de la caldera funciona con "Temperatura adaptable". En esta modalidad, la temperatura del circuito de calefacción se regula en función de las condiciones climáticas exteriores, para garantizar mayor confort y ahorro de energía durante todo el año. En particular, cuando aumenta la temperatura exterior disminuye la temperatura de ida a calefacción, de acuerdo con una curva de compensación determinada.

Si está activada la regulación con temperatura adaptable, la temperatura "Regulación calefacción" se convierte en la temperatura máxima de ida a calefacción. Se aconseja ajustar el valor máximo para que el sistema pueda regular la temperatura en todo el campo útil de funcionamiento.

La caldera debe ser regulada por personal cualificado durante la instalación. Más tarde, el usuario puede realizar modificaciones de acuerdo con sus preferencias.

Curva de compensación y desplazamiento de las curvas

Acceda al menú Temperatura adaptable. Regule la curva deseada de 1 a 10 según la característica (fig. 30) mediante el parámetro "Curva1" y confirme con la tecla OK.

Si se elige la curva 0, la regulación de temperatura adaptable queda inhabilitada.

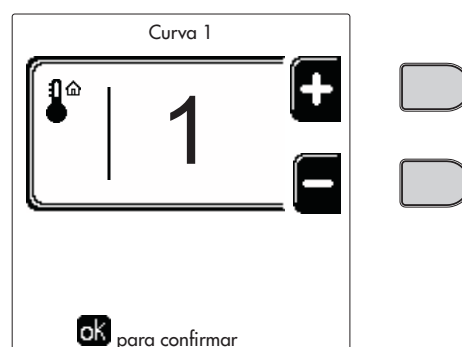


fig. 28- Curva de compensación

Regule el desplazamiento paralelo de las curvas de 20 a 60 °C (fig. 31) mediante el parámetro “Offset1” y confirme con la tecla OK.

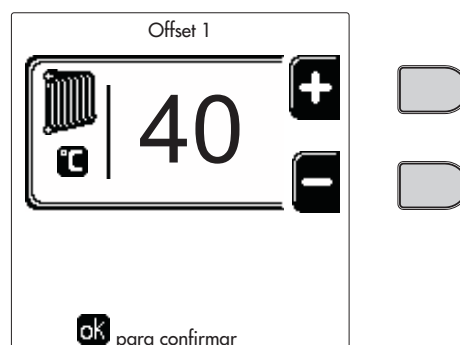


fig. 29- Desplazamiento paralelo de las curvas

Si la temperatura ambiente es inferior al valor deseado, se aconseja seleccionar una curva de orden superior, y vice-versa. Pruebe con aumentos o disminuciones de una unidad y controle el resultado en el ambiente.

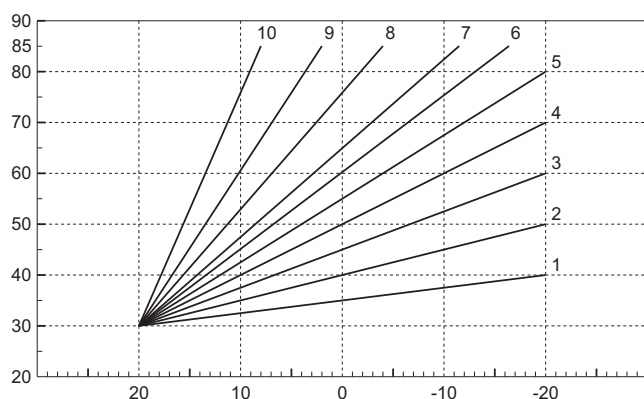


fig. 30- Curvas de compensación

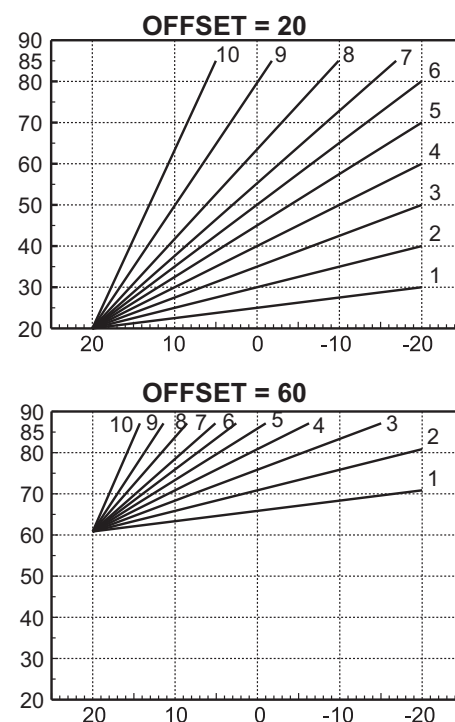


fig. 31- Ejemplo de desplazamiento paralelo de las curvas de compensación



Este parámetro se utiliza solamente si está activada la programación horaria. Vea *** 'Programación del horario' on page 82 ***

Temperatura exterior calefacción OFF

Abra el menú “Temp ext. calef. Off” para activar la función: entre 7 °C y 30 °C.

Si está habilitada, esta función desactiva la demanda de calefacción cuando la temperatura medida por la sonda exterior es superior al valor programado.

La demanda de calefacción se reactivará cuando la temperatura medida por la sonda exterior sea inferior al valor programado.

Regulaciones desde el cronomando a distancia



Si la caldera tiene conectado el cronomando a distancia (opcional), las regulaciones descritas anteriormente se realizan según se indica en la tabla 1.

Tabla 1

Regulación de la temperatura de calefacción	Esta regulación se puede hacer tanto en el menú del cronomando a distancia como en el panel de mandos de la caldera.
Regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria (con acumulador opcional instalado)	Esta regulación se puede hacer tanto en el menú del cronomando a distancia como en el panel de mandos de la caldera.
Conmutación Verano/Invierno	El modo Verano tiene prioridad sobre cualquier demanda de calefacción desde el cronomando a distancia.
Selección Eco/Comfort (con acumulador opcional instalado)	Si se desactiva el ACS desde el menú del cronomando a distancia, la caldera selecciona el modo Economy. En esta condición, la tecla 10 - fig. 1 del panel de la caldera no funciona.
	Si se activa el ACS desde el menú del cronomando a distancia, la caldera selecciona el modo Comfort. En esta condición, la tecla 10 - fig. 1 del panel de la caldera permite seleccionar una de las dos modalidades.
Temperatura Adaptable	La regulación con temperatura adaptable se controla con el cronomando a distancia o con la tarjeta de la caldera; entre los dos, tiene prioridad el control con la tarjeta de la caldera.

Regulación de la presión del agua en la instalación

La presión de llenado con la instalación fría ha de ser de aproximadamente de 1,0 bar. Si la presión de la instalación cae por debajo del mínimo permitido, la tarjeta de la caldera indica **la anomalía 37 y el número del módulo** (fig. 32).



Una vez restablecida la presión correcta en la instalación, la caldera activa el ciclo de purga del aire por 300 segundos, indicado en la pantalla con la sigla FH.

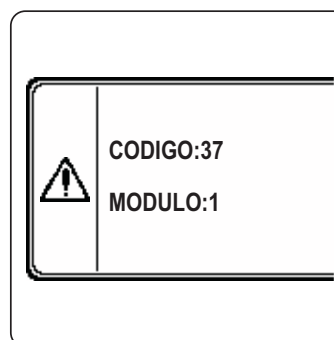


fig. 32- Anomalía por baja presión Módulo 1

2. Instalación

2.1 Disposiciones generales

LA CALDERA TIENE QUE SER INSTALADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEBIDAMENTE CUALIFICADO, RESPETANDO TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL TÉCNICO, LAS LEYES NACIONALES Y LOCALES ASÍ COMO LAS REGLAS DE LA TÉCNICA.

2.2 Lugar de instalación

El generador se debe instalar en un local específico, con aberturas de ventilación hacia el exterior, según lo dispuesto por las normas vigentes. Si en el local hay varios quemadores o aspiradores que pueden funcionar juntos, las aberturas de ventilación deben tener el tamaño adecuado para el funcionamiento simultáneo de todos los aparatos. En el lugar de instalación no debe haber polvo, objetos o materiales inflamables, gases corrosivos ni sustancias volátiles. El lugar tiene que ser seco y no estar expuesto a la lluvia, la nieve y las heladas.



Si el aparato se instala dentro de un mueble o con otros elementos a los lados, ha de quedar un espacio libre para desmontar la cubierta y realizar las actividades normales de mantenimiento.

2.3 Conexiones del agua

Advertencias

La potencia térmica del aparato se debe calcular antes de instalarlo, teniendo en cuenta las necesidades de calor del edificio según las normas vigentes. Para el buen funcionamiento de la caldera, la instalación hidráulica tiene que estar dotada de todos los componentes necesarios. En particular, se deben montar todos los dispositivos de protección y seguridad establecidos por las normas vigentes para el generador modular completo. Las protecciones deben instalarse en el conducto de ida de agua caliente, inmediatamente después del último módulo, a no más de 0,5 m de distancia y sin elementos de corte previos. El aparato no incluye un vaso de expansión, el cual deberá ser montado por el instalador.

No utilice los tubos de las instalaciones hidráulicas para poner a tierra aparatos eléctricos.

Antes de hacer la instalación, lave cuidadosamente todos los tubos del sistema para eliminar los residuos o impurezas, ya que podrían comprometer el funcionamiento correcto del aparato.



Se recomienda montar un filtro en la tubería de retorno de la calefacción para evitar que los sedimentos o impurezas arrastrados obstruyan o dañen los generadores de calor.

La instalación del filtro es imprescindible cuando se sustituyen los generadores en instalaciones existentes. El fabricante no responde por daños causados al generador por la falta de un filtro adecuado.

Haga las conexiones de acuerdo con el plano de la sec. 4.1 y los símbolos presentes en el aparato.



Bombas de circulación de alta eficiencia (opcional)

La configuración de fábrica es adecuada para todas las instalaciones. Sin embargo, es posible configurar con la tecla de selección (ver el detalle 1 de fig. 33) una estrategia de funcionamiento distinta en función de las características de la instalación.

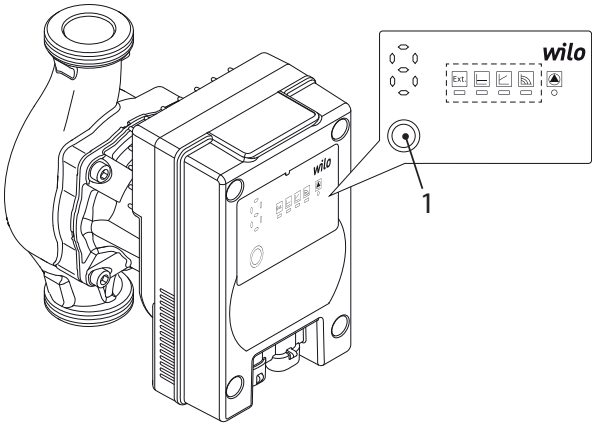


fig. 33

	El led se enciende en verde durante el funcionamiento normal
	El led se enciende/parpadea en caso de avería
Ext. ☐ Ext. ☐ Mando exterior ☐ Presión de impulsión proporcional $\Delta p-v$ ☐ Presión de impulsión constante $\Delta p-c$ ☐ Velocidad fija	Indicación del modo de regulación seleccionado:
	Modo Ext. 1 PWM tipo 1 2 PWM tipo 2 3 0 - 10 V con función de cable interrumpido 4 0 - 10 V
	Modo - $\Delta p-v$, $\Delta p-c$, Velocidad fija
	Indica la curva característica 1 = mín. - 9 = máx.
	La tecla permite: Pulsando una vez : aumenta la curva en 1 o cambia el modo de ajuste Pulsando durante 2 s : cambia el modo de ajuste Pulsando durante 4 s : activa/desactiva la función de escape Pulsando durante 9 s : activa/desactiva el bloqueo del teclado Pulsando durante 2 s con la bomba apagada: se restablecen los valores de fábrica

- Configuración del mando exterior

La velocidad de la bomba está determinada por la señal exterior proveniente de la centralita de control de la caldera.

PWM tipo 1: La velocidad de la bomba se ajusta en función de la señal PWM. Si se rompe el cable, la bomba acelera al número máximo de revoluciones.

PWM tipo 2: La velocidad de la bomba se ajusta en función de la señal PWM. Si se rompe el cable, la bomba se para.

0 - 10 V con función de cable interrumpido: La velocidad de la bomba se ajusta a través de la señal analógica 0 - 10 V. Si se rompe el cable, la bomba reduce el número de revoluciones al mínimo.

0 - 10 V: La velocidad de la bomba se ajusta a través de la señal analógica 0 - 10 V. Si se rompe el cable, la bomba se para.

- Configuración Dp-v Presión de impulsión proporcional

La presión de impulsión del circulador se reduce automáticamente cuando disminuye el caudal requerido por la instalación. Esta configuración es ideal para sistemas con radiadores (de uno o dos tubos) o válvulas termostáticas.

Las ventajas son la reducción del consumo eléctrico al disminuir la demanda de la instalación y menos ruido en los radiadores o válvulas termostáticas. El campo de funcionamiento va de **2 a 7 o 10** según el modelo de circulador instalado.

- Configuración Dp-c Presión de impulsión constante

La presión de impulsión del circulador permanece constante aunque disminuya el caudal requerido por la instalación. Esta configuración es ideal para todas las instalaciones de suelo y para instalaciones antiguas con tubos de gran sección.

En las instalaciones de suelo, además de reducirse el consumo de electricidad, todos los circuitos quedan equilibrados porque experimentan la misma caída de la presión de impulsión. El campo de funcionamiento va de **0,5 a 7 o 10** según el modelo de circulador instalado.

- Configuración Velocidad máxima fija

El circulador no modula su propia potencia. Funciona siempre a la velocidad ajustada con el selector. El circulador tiene 3 velocidades posibles: **1** (mínima), **2** (intermedia) y **3** (máxima).

Funciona como un circulador convencional pero con menor consumo eléctrico.



Características del agua de la instalación

Antes de instalar el generador FORCE W, es necesario limpiar a fondo el sistema, ya sea nuevo o existente, para eliminar residuos de mecanizado, disolventes, lodos y contaminantes en general que puedan comprometer la eficacia de los tratamientos de protección. Utilice productos de limpieza neutros que no ataquen los metales, la goma ni las partes de plástico del generador o de la instalación. Vacíe, lave y recargue la instalación como se indica a continuación. Una instalación sucia compromete la duración del generador aunque se utilicen acondicionadores de protección.



Las calderas **FORCE W** son idóneas para el montaje en sistemas de calefacción con baja entrada de oxígeno (ver sistemas "**caso I**" norma UNE-EN 14868). En los sistemas con aportación de oxígeno continua (instalaciones de suelo sin tubos antidifusión o instalaciones con vaso abierto) o habitual (rellenos frecuentes de agua) se debe montar una separación física; por ejemplo, un intercambiador de placas.

El agua que circula por el sistema de calefacción se debe tratar de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes, tener las características indicadas en la norma italiana UNI 8065 y cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 14868 sobre protección de materiales metálicos contra la corrosión.

El agua de llenado (primera carga y rellenos) debe ser potable y límpida, tener una dureza inferior a los valores indicados en la tabla siguiente y estar tratada y acondicionada con productos declarados idóneos por el fabricante (lista a continuación) para evitar que se produzcan incrustaciones, corrosión o agresión en los metales y materiales plásticos del generador y de la instalación, que se generen gases y, en los sistemas de baja temperatura, que proliferen masas bacterianas o microbianas.

El agua contenida en la instalación y la de reintegro deben controlarse con regularidad; por ejemplo, a cada puesta en marcha de la instalación o después de cada intervención extraordinaria (como la sustitución del generador o de otros componentes del sistema) además de una o más veces al año durante el mantenimiento ordinario establecido por la norma italiana UNI 8065. El agua debe ser límpida y cumplir los límites indicados en la tabla siguiente.

	INSTALACIÓN EXISTENTE	INSTALACIÓN NUEVA
PARÁMETROS DEL AGUA		
Dureza total agua de llenado (°fH)	< 10	< 10
Dureza total agua instalación (°fH)	< 15	< 10
pH	7 < pH < 8,5	
Cobre Cu (mg/l)	Cu < 0,5 mg/l	
Hierro Fe (mg/l)	Fe < 0,5 mg/l	
Cloruros (mg/l)	Cl < 50 mg/l	
Conductividad (µS/cm)	< 600 µS/cm*	
Sulfatos	< 100 mg/l	
Nitratos	< 100 mg/l	

* En presencia de acondicionadores, el límite sube a **1200 µS/cm**.

Si los valores no se cumplen o no se pueden controlar adecuadamente con análisis u otros procedimientos convencionales, consulte con el fabricante del aparato. Las condiciones del agua de alimentación pueden variar incluso de modo significativo entre las distintas zonas geográficas.

Los agentes desoxigenantes, antincrustantes, inhibidores de corrosión, bactericidas, alguicidas, anticongelantes, correctores de pH y demás acondicionadores químicos deben ser idóneos para las necesidades y para los materiales del generador y de la instalación. Deben añadirse a la instalación según las indicaciones de los respectivos fabricantes y someterse a controles de concentración en los momentos apropiados.



Un acondicionador químico en concentración insuficiente no garantiza la protección esperada.

Haga controlar la concentración de los productos después de cada introducción y periódicamente, al menos una vez al año, por personal técnico autorizado (por ejemplo, de nuestra red de asistencia técnica).

Tabla 2- Acondicionadores químicos declarados idóneos y disponibles en nuestra red de centros de asistencia técnica autorizada.

	Descripción	Productos alternativos tipo Sentinel
LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K	Inhibidor de corrosión a base de molibdeno	X100
LIFE DUE	Reducción del ruido y antincrustante de mantenimiento	X200
BIO KILL	Antialgas biocida	X700
PROGLI	Anticongelante propilenglicol	X500
Se pueden utilizar productos con características equivalentes.		

El equipo está dotado de un dispositivo antihielo que activa la caldera en modo calefacción cuando la temperatura del agua de ida a calefacción se hace inferior a 5 °C. Para que este dispositivo funcione, el aparato debe estar conectado a la electricidad y al gas. Si es necesario, introducir en la instalación un líquido anticongelante que cumpla los requisitos de la norma UNI 8065 antes mencionados.

Para garantizar la fiabilidad y el funcionamiento correcto de las calderas, en el circuito de llenado se debe instalar siempre un filtro mecánico, y en la instalación un desfangador (de ser posible, magnético) y un separador de aire conforme a la norma italiana UNI 8065, además de un contador volumétrico en la línea de reintegro de agua.



La inobservancia de las indicaciones de este apartado, "Características del agua de la instalación", deja sin efecto la garantía del producto y exime al fabricante de toda responsabilidad por los daños atribuibles a dicha omisión.

Mantenimiento de la cámara de combustión

Para mantener las prestaciones y la duración del generador, es importante que nuestra asistencia técnica autorizada realice al menos una vez al año las operaciones de mantenimiento ordinario y el control (y la limpieza, si es necesario) de la cámara de combustión. Para ello se recomienda utilizar los productos siguientes, específicamente comprobados en nuestros intercambiadores y disponibles en nuestros centros de asistencia técnica autorizada.

Tabla 3- Productos declarados idóneos y disponibles en nuestra red de asistencia técnica autorizada.

	Descripción
BIO ALL BF/TF	Producto líquido para limpiar cámaras de combustión de aluminio
ALUCLEAN	Producto en gel para limpiar cámaras de combustión de aluminio
Se pueden utilizar productos con características equivalentes.	

Dada la agresividad de los productos químicos para cámaras de combustión, es importante recordar la necesidad de recurrir exclusivamente a personal autorizado y de proteger los elementos sensibles, como electrodos, materiales aislantes y otros que puedan dañarse por el contacto directo con el producto. Deje actuar el producto de 15 a 20 min, aclare bien y repita la operación si es necesario.



Con independencia de los productos químicos utilizados, recurra siempre a personal autorizado, por ejemplo, de nuestra red de asistencia técnica, para controlar los fluidos tecnológicos de acuerdo con las leyes, las normas y los reglamentos locales vigentes.

Sistema antihielo, líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores

La caldera posee un sistema antiheladas que activa la calefacción cuando la temperatura del agua de la instalación disminuye por debajo de 5°C. Para que este dispositivo funcione, la caldera tiene que estar conectada a los suministros de electricidad y gas. Si es necesario, se permite usar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores, a condición de que el fabricante de dichos productos garantice que están indicados para este uso y que no dañan el intercambiador de la caldera ni ningún otro componente o material del aparato o de la instalación. Se prohíbe usar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores genéricos, que no estén expresamente indicados para el uso en instalaciones térmicas o sean incompatibles con los materiales de la caldera y de la instalación.

Kits opcionales

A petición, se suministran los siguientes kits:

cód. 042070X0 - KIT BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ALTA EFICIENCIA - 7 m (A - fig. 34)

cód. 042071X0 - KIT BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ALTA EFICIENCIA - 10 m (A - fig. 34)

cód. 042072X0 - KIT HIDRÁULICO

Los kits 042072X0 contienen:

1 VÁLVULA ANTIRRETORNO - Hembra 1"1/2 (B - fig. 34)

2 LLAVE DE PASO 3 vías 1"1/2 (C - fig. 34)

Cierra el paso (para realizar el mantenimiento) en conformidad con las normas **ISPESL** y se puede utilizar como llave de corte local cuando se conectan varios aparatos en línea. La tercera vía debe conectarse obligatoriamente a un colector que descargue a la atmósfera. De esta forma, cuando la válvula está abierta, el intercambiador de la caldera está en conexión con el colector hidráulico de ida, y cuando está cerrada, el intercambiador se comunica con el colector de descarga a la atmósfera a través de la tercera vía. Por lo tanto, la válvula funciona también como descarga de la caldera.

3 LLAVE DE PASO macho/hembra 1"1/2 (D - fig. 34)

Junto con la válvula de 3 vías antes descrita, cierra el paso (para realizar el mantenimiento) conforme a las normas **ISPESL** y se puede utilizar como llave de corte local cuando se conectan varios aparatos en línea.

4 NIPLE DE CONEXIÓN 1"1/2 (E - fig. 34)

Junto con la válvula de 3 vías antes descrita, cierra el paso (para realizar el mantenimiento) conforme a las normas **ISPESL** y se puede utilizar como llave de corte local cuando se conectan varios aparatos en línea.

5 Tubos de conexión de la ida y el retorno 1"1/2 (F - fig. 34)

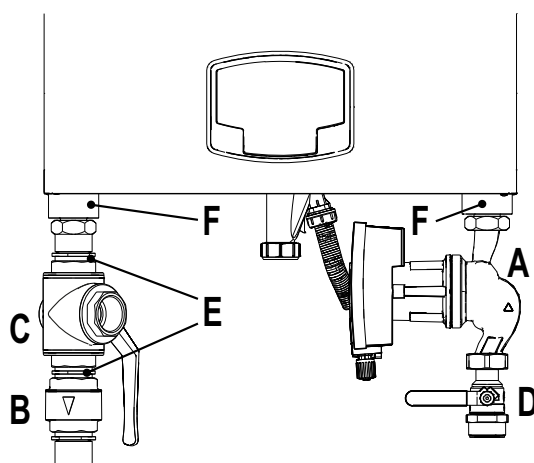


fig. 34- Caldera con kits instalados

Ejemplos de circuitos hidráulicos

En los ejemplos siguientes se indica la necesidad de controlar/modificar algunos parámetros.

Para ello, acceda al menú Técnico.

Desde la pantalla principal (Inicio), pulse la tecla Menú principal (12 - fig. 1).

Acceda al menú “Técnico” pulsando la tecla contextual 2 (2 - fig. 1).

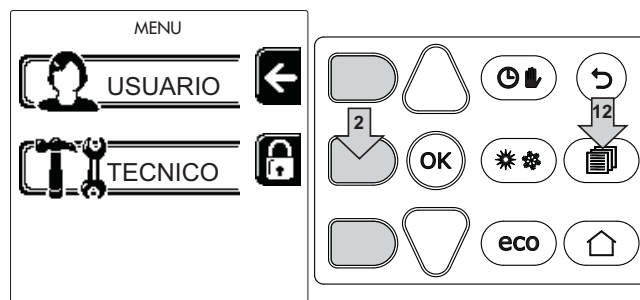


fig. 35

Introduzca el código "4 1 8" con las teclas contextuales 1 y 2. Confirme cada dígito con la tecla OK.

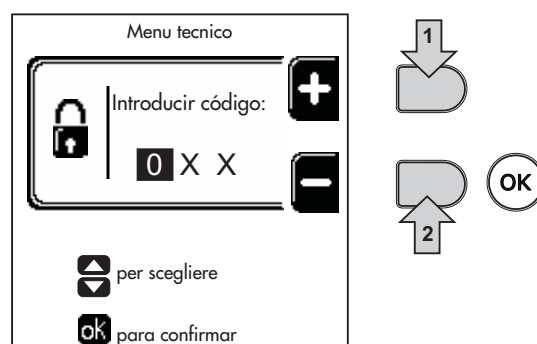


fig. 36

Acceda al menú Parámetros pulsando la tecla OK.

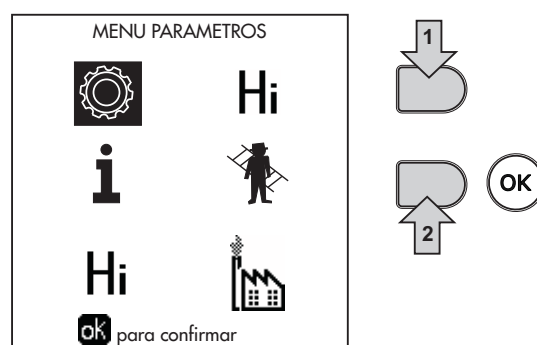


fig. 37

Según el parámetro que deba modificar, acceda al menú “Configuración” o “Tipo de instalación” como se indica en cada ejemplo de circuito hidráulico.

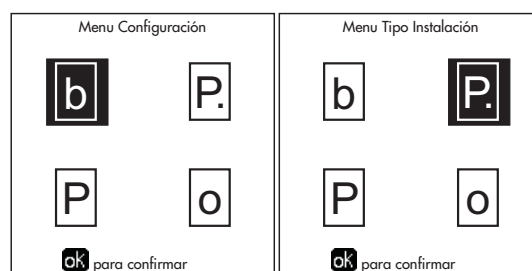


fig. 38

Dos circuitos de calefacción directos

- Esquema general

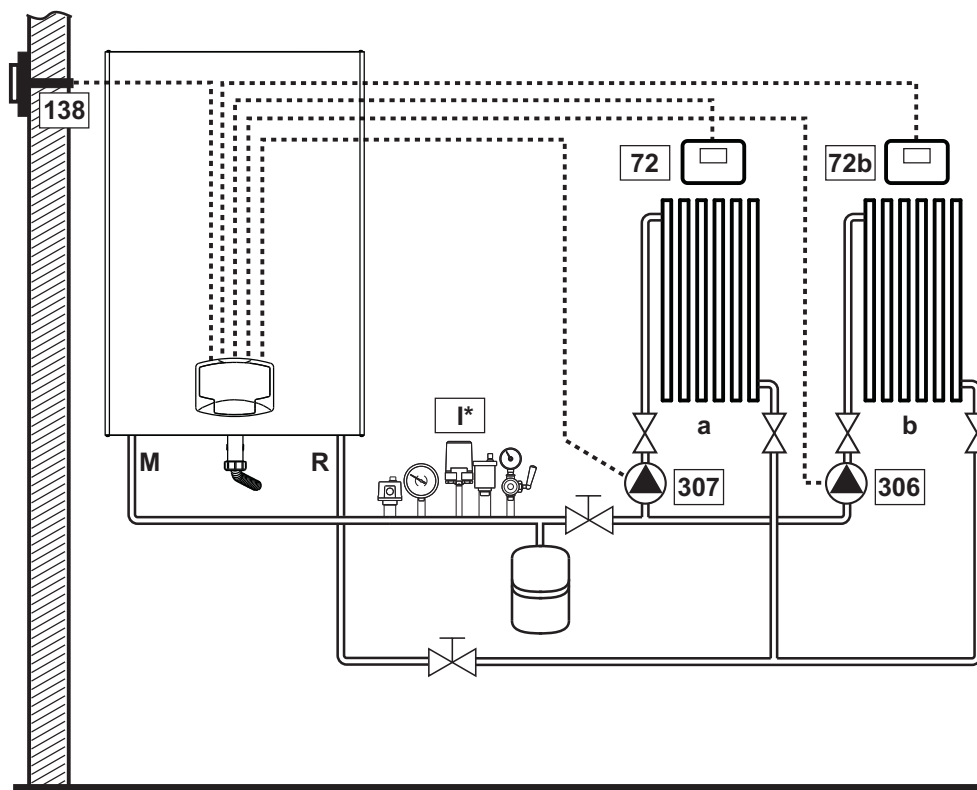


fig. 39

- Conexiones eléctricas

Una vez concluida la instalación, haga las conexiones eléctricas como se indica en el esquema correspondiente.

A continuación, configure la centralita como se describe en el apartado correspondiente.

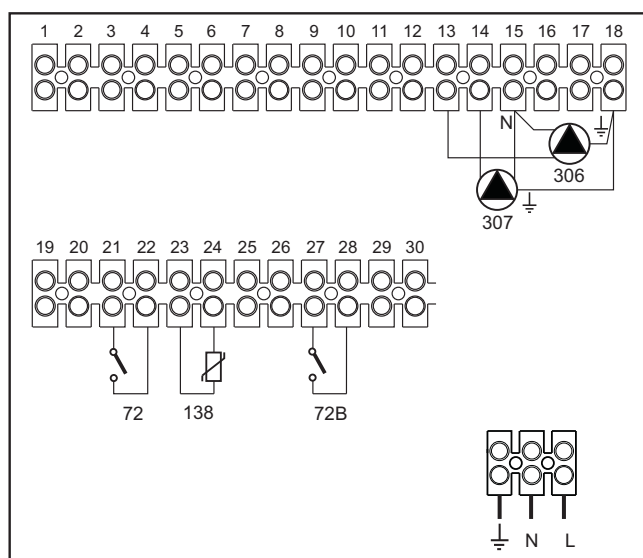


fig. 40

Leyenda (fig. 39 y fig. 40)

- 72** Termostato de ambiente 1ª zona (directa)
- 72b** Termostato de ambiente 2ª zona (directa)
- 138** Sonda exterior
- 307** Bomba de circulación 1ª zona (directa)
- 306** Bomba de circulación 2ª zona (directa)
- a** 1ª zona (directa)
- b** 2ª zona (directa)
- M** Ida
- R** Retorno
- I*** Dispositivos de seguridad IPESL
(Cuando sean necesarios. No suministrados)

Para el control de la temperatura adaptable es necesario adquirir la sonda exterior accesoria cód. 013018X0

- Parámetros

Cada aparato necesita una parametrización diferente. Proceda como se describe a continuación.

Menú "Tipo instalación"

Ajuste el parámetro **P.01** del menú "Tipo instalación" a **4**.

- Funciones opcionales

Además de las conexiones eléctricas de la figura anterior, necesarias para esta configuración de la instalación, existen opciones que no precisan ningún ajuste.

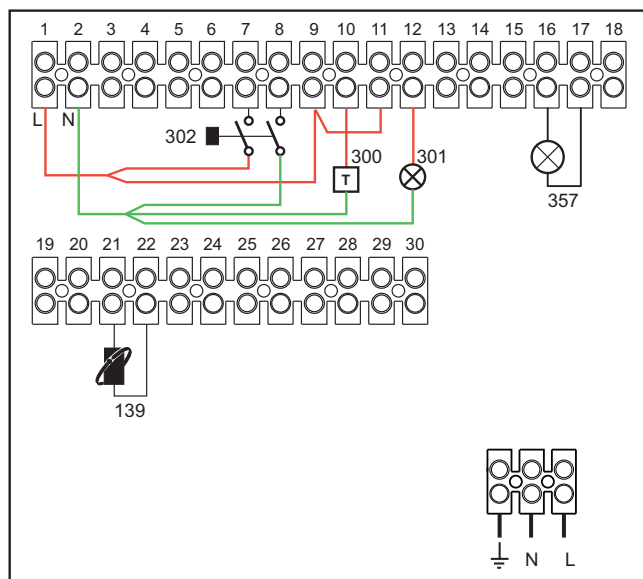


fig. 41

Leyenda

- 139** Mando a distancia: se puede instalar en vez del 72 para controlar la demanda de la 1ª zona (directa).
- 300** Indicación de quemador encendido (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de un cuentahoras de 230 Vca.
- 301** Indicación de anomalía (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.
- 302** Entrada para rearme a distancia (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de un interruptor bipolar de 230 Vca que permite eliminar bloqueos por anomalías.
- 357** Indicación de anomalía (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.

Un circuito de calefacción directo y un circuito de ACS con bomba de circulación

- Esquema general

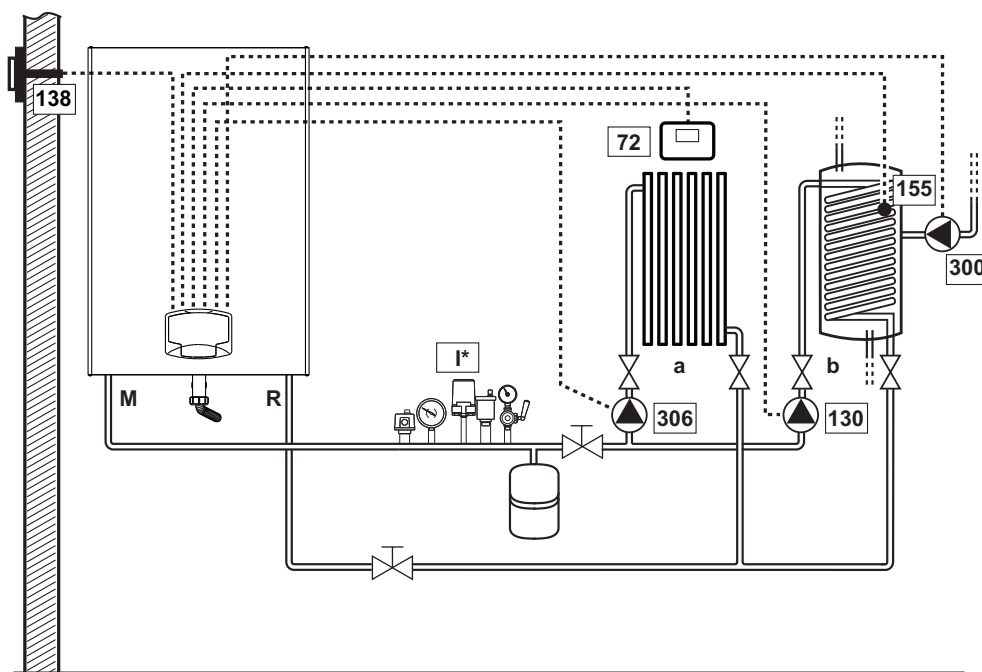


fig. 42

- Conexiones eléctricas

Una vez concluida la instalación, haga las conexiones eléctricas como se indica en el esquema correspondiente.

A continuación, configure la centralita como se describe en el apartado correspondiente.

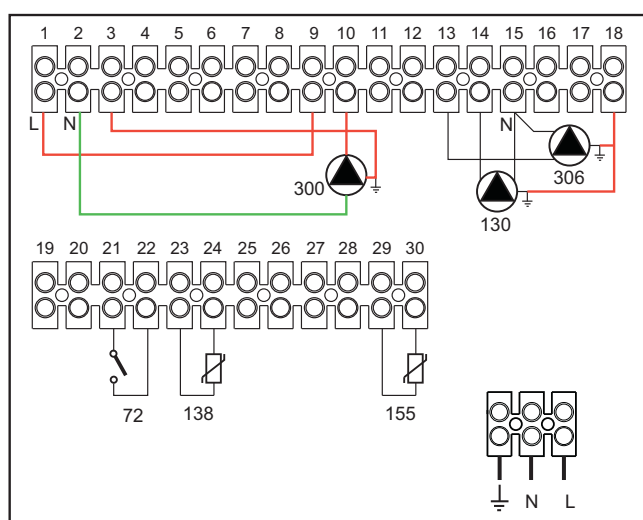


fig. 43

Leyenda (fig. 42 y fig. 43)

- 72 Termostato de ambiente 1ª zona (directa)
- 130 Bomba de circulación del acumulador
- 138 Sonda exterior
- 155 Sonda del acumulador
- 300 Bomba de circulación antilegionela
- 306 Bomba de circulación 1ª zona (directa)
- a 1ª zona (directa)
- b Circuito del acumulador
- M Ida
- R Retorno
- I* Dispositivos de seguridad ISPESL
(Cuando sean necesarios - no suministrados)

Para el control de la temperatura adaptable es necesario adquirir la sonda exterior accesoria cód. 013018X0

Si se desea utilizar una sonda para el acumulador (no suministrada), es necesario adquirir la sonda NTC accesoria cód. 1KWMA11W (2 m) o cód. 043005X0 (5 m).

Si se desea utilizar un termostato para el acumulador (no suministrado), es necesario adquirir el kit accesorio cód. 013017X0 y conectarlo en lugar de la sonda del acumulador.

- Parámetros

Cada aparato necesita una parametrización diferente. Proceda como se describe a continuación.

Menú "Parámetros - Configuración"

Controle/ajuste el parámetro **b02** del menú "Parámetros modificables" a **8**.

Controle/ajuste el parámetro **b08** del menú "Parámetros modificables" a **1**.

Controle/ajuste los parámetros **b04, b05 y b06** del menú "Parámetros modificables" según los valores indicados en la tabla *** 'Menú Parámetros - Configuración' on page 120 ***.

- Funciones opcionales

Además de las conexiones eléctricas de la figura anterior, necesarias para esta configuración de la instalación, existen opciones que no precisan ningún ajuste.

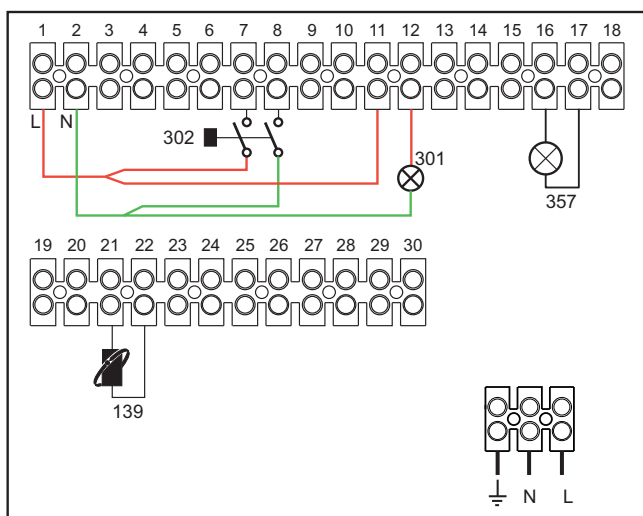


fig. 44

Leyenda

- 139** Mando a distancia: se puede instalar en vez del 72 para controlar la demanda de la 1ª zona (directa).
- 301** Indicación de anomalía (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.
- 302** Entrada para rearme a distancia (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de un interruptor bipolar de 230 Vca que permite eliminar bloqueos por anomalías.
- 357** Indicación de anomalía (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.

Un circuito de calefacción directo y un circuito de ACS con válvula desviadora (de 3 hilos)

- Esquema general

Utilice válvulas desviadoras de 3 hilos:

- FASE DE APERTURA 230 V

- FASE DE CIERRE 230 V

- NEUTRO

con tiempos de conmutación (de todo cerrado a todo abierto) no superiores a 90 s.

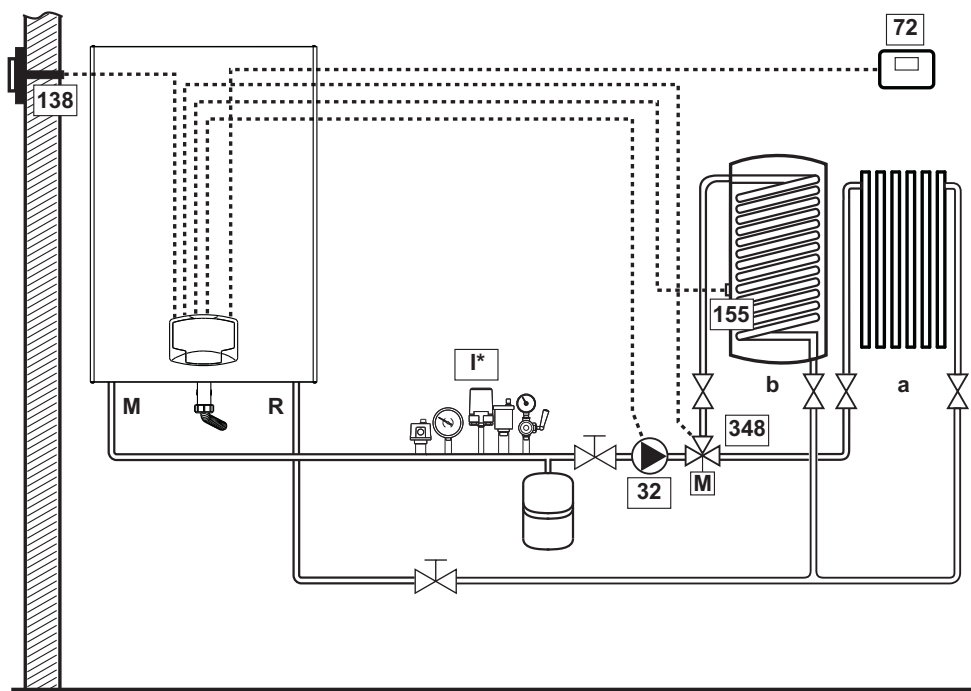


fig. 45

- Conexiones eléctricas

Una vez concluida la instalación, haga las conexiones eléctricas como se indica en el esquema correspondiente.

A continuación, configure la centralita como se describe en el apartado correspondiente.

⚠ Para evitar daños en la tarjeta, se aconseja usar relés externos para pilotar la válvula de 3 vías, como se indica en fig. 46.

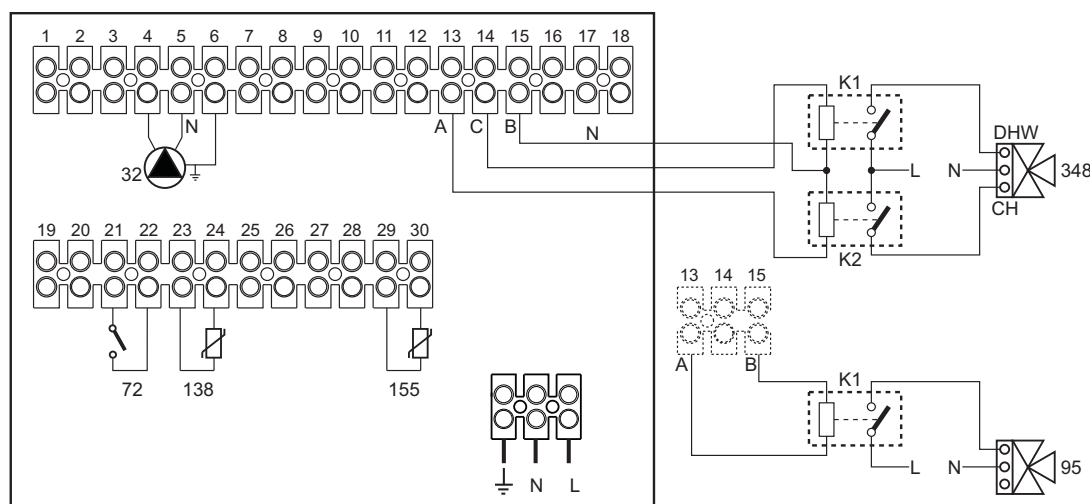


fig. 46

Para el control de la temperatura adaptable, es necesario adquirir la sonda exterior accesoria cód. 013018X0
Si se desea utilizar una sonda para el acumulador (no suministrada), es necesario adquirir la sonda NTC accesoria cód. 1KWMA11W (2 m) o cód. 043005X0 (5 m).

Si se desea utilizar un termostato para el acumulador (no suministrado), es necesario adquirir el kit accesorio cód. 013017X0 y conectarlo en lugar de la sonda del acumulador.

- Parámetros

Cada aparato necesita una parametrización diferente. Proceda como se describe a continuación.

Menú "Parámetros - Configuración"

Controle/ajuste el parámetro **b02** del menú "Parámetros - Configuración" a **9**.

Controle/ajuste los parámetros **b04**, **b05** y **b06** del menú "Parámetros - Configuración" según los valores indicados en la tabla *** 'Menú Parámetros - Configuración' on page 120 ***.

- Funciones opcionales

Además de las conexiones eléctricas de la figura anterior, necesarias para esta configuración de la instalación, existen opciones que no precisan ningún ajuste.

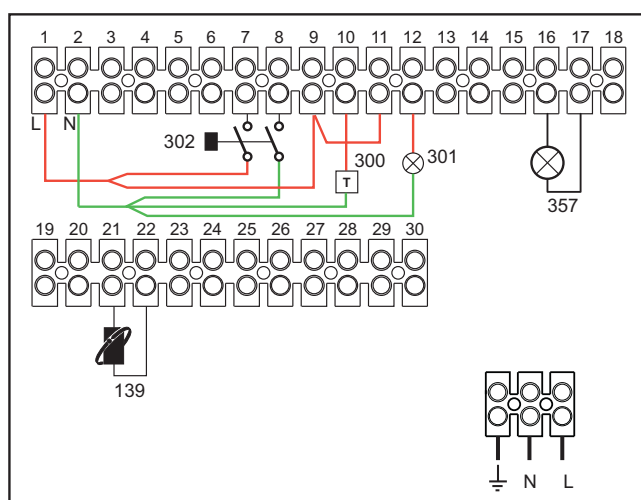


fig. 47

Leyenda

- 139** Mando a distancia: se puede instalar en vez del 72 para controlar la demanda de la 1ª zona (directa).
- 300** Indicación de quemador encendido (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de un cuentahoras de 230 Vca.
- 301** Indicación de anomalía (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.
- 302** Entrada para rearme a distancia (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de un interruptor bipolar de 230 Vca que permite eliminar bloqueos por anomalías.
- 357** Indicación de anomalía (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.

Dos circuitos de calefacción mezclados, un circuito de calefacción directo y un circuito de AS con bomba de circulación

- Esquema general

La tarjeta de **control de zonas FZ4B** puede gestionar distintos tipos de instalación. El esquema presente es solo un ejemplo.

Utilice válvulas desviadoras de 3 hilos:

- FASE DE APERTURA 230 V
- FASE DE CIERRE 230 V
- NEUTRO

con tiempos de conmutación (de todo cerrado a todo abierto) no superiores a 180 s.

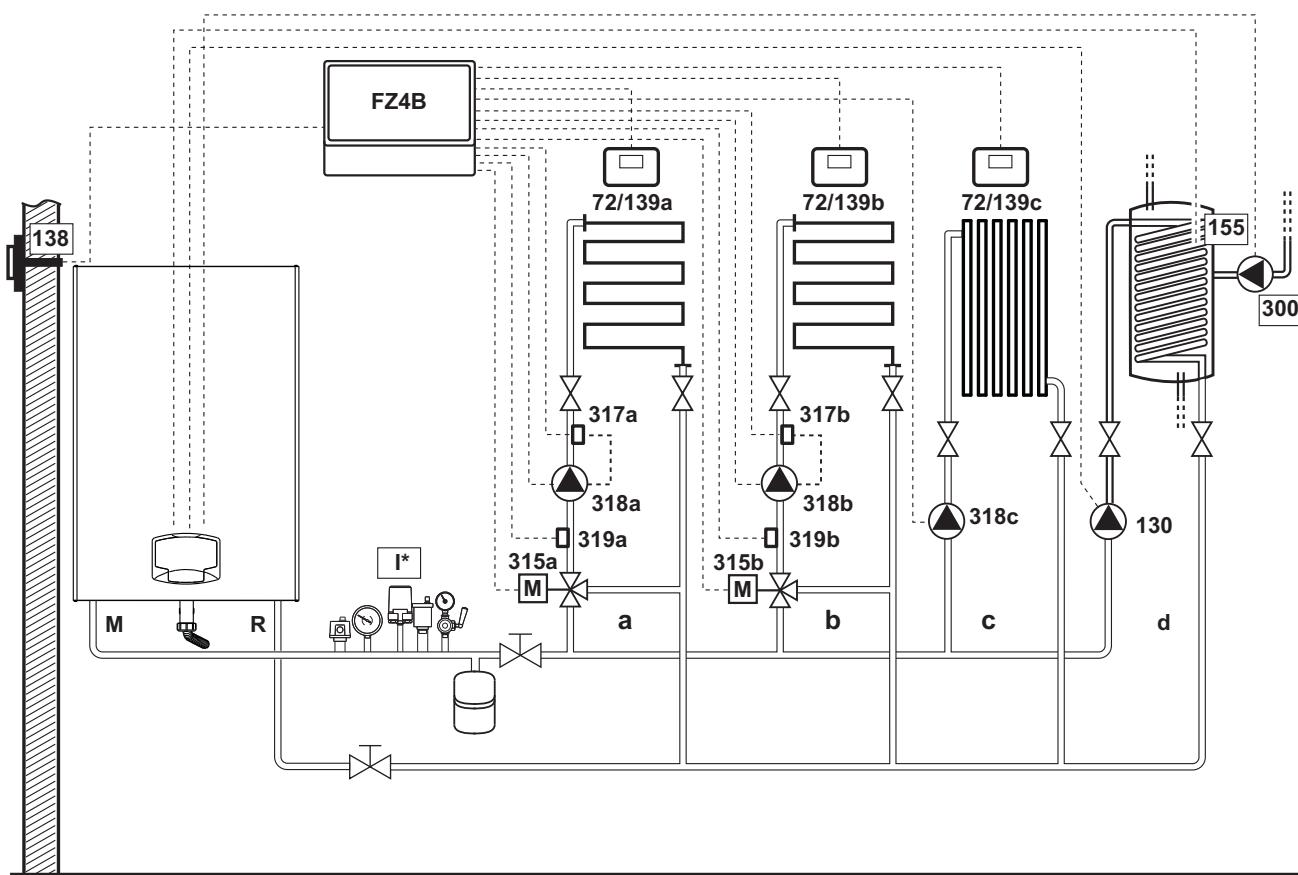


fig. 48

- Conexiones eléctricas

Una vez concluida la instalación, haga las conexiones eléctricas como se indica en el esquema correspondiente.
A continuación, configure la centralita como se describe en el apartado correspondiente.

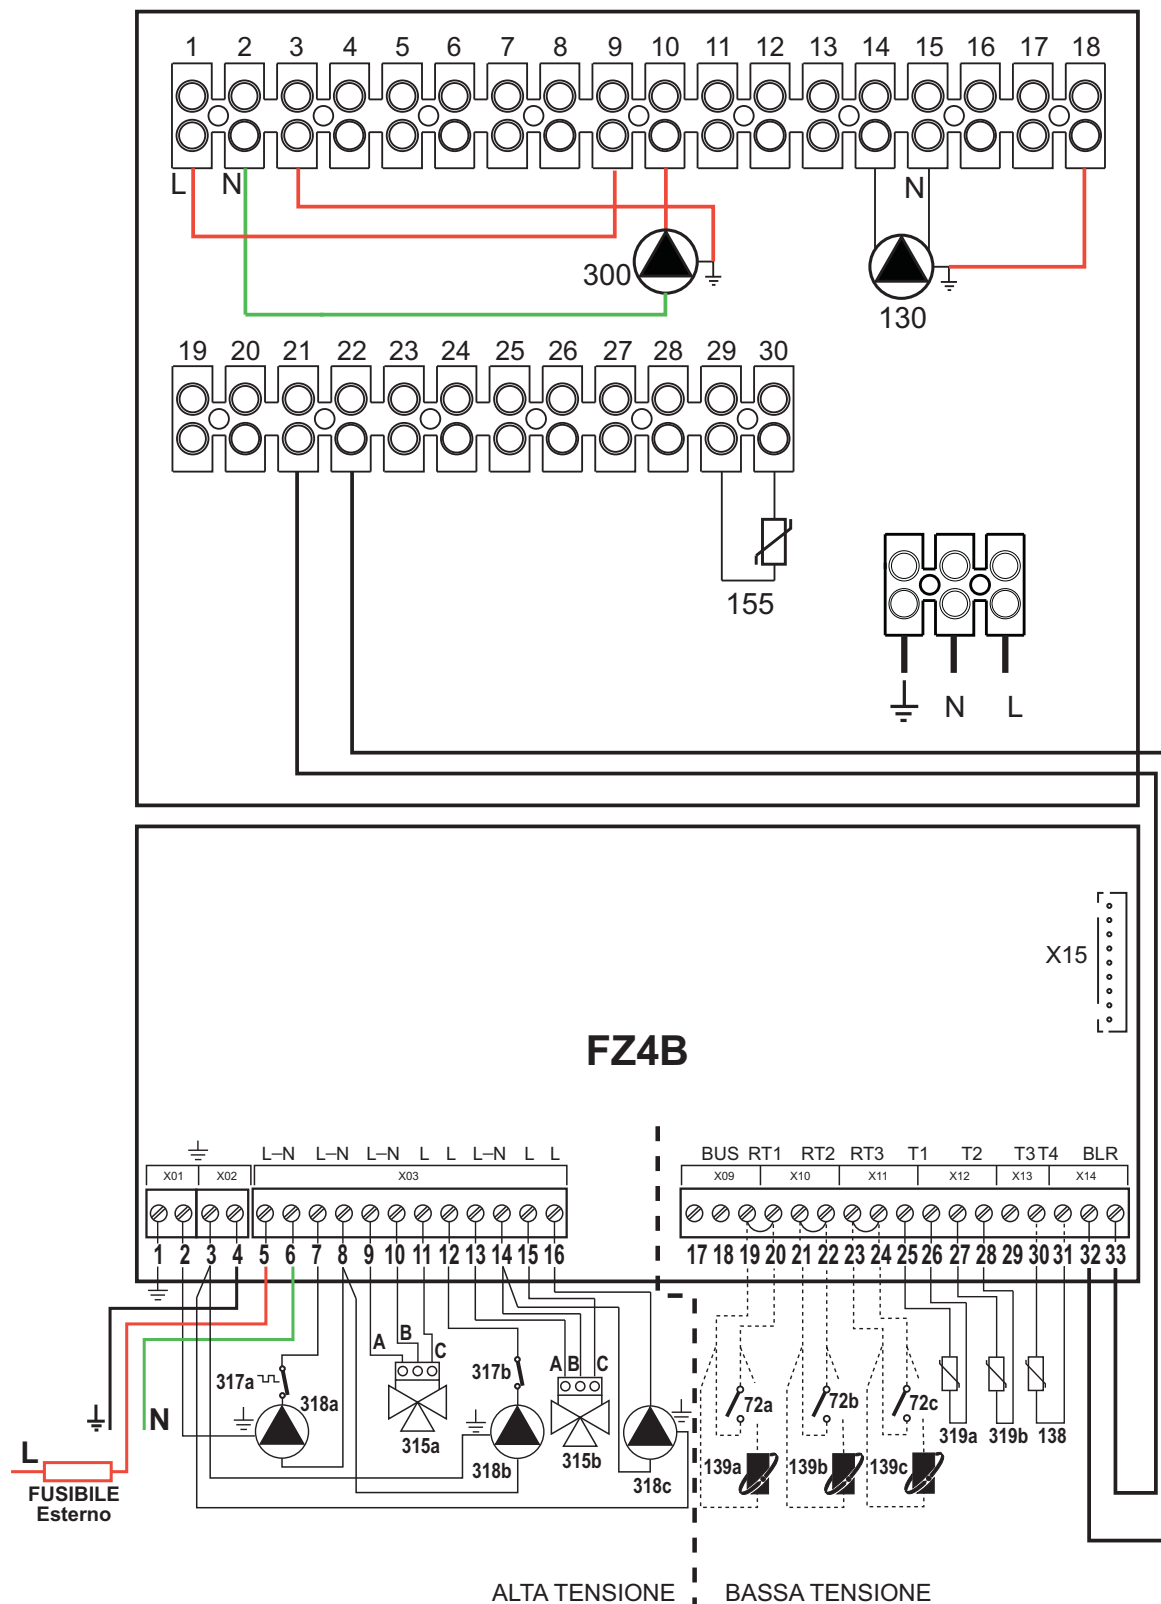


fig. 49

Leyenda (fig. 48 y fig. 49)

- 72a** Termostato de ambiente 1ª zona (mezclada)
- 72b** Termostato de ambiente 2ª zona (mezclada)
- 72c** Termostato de ambiente 3ª zona (directa)
- 130** Bomba de circulación del acumulador
- 138** Sonda exterior
- 139a** Cronomando a distancia 1ª zona (mezclada)
- 139b** Cronomando a distancia 2ª zona (mezclada)
- 139c** Cronomando a distancia 3ª zona (directa)
- 155** Sonda del acumulador
- 300** Bomba de circulación antilegionela
- 315a** Válvula mezcladora 1ª zona (mezclada)

A = FASE DE APERTURA

B = NEUTRO

C = FASE DE CIERRE

- 315b** Válvula mezcladora 2ª zona (mezclada)

A = FASE DE APERTURA

B = NEUTRO

C = FASE DE CIERRE

- 317a** Termostato de seguridad 1ª zona (mezclada)

- 317b** Termostato de seguridad 2ª zona (mezclada)

- 318a** Bomba de circulación 1ª zona (mezclada)

- 318b** Bomba de circulación 2ª zona (mezclada)

- 318c** Bomba de circulación 3ª zona (directa)

- 319a** Sensor de ida 1ª zona (mezclada)

- 319b** Sensor de ida 2ª zona (mezclada)

- M** Ida

- R** Retorno

- a** 1ª zona (mezclada)

- b** 2ª zona (mezclada)

- c** 3ª zona (directa)

- d** Circuito del acumulador)

- I*** Dispositivos de seguridad IPESL (cuando sean necesarios - no suministrados)

Para el control de la temperatura adaptable es necesario adquirir la sonda exterior accesoria cód. 013018X0

Si se desea utilizar una sonda para el acumulador (no suministrada), es necesario adquirir la sonda NTC accesoria cód. 1KWMA11W (2 m) o cód. 043005X0 (5 m).

Si se desea utilizar un termostato para el acumulador (no suministrado), es necesario adquirir el kit accesorio cód. 013017X0 y conectarlo en lugar de la sonda del acumulador.

- Parámetros

Cada aparato necesita una parametrización diferente. Proceda como se describe a continuación.

Menú "Parámetros - Configuración"

Controle/ajuste el parámetro **b02** del menú "Parámetros - Configuración" a **9**.

Controle/ajuste el parámetro **b08** del menú "Parámetros - Configuración" a **1**.

Controle/ajuste los parámetros **b04**, **b05** y **b06** del menú "Parámetros - Configuración" según los valores indicados en la tabla *** 'Menú Parámetros - Configuración' on page 120 ***.

- Parámetros FZ4B

Ver el manual correspondiente dentro del kit.

- Funciones opcionales

Además de las conexiones eléctricas de la figura anterior, necesarias para esta configuración de la instalación, existen opciones que no precisan ningún ajuste.

Leyenda (fig. 50)

- 301** Indicación de anomalía (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.

- 302** Entrada para rearme a distancia (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de un interruptor bipolar de 230 Vca que permite eliminar bloqueos por anomalías.

- 357** Indicación de anomalía (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.

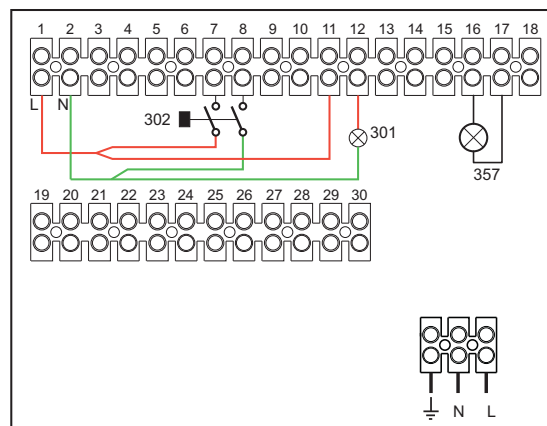


fig. 50

2.4 Conexión del gas



Antes de efectuar la conexión, controlar que el aparato esté preparado para funcionar con el tipo de combustible disponible y limpiar esmeradamente todos los tubos del gas para eliminar los residuos, que podrían perjudicar el funcionamiento de la caldera.

El gas se ha de conectar al correspondiente empalme (ver fig. 79) según la normativa en vigor, con un tubo metálico rígido o con un tubo flexible de pared continua de acero inoxidable, interponiendo una llave de paso del gas entre la instalación y la caldera. Controlar que todas las conexiones del gas sean herméticas. El caudal de gas en el contador debe ser suficiente para el uso simultáneo de todos los aparatos conectados. El diámetro del tubo de gas que va del contador a la caldera se ha de calcular en función de su longitud y de las pérdidas de carga conforme a la normativa vigente, y no debe ser necesariamente igual al diámetro de la conexión presente en la caldera.



No utilizar los tubos del gas para poner a tierra aparatos eléctricos.

En las conexiones en cascada, se recomienda instalar una válvula de corte de combustible exterior a los módulos.

2.5 Conexiones eléctricas

ADVERTENCIAS



ANTES DE HACER CUALQUIER OPERACIÓN CON LA CUBIERTA EXTRAÍDA, DESCONECTE LA CALDERA DE LA RED ELÉCTRICA CON EL INTERRUPTOR GENERAL.

NO TOQUE EN NINGÚN CASO LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS O LOS CONTACTOS CON EL INTERRUPTOR GENERAL CONECTADO. ¡PELIGRO DE MUERTE O LESIONES POR DESCARGA ELÉCTRICA!



El equipo se ha de conectar a una toma de tierra eficaz, según lo establecido por las normas de seguridad. Haga controlar por un técnico autorizado la eficacia y compatibilidad del sistema de puesta a tierra. El fabricante no se hace responsable de daños ocasionados por la falta de puesta a tierra de la instalación.

La caldera se suministra con un cable tripolar, sin enchufe, para conectarla a la red eléctrica. El enlace a la red se ha de efectuar con una conexión fija dotada de un interruptor bipolar cuyos contactos tengan una apertura no inferior a 3 mm, interponiendo fusibles de 3 A como máximo entre la caldera y la línea. Es importante respetar la polaridad de las conexiones a la línea eléctrica (LÍNEA: cable marrón / NEUTRO: cable azul / TIERRA: cable amarillo-verde).



El cable de alimentación del equipo **NO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL USUARIO. Si el cable se daña, apague el equipo y llame a un técnico autorizado para que haga la sustitución.** Para la sustitución, se debe utilizar solo cable "HAR H05 VV-F" de 3x0,75 mm² con diámetro exterior de 8 mm como máximo.

Termostato de ambiente (opcional)



ATENCIÓN: EL TERMOSTATO DE AMBIENTE DEBE TENER LOS CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL. SI SE CONECTAN 230 V A LOS BORNES DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE, LA TARJETA ELECTRÓNICA SE DAÑA IRREMEDIABLEMENTE.

Al conectar un mando a distancia o un temporizador, no tomar la alimentación de estos dispositivos de sus contactos de interrupción. Conectarlos directamente a la red o a las pilas, según el tipo de dispositivo.



Sonda exterior (opcional)

Conecte la sonda a los bornes correspondientes. El cable eléctrico utilizado para conectar la sonda exterior a la caldera no debe medir más de 50 m. Se puede usar un cable común de 2 conductores. La sonda exterior tiene que instalarse preferiblemente en una pared orientada al norte o noroeste, o en la pared correspondiente a la parte principal del salón. La sonda no ha de quedar expuesta al sol de la mañana, y, en general, siempre que sea posible, no ha de recibir directamente los rayos solares. Si no es posible cumplir estas indicaciones, se debe colocar una protección. En cualquier caso, la sonda no se ha de montar cerca de ventanas, puertas, aberturas de ventilación, chimeneas o fuentes de calor que puedan influir en los valores leídos.

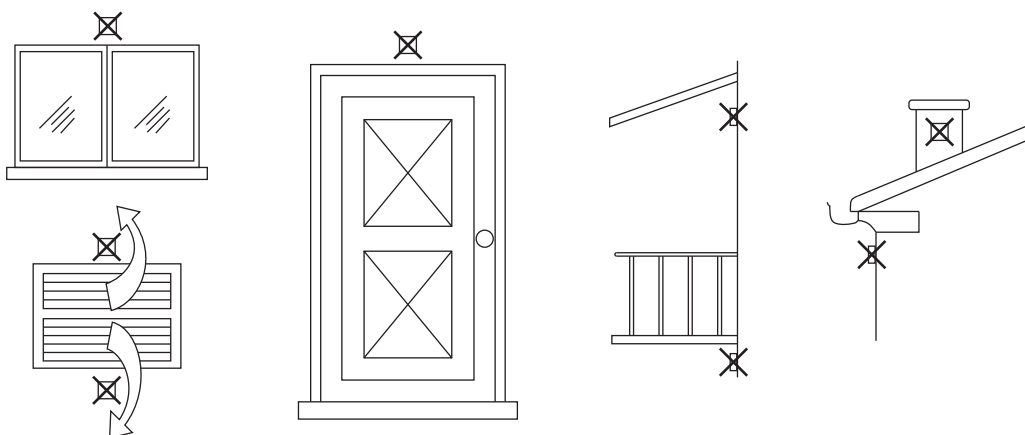


fig. 51- Posición desaconsejada de la sonda exterior

Acceso a la regleta eléctrica

Tras quitar el panel frontal, es posible acceder a la regleta de conexiones eléctricas. Haga las conexiones como se indica en el esquema eléctrico, fig. 89 y fig. 90.

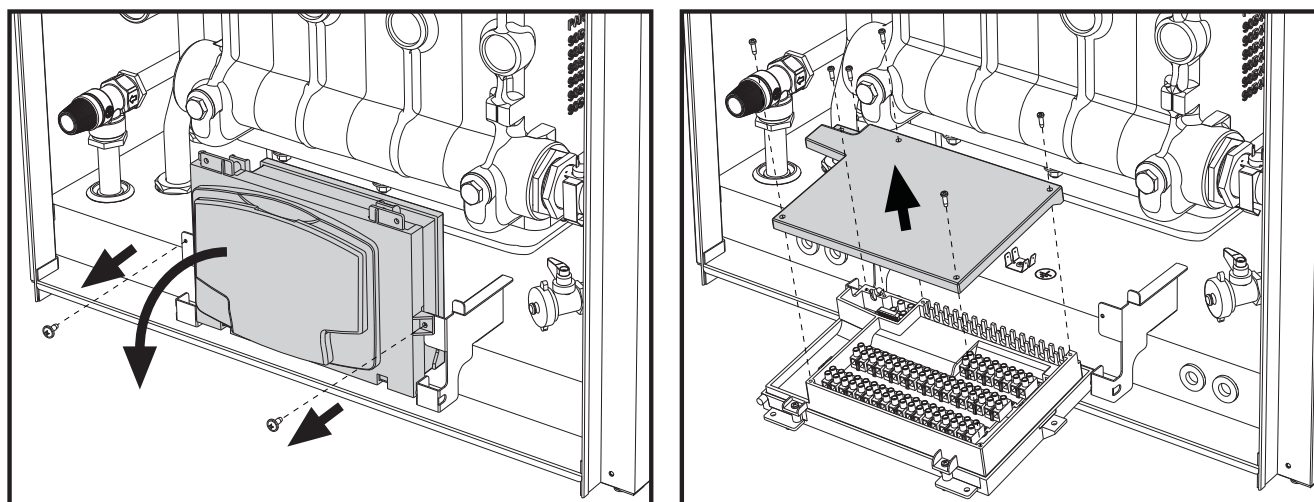


fig. 52- Regleta eléctrica



Cargas máximas aplicables:

- Bomba de la calefacción: **230 Vca 0,8 A máx., $\cos\varphi = 0,6$**
- Válvula de 3 vías: **230 Vca, 0,8 A máx., $\cos\varphi = 0,6$ por máx. 1 minuto, 0,4 A continuos**
- Alarma: **230 Vca, 0,8 A máx., $\cos\varphi = 0,6$**

Para la conexión en cascada

NOTA: el sistema electrónico de la caldera puede controlar hasta **seis módulos**.

1. Conecte los módulos como se indica en la fig. 53 (**ejemplo con 3 módulos**).

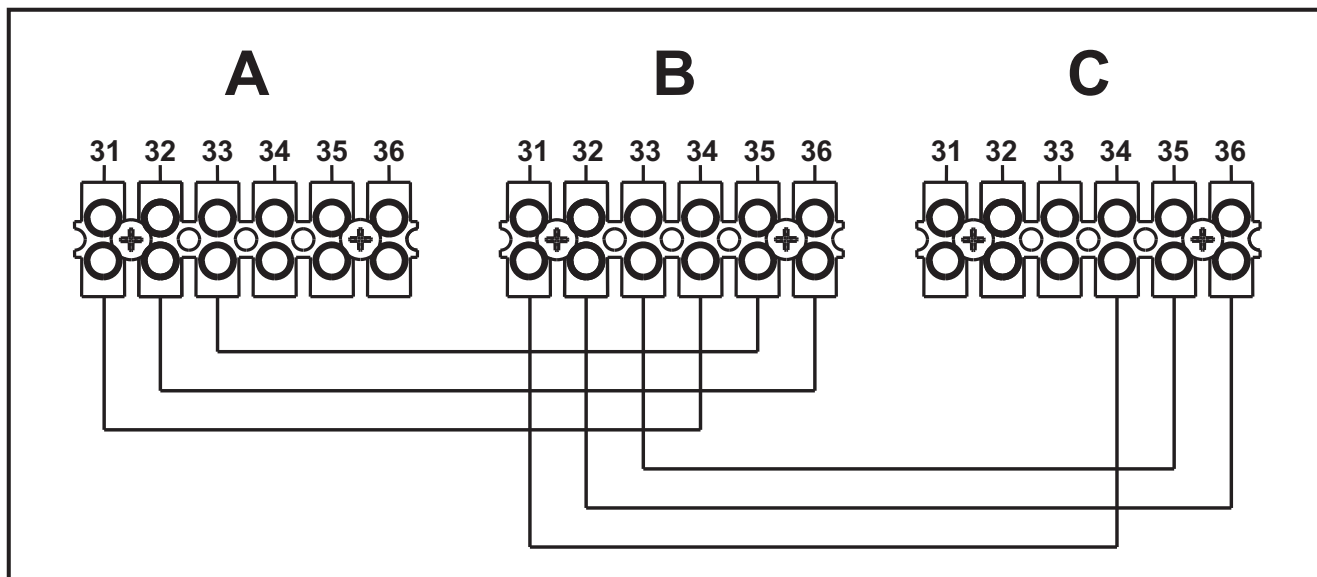


fig. 53 - Conexión en cascada

A Primer módulo

B Segundo módulo

C Tercer módulo

2. Haga todas las conexiones eléctricas (bornes 1 a 30) en el módulo nº 1.
3. En los demás módulos, conecte solo la alimentación eléctrica y, según corresponda, los contactos para: quemador encendido (300), anomalía (301) y entrada para rearme a distancia (302).
Quite el puente correspondiente a: Termostato de ambiente (72)/Cronomando remoto (139).
4. Dé alimentación eléctrica a toda la cascada.
5. Una vez terminado el procedimiento "FH", compruebe el funcionamiento correcto de la cascada:
 - Módulo 1: Icono caldera MAESTRA
 - Módulo 2: Icono caldera ESCLAVA
 - Módulo 3: Icono caldera ESCLAVA

Si el funcionamiento no es correcto, desconecte la alimentación eléctrica y controle el cableado en la fig. 53.

Ajustes

Todos los ajustes deben realizarse en todos los módulos, mientras que la programación horaria se debe efectuar solo en el módulo nº 1.

Posibles anomalías

Si por algún motivo se interrumpe la conexión eléctrica de un módulo, el módulo 1 activará la anomalía **F70**.

Si por algún motivo se interrumpe la conexión eléctrica de un módulo, el módulo sucesivo activará la anomalía **F71**.

Generadores en cascada: un circuito de calefacción directo y un circuito de ACS con bomba de circulación

Esquema general

El sistema electrónico de la caldera puede controlar hasta **seis módulos**. En el ejemplo se ilustran tres.

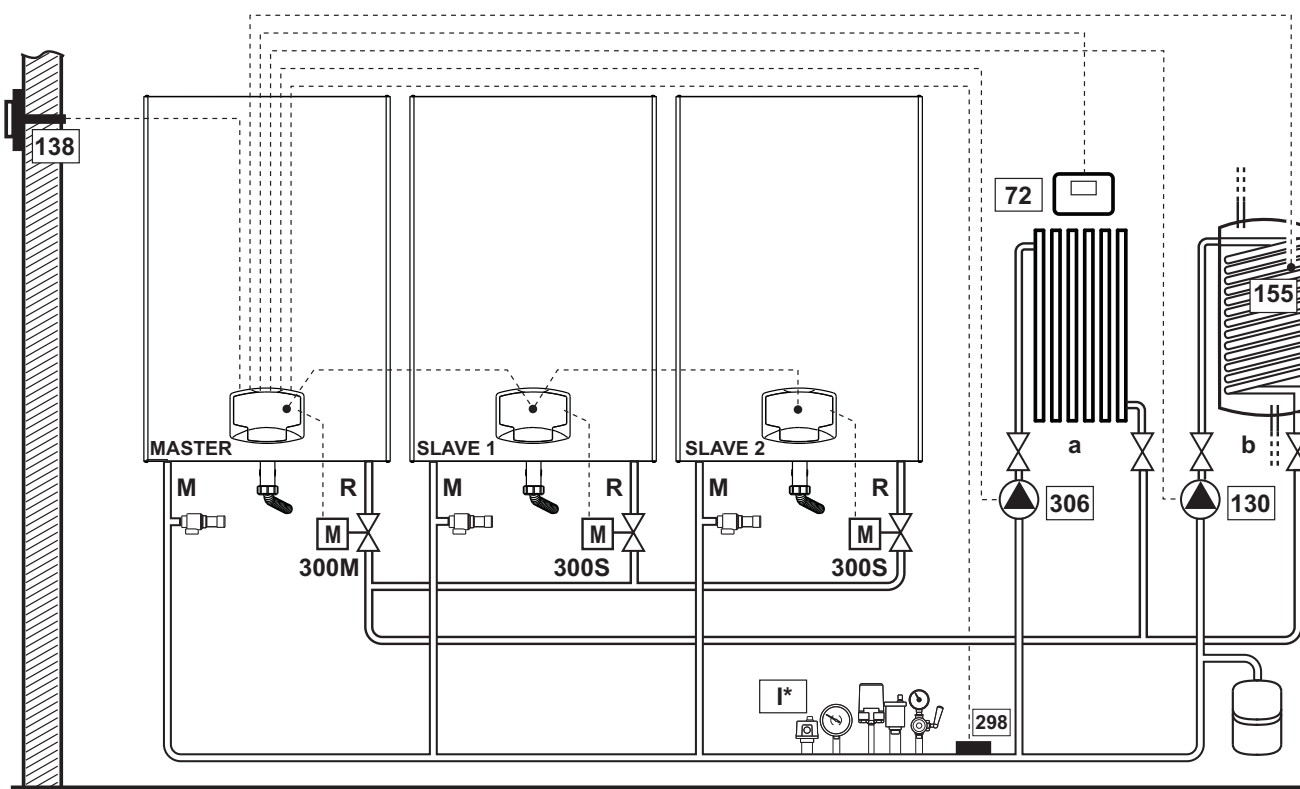


fig. 54

Conexiones eléctricas

Una vez concluida la instalación, haga las conexiones eléctricas como se indica en el esquema correspondiente.
A continuación, configure la centralita como se describe en el apartado correspondiente.

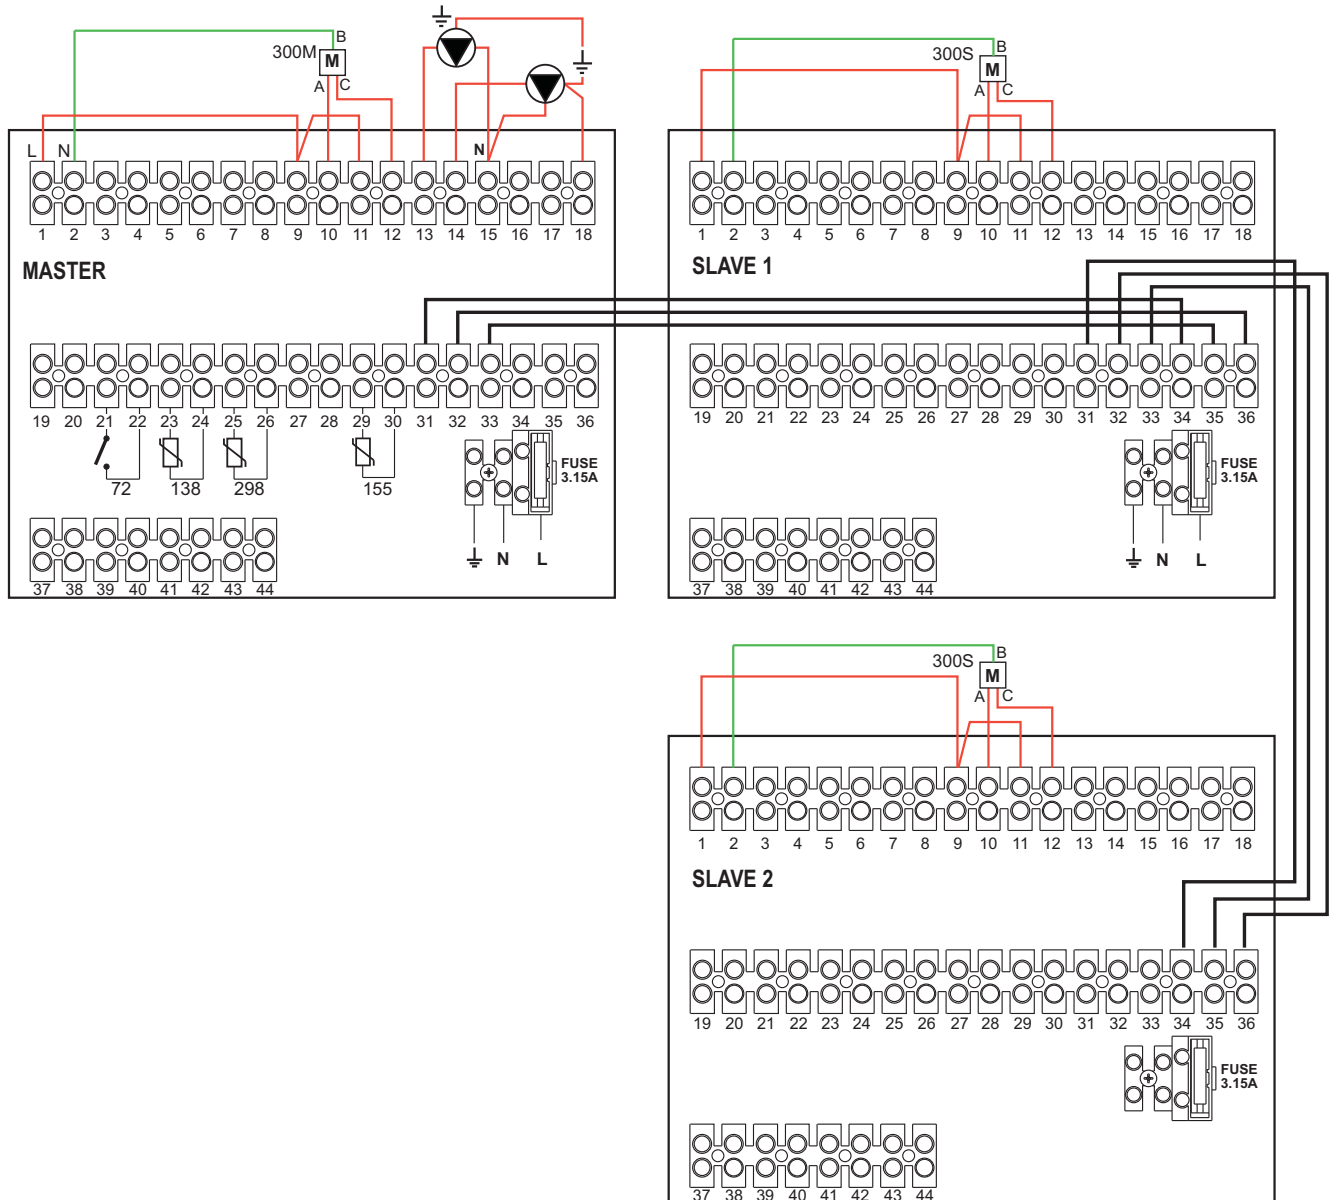


fig. 55

Leyenda (fig. 54 y fig. 55)

- 72** Termostato de ambiente 1ª zona (directa)
- 130** Bomba de circulación del acumulador
- 138** Sonda exterior
- 155** Sonda del acumulador
- 298** Sensor de temperatura conexión en cascada
- 300M** Válvula de mariposa motorizada caldera maestra
 - A = FASE DE APERTURA
 - B = NEUTRO
 - C = FASE DE CIERRE
- 300S** Válvula de mariposa motorizada caldera esclava

- A = FASE DE APERTURA
- B = NEUTRO
- C = FASE DE CIERRE
- 306** Bomba de circulación 1ª zona (directa)
 - a** 1ª zona (directa)
 - b** Circuito del acumulador
- M** Ida
- R** Retorno
- I*** Dispositivos de seguridad ISPEL (cuando sean necesarios - no suministrados)

Para el control de la temperatura adaptable es necesario adquirir la sonda exterior accesoria cód. 013018X0

Si se desea utilizar una sonda para el acumulador (no suministrada), es necesario adquirir la sonda NTC accesoria cód. 1KWMA11W (2 m) o cód. 043005X0 (5 m).

Si se desea utilizar un termostato para el acumulador (no suministrado), es necesario adquirir el kit accesorio cód. 013017X0 y conectarlo en lugar de la sonda del acumulador.

Si se desea utilizar una sonda para conexión en cascada (no suministrada), se debe adquirir la sonda NTC accesoria cód. 1KWMA11W (2 m) o cód. 043005X0 (5 m).

Parámetros

Cada equipo necesita una configuración diferente de los parámetros. Para el acceso, proceder como se indica a continuación tanto para la caldera **MAESTRA** como para las **ESCLAVAS**.

Menú Service

Controlar/ajustar el parámetro **b02** del menú Parámetros modificables a **8**. (para los modelos Prodotto 70 C, Prodotto 125 C y Prodotto 320 C) y a **5** (para el modelo Prodotto 220 C)

Controlar/ajustar el parámetro **b08** del menú Parámetros modificables a **3**.

Menú "Tipo instalación"

Ajustar el parámetro **P.02** del menú Tipo instalación a **1**.

Ajustar el parámetro **P.09** del menú Tipo instalación a **1**.

- Funciones opcionales

Además de las conexiones eléctricas de la figura anterior, necesarias para esta configuración de la instalación, existen opciones que no precisan ningún ajuste.

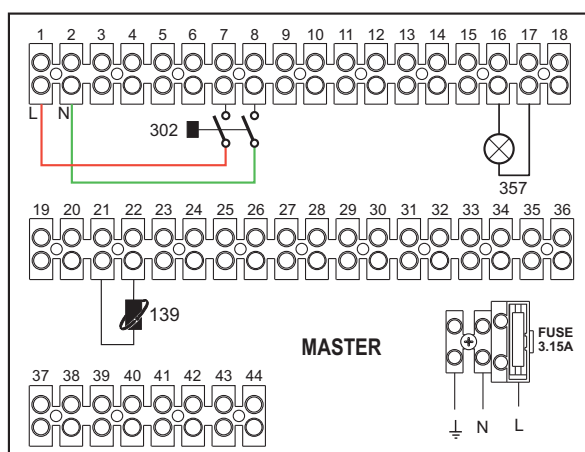


fig. 56- MAESTRA

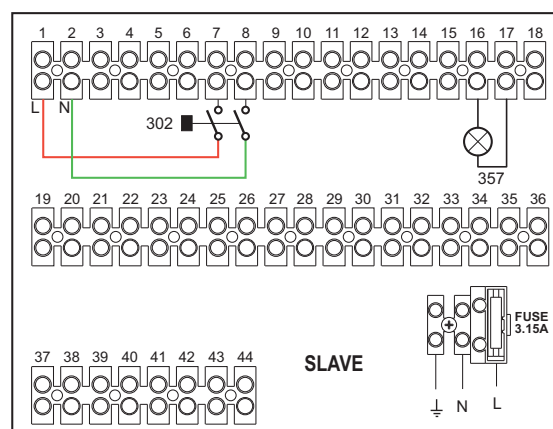


fig. 57- ESCLAVA

Leyenda

- 139** Mando a distancia: se puede instalar en vez del 72 para controlar la demanda de la 1ª zona (directa).
- 302** Entrada para rearme a distancia (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de un interruptor bipolar de 230 Vca que permite eliminar bloqueos por anomalías.
- 357** Indicación de anomalía (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.

"Para más esquemas de conexión en cascada, hidráulica y eléctrica, le invitamos a consultar el sitio web www.ferrol.com en la sección dedicada a los productos RESIDENCIAL, Calderas, FORCE W y descargar en el apartado MANUALES los documentos técnicos que contienen todas las especificaciones de instalación y configuración:

MANUAL PROYECTISTAS CALEFACCIÓN PROFESIONAL (CATÁLOGO CALEFACCIÓN PROFESIONAL_89CI3001_00_low.pdf)
ESQUEMAS DE LA INSTALACIÓN (1583500542.pdf)

2.6 Conductos de humos



LOS LOCALES DONDE SE INSTALEN LAS CALDERAS DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE VENTILACIÓN FUNDAMENTALES. EN CASO CONTRARIO, EXISTE PELIGRO DE ASFIXIA O INTOXICACIÓN.

LEA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES DE INSTALAR EL APARATO.

RESPETE TAMBIÉN LAS INSTRUCCIONES DE DISEÑO.

SI LA PRESIÓN DENTRO DE LOS TUBOS DE SALIDA DE HUMOS SUPERA LOS 200 Pa, ES OBLIGATORIO UTILIZAR CHIMENEAS DE CLASE “H1”.

Advertencias

Si el aparato a instalar es de tipo **B23**, con toma de aire comburente del local de instalación y expulsión de los humos mediante ventilador (funcionamiento con chimenea a presión), se debe conectar a uno de los sistema de evacuación indicados a continuación. Antes de realizar el montaje, controle y aplique escrupulosamente las normas y los reglamentos locales. Respete las disposiciones sobre la ubicación de los terminales en la pared o en el techo y las distancias mínimas a ventanas, paredes, aberturas de aireación, etc.

Los colectores, conductos y chimeneas deben dimensionarse, diseñarse y contruirse de conformidad con las normas vigentes. Deben estar realizados con materiales específicos, resistentes a la temperatura y la corrosión, y ser lisos por dentro y estancos. En particular, las juntas deben ser estancas al agua de condensación. Realice los puntos de drenaje necesarios y conéctelos a través de un sifón para evitar que la condensación producida en las chimeneas fluya hacia los generadores.

Conexión de los tubos de humos

Antes de realizar el montaje, compruebe que no se supere la presión de impulsión máxima permitida realizando un sencillo cálculo:

1. Diseñe todo el sistema de chimeneas.
2. Consulte la tabla 4 y determine las pérdidas de cada componente.
3. Compruebe que la suma total de las pérdidas sea inferior o igual a la presión de impulsión máxima permitida para cada modelo que se indica en la tabla 4.

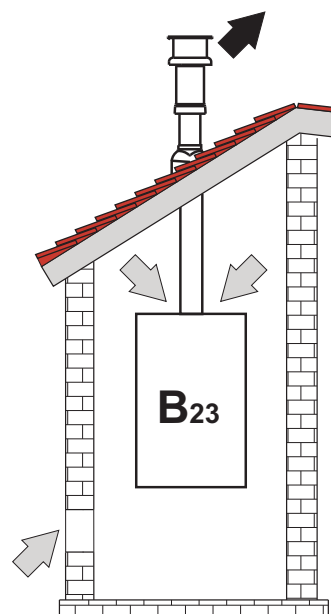


fig. 58- Ejemplos de conexión (⇨ = aire / ⇨ = humos)



Tabla 4 Tabla de accesorios

		MODELOS				
		FORCE W 60	FORCE W 80	FORCE W 99	FORCE W 120	FORCE W 150
	Presión de impulsión máxima permitida (Pa)	77	166	147	199	235
Ø80	TUBO 1 m M/H	4,8	7,5	11,9	16	24,5
	TUBO 0,5 m M/H	2,4	3,8	6	8	12,3
	CODO 90°	10	17	28	39	63
	CODO 45°	5	8,5	14	19,5	31,5
	TERMINAL					
Ø100	TUBO 1 m M/H	1,6	2,5	4	5,4	8,2
	TUBO 0,5 m M/H	0,8	1,3	2	2,7	4,1
	CODO 90°	5	7	12	16	26
	CODO 45°	2,5	3,5	6	8	13
	TERMINAL					

Ejemplos de cálculo

FORCE W 60: presión de impulsión disponible 77 Pa

5 m TUBO Ø80 + 3 CODOS Ø80 = $(5 \times 4,8) + (3 \times 10) = 55 < 77 = \text{CORRECTO}$

8 m TUBO Ø80 + 6 CODOS Ø80 = $(8 \times 4,8) + (6 \times 10) = 100 > 77 = \text{INCORRECTO}$

Conductos de humos

Si el aparato a instalar es de "tipo C13 o C33" con cámara estanca y tiro forzado, la entrada de aire y la salida de humos deben conectarse a sistemas como los que se indican más adelante. Sin embargo, es posible que algunas configuraciones estén limitadas o prohibidas por leyes, normas o reglamentos locales. Para realizar el montaje, consulte y respete escrupulosamente las normas pertinentes. Respete también las disposiciones sobre la ubicación de los terminales en la pared o en el techo y las distancias mínimas a ventanas, paredes, aberturas de aireación, etc.



Para instalar este aparato de tipo C deben utilizarse los conductos de entrada de aire y salida de humos suministrados por el fabricante con arreglo a UNI-CIG 7129/92. El uso de otros elementos anula automáticamente la garantía y la responsabilidad del fabricante.



En los conductos de humos de más de un metro de largo, a la hora del montaje se debe tener en cuenta la dilatación natural de los materiales durante el uso.

Para evitar deformaciones, entre cada metro de conducto hay que dejar una junta de dilatación de 2 a 4 mm.

Conectarse a un conducto coaxial

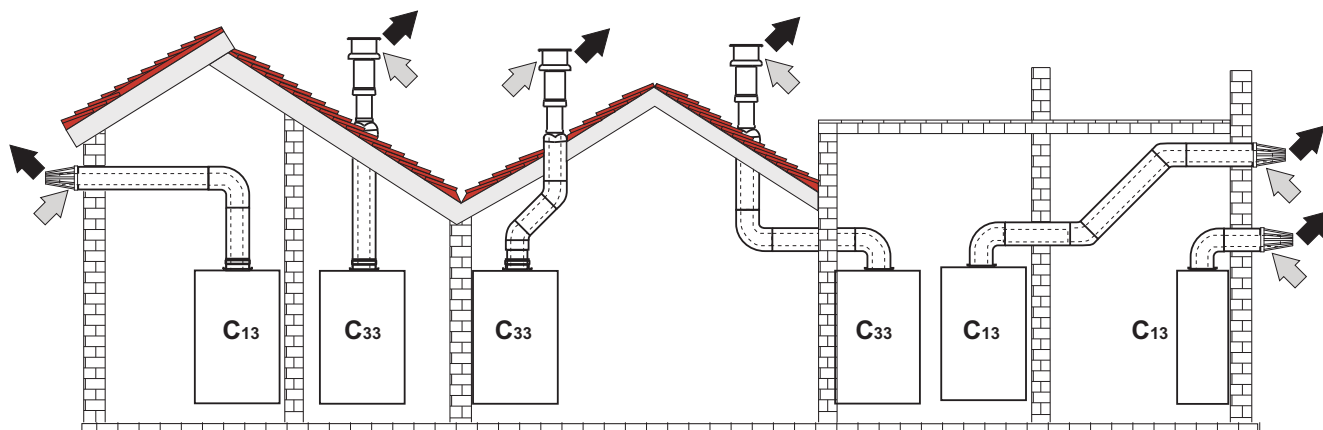


fig. 59- Ejemplos de conexión con tubos coaxiales (⇨ = aire / ⇨ = humos)

Los tramos horizontales de salida de humos han de mantener una ligera pendiente hacia la caldera para evitar que la eventual condensación fluya al exterior y gotee.

Antes de realizar el montaje, verifique con la tabla 5 que no se supere la longitud máxima permitida, considerando que cada codo coaxial provoca la reducción indicada en la tabla. Por ejemplo, un conducto Ø 100/150 formado por un codo de 90° + 1 m horizontal tiene una longitud total equivalente de 2 m.

Tabla 5- Longitud máxima de los conductos coaxiales

	Coaxial 100/150
Longitud máxima permitida	10 m
Factor de reducción codo 90°	1 m
Factor de reducción codo 45°	0,5 m

2.7 Conexión de la descarga de condensado

ADVERTENCIAS

La caldera está dotada de un sifón para la descarga del condensado. Siga las instrucciones de montaje.

- 1. Fije el sifón.
- 2. Antes de conectar el tubo flexible al desagüe, llene el sifón con agua.
- 3. Conecte el tubo flexible del sifón al sistema de descarga del condensado.

Los conductos de descarga al alcantarillado deben ser resistentes a los condensados ácidos.

Si la descarga del condensado no se conecta al sistema de desagüe, se debe instalar un neutralizador.



ATENCIÓN: ¡EL APARATO NO DEBE FUNCIONAR NUNCA CON EL SIFÓN VACÍO!

EN CASO CONTRARIO, HAY PELIGRO DE ASFIXIA POR LA FUGA DE GASES Y HUMOS DE COMBUSTIÓN.

LA CONEXIÓN DE LA DESCARGA DE CONDENSADOS AL ALCANTARILLADO DEBE REALIZARSE DE MODO QUE EL LÍQUIDO CONTENIDO NO SE PUEDA CONGELAR.

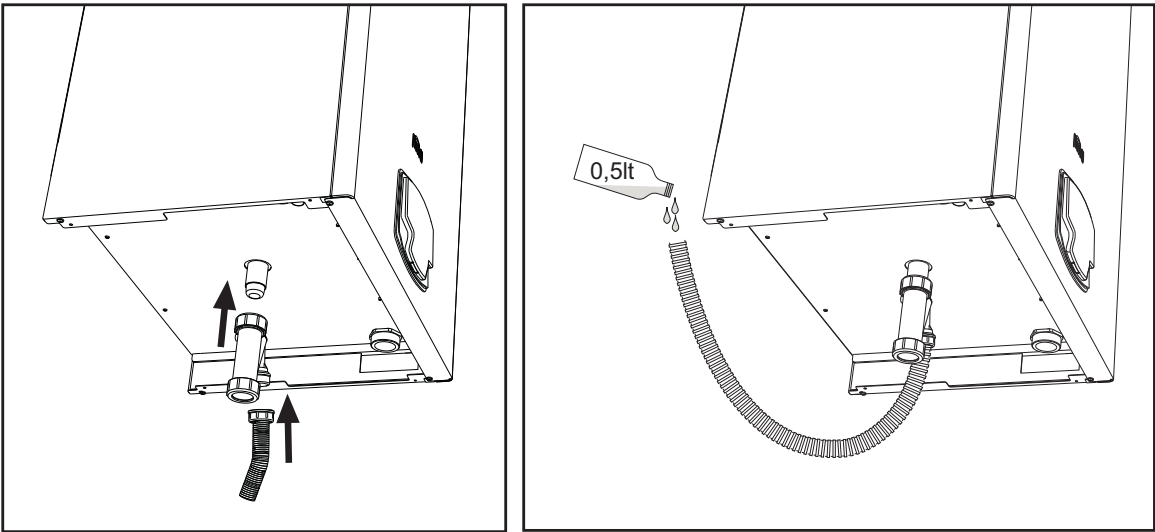


fig. 60- Conexión de la descarga de condensado

3. Servicio y mantenimiento

Todas las operaciones de regulación, transformación, puesta en marcha y mantenimiento que se describen a continuación deben ser efectuadas exclusivamente por un técnico autorizado, por ejemplo del Servicio de Asistencia local, y en conformidad con las normas vigentes.

FERROLI declina toda responsabilidad por daños materiales o personales derivados de la manipulación del aparato por personas que no estén debidamente autorizadas.

3.1 Regulaciones

Cambio de gas

El equipo se puede alimentar con **gas natural** (G20), **gas líquido** (G30-G31) y **aire propanado** (G230). Se suministra preparado para uno de estos gases, que se indica en el embalaje y en la placa de datos técnicos. Para utilizarlo con otro gas, es preciso montar el kit de conversión de la siguiente manera:

- Desconecte la alimentación eléctrica de la caldera.
- Quite el panel frontal.
- Quite las conexiones eléctricas de la centralita de la válvula del gas.
- Desenrosque la tuerca "A" de la conexión de gas.

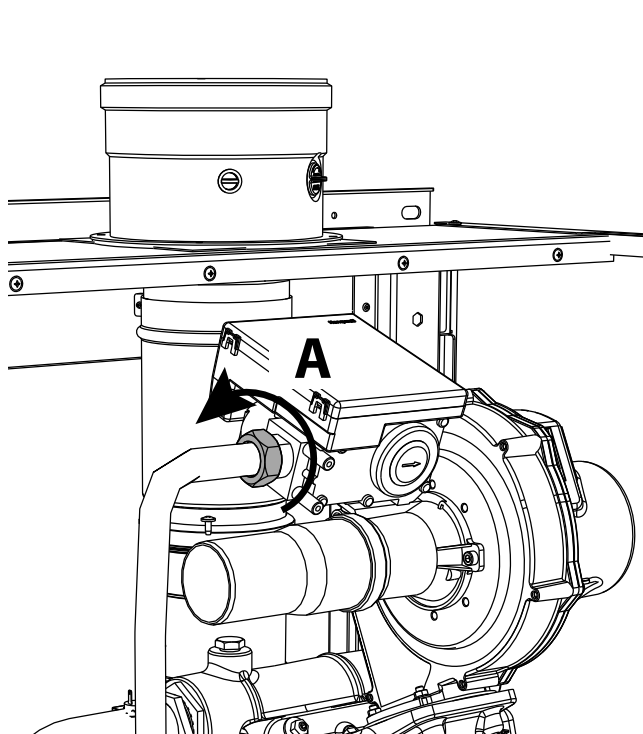


fig. 61- Modelos W 60 y W 80

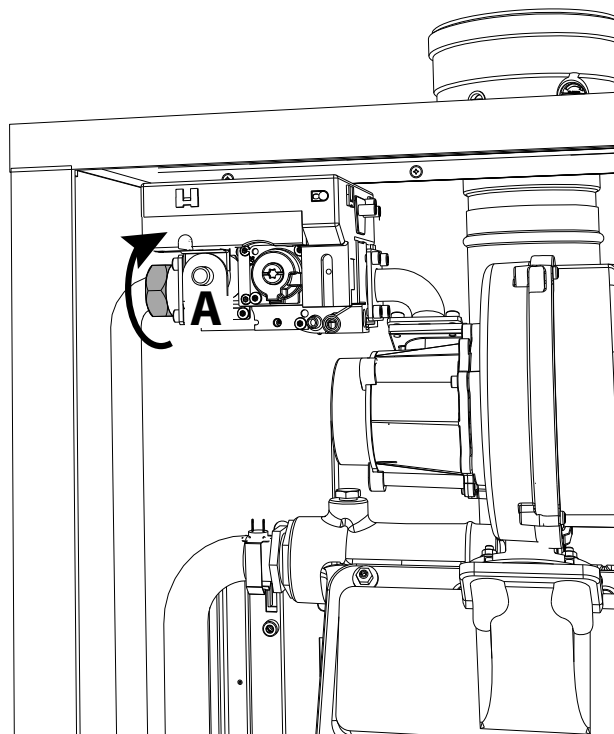


fig. 62- Modelos W 99, W 120 y W 150

- **Para modelos W 60 y W 80**

Desenrosque los tornillos “B” y extraiga el grupo “Venturi/válvula del gas” (fig. 63).

Desenrosque los tornillos “E” y sustituya el inyector de gas “F” por el que se incluye en el kit de cambio de gas, introduciéndolo en la junta “G”. Vuelva a montar los componentes y verifique la estanqueidad (fig. 64).

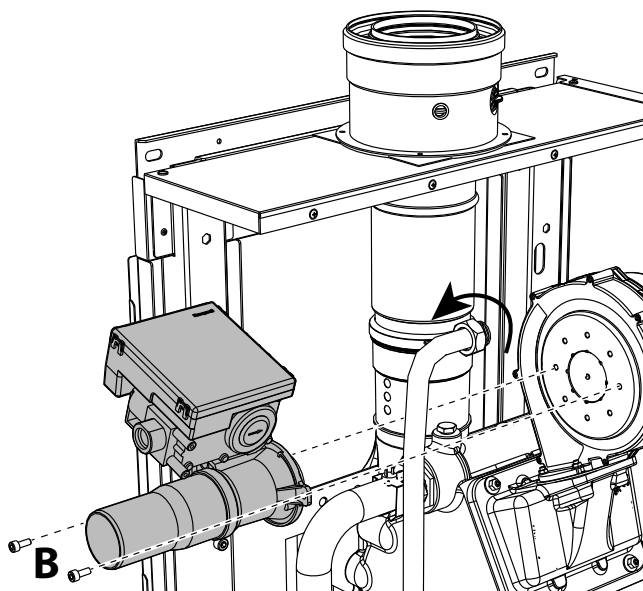


fig. 63- Modelos W 60 y W 80

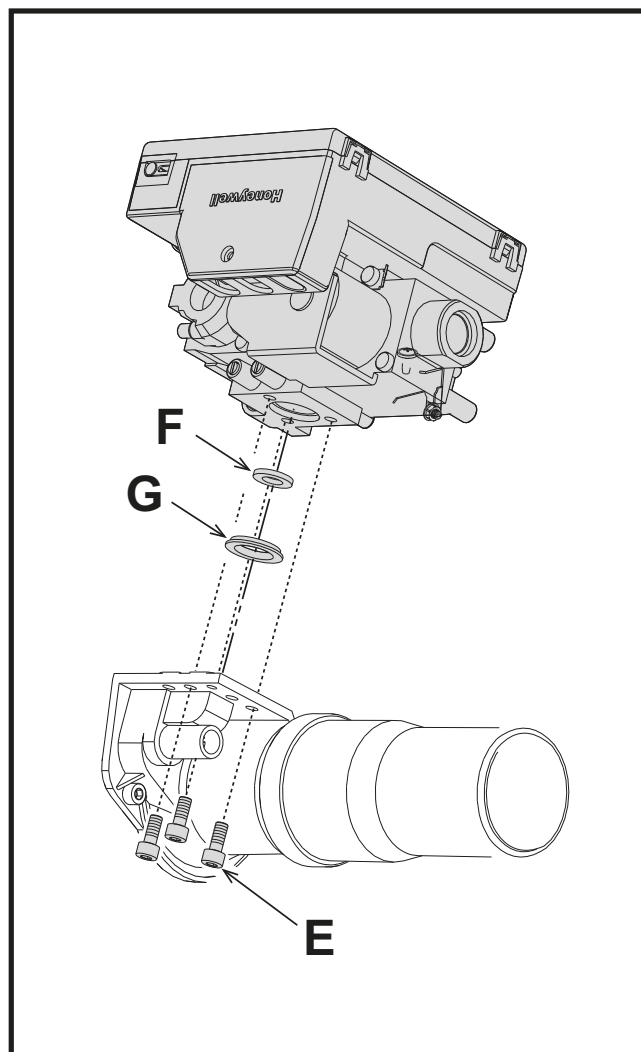


fig. 64



• **Para los modelos W 99, W 120 y W 150**

Extraiga la centralita de la válvula de gas (fig. 65).

Desenrosque los tornillos “C” (fig. 66) que fijan el ventilador y extraiga el grupo (fig. 67).

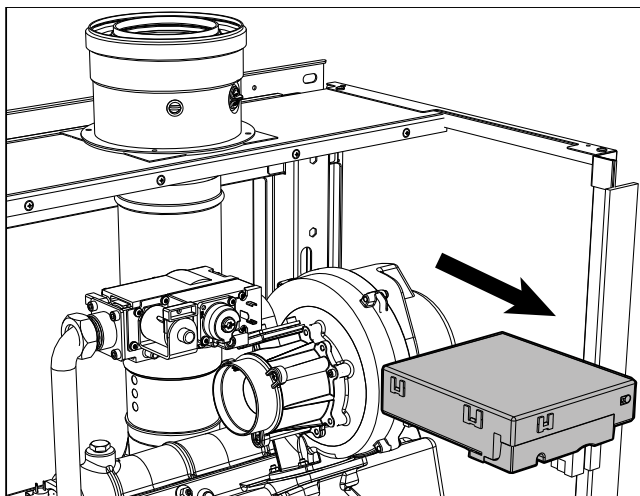


fig. 65

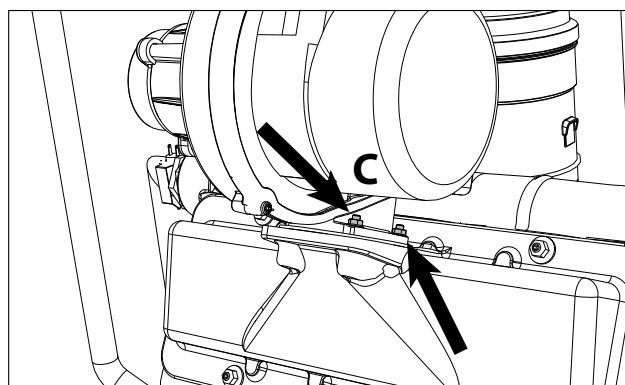
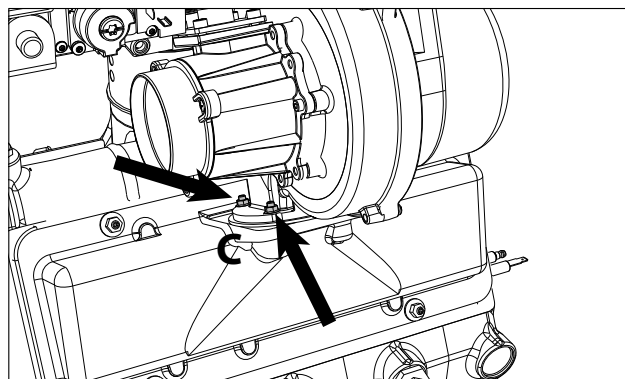


fig. 66

Desenrosque los tornillos “E” y sustituya el inyector de gas “F” por el que se incluye en el kit de cambio de gas, introduciéndolo en la junta “G”. Vuelva a montar los componentes y verifique la estanqueidad (fig. 68).

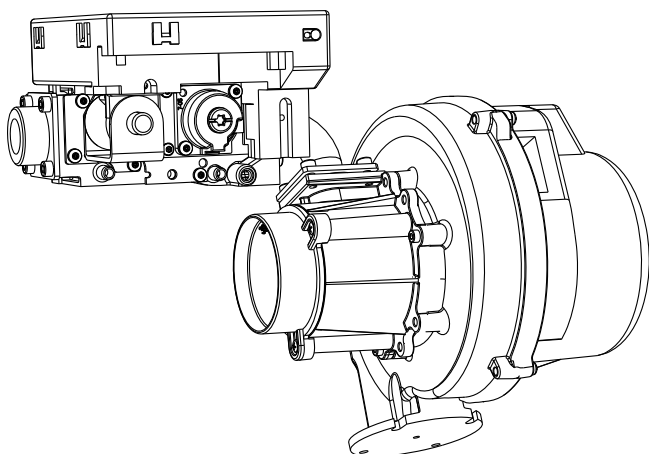


fig. 67

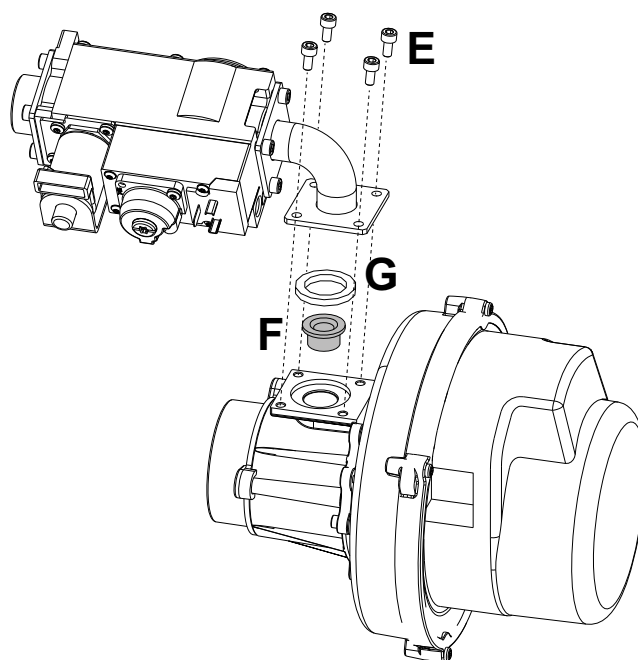


fig. 68

- **Para todos los modelos:**

Modifique el parámetro correspondiente al tipo de gas como se indica a continuación.

Abra la pantalla ilustrada en la fig. 69 con la ruta "MENÚ USUARIO ➡ Mantenimiento ➡ Modo Test ➡ Selección del tipo de gas". Pulse las teclas contextuales 1 y 2 para elegir el tipo de gas. Confirme con la tecla OK.

 Para utilizar el equipo con **aire propanado** (G230), es necesario configurar el parámetro como "Glp".

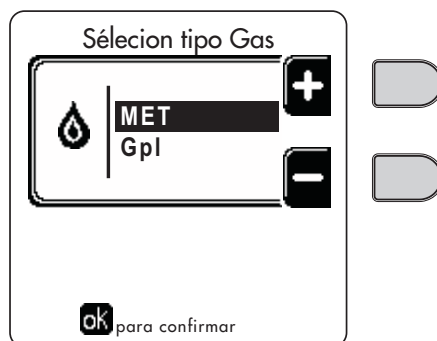


fig. 69 - Selección del tipo de gas

- Aplique junto a la placa de datos técnicos la etiqueta suministrada con el kit de cambio de gas.
- Conecte un analizador de combustión a la salida de humos de la caldera y compruebe que la cantidad de CO₂ en los humos, con la caldera en marcha a potencia máxima y mínima, cumpla lo indicado en la tabla de datos técnicos para el gas correspondiente.

ATENCIÓN

Para un correcto calibrado de la **válvula del gas** es indispensable controlar primero el **CO₂ a la máxima capacidad térmica** y, luego, el **CO₂ a la mínima capacidad térmica**.

Regulación del porcentaje de CO₂ a la potencia máxima y mínima

Regulación del CO₂ a la máxima capacidad térmica

- Introduzca un instrumento de análisis de la combustión en el tubo de salida de humos.
- Ponga la caldera en modo TEST a la potencia máxima (100 %).
 Controle que la concentración de CO₂ esté comprendida entre:
8,7% - 9,2% para **gas natural** (G20)
10 - 10,5 % para **gas propano** (G31) y **aire propanado** (G230);
- Si los valores son distintos de los indicados, gire el tornillo de regulación del máximo hasta que las concentraciones de CO₂ sean correctas. Vea **fig. 70** para modelos **W 60** y **W 80** o bien **fig. 72** para modelos **W 99**, **W 120** y **W 150**.

Regulación del CO₂ a la mínima capacidad térmica

- Introduzca un instrumento de análisis de la combustión en el tubo de salida de humos.
- Ponga la caldera en modo TEST.
 Fuerce la prueba a la potencia mínima (0 %) y espere 90 segundos.
 Controle que la concentración de CO₂ esté comprendida entre:
8,2% - 8,7% para **gas natural** (G20)
9,5 - 10,0 % para **gas propano** (G31) y **aire propanado** (G230);
- Si los valores de CO₂ son distintos de los indicados, gire lentamente el tornillo de "OFFSET" mínimo hasta que la concentración sea correcta. Vea **fig. 71** para modelos **W 60** y **W 80** o bien **fig. 72** para modelos **W 99**, **W 120** y **W 150**.

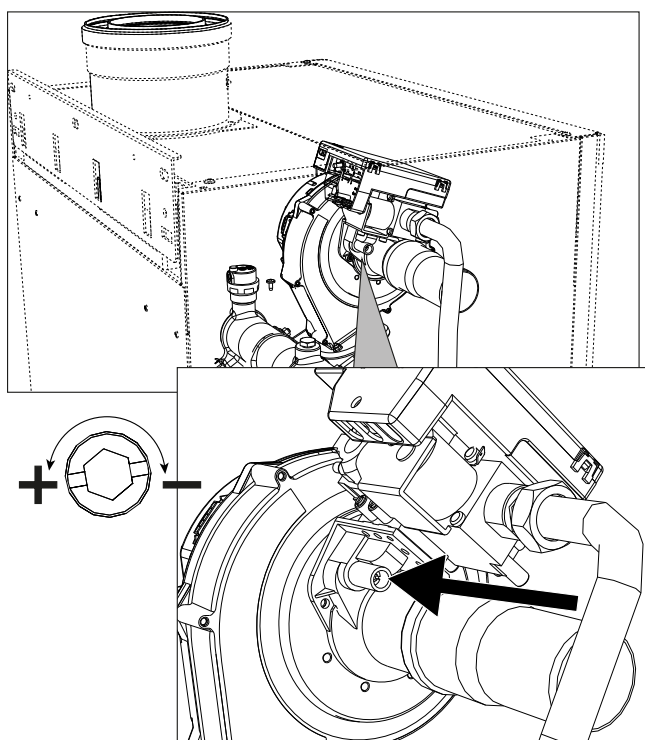


fig. 70- Regulación máxima modelos W 60 y W 80

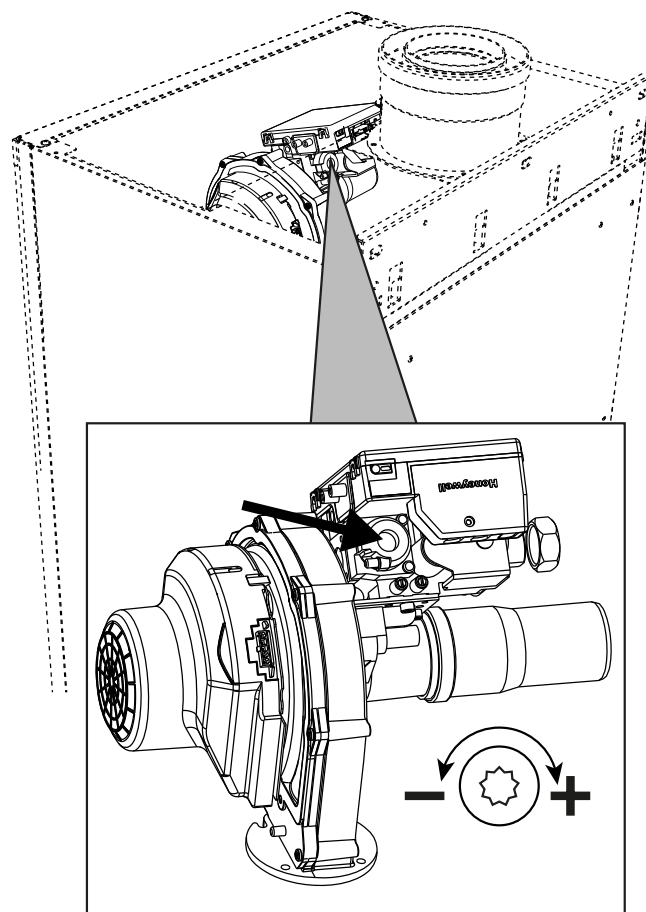


fig. 71- Regulación mínimo modelos W 60 y W 80

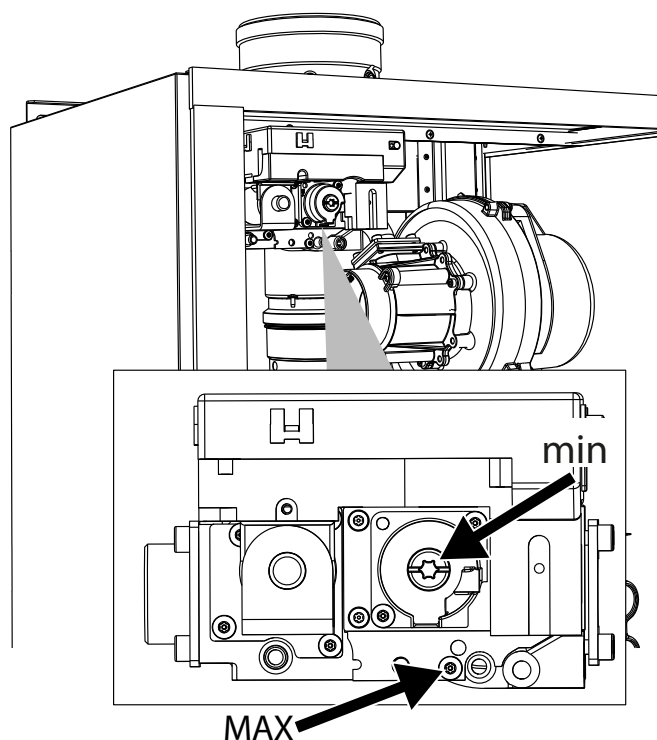


fig. 72- Regulación máxima y mínima modelos W 99, W 120 y W 150

Activación del modo TEST

Abra la pantalla ilustrada en la fig. 73 con la ruta "MENÚ USUARIO ➡ Mantenimiento ➡ Modo Test ➡ Modo Test".
La caldera se enciende y alcanza gradualmente la potencia máxima de calefacción (Range Rated) ajustada como se describe en el apartado siguiente.

En la pantalla aparecen la potencia de calefacción actual y la programada.

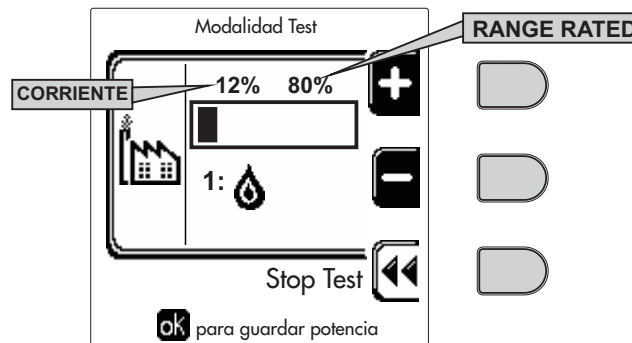


fig. 73- Modo TEST (ejemplo potencia de calefacción = 80%)

Pulse las teclas contextuales 1 y 2 para aumentar la potencia máxima.

Para desactivar el modo TEST, pulse la tecla contextual 3.

El modo TEST también se desactiva automáticamente al cabo de 15 minutos.

Se recomienda salir siempre del modo TEST pulsando la tecla contextual "Stop Test".

EVITE CATEGÓRICAMENTE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA CALDERA DURANTE EL MODO TEST.

Si esto sucede, en el encendido siguiente el sistema no reconoce la desactivación del TEST y funciona como si estuviera aún en dicho modo, sin satisfacer las demandas de calor.

Regulación de la capacidad térmica (RANGE RATED)

Esta caldera es del tipo **RANGE RATED** (según EN 483) y puede adecuarse a las necesidades térmicas de la instalación, ajustando la capacidad térmica máxima de calefacción del siguiente modo:

- Ponga la caldera en modo TEST (vea sec. 3.1).
- Pulse las **teclas contextuales 1 y 2** para aumentar o disminuir la capacidad térmica (mínima = 00 - máxima = 100). Vea el diagrama "Regulación de la capacidad térmica" (fig. 74).
- Al pulsar la **tecla OK** (6 - fig. 1), la capacidad térmica máxima será la que se acaba de ajustar. Salga del modo TEST (sec. 3.1).

Una vez ajustada la capacidad térmica deseada, escriba el valor en la etiqueta autoadhesiva que se suministra y aplique la etiqueta a la caldera, debajo de la placa de datos. Para los sucesivos controles y regulaciones, tenga en cuenta el nuevo valor ajustado.

CON ESTA ADECUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉRMICA SE MANTIENEN LOS VALORES DE RENDIMIENTO DECLARADOS EN EL cap. 4.4

Diagrama de regulación de la capacidad térmica

A = kW - B = parámetro tarjeta electrónica

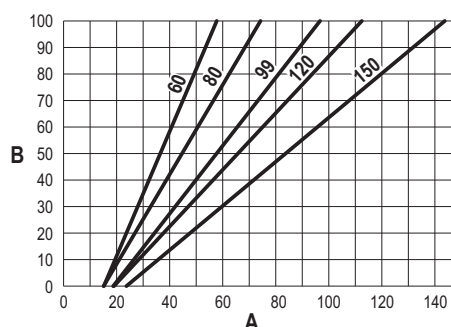


fig. 74

MENÚ TÉCNICO

EL ACCESO AL MENÚ SERVICE Y LA MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESTÁN RESERVADOS AL PERSONAL AUTORIZADO.

El acceso al Menú Técnico exige la introducción del código 4 1 8. Es válido por 15 minutos.

Menú Parámetros - Configuración

Hay 16 parámetros, indicados con la letra "b", que no se pueden modificar con el cronomando a distancia.

Tabla 6- Parámetros - Configuración

Parámetro	Descripción	Campo	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
b01	Selección tipo gas	Metano/GLP (para utilizar con aire propanado , configurar GLP)	Metano	Metano	Metano	Metano	Metano
b02	Selección del tipo de caldera	1 - 6 = No se utilizan 7 = Solo calefacción 8 = Más acumulador con doble bomba 9 = Más acumulador con válvula desviadora	7	7	7	7	7
b03	Selección protección presión de agua en la instalación	0 = Presostato 1 = Flujostato 1 s 2 = Flujostato 3 s 3 = Flujostato 5 s 4 = Flujostato 10 s 5 = Transductor de presión	0	0	0	0	0
b04	Frecuencia máxima ventilador en ACS	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b05	Frecuencia máxima ventilador en calefacción	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b06	Frecuencia mínima ventilador en ACS/ calefacción	0-255 Hz	50 Hz	50 Hz	45 Hz	45 Hz	45 Hz
b07	Offset frecuencia mínima ventilador	0-255 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz
b08	Selección funcionamiento - relé de salida variable	0 = Quemador encendido 1 = Bomba antilegionela 2 = Ventilación local caldera 3 = Válvula de corte motorizada	0	0	0	0	0
b09	Postventilación	0-120 segundos	30	30	30	30	30
b10	Preventilación local caldera	1-15 minutos	1	1	1	1	1
b11	Postventilación local caldera	1-15 minutos	1	1	1	1	1
b12	Sensor de humos	OFF = desactivado, ON = activado	ON	ON	ON	ON	ON
b13	No implementado	--	--	--	--	--	--
b14	Temperatura máxima humos	0-125 °C	110	110	110	110	110
b15	Selección tipo ventilador	--	--	--	--	--	--
b16	Tiempo funcionamiento antibloqueo bomba	0-20 segundos	5	5	5	5	5

Notas

1. Los parámetros que tienen más de una descripción modifican su funcionamiento o intervalo en función del valor asignado al parámetro que se indica entre paréntesis.
2. Los parámetros que tienen más de una descripción vuelven a la configuración de fábrica si se modifica el valor indicado entre paréntesis.

Menú Parámetros - Modificables

Hay 31 parámetros, indicados con la letra "P", que se pueden modificar también desde el cronomando a distancia.

Tabla 7- Parámetros modificables

Parámetro	Descripción	Campo	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P01	Potencia de encendido	0-100 %	30	30	50	45	30
P02	Rampa de calefacción	1-10 °C/min	1	1	1	1	1

Parámetro	Descripción	Campo	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P03	Temperatura mínima consigna virtual	20-80 °C	20	20	20	20	20
P04	Tiempo espera calefacción	0-10 minutos	4	4	4	4	4
P05	Poscirculación calefacción	0-255 minutos	3	3	3	3	3
P06	Funcionamiento de la bomba	0-3 Estrategia de funcionamiento	0	0	0	0	0
P07	Velocidad mínima bomba modulante	0-100 %	30	30	30	30	30
P08	Velocidad arranque bomba modulante	0-100 %	75	75	75	75	75
P09	Velocidad máxima bomba modulante	30-100 %	100	100	100	100	100
P10	Temperatura apagado bomba durante poscirculación	0-100 °C	35	35	35	35	35
P11	Temperatura histéresis encendido bomba durante poscirculación	0-20 °C	5	5	5	5	5
P12	Consigna mínima de usuario calefacción	10 - 80°C	20	20	20	20	20
P13	Consigna máxima de usuario calefacción	20 - 80°C	80	80	80	80	80
P14	Potencia máxima calefacción	0-100 %	80	80	80	80	80
P15	Rampa del AS	1-10 °C/min	5	5	5	5	5
P16	Tiempo de espera ACS	0-255 segundos	120	120	120	120	120
P17	Poscirculación bomba ACS	0-255 segundos	30	30	30	30	30
P18	Con B02 = 7 - No implementado	--	--	--	--	--	--
	Con B02 = 8 - Consigna mínima de usuario ACS	10° - 40°	10°	10°	10°	10°	10°
	Con B02 = 9 - Consigna mínima de usuario ACS	10° - 40°	10°	10°	10°	10°	10°
P19	Con B02 = 7 - No implementado	--	--	--	--	--	--
	Con B02 = 8 - Consigna máxima de usuario ACS	40° - 70°	65°	65°	65°	65°	65°
	Con B02 = 9 - Consigna máxima de usuario ACS	40° - 70°	65°	65°	65°	65°	65°
P20	Potencia máxima ACS	0-100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
P21	Con B02 = 7 - No implementado	--	--	--	--	--	--
	Con B02 = 8 - Histéresis acumulador	0° - 60°	2°	2°	2°	2°	2°
	Con B02 = 9 - Histéresis acumulador	0° - 60°	2°	2°	2°	2°	2°
P22	Con B02 = 7 - No implementado	--	--	--	--	--	--
	Con B02 = 8 - Valor de referencia primario	70° - 85°	80°	80°	80°	80°	80°
	Con B02 = 9 - Valor de referencia primario	70° - 85°	80°	80°	80°	80°	80°
P23	Con B02 = 7 - No implementado	--	--	--	--	--	--
	Con B02 = 8 - Protección legionela	ON - OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Con B02 = 9 - Protección legionela	ON - OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P24	Frecuencia ventilador en espera	0-255 Hz	0	0	0	0	0
P25	Temperatura regulación bomba modulante	0-60 °C	20	20	20	20	20
P26	Temperatura protección intercambiador primario	0-80 °C	35	35	35	35	35
P27	Presión mínima de la instalación	--	--	--	--	--	--
P28	Presión nominal instalación	--	--	--	--	--	--
P29	Actuación protección intercambiador	0 = No F43, 1-15 = 1-15 °C/s	0	0	0	0	0
P30	Histéresis calefacción tras encendido	6-30 °C	10	10	10	10	10
P31	Tempor. histéresis calefacción tras encendido	0 - 180 s	60	60	60	60	60

Notas

- Los parámetros que tienen más de una descripción modifican su funcionamiento o intervalo en función del valor asignado al parámetro que se indica entre paréntesis.
- Los parámetros que tienen más de una descripción vuelven a la configuración de fábrica si se modifica el valor indicado entre paréntesis.
- El parámetro de la potencia máxima de calefacción también se puede modificar en el modo Test.

Menú Parámetros – Tipo Instalación

Hay 23 parámetros, indicados con la letra "P.", que no se pueden modificar con el cronomando a distancia.

Parámetro	Descripción	Campo	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P.01	Selección demanda de calefacción	0 = Demanda normal de calefacción 1 = Demanda de mando a distancia con habilitación on-off exterior 2 = Demanda señal 0 - 10 V con control en temperatura con habilitación on-off exterior 3 = Demanda señal 0 - 10 V con habilitación on-off exterior 4 = Control de 2 zonas con mando a distancia-termostato de ambiente y segundo termostato de ambiente 5 = Control de 2 curvas climáticas con mando a distancia-termostato de ambiente y segundo termostato de ambiente	0	0	0	0	0
P.02	Selección sensor cascada	0 = Desactivado 1 = CH + DHW (calefacción + ACS) 2 = CH (calefacción)	0	0	0	0	0
P.03	Ninguna función	0-1	0	0	0	0	0
P.04	Tiempo válvula de 3 vías	0 - 255 s	0	0	0	0	0
P.05	Temporizador activación*	0 - 255 min	1	1	1	1	1
P.06	Temporizador desactivación*	0 - 255 min	5	5	5	5	5
P.07	Potencia de activación*	0 - 100 %	70	70	70	70	70
P.08	Potencia de desactivación*	0 - 100 %	25	25	25	25	25
P.09	Función separador hidráulico	OFF = deshabilitado, ON = habilitado	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.10	Función carga de la instalación	OFF = deshabilitado, ON = habilitado	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.11	Selección válvula de 3 vías	2/3 = 2 o 3 hilos 2 = 2 hilos	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
P.12	0-10 Vcc Tensión calefacción OFF (control de temperatura)**	0,1-10 Vcc	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.13	0-10 Vcc Tensión calefacción ON (control de temperatura)**	0,1-10 Vcc	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.14	0-10 Vcc Tensión máxima (control de temperatura)**	0,1-10 Vcc	10	10	10	10	10
P.15	0-10 Vcc Temperatura mínima (control de temperatura)**	0 - 100 °C	20	20	20	20	20
P.16	0-10 Vcc Temperatura máxima (control de temperatura)**	0 - 100 °C	90	90	90	90	90
P.17	0-10 Vcc Tensión calefacción OFF (control de potencia)**	0,1-10 Vcc	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.18	0-10 Vcc Tensión calefacción ON (control de potencia)**	0,1-10 Vcc	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.19	0-10 Vcc Potencia máxima (control de potencia)**	0,1-10 Vcc	10	10	10	10	10
P.20	0-10 Vcc Potencia Mínima (control de potencia)**	0-100 %	0	0	0	0	0
P.21	0-10 Vcc Potencia máxima (control de potencia)**	0-100 %	100	100	100	100	100
P.22	Habilitación ACS caldera esclava (autocas-cada)	OFF = deshabilitado, ON = habilitado	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.23	Comfort continuo caldera esclava (Ax5200SQ)	OFF = deshabilitado, ON = habilitado	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Notas

- * Estos parámetros están activos solo cuando se conectan varios sistemas en cascada.
- ** Estos parámetros están activos solo cuando el sistema funciona con entrada de 0-10 Vcc.

3.2 Puesta en servicio



Controles que se han de efectuar durante el primer encendido, tras las operaciones de mantenimiento que exijan desconectar la caldera y después de cualquier intervención en los dispositivos de seguridad o componentes de la caldera:

Antes de encender la caldera

- Abrir las válvulas de corte (si las hay) entre la caldera y las instalaciones.
- Controlar la estanqueidad de la instalación del gas cuidadosamente utilizando una solución de agua y jabón para buscar pérdidas en las conexiones.
- Verificar si la precarga del vaso de expansión es correcta (ref. sec. 4.4).
- Llenar la instalación hidráulica y comprobar que no haya aire ni en la caldera ni en la instalación; para ello, abrir el purgador de aire de la caldera y los otros purgadores eventualmente presentes en la instalación.
- Llenar el sifón de descarga de condensado y verificar la conexión al sistema de descarga.
- Controlar que no haya pérdidas de agua en la instalación, en los circuitos de agua sanitaria, en las conexiones ni en la caldera.
- Controlar que la conexión a la instalación eléctrica y la puesta a tierra sean adecuadas.
- Controlar que la presión del gas de calefacción tenga el valor indicado.
- Controlar que no haya líquidos o materiales inflamables cerca de la caldera.



LA INOBSERVANCIA DE LAS INDICACIONES ANTERIORES PUEDE CAUSAR ASFIXIA O INTOXICACIÓN POR FUGA DE GASES O HUMOS, ADEMÁS DE PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. TAMBIÉN PUEDE HABER PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INUNDACIÓN DEL LOCAL.

Controles durante el funcionamiento

- Encender el aparato como se indica en la sec. 1.3.
- Comprobar que las instalaciones de gas y de agua sean estancas.
- Controlar la eficacia de la chimenea y de los conductos de aire y humos durante el funcionamiento de la caldera.
- Controlar la estanqueidad y el funcionamiento del sifón y del sistema de eliminación de condensación.
- Controlar que el agua circule correctamente entre la caldera y las instalaciones.
- Comprobar que la válvula del gas module correctamente durante las fases de calefacción y producción de agua sanitaria.
- Controlar que la caldera se encienda correctamente efectuando varias pruebas de encendido y apagado con el termostato de ambiente o el mando a distancia.
- Conectar un analizador de combustión a la salida de humos de la caldera y verificar que la proporción de CO₂ en los humos, con la caldera en marcha a potencia máxima y mínima, cumpla lo indicado en la tabla de datos técnicos para el gas correspondiente.
- Comprobar que el consumo de gas, indicado en el contador, corresponda al indicado en la tabla de datos técnicos de la sec. 4.4.
- Verificar la programación de los parámetros y efectuar los ajustes necesarios (curva de compensación, potencia, temperaturas, etc.).



3.3 Mantenimiento

ADVERTENCIAS



TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DEBEN SER REALIZADAS POR UN TÉCNICO AUTORIZADO.

Antes de efectuar cualquier operación en el interior de la caldera, desconecte la alimentación eléctrica y cierre la llave de paso del gas. De lo contrario, puede existir peligro de explosión, choque eléctrico, asfixia o intoxicación.

Control periódico

Para que el aparato funcione correctamente, es necesario que un técnico autorizado efectúe una revisión anual que incluya:

- Control del estado del intercambiador de calor y limpieza con productos idóneos si está sucio o bloqueado. El intercambiador se puede limpiar sólo cuando está a menos de 40 °C. Utilizar exclusivamente los productos de limpieza aprobados por el fabricante, por ejemplo:

ALU CLEANGEL

BIO HALL LÍQUIDO

- Control del quemador y limpieza si corresponde (no utilizar productos químicos ni cepillos de acero).
- Control y limpieza de los electrodos, que deben quedar sin incrustaciones y bien ubicados.
- Control de juntas y estanqueidad en general (quemador, cámara estanca, etc.).
- Control y limpieza de filtros desfangadores y filtros de la instalación.
- Control, limpieza y llenado de los sifones de descarga de condensado.
- Control del estado de cableados, contactos y accionamientos eléctricos.
- Control y limpieza de las entradas de aire del generador y de las tomas de aire del local de la caldera.
- Control y limpieza del sistema canal-colector-chimenea de salida de humos.
- Control y precarga de los vasos de expansión.
- Control de la presión del agua de la instalación, que debe ser estable y conforme a la presión de funcionamiento establecida para la central.



Si se utiliza un sistema de carga automática para restablecer las condiciones de funcionamiento, el agua introducida debe someterse antes a un tratamiento adecuado (ver * 'Características del agua de la instalación' on page 92 ***).**

- Control de los parámetros químicos y físicos del agua de calefacción (ver *** 'Características del agua de la instalación' on page 92 ***).
- Control de la estanqueidad de los sistemas de agua y gas.
- Comprobación del valor y la estabilidad de la presión de alimentación de gas a la central (20 mbar para funcionamiento con metano). Las oscilaciones de la presión o la caída por debajo del valor declarado pueden causar fallos de funcionamiento y paradas con necesidad de rearme manual.
- Comprobación del encendido correcto del quemador y del funcionamiento de los dispositivos de mando y seguridad (válvula del gas, caudalímetro, termostatos, etc.).
- Comprobación del funcionamiento de las bombas de circulación y desbloqueo si corresponde.
- Análisis de los humos y control de los parámetros de la combustión.



Para limpiar la cubierta, el panel de mandos y las partes estéticas de la caldera se puede utilizar un paño suave y húmedo, si es necesario mojado en agua jabonosa. No emplee detergentes abrasivos ni disolventes.

Apertura del panel frontal



Algunos componentes internos de la caldera están a temperaturas muy altas y pueden causar quemaduras graves. Antes de hacer cualquier operación, espere a que dichos componentes se enfríen o colóquese guantes aislantes.

Para abrir la cubierta de la caldera:

1. Desenrosque los tornillos **A** (vea fig. 75).
2. Tire del panel **B**.

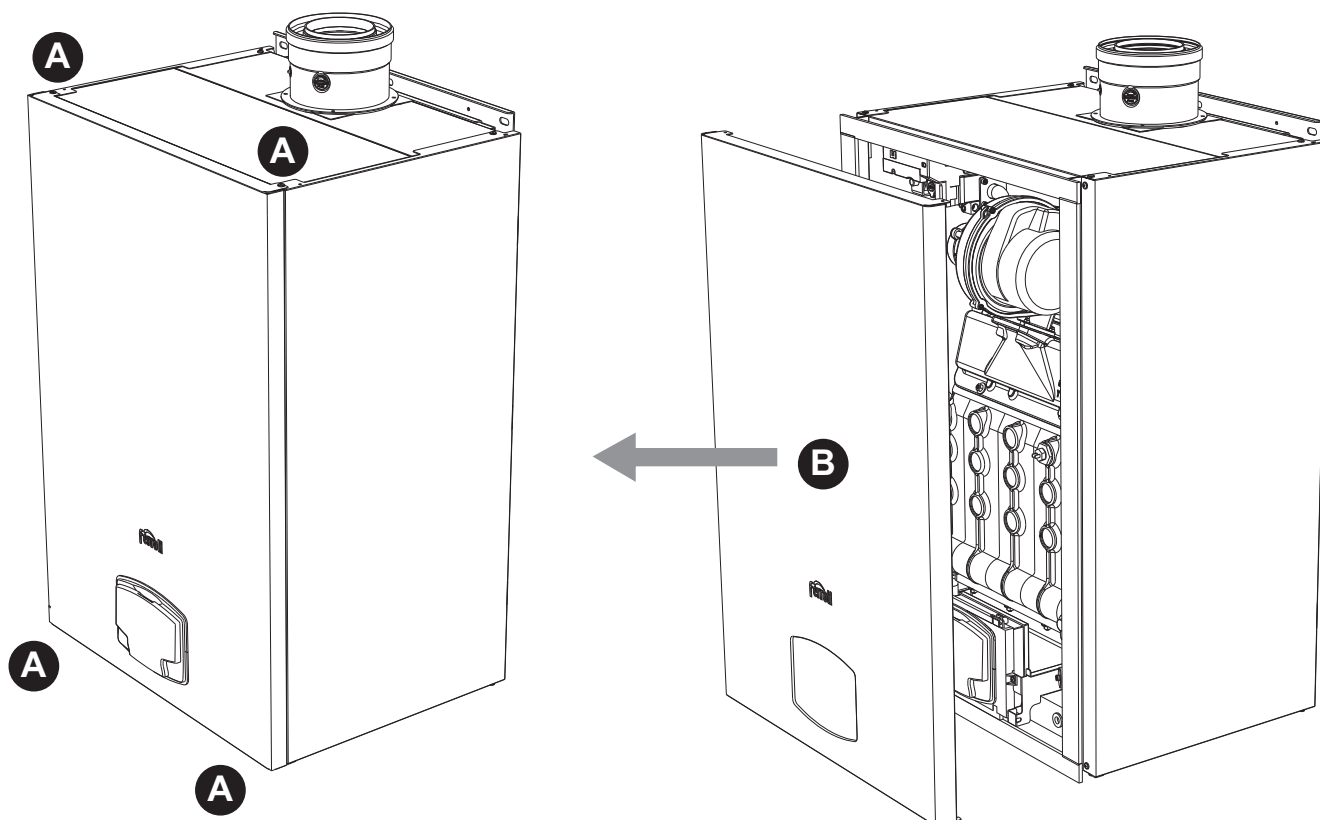



fig. 75- Apertura del panel frontal

Proceda en orden contrario para montar el panel frontal. Asegúrese de que el panel esté bien enganchado en las fijaciones superiores y completamente apoyado en los laterales.




Mantenimiento extraordinario y sustitución de componentes

Sustitución del electrodo

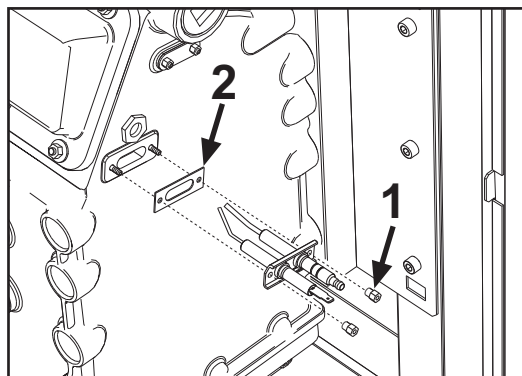

Limpieza del intercambiador

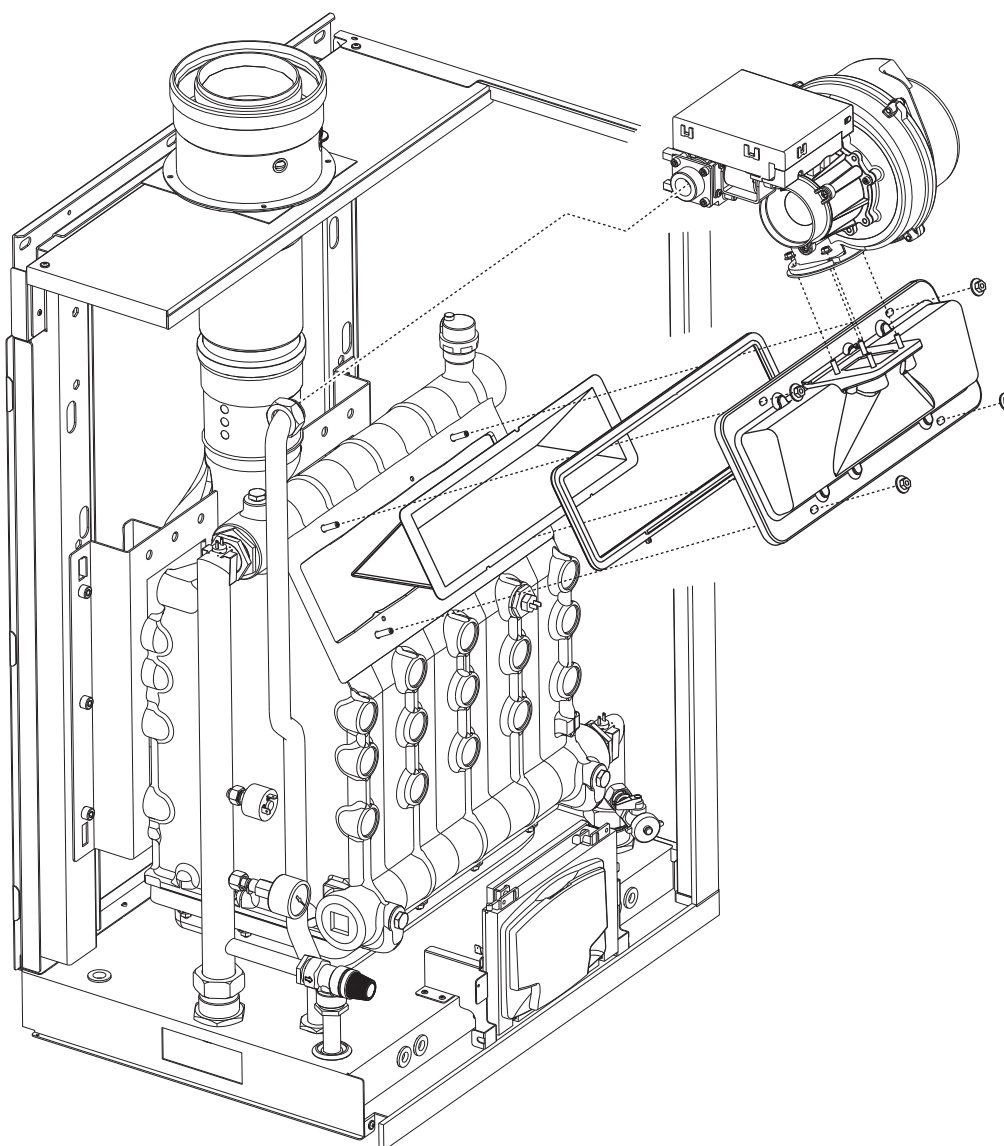

3.4 Solución de problemas

Diagnóstico

La caldera está dotada de un avanzado sistema de autodiagnóstico. Si se presenta una anomalía en la caldera, la pantalla se enciende indicando el código de anomalía y, si se trata de una conexión en cascada, el número de módulo.

- Algunas anomalías provocan bloqueos permanentes que se pueden restablecer pulsando la tecla **OK** durante un segundo o la tecla **RESET** del cronómetro a distancia (opcional) si está instalado. Si tras efectuar el restablecimiento la caldera no se enciende, es necesario resolver la anomalía.
- Otras anomalías causan bloqueos transitorios que se resuelven automáticamente cuando el valor vuelve al campo de funcionamiento normal de la caldera.

Tabla de anomalías

Tabla 8- Lista de anomalías

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
01	El quemador no se enciende	No hay gas	Controlar que el gas llegue correctamente a la caldera y que no haya aire en los tubos
		Anomalía del electrodo de detección/encendido	Controlar que el electrodo esté bien colocado y conectado, y que no tenga incrustaciones
		Válvula del gas averiada	Controlar la válvula de gas y cambiarla si corresponde
		Presión insuficiente de la red de gas	Controlar la presión del gas en la red
		Sifón obstruido	Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario
02	Señal de llama presente con quemador apagado	Anomalía del electrodo	Controlar el cableado del electrodo de ionización
		Anomalía de la tarjeta	Controlar la tarjeta
03	Actuación de la protección contra sobretemperaturas	No circula agua en la instalación	Controlar la bomba de circulación
		Aire en la instalación	Purgar de aire la instalación
04	Actuación del dispositivo de seguridad de la salida de humos	Anomalía 07 generada 3 veces en las últimas 24 horas	Véase anomalía 07
05	Actuación de la protección del ventilador	Anomalía 15 durante 1 hora consecutiva	Véase anomalía 15
06	No hay llama tras la fase de encendido (6 veces en 4 min)	Anomalía del electrodo de ionización	Controlar la posición del electrodo de ionización y cambiarlo si es necesario
		Llama inestable	Controlar el quemador
		Anomalía offset válvula del gas	Controlar calibración offset a potencia mínima
		Conductos de aire o humo obstruidos	Desatascar la chimenea, los conductos de salida de humos y entrada de aire y los terminales
		Sifón obstruido	Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario
07	Alta temperatura de los humos	Intercambiador sucio	Limpiar el intercambiador
		Intercambiador deteriorado	Comprobar el estado del intercambiador
		El sensor no indica la temperatura correcta	Controlar o sustituir el sensor de humos
08	Indicación de sobretemperatura del sensor de calefacción 1 (ida) (Solo se visualiza en el menú History)	circulación del agua de la instalación insuficiente	controlar la circulación del agua
09	Indicación de sobretemperatura del sensor de retorno (Solo se visualiza en el menú History)	circulación del agua de la instalación insuficiente	controlar la circulación del agua
10	Anomalía en el sensor de calefacción 1 (ida)	Sensor averiado	Controlar el cableado o sustituir el sensor
		Cableado en cortocircuito	
		Cableado interrumpido	

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
11	Anomalía del sensor de retorno	Sensor averiado	Controlar el cableado o sustituir el sensor
		Cableado en cortocircuito	
		Cableado interrumpido	
12	Anomalía del sensor de ACS	Sensor averiado	Controlar el cableado o sustituir el sensor
		Cableado en cortocircuito	
		Cableado interrumpido	
13	Anomalía del sensor de humos	Sensor averiado	Controlar el cableado o sustituir el sensor
		Cableado en cortocircuito	
		Cableado interrumpido	
14	Anomalía en el sensor de calefacción 2 (seguridad)	Sensor averiado	Controlar el cableado o sustituir el sensor
		Cableado en cortocircuito	
		Cableado interrumpido	
15	Anomalía del ventilador	No hay tensión de alimentación de 230 V	Controlar el cableado del conector de 3 polos
		Señal taquimétrica interrumpida	Controlar el cableado del conector de 5 polos
		Ventilador averiado	Controlar el ventilador
26	Anomalía tecla RESET de la centralita montada en la válvula del gas	Tecla RESET, de la centralita montada en la válvula del gas, bloqueada o averiada	Controlar la tecla RESET y cambiar si es necesario la centralita montada en la válvula del gas
34	Tensión de alimentación inferior a 170 V	Problemas en la red eléctrica	Controlar la instalación eléctrica
35	Frecuencia de red anómala	Problemas en la red eléctrica	Controlar la instalación eléctrica
37	Contacto del presostato abierto	Presión insuficiente en la instalación	Controlar la presión del agua en la instalación
39	Anomalía de la sonda exterior	Sonda averiada o cableado en cortocircuito	Controlar el cableado o sustituir el sensor
		Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable	Conectar la sonda exterior o desactivar la temperatura adaptable
41	Falta variación de $\pm 1^\circ\text{C}$ del sensor de ida	Sensor de ida desprendido del tubo	Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de salida
42	Protección por diferencia de temperatura $> 21^\circ$ entre sensor de ida y sensor de seguridad	Circulación insuficiente en caldera	Controlar la circulación de agua caldera/instalación
		Posición del sensor de ida incorrecta	Controlar el estado del sensor
50	Anomalía del sensor de temperatura para conexión en cascada	Sensor averiado	Controlar el cableado o sustituir el sensor
		Cableado en cortocircuito	
		Cableado interrumpido	
52	Protección por diferencia de temperatura $> 18^\circ$ entre sensor de ida y sensor de seguridad	Circulación insuficiente en caldera	Controlar la circulación de agua caldera/instalación
			Controlar el estado de los sensores de ida y seguridad
61	Anomalía de la centralita	Error interno de la centralita	Controlar la conexión de tierra y cambiar la centralita si es necesario
62	No hay comunicación entre la centralita y la válvula del gas	Centralita desconectada	Conectar la centralita a la válvula del gas
		Válvula averiada	Cambiar la válvula
64	Superado el número máximo de restablecimientos consecutivos	Superado el número máximo de restablecimientos consecutivos	Desconectar la alimentación de la caldera 60 s y volver a conectarla
63 65 66	Anomalía de la centralita	Error interno de la centralita	Controlar la conexión de tierra y cambiar la centralita si es necesario
99	No hay comunicación entre la centralita y la pantalla	Cableado interrumpido	Controlar el conexionado de los seis cables entre centralita y pantalla

4. Características y datos técnicos

Leyenda de las figuras cap. 4

- 7 Entrada de gas - Ø 3/4"
- 10 Ida a calefacción - Ø 1" 1/2
- 11 Retorno de calefacción - Ø 1" 1/2
- 14 Válvula de seguridad
- 16 Ventilador
- 32 Bomba de la calefacción (no suministrada)
- 34 Sensor temperatura calefacción
- 36 Purgador de aire automático
- 44 Válvula del gas
- 72 Termostato de ambiente (no suministrado)
- 72b Segundo termostato de ambiente (no suministrado)
- 95 Válvula de 3 vías - 2 hilos (no suministrada)
- A** = fase de calefacción
- B** = neutro
- 98 Interruptor
- 114 Presostato del agua
- 130 Bomba de circulación de ACS (no suministrada)
- 138 Sonda exterior (no suministrada)
- 139 Cronomando a distancia (no suministrado)
- 145 Higrómetro
- 154 Tubo descarga de condensado
- 155 Sonda de temperatura acumulador (no suministrada)
- 186 Sensor de retorno
- 188 Electrodo de encendido/ionización
- 191 Sensor de temperatura de humos
- 193 Sifón
- 196 Depósito de condensado
- 256 Señal bomba de la calefacción modulante
- 275 Llave de vaciado
- 298 Sensor de temperatura cascada (no suministrado)
- 299 Entrada 0-10 Vcc
- 300 Contacto de quemador encendido (seco)
- 301 Contacto para anomalías (seco)
- 302 Entrada para rearme a distancia (230 V)
- 306 Bomba de circulación de la instalación de calefacción (no suministrada)
- 307 Segunda bomba de circulación de la instalación de calefacción (no suministrada)
- 348 Válvula de 3 vías - 3 hilos (no suministrada)
- A** = fase de calefacción
- B** = neutro
- C** = fase de ACS
- 357 Contacto para anomalías (230 Vca)
- 361 Conexión en cascada módulo siguiente
- 362 Conexión en cascada módulo anterior
- 363 Comunicación MODBUS
- 374 Intercambiador de aluminio
- 388 Sensor de seguridad
- A6 Conexión descarga de condensado



4.1 Medidas y conexiones

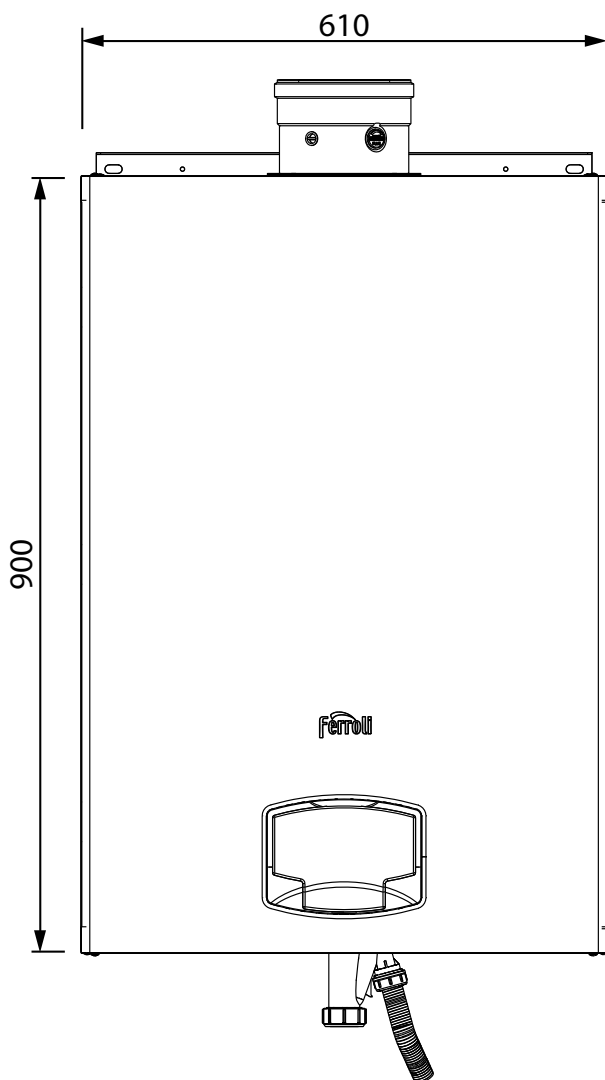


fig. 76- Vista frontal

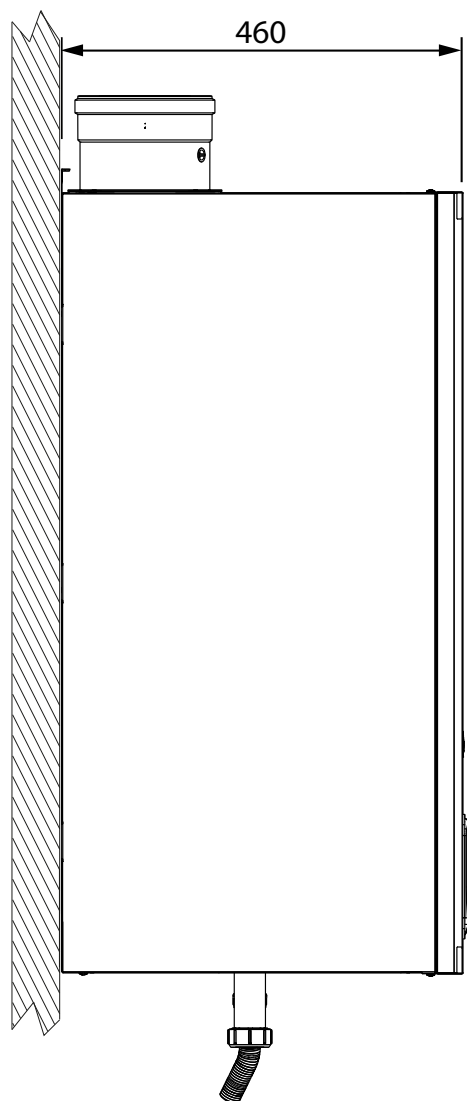


fig. 77- Vista lateral

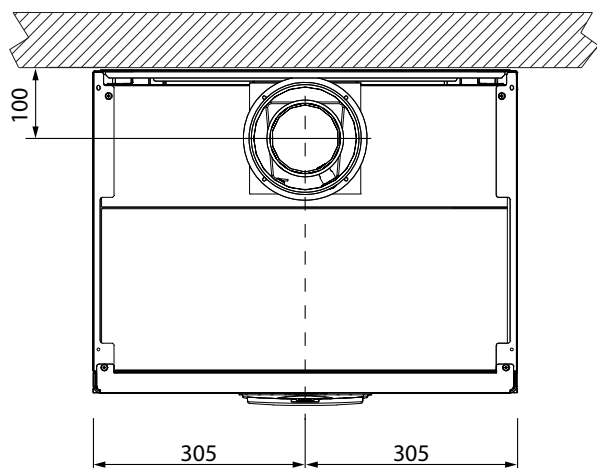


fig. 78- Vista superior

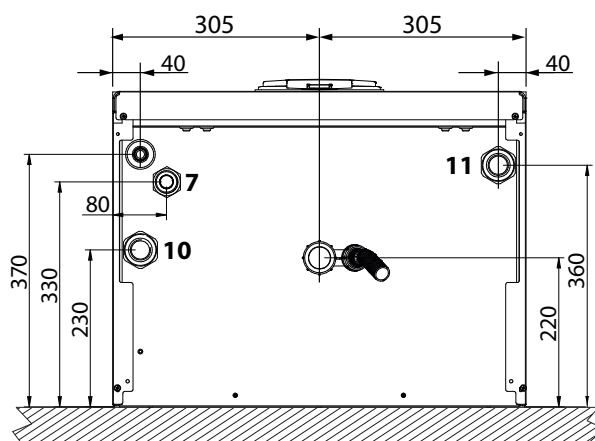


fig. 79- Vista inferior

4.2 Vista general

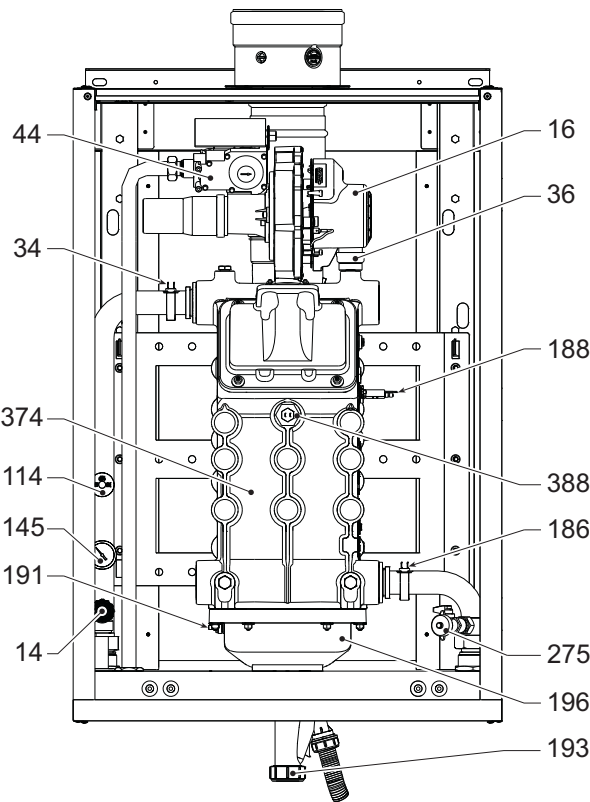


fig. 80- Vista general mods. FORCE W 60 y FORCE W 80

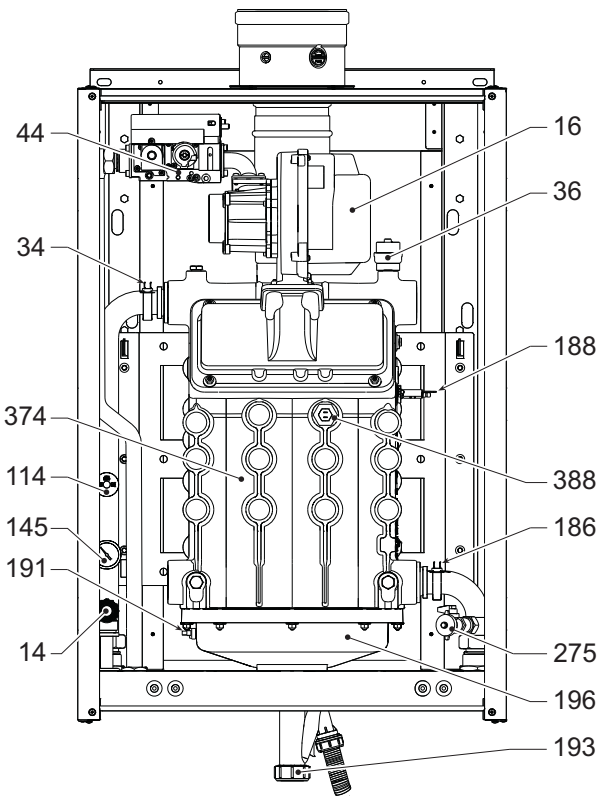


fig. 81- Vista general mods. FORCE W 99 y FORCE W 120

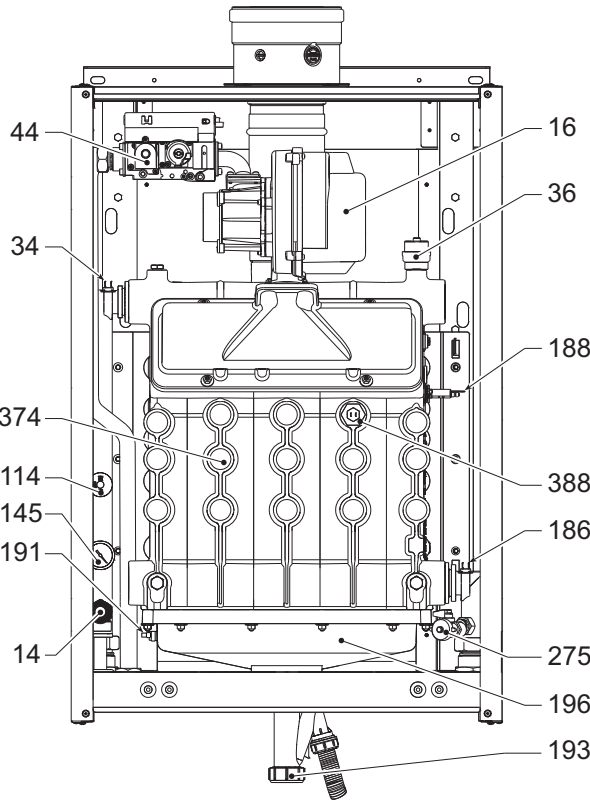


fig. 82- Vista general mod. FORCE W 150

4.3 Circuito hidráulico

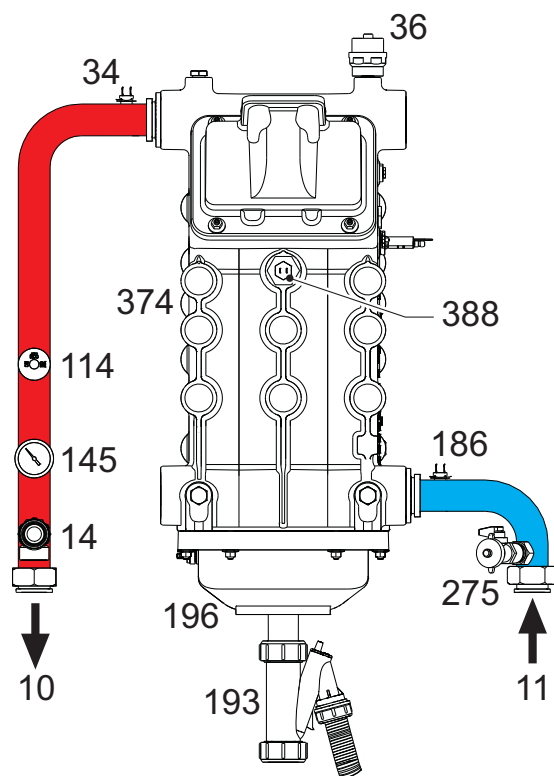


fig. 83- Circuito hidráulico

4.4 Tabla de datos técnicos

En la columna derecha se indica la abreviatura utilizada en la placa de datos técnicos.

0MDSA AWA	FORCE W 60
0MDSA CWA	FORCE W 80
0MDSA DWA	FORCE W 99

PAÍSES DE DESTINO		FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO			
CATEGORÍA DE GAS		IIE+3B/P (FR) IIE+3B/P (DE) IIE+3B/P (PL) IIE+3B/P (NL) IIE+3B/P (ES GB GR PT SK) IIE+3B/P (IT) IIE+3B/P (RO)			
CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS		0MDSA AWA	0MDSA CWA	0MDSA DWA	
Capacidad térmica máxima calefacción	kW	58	74,4	96,6	Qn
Capacidad térmica mínima calefacción	kW	15	15	19	Qn
Potencia térmica máxima calefacción (80/60°C)	kW	57	72,9	94,7	Pn
Potencia térmica mínima calefacción (80/60°C)	kW	14,7	14,7	18,7	Pn
Potencia térmica máxima calefacción (50/30°C)	kW	60,8	77	100	Pn
Potencia térmica mínima calefacción (50/30°C)	kW	16,3	16,3	20,5	Pn
Rendimiento Pmáx. (80-60 °C)	%	98,3	98	98	
Rendimiento Pmín. (80-60°C)	%	98,3	98,3	98,3	
Rendimiento Pmáx. (50-30°C)	%	104,8	103,5	103,5	
Rendimiento Pmín. (50-30°C)	%	108,5	108,5	108	
Rendimiento 30%	%	108,6	108,6	108,1	
Pérdidas en la chimenea con quemador ON (80/60) - Pmáx. / Pmín.	%	1,7 / 1,5	1,7 / 1,5	1,9 / 1,5	
Pérdidas en el revestimiento con quemador ON (80/60) - Pmáx. / Pmín.	%	0,17 / 0,53	0,12 / 0,53	0,1 / 0,51	
Pérdidas en la chimenea con quemador ON (50/30) - Pmáx. / Pmín.	%	0,8 / 0,2	1 / 0,2	1,4 / 0,2	
Pérdidas en el revestimiento con quemador ON (50/30) - Pmáx. / Pmín.	%	0,09 / 0,23	0,05 / 0,23	0,05 / 0,21	
Pérdidas en la chimenea con quemador OFF (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	
Pérdidas en el revestimiento con quemador OFF (50K / 20K)	%	0,22 / 0,09	0,17 / 0,07	0,16 / 0,06	
Temperatura humos (80/60 °C) - Pmáx. / Pmín.	°C	64 / 60	70 / 60	71 / 60	
Temperatura humos (50/30 °C) - Pmáx. / Pmín.	°C	44 / 30	48 / 30	53 / 30	
Caudal humos - Pmáx. / Pmín.	g/s	26,3 / 7,1	33,8 / 7,1	43,9 / 9	
Presión gas alimentación G20	mbar	20	20	20	
Inyector de gas G20	Ø	8,5	8,5	11,5	
Caudal gas G20 - Máx. / mín.	m3/h	6,14 / 1,59	7,87 / 1,59	10,22 / 2,01	
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	9,3±0,3	
Presión gas alimentación G31	mbar	37	37	37	
Inyector de gas G31	Ø	6,4	6,4	8,2	
Caudal gas G31 - Máx. / mín.	kg/h	4,51 / 1,17	5,78 / 1,17	7,51 / 1,48	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	10,5±0,4	
Clase de emisión NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)			NOx
Presión máxima en calefacción	bar	6	6	6	PMS
Presión mínima en calefacción	bar	0,8	0,8	0,8	
Temperatura máxima regulación calefacción	°C	85	85	85	tmax
Contenido agua de calefacción	litros	4,2	4,2	5,6	
Capacidad del depósito de expansión calefacción	litros	---	---	---	
Presión de precarga del depósito de expansión calefacción	bar	---	---	---	
Grado de protección	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D	
Tensión de alimentación	V/Hz	230V~50HZ			
Potencia eléctrica absorbida	W	70	110	164	W
Peso en vacío	kg	67	67	76	
Tipo de equipo		B23 C13 C33			



0MDSEAWA FORCE W 120

0MDSFAWA FORCE W 150

PAÍSES DE DESTINO	FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO			
CATEGORÍA DE GAS	IIE+3B/P (FR) II2ELL3B/P (DE) II2E3B/P (PL) II2EK3B/P (NL) II2H3+ (ES GB GR PT SK) II2HM3+ (IT) II2H3B/P (RO)			
CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS	0MDSEAWA	0MDSFAWA		
Capacidad térmica máxima calefacción	kW	113	143	Qn
Capacidad térmica mínima calefacción	kW	19	24	Qn
Potencia térmica máxima calefacción (80/60°C)	kW	110,6	139,8	Pn
Potencia térmica mínima calefacción (80/60°C)	kW	18,7	23,6	Pn
Potencia térmica máxima calefacción (50/30°C)	kW	117	148	Pn
Potencia térmica mínima calefacción (50/30°C)	kW	20,5	25,9	Pn
Rendimiento Pmáx. (80-60 °C)	%	97,9	97,8	
Rendimiento Pmín. (80-60°C)	%	98,3	98,3	
Rendimiento Pmáx. (50-30°C)	%	103,5	103,5	
Rendimiento Pmín. (50-30°C)	%	108	108	
Rendimiento 30%	%	108,1	108,1	
Pérdidas en la chimenea con quemador ON (80/60) - Pmáx. / Pmín.	%	1,9 / 1,5	2 / 1,5	
Pérdidas en el revestimiento con quemador ON (80/60) - Pmáx. / Pmín.	%	0,09 / 0,51	0,08 / 0,5	
Pérdidas en la chimenea con quemador ON (50/30) - Pmáx. / Pmín.	%	1,4 / 0,2	1,4 / 0,3	
Pérdidas en el revestimiento con quemador ON (50/30) - Pmáx. / Pmín.	%	0,05 / 0,2	0,04 / 0,18	
Pérdidas en la chimenea con quemador OFF (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,01 / 0,01	
Pérdidas en el revestimiento con quemador OFF (50K / 20K)	%	0,14 / 0,05	0,12 / 0,05	
Temperatura humos (80/60 °C) - Pmáx. / Pmín.	°C	72 / 60	73 / 60	
Temperatura humos (50/30 °C) - Pmáx. / Pmín.	°C	54 / 30	54 / 30	
Caudal humos - Pmáx. / Pmín.	g/s	51,3 / 9	64,9 / 11,3	
Presión gas alimentación G20	mbar	20	20	
Inyector de gas G20	Ø	11,5	11,5	
Caudal gas G20 - Máx. / mín.	m3/h	11,96 / 2,01	15,13 / 2,54	
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	
Presión gas alimentación G31	mbar	37	37	
Inyector de gas G31	Ø	8,2	8,2	
Caudal gas G31 - Máx. / mín.	kg/h	8,78 / 1,48	11,11 / 1,86	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	
Clase de emisión NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)		NOx
Presión máxima en calefacción	bar	6	6	PMS
Presión mínima en calefacción	bar	0,8	0,8	
Temperatura máxima regulación calefacción	°C	85	85	tmax
Contenido agua de calefacción	litros	5,6	6,7	
Capacidad del depósito de expansión calefacción	litros	---	---	
Presión de precarga del depósito de expansión calefacción	bar	---	---	
Grado de protección	IP	IPX4D	IPX4D	
Tensión de alimentación	V/Hz	230V~50HZ		
Potencia eléctrica absorbida	W	230	250	W
Peso en vacío	kg	76	86	
Tipo de equipo		B23 C13 C33		

4.5 Tablas ErP

Ficha del producto ErP

MODELO: FORCE W 60 - (0MDSAAWA)

Marca comercial: FERROLI			
Caldera de condensación: SÍ			
Caldera de baja temperatura (**): SÍ			
Caldera B1: NO			
Calefactor combinado: NO			
Aparato de calefacción de cogeneración: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valor
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (de A+++ a D)			A
Potencia calorífica nominal	P _n	kW	57
Eficiencia energética estacional de calefacción	η_s	%	93
Potencia calorífica útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P ₄	kW	57,0
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P ₁	kW	11,9
Eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η_4	%	88,5
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η_1	%	97,8
Consumo de electricidad auxiliar			
A plena carga	el _{max}	kW	0,070
A carga parcial	el _{min}	kW	0,025
En modo de espera	PSB	kW	0,003
Otros elementos			
Pérdida de calor en modo de espera	P _{stby}	kW	0,140
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P _{ign}	kW	0,000
Consumo anual de energía	QHE	GJ	111
Nivel de potencia acústica	LWA	dB	61
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO _x	mg/kWh	50

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

Ficha del producto ErP

MODELO: FORCE W 80 - (0MDSCAWA)

Marca comercial: FERROLI			
Caldera de condensación: SÍ			
Caldera de baja temperatura (**): SÍ			
Caldera B1: NO			
Calefactor combinado: NO			
Aparato de calefacción de cogeneración: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valor
Potencia calorífica nominal	P _n	kW	73
Eficiencia energética estacional de calefacción	η _s	%	93
Potencia calorífica útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P ₄	kW	72,9
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P ₁	kW	14,6
Eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η ₄	%	88,2
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η ₁	%	97,8
Consumo de electricidad auxiliar			
A plena carga	el _{max}	kW	0,110
A carga parcial	el _{min}	kW	0,025
En modo de espera	PSB	kW	0,003
Otros elementos			
Pérdida de calor en modo de espera	P _{stby}	kW	0,140
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P _{ign}	kW	0,000
Consumo anual de energía	Q _{HE}	GJ	136
Nivel de potencia acústica	L _{WA}	dB	62
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO _x	mg/kWh	54

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

Ficha del producto ErP

MODELO: FORCE W 99 - (0MDSDAWA)

Marca comercial: FERROLI			
Caldera de condensación: SÍ			
Caldera de baja temperatura (**): SÍ			
Caldera B1: NO			
Calefactor combinado: NO			
Aparato de calefacción de cogeneración: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valor
Potencia calorífica nominal	P _n	kW	95
Eficiencia energética estacional de calefacción	η _s	%	93
Potencia calorífica útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P ₄	kW	94,7
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P ₁	kW	18,7
Eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η ₄	%	88,2
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η ₁	%	97,3
Consumo de electricidad auxiliar			
A plena carga	el _{max}	kW	0,135
A carga parcial	el _{min}	kW	0,021
En modo de espera	PSB	kW	0,003
Otros elementos			
Pérdida de calor en modo de espera	P _{stby}	kW	0,170
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P _{ign}	kW	0,000
Consumo anual de energía	QHE	GJ	177
Nivel de potencia acústica	LWA	dB	63
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO _x	mg/kWh	39

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

Ficha del producto ErP

MODELO: FORCE W 120 - (0MDSEAWA)

Marca comercial: FERROLI			
Caldera de condensación: SÍ			
Caldera de baja temperatura (**): SÍ			
Caldera B1: NO			
Calefactor combinado: NO			
Aparato de calefacción de cogeneración: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valor
Potencia calorífica nominal	P _n	kW	111
Eficiencia energética estacional de calefacción	η_s	%	93
Potencia calorífica útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P ₄	kW	110,6
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P ₁	kW	21,4
Eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η_4	%	88,1
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η_1	%	97,3
Consumo de electricidad auxiliar			
A plena carga	el _{max}	kW	0,177
A carga parcial	el _{min}	kW	0,021
En modo de espera	PSB	kW	0,003
Otros elementos			
Pérdida de calor en modo de espera	P _{stby}	kW	0,170
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P _{ign}	kW	0,000
Consumo anual de energía	QHE	GJ	201
Nivel de potencia acústica	LWA	dB	64
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO _x	mg/kWh	38

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

Ficha del producto ErP

MODELO: FORCE W 150 - (0MDSFAWA)

Marca comercial: FERROLI			
Caldera de condensación: SÍ			
Caldera de baja temperatura (**): SÍ			
Caldera B1: NO			
Calefactor combinado: NO			
Aparato de calefacción de cogeneración: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valor
Potencia calorífica nominal	P _n	kW	140
Eficiencia energética estacional de calefacción	η _s	%	93
Potencia calorífica útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P ₄	kW	139,8
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P ₁	kW	27,1
Eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η ₄	%	88,1
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η ₁	%	97,3
Consumo de electricidad auxiliar			
A plena carga	el _{max}	kW	0,250
A carga parcial	el _{min}	kW	0,022
En modo de espera	PSB	kW	0,003
Otros elementos			
Pérdida de calor en modo de espera	P _{stby}	kW	0,190
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P _{ign}	kW	0,000
Consumo anual de energía	Q _{HE}	GJ	255
Nivel de potencia acústica	L _{WA}	dB	68
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO _x	mg/kWh	40

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

4.6 Diagramas

Pérdida de carga

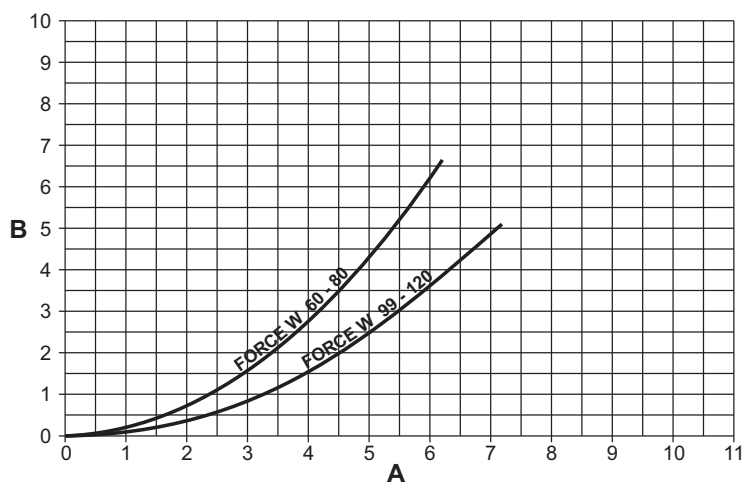


fig. 84- Diagrama de pérdida de carga modelos FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

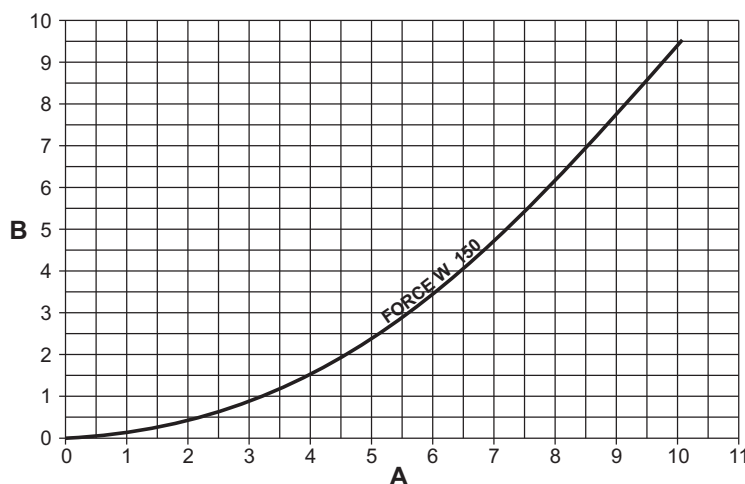


fig. 85- Diagrama de pérdida de carga modelos FORCE W 150

A Caudal - m^3/h
B $m H_2O$

4.7 Esquemas eléctricos

La leyenda de las figuras está en page 129.

ATENCIÓN: Antes de conectar el termostato ambiente o el cronomando a distancia, quite el puente de la caja de conexiones.

ATENCIÓN: para conectar la válvula de tres vías (bornes 13 - 14 - 15), véanse los esquemas de fig. 86 y fig. 87.

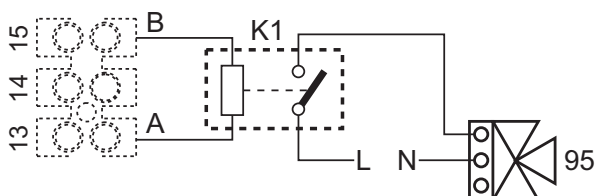


fig. 86- Conexión de la válvula de 3 vías con 2 hilos

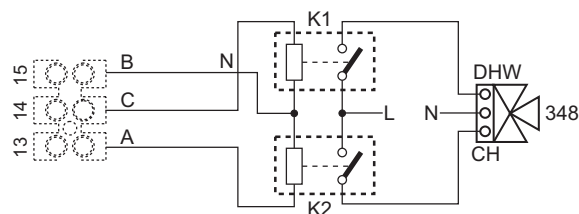


fig. 87- Conexión de la válvula de 3 vías con 3 hilos

ATENCIÓN: En caso de inestabilidad en la lectura de la señal 0-10 V por parte de la centralita electrónica, se sugiere conectar la referencia de la señal a tierra y montar una resistencia de 10K en paralelo, como se indica en fig. 88.

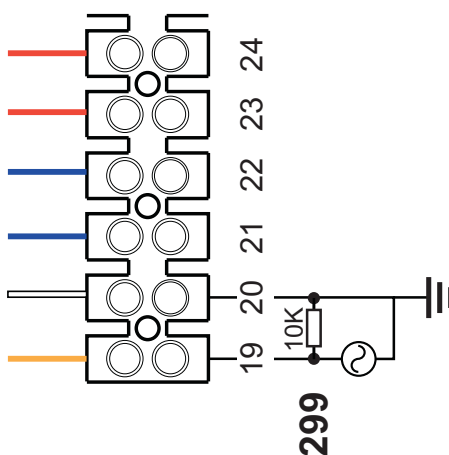


fig. 88-

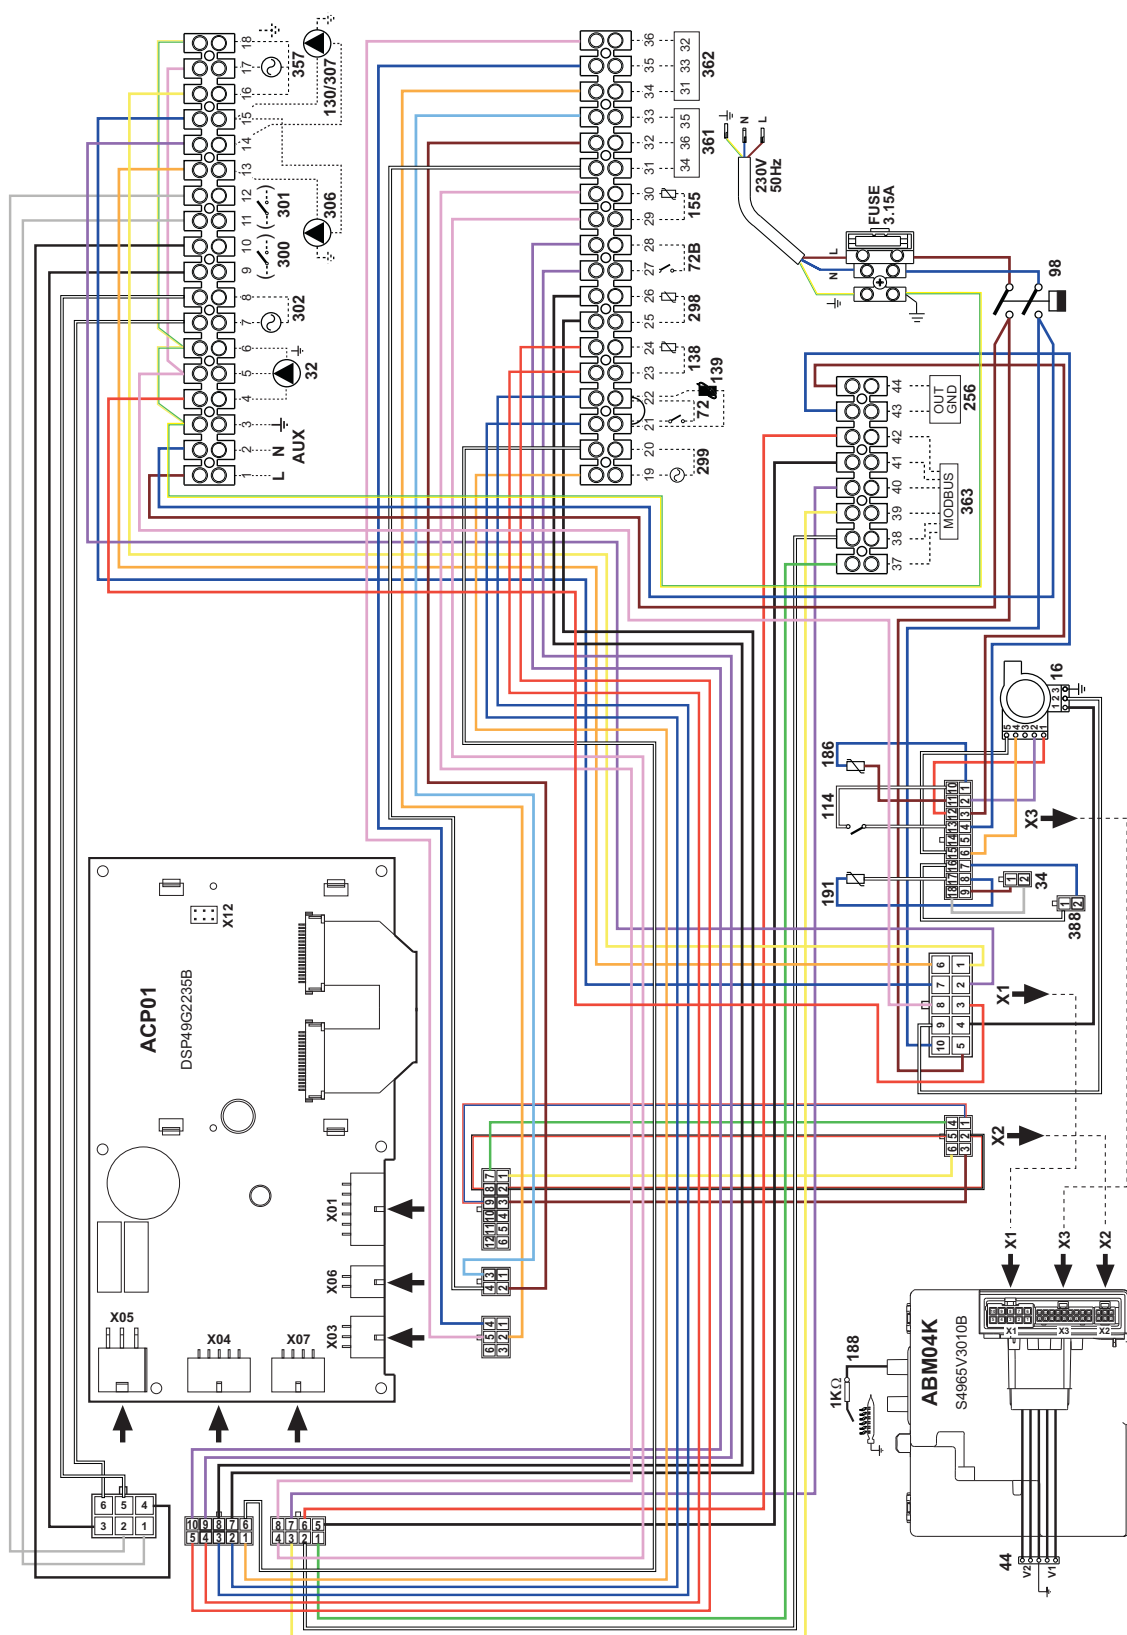


fig. 89- Esquema eléctrico modelos FORCE W 60 y FORCE W 80

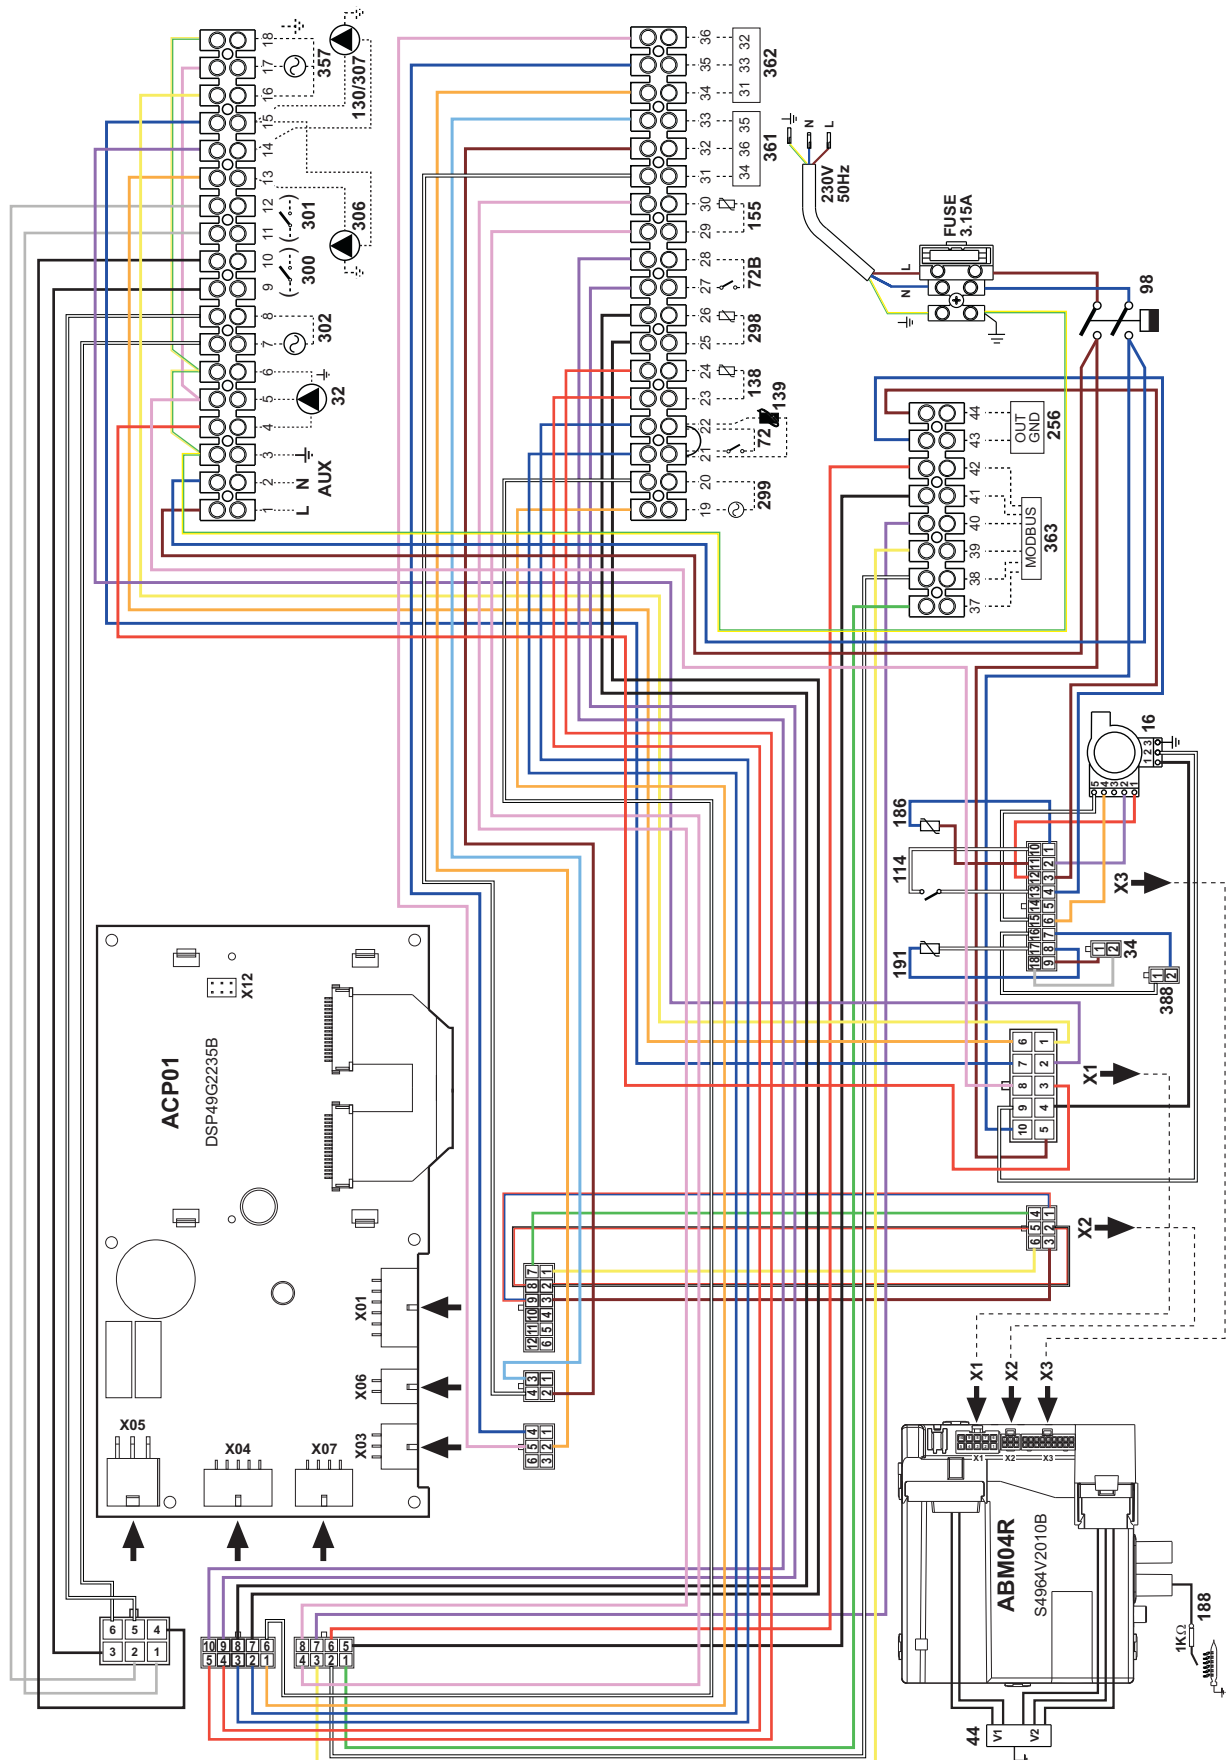


fig. 90- Esquema eléctrico modelos FORCE W 99, FORCE W 120 y FORCE W 150

Certificado de garantía

Esta garantía es válida para los equipos destinados a ser comercializados, vendidos e instalados sólo en el territorio español.

FÉRROLI ESPAÑA, S.L., con domicilio social Pol. Ind. De Villayuda, C/ Alcalde Martín Cobos, 4 - 09007 Burgos, garantiza los productos relacionados en este manual de instrucciones de acuerdo con la modificación del 1 de Enero 2022 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU).

El período de garantía de 3 años indicado en dicho R.D. comenzará a partir de la fecha de instalación, o en su defecto, a partir de la fecha de compra.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten transcurridos 2 años desde la entrega no existían cuando el bien se entregó.

La garantía no cubre las incidencias producidas por:

- Transporte no efectuado a cargo de la empresa (que deberán ser reclamados directamente al transportista).
- Manipulación del producto por personal ajeno a FÉRROLI ESPAÑA, S.L. durante el período de garantía.
- Si el montaje no respeta las instrucciones que se suministran en la máquina.
- La instalación de la máquina no respeta las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, combustibles, etc.).
- Defectos de instalación hidráulica, eléctrica, alimentación de combustible, de evacuación de los productos de la combustión, chimeneas y desagües.
- Anomalías por incorrecto tratamiento del agua de alimentación, por tratamiento desincrustante mal realizado, etc.
- Anomalías causadas por condensaciones o por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.
- Mantenimiento inadecuado, descuido o mal uso.
- Corrosiones por causas de almacenamiento inadecuado.

Importante

- Para hacer uso del derecho de garantía aquí reconocido, será requisito imprescindible que el aparato se destine al uso doméstico.
- Esta garantía es válida siempre que se realicen las operaciones normales de mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos.
- Sera necesario presentar al personal técnico de FÉRROLI, antes de su intervención, la factura o ticket de compra del aparato, junto al albarán de entrega correspondiente, si este fuese de fecha posterior.

El material sustituido en garantía quedará en propiedad de FÉRROLI ESPAÑA, S.L.

Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)

 **914 879 325**  **satferroli@ferroli.com**

SEDE EN BURGOS

Polígono Industrial Villayuda
C/ Alcalde Martín Cobos, 4 09007 - Burgos
Tel.: 947 483 250

SEDE EN MADRID

Edificio FERROLI. Avda. de Italia, 2
28820 - (Coslada) Madrid
Tel.: 916 612 304

ferroli
FERROLI ESPAÑA, S.L.



- Citiți cu atenție avertizările din acest manual de instrucțiuni întrucât oferă indicații importante referitoare la siguranța de instalare, utilizare și întreținere.
- Manualul de instrucțiuni constituie parte integrantă și esențială a produsului și trebuie să fie păstrat cu grijă de către utilizator, pentru orice consultare ulterioară.
- În cazul în care aparatul trebuie vândut sau transferat unui alt proprietar sau dacă trebuie mutat, asigurați-vă întotdeauna că manualul însoțește centrala, astfel încât să poată fi consultat de către noul proprietar și/sau de către instalator.
- Instalarea și operațiunile de întreținere trebuie efectuate respectând normele în vigoare, în conformitate cu instrucțiunile producătorului, și trebuie să fie realizate de personal calificat profesional.
- O instalare greșită sau întreținerea în condiții necorespunzătoare pot cauza pagube persoanelor, animalelor sau bunurilor. Este exclusă orice responsabilitate din partea producătorului pentru pagubele cauzate de greșeli în instalare și în utilizare, și în general pentru nerespectarea instrucțiunilor oferite de producător.
- Înainte de efectuarea oricărei operații de curățare sau de întreținere, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare acționând întrerupătorul instalației și/sau cu ajutorul dispozitivelor corespunzătoare de blocare.
- În caz de defecțiune și/sau de funcționare defectuoasă a aparatului, dezactivați-l, evitând orice încercare de reparare sau de intervenție directă. Adresați-vă exclusiv personalului calificat profesional. Eventuala reparare sau înlocuire a produselor va trebui efectuată numai de către personalul calificat profesional, utilizându-se exclusiv

piese de schimb originale. Nerespectarea celor menționate mai sus poate compromite siguranța aparatului.

- Pentru a garanta buna funcționare a aparatului este indispensabil să solicitați personalului calificat efectuarea operațiilor de întreținere periodică.
- Acest aparat trebuie să fie destinat numai utilizării pentru care a fost proiectat în mod expres. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă.
- După despachetare, verificați integritatea conținutului. Materialele de ambalaj nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor întrucât constituie o potențială sursă de pericol.
- Aparatul poate fi utilizat de copii începând de la vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și de cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite în legătură cu folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg care sunt pericolele care pot fi cauzate de acesta. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea care pot fi realizate de către utilizator pot fi efectuate de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani numai dacă sunt supravegheați.
- Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă furnizorului.
- Eliminarea aparatului și a accesoriilor sale trebuie să se efectueze în mod adecvat, în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Imaginile din acest manual sunt o reprezentare simplificată a produsului. În această reprezentare pot exista mici și nesemnificative diferențe față de produsul furnizat.

	Acest simbol indică "ATENȚIE" și apare alături de toate avertismentele referitoare la siguranță. Respectați cu strictețe aceste indicații pentru a evita pericolul și pagubele cauzate persoanelor, animalelor și bunurilor.
	Acest simbol atrage atenția asupra unei observații sau a unui avertisment important.
	Acest simbol care apare pe produs sau pe ambalaj ori documentație indică faptul că, la terminarea ciclului de viață utilă, nu trebuie colectat, recuperat sau eliminat împreună cu deșeurile menajere. O gestionare necorespunzătoare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice poate cauza eliberarea substanțelor periculoase conținute în produs. Pentru a evita eventualele daune asupra mediului sau sănătății, utilizatorul este invitat să separe aceste echipamente de alte tipuri de deșeuri și să le predea serviciului municipal de colectare sau să solicite ridicarea lor de către distribuitor în condițiile și modalitățile prevăzute de normele naționale de aplicare a directivei 2012/19/UE. Colectarea separată și reciclarea echipamentelor scoase din funcțiune favorizează conservarea resurselor naturale și garantează faptul că aceste deșeuri sunt tratate respectând mediul și protejând sănătatea. Pentru informații suplimentare privind modalitățile de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, trebuie să vă adresați primăriilor sau autorităților publice competente cu eliberarea autorizațiilor.



Marcajul CE certifica faptul ca produsele îndeplinesc cerintele de baza ale directivelor relevante în vigoare.

Declaratia de conformitate poate fi solicitata de la producator.

ȚĂRILE DE DESTINAȚIE: IT ES RO RU PL

1 Instrucțiuni de utilizare..... 147

1.1 Prezentare	147
1.2 Panoul de comandă	147
1.3 Pornirea și oprirea	151
1.4 Reglările	152

2 Instalarea 160

2.1 Dispoziții generale	160
2.2 Locul de instalare	160
2.3 Racordurile hidraulice.....	160
2.4 Racordarea la gaz	176
2.5 Conexiunile electrice	176
2.6 Conductele pentru gaze arse	182
2.7 Racordarea evacuării condensului	184

3 Exploatarea și întreținerea 185

3.1 Reglările	185
3.2 Punerea în funcțiune	194
3.3 Întreținerea	195
3.4 Rezolvarea problemelor	198

4 Caracteristici și date tehnice 200

4.1 Dimensiuni și racorduri	201
4.2 Vedere generală	202
4.3 Circuitul hidraulic	203
4.4 Tabel cu datele tehnice	204
4.5 Tabele ErP	206
4.6 Diagrame	211
4.7 Scheme electrice	212

1. Instrucțiuni de utilizare

1.1 Prezentare

Stimate Client,

Vă mulțumim că ați ales **FORCE W**, o centrală murală cu **cameră etanșă FERROLI** de concepție avansată, tehnologie de avangardă, nivel ridicat de fiabilitate și calitate constructivă. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual întrucât oferă indicații importante referitoare la siguranța de instalare, utilizare și întreținere.

FORCE W este un generator termic pentru încălzire, cu **preamestec și condensare**, cu randament foarte ridicat și cu emisii foarte reduse, care funcționează cu **gaz natural** (G20), **gaz lichefiat** (G30-G31) și **aer propanat** (G230) și este dotat cu sistem de control cu microprocesor.

Corpul centralei este alcătuit dintr-un schimbător de căldură din aluminiu și dintr-un **arzător cu preamestec**, din oțel, dotat cu aprindere electronică cu controlul flăcării prin ionizare, cu ventilator cu viteză modulată și valvă de gaz modulată.

1.2 Panoul de comandă

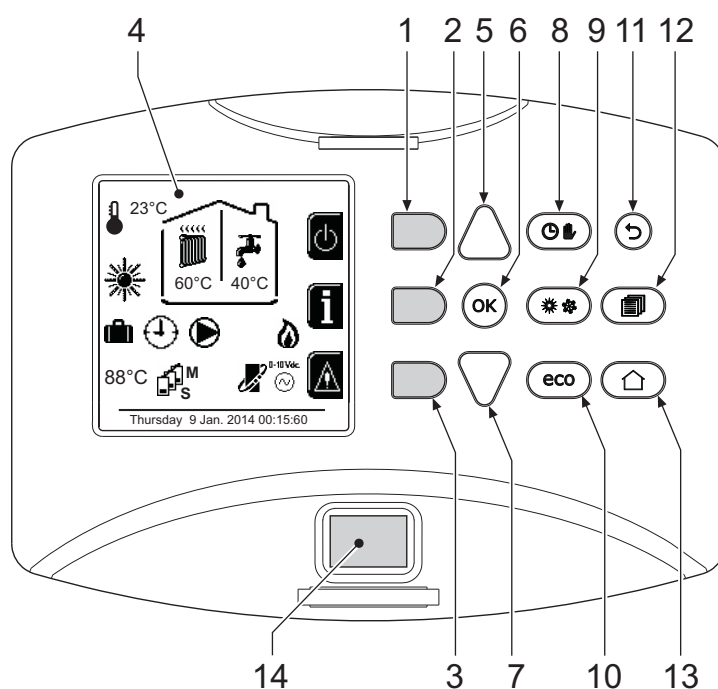


fig. 1- Panoul de control

Legendă

- | | |
|--|--|
| 1 = Tastă contextuală 1 | 8 = Tastă funcționare Automată/Manuală încălzire/ apă caldă menajeră |
| 2 = Tastă contextuală 2 | 9 = Tastă selectare mod Vară/Iarnă |
| 3 = Tastă contextuală 3 | 10 = Tastă selectare mod Economy/Comfort |
| 4 = Afișaj cu matrice de puncte (exemplu de ecran principal) | 11 = Tastă ieșire din meniu |
| 5 = Tastă de navigație în meniuri | 12 = Tastă meniu principal |
| 6 = Tastă confirmare/intrare meniu | 13 = Tastă Home (revenirea la ecranul principal) |
| 7 = Tastă de navigație în meniuri | 14 = Întrerupător general |

Taste contextuale

Tastele contextuale (det. 1, 2, 3 - fig. 1) se disting prin culoarea gri, prin lipsa serigrafiei și pot avea o semnificație diferită în funcție de meniul selectat. Este esențial să observați indicațiile furnizate pe afișaj (pictograme și texte). În fig. 1, de exemplu, prin intermediul tastei contextuale 2 (det. 2 - fig. 1) puteți avea acces la informațiile aparatului, precum: temperaturile senzorilor, puteri de lucru, etc.

Tastele directe

Tastele directe (det. 8, 9, 10 - fig. 1) au întotdeauna aceeași funcție.

Tastele navigație/meniu

Tastele navigație/meniu (det. 5, 6, 7, 11, 12, 13 - fig. 1) ajută la navigarea printre diferitele meniuri setate pe panoul de control.

Structura meniului

De pe ecranul principal (Home), apăsați tasta Meniu principal (det. 12 - fig. 1).

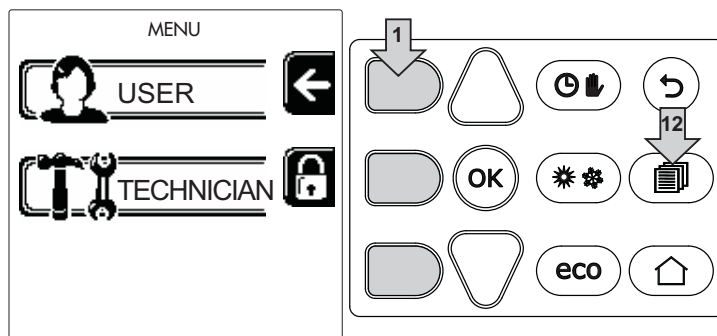


fig. 2

Accesați meniul „User” prin apăsarea tastei contextuale 1 (det. 1 - fig. 2). După aceea utilizați tastele „Navigație în meniuri” pentru a avea acces la diferitele niveluri descrise în următorul tabel.

MENIUL USER				
ÎNCĂLZIRE				
	 Temp. de reglare		Vezi fig. 13	
	 Temp. de reglare reducere		Vezi fig. 14	
	 Temperatură variabilă	 Curba1		Vezi fig. 28
		 Offset1		Vezi fig. 29
		 Temp. externă încălzire oprită		Vezi page 158
		 Curba2		/
		 Offset2		/
 Program orar	Vezi “Programarea orarului” on page 153			
APĂ CALDĂ MENAJERĂ				
	 Temp. de reglare		Vezi fig. 15	
	 Temp. de reglare reducere		Vezi fig. 16	
	 Legionella	Vezi “Programarea Legionella (cu boiler opțional instalat)” on page 156		
	 Program orar	Vezi “Programarea orarului” on page 153		
FUNCȚIA VACANȚĂ				
		Vezi “Funcția Vacanță” on page 157		

ÎNȚREȚINEREA				
		 Modul Test	Vezi fig. 73	
		 Selectarea tipului de gaz	Vezi fig. 69	
		 Modul Test Cascadă		
		Informații Service	Vezi “Informații Service” on page 157	
		Dată intervenție service	Vezi “Dată intervenție service” on page 157	
SETĂRI				
	 Limbă		Vezi fig. 8	
	 Unitate de măsură		/	
	 Setare dată		Vezi fig. 9	
	 Setare orar		Vezi fig. 10	

Indicații în timpul funcționării

Încălzire

Cererea de încălzire (generată de Termostatul de cameră sau de Cronocomanda la distanță sau de semnalul 0-10 Vdc) este indicată de activarea pompei de circulație și de aerul cald de deasupra caloriferului (fig. 3).

Configurația „Numai încălzire/Pompă de circulație dublă”

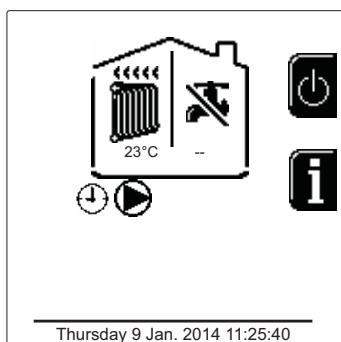


fig. 3

Configurația „Pompă de circulație și vană cu 3 căi”

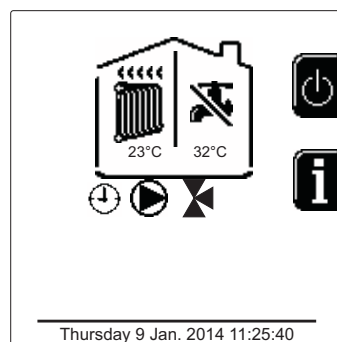


fig. 4

Apă caldă menajeră (cu boiler opțional instalat)

Cererea de încălzire a boilerului este indicată de activarea picăturii de sub robinet (fig. 5 și fig. 6).

Configurația „Pompă de circulație dublă”

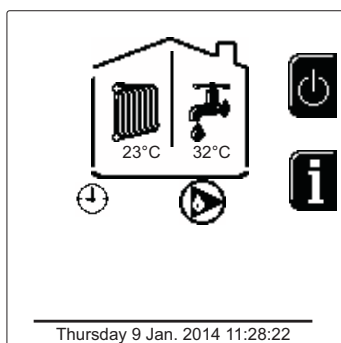


fig. 5

Configurația „Pompă de circulație și vană cu 3 căi”

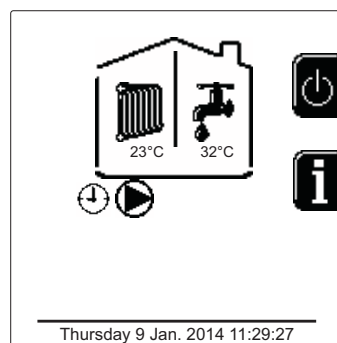


fig. 6

Excludere boiler (economy)

Încălzirea/mentinerea temperaturii boilerului poate fi exclusă de către utilizator. În caz de excludere, nu se va produce apă caldă menajeră. Boilerul poate fi de-zactivat de către utilizator (modul ECO) apăsând pe tasta **eco/comfort** (det. 10 - fig. 1). În modul ECO, pe afișaj se activează simbolul . Pentru a activa modul COMFORT apăsați din nou pe tasta **eco/comfort** (det. 10 - fig. 1).

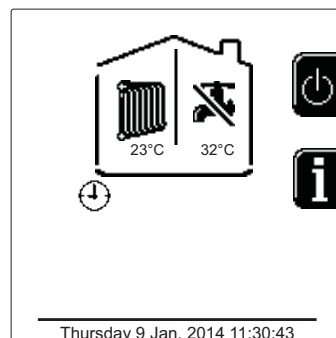


fig. 7- Economy

Informații

De pe ecranul principal (Home), apăsați tasta contextuală 2 (det. 2 - fig. 1). După aceea utilizați tastele „Navigație meniu” pentru a vizualiza următoarele valori:

1	Cerere încălzire	OT - Cerere comandă OpenTherm
		TA - Cerere termostat de cameră
		0-10 V c.c. - Cerere semnal 0-10 V c.c.
		TA2 - Cerere de la al doilea termostat de cameră
2	Pompă de circulație încălzire	ON/OFF
3	Vană cu 3 căi încălzire	ON/OFF
4	Vană cu 3 căi apă caldă menajeră	ON/OFF
5	Interval așteptare	ON/OFF
6	Protecție Delta T	ON/OFF
7	Supraveghetor de flacără	ON/OFF
8	Senzor de încălzire 1 (Tur)	°C
9	Senzor de încălzire 2 (Siguranță)	°C
10	Senzor retur	°C
11	Senzor apă menajeră	°C
12	Sondă externă	°C
13	Senzor gaze arse	°C
14	Senzor încălzire Cascadă	°C
15	Frecvență ventilator	Hz
16	Sarcină Arzător	%
17	Presiune apă instalație	1,4 bar = ON, 0,0 bar = OFF
18	Pompă de circulație modulantă	%
19	Pompă de circulație modulantă Cascadă	%
20	Curent de ionizare	uA
21	Intrare 0-10 V c.c.	V c.c.
22	Temperatură de reglare încălzire	Setpoint (°C)
23	Reglare nivel putere 0-10 V c.c.	Setpoint (%)

1.3 Pornirea și oprirea

Pornirea centralei

Apăsați pe tasta de aprindere/stingere (det. 14 - fig. 1).

Apăsând pe tasta contextuală 1 puteți alege limba dorită și o puteți confirma cu ajutorul tastei „OK”.

Apăsând pe tasta contextuală 3 puteți întrerupe modul FH.

Dacă nu efectuați niciuna din cele două alegeri descrise mai sus, continuați după cum urmează.

- În următoarele 300 de secunde pe afișaj apare FH, care indică ciclul de evacuare a aerului din instalația de încălzire.
- Pe ecran se afișează, de asemenea, versiunea firmware a cartelelor.
- Deschideți robinetul de gaz din amonte de centrală.
- După ce dispare mesajul FH, centrala este pregătită să funcționeze automat de fiecare dată când există o cerere la termostatul de cameră.

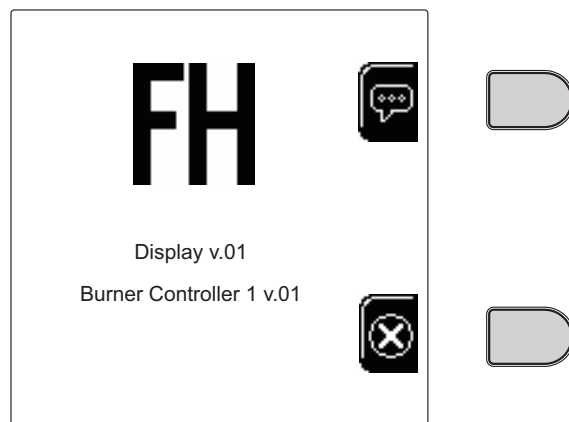


fig. 8- Pornirea centralei

Setări

Reglarea contrastului

Pentru a efectua reglarea contrastului afișajului, trebuie să apăsați simultan tasta **contextuală 2** și tasta **OK**. Acum apăsați tasta det. 5 din fig. 1 pentru a mări contrastul, sau tasta det. 7 din fig. 1 pentru a-l reduce.

Reglarea datei și a orei

Duceți-vă la ecranul prezentat în fig. 9 navigând în meniu, urmând calea „MENIU USER ➡ „Setări” ➡ „Set date”. Apăsați tastele de navigare 5 și 7 pentru a selecta valoarea și a o modifica prin intermediul tastelor contextuale 1 și 2. Confirmați cu tasta OK.

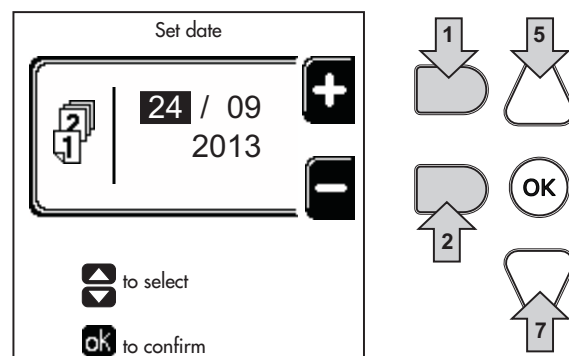


fig. 9- Reglarea datei

Duceți-vă la ecranul prezentat în fig. 10 navigând în meniu, urmând calea „MENIU USER ➡ „Setări” ➡ „Set time”. Apăsați tastele de navigare 5 și 7 pentru a selecta valoarea și a o modifica prin intermediul tastelor contextuale 1 și 2. Confirmați cu tasta OK.

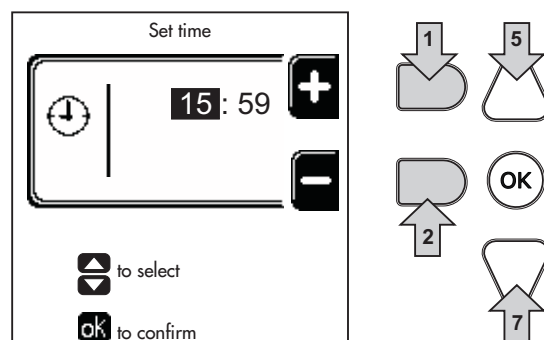


fig. 10- Reglarea orei

Oprirea centralei

De pe ecranul principal/Home, apăsați tasta contextuală  și confirmați cu tasta .

Când centrala este oprită, cartela electronică mai este încă alimentată cu energie electrică.

E dezactivată funcționarea circuitului de apă caldă menajeră (cu boiler opțional instalat) și a circuitului de încălzire. Rămâne activ sistemul antiîngheț.

Pentru a porni din nou centrala, apăsați din nou pe tasta contextuală .

Centrala este pregătită pentru funcționare imediat, de fiecare dată când deschideți robinetul de apă caldă menajeră (cu boiler opțional instalat) sau când există o cerere la termostatul de cameră.

Pentru a întrerupe complet alimentarea cu electricitate a aparatului, apăsați pe tasta det. 14 fig. 1.

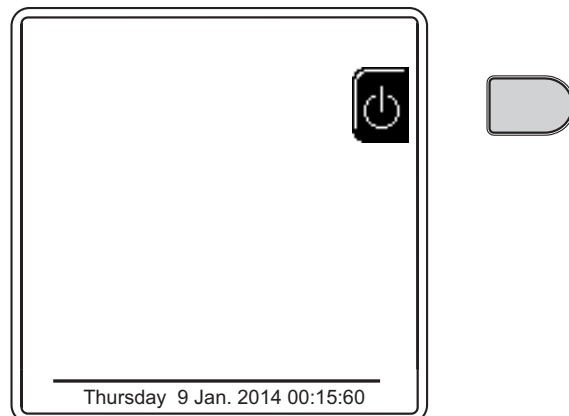


fig. 11- Oprirea centralei



Dacă întrerupeți alimentarea cu energie electrică și/sau cu gaz a aparatului, sistemul antiîngheț nu mai funcționează. Pe perioada întreruperilor de lungă durată în timpul iernii, pentru a evita defecțiunile cauzate de îngheț, se recomandă să evacuați toată apa din centrală, atât apa menajeră cât și cea din instalație; sau să evacuați numai apa menajeră și să introduceți lichidul antigel corespunzător în instalația de încălzire, conform instrucțiunilor din sez. 2.3.

1.4 Reglările

Comutarea Vară/larnă

Apăsați pe tasta  (det. 9 - fig. 1) timp de 1 secundă.

Pe afișaj se activează simbolul **Vară**. Funcția încălzire este dezactivată, în timp ce rămâne activă eventuala preparare a apei calde menajere (cu boiler extern opțional). Rămâne activ sistemul antiîngheț.

Pentru a dezactiva modul Vară, apăsați din nou tasta  (det. 9 - fig. 1) timp de 1 secundă.

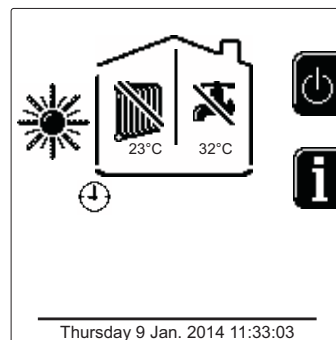


fig. 12- Vară

Reglarea temperaturii în circuitul de încălzire

Accesați meniul „Temp. de reglare” pentru a modifica temperatura de la un minim de 20 °C la un maxim de 80 °C. Confirmați cu tasta OK.



Centrala este vândută cu programarea orarului inactivă. Prin urmare, în caz de cerere, aceasta e valoarea de setpoint.

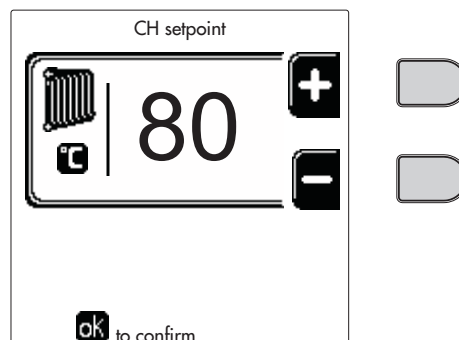


fig. 13

Reducerea temperaturii de încălzire

Accesați meniul „Temp. de reglare reducere” pentru a modifica temperatura de la un minim de 0°C la un maxim de 50°. Confirmați cu tasta OK.

Acest parametru este utilizat numai dacă este activată programarea orarului. Vezi *** 'Programarea orarului' on page 153 ***

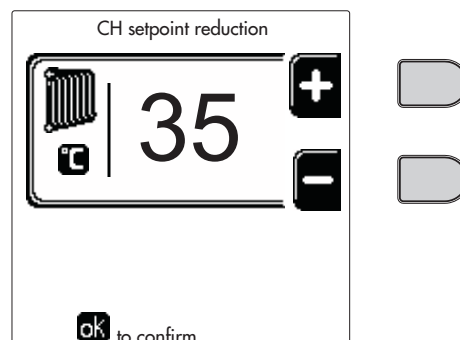


fig. 14

Reglarea temperaturii apei calde menajere (cu boiler optional instalat)

Accesați meniul „Temp. de reglare” pentru a modifica temperatura de la un minim de 10°C la un maxim de 65°C. Confirmați cu tasta OK.

Centrala este vândută cu programarea orarului inactivă. Prin urmare, în caz de cerere, aceasta e valoarea de setpoint.

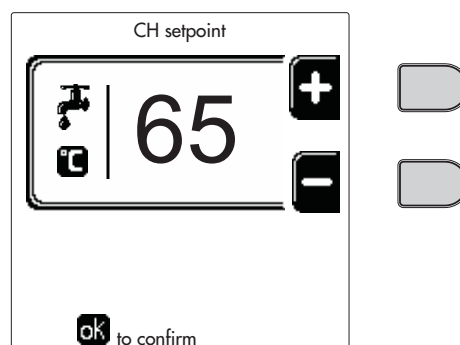


fig. 15

Reducerea temperaturii apei calde menajere (cu boiler optional instalat)

Accesați meniul „Temp. de reglare reducere” pentru a modifica temperatura de la un minim de 0°C la un maxim de 50°C. Confirmați cu tasta OK.

Acest parametru este utilizat numai dacă este activată programarea orarului. Vezi *** 'Programarea orarului' on page 153 ***

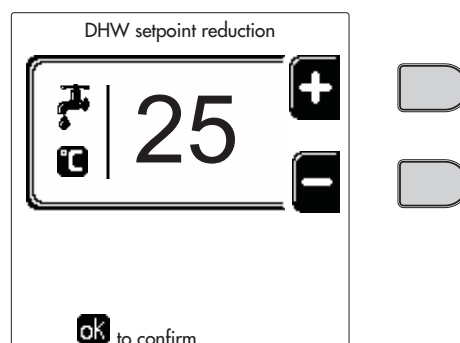


fig. 16

Programarea orarului

Programarea orarului se face în același mod atât pentru încălzire, cât și pentru apa caldă menajeră; cele două programe sunt independente.

Pentru programarea **Încălzirii** accesați meniul „Scheduler set” urmând calea „MENIU USER ➡ „ÎNCĂLZIRE” ➡ „Scheduler set”.

Pentru programarea **Apei calde menajere** accesați meniul „Scheduler set” urmând calea „MENIU USER ➡ „APĂ CALDĂ MENAJERĂ” ➡ „Scheduler set”.

Alegeți tipul de programare pe care doriți să-l efectuați și urmați indicațiile de mai jos.

Selectați ziua (fig. 17) sau intervalul de zile care trebuie programate (fig. 18) și confirmați cu tasta **OK**.

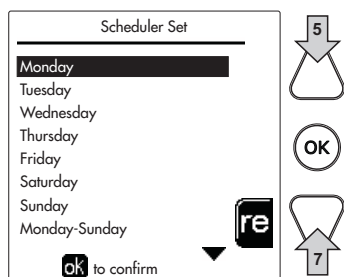


fig. 17

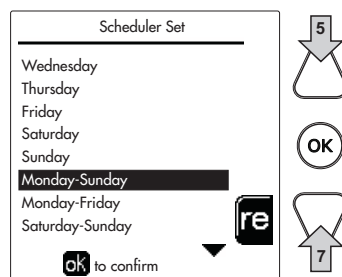


fig. 18

Programul este de tip săptămânal: acest lucru înseamnă că se pot programa 6 intervale orare independente pentru fiecare zi a săptămânii (fig. 19); pentru fiecare interval orar se poate alege dintre 4 opțiuni:

- **ON**. În caz de cerere Încălzire/Apă caldă menajeră, centrala funcționează la Temperatura de reglare Încălzire/Apă caldă menajeră (fig. 13/fig. 15) setată.
- **re**. În caz de cerere Încălzire/Apă caldă menajeră, centrala funcționează la Temperatura de reglare redusă. Temperatura Redusă se obține scăzând valoarea Temperaturii de reglare reducere (fig. 14/fig. 16) din Temperatura de reglare Încălzire/Apă caldă menajeră (fig. 13/fig. 15) setată.
- **OFF**. În caz de cerere Încălzire/Apă caldă menajeră, centrala nu va activa modul Încălzire/Apă caldă menajeră.
- **-- : -- OFF**. Interval orar dezactivat.

Centrala este vândută cu programarea orarului inactivă. Practic, fiecare zi va fi programată de la orele 00:00 la orele 24:00 în modul ON (fig. 19).

Mai întâi, setați ora de începere a primului interval orar (fig. 19) cu ajutorul tastelor contextuale 1 și 2.

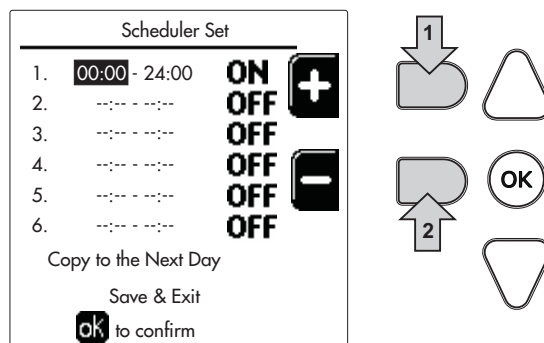


fig. 19

Apăsati tasta de navigație 7 pentru a vă poziționa pe ora de terminare a primului interval orar (fig. 20) și setați-o la valoarea dorită cu ajutorul tastelor contextuale 1 și 2.

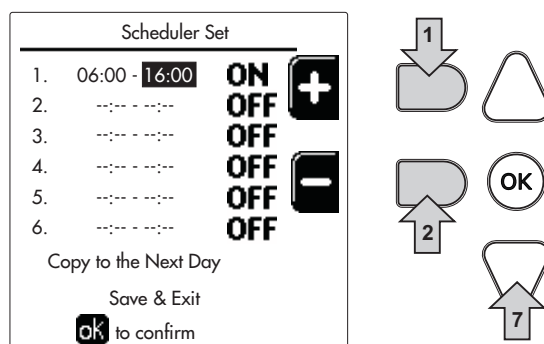


fig. 20

Apăsați tasta de navigație 7 și utilizați tastele contextuale 1 și 2 pentru a seta modul de funcționare în timpul primului interval orar (fig. 21)

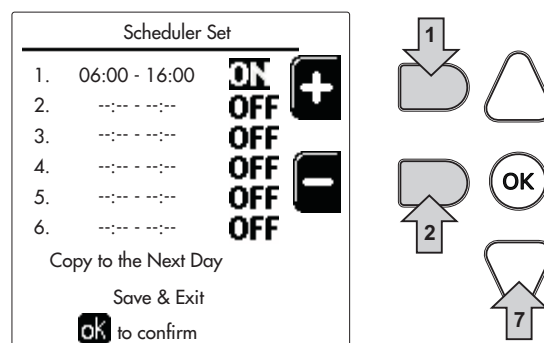


fig. 21

După aceea, apăsați tasta de navigație 7 pentru a seta (dacă este necesar) intervalele orare succesive (fig. 22, fig. 23 și fig. 24).

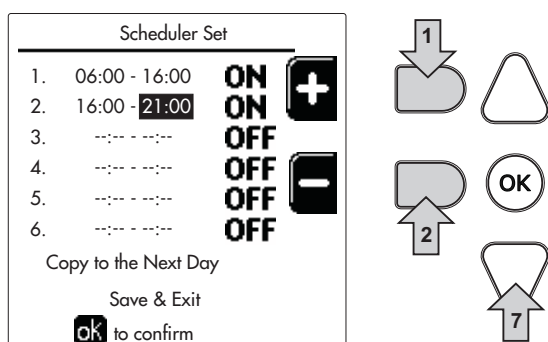


fig. 22

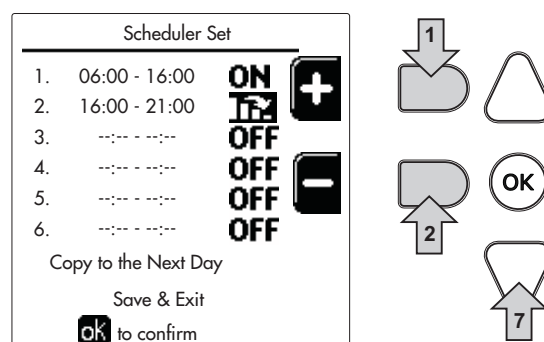


fig. 23

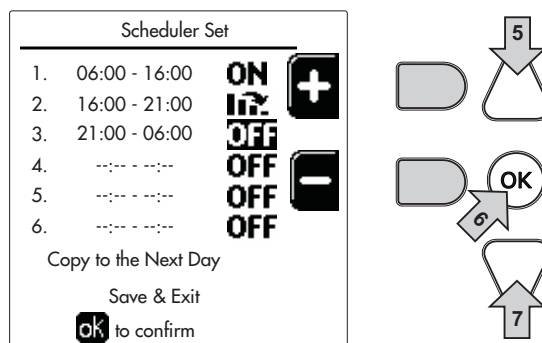


fig. 24

După ce ați terminat de programat ziua respectivă, apăsați tasta OK; se va selecta în mod automat elementul „Save & Exit” (fig. 25). Utilizați tastele de navigație 5 și 7 pentru a modifica setările precedente sau apăsați pe OK pentru a confirma: în acest caz, afișajul va reveni la afișarea zilei (fig. 17) sau a intervalului de zile de programat (fig. 18). După aceea se va putea urma aceeași procedură pentru a completa programul săptămânal dorit.

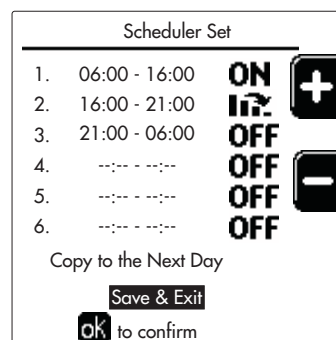


fig. 25

Dacă doriți să programați în același mod ziua următoare, selectați „Copy to next day” și apăsați OK pentru a confirma (fig. 25).

-  Pentru a readuce programarea orarului la valorile din fabricație, apăsați tasta **contextuală 3** din meniul **Scheduler set** (fig. 26) și confirmați cu **OK**.

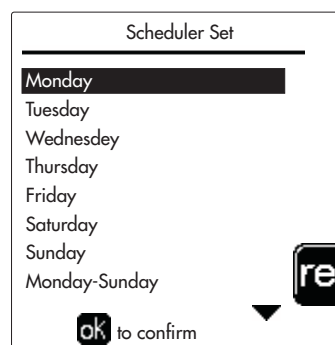


fig. 26

-  Cele două programări ale orarului, Încălzire și Apă caldă menajeră, sunt independente chiar și în cazul resetării la valoarea din fabricație.

Programarea Legionella (cu boiler optional instalat)

Pentru a activa **Funcția Antilegionella** este necesar să setați parametrul **P23**, din „MENIUL TECHNICIAN”, pe **ON**.

Pentru a programa funcția este necesar să accesați meniul „**Legionella**” urmând calea „**MENIU USER**” ➔ „**APĂ CALDĂ MENAJERĂ**” ➔ „**Legionella**”

În acest meniu se pot seta următoarele opțiuni:

- **Antilegionella Day**. Definește ziua din săptămână în timpul căreia se va activa funcția. Funcția poate fi activată doar o singură dată pe săptămână.
- **Time of Antilegionella Day**. Definește ora de începere a funcției.
- **Antilegionella Duration**. Definește durata (în minute) a funcției.
- **Antilegionella Adjustment Temp**. Definește temperatura de reglare a apei calde menajere în timpul funcționării.

ATENȚIE

- În modul **ECO** funcția **nu este activă**.
- **Funcția Antilegionella** va fi activă numai când centrala este setată în modul „**Automat**” () și numai în intervalele de timp setate pe **ON** sau pe „**Temperatură redusă**” ().
Și invers, în intervalele de timp setate pe **OFF**, funcția, chiar dacă a fost setată, nu va fi activată.
- În **modul Vacanță** () **funcția Antilegionella** este activă.
- Dacă **Funcția Antilegionella** nu este executată corect, pe afișaj se vede mesajul indicat în fig. 27. Chiar dacă apare acest mesaj, centrala va continua să funcționeze corect.



fig. 27- Mesajul Funcția Antilegionella nu a fost finalizată

-  Temperatura setată prin meniul „**Antilegionella Adjustment Temp.**” **NU** trebuie să fie mai mare decât temperatura maximă de reglare pentru apa caldă menajeră, setată prin intermediul parametrului **P19** din **MENIUL TECHNICIAN**.

-  Dacă în instalație se montează o pompă de circulație pentru circulația apei în timpul **Funcției Antilegionella**, este necesar să se seteze parametrul **b08** la **1**. În acest mod, contactul între bornele **9-10** (elem. **300** - fig. 89 și fig. 90) se închide în cazul activării funcției.

Funcția Vacanță

Accesați meniul „FUNCȚIA VACANȚĂ” urmând calea „MENIU USER ➡ „FUNCȚIA VACANȚĂ” pentru a putea seta:

- Data de începere a vacanței.
- Data de terminare a vacanței.

Pe afișaj se pot activa două tipuri de pictograme:

- - Funcția Vacanță este programată, dar încă nu este activată.
- - Funcția Vacanță este în curs de desfășurare. Centrala se va comporta ca și cum ar fi activată funcția Vară și modul Economy (cu boiler opțional instalat).
Vor rămâne active funcțiile antiîngheț și Legionella (dacă este activată).

Data intervenție service

Această informație permite să se înțeleagă când va fi activată avertizarea de intervenție pentru întreținerea programată, pentru tehnician. Nu reprezintă o alarmă sau o anomalie, ci doar o notificare. După expirarea acestei date, de fiecare dată când este accesat Meniul principal, centrala va activa un ecran pentru a vă reaminti să efectuați întreținerea programată.

Informații Service

Această informație indică numărul de telefon care trebuie contactat în caz de asistență (dacă este programat de către tehnician).

Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat de cameră opțional)

Stabiliți cu ajutorul termostatului de cameră temperatura dorită în interiorul încăperilor.

Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomandă la distanță opțională)

Stabiliți cu ajutorul cronocomandei la distanță temperatura ambientală dorită în interiorul încăperilor. Centrala va regla temperatura apei din instalație în funcție de temperatura ambientală reglată. În ceea ce privește funcționarea cu cronocomandă la distanță, consultați manualul de utilizare.

Temperatură variabilă

Când este instalată sonda externă (opțională), pe afișajul panoului de comandă este activat simbolul respectiv pentru temperatura externă. Sistemul de reglare al centralei lucrează cu „Temperatură variabilă”. În acest mod, temperatura din instalația de încălzire este reglată în funcție de condițiile climatice externe, astfel încât să se garanteze un confort ridicat și economie de energie tot anul. În special când crește temperatura externă se reduce temperatura din turul instalației, în funcție de o anumită „curbă de compensare”.

Cu reglarea Temperatură variabilă, temperatura „Reglare încălzire” devine temperatura maximă din turul instalației. Se recomandă să se regleze la valoarea maximă pentru a permite sistemului să regleze total intervalul util de funcționare. Centrala trebuie reglată în faza de instalare de personal calificat. Utilizatorul poate efectua oricum eventuale modificări pentru îmbunătățirea confortului.

Curba de compensare și deplasarea curbelor

Accesați meniul Temperatură variabilă. Reglați curba dorită de la 1 la 10, în funcție de caracteristica (fig. 30) prin parametrul „Curba1” și confirmați cu tasta OK.

Reglând curba la 0, reglarea Temperatură Variabilă este dezactivată.

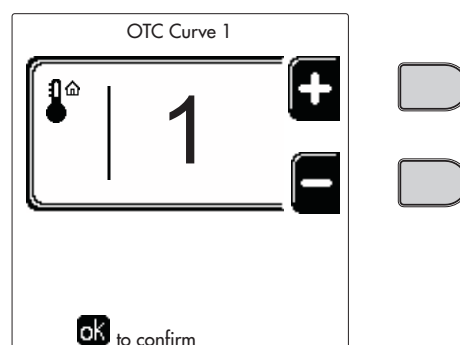


fig. 28- Curba de compensare

Reglați deplasarea paralelă a curbelor de la 20 la 60°C (fig. 31), cu ajutorul parametrului „Offset1”, și confirmați cu tasta OK.

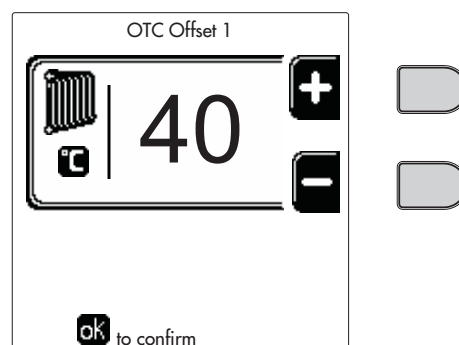


fig. 29- Deplasarea paralelă a curbelor

Dacă temperatura ambiantă e mai mică față de valoarea dorită, se recomandă să selectați o curbă de ordin superior și invers. Continuați cu mărimi sau micșorări de câte o unitate și verificați rezultatul în încăpere.

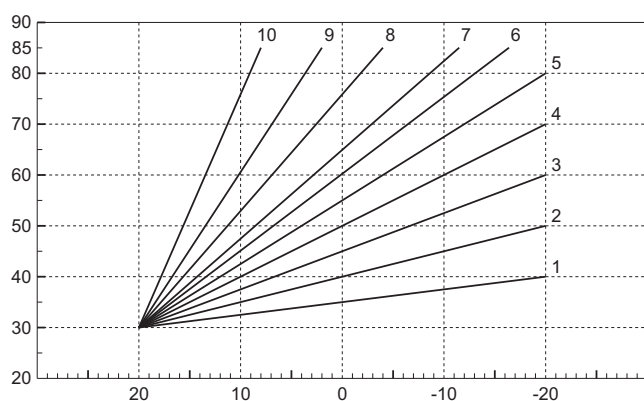


fig. 30- Curbe de compensare

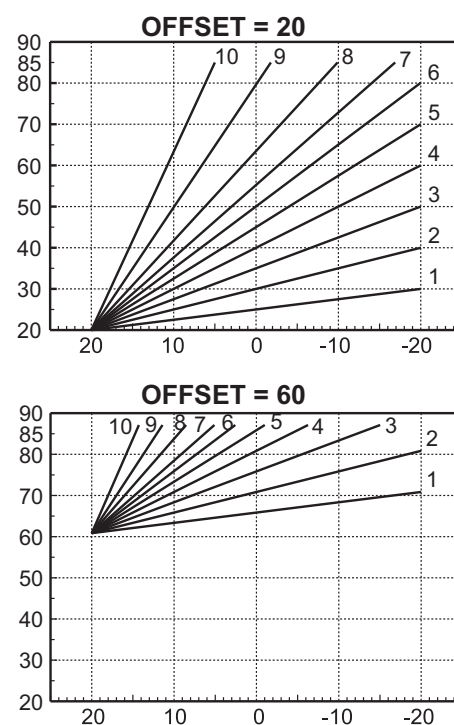


fig. 31- Exemplu de deplasare paralelă a curbelor de compensare



Acest parametru este utilizat numai dacă este activată programarea orarului. Vezi *** 'Programarea orarului' on page 153 ***

Temperatură externă încălzire OFF

Accesați meniul „Out Temp Heat Off” pentru a activa funcția: între 7°C și 30°C.

Dacă este activată, această funcție va dezactiva cererea de încălzire ori de câte ori temperatura măsurată de sonda externă este mai mare decât valoarea programată.

Cererea de încălzire va fi reactivată imediat ce temperatura măsurată de sonda externă va fi mai mică decât valoarea programată.

Reglările de la cronocomanda la distanță



Dacă la centrală este conectată Cronocomanda la distanță (opțional), reglările de mai sus trebuie efectuate conform indicațiilor din tabel 1.

Tabel 1

Reglarea temperaturii în circuitul de încălzire	Reglarea poate fi efectuată fie din meniul Cronocomenzii la distanță, fie de la panoul de comandă al centralei.
Reglarea temperaturii apei calde menajere (cu boiler opțional instalat)	Reglarea poate fi efectuată fie din meniul Cronocomenzii la distanță, fie de la panoul de comandă al centralei.
Comutarea Vară/larnă	Modul Vară are prioritate față de o eventuală cerere de încălzire de la Cronocomanda la distanță.
Selecție Eco/Comfort (cu boiler opțional instalat)	Dezactivând circuitul de apă caldă menajeră din meniul Cronocomenzii la distanță, centrala selectează modul Economy. În această situație, tasta det. 10 - fig. 1 de pe panoul centralei este dezactivată.
	Activând circuitul de apă caldă menajeră din meniul Cronocomenzii la distanță, centrala selectează modul Comfort. În această situație, cu tasta det. 10 - fig. 1 de pe panoul centralei se poate selecta unul dintre cele două moduri.
Temperatură variabilă	Atât Cronocomanda la distanță cât și cartela centralei gestionează reglarea cu Temperatură variabilă: dintre cele două, are prioritate Temperatura variabilă de la cartela centralei.

Reglarea presiunii hidraulice din instalație

Presiunea de umplere a instalației reci trebuie să fie de aproximativ 1,0 bar. Dacă presiunea în instalație coboară la valori inferioare celei minime, cartela centralei va activa **anomalia 37 și numărul modulului** (fig. 32).



După restabilirea presiunii din instalație, centrala va activa ciclul de evacuare a aerului, de 300 secunde, identificat pe afișaj cu FH.

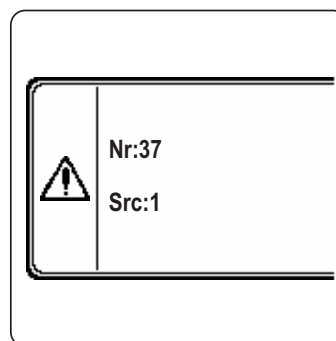


fig. 32- Anomalia presiune insuficientă în instalație Modulul 1

2. Instalarea

2.1 Dispoziții generale

INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUATĂ NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT ȘI CU CALIFICARE RECUNOSCUTĂ, RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUCȚIUNILE MENȚIONATE ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZIȚIILE LEGALE ÎN VIGOARE, CERINȚELE NORMELOR NAȚIONALE ȘI LOCALE ȘI CONFORM REGULILOR DE BUNĂ FUNCȚIONARE TEHNICĂ.

2.2 Locul de instalare

Generatorul trebuie să fie instalat într-o încăpere adecvată, cu deschideri de aerisire spre exterior, conform prevederilor normelor în vigoare. Dacă în aceeași încăpere se află mai multe arzătoare sau aspiratoare care pot funcționa împreună, deschiderile de aerisire trebuie să fie dimensionate pentru funcționarea contemporană a tuturor aparatelor. În locul de instalare nu trebuie să existe obiecte sau materiale inflamabile, gaze corozive, pulberi sau substanțe volatile. Încăperea trebuie să fie uscată și să nu fie expusă ploii, zăpezii sau înghețului.



Dacă aparatul este inclus într-un corp de mobilier sau este montat lângă piese de mobilier, trebuie asigurat spațiul necesar pentru demontarea carcasei și pentru desfășurarea activităților normale de întreținere.

2.3 Racordurile hidraulice

Măsurile de precauție

Puterea termică a aparatului trebuie stabilită în prealabil cu un calcul al necesarului de căldură al clădirii, conform normelor în vigoare. Instalația trebuie să fie echipată cu toate componentele necesare pentru o funcționare corectă și regulată. În special, montați toate dispozitivele de protecție și de siguranță prevăzute de normele în vigoare pentru generatorul modular complet. Acestea trebuie instalate pe conducta de tur a circuitului de apă caldă, imediat în aval de ultimul modul, la o distanță nu mai mare de 0,5 metri, fără a interpune organe de blocare. Aparatul nu este furnizat cu vas de expansiune, prin urmare, racordarea acestuia trebuie să fie efectuată de instalator.

Nu utilizați țevile instalațiilor hidraulice ca împănântare pentru aparatele electrice.

Înainte de instalare, efectuați o spălare corectă a tuturor țevilor instalației, pentru a îndepărta reziduurile sau impuritățile care ar putea compromite buna funcționare a aparatului.



În plus, trebuie să fie prevăzută instalarea unui filtru pe conducta de retur în instalație, pentru a evita ca impuritățile sau nămolul care provin din instalație să înfunde și să deterioreze generatoarele de căldură.

Instalarea filtrului este absolut necesară în caz de înlocuire a generatoarelor în instalații existente. Producătorul nu răspunde de eventualele pagube cauzate generatorului de lipsa filtrului ori de instalarea neadecvată a acestuia.

Efectuați racordurile în punctele corespunzătoare, conform desenului din sez. 4.1 și simbolurilor de pe aparat.

Pompă de circulaie cu eficienă ridicată (opional)

Setarea din fabricaie este adecvată pentru toate tipurile de instalare; cu toate acestea, este posibil să se seteze, cu ajutorul tastei de selectare (vezi detaliul 1 din fig. 33), o strategie de funcționare diferită, în funcție de caracteristicile instalaiei.

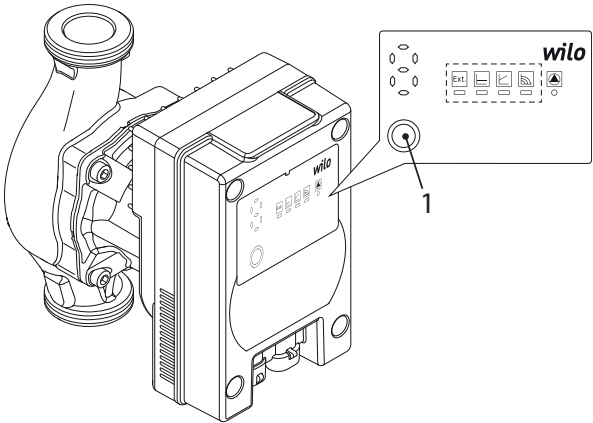


fig. 33

	În modul de funcționare normal, ledul se aprinde cu culoarea verde
	Led aprins / clipete intermitent în caz de defecțiune
	Indicarea modului de reglare selectat: ☐ Ext. Comandă externă ☐ Înălțime de pompare proporțională $\Delta p-v$ ☐ Înălțime de pompare constantă $\Delta p-c$ ☐ Viteză fixă
	Mod Ext. 1 PWM tipul 1 2 PWM tipul 2 3 0 - 10 V cu funcția cablu întrerupt 4 0 - 10 V Mod - $\Delta p-v$, $\Delta p-c$, Viteză fixă 1 9 = min ÷ = Max 1 = min ÷ 9 = Max
	Tasta de comandă permite următoarele: Apăsând 0 dată: mărește curba 1 sau schimbă modul de reglare Apăsând 2 secunde: schimbă modul de reglare Apăsând 4 secunde: activează/dezactivează funcția de purjare Apăsând 9 secunde: activează/dezactivează blocarea tastaturii Apăsând 2 secunde cu pompa oprită: revine la valorile din fabricaie



- Setarea Comenzii externe

Viteza pompei este determinată de semnalul extern provenit de la unitatea de control a centralei.

PWM de tipul 1: Viteza pompei este reglată în funcție de semnalul PWM. În cazul în care cablul se rupe, pompa accelerează la turaia maximă.

PWM de tipul 2: Viteza pompei este reglată în funcție de semnalul PWM. În cazul în care cablul se rupe, pompa se oprește.

0 - 10 V cu funcția cablu întrerupt: Viteza pompei este reglată de semnalul analog 0-10V. În cazul în care cablul se rupe, pompa reduce turaia la minim.

0 - 10 V: Viteza pompei este reglată de semnalul analog 0-10V. În cazul în care cablul se rupe, pompa se oprește.

- Setarea Dp-v Înălțime de pompare proporțională

Înălțimea de pompare a pompei de circulație va fi redusă automat când se reduce capacitatea cerută de la instalație. Această setare este optimă pentru instalațiile cu radiatoare (2 tuburi sau un singur tub) și/sau valve termostactice.

Punctele forte sunt reducerea consumurilor electrice când se reduce cererea instalației și reducerea zgomotului pe radiatoare și/sau valve termostactice. Intervalul de funcționare este de la minim **2** la maxim **7** sau **10**, în funcție de modelul de pompă de circulație instalată.

- Setare Dp-c Înălțime de pompare constantă

Înălțimea de pompare a pompei de circulație va rămâne constantă când se reduce capacitatea cerută de la instalație. Această setare este optimă pentru toate instalațiile de pardoseală sau pentru instalațiile vechi, cu conducte cu secțiune mare.

Pe lângă reducerea consumului de electricitate, în instalațiile de încălzire în pardoseală toate circuitele vor fi echilibrate pentru aceeași pierdere de înălțime de pompare. Intervalul de funcționare este de la minim **0,5** la maxim **7** sau **10**, în funcție de modelul de pompă de circulație instalată.

- Setare Viteză maximă fixă

Pompa de circulație nu își modulează puterea. Va funcționa întotdeauna la viteza setată cu selectorul. Este posibil să se seteze pompa de circulație la 3 viteze: **1** (Viteză minimă), **2** (Viteză medie) și **3** (Viteză maximă).

Principiul de funcționare este cel al pompelor de circulație tradiționale (cu o reducere a consumurilor electrice, în comparație cu acestea).

Caracteristicile apei din instalație

Înainte de a începe instalarea generatorului FORCE W, instalația, nouă sau existentă, trebuie să fie curățată corespunzător, pentru a elimina reziduurile de la instalare, solvenții, nămolurile și contaminanții în general care ar putea reduce eficiența tratamentelor cu substanțe chimice de protecție. Utilizați produse de curățare neutre, neagresive cu metalele, cu cauciucul și cu piesele din plastic ale generatorului/instalației. Goliți, spălați și umpleți instalația respectând următoarele instrucțiuni. O instalație murdară nu garantează durata de funcționare a generatorului în timp, chiar dacă se utilizează substanțe chimice de protecție.



Centralele **FORCE W** sunt adecvate pentru instalarea în sisteme de încălzire cu un aflux de oxigen nesemnificativ (cf. sistemele „cazul I” norma EN14868). În sistemele cu aflux de oxigen continuu (de ex. instalații în pardoseală fără țevi antidi-fuzie sau instalații cu vas de expansiune deschis) sau frecvent (completarea frecventă a apei) trebuie să fie prevăzut un separator fizic (de ex. un schimbător de căldură cu plăci).

Apa din interiorul unei instalații de încălzire trebuie să fie tratată în conformitate cu legile și reglementările în vigoare, trebuie să aibă caracteristici adecvate, așa cum se indică în norma UNI 8065, și trebuie să respecte prevederile normei EN14868 (protecția materialelor metalice împotriva coroziunii).

Apa de umplere (prima umplere și completările succesive) trebuie să fie potabilă, limpede, cu o duritate mai mică decât valorile indicate în tabelul indicat mai jos, trebuie să fie tratată cu produse declarate adecvate de către fabricant (vezi lista de mai jos), pentru a împiedica producerea de depuneri și de fenomene de coroziune, și care să nu fie agresive cu metalele și cu materialele plastice ale generatorului și ale instalației, care să nu dezvolte gaze și, în instalațiile la temperatură joasă, să împiedice proliferarea maselor bacteriene sau microbiene.

Apa din instalație, precum și apa folosită pentru completare, trebuie să fie verificată periodic (la fiecare pornire a instalației, după fiecare intervenție extraordinară, cum ar fi, de exemplu, înlocuirea generatorului sau a altor componente ale instalației, precum și cel puțin o dată pe an, în timpul operațiunilor de întreținere de rutină obligatorii, conform cerințelor UNI 8065). Apa trebuie să aibă un aspect limpede și trebuie să respecte limitele indicate în tabelul de mai jos.

	INSTALAȚIE EXISTENTĂ	INSTALAȚIE NOUĂ
PARAMETRI APĂ		
Duritate totală apă de umplere (f)	<10	<10
Duritate totală apă din instalație (f)	<15	<10
PH	7 < pH < 8,5	
Cupru Cu (mg/l)	Cu < 0,5 mg/l	
Fier Fe (mg/l)	Fe < 0,5 mg/l	
Cloruri (mg/l)	Cl < 50 mg/l	
Conductibilitate (μS/cm)	< 600 μS/cm*	
Sulfați	< 100 mg/l	
Nitrați	< 100 mg/l	

* Dacă există substanțe chimice de tratare, limita crește până la **1200 μS/cm**.

În cazul unor valori anormale sau în cazurile în care este dificilă verificarea valorilor cu analizele/testele/procedurile convenționale, contactați compania pentru evaluări suplimentare. Starea apei de alimentare care urmează să fie tratată poate varia semnificativ, în funcție de zona geografică în care se află instalația.

Produsele chimice de tratare, de dezoxigenare, detartranți, inhibitorii de coroziune, produsele antibacteriene, algicide, de protecție împotriva înghețului, de corecție a pH-ului și altele trebuie să fie adecvate pentru necesități, precum și pentru materialele din care sunt construite generatorul și instalația. Trebuie să fie introduse în interiorul instalației respectând cantitatea indicată de furnizorul produsului chimic și trebuie să li se verifice concentrația.



Un produs chimic de tratare cu o concentrație insuficientă nu va putea garanta protecția pentru care a fost introdus în instalație.

Verificați întotdeauna concentrația produsului după fiecare umplere și periodic, cel puțin o dată pe an, cu ajutorul personalului tehnic calificat, precum cel de la rețeaua noastră de asistență tehnică autorizată.

Tabel 2- Produse chimice de tratare declarate adecvate și disponibile în rețeaua noastră de Centre de Asistență Tehnică Autorizată

	Descriere	Produse alternative de tip Sentinel
LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K	Inhibitor de coroziune pe bază de molibden	X100
LIFE DUE	Reducerea zgomotului/inhibitor de depuneri de întreținere	X200
BIO KILL	Algicid biocid	X700
PROGLI	Protecție antiîngheț pe bază de propilen glicol	X500
Se pot utiliza produse cu caracteristici echivalente		

Aparatul este dotat cu un sistem antiîngheț care activează centrala în modul încălzire când temperatura apei din turul instalației scade sub 5 °C. Dispozitivul nu este activ dacă se întrerupe alimentarea electrică și/sau cu gaz a aparatului. Dacă este necesar, utilizați pentru protecția instalației un lichid antigel adecvat, care să corespundă cerințelor prezentate mai sus și prevăzute de norma UNI 8065.

Pentru a garanta fiabilitatea și funcționarea corectă a centralelor, montați întotdeauna în circuitul de umplere un filtru mecanic și în instalație un separator de nămol (pe cât posibil magnetic) și un dezaerator conform prevederilor UNI 8065, precum și un contor volumetric pe linia de completare a apei din instalație.



Nerespectarea indicațiilor din acest paragraf, „Caracteristicile apei din instalație”, va duce la anularea garanției și la nerecunoașterea daunelor provocate din cauza acestor încălcări.

Întreținerea camerei de ardere

Pentru a menține în timp performanțele și fiabilitatea generatorului, este foarte important să vă adresați asistenței noastre tehnice autorizate, cel puțin o dată pe an, atât pentru operațiile de rutină de întreținere, cât și pentru a verifica starea camerei de ardere și, dacă este necesar, pentru curățarea acesteia. În acest sens, vă recomandăm să utilizați următoarele produse, testate și verificate pe schimbătoarele noastre de căldură, care sunt disponibile la Centrele noastre de Asistență Tehnică Autorizată.

Tabel 3- Produse declarate adecvate și disponibile în rețeaua noastră de Centre de Asistență Tehnică Autorizată.

	Descriere
BIO ALL BF/TF	produs lichid pentru curățarea camerelor de ardere din aluminiu
ALUCLEAN	produs sub formă de gel pentru curățarea camerelor de ardere din aluminiu
Se pot utiliza produse cu caracteristici echivalente	

Dată fiind agresivitatea produselor chimice pentru camerele de ardere, este important să rețineți că trebuie să vă adresați numai personalului calificat și trebuie să protejați elementele sensibile, cum ar fi electrozii, materialele izolante și altele, care ar putea fi deteriorate prin contactul direct cu produsul. Clătiți bine după fiecare proces de curățare a schimbătorului de căldură (timp de aplicare a produsului: 15-20 min.) și repetați operațiunea după necesități.



Indiferent de produsele chimice utilizate, adresați-vă întotdeauna personalului tehnic calificat, precum cel de la rețeaua noastră de asistență tehnică autorizată, și gestionați fluidele tehnologice în conformitate cu legile, normele și reglementările locale în vigoare.

Sistem antiîngheț, lichide antigel, aditivi și inhibitori.

Centrala este echipată cu un sistem antiîngheț care activează centrala în modul încălzire când temperatura apei din turul instalației coboară sub 5°C. Dispozitivul nu este activ dacă se întrerupe alimentarea cu energie electrică și/sau cu gaz a aparatului. Dacă e necesar, este permisă utilizarea de lichide antigel, aditivi și inhibitori, numai dacă producătorul lichidelor sau al aditivilor respectivi oferă o garanție care să asigure că produsele sale sunt corespunzătoare și nu provoacă defectarea schimbătorului de căldură al centralei sau a altor componente și/sau materiale din centrală și din instalație. Este interzisă utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor și a inhibitorilor generali, care nu sunt adecvați pentru utilizarea în instalațiile termice și care nu sunt compatibili cu materialele din centrală și din instalație.

Kituri optionale

La cerere sunt disponibile următoarele kituri:

cod 042070X0 - KIT POMPĂ DE CIRCULAȚIE cu EFICIENȚĂ RIDICATĂ - 7 m. (A - fig. 34)

cod 042071X0 - KIT POMPĂ DE CIRCULAȚIE cu EFICIENȚĂ RIDICATĂ - 10 m. (A - fig. 34)

cod 042072X0 - KIT HIDRAULIC

În Kit 042072X0 se află:

1 VALVĂ UNISENS - Mamă 1" 1/2 (B - fig. 34)

2 ROBINET 3 căi - Mamă 1" 1/2 (C - fig. 34)

Permite întreruperea (pentru operațiuni de întreținere) în conformitate cu cerințele **ISPESL** și poate fi utilizat ca întrerupere locală la racordarea mai multor aparate în baterie. A treia cale trebuie să fie obligatoriu conectată la un colector de evacuare în atmosferă. În acest mod, cu valva în poziția "deschis", schimbătorul de căldură al centralei este conectat cu colectorul hidraulic din tur, iar în poziția "închis", prin intermediul celei de-a treia căi, schimbătorul comunică cu colectorul de evacuare în atmosferă. Așadar, această valvă are și rolul de evacuare pentru centrală.

3 ROBINET Tată/Mamă 1" 1/2 (D - fig. 34)

În combinație cu valva cu 3 căi anterioară, permite întreruperea (pentru operațiuni de întreținere) în conformitate cu cerințele **ISPESL** și poate fi utilizat ca întrerupere locală la racordarea mai multor aparate în baterie.

4 NIPLU DE RACORDARE 1" 1/2 (E - fig. 34)

În combinație cu valva cu 3 căi anterioară, permite întreruperea (pentru operațiuni de întreținere) în conformitate cu cerințele **ISPESL** și poate fi utilizat ca întrerupere locală la racordarea mai multor aparate în baterie.

5 Țevi de conectare Tururi și Retururi 1" 1/2 (F - fig. 34)

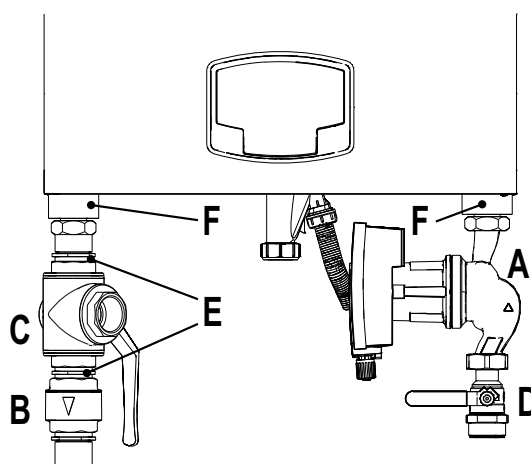


fig. 34- Centrală cu kiturile instalate

Exemple circuite hidraulice

În exemplele descrise mai jos poate fi necesar să se verifice/modifice unii parametri.

Pentru a face acest lucru este necesar să se acceseze meniul Technician.

De pe ecranul principal (Home), apăsați tasta Meniu principal (det. 12 - fig. 1).

Accesați meniul „Technician” prin apăsarea tastei contextuale 2 (det. 2 - fig. 1).

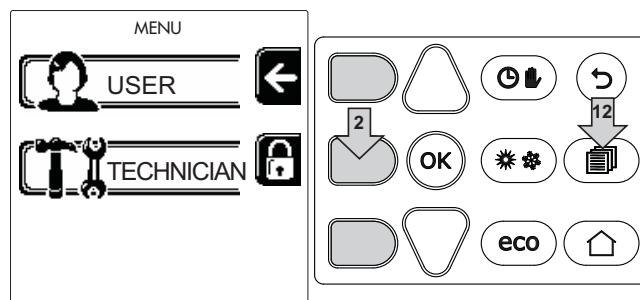


fig. 35

Introduceți codul „4 1 8” cu tastele contextuale 1 și 2. Confirmați fiecare cifră cu tasta OK.

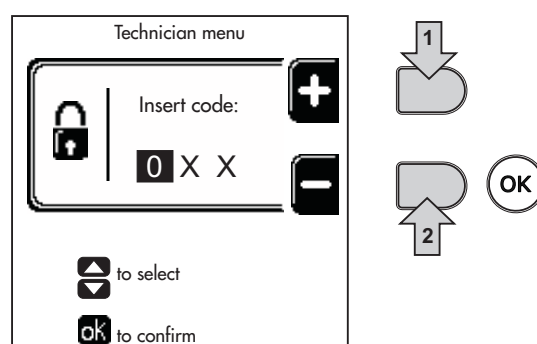


fig. 36

Accesați meniul „Parameters Mode” prin apăsarea tastei OK.

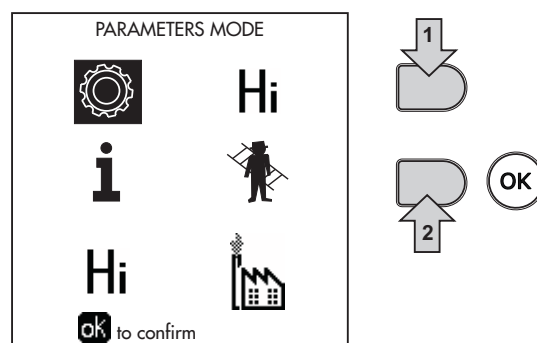


fig. 37

Accesați „Configuration Menu” sau „Type Menu” în funcție de parametrul care trebuie modificat, așa cum se arată în fiecare exemplu de circuit hidraulic.

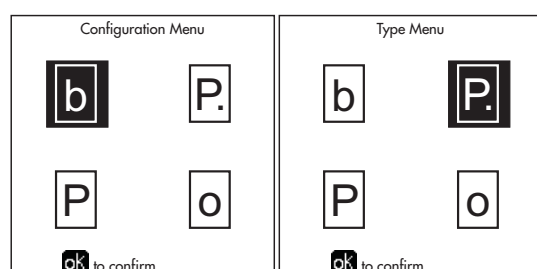


fig. 38

Două circuite de încălzire directe

- Schemă de principiu

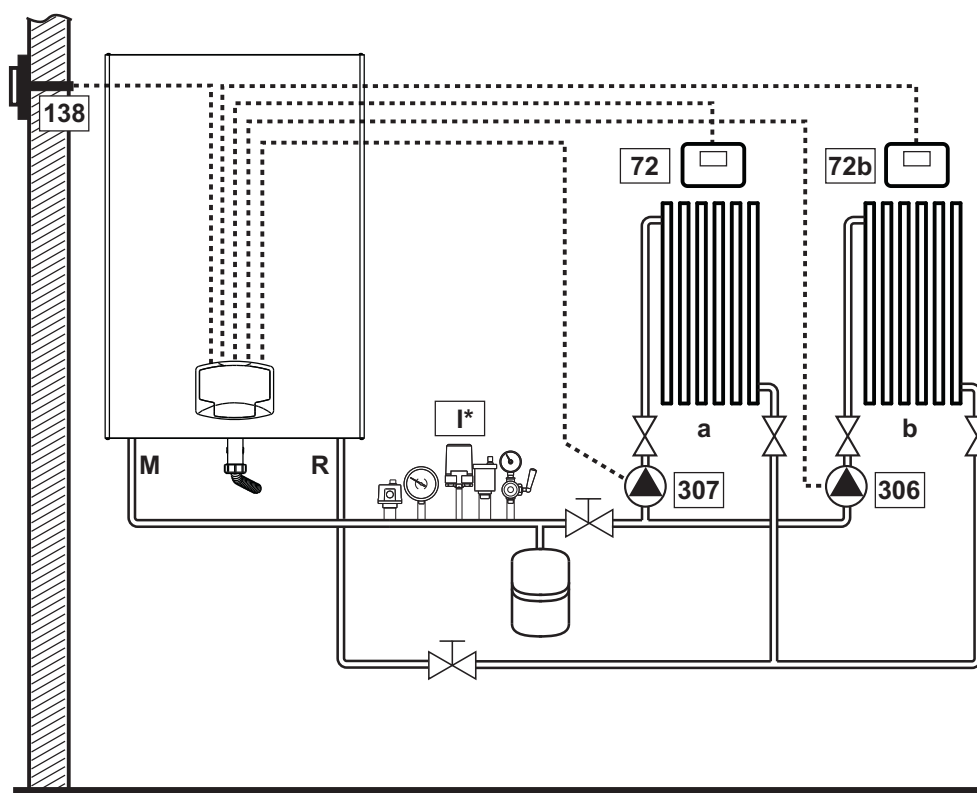


fig. 39

- Conexiuni electrice

După instalare va fi necesar să se efectueze conexiunile electrice necesare, așa cum se arată în schema electrică.
După aceea, treceți la configurarea unității de comandă, după cum se arată în paragraful respectiv.

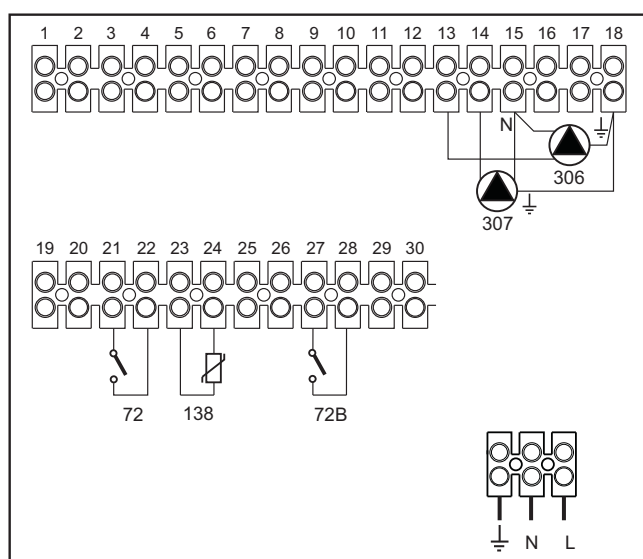


fig. 40

Pentru a controla temperatura variabilă trebuie să achiziționați sonda externă accesorie, cod 013018X0

Legendă (fig. 39 și fig. 40)

- 72** Termostat de cameră zona 1 (directă)
- 72b** Termostat de cameră zona a 2-a (directă)
- 138** Sondă externă
- 307** Pompă de circulație zona 1 (directă)
- 306** Pompă de circulație zona a 2-a (directă)
- a** Zona 1 (directă)
- b** Zona a 2-a (directă)
- M** Tur
- R** Retur
- I*** Dispozitive de siguranță ISPESL
(Dacă sunt necesare. Nu sunt furnizate)

- Parametri

Fiecare instalație necesită o configurare diferită a parametrilor. Urmăriți procedura de acces indicată mai jos.

„System Type Menu”

Modificați parametrul **P.01** din „System Type Menu” la **4**.

- Funcții opționale

Pe lângă conexiunile electrice din figura anterioară (necesare pentru această configurație a instalației) există și opțiuni care nu necesită setări.

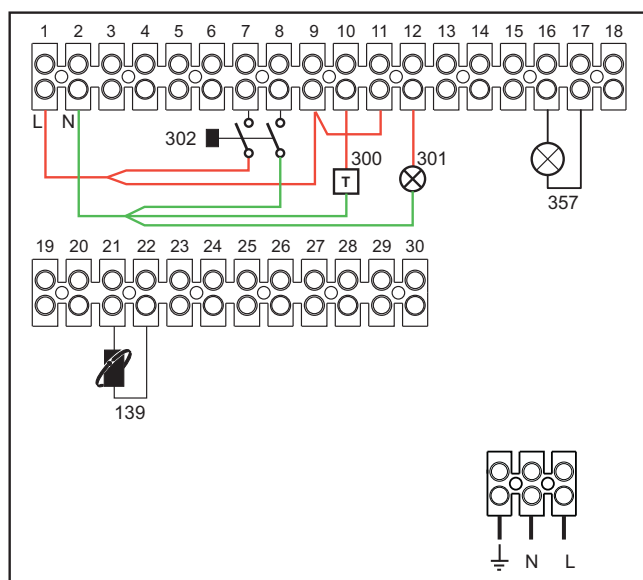


fig. 41

Legendă

- 139** Comandă la distanță: poate fi instalată în locul elementului 72 pentru a controla cererile din zona 1 (directă)
- 300** Indicație arzător aprins (ieșire contact curat): în exemplu se vede conectarea unui contor de ore la 230 VAC
- 301** Indicație anomalie (ieșire contact curat): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC
- 302** Intrare reset la distanță (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui întrerupător bipolar la 230 VAC, care permite deblocarea unei anomalii de tip blocaj
- 357** Indicație anomalie (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC

Un circuit de încălzire direct și un circuit de apă menajeră cu pompă de circulație

- Schemă de principiu

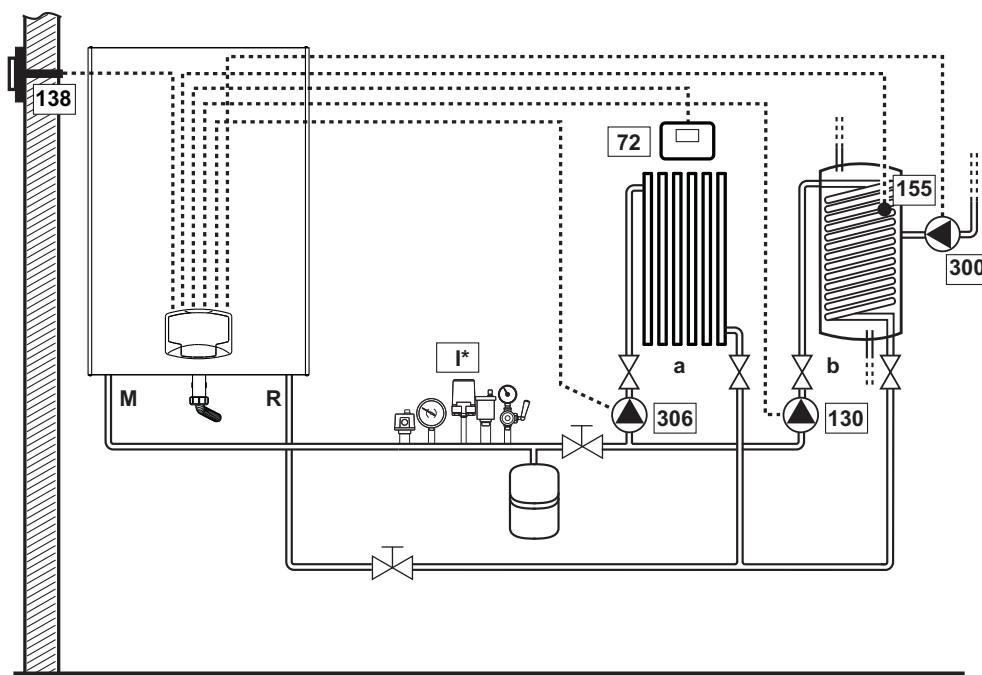


fig. 42

- Conexiuni electrice

După instalare va fi necesar să se efectueze conexiunile electrice necesare, așa cum se arată în schema electrică. După aceea, treceți la configurarea unității de comandă, după cum se arată în paragraful respectiv.

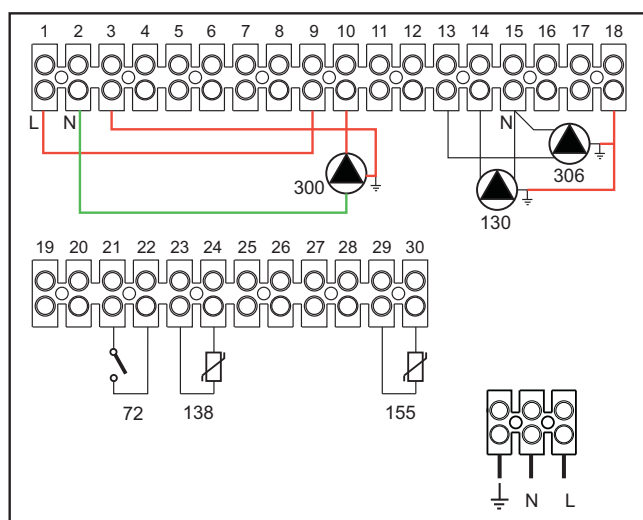


fig. 43

Legendă (fig. 42 și fig. 43)

- 72** Termostat de cameră zona 1 (directă)
- 130** Pompă de circulație boiler
- 138** Sondă externă
- 155** Sondă boiler
- 300** Pompă de circulație anti-legionella
- 306** Pompă de circulație zona 1 (directă)
- 1a** Zona 1 (directă)
- b** Circuit boiler
- M** Tur
- R** Retur
- I*** Dispozitive de siguranță ISPESL
(Dacă sunt necesare. Nu sunt furnizate)

Pentru a controla temperatura variabilă trebuie să achiziționați sonda externă accesorie, cod 013018X0

În cazul utilizării unei sonde pentru boiler (nu este furnizată), este necesar să achiziționați sonda NTC accesorie, cod 1KWMA11W (2 mt.) sau cod 043005X0 (5 mt.)

În cazul utilizării unui termostat pentru boiler (nu este furnizat), este necesar să achiziționați kitul accesoriu cod 013017X0 (care trebuie să fie conectat în locul sondei pentru boiler)



Verificați/Modificați parametrii **b04**, **b05** și **b06** din "Meniul Parametri Transparentji" în funcție de valorile indicate în tabelul *** 'Meniul Parametri - Configurare' on page 191 ***.

Pe lângă conexiunile electrice din figura anterioară (necesare pentru această configurație a instalației) există și opțiuni care nu necesită setări.

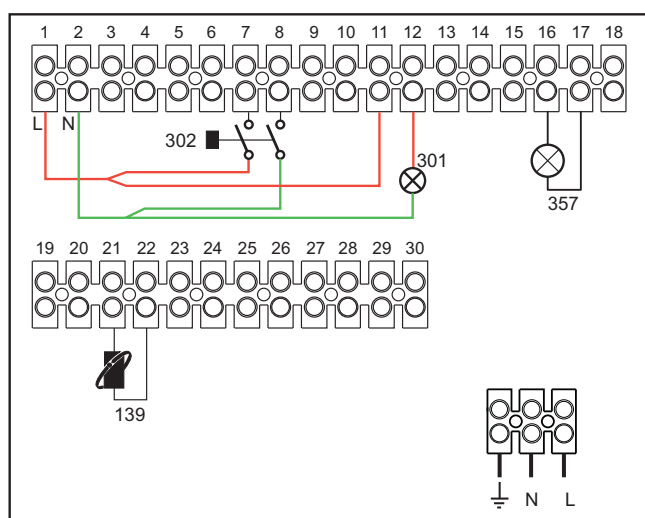


fig. 44

139 Comandă la distanță: poate fi instalată în locul elementului 72 pentru a controla cererile din zona 1 (directă)

301 Indicație anomalie (ieșire contact curat): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC

302 Intrare reset la distanță (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui întrerupător bipolar la 230 VAC, care permite deblocarea unei anomalii de tip blocaj

357 Indicație anomalie (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC

Un circuit de încălzire direct și un circuit de apă menajeră cu valvă deviatoare (cu 3 fire)

- Schemă de principiu

Utilizați valve deviatoare cu 3 fire:

- FAZA DE DESCHIDERE 230 V

- FAZA DE ÎNCHIDERE 230 V

= NEUTRU

cu timpi de comutare (de la complet închis la complet deschis) nu mai mari de 90 secunde.

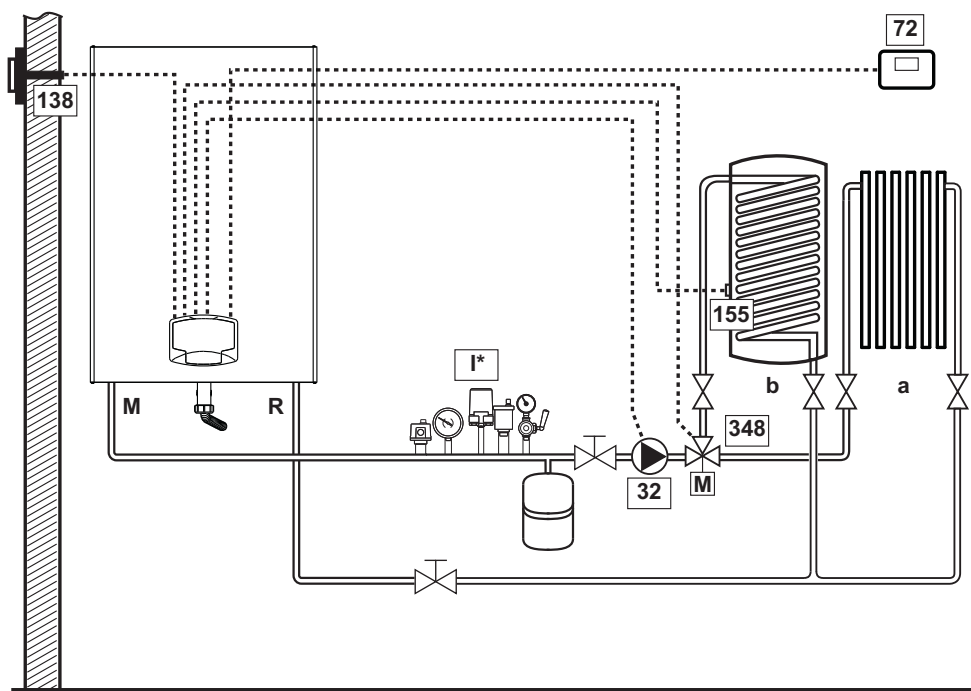


fig. 45

- Conexiuni electrice

După instalare va fi necesar să se efectueze conexiunile electrice necesare, așa cum se arată în schema electrică.

După aceea, treceți la configurarea unității de comandă, după cum se arată în paragraful respectiv.



Pentru a evita deteriorarea cartelei, se recomandă să se utilizeze rele externe pentru pilotarea valvei cu 3 căi, conform indicațiilor din fig. 46.

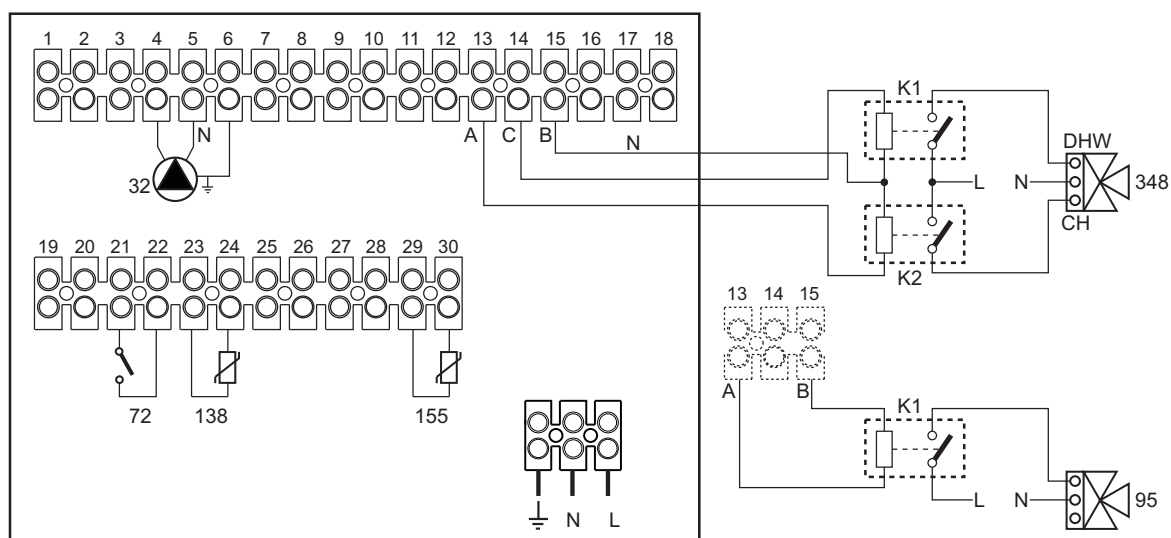


fig. 46

Pentru a controla temperatura variabilă trebuie să achiziționați sonda externă accesorie, cod 013018X0

În cazul utilizării unei sonde pentru boiler (nu este furnizată), este necesar să achiziționați sonda NTC accesorie, cod 1KWMA11W (2 mt.) sau cod 043005X0 (5 mt.)

În cazul utilizării unui termostat pentru boiler (nu este furnizat), este necesar să achiziționați kitul accesoriu cod 013017X0 (care trebuie să fie conectat în locul sondei pentru boiler)

- Parametri

Fiecare instalație necesită o configurare diferită a parametrilor. Urmăți procedura de acces indicată mai jos.

„Configuration - Parameters Menu”

Verificați/Modificați parametrul **b02** din „Configuration - Parameters Menu” la **9**.

Verificați/Modificați parametrii **b04**, **b05** și **b06** din „Configuration - Parameters Menu” în funcție de valorile indicate în tabelul *** 'Meniul Parametri - Configurare' on page 191 ***.

- Funcții opționale

Pe lângă conexiunile electrice din figura anterioară (necesare pentru această configurație a instalației) există și opțiuni care nu necesită setări.

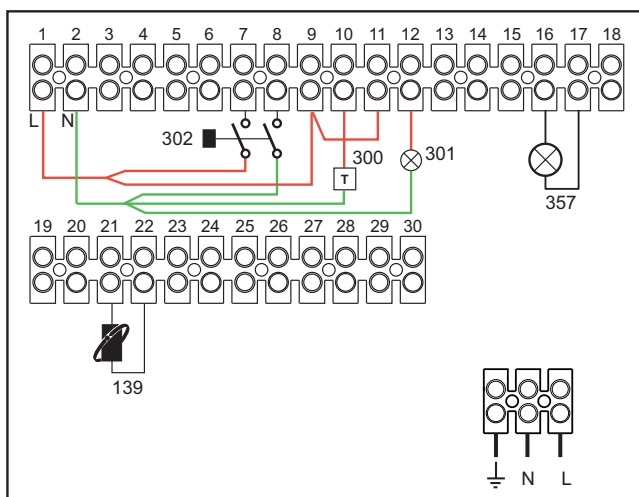


fig. 47

Legendă

- 139** Comandă la distanță: poate fi instalată în locul elementului 72 pentru a controla cererile din zona 1 (directă)
- 300** Indicație arzător aprins (ieșire contact curată): în exemplu se vede conectarea unui contor de ore la 230 V c.a.
- 301** Indicație anomalie (ieșire contact curat): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC
- 302** Intrare reset la distanță (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui întrerupător bipolar la 230 VAC, care permite deblocarea unei anomalii de tip blocaj
- 357** Indicație anomalie (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC

Două circuite de încălzire mixte, un circuit de încălzire direct și un circuit de apă menajeră cu pompă de circulație

- Schemă de principiu

Cartela pentru **controlul pe zone FZ4B** poate controla diferite tipuri de instalații. Aici este prezentat un exemplu.

Utilizați valve deviatoare cu 3 fire:

- FAZA DE DESCHIDERE 230 V

- FAZA DE ÎNCHIDERE 230 V

= NEUTRU

cu timpi de comutare (de la complet închis la complet deschis) nu mai mari de 180 secunde.

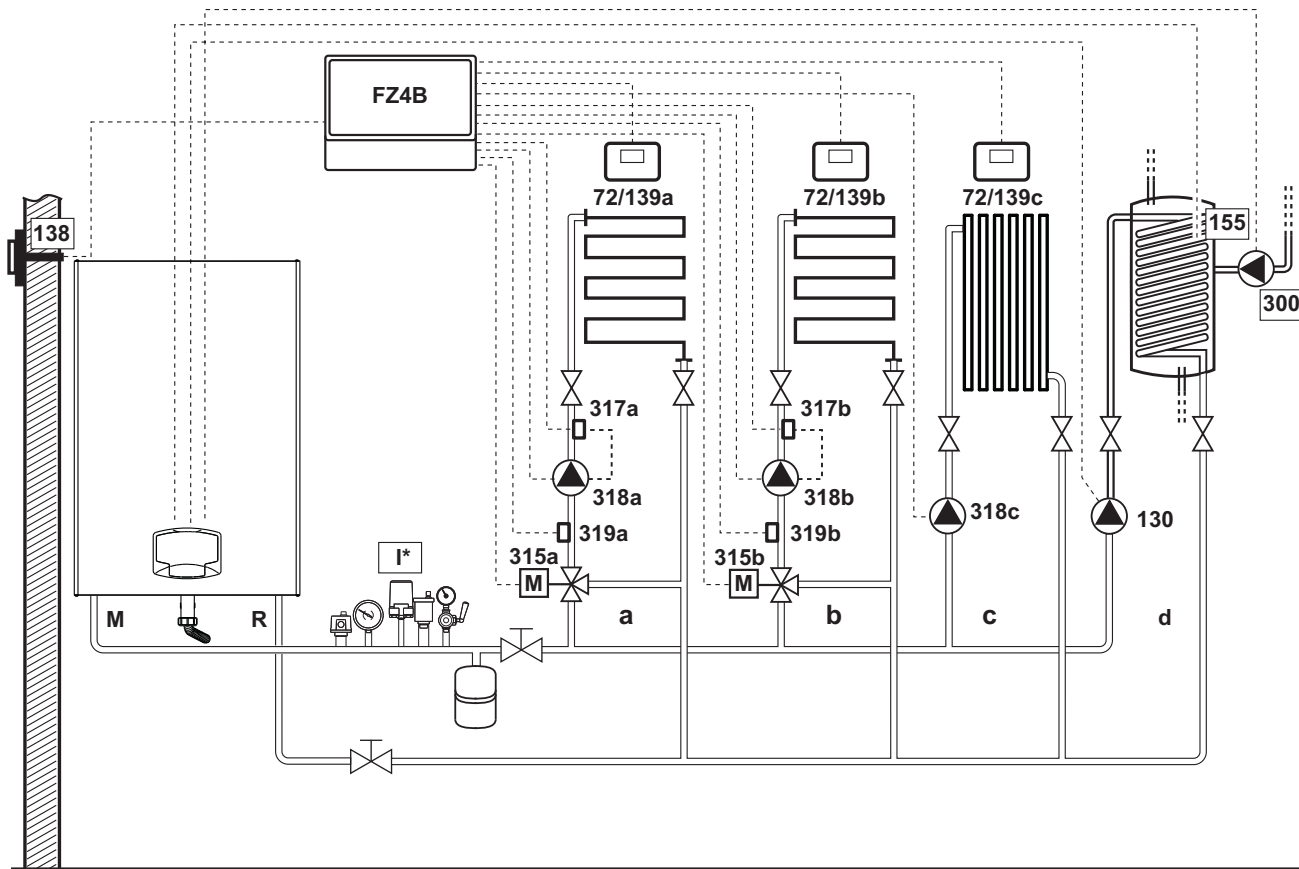


fig. 48

- Conexiuni electrice

După instalare va fi necesar să se efectueze conexiunile electrice necesare, așa cum se arată în schema electrică. După aceea, treceți la configurarea unității de comandă, după cum se arată în paragraful respectiv.

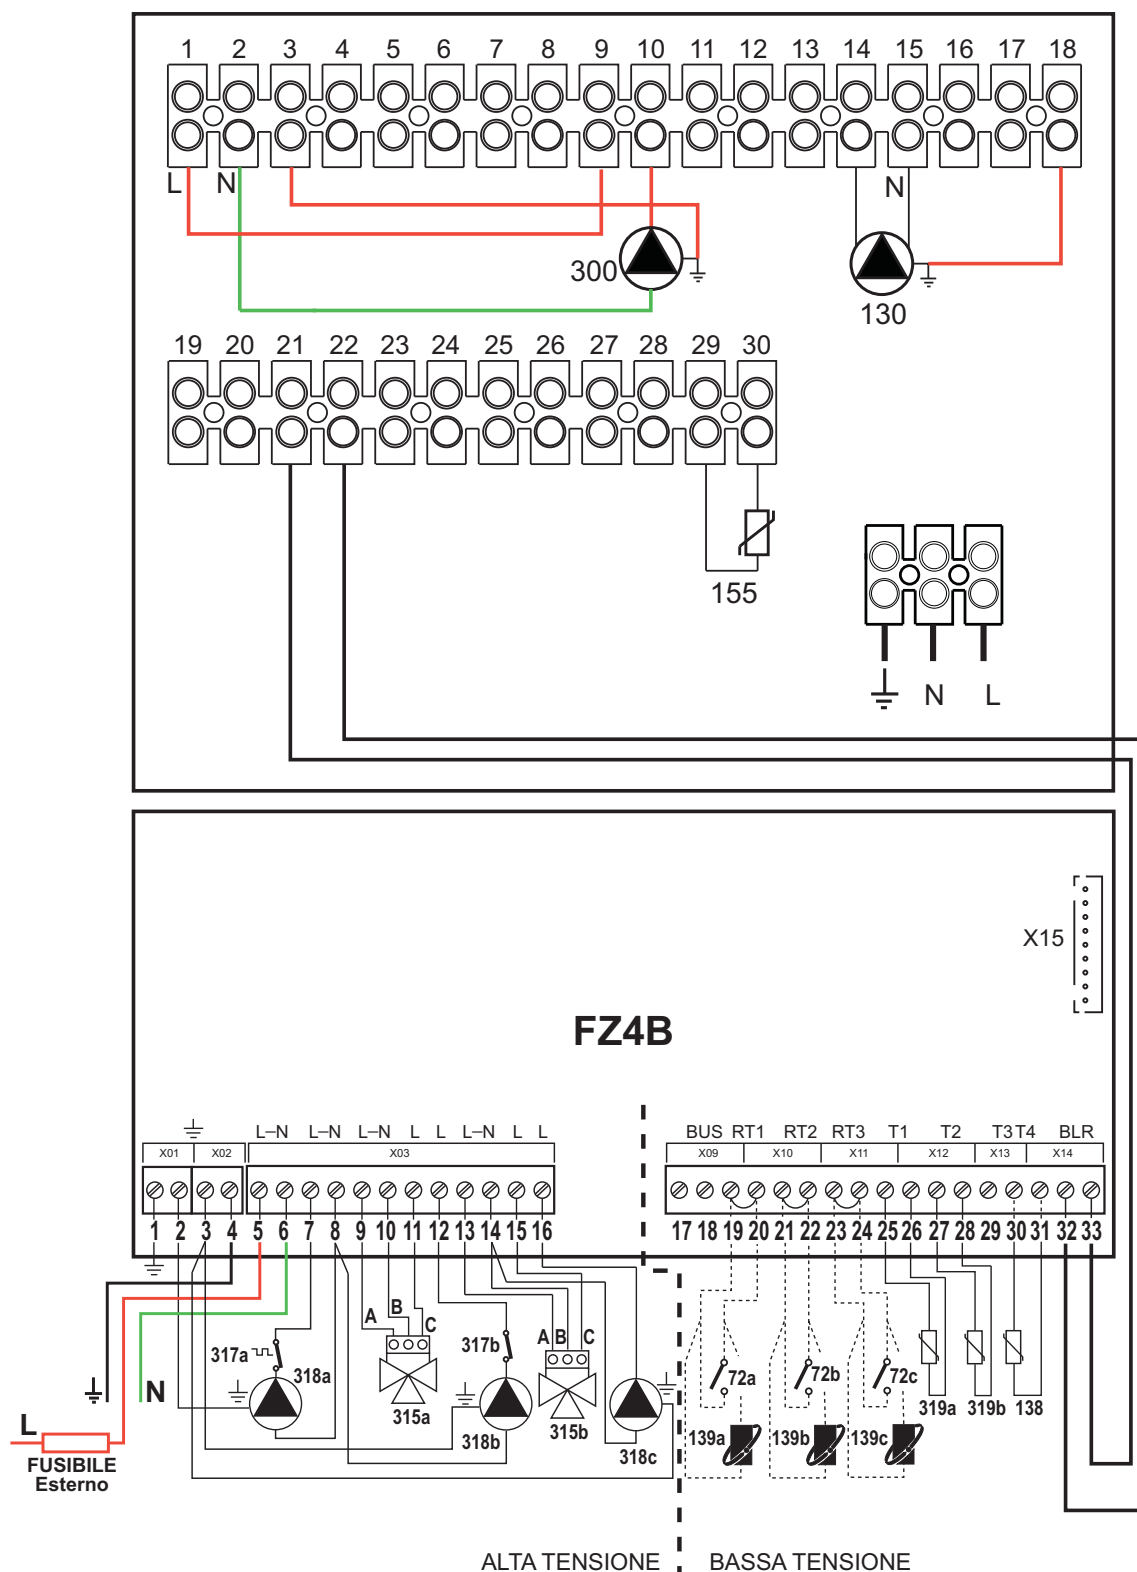


fig. 49

Legendă (fig. 48 și fig. 49)

- 72a** Termostat de cameră zona 1 (mixtă)
- 72b** Termostat de cameră zona a 2-a (mixtă)
- 72c** Termostat de cameră zona a 3-a (directă)
- 130** Pompă de circulație boiler
- 138** Sondă externă
- 139a** Cronocomandă la distanță zona 1 (mixtă)
- 139b** Cronocomandă la distanță zona a 2-a (mixtă)
- 139c** Cronocomandă la distanță zona a 3-a (directă)
- 155** Sondă boiler
- 300** Pompă de circulație anti-legionella
- 315a** Valvă de amestec zona 1 (mixtă)
 - A** = FAZA DE DESCHIDERE
 - B** = NEUTRU
 - C** = FAZA DE ÎNCHIDERE
- 315b** Valvă de amestec zona a 2-a (mixtă)
 - A** = FAZA DE DESCHIDERE
 - B** = NEUTRU

- C** = FAZA DE ÎNCHIDERE
- 317a** Termostat de siguranță zona 1 (mixtă)
- 317b** Termostat de siguranță zona a 2-a (mixtă)
- 318a** Pompă de circulație zona 1 (mixtă)
- 318b** Pompă de circulație zona a 2-a (mixtă)
- 318c** Pompă de circulație zona a 3-a (directă)
- 319a** Senzor tur zona 1 (mixtă)
- 319b** Senzor tur zona a 2-a (mixtă)
- M** Tur
- R** Retur
- a** Zona 1 (mixtă)
- b** Zona a 2-a (mixtă)
- c** Zona a 3-a (directă)
- d** Circuit boiler
- I*** Dispozitive de siguranță ISPESEL (Când sunt necesare - nu sunt furnizate)

Pentru a controla temperatura variabilă trebuie să achiziționați sonda externă accesorie, cod 013018X0

În cazul utilizării unei sonde pentru boiler (nu este furnizată), este necesar să achiziționați sonda NTC accesorie, cod 1KWMA11W (2 mt.) sau cod 043005X0 (5 mt.)

În cazul utilizării unui termostat pentru boiler (nu este furnizat), este necesar să achiziționați kitul accesoriu cod 013017X0 (care trebuie să fie conectat în locul sondei pentru boiler)

- Parametri

Fiecare instalație necesită o configurare diferită a parametrilor. Urmăți procedura de acces indicată mai jos.

„Configuration - Parameters Menu”

Verificați/Modificați parametrul **b02** din „Configuration - Parameters Menu” la **9**.

Verificați/Modificați parametrul **b08** din „Configuration - Parameters Menu” la **1**.

Verificați/Modificați parametrii **b04**, **b05** și **b06** din „Configuration - Parameters Menu” în funcție de valorile indicate în tabelul *** 'Meniul Parametri - Configurare' on page 191 ***.

- Parametri FZ4B

Vezi manualul respectiv din interiorul kitului.

- Funcții opționale

Pe lângă conexiunile electrice din figura anterioară (necesare pentru această configurație a instalației) există și opțiuni care nu necesită setări.

Legendă (fig. 50)

- 301** Indicație anomalie (ieșire contact curat): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC
- 302** Intrare reset la distanță (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui întrerupător bipolar la 230 VAC, care permite deblocarea unei anomalii de tip blocaj
- 357** Indicație anomalie (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC

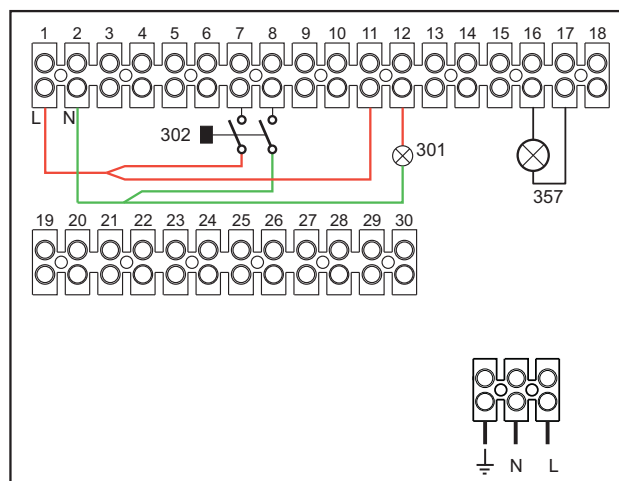


fig. 50

2.4 Racordarea la gaz



Înainte de efectuarea racordării, verificați ca aparatul să fie proiectat pentru funcționarea cu tipul de combustibil disponibil și efectuați o curățare corectă a tuturor țevelor de gaz ale instalației, pentru a îndepărta eventualele reziduuri care ar putea compromite buna funcționare a centralei.

Racordul la gaz trebuie să fie efectuat în punctul corespunzător (vezi fig. 79) în conformitate cu normele în vigoare, cu o țeavă metalică rigidă, sau la perete cu o țeavă flexibilă continuă din oțel inox, interpunând un robinet de gaz între instalație și centrală. Verificați ca toate racordările la gaz să fie etanșe. Debitul gazometrului trebuie să fie suficient pentru utilizarea simultană a tuturor aparatelor racordate la acesta. Diametrul conductei de gaz care iese din generator nu este determinant pentru alegerea diametrului conductei între aparat și gazometru; aceasta trebuie să fie aleasă în funcție de lungimea sa și de pierderile de sarcină, în conformitate cu normele în vigoare.



Nu utilizați conductele de gaz ca împământare pentru aparatele electrice.

În cazul conectării în cascadă, se recomandă să instalați o valvă de blocare combustibil externă modulelor.

2.5 Conexiunile electrice

AVERTIZĂRI



ÎNAINTE DE ORICE OPERAȚIE CARE PREVEDE ÎNLĂTURAREA CARCASEI, DECONECTAȚI CENTRALA DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE LA ÎNTRERUPĂTORUL GENERAL.

NU ATINGEȚI ÎN NICIUN CAZ COMPONENTELE ELECTRICE SAU CONTACTELE CÂND ÎNTRERUPĂTORUL GENERAL ESTE CUPLAT! EXISTĂ PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, CU RISCUL DE RÂNIRE SAU DECES!



Aparatul trebuie să fie racordat la o instalație eficientă de împământare, realizată în conformitate cu normele de siguranță în vigoare. Solicitați personalului calificat profesional să verifice eficiența și compatibilitatea instalației de împământare, producătorul nefiind responsabil pentru eventualele pagube cauzate de neefectuarea împământării instalației.

Centrala este precablată și este dotată cu cablu de racordare la linia electrică de tip tripolar, fără ștecher. Conexiunile la rețea trebuie efectuate cu un racord fix și trebuie să fie dotate cu un întrerupător bipolar ale cărui contacte să aibă o deschidere de cel puțin 3 mm, interpunând siguranțe de max. 3A între centrală și rețea. Este important să respectați polaritățile (LINIE: cablu maro / NUL: cablu albastru / ÎMPĂMÂNTARE: cablu galben-verde) pentru conexiunile la rețeaua electrică.



Cablul de alimentare al aparatului **NU TREBUIE SĂ FIE ÎNLOCUIT DE UTILIZATOR**. În cazul deteriorării cablului, opriți aparatul, iar pentru înlocuirea acestuia adresați-vă exclusiv personalului calificat profesional. În caz de înlocuire, utilizați numai cabluri "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² cu un diametru exterior maxim de 8 mm.

Termostatul de cameră (optional)



ATENȚIE: TERMOSTATUL DE CAMERĂ TREBUIE SĂ AIBĂ CONTACTELE CURATE. DACĂ SE CONECTEAZĂ 230 V. LA PANOURILE DE BORNE DE ALIMENTARE ALE TERMOSTATULUI DE CAMERĂ, SE DETERIOREAZĂ IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONICĂ.

La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evitați să alimentați aceste dispozitive de la contactele lor de întrerupere. Alimentarea lor trebuie efectuată prin intermediul unui racord direct, de la rețea sau prin baterii, în funcție de tipul de dispozitiv.

Sondă externă (opțională)

Conectați sonda la bornele corespunzătoare. Lungimea maximă permisă a cablului electric de conectare centrală - sondă externă este de 50 m. Se poate utiliza un cablu normal cu 2 conductori. Sonda externă trebuie instalată de preferat pe peretele dinspre nord, nord-vest, sau pe cel pe care se află majoritatea încăperilor principale în care stați. Sonda nu trebuie să fie expusă niciodată la lumina soarelui dimineața devreme și, în general, pe cât posibil, nu trebuie să primească radiații solare directe; dacă este necesar, trebuie protejată. În orice caz, sonda nu trebuie să fie montată lângă ferestre, uși, deschideri de aerisire, hornuri sau surse de căldură care i-ar putea afecta măsurătorile.

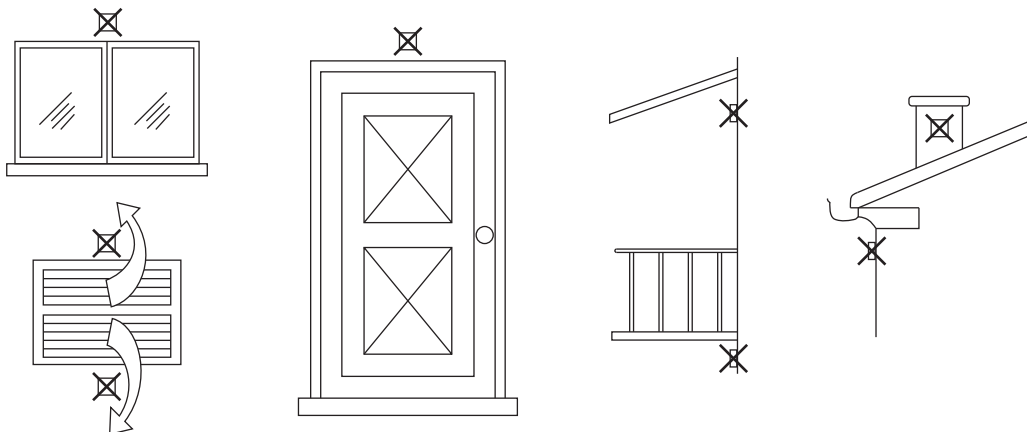


fig. 51- Poziționare nerecomandată a sondei externe

Accesul la panoul de borne electric

După ce ați scos panoul frontal veți putea avea acces la panoul de borne electric. Efectuați conexiunile așa cum se arată în schema electrică din fig. 89 și fig. 90.

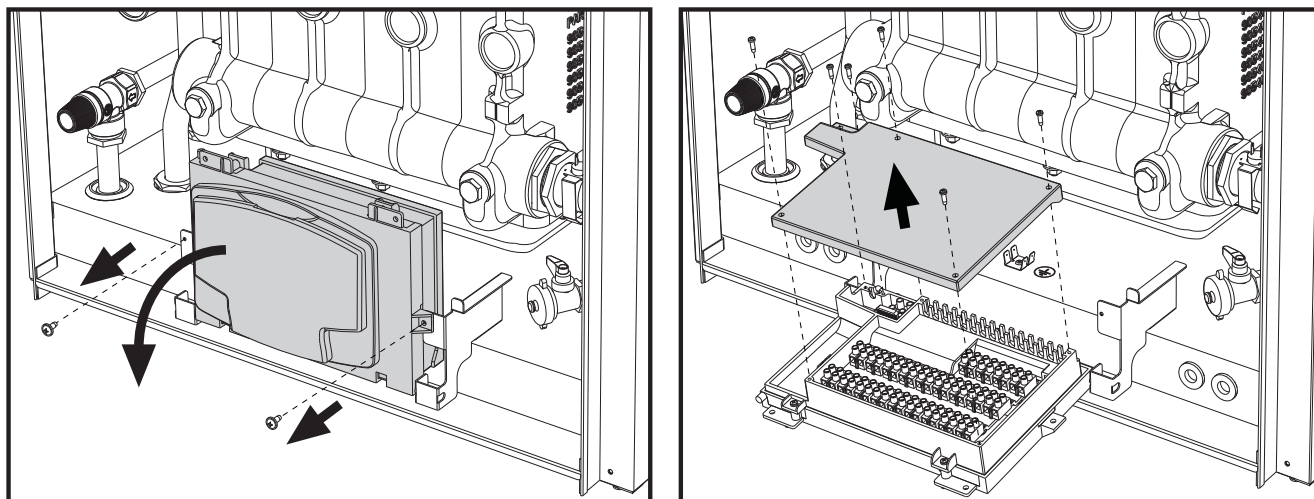


fig. 52- Panoul de borne electric



Sarcini maxime aplicabile:

- Pompă de circulație încălzire: **230 V c.a. 0,8 A max, $\cos\varphi = 0,6$**
- Valvă cu 3 căi: **230 V c.a., 0,8 A max, $\cos\varphi = 0,6$ timp de max. 1 minut, 0,4 A continuu**
- Alarmă: **230 V c.a., 0,8 A max, $\cos\varphi = 0,6$**

Pentru montarea în sistem cascadă

NOTĂ: cartela electronică a centralei poate gestiona **maximum 6 module**.

1. Conectați modulele așa cum se arată în fig. 53 (**exemplu cu 3 module**)

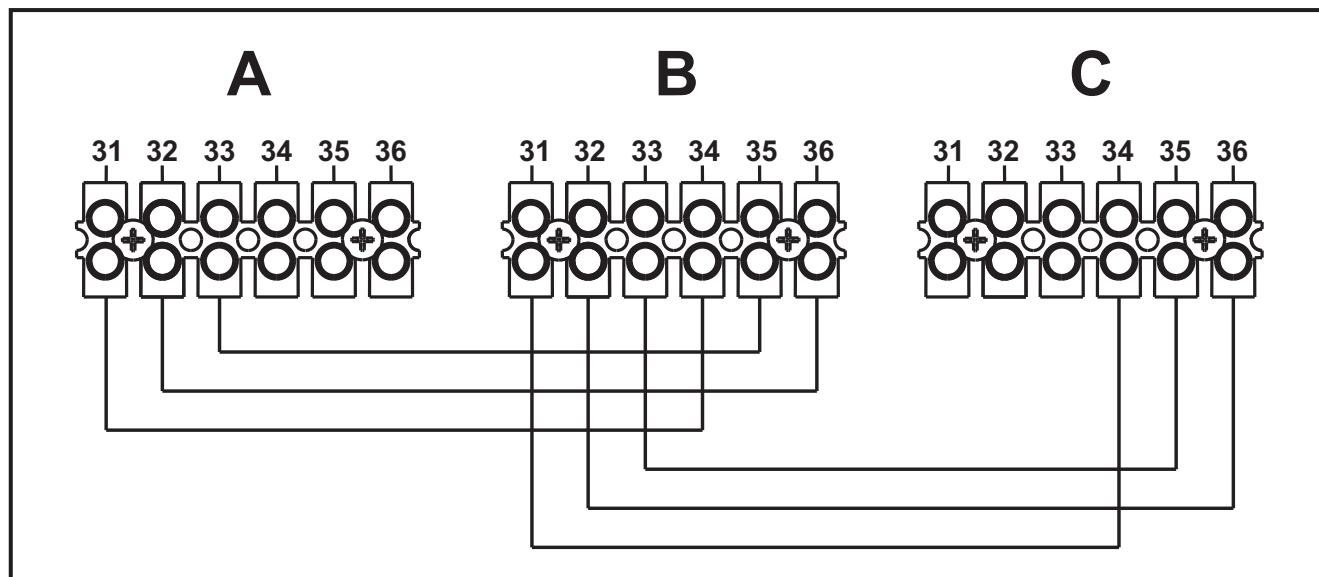


fig. 53- Conectare în cascadă

A Primul modul

C Al 3-lea modul

B Al 2-lea modul

2. Efectuați toate conexiunile electrice (bornele de la 1 la 30) de pe modulul nr. 1
3. Pe celelalte module conectați numai alimentarea electrică și eventual contactele pentru: arzător aprins (300), contact anomalie (301) și intrare resetare de la distanță (302).
Înlăturați puntea pentru: Termostat de cameră (72)/Cronocomandă la distanță (139).
4. Alimentați cu energie electrică toată cascada
5. După terminarea procedurii "FH", verificați funcționarea corectă a cascadei:
 - Modulul 1: Pictogramă MASTER
 - Modulul 2: Pictogramă SLAVE
 - Modulul 3: Pictogramă SLAVE

Dacă acest lucru nu se întâmplă, întrerupeți alimentarea cu electricitate și controlați cablajul din fig. 53.

Setări

Toate reglările trebuie să fie făcute pe toate modulele, în timp ce Programarea orarului trebuie să fie setată numai pe Modulul Nr. 1.

Anomalii posibile

Dacă, din orice motiv, se întrerupe racordarea electrică a unui modul, modulul 1 va activa anomalia **F70**.

Dacă, din orice motiv, se întrerupe racordarea electrică a unui modul, modulul succesiv va activa anomalia **F71**.

Generatoare conectate în cascadă: un circuit de încălzire direct și un circuit de apă menajeră cu pompă de circulație

Schemă de principiu

Cartela electronică a centralei poate gestiona maximum **6 module**. În acest exemplu sunt prezentate 3.

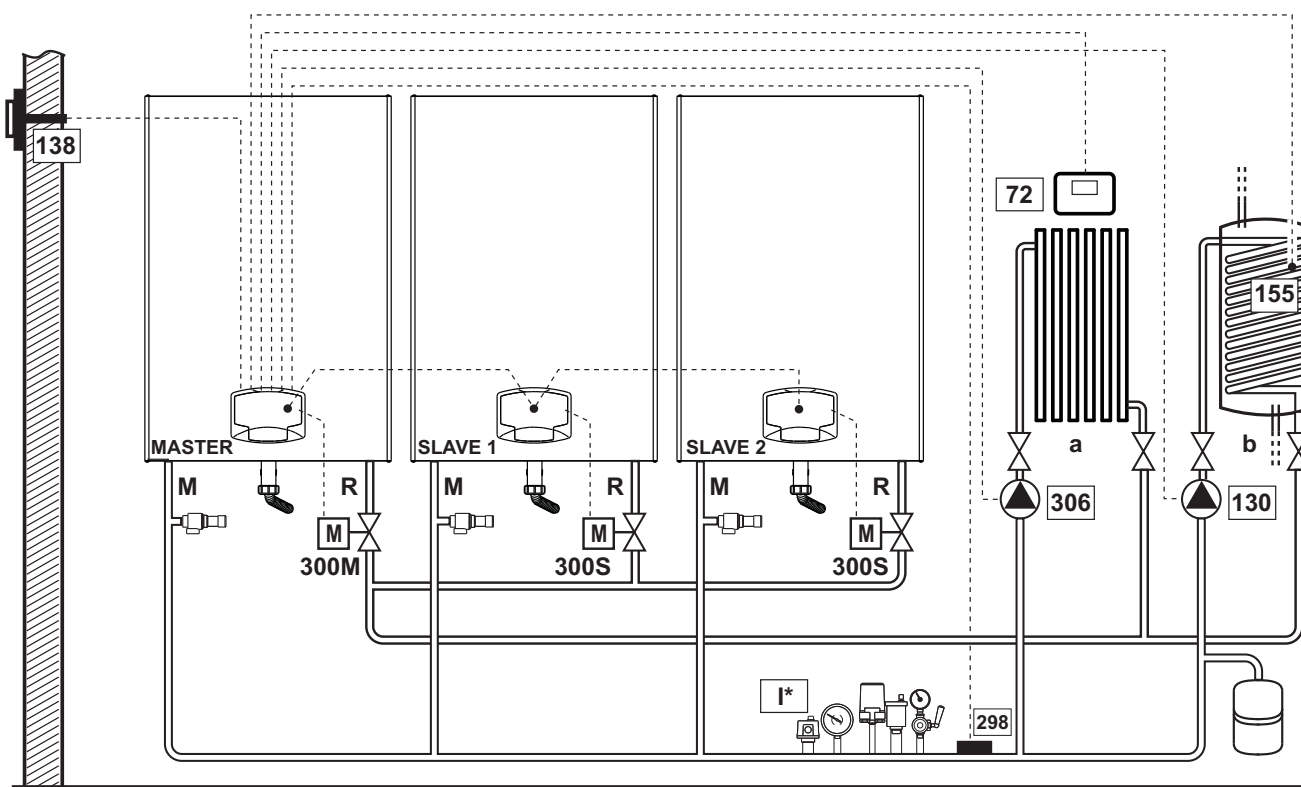


fig. 54

Conexiunile electrice

După instalare va fi necesar să se efectueze conexiunile electrice necesare, așa cum se arată în schema electrică. După aceea, treceți la configurarea unității de comandă, după cum se arată în paragraful respectiv.

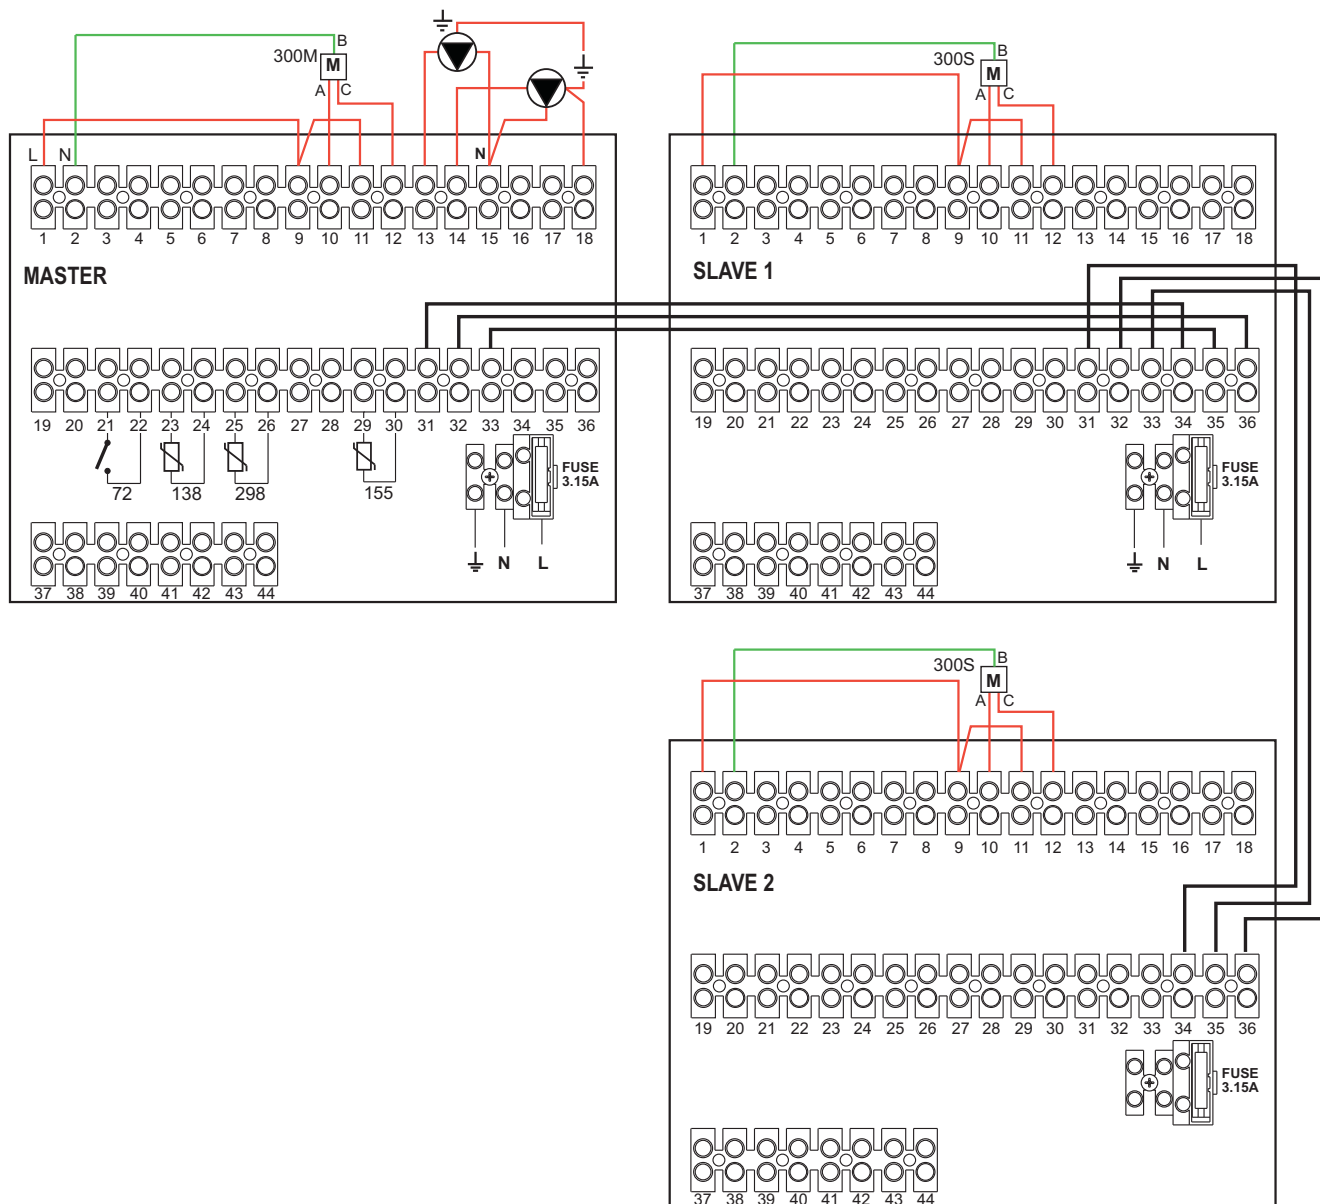


fig. 55

Legendă (fig. 54 și fig. 55)

- 72** Termostat de cameră zona 1 (directă)
- 130** Pompă de circulație boiler
- 138** Sondă externă
- 155** Sondă boiler
- 298** Senzor de temperatură cascadă
- 300M** Vană fluture motorizată centrală MASTER
 - A = FAZA DE DESCHIDERE
 - B = NEUTRU
 - C = FAZA DE ÎNCHIDERE
- 300S** Vană fluture motorizată centrală SLAVE

- A = FAZA DE DESCHIDERE
- B = NEUTRU
- C = FAZA DE ÎNCHIDERE
- 306** Pompă de circulație zona 1 (directă)
 - a Zona 1 (directă)
 - b Circuit boiler
- M** Tur
- R** Retur
- I*** Dispozitive de siguranță ISPEL (Când sunt necesare - nu sunt furnizate)

Pentru a controla temperatura variabilă trebuie să achiziționați sonda externă accesorie, cod 013018X0

În cazul utilizării unei sonde pentru boiler (nu este furnizată), este necesar să achiziționați sonda NTC accesorie, cod 1KWMA11W (2 mt.) sau cod 043005X0 (5 mt.)

În cazul utilizării unui termostat pentru boiler (nu este furnizat), este necesar să achiziționați kitul accesoriu cod 013017X0 (care trebuie să fie conectat în locul sondei pentru boiler)

În cazul utilizării unei sonde pentru cascadă (nu este furnizată), este necesar să achiziționați sonda NTC accesorie, cod 1KWMA11W (2 mt.) sau cod 043005X0 (5 mt.)

Parametri

Fiecare instalație necesită o configurare diferită a parametrilor. Urmăți procedura de acces indicată mai jos atât pentru centrala **MASTER**, cât și pentru centralele **SLAVE**.

Meniul Service

Verificați/Modificați parametrul **b02** din „Meniul Parametri Transparenți” la **8**. (pentru modelele Prodotto 70 C, Prodotto 125 C și Prodotto 320 C) și la **5** (pentru modelul Prodotto 220 C)

Verificați/Modificați parametrul **b08** din „Meniul Parametri Transparenți” la **3**.

„System Type Menu”

Modificați parametrul **P.02** din „System Type Menu” la **1**.

Modificați parametrul **P.09** din „System Type Menu” la **1**.

- Funcții opționale

Pe lângă conexiunile electrice din figura anterioară (necesare pentru această configurație a instalației) există și opțiuni care nu necesită setări.

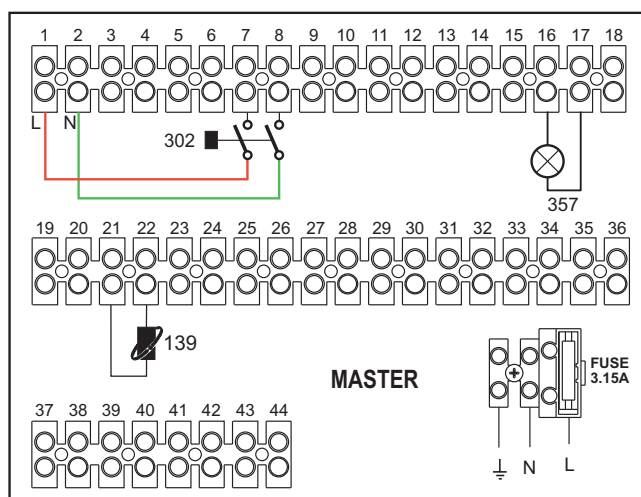


fig. 56- MASTER

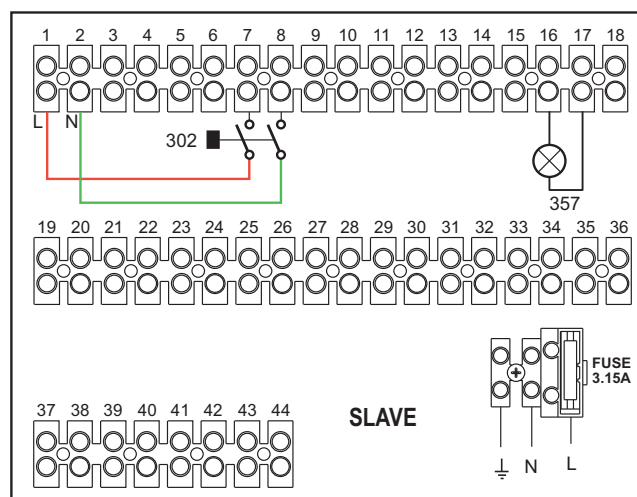


fig. 57- SLAVE

Legendă

- 139** Comandă la distanță: poate fi instalată în locul elementului 72 pentru a controla cererile din zona 1 (directă)
- 302** Intrare reset la distanță (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui întrerupător bipolar la 230 VAC, care permite deblocarea unei anomalii de tip blocaj
- 357** Indicație anomalie (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC

„Pentru mai multe diagrame de conectare în cascadă, hidraulică i electrică, vă invităm să consultați site-ul www.ferroli.com în seciunea dedicată produselor RESIDENZIALE (Casnice), Caldaie (Centrale), FORCE W și să descărcați, de sub elementul MANUALI (Manuale), documentele tehnice care conțin toate specificațiile de instalare i de configurare:

MANUAL PENTRU PROIECTANII DE ÎNCĂLZIRE PROFESIONALĂ (CATALOGO RISCALDAMENTO PROFESSIONALE_89CI3001_00_low.pdf)
SCHEMELE INSTALAȚIEI (1583500542.pdf)

2.6 Conducele pentru gaze arse



CENTRALELE TREBUIE SĂ FIE INSTALATE ÎN ÎNCĂPERI CARE CORESPUND CERINȚELOR DE VENTILAȚIE FUNDAMENTALE. ÎN CAZ CONTRAR EXISTĂ PERICOLUL DE ASFIXIE SAU DE INTOXICARE.

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE INSTALARE ȘI DE ÎNTREȚINERE ÎNAINTE DE A INSTALA APARATUL.

RESPECTAȚI, DE ASEMENEA, INSTRUCȚIUNILE DE PROIECTARE..

ÎN CAZ CĂ ÎN INTERIORUL CONDUCTELOR DE EVACUARE A GAZELOR ARSE EXISTĂ PRESIUNI MAI MARI DE 200 Pa, ESTE OBLIGATORIU SĂ SE UTILIZEZE HORNURI DIN CLASA „H1”.

Măsuri de precauție

Dacă instalarea aparatului este de tipul **B23** cu admisie de aer de combustie din încăperea de instalare și cu evacuarea gazelor arse prin ventilator (funcționare cu coș în presiune), trebuie să fie racordat la unul dintre sistemele de evacuare indicate în continuare. Înainte de a trece la instalare verificați și respectați cu strictețe prevederile normelor și regulamentelor locale. Respectați, de asemenea, dispozițiile referitoare la poziționarea terminalelor pe perete și/sau acoperiș și distanțele minime față de ferestre, pereți, deschideri de aerisire etc...

Colectorul, conductele și coșul trebuie să fie dimensionate în mod adecvat, proiectate și construite în conformitate cu normele în vigoare. Trebuie să fie dintr-un material adecvat scopului, adică rezistent la temperatură și la coroziune, netede la interior și ermetice. În special articulațiile trebuie să fie etanșe la condens. În plus, trebuie să se prevadă puncte adecvate de drenare a condensului, conectate la sifon pentru a evita pătrunderea condensului în generatoare.

Conectarea țevilor de gaze arse

Înainte de a începe instalarea, verificați să nu fie depășită înălțimea de pompare maximă permisă, cu ajutorul unui calcul simplu:

1. Stabiliți complet schema sistemului de coșuri.
2. Consultați tabel 4 și identificați pierderile fiecărei componente.
3. Verificați ca suma totală a pierderilor să fie mai mică decât sau egală cu înălțimea de pompare maximă permisă, pentru fiecare model, în tabel 4.

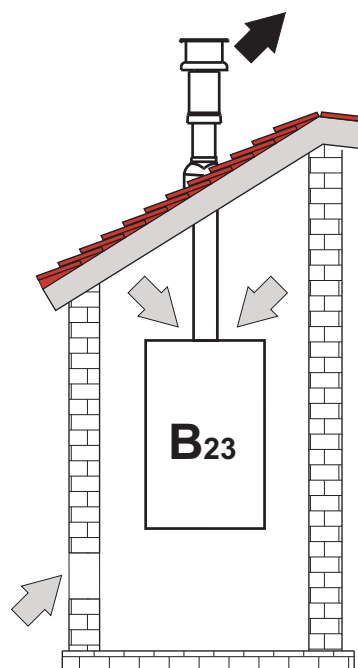


fig. 58- Exemple de conectare (⇨ = Aer / ⇨ = Gaze arse)

Tabel 4 Tabel accesorii

		MODELE				
		FORCE W 60	FORCE W 80	FORCE W 99	FORCE W 120	FORCE W 150
	Înălțimea de pompare maximă permisă (Pa)	77	166	147	199	235
Ø80	TUB 1 M tată/mamă	4,8	7,5	11,9	16,0	24,5
	TUB 0,5 M tată/mamă	2,4	3,8	6	8	12,3
	COT 90°	10	17	28	39	63
	COT 45°	5	8,5	14	19,5	31,5
	TERMINAL					
Ø100	TUB 1 M tată/mamă	1,6	2,5	4	5,4	8,2
	TUB 0,5 M tată/mamă	0,8	1,3	2	2,7	4,1
	COT 90°	5	7	12	16	26
	COT 45°	2,5	3,5	6	8	13
	TERMINAL					

Exemple de calcul

FORCE W 60: sarcină hidraulică disponibilă 77 Pa

5 metri TUB Ø80 + 3 COTURI Ø80 = $(5 \times 4,8) + (3 \times 10) = 55 < 77 = \text{OK}$

8 metri TUB Ø80 + 6 COTURI Ø80 = $(8 \times 4,8) + (6 \times 10) = 100 > 77 = \text{NO}$

Conductele pentru gaze arse

Dacă instalarea aparatului este de „tipul C13” sau C33 cu cameră etanșă și tiraj forțat, conductele de admisie a aerului și de evacuare a gazelor arse trebuie să fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare/admisie indicate în continuare. Este posibil, cu toate acestea, ca unele configurații să fie limitate în mod expres sau să nu fie permise de legile, normele sau reglementările locale. Înainte de a trece la instalare verificați și respectați cu strictețe prevederile respective. Respectați, de asemenea, dispozițiile referitoare la poziționarea terminalelor pe perete și/sau acoperiș și distanțele minime față de ferestre, pereți, deschideri de aerisire etc.



Acest aparat de tipul C trebuie instalat utilizând conductele de admisie și de evacuare gaze arse furnizate de constructor, conform UNI-CIG 7129/92. Neutilizarea acestora atrage după sine automat retragerea oricărei garanții și responsabilități a constructorului.



La conductele pentru gaze arse mai lungi de un metru, în faza de instalare trebuie să se țină cont de dilatarea naturală a materialelor în timpul funcționării

Pentru a evita deformările, lăsați la fiecare metru de conductă un spațiu de dilatare de circa 2 ÷ 4 mm

Racordare cu teavă coaxială

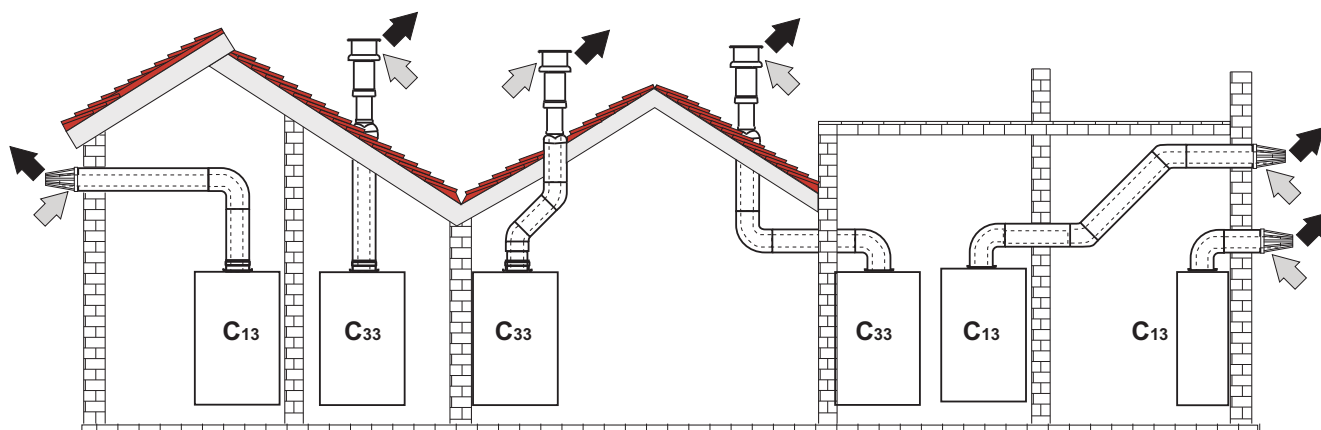


fig. 59- Exemple de racordare cu tuburi coaxiale (⇐ = Aer / ⇨ = Gaze arse)

Este necesar ca eventualele porțiuni orizontale ale conductelor de evacuare a gazelor arse să aibă o ușoară înclinare către centrală, pentru a evita ca eventualul condens să se scurgă spre exterior și să picure.

Înainte de a trece la instalare, verificați cu ajutorul tabel 5 să nu se depășească lungimea maximă permisă, ținând cont de faptul că fiecare cot coaxial duce la reducerea indicată în tabel. De exemplu o conductă cu R 100/150 compusă dintr-un cot de 90° + 1 metru orizontal are o lungime totală echivalentă cu 2 metri.

Tabel 5- Lungime maximă conducte coaxiale

	Coaxial 100/150
Lungime maximă permisă	10 m
Factor de reducere cot 90°	1 m
Factor de reducere cot 45°	0,5 m

2.7 Racordarea evacuării condensului

AVERTIZĂRI

Centrala este dotată cu un sifon pentru evacuarea condensului. Urmăriți instrucțiunile pentru a efectua montarea.

1. Fixați sifonul.
2. Înainte de a racorda tubul flexibil la instalația de evacuare, umpleți sifonul cu apă.
3. Racordați tubul flexibil de la sifon la instalația de evacuare a condensului.

Scurgerile de racordare la sistemul de canalizare trebuie să fie rezistente la condensul acid.

Dacă scurgerea pentru condens nu este conectată la sistemul de evacuare a apelor reziduale, trebuie să se instaleze un dispozitiv de neutralizare.



ATENȚIE: APARATUL NU TREBUIE SĂ FIE PUS NICIODATĂ ÎN FUNCȚIUNE CU SIFONUL GOL!

ÎN CAZ CONTRAR EXISTĂ PERICOLUL DE ASFIXIERE DIN CAUZA SCURGERII GAZELOR DE ARDERE.

TREBUIE SĂ SE EFECTUEZE RACORDAREA SCURGERII PENTRU CONDENS LA INSTALAȚIA DE CANALIZARE ASTFEL ÎNCÂT LICHIDUL DIN ACEASTA SĂ NU POATĂ ÎNGHEȚA.

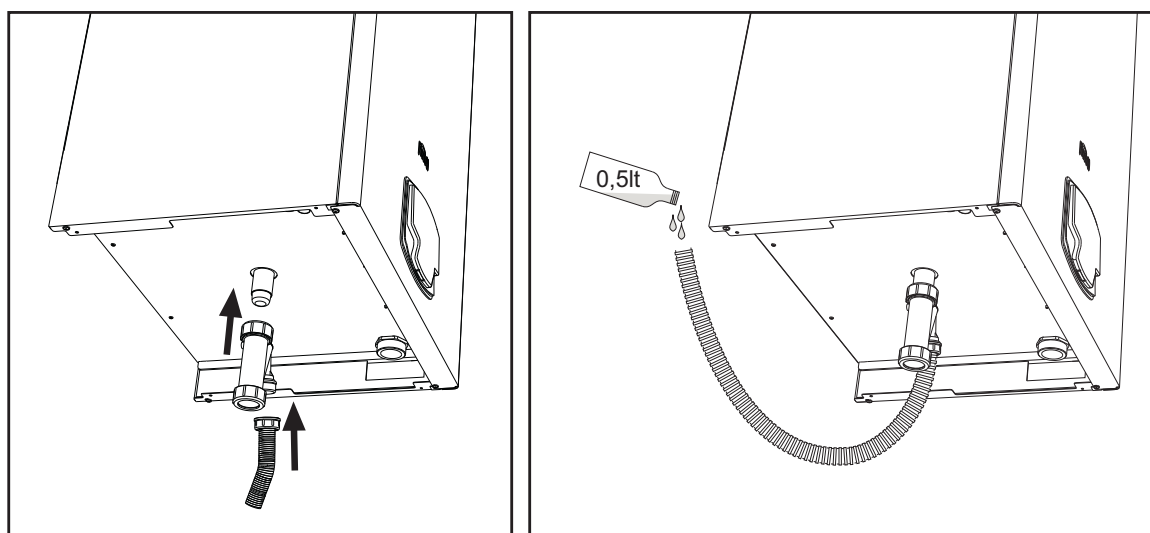


fig. 60- Racordarea evacuării condensului

3. Exploatarea și întreținerea

Toate operațiile de reglare, transformare, punere în funcțiune, întreținere descrise în continuare trebuie efectuate numai de Personal Calificat și cu o calificare atestată (în posesia cerințelor tehnice profesionale prevăzute de normele în vigoare), ca, de ex., personalul de la Serviciul Tehnic de Asistență Clienți din zonă.

FERROLI își declină orice responsabilitate pentru pagubele produse bunurilor și/sau persoanelor ca urmare a intervențiilor efectuate asupra aparatului de persoane necalificate și neautorizate.

3.1 Reglările

Transformarea gazului de alimentare

Aparatul poate funcționa alimentat cu **gaz natural** (G20), **gas lichefiat** (G30-G31) și **aer propanat** (G230). Este proiectat din fabrică pentru a utiliza unul dintre gazele indicate, așa cum se menționează în mod clar pe ambalaj și pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului. Dacă e necesară utilizarea aparatului cu un tip de gaz diferit de cel prestabilit, trebuie să achiziționați kit-ul de transformare corespunzător și să procedați după cum urmează:

- Întrerupeți alimentarea cu electricitate a centralei.
- Scoateți panoul frontal.
- Scoateți conexiunile electrice de pe unitatea de control a valvei de gaz.
- Desfaceți discul „A” al racordului de gaz.

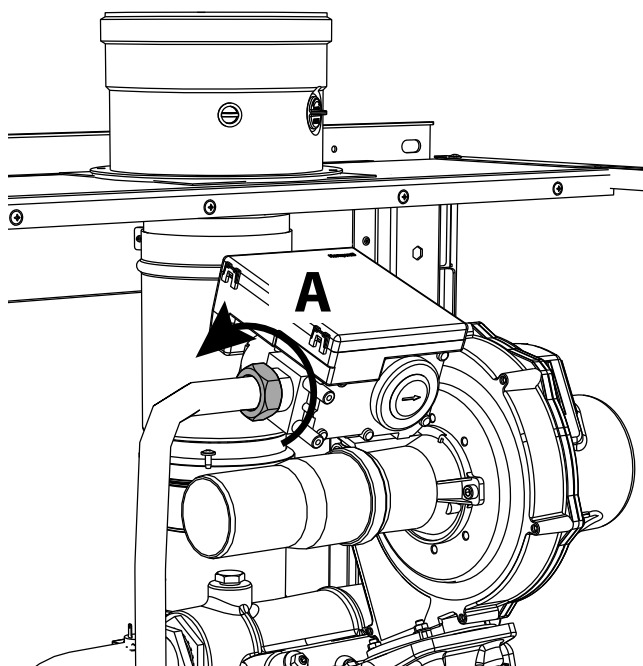


fig. 61- Modelele W 60 și W 80

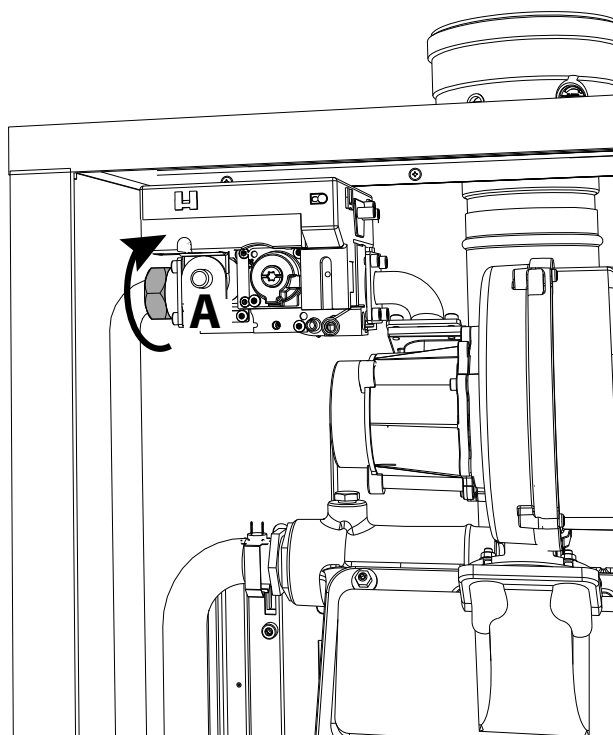


fig. 62- Modelele W 99, W 120 și W 150

- **Pentru modelele W 60 și W 80**

Deșurubați șuruburile „B” și scoateți ansamblul „Venturi/valvă de gaz” (fig. 63).

Deșurubați șuruburile „E” și apoi înlocuiți duza de gaz „F” cu cea aflată în kitul de transformare, poziționând-o în interiorul garniturii „G”. Montați la loc componentele și verificați etanșeitatea (fig. 64).

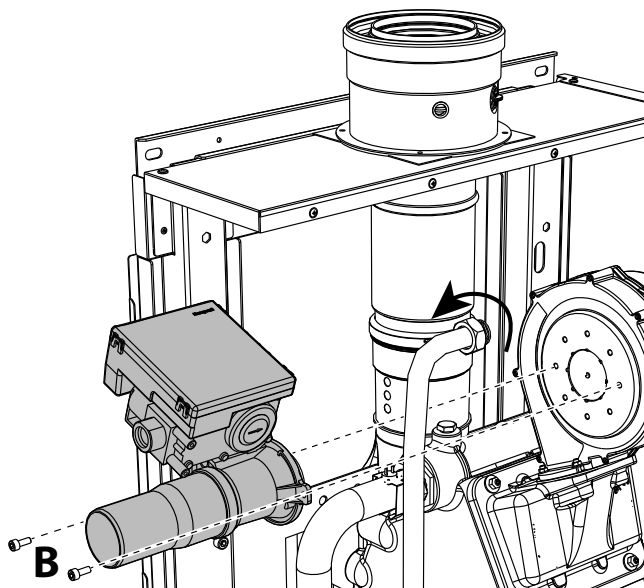


fig. 63- Modelele W 60 și W 80

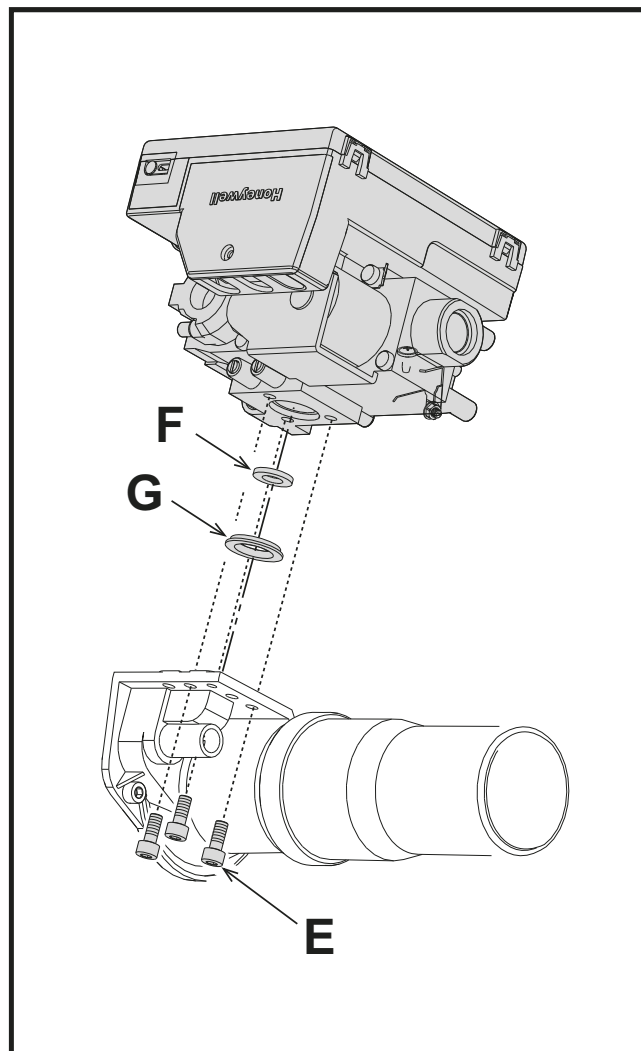


fig. 64

- **Pentru Modelele W 99, W 120 și W 150**

Scoateți unitatea de comandă din valva de gaz (fig. 65).

Deșurubați șuruburile „C” (fig. 66) care fixează ventilatorul și scoateți ansamblul (fig. 67).

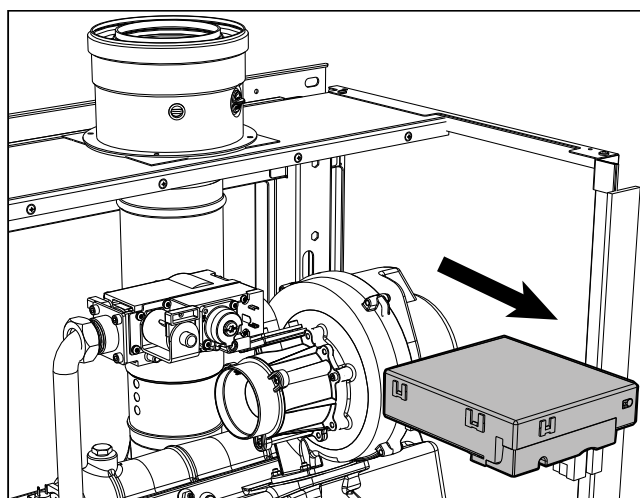


fig. 65

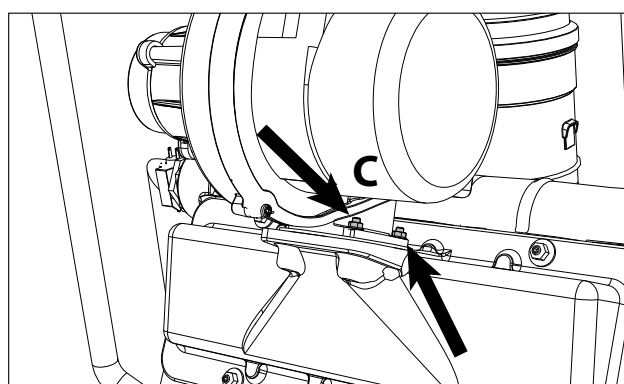
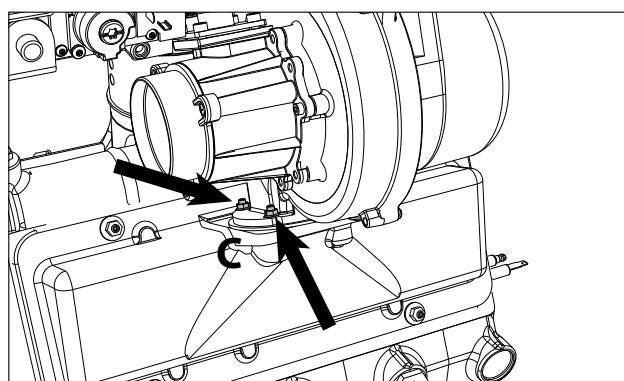


fig. 66

Deșurubați șuruburile „E” și apoi înlocuiți duza de gaz „F” cu cea aflată în kitul de transformare, poziționând-o în interiorul garniturii „G”. Montați la loc componentele și verificați etanșeitatea (fig. 68).

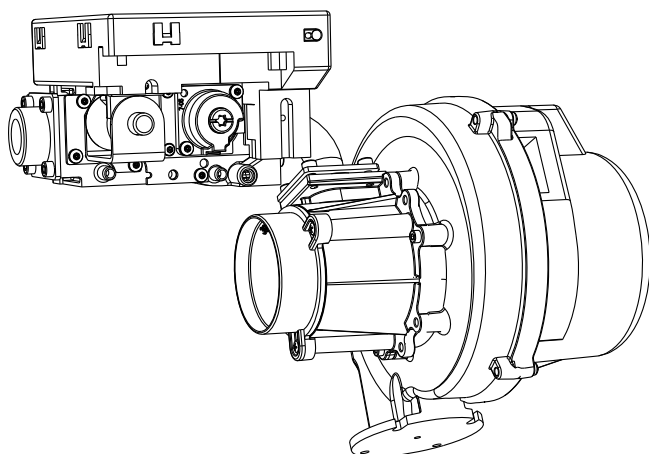


fig. 67

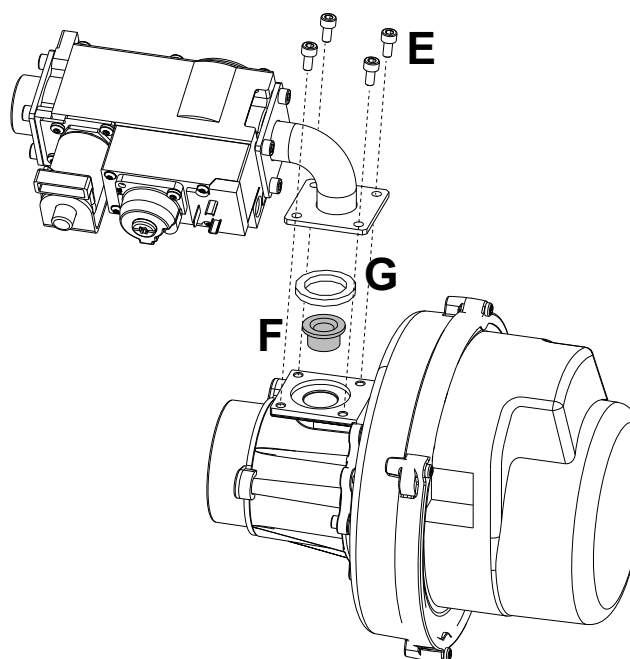


fig. 68

• **Pentru toate modelele**

Modificați parametrul referitor la tipul de gaz, așa cum se arată în continuare.

Accesați ecranul prezentat în fig. 69 navigând în meniu, urmând calea „MENÙ UTENTE” (MENIU UTILIZATOR) ➡ Manutenzione (Întreținere) ➡ Modalità Test (Modul Test) ➡ Selezione Tipo Gas (Selectarea tipului de gaz)”. Apăsați tastele contextuale 1 și 2 pentru a alege tipul de gaz. Confirmați cu tasta OK.

 Pentru utilizarea aparatului cu **aer propanat** (G230), trebuie să setați parametrul pe “Gpl”.

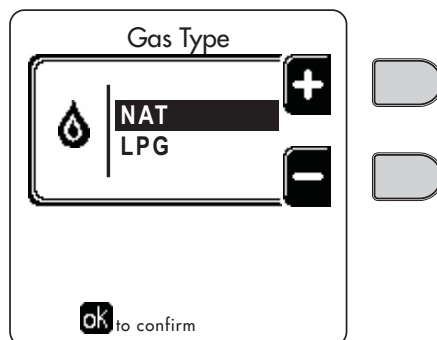


fig. 69- Selectarea tipului de gaz

- Aplicați plăcuța din kitul de transformare alături de plăcuța cu datele tehnice.
- Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectat la ieșirea gazelor arse din centrală, verificați ca nivelul de CO₂ din gazele arse, cu centrala în stare de funcționare la puterea maximă și minimă, să corespundă cu cel prevăzut în tabelul cu datele tehnice pentru respectivul tip de gaz.

ATENȚIE

Pentru o calibrare corectă a **valvei de gaz** este indispensabil să se efectueze mai întâi verificarea **CO₂ la debitul termic maxim** și apoi cea a **CO₂ la debitul termic minim**.

Reglarea nivelului de CO₂ la puterea maximă și minimă

Reglarea CO₂ la debitul termic maxim

- Introduceți un instrument de analiză a arderii în țeava de gaze arse.
- Aduceți centrala în modul Test la puterea maximă (100%).
Verificați ca valoarea CO₂ să fie cuprinsă între:
8,7 ÷ 9,2 % pentru gaz natural (G20)
10 ÷ 10,5 % pentru gaz propan (G31) și aer propanat (G230);
- În cazul în care valorile sunt diverse de cele indicate, reglați CO₂ cu ajutorul șurubului de reglare a maximului, aducându-l la valorile de CO₂ indicate. Vezi **fig. 70** pentru modelele **W 60 și W 80** sau **fig. 72** pentru modelele **W 99, W 120 și W 150**.

Reglarea CO₂ la debitul termic minim

- Introduceți un instrument de analiză a arderii în țeava de gaze arse.
- Aduceți centrala în modul Test.
Forțați testul la puterea minimă (0%) și așteptați 90 s.
Verificați ca valoarea CO₂ să fie cuprinsă între:
8,2 ÷ 8,7 % pentru gaz natural (G20)
9,5 ÷ 10,0 % pentru gaz propan (G31) și aer propanat (G230);
- În cazul în care valorile CO₂ sunt diverse de cele indicate, reglați delicat cu ajutorul șurubului de „OFFSET” minim, verificând ca valoarea CO₂ să fie corectă. Vezi **fig. 71** pentru modelele **W 60 și W 80** sau **fig. 72** pentru modelele **W 99, W 120 și W 150**.

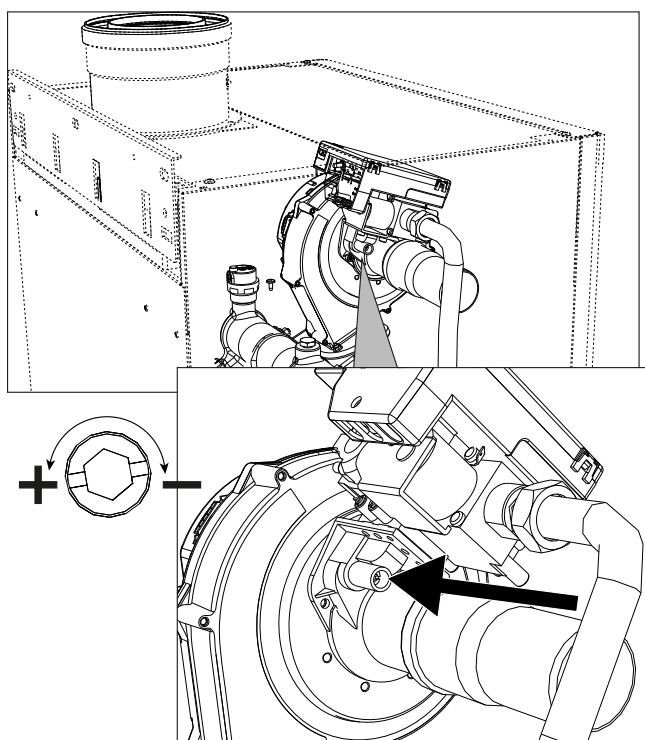


fig. 70- Reglarea maximă la modelele W 60 i W 80

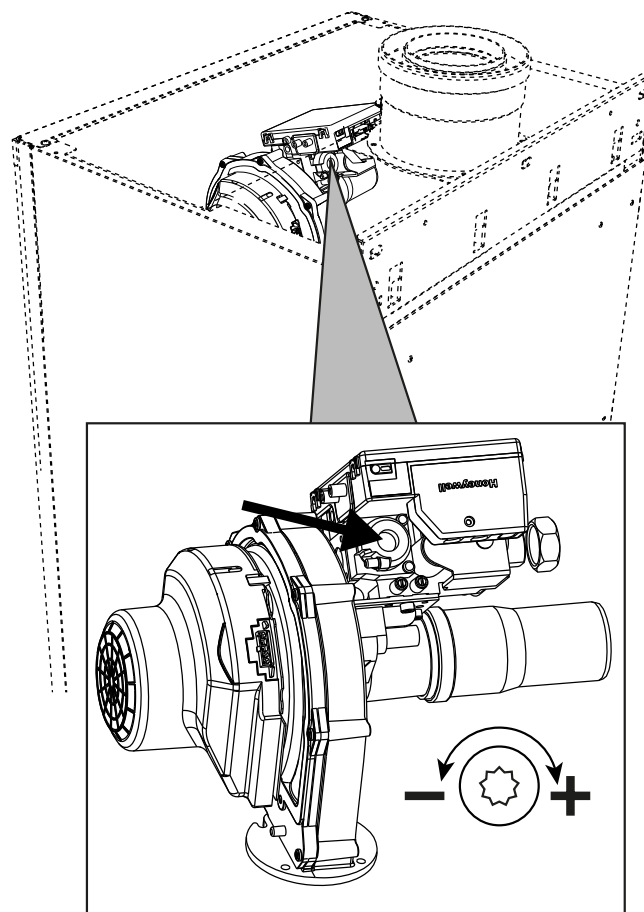


fig. 71- Reglarea minimă la modelele W 60 i W 80

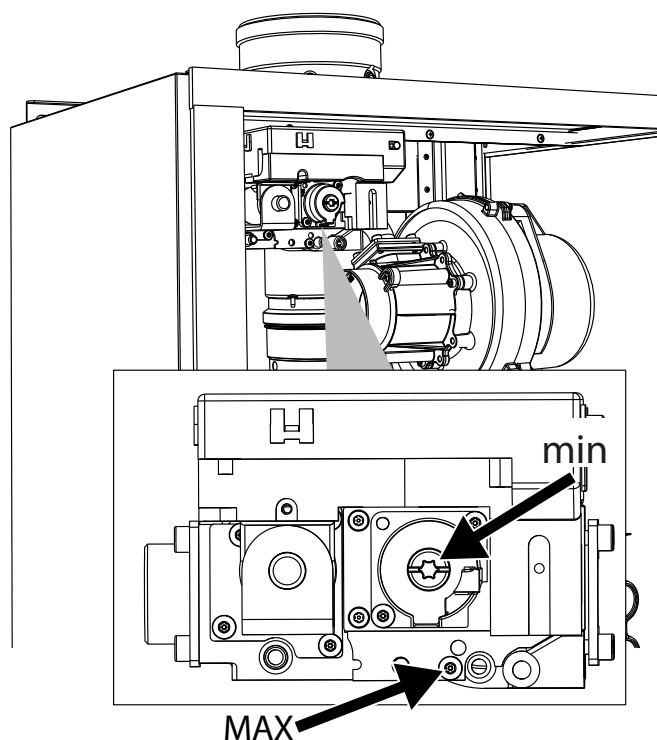


fig. 72- Reglarea maximă i minimă la modelele W 99, W 120 i W 150

Activarea modului TEST

Duceți-vă la ecranul prezentat în fig. 73 navigând în meniu, urmând calea „MENIU USER ➡ Întreținerea ➡ Modul Test ➡ Installer Test Mode”.

Centrala se aprinde, atingând puterea maximă de încălzire (Range Rated), reglată conform paragrafului următor, în mod treptat.

Pe afișaj se vor vedea puterea de încălzire curentă și cea setată.

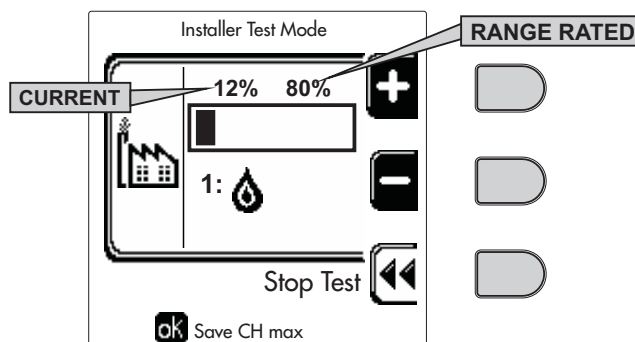


fig. 73- Modul TEST (exemplu putere de încălzire = 80%)

Apăsați tastele contextuale 1 și 2 pentru a mări puterea maximă.

Pentru a dezactiva modul TEST, apăsați tasta contextuală 3.

Modul TEST se dezactivează oricum automat, după 15 minute.

După ce ați activat modul TEST, pentru a ieși din TEST se recomandă să dezactivați funcția, numai prin apăsarea tastei contextuale „Stop Test”.

ESTE STRICT INTERZIS SĂ OPRIȚI CENTRALELE PRIN ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ELECTRICITATE ÎN TIMPUL TESTULUI.

Dacă se întâmplă acest lucru, la reluarea alimentării cu electricitate sistemul nu mai recunoaște dezactivarea modului TEST și începe să funcționeze ca și cum ar fi încă în modul TEST, și nu ca pentru o cerere normală de încălzire.

Reglarea puterii termice (RANGE RATED)

Această centrală este de tip “RANGE RATED” (în conformitate cu EN 483) și poate fi adecvată la necesarul de căldură al instalației, setând o putere termică maximă pentru funcționarea în modul încălzire, după cum se arată mai jos:

- Aduceți centrala în modul de funcționare TEST (vezi sez. 3.1).
- Apăsați **tastele contextuale 1 și 2** pentru a mări sau a reduce puterea termică (minimă = 00 - maximă = 100). Consultați diagrama “Reglarea puterii termice” (fig. 74).
- Apăsând pe **tasta OK** (det. 6 - fig. 1), puterea termică maximă va rămâne la valoarea pe care ați setat-o. Ieșiți din modul de funcționare TEST (vezi sez. 3.1).

După ce ați setat puterea termică dorită, înscrieți valoarea pe eticheta autoadezivă din dotare și aplicați-o pe centrală, sub plăcuța cu datele tehnice. Pentru controalele și reglajele succesive consultați valoarea setată.

ADECVAREA PUTERII TERMICE EFECTUATĂ ÎN ACEST MOD GARANTEAZĂ MENȚINEREA VALORILOR DE RANDAMENT DECLARATE ÎN cap. 4.4 "Tabel cu datele tehnice"

Diagramă de reglare a puterii termice

A = kW - B = Parametru cartelă electronică

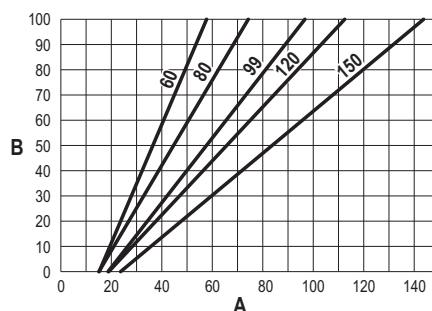


fig. 74

MENIUL TECHNICIAN

**ACCESUL LA MENIUL SERVICE ȘI MODIFICAREA PARAMETRILOR POT FI EFECTUATE NUMAI DE PERSO-
NAL CALIFICAT.**

Accesul la Meniul Technician este posibil numai după ce ați introdus codul 4 1 8. Și este valabil timp de 15 minute.

Meniul Parametri - Configurare

Sunt disponibili 16 parametri indicați cu litera „b”, care nu pot fi modificați de la Cronocomanda la distanță.

Tabel 6- Parametri - Configurare

Parametru	Descriere	Interval	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
b01	Selectarea tipului de gaz	Metan/GPL (Pentru utilizarea cu aer propanat, setați GPL)	Metan	Metan	Metan	Metan	Metan
b02	Selectarea tipului de centrală	1 ÷ 6 = Neutilizate 7 = Numai încălzire 8 = Combinată cu acumulare, cu pompă dublă 9 = Combinată cu acumulare, cu valvă deviatoare	7	7	7	7	7
b03	Selectare protecție presiune instalație apă	0 = Presostat 1 = Debimetricu 1 s 2 = Debimetricu 3 s 3 = Debimetricu 5 s 4 = Debimetricu 10 s 5 = Transductor de presiune	0	0	0	0	0
b04	Frecvență maximă ventilator pentru circuitul de apă caldă menajeră	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b05	Frecvență maximă ventilator pentru circuitul de încălzire	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b06	Frecvență minimă ventilator pentru circuitul de apă caldă menajeră/încălzire	0-255 Hz	50 Hz	50 Hz	45 Hz	45 Hz	45 Hz
b07	Offset Frecvență minimă ventilator	0-255 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz
b08	Selectare funcționare releu de ieșire variabil	0=Arzător aprins 1=Pompă legionella 2=Ventilație în încăperea cu centrala 3=Vană de închidere motorizată	0	0	0	0	0
b09	Post-ventilație	0-120 secunde	30	30	30	30	30
b10	Pre-ventilație în încăperea cu centrala	1-15 minute	1	1	1	1	1
b11	Post-ventilație în încăperea cu centrala	1-15 minute	1	1	1	1	1
b12	Senzor gaze arse	OFF=Dezactivat, ON=Activat	ON	ON	ON	ON	ON
b13	Nu este implementat	--	--	--	--	--	--
b14	Temperatură maximă gaze arse	0-125 °C	110	110	110	110	110
b15	Selectarea tipului de ventilator	--	--	--	--	--	--
b16	Durată funcționare antiblocare pompă	0-20 secunde	5	5	5	5	5

Note

1. Parametrii care prezintă mai multe descrieri au o funcționare și/sau un interval de valori care variază în funcție de setarea parametrului indicat în paranteză.
2. Parametrii care prezintă mai multe descrieri sunt reșetați la valoarea implicită în cazul în care este modificat parametrul indicat în paranteză.

Meniul Parametri - Transparenți

Sunt disponibili 31 parametri indicați cu litera „P”, care pot fi modificați și de la Cronocomanda la distanță.

Tabel 7- Parametri - Transparenți

Parametru	Descriere	Interval	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P01	Putere de aprindere	0-100%	30	30	50	45	30
P02	Pantă încălzire	1-10°C/minut	1	1	1	1	1

Parametru	Descriere	Interval	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P03	Temperatură minimă setpoint virtual	20-80°C	20	20	20	20	20
P04	Interval așteptare încălzire	0-10 minute	4	4	4	4	4
P05	Post-circulație încălzire	0-255 minute	3	3	3	3	3
P06	Funcționare pompă	0-3 Strategie de funcționare	0	0	0	0	0
P07	Viteză minimă pompă modulantă	0-100%	30	30	30	30	30
P08	Viteză de pornire pompă modulantă	0-100%	75	75	75	75	75
P09	Viteză maximă pompă modulantă	30-100%	100	100	100	100	100
P10	Temperatură stingere pompă în timpul post-circulației	0-100°C	35	35	35	35	35
P11	Temperatură histerezis pornire pompă în timpul post-circulației	0-20°C	5	5	5	5	5
P12	Setpoint minim utilizator pentru încălzire	10 ÷ 80°C	20	20	20	20	20
P13	Setpoint maxim utilizator pentru încălzire	20 ÷ 80°C	80	80	80	80	80
P14	Putere maximă încălzire	0-100%	80	80	80	80	80
P15	Pantă apă menajeră	1-10°C/min	5	5	5	5	5
P16	Interval de așteptare apă caldă menajeră	0-255 secunde	120	120	120	120	120
P17	Post-circulație pompă apă menajeră	0-255 secunde	30	30	30	30	30
P18	Cu B02 = 7 - Neimplementat	--	--	--	--	--	--
	Cu B02 = 8 - Setpoint minim utilizator apă caldă menajeră	10° ÷ 40°	10°	10°	10°	10°	10°
	Cu B02 = 9 - Setpoint minim utilizator apă caldă menajeră	10° ÷ 40°	10°	10°	10°	10°	10°
P19	Cu B02 = 7 - Neimplementat	--	--	--	--	--	--
	Cu B02 = 8 - Setpoint maxim utilizator apă caldă menajeră	40° ÷ 70°	65°	65°	65°	65°	65°
	Cu B02 = 9 - Setpoint maxim utilizator apă caldă menajeră	40° ÷ 70°	65°	65°	65°	65°	65°
P20	Putere maximă apă menajeră	0-100%	80%	80%	80%	80%	80%
P21	Cu B02 = 7 - Neimplementat	--	--	--	--	--	--
	Cu B02 = 8 - Histerezis boiler	0° ÷ 60°	2°	2°	2°	2°	2°
	Cu B02 = 9 - Histerezis boiler	0° ÷ 60°	2°	2°	2°	2°	2°
P22	Cu B02 = 7 - Neimplementat	--	--	--	--	--	--
	Cu B02 = 8 - Setpoint primar	70° ÷ 85°	80°	80°	80°	80°	80°
	Cu B02 = 9 - Setpoint primar	70° ÷ 85°	80°	80°	80°	80°	80°
P23	Cu B02 = 7 - Neimplementat	--	--	--	--	--	--
	Cu B02 = 8 - Protecție anti-legionella	ON - OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Cu B02 = 9 - Protecție anti-legionella	ON - OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P24	Frecvență ventilator în stand-by	0-255 Hz	0	0	0	0	0
P25	Temperatură de reglare pompă modulantă	0-60°C	20	20	20	20	20
P26	Temperatură protecție schimbător de căldură primar	0-80°C	35	35	35	35	35
P27	Valoare minimă presiune instalație	--	--	--	--	--	--
P28	Valoarea nominală a presiunii din instalație	--	--	--	--	--	--
P29	Intervenție protecție schimbător	0 = Fără F43, 1-15 = 1-15°C/secundă	0	0	0	0	0
P30	Histerezis încălzire după aprindere	6-30°C	10	10	10	10	10
P31	Timer histerezis încălzire după aprindere	0-180 secunde	60	60	60	60	60

Note

1. Parametrii care prezintă mai multe descrieri au o funcționare și/sau un interval de valori care variază în funcție de setarea parametrului indicat în paranteză.
2. Parametrii care prezintă mai multe descrieri sunt reșetați la valoarea implicită în cazul în care este modificat parametrul indicat în paranteză.
3. Parametrul "Putere maximă încălzire" poate fi modificat și în modul Test.

Meniul Parametri - Tipul instalației

Sunt disponibili 23 parametri indicați cu litera „P.”, care nu pot fi modificați de la Cronocomanda la distanță.

Parametru	Descriere	Interval	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P.01	Selectare cerere încălzire	0 = Cerere normală de încălzire 1 = Cerere de la comanda la distanță, cu activare on-off externă 2 = Cerere semnal 0-10 V cu controlul temperaturii, cu activare on-off externă 3 = Cerere semnal 0-10 V, cu activare on-off externă 4 = Controlul a 2 zone, cu comandă la distanță-termosta de cameră și al doilea termostato de cameră 5 = Controlul a 2 curbe climatice, cu comandă la distanță-termosta de cameră și al doilea termostato de cameră	0	0	0	0	0
P.02	Selectare senzor cascadă	0 = Dezactivat 1 = CH + DHW (Încălzire + Apă caldă menajeră) 2 = CH (Încălzire)	0	0	0	0	0
P.03	Nicio funcție	0-1	0	0	0	0	0
P.04	Timpe vană cu 3 căi	0 ÷ 255 secunde	0	0	0	0	0
P.05	Timer activare*	0 ÷ 255 minute	1	1	1	1	1
P.06	Timer dezactivare*	0 ÷ 255 minute	5	5	5	5	5
P.07	Putere activare*	0 ÷ 100%	70	70	70	70	70
P.08	Putere dezactivare*	0 ÷ 100%	25	25	25	25	25
P.09	Funcție separator hidraulic	OFF = Dezactivat, ON = Activat	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.10	Funcție umplere instalație	OFF = Dezactivat, ON = Activat	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.11	Selectare vană cu 3 căi	2/3 = 2 sau 3 fire 2 = 2 fire	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
P.12	0-10 V c.c. Tensiune încălzire OFF (Control Temperatură)**	0,1-10 V c.c.	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.13	0-10 V c.c. Tensiune încălzire ON (Control Temperatură)**	0,1-10 V c.c.	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.14	0-10 V c.c. Tensiune maximă (Control Temperatură)**	0,1-10 V c.c.	10	10	10	10	10
P.15	0-10 V c.c. Tensiune minimă (Control Temperatură)**	0 ÷ 100°C	20	20	20	20	20
P.16	0-10 V c.c. Temperatură maximă (Control Temperatură)**	0 ÷ 100°C	90	90	90	90	90
P.17	0-10 V c.c. Tensiune încălzire OFF (Control Putere)**	0,1-10 V c.c.	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.18	0-10 V c.c. Tensiune încălzire ON (Control Putere)**	0,1-10 V c.c.	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.19	0-10 V c.c. Putere maximă (Control Putere)**	0,1-10 V c.c.	10	10	10	10	10
P.20	0-10 V c.c. Putere minimă (Control Putere)**	0-100%	0	0	0	0	0
P.21	0-10 V c.c. Putere maximă (Control Putere)**	0-100%	100	100	100	100	100
P.22	Activare apă menajeră centrală Slave (Cascadă automată)	OFF = Dezactivat, ON = Activat	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.23	Confort continuu centrală Slave(Ax5200SQ)	OFF = Dezactivat, ON = Activat	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Note

- * Acești parametri sunt activi numai când se conectează mai multe sisteme în cascadă.
- ** Acești parametri sunt activi numai când sistemul funcționează cu intrare 0-10 Vdc.

3.2 Punerea în funcțiune



Verificări care trebuie efectuate la prima pornire și după toate operațiile de întreținere care au impus deconectarea de la instalații sau o intervenție la dispozitivele de siguranță sau la părți ale centralei:

Înainte de pornirea centralei

- Deschideți eventualele supape de blocare între centrală și instalații.
- Verificați etanșeitatea instalației de gaz, acționând cu grijă și folosind o soluție de apă cu săpun pentru a căuta eventualele pierderi de la racorduri.
- Verificați preîncărcarea corectă a vasului de expansiune (det. sez. 4.4).
- Umpleți instalația hidraulică și asigurați o evacuare completă a aerului din centrală și din instalație, deschizând supapa de evacuare aer montată pe centrală și eventualele supape de evacuare din instalație.
- Umpleți sifonul de evacuare a condensului și verificați racordarea corectă la instalația de evacuare a condensului.
- Verificați să nu existe pierderi de apă în instalație, în circuitele de apă menajeră, la racorduri sau în centrală.
- Verificați racordarea corectă a instalației electrice și buna funcționare a instalației de împământare.
- Verificați ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de încălzire să fie cea necesară
- Verificați să nu existe lichide sau materiale inflamabile în imediata apropiere a centralei.



DACĂ INSTRUCȚIUNILE DE MAI SUS NU SUNT RESPECTATE, POT EXISTA RISCUL DE SUFOCARE SAU DE OTRĂVIRE DIN CAUZA SCURGERILOR DE GAZ SAU DE FUM, PERICOLUL DE INCENDIU SAU DE EXPLOZIE. ÎN PLUS, POATE EXISTA RISCUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INUNDARE A ÎNCĂPERII.

Verificări în timpul funcționării

- Porniți aparatul așa cum se arată în sez. 1.3.
- Verificați etanșeitatea circuitului de combustibil și a instalațiilor de apă.
- Controlați eficiența coșului de fum și a conductelor aer-gaze arse în timpul funcționării centralei.
- Verificați etanșeitatea corectă și funcționalitatea sifonului și a instalației de evacuare a condensului.
- Controlați ca circulația apei, între centrală și instalații, să se desfășoare corect.
- Asigurați-vă că valva de gaz modulează corect, atât în faza de încălzire, cât și în cea de preparare a apei calde menajere.
- Verificați aprinderea în bune condiții a centralei, efectuând diferite încercări de aprindere și de stingere, cu ajutorul termostatlui de cameră sau al comenzii la distanță.
- Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectat la ieșirea gazelor arse din centrală, verificați ca nivelul de CO₂ din gazele arse, cu centrala în stare de funcționare la puterea maximă și minimă, să corespundă cu cel prevăzut în tabelul cu datele tehnice pentru respectivul tip de gaz.
- Asigurați-vă ca valoarea consumului de combustibil indicată de contor să corespundă cu valoarea indicată în tabelul cu datele tehnice de la sez. 4.4.
- Verificați programarea corectă a parametrilor și efectuați eventualele personalizări necesare (curbă de compensare, putere, temperaturi etc.).

3.3 Întreținerea

AVERTIZĂRI



TOATE OPERAȚIILE DE ÎNTREȚINERE ȘI DE ÎNLOCUIRE TREBUIE EFECTUATE DE PERSONAL CALIFICAT ȘI CU O CALIFICARE ATESTATĂ.

Înainte de efectuarea oricărei operațiuni în interiorul centralei, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și închideți robinetul de gaz din amonte. În caz contrar poate să apară pericolul de explozie, electrocutare, sufocare sau otrăvire.

Controlul periodic

Pentru a menține în timp funcționarea corectă a aparatului, trebuie să solicitați personalului calificat un control anual care să prevadă următoarele:

- Verificarea stării schimbătorului de căldură și curățarea acestuia cu produse adecvate, dacă este murdar sau înfundat.
Curățarea schimbătorului de căldură poate fi efectuată numai când temperatura acestuia este mai mică de 40°C.
Curățați numai cu produse adecvate, aprobate de producător, precum:

ALU CLEANGEL

BIO HALL LIQUIDO

- Verificarea și eventuala curățare a arzătorului (nu utilizați produse chimice sau perii de oțel).
- Verificarea și curățarea electrozilor, care nu trebuie să prezinte depuneri și trebuie să fie corect poziționați.
- Verificarea garniturilor și a izolațiilor (arzător, cameră etanșă etc.).
- Verificarea și curățarea separatoarelor de nămol și a filtrelor instalației.
- Verificarea, curățarea și umplerea sifoanelor de evacuare a condensului.
- Verificarea stării cablajelor, a contactelor și a dispozitivelor de acționare electrice.
- Verificarea și curățarea intrărilor de aer ale generatorului și a prizelor de aer ale încăperii în care se află centrala.
- Verificarea și curățarea sistemului canal-colector-horn de evacuare a produselor de ardere.
- Verificarea și preîncărcarea vaselor de expansiune.
- Verificarea presiunii corecte și stabile a apei din instalație, asigurând conformitatea cu presiunea de lucru prevăzută pentru centrală.



Utilizarea unor sisteme de umplere automată pentru restabilirea condițiilor de funcționare trebuie să prevadă o tratare adecvată a apei introduse în instalație (det. * 'Caracteristicile apei din instalație' on page 163 ***)**

- verificarea parametrilor chimico-fizici ai apei din instalația de încălzire (det. *** 'Caracteristicile apei din instalație' on page 163 ***)
- verificarea etanșeității instalațiilor de apă și de gaz
- verificarea presiunii corecte și stabile a alimentării cu gaz a centralei (20 mbar pentru funcționarea pe gaz metan); eventualele oscilații sau căderi de presiune sub valoarea declarată pot duce la defecțiuni sau la opriri care necesită reinițializarea manuală.
- verificarea aprinderii corecte a arzătorului și a funcționării corecte a dispozitivelor de comandă și de siguranță (valvă de gaz, debitmetru, termostate etc.)
- verificarea funcționării pompelor de circulație, cu deblocarea acestora, în caz că este nevoie
- analiza gazelor arse și verificarea parametrilor de ardere



Eventuala curățare a carcasei, a panoului de comandă și a părților finisate ale centralei se poate face cu o cârpă moale și umedă, eventual îmbibată cu apă cu săpun. Trebuie să se evite toți detergenții abrazivi și solvenții.



Deschiderea panoului frontal



Unele componente interne ale centralei pot atinge temperaturi ridicate, care pot provoca arsuri grave. Înainte de a efectua orice operație, așteptați ca aceste componente să se răcească sau, ca alternativă, purtați mănuși adecvate.

Pentru a deschide carcasa centralei:

1. Deșurubați șuruburile **A** (vezi fig. 75).
2. Trageți spre dv. panoul **B**.


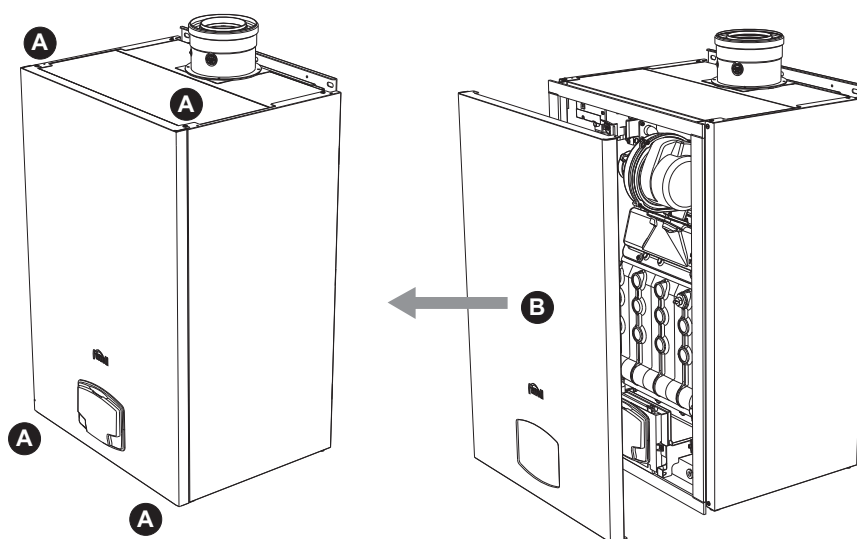


fig. 75- Deschiderea panoului frontal


Procedați în ordine inversă pentru a monta la loc panoul anterior. Asigurați-vă că este suspendat corect de elementele de fixare superioare și că este sprijinit complet pe laturi.

Întreținerea extraordinară și înlocuirea componentelor

Înlocuirea electrodului

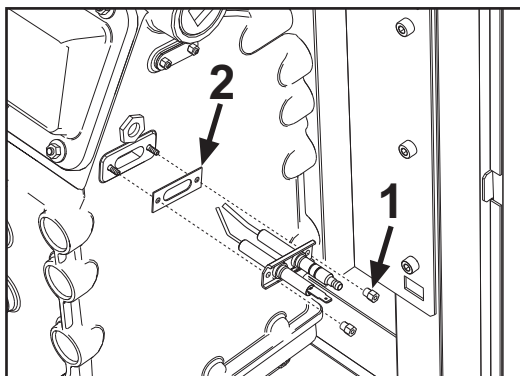

Curățarea schimbătorului de căldură

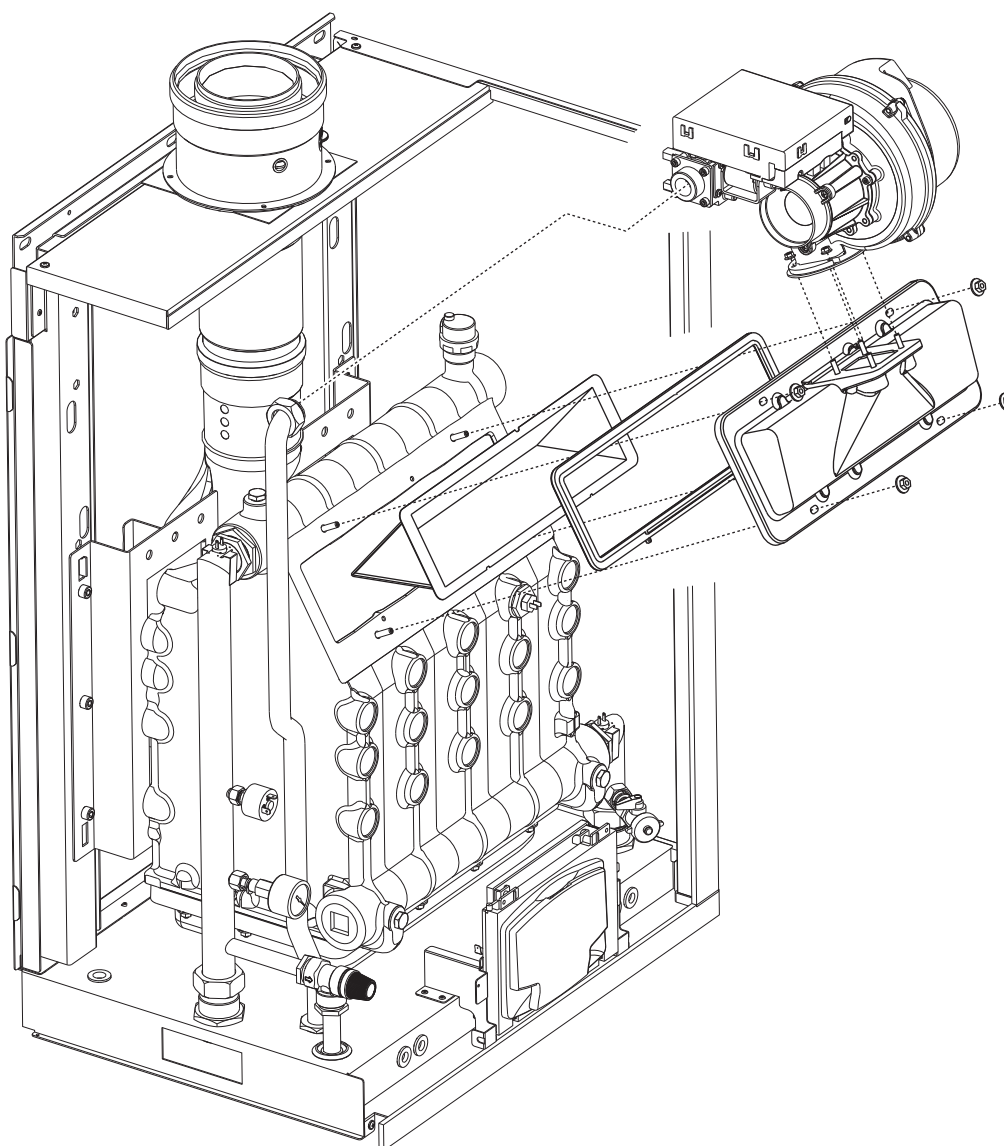

3.4 Rezolvarea problemelor

Diagnosticarea

Centrala este dotată cu un sistem avansat de autodiagnosticare. În cazul apariției unei anomalii la centrală, afișajul se aprinde, indicând codul anomaliei și, în cazul conectării în cascadă, numărul modulului.

- Există anomalii care cauzează blocări permanente, care pot fi resetate apăsând pe tasta **OK** timp de o secundă sau cu ajutorul tastei **RESET** de pe cronocomanda la distanță (opțională), dacă este instalată. Dacă, după resetare, centrala nu pornește din nou, este necesar să rezolvați mai întâi anomalia.
- Alte anomalii cauzează blocări temporare care sunt restabilite automat, imediat ce valoarea revine în regimul de funcționare normal al centralei.

Tabel anomalii

Tabel 8- Listă anomalii

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
01	Arzătorul nu se aprinde	Lipsa gazului	Controlați ca debitul de gaz la centrală să fie regulat, iar aerul din țevi să fi fost evacuat
		Anomalie electrod de detectare / aprindere	Controlați cablajul electrodului și dacă acesta este poziționat corect și nu are depuneri
		Valvă de gaz defectă	Verificați și înlocuiți valva de gaz
		Presiunea gazului din rețea este insuficientă	Verificați presiunea gazului din rețea
		Sifon înfundat	Verificați și eventual curățați sifonul
02	Semnal prezență flăcără cu arzătorul stins	Anomalie electrod	Verificați cablajul electrodului de ionizare
		Anomalie cartelă	Verificați cartela
03	Intervenție protecție supratemperatură	Lipsa circulației apei în instalație	Verificați pompa de circulație
		Prezența aerului în instalație	Evacuați aerul din instalație
04	Intervenție siguranță conductă evacuare gaze arse	Anomalia 07 generată de 3 ori în ultimele 24 ore	Vezi anomalia 07
05	Intervenție protecție ventilator	Anomalia 15 generată timp de 1 oră consecutiv	Vezi anomalia 15
06	Lipsa flăcării după faza de aprindere (de 6 ori în 4 min.)	Anomalie electrod de ionizare	Controlați poziția electrodului de ionizare și eventual înlocuiți-l
		Flăcără instabilă	Controlați arzătorul
		Anomalie Offset valvă de gaz	Verificați calibrarea Offset la puterea minimă
		Conducte aer/gaze arse înfundate	Îndepărtați blocajul din horn, din conductele de evacuare gaze arse și admisie aer și din terminale
		Sifon înfundat	Verificați și eventual curățați sifonul
07	Temperatură gaze arse ridicată	Schimbător de căldură murdar	Curățați schimbătorul de căldură
		Schimbător de căldură deteriorat	Verificați integritatea schimbătorului de căldură
		Senzorul nu indică temperatura corectă	Verificați sau înlocuiți senzorul de gaze arse
08	Indicație supratemperatură senzor de încălzire 1 (tur) (Poate fi văzută numai în Meniul History)	circulație insuficientă a apei în instalație	verificați circulația apei
09	Indicație supratemperatură senzor de retur (Poate fi văzută numai în Meniul History)	circulație insuficientă a apei în instalație	verificați circulația apei
10	Anomalie senzor de încălzire 1 (tur)	Senzor defect	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj în scurtcircuit	
		Cablaj întrerupt	
11	Anomalie senzor retur	Senzor defect	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj în scurtcircuit	
		Cablaj întrerupt	
12	Anomalie senzor apă caldă menajeră	Senzor defect	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj în scurtcircuit	
		Cablaj întrerupt	

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
13	Anomalie senzor gaze arse	Senzor defect	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj în scurtcircuit	
		Cablaj întrerupt	
14	Anomalie senzor de încălzire 2 (Siguranță)	Senzor defect	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj în scurtcircuit	
		Cablaj întrerupt	
15	Anomalie ventilator	Lipsa tensiunii de alimentare 230V	Verificați cablajul conectorului cu 3 borne
		Semnal tahimetric întrerupt	Verificați cablajul conectorului cu 5 borne
		Ventilator deteriorat	Verificați ventilatorul
26	Anomalie a Tastei RESET de pe unitatea de comandă montată pe valva de gaz.	Tasta RESET, de pe unitatea de comandă montată pe valva de gaz, este blocată sau defectă.	Controlați tasta RESET și eventual înlocuiți unitatea de comandă montată pe valva de gaz.
34	Tensiune de alimentare mai mică de 170 V	Probleme la rețeaua electrică	Verificați instalația electrică
35	Frecvența din rețea este anormală	Probleme la rețeaua electrică	Verificați instalația electrică
37	Contact presostat deschis	Presiune insuficientă instalație	Verificați presiunea apei din instalație
39	Anomalie sondă externă	Sondă defectă sau scurtcircuit cablaj	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Sondă deconectată după ce ați activat temperatura variabilă	Conectați din nou sonda externă sau dezactivați temperatura variabilă
41	Lipsa variației de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ a senzorului din tur	Senzor tur deconectat de la tub	Controlați poziționarea și funcționarea corectă a senzorului de tur
42	Protecție pentru diferența de temperatură $> 21^{\circ}$ între senzorul din tur și senzorul de siguranță	Circulație insuficientă în centrală	Verificați circulația apei în centrală/instalație
		Poziția senzorului din tur nu este corectă	Verificați integritatea senzorului
50	Anomalie Senzor de temperatură cascadă	Senzor defect	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj în scurtcircuit	
		Cablaj întrerupt	
52	Protecție pentru diferența de temperatură $> 18^{\circ}$ între senzorul din tur și senzorul de siguranță	Circulație insuficientă în centrală	Verificați circulația apei în centrală/instalație
			Verificați integritatea senzorului din tur și de siguranță
61	Anomalie unitate de comandă	Eroare internă a unității de comandă	Controlați conexiunea la împământare și eventual înlocuiți unitatea de comandă.
62	Lipsă de comunicare între unitatea de comandă și valva de gaz	Unitatea de comandă nu este conectată	Conectați unitatea de comandă la valva de gaz
		Valvă deteriorată	Înlocuiți valva
64	S-a depășit numărul maxim de resetări consecutive	S-a depășit numărul maxim de resetări consecutive	Întrerupeți alimentarea centralei timp de 60 secunde și apoi repuneți în funcțiune centrala
63 65 66	Anomalie unitate de comandă	Eroare internă a unității de comandă	Controlați conexiunea la împământare și eventual înlocuiți unitatea de comandă
99	Lipsa comunicării între unitatea de comandă și afișaj	Cablaj întrerupt	Verificați cablajul celor 6 cabluri dintre unitatea de comandă și afișaj



4. Caracteristici și date tehnice

Legendă figuri cap. 4 "Caracteristici și date tehnice"

7	Intrare gaz - Ø 3/4"
10	Tur instalație - Ø 1" 1/2
11	Retur instalație - Ø 1" 1/2
14	Supapă de siguranță
16	Ventilator
32	Pompă de circulație încălzire (nu este furnizată)
34	Senzor temperatură încălzire
36	Evacuare automată aer
44	Valvă de gaz
72	Termostat de cameră (nu este furnizat)
72b	Al doilea termostat de cameră (nu este furnizat)
95	Supapă cu 3 căi cu 2 fire (nu este furnizată)
	A = Faza de încălzire
	B = NEUTRU
98	Înterupător
114	Presostat apă
130	Pompă de circulație apă caldă menajeră (nu este furnizată)
138	Sondă externă (nu este furnizată)
139	Cronocomandă la distanță (nu este furnizată)
145	Hidrometru
154	Tub evacuare condens
155	Sondă temperatură boiler (nu este furnizată)
186	Senzor retur
188	Electrod de aprindere/ionizare
191	Senzor temperatură gaze arse
193	Sifon
196	Rezervor condens
256	Semnal pompă de circulație încălzire modulată
275	Robinet de evacuare
298	Senzor de temperatură cascadă (nu este furnizat)
299	Intrare 0-10 V c.c.
300	Contact arzător aprins (contact curat)
301	Contact anomalie (contact curat)
302	Intrare reset la distanță (230 Volți)
306	Pompă de circulație instalație încălzire (nu este furnizată)
307	A doua pompă de circulație instalație încălzire (nu este furnizată)
348	Supapă cu 3 căi cu 3 fire (nu este furnizată)
	A = Faza de încălzire
	B = NEUTRU
	C = Fază apă caldă menajeră
357	Contact anomalie (230 VAC)
361	Conectare în cascadă a modului succesiv
362	Conectare în cascadă a modului precedent
363	Comunicare MODBUS
374	Schimbător de căldură din aluminiu
388	Senzor de siguranță
A6	Racord evacuare condens

4.1 Dimensiuni și racorduri

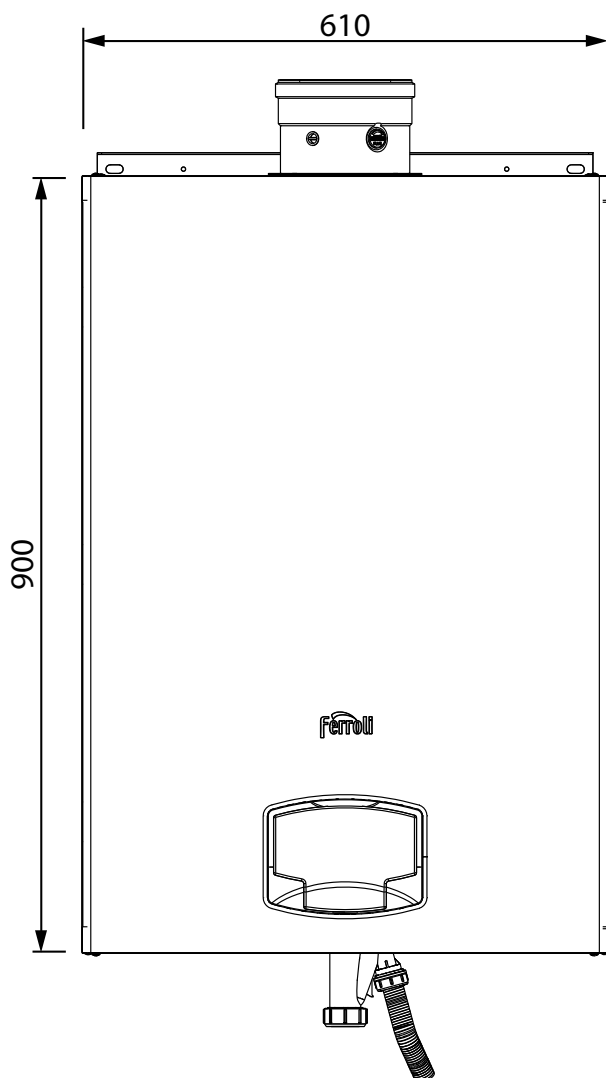


fig. 76- Vedere frontală

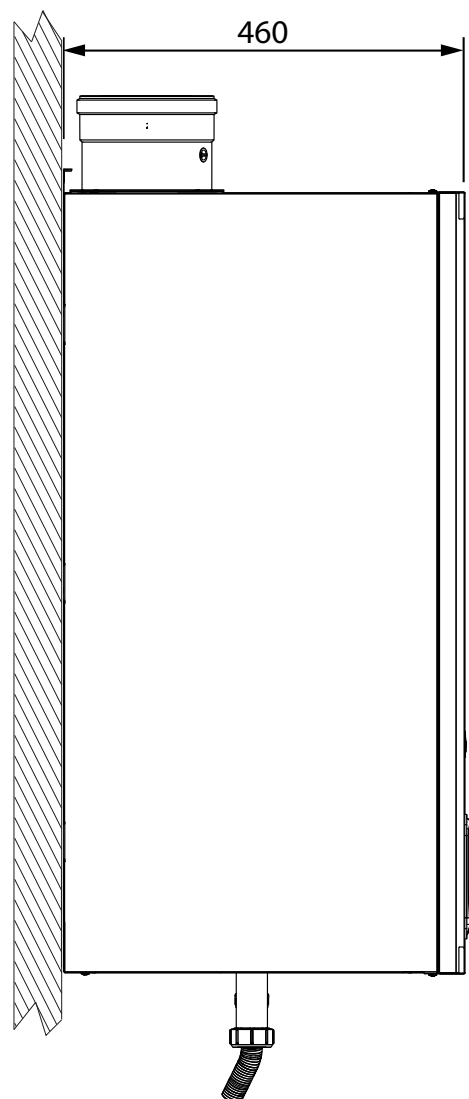


fig. 77- Vedere laterală

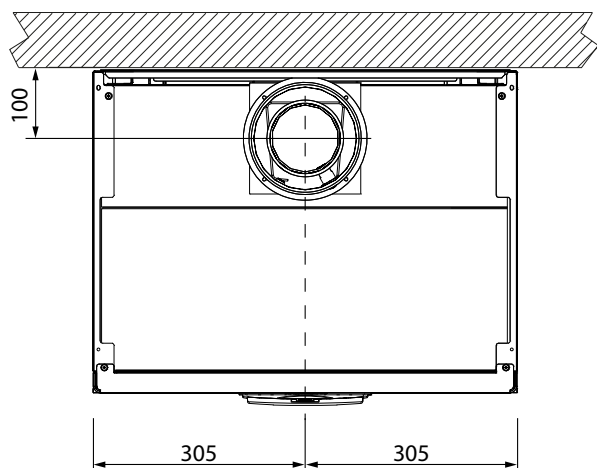


fig. 78- Vedere de sus

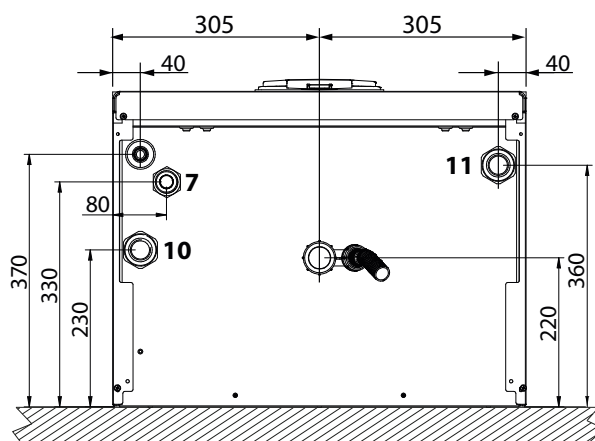


fig. 79- Vedere de jos

4.2 Vedere generală

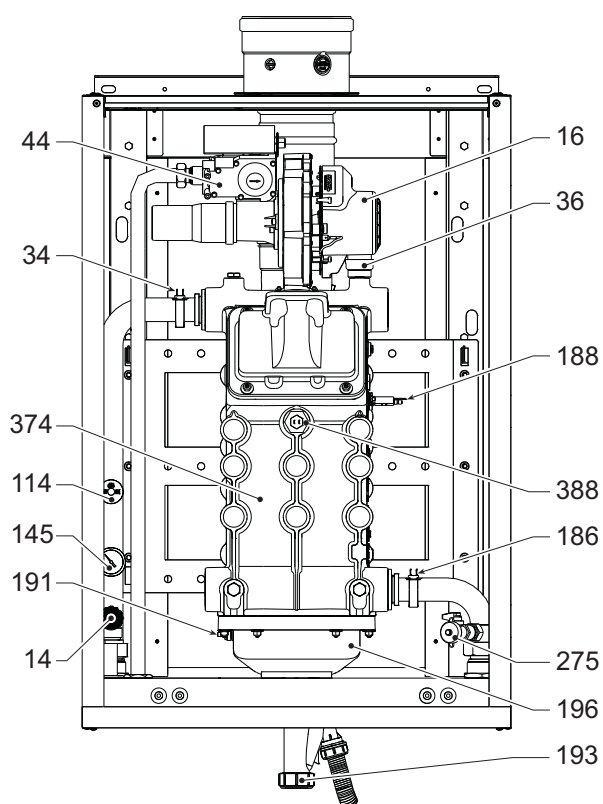


fig. 80- Vedere generală mod. FORCE W 60 și FORCE W 80

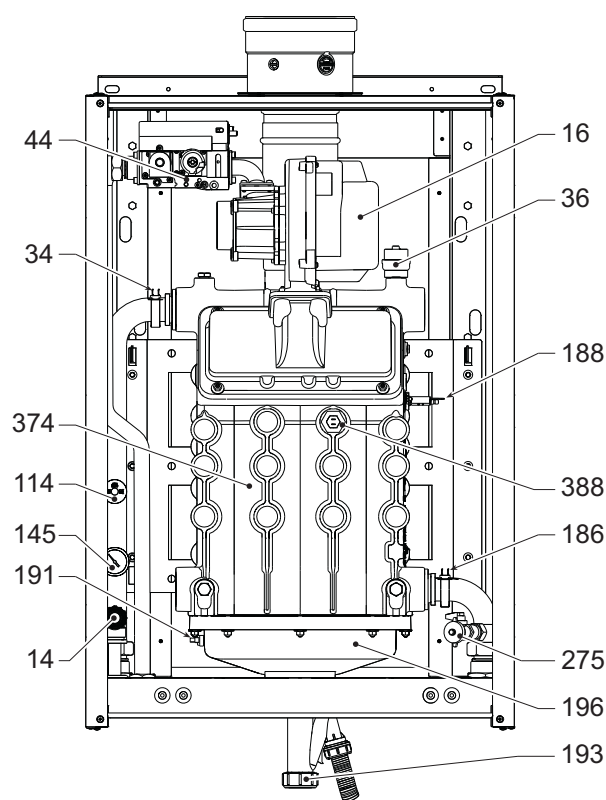


fig. 81- Vedere generală mod. FORCE W 99 și FORCE W 120

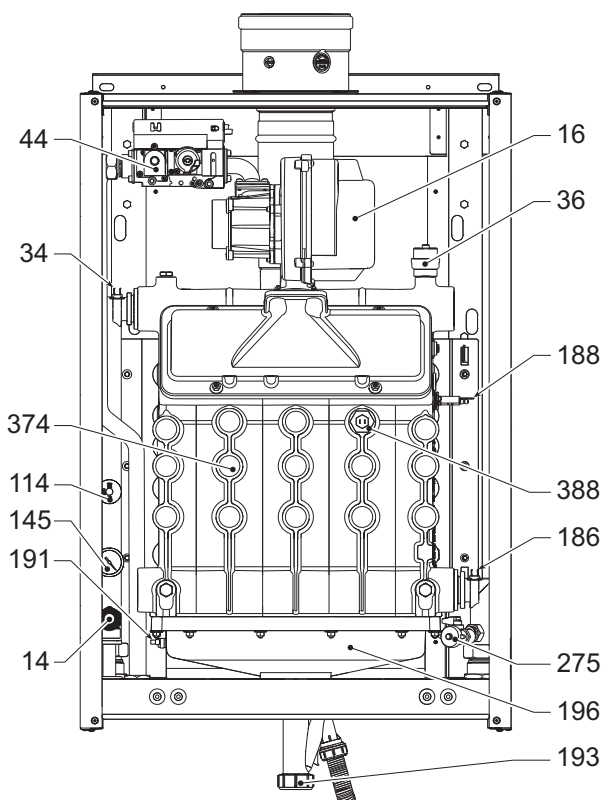


fig. 82- Vedere generală mod. FORCE W 150

4.3 Circuitul hidraulic

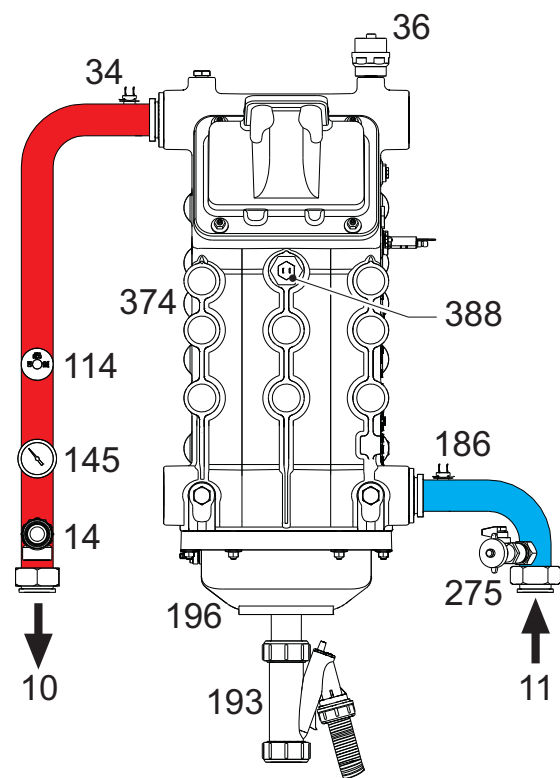


fig. 83- Circuitul hidraulic

4.4 Tabel cu datele tehnice

În coloana din dreapta este indicată abrevierea utilizată pe plăcuța cu datele tehnice.

0MDSA AWA FORCE W 60				
0MDS C AWA FORCE W 80				
0MDS D AWA FORCE W 99				
ȚĂRI DE DESTINAȚIE FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO				
CATEGORIE GAZ IIE+3B/P (FR) II2ELL3B/P (DE) II2E3B/P (PL) II2EK3B/P (NL) II2H3+ (ES GB GR PT SK) II2HM3+ (IT) II2H3B/P (RO)				
CODURI DE IDENTIFICARE ALE PRODUSELOR		0MDSA AWA	0MDS C AWA	0MDS D AWA
Putere termică max. încălzire	kW	58	74,4	96,6
Putere termică min. încălzire	kW	15	15	19
Putere termică max. încălzire (80/60°C)	kW	57	72,9	94,7
Putere termică min. încălzire (80/60°C)	kW	14,7	14,7	18,7
Putere termică max. încălzire (50/30°C)	kW	60,8	77	100
Putere termică min. încălzire (50/30°C)	kW	16,3	16,3	20,5
Randament Pmax (80-60°C)	%	98,3	98	98
Randament Pmin (80-60°C)	%	98,3	98,3	98,3
Randament Pmax (50-30°C)	%	104,8	103,5	103,5
Randament Pmin (50-30°C)	%	108,5	108,5	108
Randament 30%	%	108,6	108,6	108,1
Pierderi la horn cu arzătorul ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,7 / 1,5	1,7 / 1,5	1,9 / 1,5
Pierderi la carcasă cu arzătorul ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,17 / 0,53	0,12 / 0,53	0,1 / 0,51
Pierderi la horn cu arzătorul ON (50/30) - Pmax / Pmin	%	0,8 / 0,2	1 / 0,2	1,4 / 0,2
Pierderi la carcasă cu arzătorul ON (50/30) - Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,23	0,05 / 0,23	0,05 / 0,21
Pierderi la horn cu arzătorul OFF (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01
Pierderi la carcasă cu arzătorul OFF (50K / 20K)	%	0,22 / 0,09	0,17 / 0,07	0,16 / 0,06
Temperatură gaze arse (80/60°C) - Pmax / Pmin	°C	64 / 60	70 / 60	71 / 60
Temperatură gaze arse (50/30°C) - Pmax / Pmin	°C	44 / 30	48 / 30	53 / 30
Debit gaze arse - Pmax / Pmin	g/s	26,3 / 7,1	33,8 / 7,1	43,9 / 9
Presiune gaz alimentare G20	mbar	20	20	20
Duză gaz G20	Ø	8,5	8,5	11,5
Debit gaz G20 - Max / min	m3/h	6,14 / 1,59	7,87 / 1,59	10,22 / 2,01
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	9,3±0,3
Presiune gaz alimentare G31	mbar	37	37	37
Duză gaz G31	Ø	6,4	6,4	8,2
Debit gaz G31 - Max / min	kg/h	4,51 / 1,17	5,78 / 1,17	7,51 / 1,48
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	10,5±0,4
Clasă de emisii NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)		
Presiune max. de funcționare încălzire	bar	6	6	6
Presiune min. de funcționare încălzire	bar	0,8	0,8	0,8
Temperatura max. de reglare încălzire	°C	85	85	85
Conținut apă încălzire	litri	4,2	4,2	5,6
Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de încălzire	litri	---	---	---
Presiune de preîncărcare vas de expansiune încălzire	bar	---	---	---
Grad de protecție	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tensiunea de alimentare	V/Hz	230V~50HZ		
Putere electrică absorbită	W	70	110	164
Greutate în gol	kg	67	67	76
Tip de aparat		B23 C13 C33		

0MDSEAWA	FORCE W 120
0MDSFAWA	FORCE W 150

ȚĂRI DE DESTINAȚIE	FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO			
CATEGORIE GAZ	IIE+3B/P (FR) II2ELL3B/P (DE) II2E3B/P (PL) II2EK3B/P (NL) II2H3+ (ES GB GR PT SK) II2HM3+ (IT) II2H3B/P (RO)			
CODURI DE IDENTIFICARE ALE PRODUSELOR	0MDSEAWA	0MDSFAWA		
Putere termică max. încălzire	kW	113	143	Qn
Putere termică min. încălzire	kW	19	24	Qn
Putere termică max. încălzire (80/60°C)	kW	110,6	139,8	Pn
Putere termică min. încălzire (80/60°C)	kW	18,7	23,6	Pn
Putere termică max. încălzire (50/30°C)	kW	117	148	Pn
Putere termică min. încălzire (50/30°C)	kW	20,5	25,9	Pn
Randament Pmax (80-60°C)	%	97,9	97,8	
Randament Pmin (80-60°C)	%	98,3	98,3	
Randament Pmax (50-30°C)	%	103,5	103,5	
Randament Pmin (50-30°C)	%	108	108	
Randament 30%	%	108,1	108,1	
Pierderi la horn cu arzătorul ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,9 / 1,5	2 / 1,5	
Pierderi la carcasă cu arzătorul ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,51	0,08 / 0,5	
Pierderi la horn cu arzătorul ON (50/30) - Pmax / Pmin	%	1,4 / 0,2	1,4 / 0,3	
Pierderi la carcasă cu arzătorul ON (50/30) - Pmax / Pmin	%	0,05 / 0,2	0,04 / 0,18	
Pierderi la horn cu arzătorul OFF (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,01 / 0,01	
Pierderi la carcasă cu arzătorul OFF (50K / 20K)	%	0,14 / 0,05	0,12 / 0,05	
Temperatură gaze arse (80/60°C) - Pmax / Pmin	°C	72 / 60	73 / 60	
Temperatură gaze arse (50/30°C) - Pmax / Pmin	°C	54 / 30	54 / 30	
Debit gaze arse - Pmax / Pmin	g/s	51,3 / 9	64,9 / 11,3	
Presiune gaz alimentare G20	mbar	20	20	
Duză gaz G20	Ø	11,5	11,5	
Debit gaz G20 - Max / min	m3/h	11,96 / 2,01	15,13 / 2,54	
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	
Presiune gaz alimentare G31	mbar	37	37	
Duză gaz G31	Ø	8,2	8,2	
Debit gaz G31 - Max / min	kg/h	8,78 / 1,48	11,11 / 1,86	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	
Clasă de emisii NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)		NOx
Presiune max. de funcționare încălzire	bar	6	6	PMS
Presiune min. de funcționare încălzire	bar	0,8	0,8	
Temperatura max. de reglare încălzire	°C	85	85	tmax
Conținut apă încălzire	litri	5,6	6,7	
Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de încălzire	litri	---	---	
Presiune de preîncărcare vas de expansiune încălzire	bar	---	---	
Grad de protecție	IP	IPX4D	IPX4D	
Tensiunea de alimentare	V/Hz	230V~50HZ		
Putere electrică absorbită	W	230	250	W
Greutate în gol	kg	76	86	
Tip de aparat		B23 C13 C33		

4.5 Tabele ErP

Fișa produsului ErP

MODEL: FORCE W 60 - (0MDSAAWA)

Marca: FERROLI			
Cazan cu condensare: DA			
Cazan pentru temperatură scăzută (**): DA			
Cazan de tip B1: NO			
Instalație de încălzire cu funcție dublă: NO			
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO			
Parametru	Simbol	Unitate	Valoare
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (de la A+++ la D)			A
Putere termică nominală	P _n	kW	57
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η _s	%	93
Puterea termică utilă			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P ₄	kW	57,0
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P ₁	kW	11,9
Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η ₄	%	88,5
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η ₁	%	97,8
Consum auxiliar de energie electrică			
La sarcină completă	el _{max}	kW	0,070
La sarcină parțială	el _{min}	kW	0,025
În mod standby	PSB	kW	0,003
Alți parametri			
Pierdere de căldură în mod standby	P _{stby}	kW	0,140
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	kW	0,000
Consumul anual de energie	Q _{HE}	GJ	111
Nivelul de putere acustică, în interior	L _{WA}	dB	61
Emisiilor de oxizi de azot	NO _x	mg/kWh	50

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Fișa produsului ErP

MODEL: FORCE W 80 - (0MDSCAWA)

Marca: FERROLI			
Cazan cu condensare: DA			
Cazan pentru temperatură scăzută (**): DA			
Cazan de tip B1: NO			
Instalație de încălzire cu funcție dublă: NO			
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO			
Parametru	Simbol	Unitate	Valoare
Putere termică nominală	P _n	kW	73
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η _s	%	93
Puterea termică utilă			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P ₄	kW	72,9
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P ₁	kW	14,6
Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η ₄	%	88,2
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η ₁	%	97,8
Consum auxiliar de energie electrică			
La sarcină completă	el _{max}	kW	0,110
La sarcină parțială	el _{min}	kW	0,025
În mod standby	PSB	kW	0,003
Alți parametri			
Pierdere de căldură în mod standby	P _{stby}	kW	0,140
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	kW	0,000
Consumul anual de energie	Q _{HE}	GJ	136
Nivelul de putere acustică, în interior	L _{WA}	dB	62
Emisiilor de oxizi de azot	NO _x	mg/kWh	54

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Fișa produsului ErP

MODEL: FORCE W 99 - (0MDSDAWA)

Marca: FERROLI			
Cazan cu condensare: DA			
Cazan pentru temperatură scăzută (**): DA			
Cazan de tip B1: NO			
Instalație de încălzire cu funcție dublă: NO			
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO			
Parametru	Simbol	Unitate	Valoare
Putere termică nominală	P _n	kW	95
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η _s	%	93
Puterea termică utilă			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P ₄	kW	94,7
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P ₁	kW	18,7
Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η ₄	%	88,2
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η ₁	%	97,3
Consum auxiliar de energie electrică			
La sarcină completă	el _{max}	kW	0,135
La sarcină parțială	el _{min}	kW	0,021
În mod standby	PSB	kW	0,003
Alți parametri			
Pierdere de căldură în mod standby	P _{stby}	kW	0,170
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	kW	0,000
Consumul anual de energie	Q _{HE}	GJ	177
Nivelul de putere acustică, în interior	L _{WA}	dB	63
Emisiilor de oxizi de azot	NO _x	mg/kWh	39

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Fișa produsului ErP

MODEL: FORCE W 120 - (0MDSEAWA)

Marca: FERROLI			
Cazan cu condensare: DA			
Cazan pentru temperatură scăzută (**): DA			
Cazan de tip B1: NO			
Instalație de încălzire cu funcție dublă: NO			
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO			
Parametru	Simbol	Unitate	Valoare
Putere termică nominală	P _n	kW	111
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η _s	%	93
Puterea termică utilă			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P ₄	kW	110,6
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P ₁	kW	21,4
Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η ₄	%	88,1
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η ₁	%	97,3
Consum auxiliar de energie electrică			
La sarcină completă	el _{max}	kW	0,177
La sarcină parțială	el _{min}	kW	0,021
În mod standby	PSB	kW	0,003
Alți parametri			
Pierdere de căldură în mod standby	P _{stby}	kW	0,170
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	kW	0,000
Consumul anual de energie	Q _{HE}	GJ	201
Nivelul de putere acustică, în interior	L _{WA}	dB	64
Emisiilor de oxizi de azot	NO _x	mg/kWh	38

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Fișa produsului ErP

MODEL: FORCE W 150 - (0MDSFAWA)

Marca: FERROLI			
Cazan cu condensare: DA			
Cazan pentru temperatură scăzută (**): DA			
Cazan de tip B1: NO			
Instalație de încălzire cu funcție dublă: NO			
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO			
Parametru	Simbol	Unitate	Valoare
Putere termică nominală	P _n	kW	140
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η _s	%	93
Puterea termică utilă			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P ₄	kW	139,8
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P ₁	kW	27,1
Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η ₄	%	88,1
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η ₁	%	97,3
Consum auxiliar de energie electrică			
La sarcină completă	el _{max}	kW	0,250
La sarcină parțială	el _{min}	kW	0,022
În mod standby	PSB	kW	0,003
Alți parametri			
Pierdere de căldură în mod standby	P _{stby}	kW	0,190
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	kW	0,000
Consumul anual de energie	Q _{HE}	GJ	255
Nivelul de putere acustică, în interior	L _{WA}	dB	68
Emisiilor de oxizi de azot	NO _x	mg/kWh	40

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

4.6 Diagrame

Pierdere de sarcină

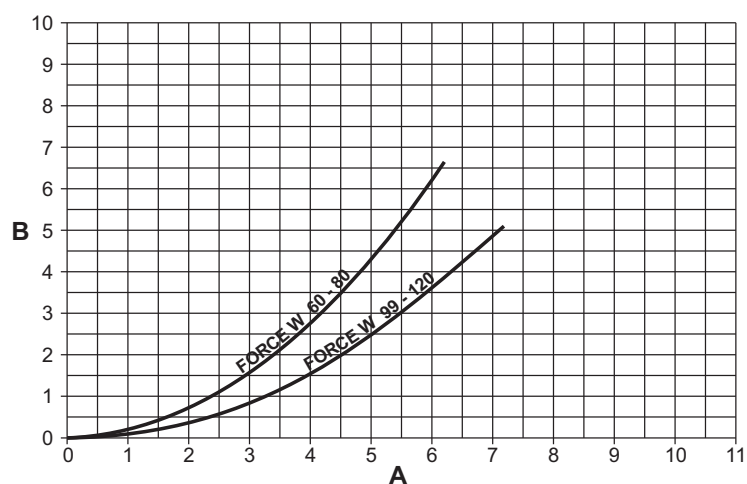


fig. 84- Diagramă pierderi de sarcină modelele FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

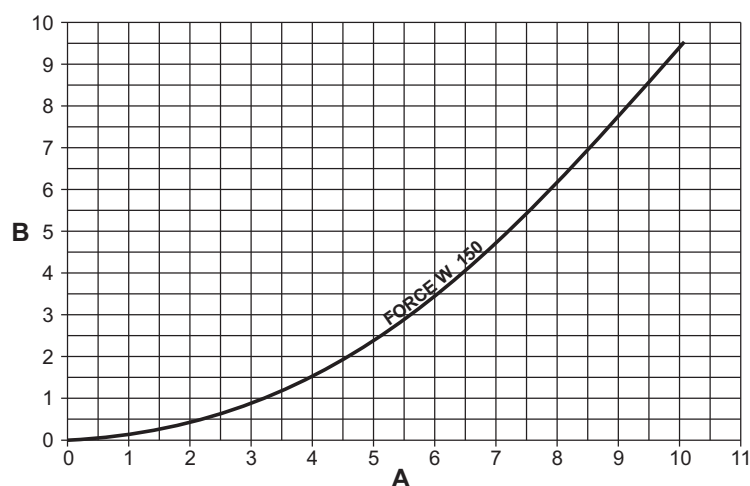


fig. 85- Diagramă pierderi de sarcină modelele FORCE W 150

A Debit - m³/h
B m H₂O

4.7 Scheme electrice

Legenda figurilor se găsește la page 200.

ATENȚIE: Înainte de a racorda termostatul de cameră sau cronocomanda la distanță, scoateți puntea de pe panoul de borne.

ATENȚIE: pentru racordarea valvei cu 3 căi (bornele 13 - 14 - 15), consultați schemele din fig. 86 și fig. 87.

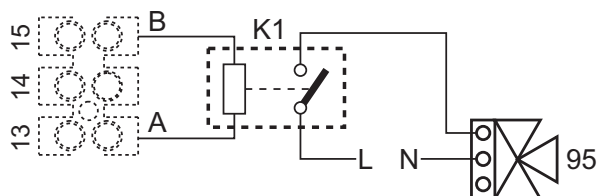


fig. 86- Racordarea valvei cu 3 căi cu 2 fire

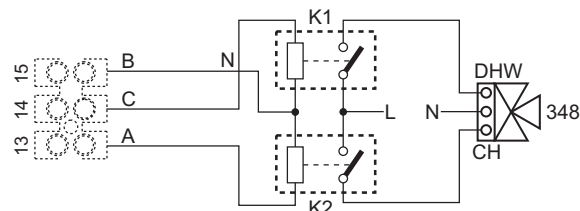


fig. 87- Racordarea valvei cu 3 căi cu 3 fire

ATENȚIE: În caz de instabilitate a citirii semnalului 0-10 V de către unitatea de comandă electronică, se recomandă să se conecteze referina semnalului la masă și să se introducă în paralel o rezistență de 10K, conform fig. 88.

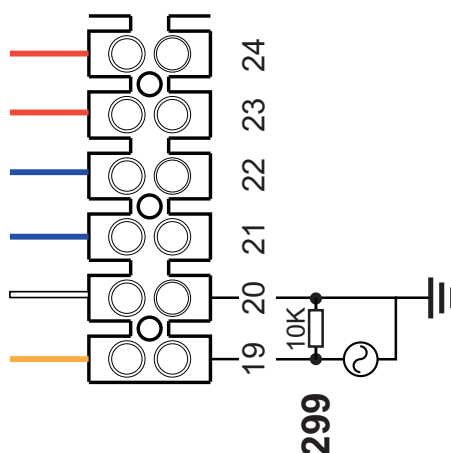


fig. 88-

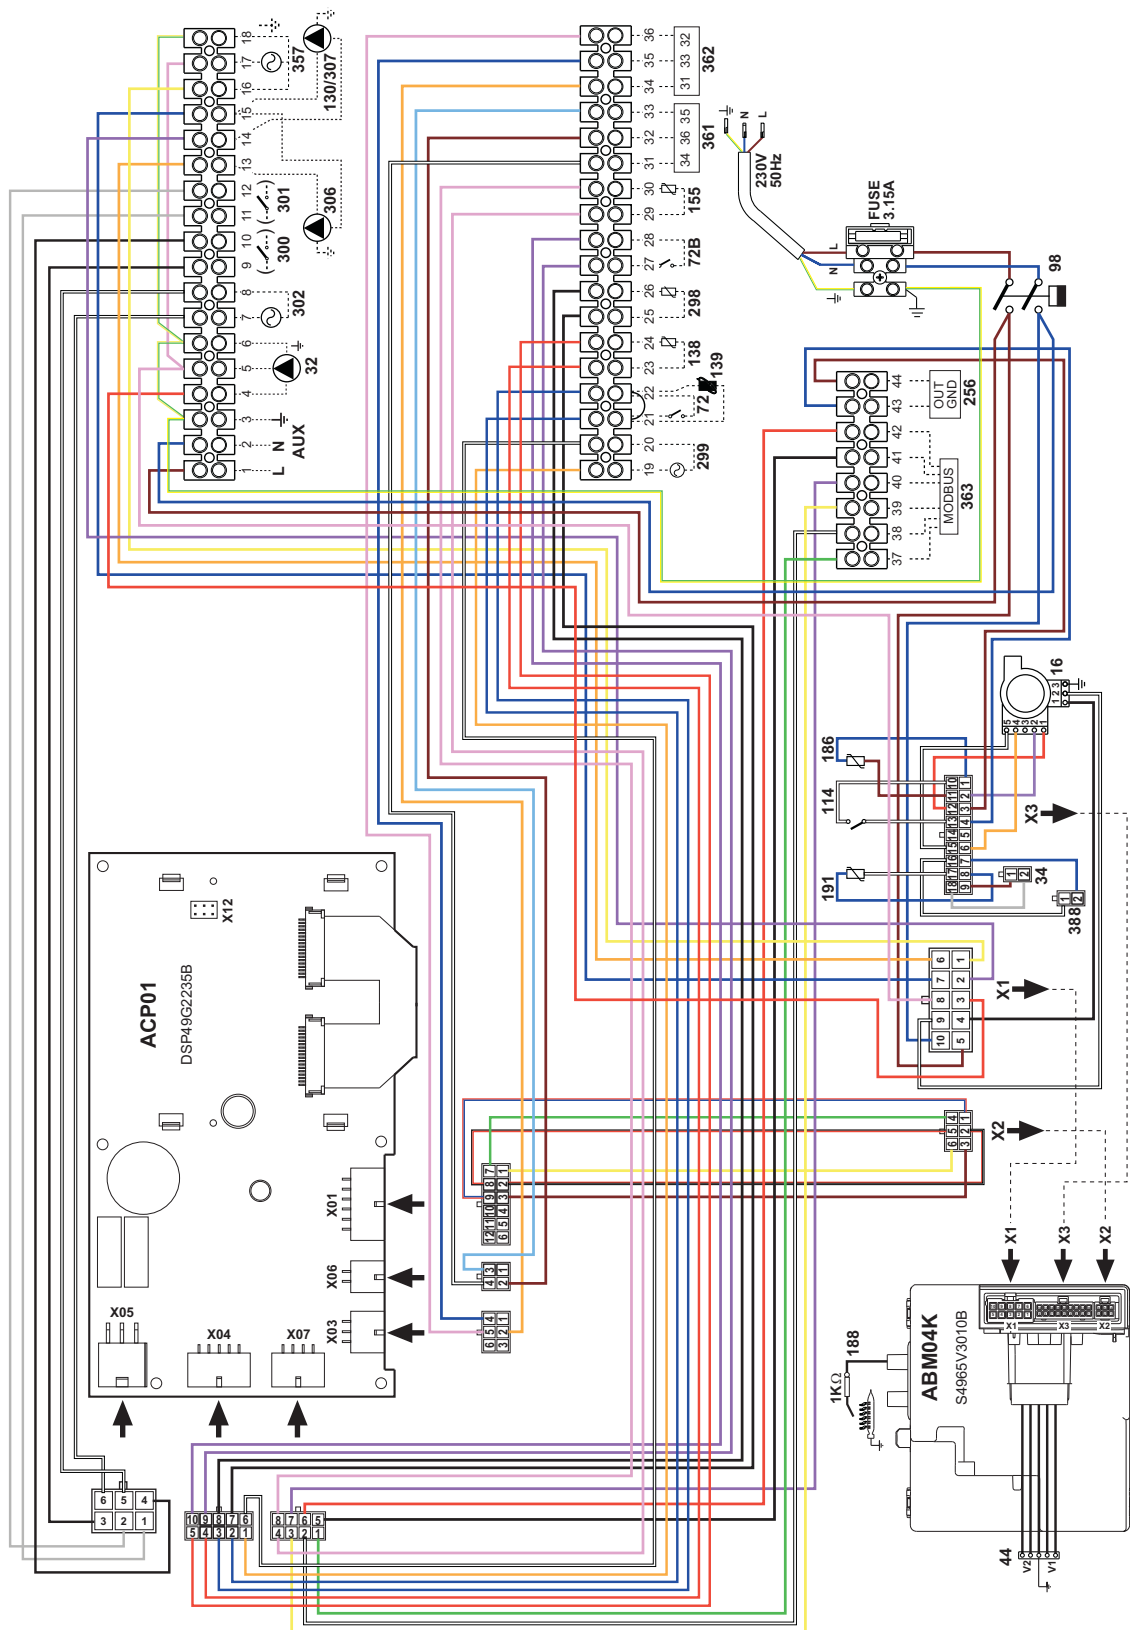


fig. 89- Schemă electrică modelele FORCE W 60 și FORCE W 80



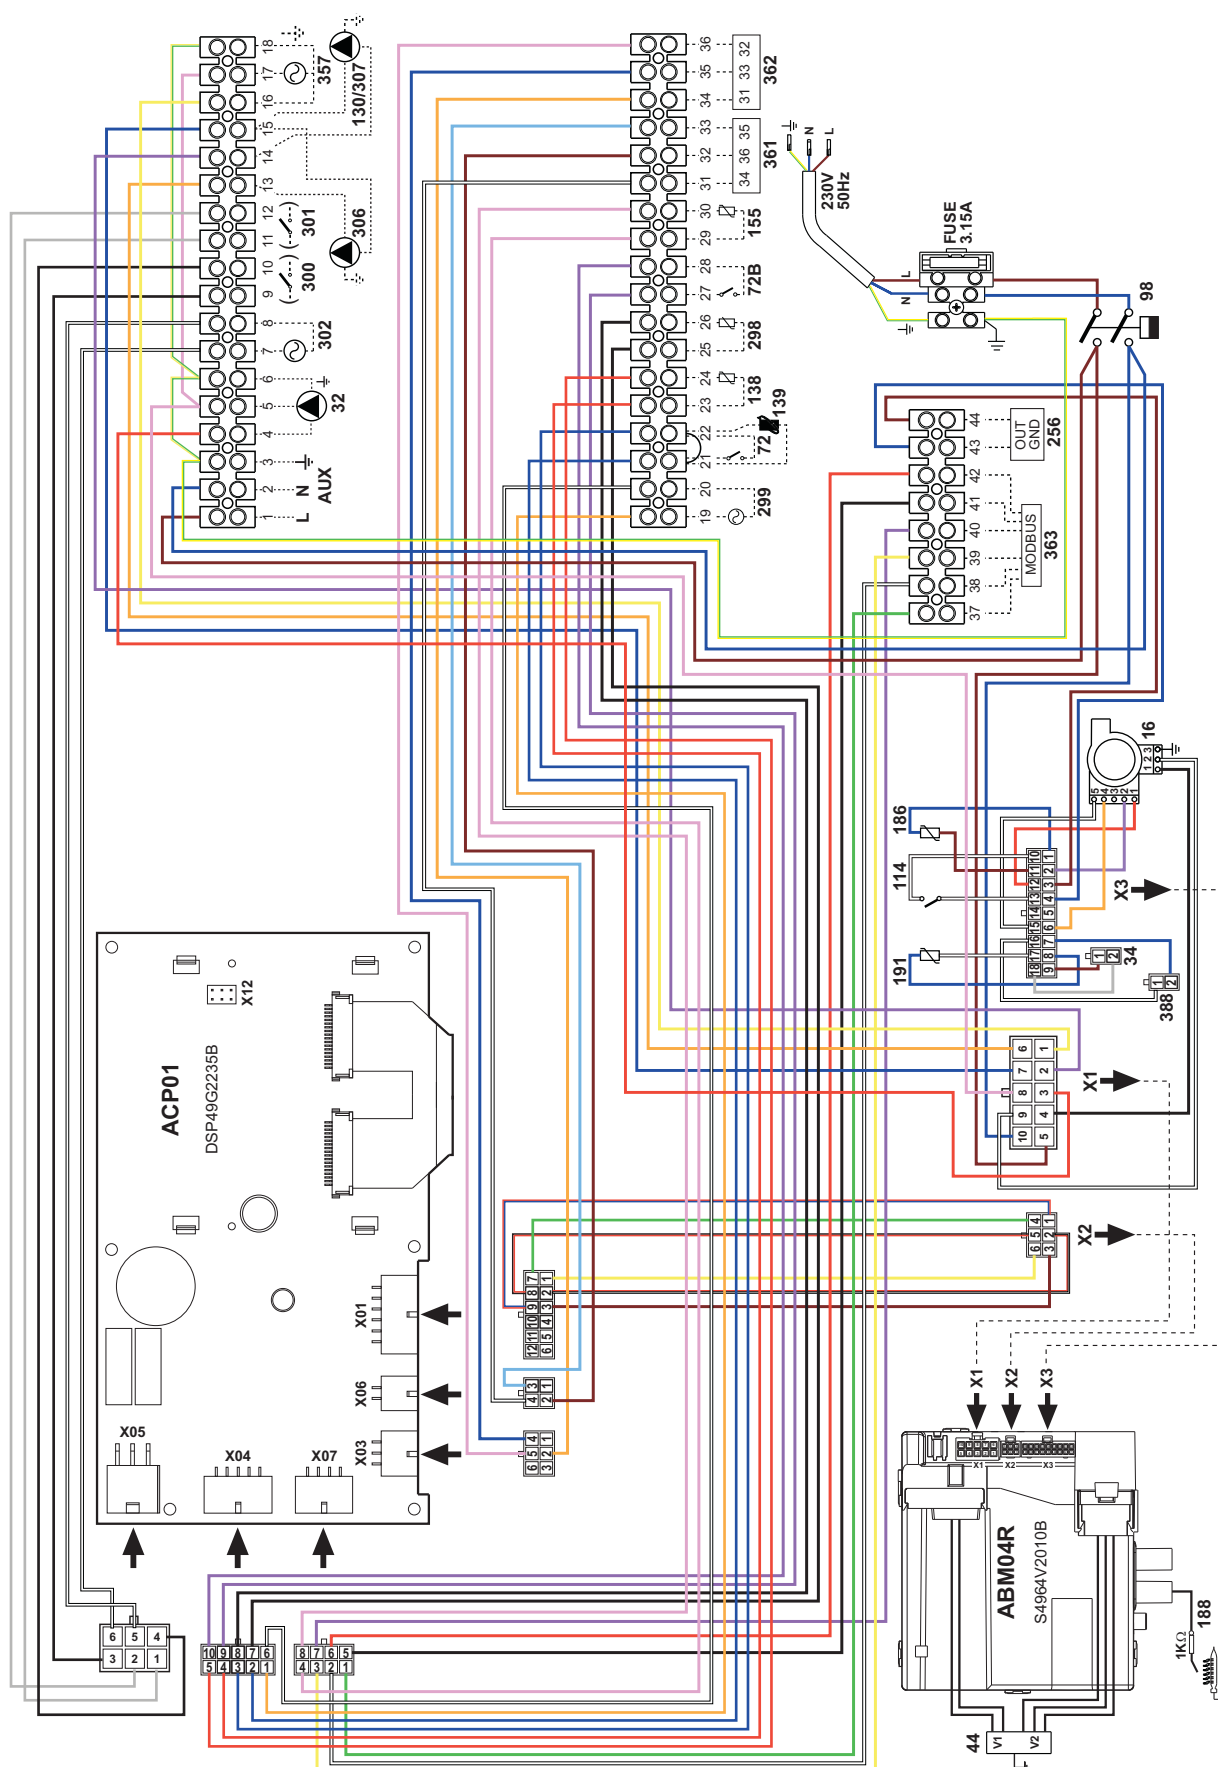


fig. 90- Schemă electrică modelele FORCE W 99, FORCE W 120 și FORCE W 150



- Read the warnings in this instruction booklet carefully since they provide important information on safe installation, use and maintenance.
- This instruction booklet is an integral and essential part of the product and must be kept with care by the user for future reference.
- If the unit is sold or transferred to another owner or if it is to be moved, always make sure the booklet stays with the boiler so that it can be consulted by the new owner and/or installer.
- Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified personnel, according to current regulations and the manufacturer's instructions.
- Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The manufacturer declines any liability for damage caused by errors in installation and use or by failure to follow the instructions provided.
- Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from the power supply using the system switch and/or the special cut-off devices.
- In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit and do not try to repair it or directly intervene. Contact professionally qualified personnel. Any repair/replacement of the products must only be carried out by qualified personnel using genuine parts. Failure to comply with the above can compromise the safety of the unit.
- Periodic maintenance performed by qualified personnel is essential in order to ensure proper operation of the unit.
- This unit must only be used for its intended purpose. Any other use is deemed improper and therefore hazardous.
- After unpacking, check the good condition of the contents. The packing materials are potentially hazardous and must not be left within the reach of children.
- The unit can be used by children aged at least 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or the necessary knowledge, only if under supervision or they have received instructions on its safe use and the related risks. Children must not play with the unit. Cleaning and maintenance intended to be done by the user can be carried out by children aged at least 8 years only if under supervision.
- In case of doubt, do not use the unit. Contact the supplier.
- The unit and its accessories must be appropriately disposed of in compliance with current regulations.
- The images given in this manual are a simplified representation of the product. In this representation there may be slight and insignificant differences with respect to the product supplied.

	This symbol indicates "CAUTION" and is placed next to all safety warnings. Strictly follow these instructions in order to avoid danger and damage to persons, animals and things
	This symbol calls attention to a note or important notice.
	This symbol, which is used on the product, packaging or documents, means that at the end of its useful life, this product must not be collected, recycled or disposed of together with domestic waste. Improper management of electric or electronic waste can lead to the leakage of hazardous substances contained in the product. For the purpose of preventing damage to health or the environment, users are kindly asked to separate this equipment from other types of waste and to ask for it to be dealt with by the municipal waste service or dealer under the conditions and according to the methods set down in national and international laws transposing the Directive 2012/19/EU. Separate waste collection and recycling of unused equipment helps to save natural resources and to guarantee that this waste is processed in a manner that is safe for health and the environment. For more information about how to collect electric and electronic equipment and appliances, please contact your local Council or Public Authority competent to issue the relevant permits.



The CE marking certifies that the products meet the essential requirements of the relevant directives in force.
The declaration of conformity may be requested from the manufacturer.

COUNTRIES OF DESTINATION: IT ES RO RU PL

1 Operating instructions 217

1.1 Introduction.....	217
1.2 Control panel.....	217
1.3 Lighting and shutdown	221
1.4 Adjustments.....	222

2 Installation 230

2.1 General Instructions	230
2.2 Place of installation	230
2.3 Plumbing connections	230
2.4 Gas connection	246
2.5 Electrical connections.....	246
2.6 Fume ducts.....	252
2.7 Condensate drain connection.....	254

3 Service and maintenance..... 255

3.1 Adjustments.....	255
3.2 Commissioning.....	264
3.3 Maintenance.....	264
3.4 Troubleshooting.....	267

4 Technical data and characteristics 269

4.1 Dimensions and connections	270
4.2 General view	271
4.3 Hydraulic circuit	272
4.4 Technical data table	273
4.5 ErP tables	275
4.6 Diagrams	280
4.7 Wiring diagrams	281

1. Operating instructions

1.1 Introduction

Dear Customer,

Thank you for choosing **FORCE W**, a wall-mounted **sealed chamber FERROLI** boiler featuring advanced design, cutting-edge technology, high reliability and quality construction. Please read this manual carefully, as it provides important information on safe installation, use and maintenance.

FORCE W is a high-efficiency, low emissions, **premix condensing** heat generator, running on **Natural Gas** (G20), **Liquefied Gas** (G30-G31) and **Propane Air** (G230), equipped with a microprocessor control system.

The **boiler body** consists of an aluminum tube exchanger and a **premix burner** in steel, equipped with electronic ignition and ionization flame control, a modulating speed fan and a modulating gas valve.

1.2 Control panel

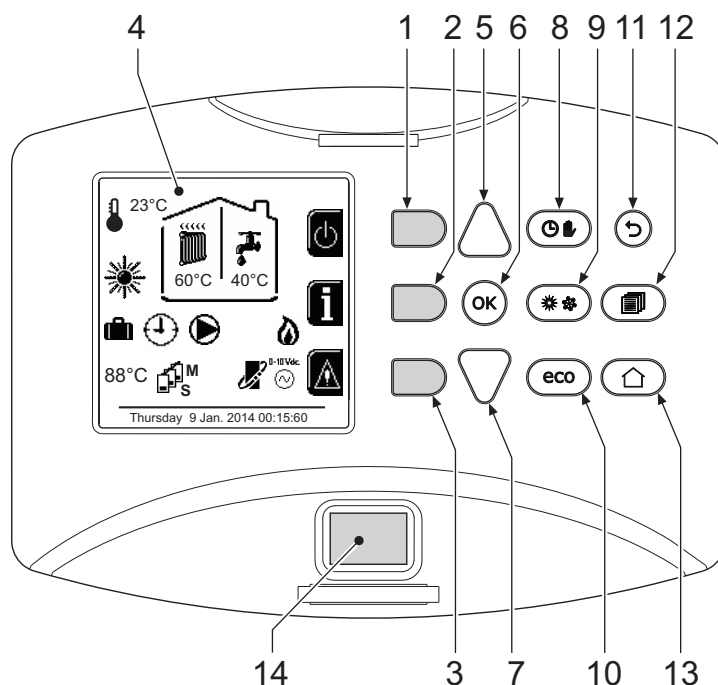


fig. 1- Control panel

Legend

- | | |
|--|--|
| 1 = Contextual button 1 | 8 = Automatic/Manual Heating/DHW button |
| 2 = Contextual button 2 | 9 = Summer/Winter mode selection button |
| 3 = Contextual button 3 | 10 = Economy/Comfort mode selection button |
| 4 = Dot matrix display (example - main screen) | 11 = Menu exit button |
| 5 = Menu navigation button | 12 = Main menu button |
| 6 = Confirm/menu access button | 13 = Home button (back to Home page) |
| 7 = Menu navigation button | 14 = Main switch |

Contextual button

The contextual buttons (details 1, 2, 3 - fig. 1) are grey, with no screen print, and take on a different meaning depending on the menu selected. It is essential to observe the indication provided by the display (icons and text). In fig. 1 for example, using the contextual button 2 (detail 2 - fig. 1) it is possible access unit information such as: temperature of sensors, work power, etc.

Direct buttons

The direct buttons (details 8, 9, 10 - fig. 1) always have the same function.

Menu/navigation buttons

The menu/navigation buttons (details 5, 6, 7, 11, 12, 13 - fig. 1) are used to navigate among the various menus implemented in the control panel.

Menu structure

From the Home page, press the main Menu button (detail 12 - fig. 1).

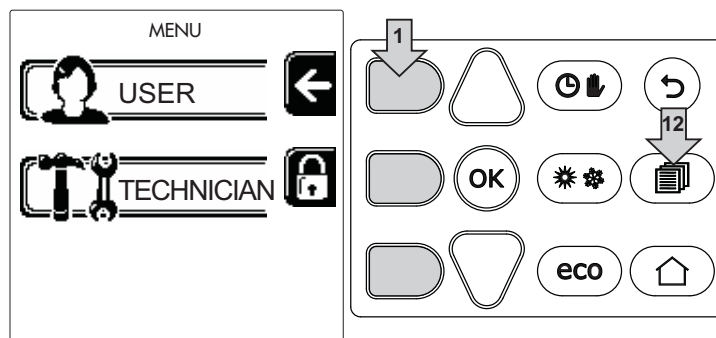


fig. 2

Access the "User" menu by pressing contextual button 1 (detail 1 - fig. 2). Then use the "menu navigation" buttons to access the different levels described in the following table.

USER MENU				
HEATING				
	 Adjustment Temp		See fig. 13	
	 Reduction Adjustment Temp		See fig. 14	
	 Sliding Temperature	 Curva1		See fig. 28
		 Offset1		See fig. 29
		 Heating Off External Temp		See page 228
		 Curva2		/
		 Offset2		/
	 Time Program menu	See “Time programming” on page 223		
DOMESTIC HOT WATER				
	 Adjustment Temp		See fig. 15	
	 Reduction Adjustment Temp		See fig. 16	
	 Legionella	See “Legionella programming (with optional hot water tank installed)” on page 226		
	 Time Program	See “Time programming” on page 223		
VACATION FUNCTION				
		See “Holiday Function” on page 227		

MAINTENANCE			
		Test Mode	See fig. 73
		Gas Type Selection	See fig. 69
		Cascade Test Mode	
		Service Information	See "Service Information" on page 227
		Service Intervention Date	See "Service Intervention Date" on page 227
SETTINGS			
	Language		See fig. 8
	Unit of measure		/
	Date setting		See fig. 9
	Time setting		See fig. 10

Indication during operation

Heating

A heating request (generated by Room Thermostat or Remote Timer Control or 0-10 Vdc signal) is indicated by activation of the circulating pump and by the hot air above the radiator (fig. 3).

"Heating only/Double circulating pump" configuration

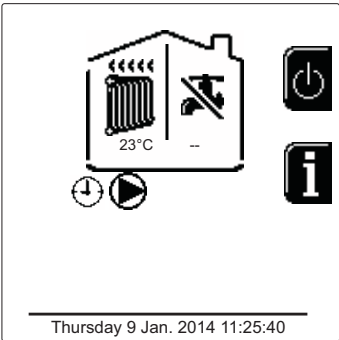


fig. 3

"Circulating pump and 3-way valve" configuration

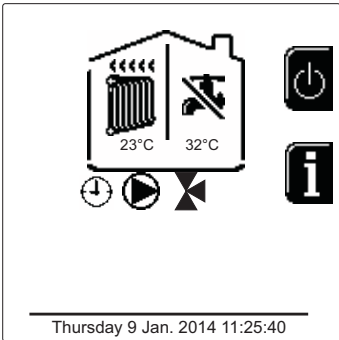


fig. 4

DHW circuit (with optional hot water tank installed)

A hot water tank heating request is indicated by activation of the droplet under the faucet (fig. 5 and fig. 6).

"Double circulating pump" configuration

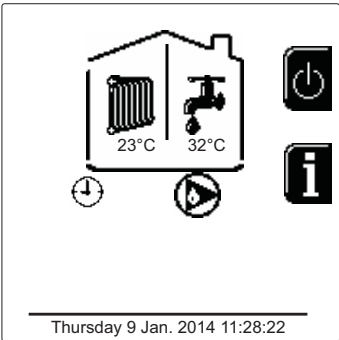


fig. 5

"Circulating pump and 3-way valve" configuration

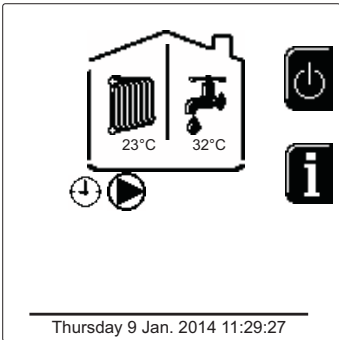


fig. 6

Exclude hot water tank (economy)

Hot water tank temperature maintaining/heating can be excluded by the user. If excluded, domestic hot water will not be delivered. The hot water tank can be deactivated by the user (ECO mode) by pressing the **eco/comfort** button (detail 10 - fig. 1). In ECO mode the display activates the symbol . To activate COMFORT mode, press the **eco/comfort** button (detail 10 - fig. 1) again.

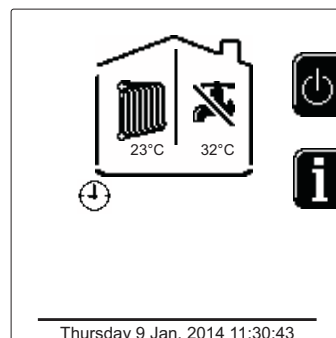


fig. 7- Economy

Information

From the main screen (Home), press the contextual button 2 (detail 2 - fig. 1). Then use the "Menu Navigation" buttons to display the following values:

1	Heating demand	OT - OpenTherm control request
		TA - Room thermostat request
		0-10Vdc - 0-10Vdc signal request
		TA2 - Second room thermostat request
2	Heating circulating pump	ON/OFF
3	Heating 3-way valve	ON/OFF
4	DHW 3-way valve	ON/OFF
5	Standby time	ON/OFF
6	T Delta protection	ON/OFF
7	Flame Supervisor	ON/OFF
8	Heating sensor 1 (Flow)	°C
9	Heating sensor 2 (Safety)	°C
10	Return sensor	°C
11	DHW sensor	°C
12	External probe	°C
13	Fume sensor	°C
14	Cascade heating sensor	°C
15	Fan frequency	Hz
16	Burner load	%
17	System water pressure	1.4bar = ON, 0.0 bar = OFF
18	Modulating circulating pump	%
19	Cascade modulating circulating pump	%
20	Ionization current	uA
21	Input 0-10Vdc	Vdc
22	Heating adjustment temperature	Setpoint (°C)
23	Power level adjustment 0-10Vdc	Setpoint (%)

1.3 Lighting and shutdown

Boiler lighting

Press the On/Off button (detail 14 - fig. 1).

By pressing contextual button 1 it is possible to choose the desired language and confirm it with the "OK" button.

By pressing contextual button 3 it is possible to interrupt the FH mode.

If neither of the two choices described above is made, continue as follows.

- For the following 300 seconds the display will show FH which identifies the heating system air venting cycle.
- The display also shows the firmware version of the cards.
- Open the gas cock ahead of the boiler.
- When the message FH disappears, the boiler is ready to operate automatically in case of a room thermostat request.

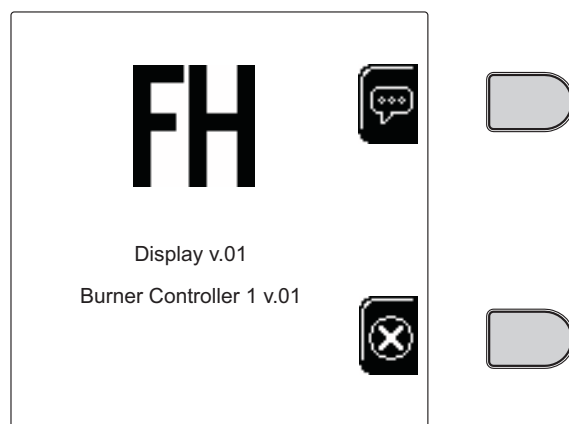


fig. 8- Boiler lighting

Settings

Contrast adjustment

To adjust the display contrast, press the **contextual button 2** and the **OK button together**. Then press the button ref. 5 of fig. 1 to increase the contrast or the button ref. 7 of fig. 1 to decrease it.

Date and Time Adjustment

Reach the screen shown in fig. 9, navigating in the menu and following the path "USER MENU ➡ "Settings" ➡ "Date Setting". Press navigation buttons 5 and 7 to select the value and modify it with contextual buttons 1 and 2. Confirm with the OK button.

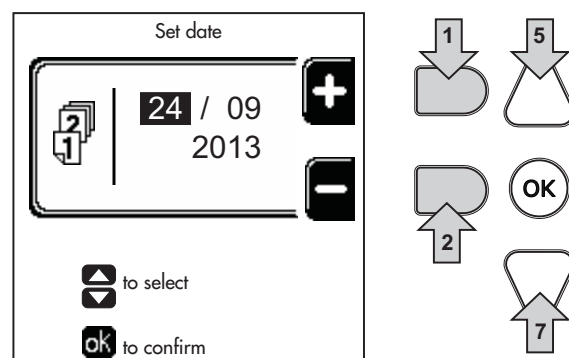


fig. 9- Date Adjustment

Reach the screen shown in fig. 10, navigating in the menu and following the path "USER MENU ➡ "Settings" ➡ "Time Setting". Press navigation buttons 5 and 7 to select the value and modify it with contextual buttons 1 and 2. Confirm with the OK button.

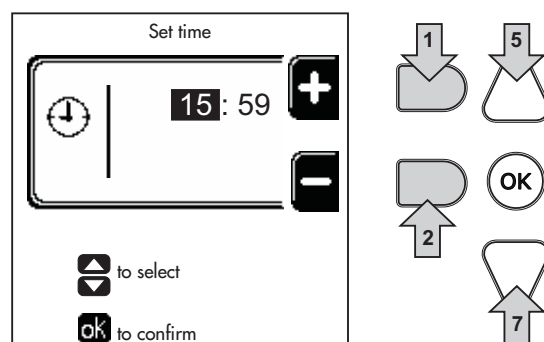


fig. 10- Time Adjustment

Boiler shutdown

From the main screen/Home, press the contextual button  and confirm with the button .

When the boiler is turned off, the PCB is still powered.

Domestic hot water (with optional hot water tank installed) and heating operation are disabled. The frost protection system remains on.

To relight the boiler, press the contextual button again .

The boiler will be immediately ready to operate whenever domestic hot water is drawn (with optional hot water tank installed) or in case of a room thermostat request.

To completely disconnect the unit from the power supply, press the button detail 14 fig. 1.

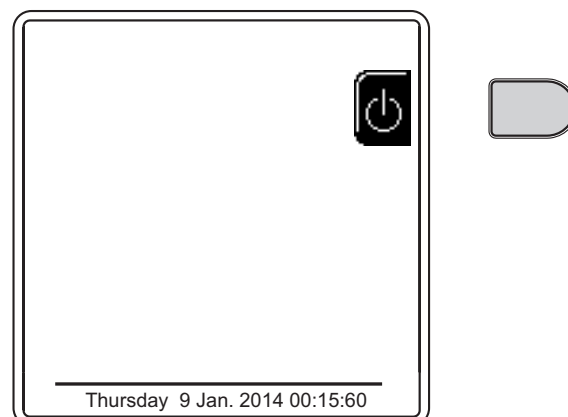


fig. 11- Turning the boiler off



The frost protection system does not work when the power and/or gas to the unit are turned off. To avoid damage caused by freezing during long shutdowns in winter, it is advisable to drain all water from the boiler, the DHW circuit and the heating system water; or drain just the DHW circuit and add a suitable antifreeze to the heating system, as prescribed in sec. 2.3.

1.4 Adjustments

Summer/Winter Switchover

Press the button  (detail 9 - fig. 1) for 1 second.

The display activates the **Summer** symbol. The heating function is deactivated while possible DHW production remains active (with optional external hot water tank). The frost protection system remains on.

To deactivate Summer mode, press the button  (detail 9 - fig. 1) again for 1 second.

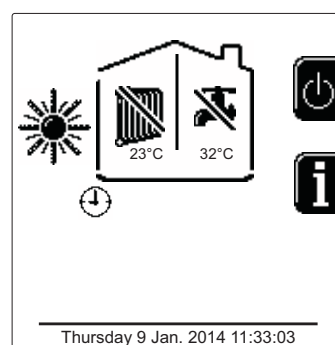


fig. 12- Summer

Heating temperature adjustment

Access the “**Adjustment Temp**” menu to vary the temperature from a minimum of **20 °C** to a maximum of **80 °C**. Confirm with the OK button.



The boiler comes with the time program not activated. Therefore, if requested, this is the setpoint value.

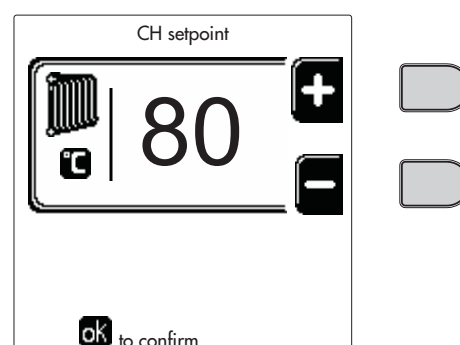


fig. 13

Heating temperature reduction

Access the “**Reduction Adjustment Temp**” menu to vary the temperature from a minimum of 0°C to a maximum of 50°. Confirm with the OK button.

This parameter is used only if time programming is activated. See *** 'Time programming' on page 223 ***

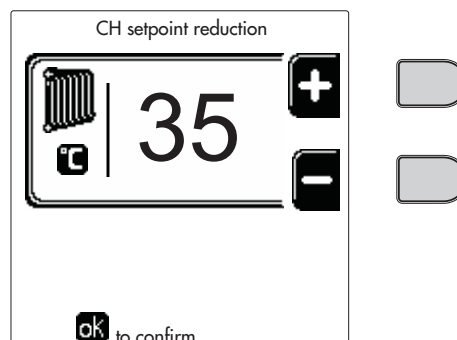


fig. 14

DHW temperature adjustment (with optional hot water tank installed)

Access the “**Adjustment Temp**” menu to vary the temperature from a minimum of 10°C to a maximum of 65°C. Confirm with the OK button.

The boiler comes with the time program not activated. Therefore, if requested, this is the setpoint value.

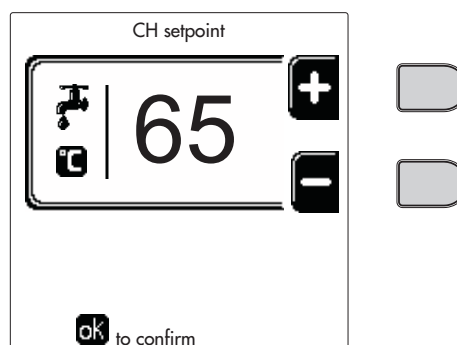


fig. 15

DHW temperature reduction (with optional hot water tank installed)

Access the “**Reduction Adjustment Temp**” menu to vary the temperature from a minimum of 0°C to a maximum of 50°C. Confirm with the OK button.

This parameter is used only if time programming is activated. See *** 'Time programming' on page 223 ***

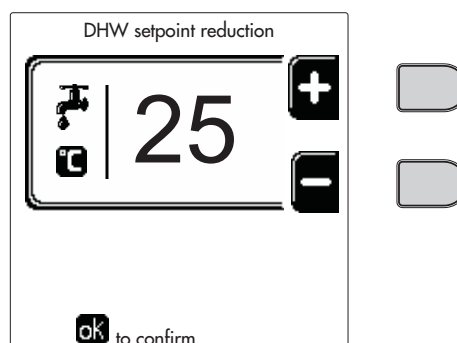


fig. 16

Time programming

Time programming is done in the same way both for heating and for DHW; the two programs are independent.

To program **Heating**, access the “Time Program” menu by following the path “USER MENU ➡ “HEATING” ➡ “Time Program”.

To program **DHW**, access the “Time Program” menu by following the path “USER MENU ➡ “DOMESTIC HOT WATER” ➡ “Time Program”.

Choose the type of programming to carry out and follow that described below.

Select the day (fig. 17) or the interval of days to program (fig. 18) and confirm with the **OK** button.

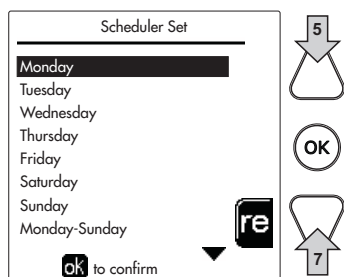


fig. 17

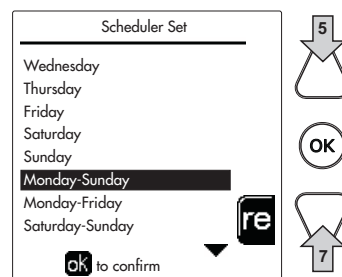


fig. 18

The program is weekly: this means that 6 independent time bands can be set for each day of the week (fig. 19); 4 options can be chosen for each time band:

- **ON**. In case of a Heating/DHW request, the boiler works at the set Heating/DHW Adjustment Temperature (fig. 13/ fig. 15).
- **re**. In case of a Heating/DHW request, the boiler works at the Reduced Adjustment Temperature. The Reduced temperature is obtained by subtracting the Reduction Adjustment Temperature (fig. 14/fig. 16) value from the set Heating/DHW Adjustment Temperature (fig. 13/fig. 15).
- **OFF**. In case of a heating/DHW request, the boiler will not activate the Heating/DHW mode.
- **-- : -- OFF**. Time band disabled.

 The boiler comes with the time program not activated. In fact, every day will be programmed from 00:00 to 24:00h in ON mode (fig. 19).

First, set the start time of the first time band (fig. 19) using contextual buttons 1 and 2.

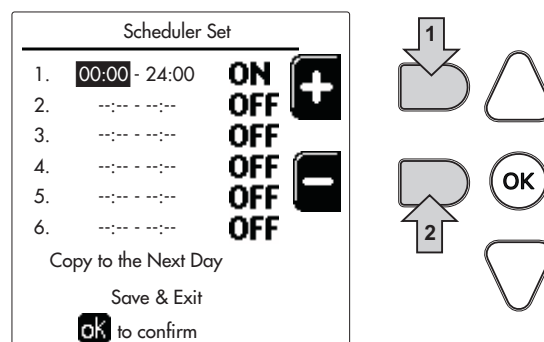


fig. 19

Press navigation button 7 to go to the end time of the first time band (fig. 20) and set it to the desired value using contextual buttons 1 and 2.

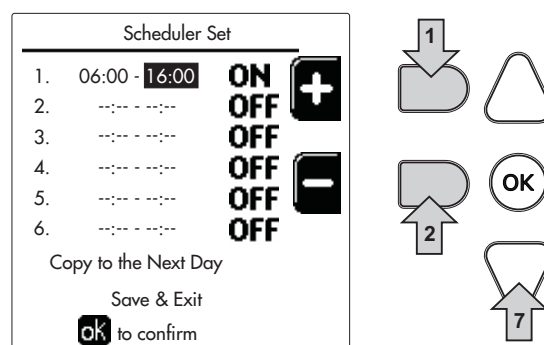


fig. 20

Press navigation button 7 and use contextual buttons 1 and 2 to set the work mode during the first time band (fig. 21)

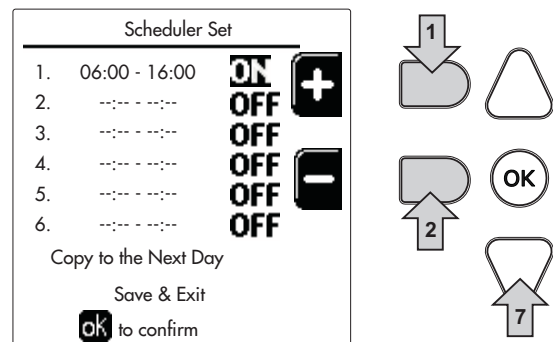


fig. 21

Then, press navigation button 7 to set (if necessary) the subsequent time bands (fig. 22, fig. 23 and fig. 24).

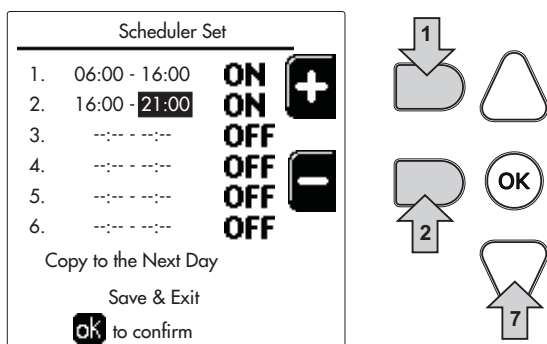


fig. 22

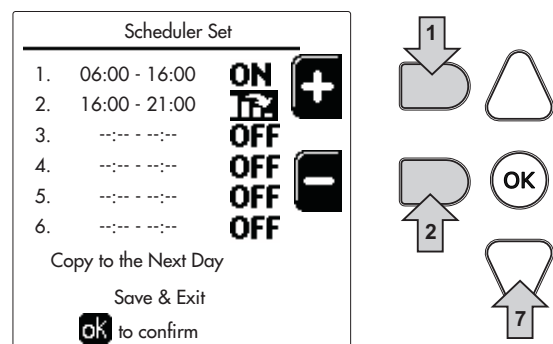


fig. 23

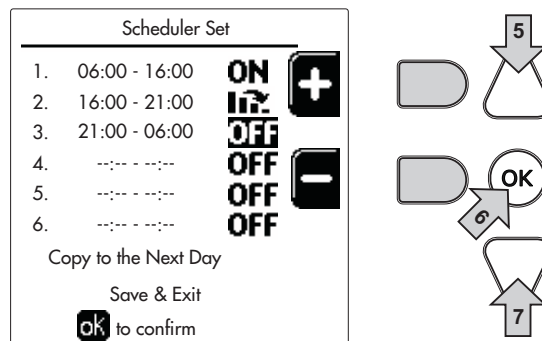


fig. 24

When the day has been programmed, press the OK button; the item "Save & Exit" will automatically be selected (fig. 25). Use navigation buttons 5 and 7 to modify the previous settings or press OK to confirm: in this case the display will return to showing the day (fig. 17) or the interval of days to be programmed (fig. 18). The same procedure can then be followed to complete the desired weekly program.

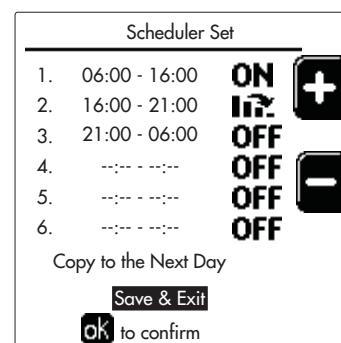


fig. 25

To program the following day in the same way, select "Copy to next day" and press OK to confirm (fig. 25).

 To restore the time program to the factory values, press **contextual button 3** in the **Time Program** menu (fig. 26) and confirm with **OK**.

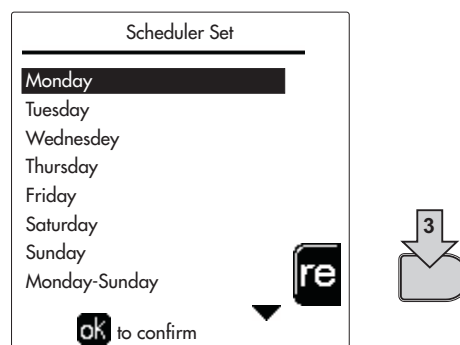


fig. 26

 The two Heating and DHW hourly programs are independent even in case of Reset to factory value.

Legionella programming (with optional hot water tank installed)

To enable the **Anti-Legionella Function** it is necessary to set parameter **P23**, within the "TECHNICAL MENU", to **ON**.

To program the function it is necessary to access the "**Legionella**" menu via the path "USER MENU" ➡ "DOMESTIC HOT WATER" ➡ "Legionella".

In this menu it is possible to set the following options:

- **Anti-Legionella day**. Defines the day of the week during which the function will be activated. The function can only be activated once a week.
- **Anti-Legionella time of day**. Defines the start time of the function.
- **Anti-Legionella duration**. Defines the duration (in minutes) of the function.
- **Anti-Legionella Adjustment Temp**. Defines the DHW Adjustment temperature during the function.

ATTENTION

- In **ECO** mode the function is **not active**.
- The **Anti-Legionella Function** will only be active if the boiler is set to "**Automatic**" mode () and only in the time bands set to **ON** or to "**Reduced temperature**" (). Otherwise, in the time bands set to **OFF**, the function will not be activated, even if set.
- In **vacation mode** () the **Anti-Legionella Function** is active.
- If the **Anti-Legionella Function** is not carried out correctly, the message shown in fig. 27 is displayed. Even in the presence of this message, the boiler will continue to operate correctly.



fig. 27- Message Anti-legionella function not completed

 The temperature set via the "**Anti-Legionella Adjustment Temp.**" menu must NOT be higher than the maximum DHW adjustment temperature set via parameter **P19** within the TECHNICAL MENU.

 If a circulating pump is installed in the system, for water circulation during the **Anti-Legionella Function**, parameter **b08** must be set to **1**. In this way the contact between terminals **9-10** (ref. **300** - fig. 89 and fig. 90) closes when the function is activated.

Holiday Function

Access the "HOLIDAY FUNCTION" menu through the path "USER MENU ➡ "HOLIDAY FUNCTION" to set:

- Holiday start date.
- Holiday end date.

The display can activate two types of icons:

- - The Holiday function is programmed but not yet active.
- - The Holiday function is in progress. The boiler will behave as if Summer mode and Economy mode were active (with optional hot water tank installed).
The frost protection and Legionella functions will remain active (if activated).

Service Intervention Date

This informs when the alert of programmed maintenance by the technician will be activated. It does not represent an alarm or a fault but just a notice. After that date, whenever the Main menu is accessed, the boiler will activate a screen indicating that programmed maintenance is due.

Service Information

This information shows the telephone number to contact in case of assistance (if programmed by the technician).

Room temperature adjustment (with optional room thermostat)

Using the room thermostat, set the temperature required in the rooms.

Room temperature adjustment (with optional remote timer control)

Using the remote timer control, set the temperature desired in the rooms. The boiler unit will set the system water according to the required room temperature. For information on the remote timer control, please refer to its user's manual.

Sliding Temperature

When the external probe (optional) is installed, the relevant external temperature symbol is activated on the control panel display. The boiler control system works with "Sliding Temperature". In this mode, the heating system temperature is regulated according to weather conditions, to ensure high comfort and energy efficiency throughout the year. In particular, as the outside temperature increases the system flow temperature decreases according to a specific "compensation curve".

With Sliding Temperature adjustment, the "Heating adjustment" temperature becomes the maximum system flow temperature. It is advisable to set a maximum value to allow system adjustment throughout its useful operating range.

The boiler must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. The user can still make further adjustments for better comfort.

Compensation curve and curve offset

Access the Sliding Temperature menu. Adjust the desired curve from 1 to 10 according to the characteristic (fig. 30) via the parameter "**Curve1**" and confirm with the OK button.

By setting the curve to 0, the sliding temperature adjustment is disabled.

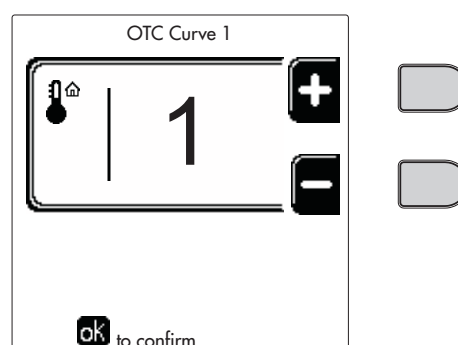


fig. 28- Compensation curve

Adjust the parallel offset of the curves from 20 to 60 °C (fig. 31), via the parameter “Offset1” and confirm with the OK button.

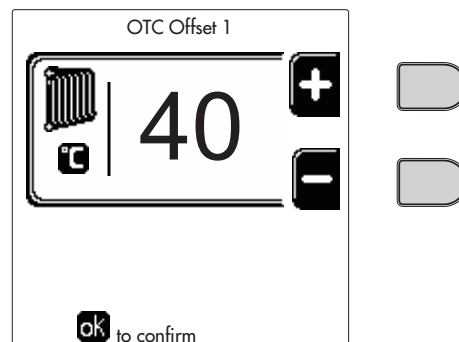


fig. 29- Parallel curve offset

If the room temperature is lower than the desired value, it is advisable to set a higher order curve and vice versa. Proceed by increasing or decreasing in steps of one and check the result in the room.

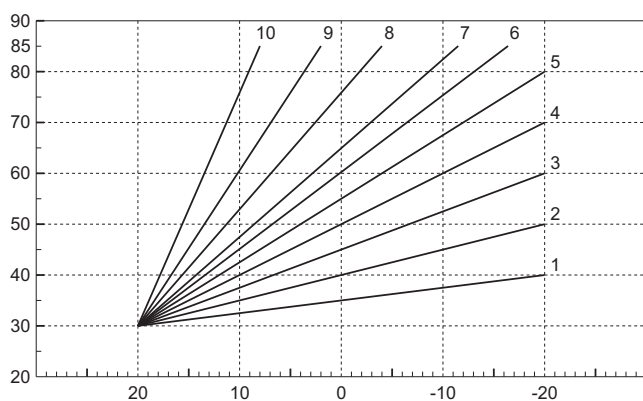


fig. 30- Compensation curves

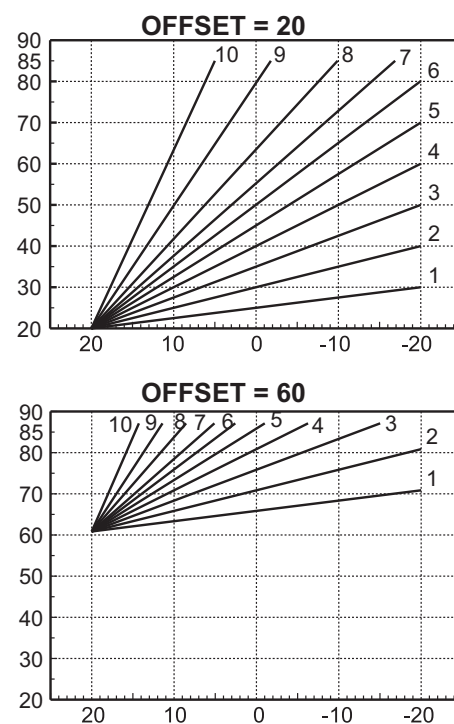


fig. 31- Example of compensation parallel curve offset



This parameter is used only if the time programming has been activated. See *** 'Time programming' on page 223 ***

Outside Temperature Heating OFF

Access the “Out Temp Heat Off” to activate the function: between 7°C and 30°C.

If activated, this function will deactivate the heating demand whenever the temperature measured by the external probe is higher than the programmed value.

The heating demand will be reactivated as soon as the temperature measured by the external probe is lower than the programmed value.

Adjustments from remote timer control



If the boiler is connected to the Remote Timer Control (optional), the previously described adjustments are managed as described in table 1.

Table 1

Heating temperature adjustment	Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.
DHW temperature adjustment (with optional hot water tank installed)	Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.
Summer/Winter Switchover	Summer mode has priority over a possible Remote Timer Control heating request.
Eco/Comfort selection (with optional hot water tank installed)	On disabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects Economy mode. In this condition, the button detail 10 - fig. 1 on the boiler panel, is disabled.
	By enabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects Comfort mode. In this condition, use the button detail 10 - fig. 1 on the boiler panel to select one of the two modes.
Sliding Temperature	Both the Remote Timer Control and the boiler card manage the Sliding Temperature adjustment: between the two, the Sliding Temperature of the boiler card has priority.

System water pressure adjustment

The filling pressure with the system cold must be approx. 1.0 bar. If the system pressure falls to values below minimum, the boiler card will activate **fault 37** and the number of the module (fig. 32).



Once the system pressure is restored, the boiler will activate the 300-second air venting cycle indicated on the display by FH.

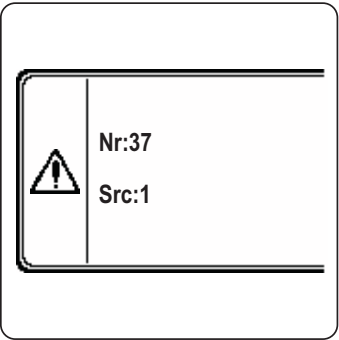


fig. 32- Module 1 insufficient system pressure fault



2. Installation

2.1 General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL, IN ACCORDANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE PRESCRIPTIONS OF NATIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

2.2 Place of installation

The generator must be installed in a suitable room with ventilation openings towards the outside in conformity with current regulations. If there are several burners or exhausters that can work together in the same room, the ventilation openings must be sized for simultaneous operation of all the units. The place of installation must be free of flammable materials or objects, corrosive gases, powders or volatile substances. The room must be dry and not exposed to rain, snow or frost.



If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, there must be sufficient space for removing the casing and for normal maintenance activities

2.3 Plumbing connections

Important

The heating capacity of the unit must be previously established by calculating the building's heat requirement according to current regulations. The system must be provided with all the components for correct and regular operation. In particular, provide for all the protection and safety devices required by current regulations for the complete modular generator. They must be installed on the hot water circuit delivery piping, immediately after the last module, within a distance of not more than 0.5 m. and with no shutoff devices in between. The unit is not supplied with an expansion tank; its connection must therefore be carried out by the Installer.

Do not use the water system pipes to earth electrical appliances.

Before installation, flush all the pipes of the system thoroughly to remove any residuals or impurities that could affect proper operation of the unit.



Also, a filter must be installed on the system return piping to prevent impurities or sludge from the system clogging and damaging the heat generators.

The filter must be installed when replacing generators in existing systems. The manufacturer declines any liability for damage caused to the generator by failure to install or inadequate installation of this filter.

Carry out the relevant connections according to the diagram in sec. 4.1 and the symbols on the unit.

High-efficiency circulating pump (optional)

The factory setting is suitable for all installations; however, using the selection button (see detail 1 of fig. 33), a different operating strategy can be set depending on the system characteristics.

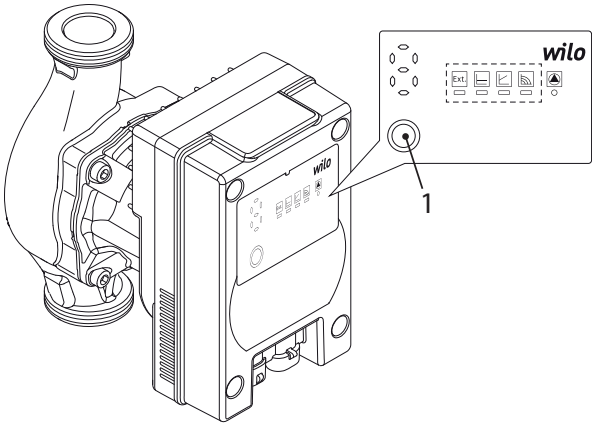


fig. 33

	In normal operation, the LED lights up green
	LED on/flashing in case of a fault
	Selected adjustment mode: ☐ Ext. External control ☐ Proportional head $\Delta p-v$ ☐ Constant head $\Delta p-c$ ☐ Fixed speed
	Ext. mode 1 PWM type 1 2 PWM type 2 3 0 - 10 V with broken cable function 4 0 - 10 V
	Mode - $\Delta p-v$, $\Delta p-c$, Fixed speed
	Indicates the characteristic curve 1 = min ÷ 9 = Max
	Control button: Pressing once : increases the curve by 1 or changes the adjustment mode Pressing for 2 seconds : changes the adjustment mode Pressing for 4 seconds : activates/deactivates the vent function Pressing for 9 seconds : activates/deactivates the keypad lock Pressing for 2 seconds with pump off: restore factory values



- External control setting

Pump speed is determined by the external signal coming from the boiler control unit.

PWM type 1: Pump speed is regulated according to the PWM signal. If the cable breaks, the pump accelerates to the maximum speed.

PWM type 2: Pump speed is regulated according to the PWM signal. If the cable breaks, the pump stops.

0 - 10 V with broken cable function: Pump speed is regulated by the 0-10V analog signal. If the cable breaks, the pump reduces the speed to minimum.

0 - 10 V: Pump speed is regulated by the 0-10V analog signal. If the cable breaks, the pump stops.

- Proportional Head Dp-v setting

The circulating pump head will be automatically reduced with the decrease in flow rate required by the system. This setting is optimum for systems with radiators (2 pipes or single pipe) and/or thermostatic valves.

The strong points are the reduction in power consumption with the decrease in system demand and reduction of noise in radiators and/or thermostatic valves. The operating range is from minimum **2** to maximum **7** or **10** depending on the circulating pump model installed.

- Constant Head Dp-c setting

The circulating pump head will remain constant with the decrease in flow rate required by the system. This setting is optimum for all floor systems or old systems with large pipes.

In addition to reduced power consumption, in floor systems all the circuits will be balanced for the same head loss. The operating range is from minimum **0.5** to maximum **7** or **10** depending on the circulating pump model installed.

- Fixed max. speed setting

The circulating pump does not modulate its power. It will always work at the speed set with the selector. The circulating pump can be set to 3 speeds: **1** (Minimum speed), **2** (Average speed) and **3** (Maximum speed).

The operating principle is that of conventional circulating pumps (with a reduction in power consumption compared to them).



System water characteristics

Before installing the FORCE W generator, the new or existing system must be properly cleaned in order to eliminate installation residues, solvents, sludge and contaminants in general that may compromise the effectiveness of the protective conditioning treatments. Use neutral cleaning products that do not attack metals, rubber and plastic parts of the generator/system. Empty, wash and recharge the system in compliance with the following instructions. A dirty system will not guarantee the life of the generator over time, even with the use of protective conditioners.



FORCE W boilers are suitable for installation in heating systems with non-significant entry of oxygen (ref. systems "**case I**" EN14868). A physical separator (e.g. plate heat exchanger) must be provided in systems with continuous entry of oxygen (e.g. underfloor systems without anti-diffusion pipes or open vessel), or frequent (frequent water replenishment).

The water in a heating system must be treated in compliance with the laws and regulations in force, have the characteristics required by UNI 8065, and comply with the provisions of EN14868 (protection of metallic materials against corrosion).

The filling water (first filling and subsequent replenishments) must be potable, clear, with hardness under the values indicated in the table below and treated and conditioned with chemical conditioners declared suitable by the maker (see following list), in order to prevent encrustations, corrosive or aggressive phenomena on the metals and plastics of the generator and system, the formation of gas, and the proliferation of bacterial or microbial masses in low temperature systems.

The water contained in the system, as well as the replenishment water, must be checked periodically (at every start-up of the system, after any non-scheduled intervention such as, for example, replacement of the generator or other system components, as well as at least once a year during mandatory routine maintenance operations as required by UNI 8065). The water must have a clear appearance and respect the limits given in the following table.

	EXISTING SYSTEM	NEW SYSTEM
WATER PARAMETER		
Total filling water hardness (°f)	<10	<10
Total system water hardness (°f)	<15	<10
PH	7 < Ph < 8.5	
Copper Cu (mg/l)	Cu < 0.5 mg/l	
Iron Fe (mg/l)	Fe < 0.5 mg/l	
Chlorides (mg/l)	Cl < 50 mg/l	
Conductivity (µS/cm)	< 600 µS/cm*	
Sulfates	< 100 mg/l	
Nitrates	< 100 mg/l	

* In the presence of conditioners, the limit increases to **1200 µS/cm**.

In case of differing values or difficult verification of values with conventional analysis/testing procedures, contact the company for additional evaluations. The conditions of the feed water to be treated can vary even significantly depending on the geographical areas where the systems are located.

Chemical conditioners deoxygenating, anti-scaling, corrosion inhibiting, anti-bacterial, anti-algae, frost protection, PH correction products, etc., must also be suitable for the materials of the generator and system. They must be put in the system respecting the quantity indicated by the supplier of the chemical product and verified in their concentration.



A chemical conditioner in insufficient concentration will not be able to ensure the required protection.

Always check the product concentration each time it is added and cyclically, at least once a year, using qualified technical personnel such as our authorized technical assistance network.



Table 2- Chemical conditioners declared suitable and available at our network of Authorized Technical Assistance Centers

	Description	Sentinel type alternative products
LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K	Molybdenum-based corrosion inhibitor	X100
LIFE DUE	Noise reduction/anti-scaling maintenance	X200
BIO KILL	Biocidal anti-algae	X700
PROGLI	Propylene frost protection	X500
Products with equivalent characteristics may be used		

The unit is equipped with a frost protection system that activates the boiler in heating mode when the flow water temperature falls below 5°C. The device is not active if the electrical and/or gas supply to the unit is disconnected. If necessary, to protect the system use a suitable antifreeze liquid that meets the above requirements and provided for by UNI 8065.

To ensure the reliability and correct operation of the boilers, always install a mechanical filter in the loading circuit and, in the system, a dirt separator (possibly magnetic) and a deaerator as required by the UNI 8065 as well as a volumetric meter on the system replenishment line.



Failure to comply with the provisions of this paragraph, "System water features", will involve non-recognition of the warranty and damage due to such shortcomings.

Combustion chamber maintenance

To ensure the efficiency and reliability of the generator over time, it is very important to contact our authorized technical assistance service, at least once a year, for routine maintenance operations and also for checking the combustion chamber and, if necessary, its cleaning. In this regard we recommend the use of the following products, checked and tested on our exchangers and available at our Authorized Technical Assistance Centers.

Table 3- Products declared suitable and available at our network of Authorized Technical Assistance Centers

	Description
BIO ALL BF/TF	liquid product for cleaning aluminum combustion chambers
ALUCLEAN	gel product for cleaning aluminum combustion chambers
Products with equivalent characteristics may be used	

Given the aggressiveness of the chemical products for combustion chambers, always rely only and exclusively on qualified personnel and make safe the sensitive elements, such as the electrodes, insulating materials, etc., that could become damaged by direct contact with the product. Rinse well after each heat exchanger cleaning process (product application time 15-20 minutes) and repeat the operation as required.



Irrespective of the chemical products used, always make use of qualified technical personnel such as our authorized technical assistance network and manage the technological fluids according to the applicable local laws, rules and regulations.

Antifreeze system, antifreeze fluids, additives and inhibitors

The boiler is equipped with an antifreeze system that turns on the boiler in heating mode when the system delivery water temperature falls under 5°C. The device will not come on if the electricity and/or gas supply to the unit are cut off. If it becomes necessary, it is permissible to use antifreeze fluid, additives and inhibitors only if the manufacturer of these fluids or additives guarantees they are suitable for this use and cause no damage to the heat exchanger or other components and/or materials of the boiler unit and system. It is prohibited to use generic antifreeze fluid, additives or inhibitors that are not expressly suited for use in heating systems and compatible with the materials of the boiler unit and system.

Optional kits

The following kits are available on request:

code 042070X0 - HIGH EFFICIENCY CIRCULATING PUMP KIT- 7m. (A - fig. 34)

code 042071X0 - HIGH EFFICIENCY CIRCULATING PUMP KIT- 10m. (A - fig. 34)

code 042072X0 - PLUMBING KIT

The Kit 042072X0 contains:

- 1 NON-RETURN VALVE - Female 1"1/2 (B - fig. 34)**
- 2 3-Way FAUCET - Female 1"1/2 (C - fig. 34)**

It enables shutting off (for maintenance operations) in conformity with **ISPESL** requirements and can be used as a local shutoff for the connection of several units in bank. The third way must be connected to an atmospheric discharge manifold. In this way, with the valve in the "open" position, the boiler exchanger is connected to the flow manifold; and in the "closed" position, through the third way, the exchanger communicates with the atmospheric discharge manifold. This valve therefore also acts as a boiler discharge.

- 3 FAUCET Male/Female 1"1/2 (D - fig. 34)**

In combination with the 3-way valve described above, it enables shutting off (for maintenance operations) in conformity with **ISPESL** requirements and can be used as a local shutoff for the connection of several units in bank.

- 4 CONNECTION NIPPLE 1"1/2 (E - fig. 34)**

In combination with the 3-way valve described above, it enables shutting off (for maintenance operations) in conformity with **ISPESL** requirements and can be used as a local shutoff for the connection of several units in bank.

- 5 Flow and Return connection pipes 1"1/2 (F - fig. 34)**

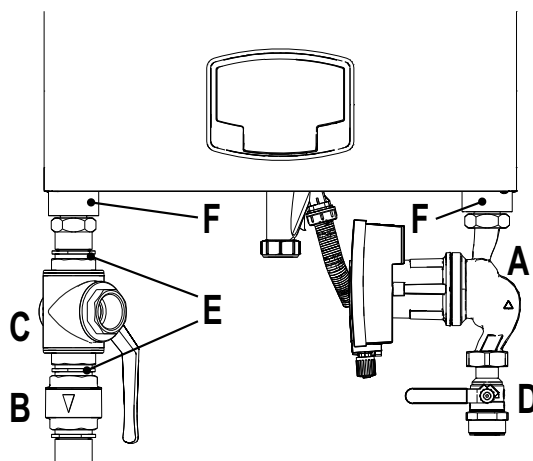


fig. 34- Boiler with installed kits



Hydraulic circuit examples

In the examples described below, the checking/change of some parameters may be required.

To do this it is necessary to access the Technical menu.

From the Home page, press the main Menu button (detail 12 - fig. 1).

Access the "Technical" menu by pressing contextual button 2 (detail 2 - fig. 1).

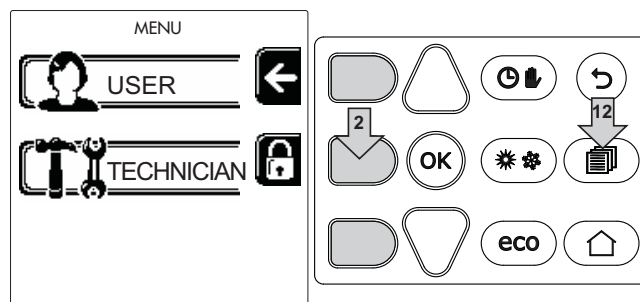


fig. 35

Enter the code "4 1 8" with contextual buttons 1 and 2. Confirm each number with the OK button.

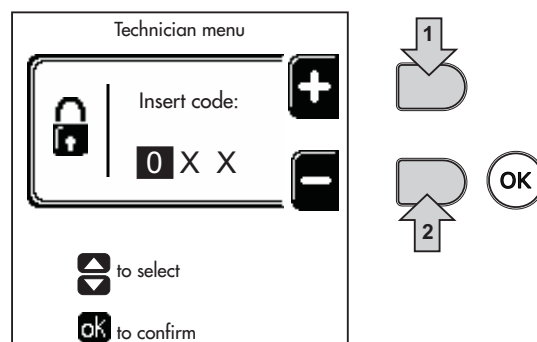


fig. 36

Access the Parameters menu by pressing the OK button.

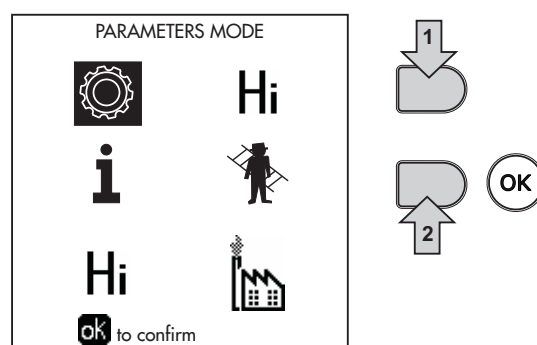


fig. 37

Access the "Configuration Menu" or "System Type Menu" according to the parameter to be modified as given in each hydraulic circuit example.

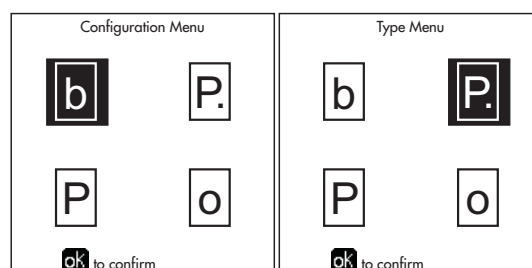


fig. 38

Two direct heating circuits

- Schematic diagram

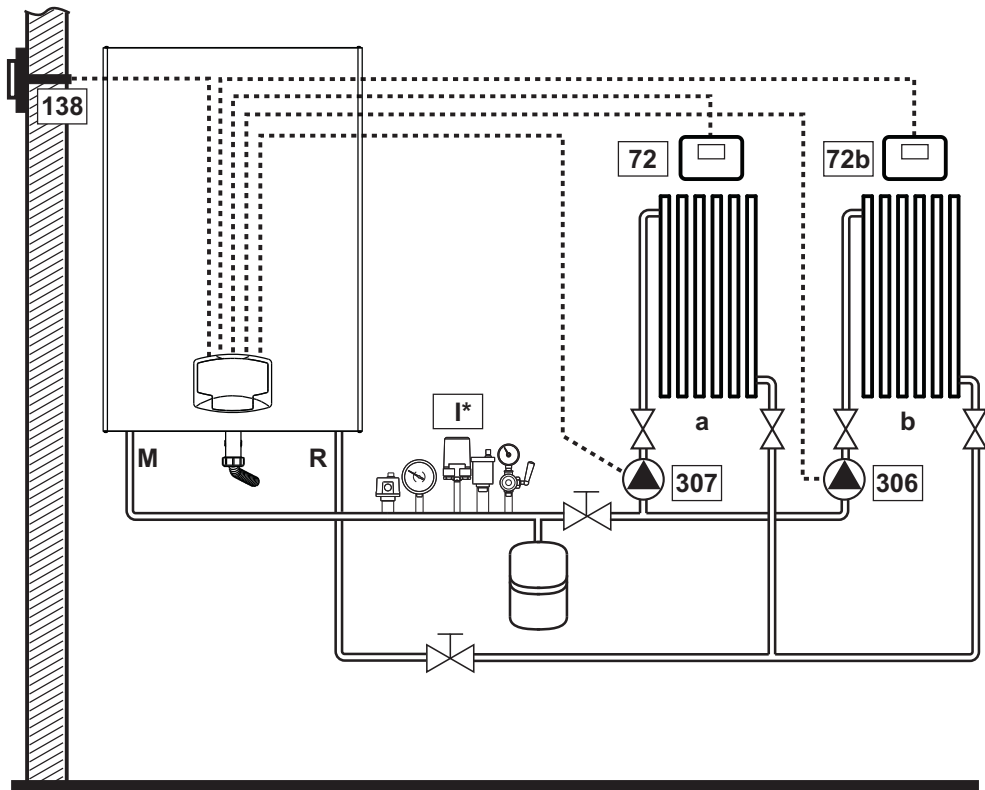


fig. 39

- Electrical connections

After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.

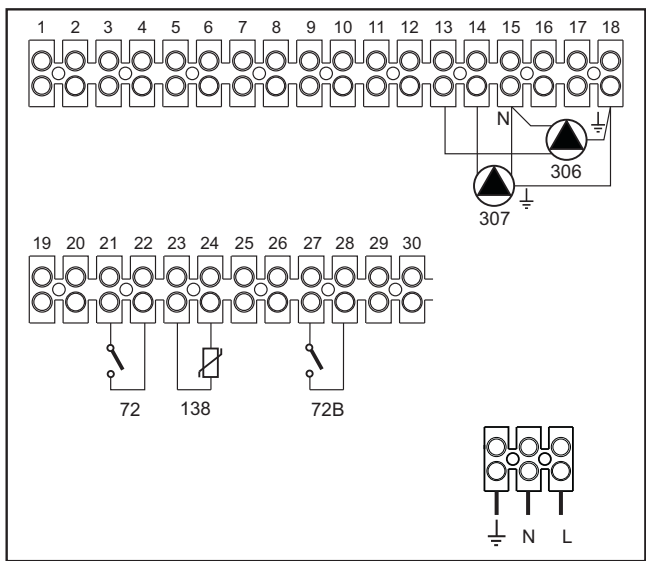


fig. 40

Legend (fig. 39 and fig. 40)

- 72** 1st zone (direct) room thermostat
- 72b** 2nd zone (direct) room thermostat
- 138** External probe
- 307** 1st zone (direct) circulating pump
- 306** 2nd zone (direct) circulating pump
- to** 1st zone (direct)
- b** 2nd zone (direct)
- M** Flow
- R** Return
- I*** ISPEL safety devices
(When required. Not supplied)

To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0

- Parameters

Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

“System Type Menu”

Change parameter **P.01** of the “System Type Menu” to **4**.

- Optional features

In addition to the electrical connections of the previous figure (necessary for this system configuration) there are options that do not require settings.

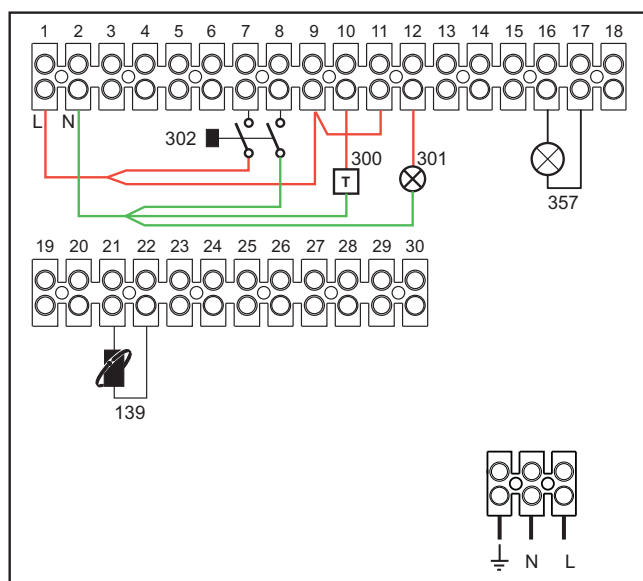


fig. 41

Legend

- 139** Remote control: it can be installed instead of 72 to manage the request of the 1st zone (direct)
- 300** Burner on indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230 Vac hour meter
- 301** Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230Vac lamp
- 302** Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a block type fault
- 357** Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a 230Vac lamp

One direct heating circuit and one DHW circuit with circulating pump

- Schematic diagram

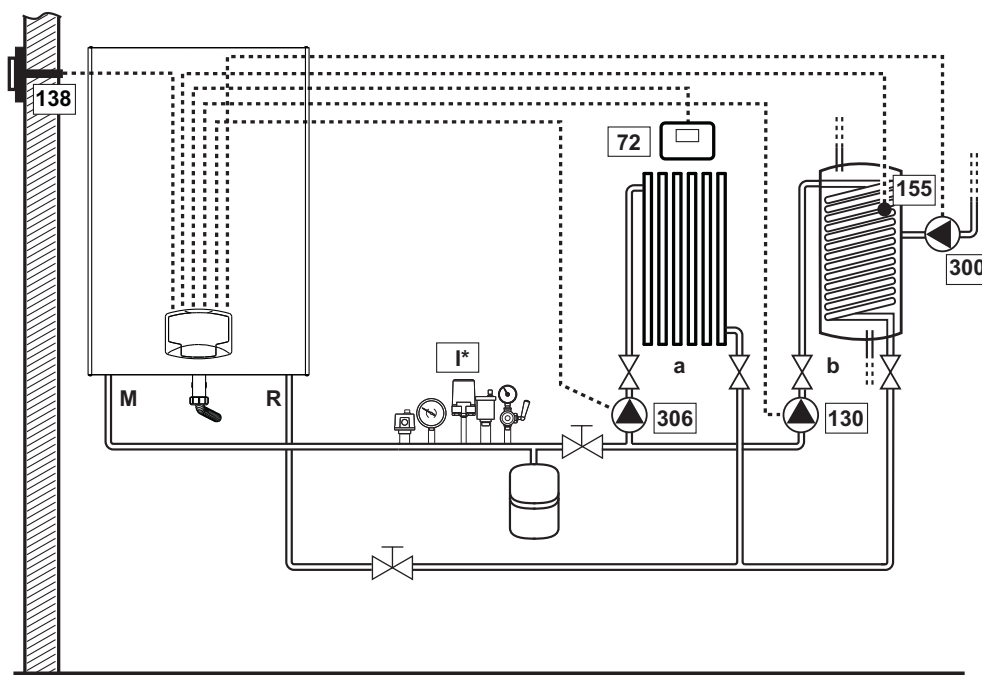


fig. 42

- Electrical connections

After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.

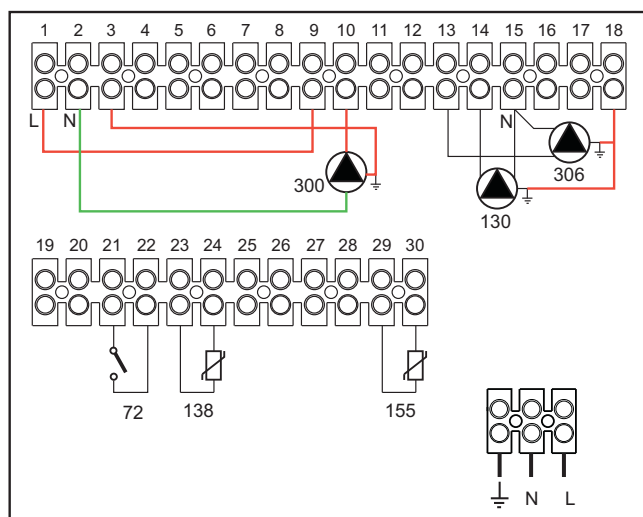


fig. 43

Legend (fig. 42 and fig. 43)

- 72** 1st zone (direct) room thermostat
- 130** Hot water tank circulating pump
- 138** External probe
- 155** Hot water tank probe
- 300** Anti-Legionella circulating pump
- 306** 1st zone (direct) circulating pump
- a** 1st zone (direct)
- b** Hot water tank circuit
- M** Flow
- R** Return
- I*** ISPEL safety devices
(When required - not supplied)

To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0

If a hot water tank probe (not supplied) is used, it is necessary to purchase the NTC probe accessory code 1KWMA11W (2 mt.) or code 043005X0 (5 mt.)

If a hot water tank thermostat (not supplied) is used, it is necessary to purchase the accessory kit code 013017X0 (to be connected in place of the Hot Water Tank Probe)

- Parameters

Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

“Configuration - Parameters Menu”

Check/Change parameter **b02** of the “Transparent Parameters Menu” to **8**.

Check/Change parameter **b08** of the “Transparent Parameters Menu” to **1**.

Check/Change parameter **b04**, **b05** and **b06** of the "Transparent Parameter Menu" according to the values given in the table *** 'Configuration - Parameters Menu' on page 261 ***.

- Optional features

In addition to the electrical connections of the previous figure (necessary for this system configuration) there are options that do not require settings.

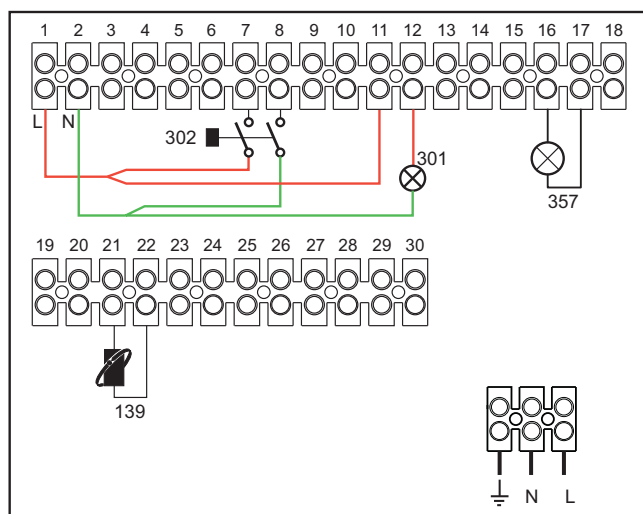


fig. 44

Legend

- 139** Remote control: it can be installed instead of 72 to manage the request of the 1st zone (direct)
- 301** Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230Vac lamp
- 302** Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a block type fault
- 357** Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a 230Vac lamp

A direct heating circuit and a DHW circuit with diverter valve (3-wire)

- Schematic diagram

Use diverter valves with 3 wires:

- 230V OPENING PHASE
- 230V CLOSING PHASE
- NEUTRAL

with switching times (from all closed to all open) of not more than 90 seconds.

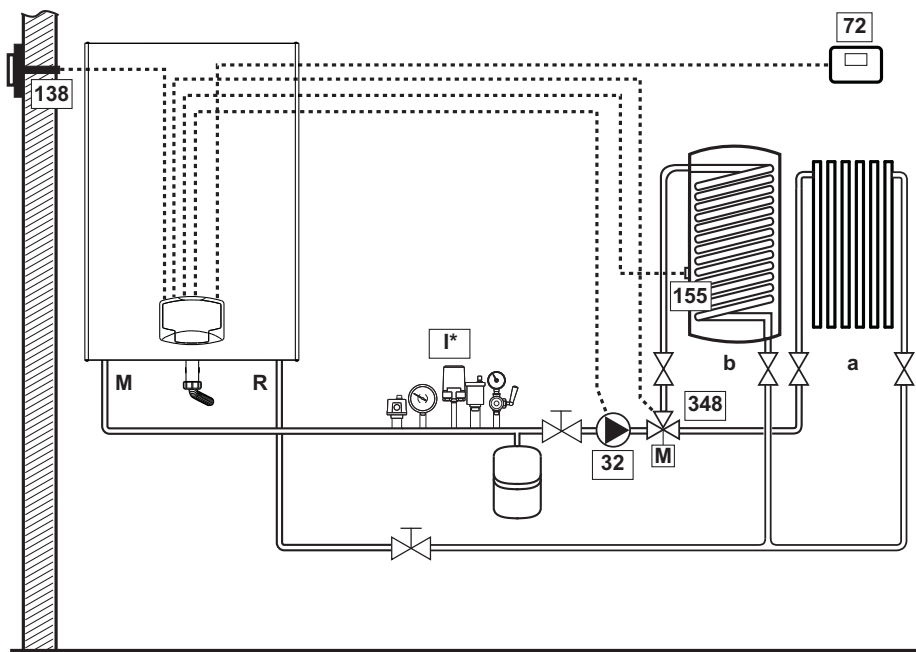


fig. 45

- Electrical connections

After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.



To avoid damaging the board, it is advisable to use external relays to control the 3-way valve, as indicated in fig. 46.

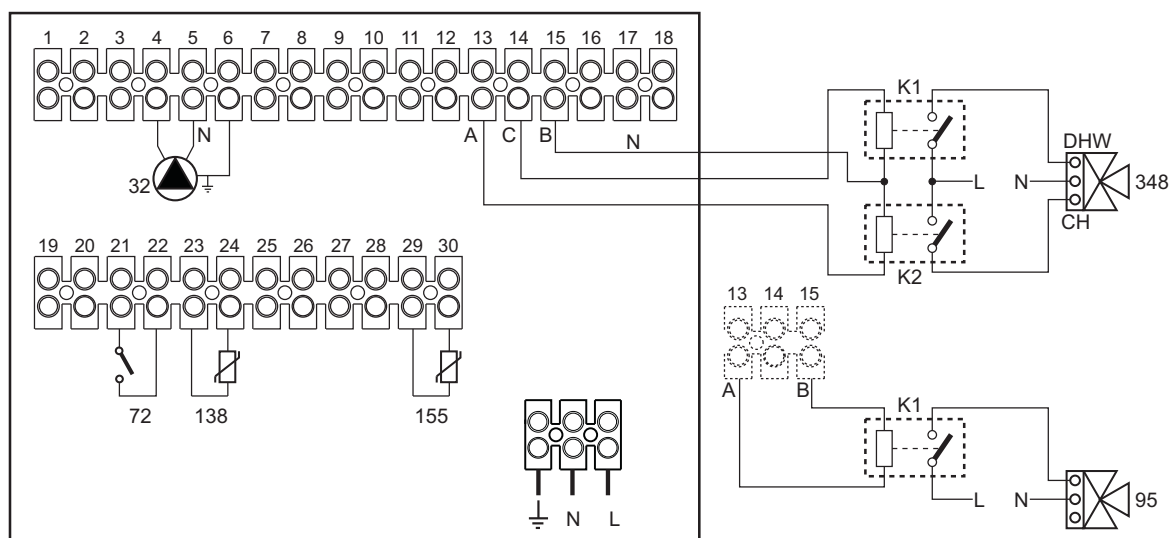


fig. 46

To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0
If a hot water tank probe (not supplied) is used, it is necessary to purchase the NTC probe accessory code 1KWMA11W (2 mt.) or code 043005X0 (5 mt.)

If a hot water tank thermostat (not supplied) is used, it is necessary to purchase the accessory kit code 013017X0 (to be connected in place of the Hot Water Tank Probe)

- Parameters

Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

“Configuration - Parameters Menu”

Check/Change parameter **b02** of the “Configuration - Parameters Menu” to **9**.

Check/Change parameter **b04**, **b05** and **b06** of the "Configuration - Parameters Menu" according to the values given in the table *** 'Configuration - Parameters Menu' on page 261 ***.

- Optional features

In addition to the electrical connections of the previous figure (necessary for this system configuration) there are options that do not require settings.

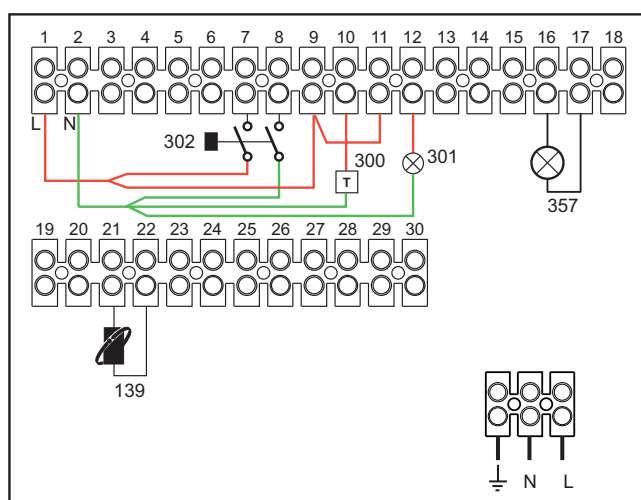


fig. 47

Legend

- 139** Remote control: it can be installed instead of 72 to manage the request of the 1st zone (direct)
- 300** Burner on indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230Vac hour meter
- 301** Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230Vac lamp
- 302** Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a block type fault
- 357** Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a 230Vac lamp

Two mixed heating circuits, one direct heating circuit and one DHW circuit with circulating pump

- Schematic diagram

The **zone control card FZ4B** can manage different types of systems. An example is given.

Use diverter valves with 3 wires:

- 230V OPENING PHASE
- 230V CLOSING PHASE
- NEUTRAL

with switching times (from all closed to all open) of not more than 180 seconds.

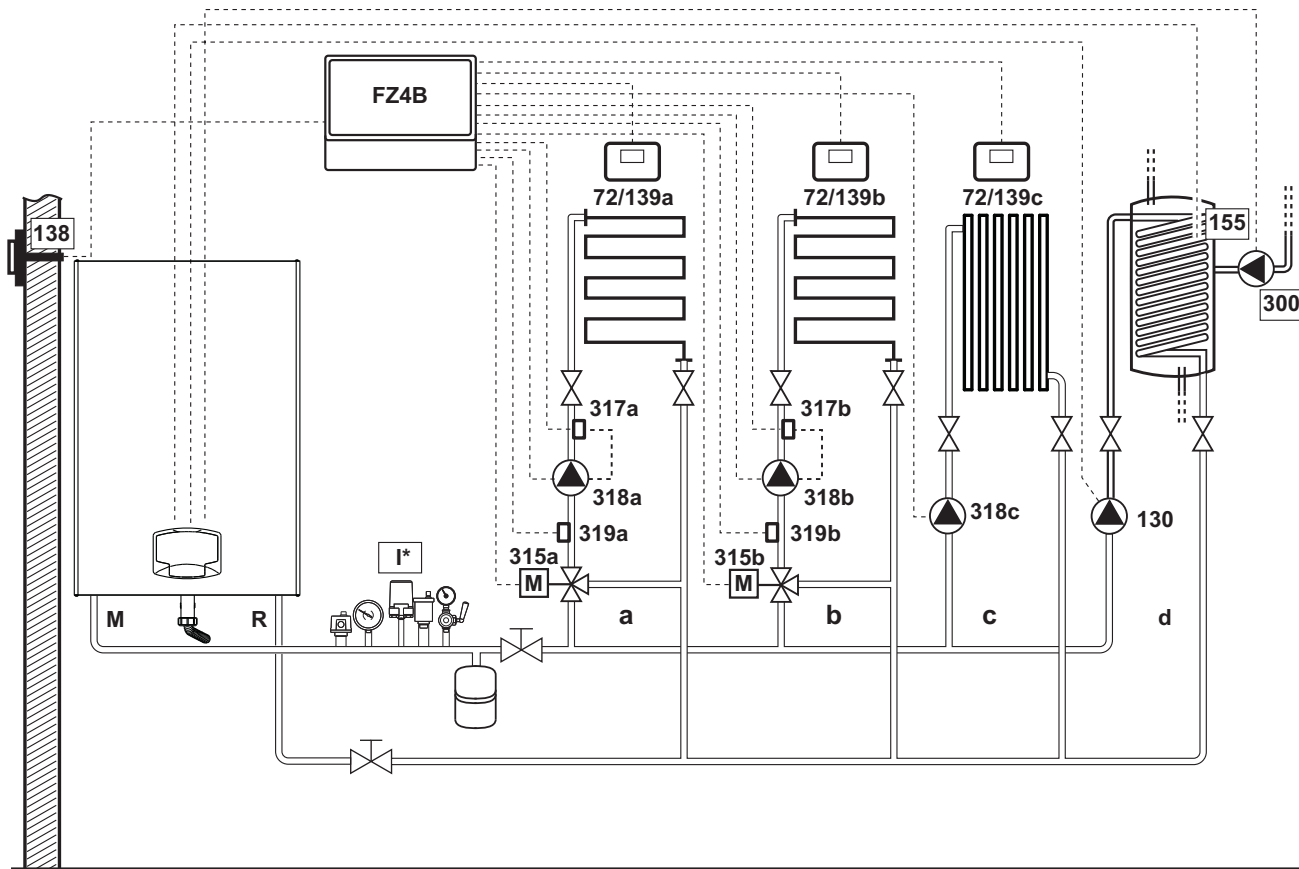


fig. 48

- Electrical connections

After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.

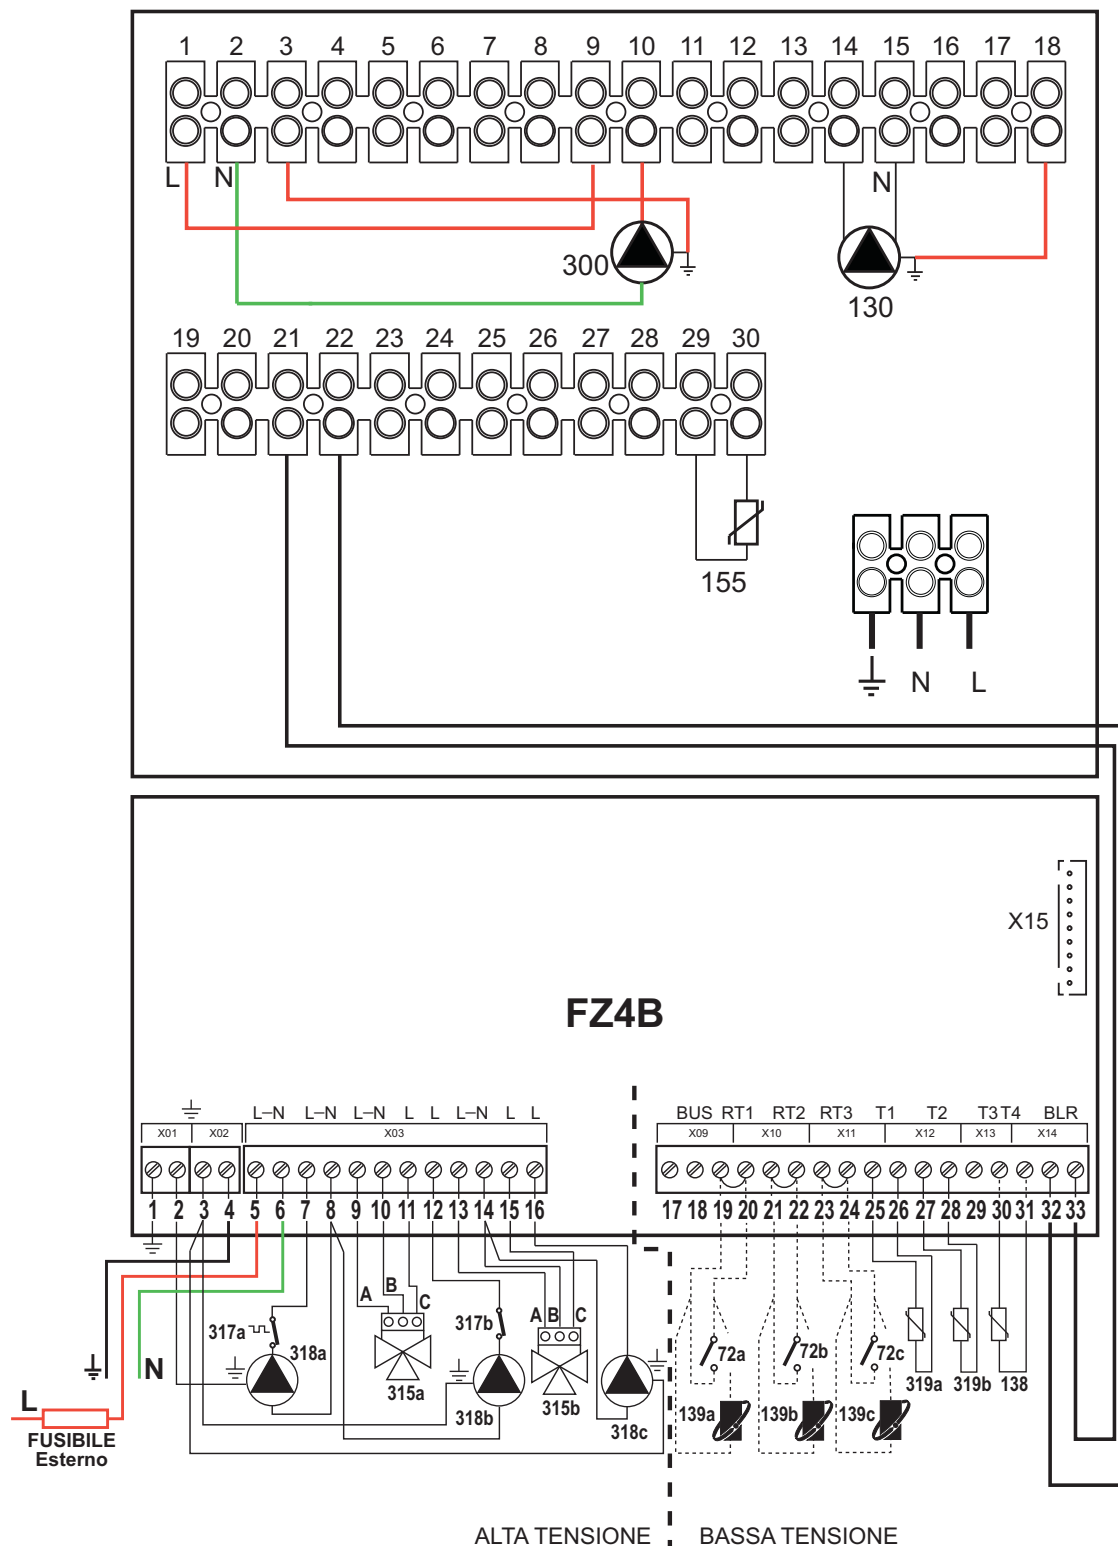


fig. 49

Legend (fig. 48 and fig. 49)

- 72a** 1st zone (mixed) room thermostat
- 72b** 2nd zone (mixed) room thermostat
- 72c** 3rd zone (direct) room thermostat
- 130** Hot water tank circulating pump
- 138** External probe
- 139a** 1st zone (mixed) Remote Timer Control
- 139b** 2nd zone (mixed) Remote Timer Control
- 139c** 3rd zone (direct) Remote Timer Control
- 155** Hot water tank probe
- 300** Anti-Legionella circulating pump
- 315a** 1st zone (mixed) mixing valve

A = OPENING PHASE

B = NEUTRAL

C = CLOSING PHASE

- 315b** 2nd zone (mixed) mixing valve

A = OPENING PHASE

B = NEUTRAL

C = CLOSING PHASE

- 317a** 1st zone (mixed) safety thermostat
- 317b** 2nd zone (mixed) safety thermostat
- 318a** 1st zone (mixed) circulating pump
- 318b** 2nd zone (mixed) circulating pump
- 318c** 3rd zone (direct) circulating pump
- 319a** 1st zone (mixed) flow sensor
- 319b** 2nd zone (mixed) flow sensor
- M** Flow
- R** Return
- to** 1st zone (mixed)
- b** 2nd zone (mixed)
- c** 3rd zone (direct)
- d** Hot water tank circuit

I* ISPEL safety devices (When required - not supplied)

To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code **013018X0**

If a hot water tank probe (not supplied) is used, it is necessary to purchase the NTC probe accessory code **1KWMA11W** (2 mt.) or code **043005X0** (5 mt.)

If a hot water tank thermostat (not supplied) is used, it is necessary to purchase the accessory kit code **013017X0** (to be connected in place of the Hot Water Tank Probe)

- Parameters

Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

"Configuration - Parameters Menu"

Check/Change parameter **b02** of the "Configuration - Parameters Menu" to **9**.

Check/Change parameter **b08** of the "Configuration - Parameters Menu" to **1**.

Check/Change parameter **b04**, **b05** and **b06** of the "Configuration - Parameters Menu" according to the values given in the table *** 'Configuration - Parameters Menu' on page 261 ***.

- Parameters FZ4B

See relevant manual in Kit.

- Optional features

In addition to the electrical connections of the previous figure (necessary for this system configuration) there are options that do not require settings.

Legend (fig. 50)

- 301** Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230Vac lamp
- 302** Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a block type fault
- 357** Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a 230Vac lamp

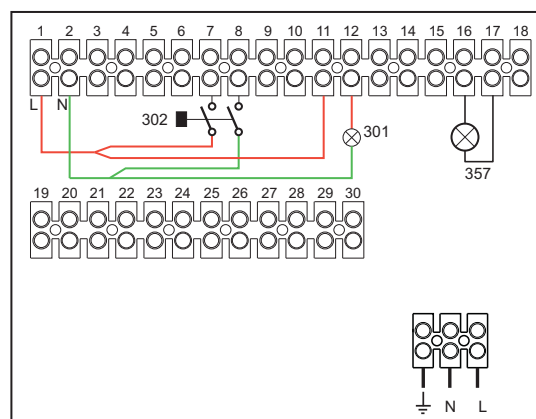


fig. 50

2.4 Gas connection



Before carrying out the connection, make sure the unit is arranged for operation with the type of fuel available and carefully clean all the pipes of the gas system to remove any residues that could affect proper boiler operation.

The gas must be connected to the relevant connection (see fig. 79) in conformity with the current standards, with a rigid metal pipe or with a continuous surface flexible s/steel tube, installing a gas cock between the system and boiler. Make sure all the gas connections are tight. The gas meter capacity must be suitable for the simultaneous use of all the units connected to it. The diameter of the gas pipe leaving the boiler does not determine the diameter of the pipe between the unit and the meter; it must be chosen according to its length and pressure losses, in conformity with the current standards.



Do not use the gas pipes to earth electrical appliances.

In case of connection in cascade, make sure to install a fuel shutoff valve externally with respect to the modules.

2.5 Electrical connections

ATTENTION



BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION REQUIRING REMOVAL OF THE CASING, DISCONNECT THE BOILER FROM THE ELECTRIC MAINS WITH THE MAIN SWITCH.

NEVER TOUCH THE ELECTRICAL COMPONENTS OR CONTACTS WITH THE MAIN SWITCH TURNED ON! DANGER OF ELECTRIC SHOCK WITH RISK OF INJURY OR DEATH!



The unit must be connected to an efficient grounding system in accordance with applicable safety regulations. Have the efficiency and suitability of the grounding system checked by professionally qualified personnel; the Manufacturer declines any liability for damage caused by failure to ground the system.

The boiler is pre-wired and equipped with a three-core connection cable to the electric line without plug. The connections to the grid must be made with a permanent connection and equipped with a bipolar switch with contact opening of at least 3 mm, interposing fuses of max. 3A between the boiler and line. Make sure to respect the polarities (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire / GROUND: yellow-green wire) in the connections to the electric line.



The unit's power cable **MUST NOT BE REPLACED BY THE USER. If the cable gets damaged, turn the unit off and have the cable replaced only by professionally qualified personnel.** In case of replacement, use exclusively "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm² cable with maximum ext. diameter of 8 mm.

Room thermostat (optional)



CAUTION: The room thermostat must have clean contacts. **CONNECTING 230 V. TO THE TERMINALS OF THE ROOM THERMOSTAT WILL IRREPARABLY DAMAGE THE ELECTRONIC CARD.**

When connecting a remote timer control or a timer switch, do not take the power supply for these devices from their cut-out contacts. Their power supply must be taken with a direct connection from the mains or with batteries, depending on the kind of device.

External probe (optional)

Connect the probe to its respective terminals. The maximum permissible length of the boiler – external probe connection electric cable is 50 m. A common 2-core cable can be used. The external probe should preferably be installed on the North, North-West wall or on the wall with most of the main living room. The probe must never be exposed to the sun in the early morning, and in general, as far as possible, it must not receive direct solar radiation; if necessary, it must be protected. In any case, the probe must never be mounted near windows, doors, ventilation openings, flues or heat sources that could affect the reading.

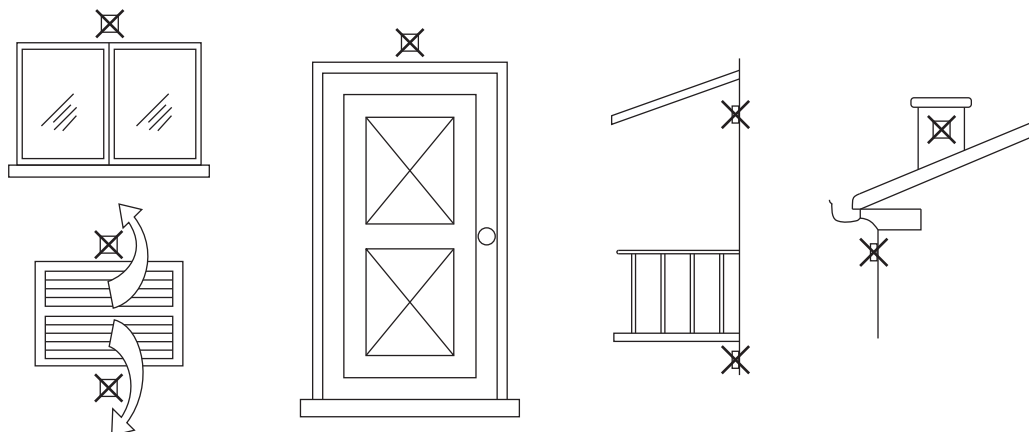


fig. 51- Positioning of external probe not recommended

Accessing the electrical terminal block

The electrical terminal block can be accessed after removing the front panel. Make the electrical connections as shown in the wiring diagram at fig. 89 and fig. 90.

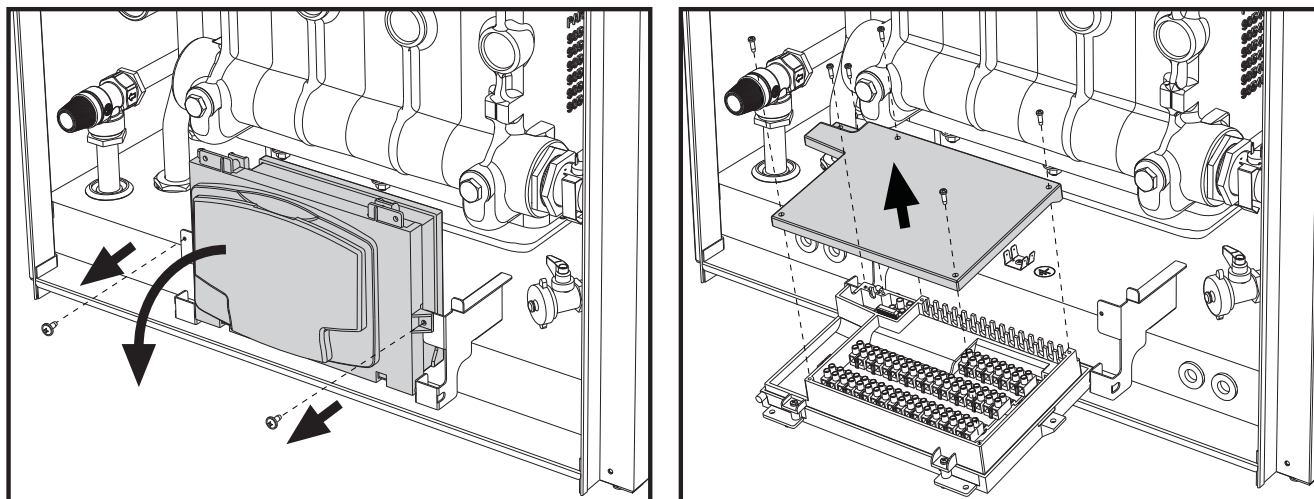


fig. 52- Electrical terminal block



Maximum applicable loads:

- Heating circulating pump: **230Vac 0.8A max, $\cos\varphi = 0.6$**
- 3-way valve: **230 Vac, 0.8 A max, $\cos\varphi = 0.6$ for max 1 minute, 0.4 A continuous**
- Alarm: **230 Vac, 0.8 A max, $\cos\varphi = 0.6$**

For cascade connection

NOTE: The boiler's electronics can manage up to a **maximum of 6 modules**.

1. Connect the modules as shown in fig. 53 (**example with 3 modules**)

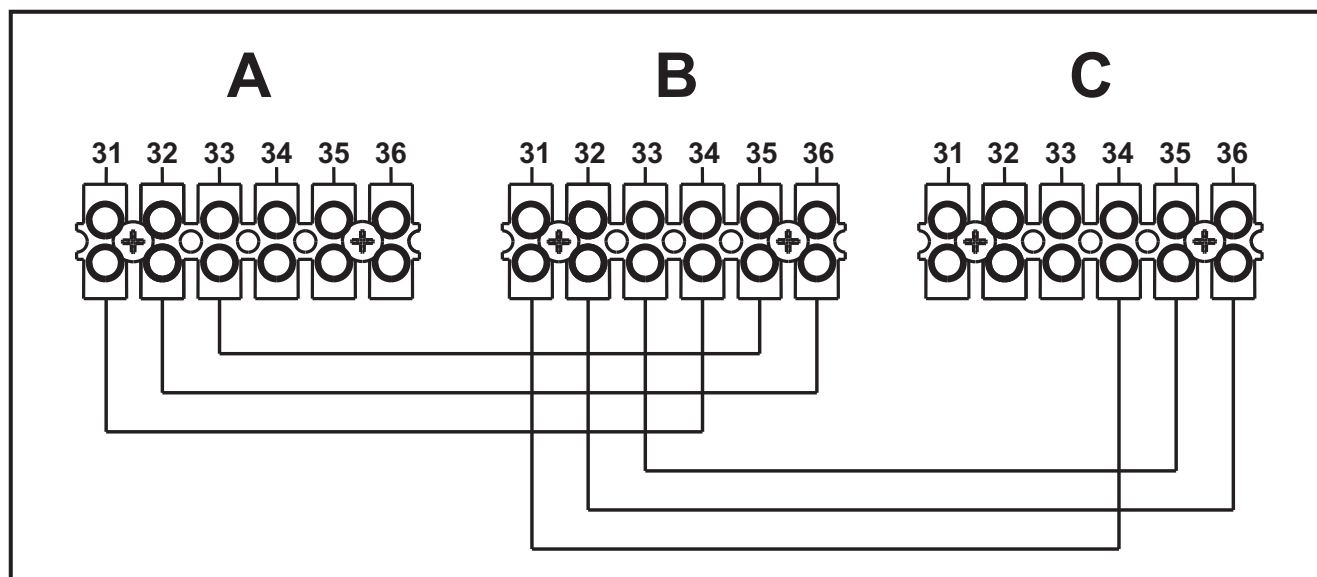


fig. 53 - Connection in cascade

A 1st Module

B 2nd Module

C 3rd Module

2. Make all electrical connections (terminals 1 to 30) on Module 1
3. On the remaining modules, only connect the power supply and possibly the contacts relevant to: burner lit (300), fault contact (301) and remote reset input (302).
Remove the jumper relevant to: Room Thermostat (72)/Remote Timer Control (139).
4. Supply electric power to the entire cascade
5. After the "FH" procedure, check correct operation of the cascade:
 - Module 1: MASTER icon
 - Module 2: SLAVE icon
 - Module 3: SLAVE icon

If this does not occur, disconnect the power supply and check the wiring in fig. 53.

Settings

All adjustments must be made on all the modules, whereas Time Programming must be set only on Module 1.

Possible faults

If the electrical connection of a module is disconnected for any reason, module 1 will activate fault **F70**.

If the electrical connection of a module is disconnected for any reason, the next module will activate fault **F71**.

Generators in cascade: a direct heating circuit and a DHW circuit with circulating pump

Schematic diagram

The boiler electronics can manage up to a maximum of **6 modules**. 3 are given in the example.

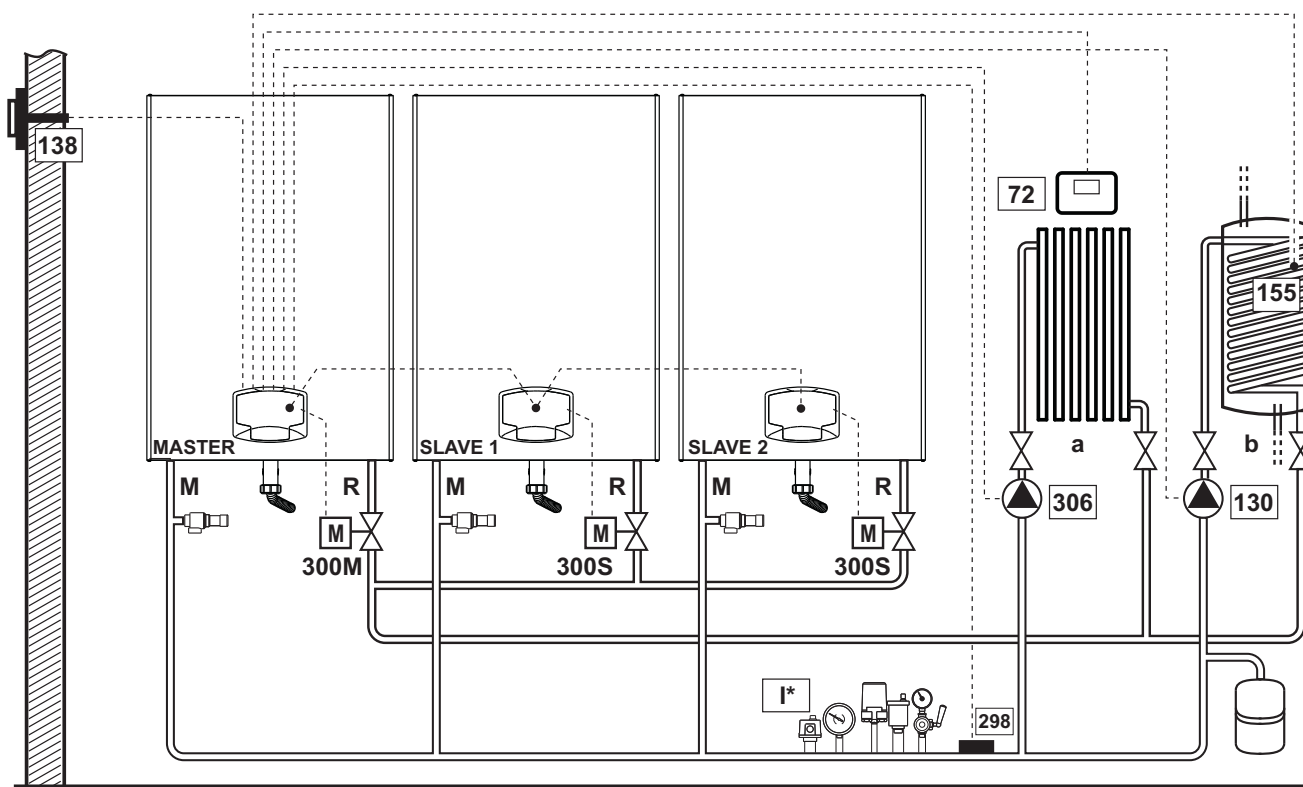


fig. 54

Electrical connections

After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.

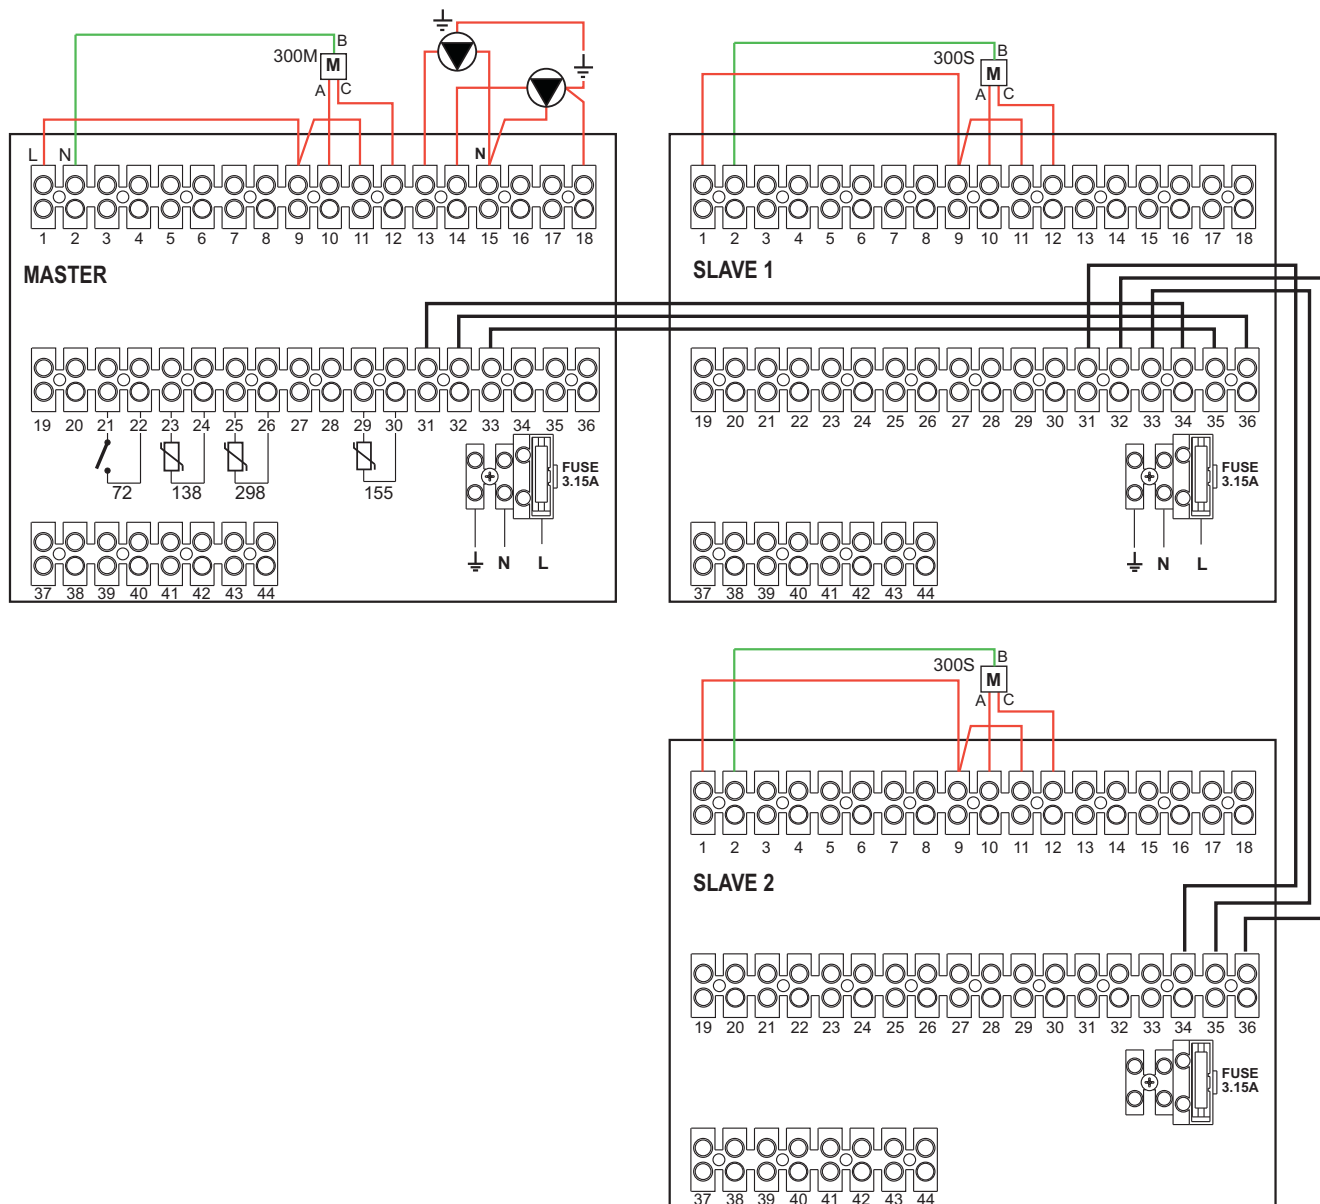


fig. 55

Legend (fig. 54 and fig. 55)

- 72** 1st zone (direct) room thermostat
- 130** Hot water tank circulating pump
- 138** External probe
- 155** Hot water tank probe
- 298** Cascade temperature sensor
- 300M** MASTER boiler motorized butterfly valve
 - A = OPENING PHASE
 - B = NEUTRAL
 - C = CLOSING PHASE
- 300S** SLAVE boiler motorized butterfly valve

- A = OPENING PHASE
- B = NEUTRAL
- C = CLOSING PHASE
- 306** 1st zone (direct) circulating pump
- to** 1st zone (direct)
- b** Hot water tank circuit
- M** Flow
- R** Return
- I*** ISPEL safety devices (when required - not supplied)

To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0

If a hot water tank probe (not supplied) is used, it is necessary to purchase the NTC probe accessory code 1KWMA11W (2 mt.) or code 043005X0 (5 mt.)

If a hot water tank thermostat (not supplied) is used, it is necessary to purchase the accessory kit code 013017X0 (to be connected in place of the Hot Water Tank Probe)

If a cascade probe (not supplied) is used, it is necessary to purchase the accessory NTC probe code 1KWMA11W (2 mt.) or code 043005X0 (5 mt.)

Parameters

Each system requires a different parameterisation. Follow the access procedure given below, for the **MASTER** as well as **SLAVE** boilers.

“Service Menu”

Check/Change parameter **P02** of the “Transparent Parameters Menu” to **8**. (for models Prodotto 70 C, Prodotto 125 C and Prodotto 320 C) and to **5** (for model Prodotto 220 C)

Check/Change parameter **b08** of the “Transparent Parameters Menu” to **3**.

“System Type Menu”

Change parameter **P.02** of the “System Type Menu” to **1**.

Change parameter **P.09** of the “System Type Menu” to **1**.

- Optional features

In addition to the electrical connections of the previous figure (necessary for this system configuration) there are options that do not require settings.

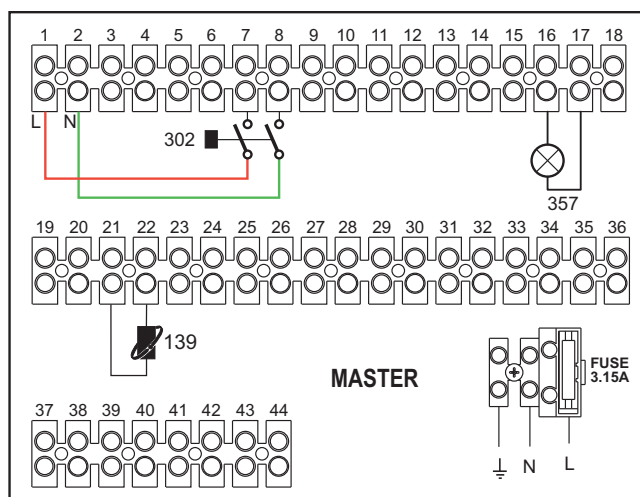


fig. 56- MASTER

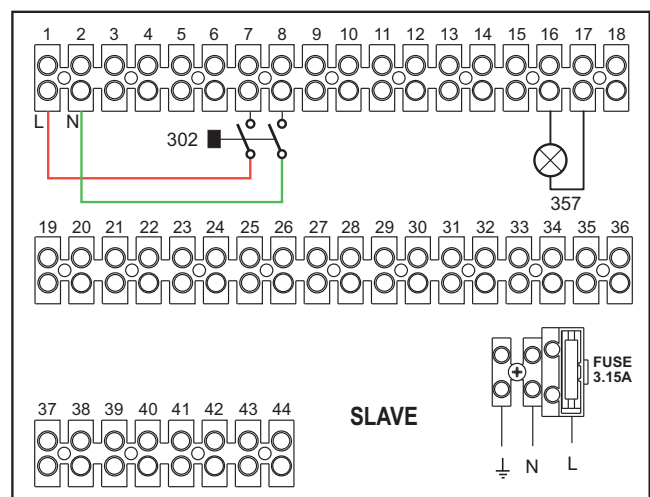


fig. 57- SLAVE

Legend

- 139** Remote control: it can be installed instead of 72 to manage the request of the 1st zone (direct)
- 302** Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a block type fault
- 357** Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a 230Vac lamp

“For further cascade, hydraulic and electrical connection diagrams, please consult the website www.ferroli.com in the section dedicated to RESIDENTIAL products, Boilers, FORCE W and, under MANUALS, download the technical documents that give all the installation and configuration specifications:

PROFESSIONAL HEATING DESIGNERS HANDBOOK (PROFESSIONAL HEATING CATALOG_89CI3001_00_low.pdf)
SYSTEM DIAGRAMS (1583500542.pdf)

2.6 Fume ducts



THE BOILERS MUST BE INSTALLED IN ROOMS THAT MEET THE FUNDAMENTAL VENTILATION REQUIREMENTS. OTHERWISE THERE IS A DANGER OF ASPHYXIA OR POISONING.

READ THE INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING THE UNIT.

ALSO RESPECT THE DESIGN INSTRUCTIONS.

IN CASE OF PRESSURES EXCEEDING 200 Pa INSIDE THE FUME EXHAUST PIPES, THE USE OF CLASS "H1" FLUES IS MANDATORY.

Important

If installation of the unit is type **B23**, with combustion air intake from the installation room and fume evacuation by means of a fan (operation with pressurized flue), it must be connected to one of the exhaust systems indicated below. Before proceeding with installation, check and carefully comply with the local regulations and provisions. Also, comply with the provisions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distances from windows, walls, ventilation openings, etc.

Manifold, ducts and flue must be suitably sized, designed and made in compliance with the current regulations. They must be made of suitable materials, i.e. resistant to heat and corrosion, smooth on the inside and tight. In particular, joints must be condensate proof. Also, provide for adequate condensate drainage points, connected to a trap to prevent the condensate formed in the flues from running into the generators.

Fume pipes connection

Before installation, make sure the maximum permissible head has not been exceeded, by means of a simple calculation:

1. Completely define the layout of the flue system.
2. Consult the table 4 and identify the losses of each component.
3. Check that the sum total of losses is less than or equal to the maximum permissible head in table 4.

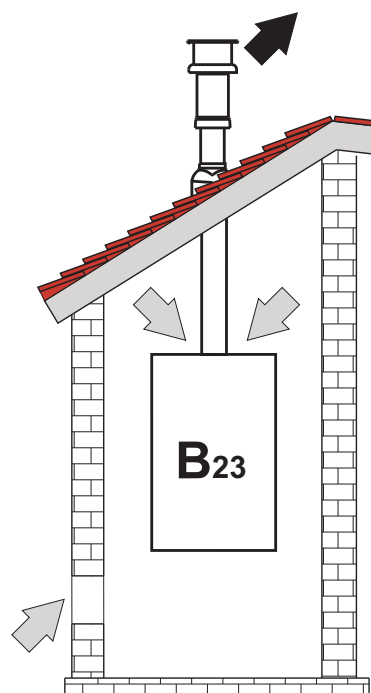


fig. 58- Connection examples (⇨=Air / ⇨=Fumes)

Table 4 Accessories table

		MODELS				
		FORCE W 60	FORCE W 80	FORCE W 99	FORCE W 120	FORCE W 150
	Max permissible head (Pa)	77	166	147	199	235
Ø80	PIPE 1 M m/f	4.8	7.5	11.9	16.0	24.5
	PIPE 0.5 M m/f	2.4	3.8	6	8	12.3
	90° BEND	10	17	28	39	63
	45° BEND	5	8.5	14	19.5	31.5
	TERMINAL					
Ø100	PIPE 1 M m/f	1.6	2.5	4	5.4	8.2
	PIPE 0.5 M m/f	0.8	1.3	2	2.7	4.1
	90° BEND	5	7	12	16	26
	45° BEND	2.5	3.5	6	8	13
	TERMINAL					

Calculation examples

FORCE W 60: available head 77 Pa

5 meters PIPE Ø80 + 3 BENDS Ø80 = $(5 \times 4.8) + (3 \times 10) = 55 < 77 = \text{OK}$

8 meters PIPE Ø80 + 6 CURVE Ø80 = $(8 \times 4.8) + (6 \times 10) = 100 > 77 = \text{NO}$

Fume ducts

If installation of the unit is "type C13 or C33" with sealed chamber and forced draft, the air inlet and fume outlet must be connected to one of the evacuation/suction systems indicated below. However, some configurations may be expressly limited or not permitted by local laws, rules or regulations. Before proceeding with installation, check and carefully observe the above-mentioned prescriptions. Also, comply with the provisions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distances from windows, walls, ventilation openings, etc.



This C-type unit must be installed using the inlet and fume exhaust ducts supplied by the manufacturer in compliance with UNI-CIG 7129/92. Failure to use them automatically voids every warranty and relieves the manufacturer of any liability.



For fume ducts longer than 1 m., during installation take in account the natural expansion of the materials during operation.

To prevent deformations, leave an expansion space of approx. $2 \div 4$ mm for every meter of duct.

Coaxial duct connection

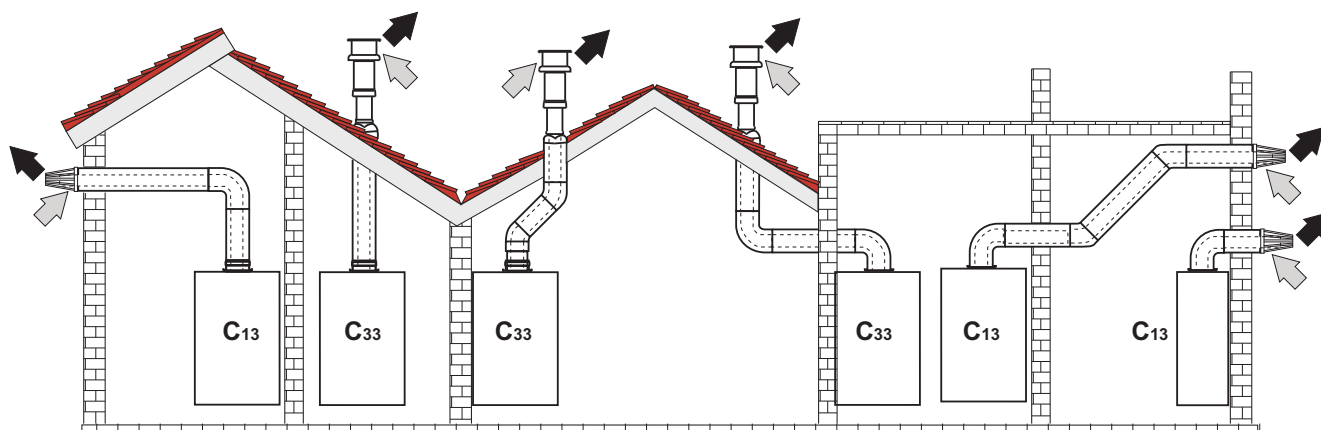


fig. 59- Examples of connection with coaxial pipes (→ = Air / → = Fumes)

Any horizontal sections of the fume exhaust must be kept sloping slightly towards the boiler, to prevent possible condensate from flowing back towards the outside and causing dripping.

Before proceeding with installation, check with table 5 that the maximum permissible length is not exceeded, bearing in mind that every coaxial bend gives rise to the reduction indicated in the table. For example, a Ø 100/150 duct comprising a 90° bend + 1 horizontal m. has a total equivalent length of 2 m.

Table 5- Max. length coaxial ducts

	Coaxial 100/150
Max. permissible length	10 m
Reduction factor 90° bend	1 m
Reduction factor 45° bend	0.5 m

2.7 Condensate drain connection

IMPORTANT

The boiler has a trap to drain condensate. Proceed as follows for assembly.

1. Secure the trap.
2. Before connecting the hose to the discharge system, fill the trap with water.
3. Connect the hose from the trap to the condensate drain system.

Drains connected to the drainage system must be resistant to acidic condensate.

If the condensate drain is not connected to the waste water drainage system, a neutralizer must be installed.



ATTENTION: THE UNIT MUST NEVER BE OPERATED WITH THE TRAP EMPTY!

OTHERWISE THERE IS DANGER OF SUFFOCATION DUE TO THE EMISSION OF COMBUSTION FUMES.

THE CONDENSATE DRAIN MUST BE CONNECTED TO THE DRAINAGE SYSTEM IN SUCH A WAY THAT THE LIQUID CONTAINED CANNOT FREEZE.

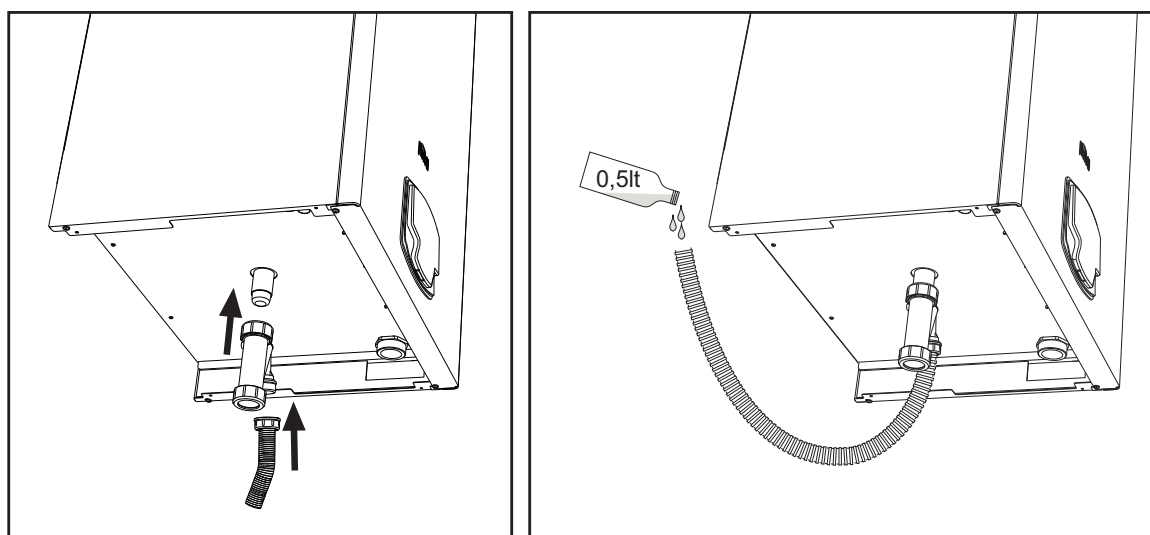


fig. 60- Condensate drain connection

3. Service and maintenance

All adjustment, conversion, commissioning and maintenance operations described below must only be carried out by Qualified Personnel (meeting the professional technical requirements of current regulations) such as the personnel of the Local After-Sales Technical Service.

FERROLI declines any liability for damage and/or injury caused by unqualified and unauthorized persons tampering with the unit.

3.1 Adjustments

Gas conversion

The unit can run on **Natural Gas** (G20), **Liquefied Gas** (G30-G31) and **Propane-Air** (G230). It is factory-set for one of the gases indicated, as clearly shown on the packaging and on the technical data plate. Whenever a different gas to that for which the unit is set has to be used, the special conversion kit will be required, proceeding as follows:

- Disconnect the power supply to the boiler.
- Remove the front panel.
- Detach the electrical connections from the gas valve controller.
- Unscrew the gas connection nut "A".

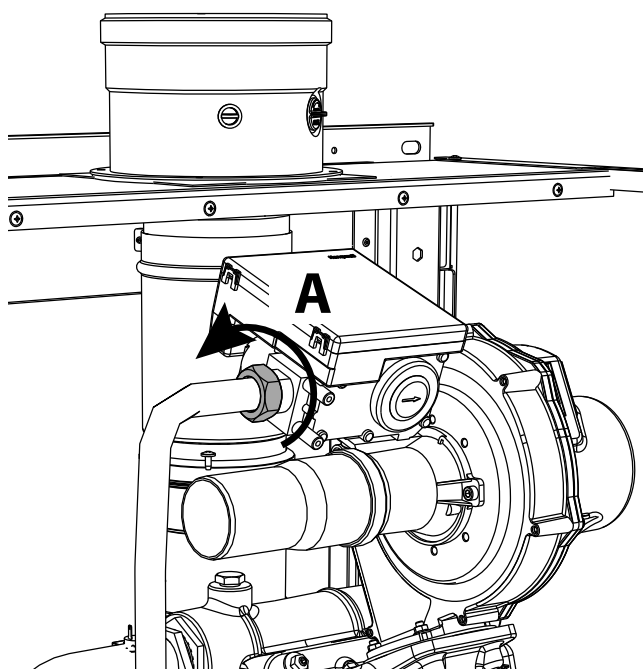


fig. 61- Models W 60 and W 80

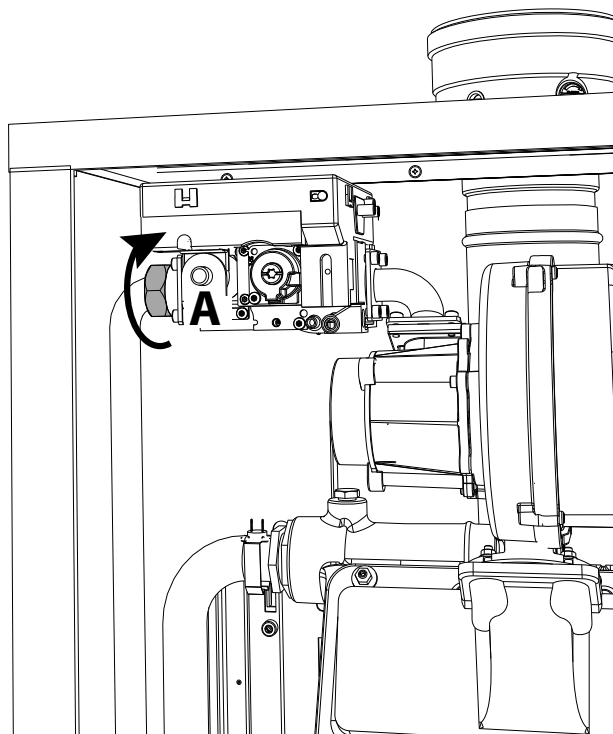


fig. 62- Models W 99, W 120 and W 150



- **For models W 60 and W 80**

Undo the screws “**B**” and remove the “**Venturi/gas valve**” (fig. 63) unit.

Undo the screws “**E**” and then replace the gas nozzle “**F**” with that contained in the conversion kit, placing it inside the gasket “**G**”. Reassemble the parts and check the gaskets (fig. 64).

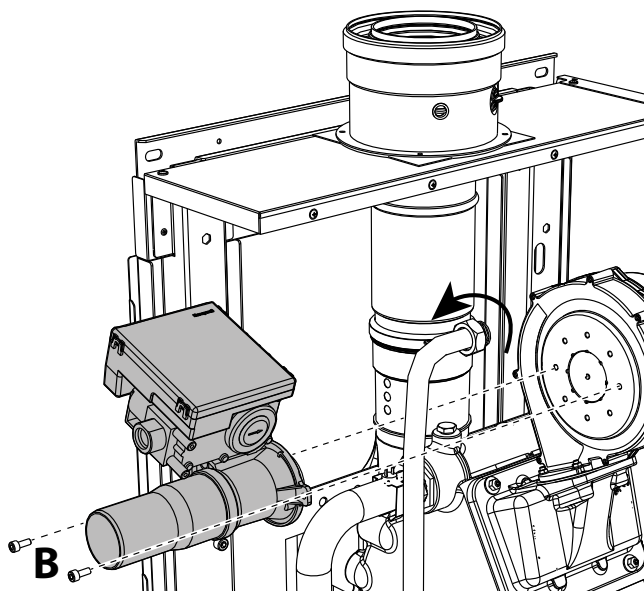


fig. 63- Models W 60 and W 80

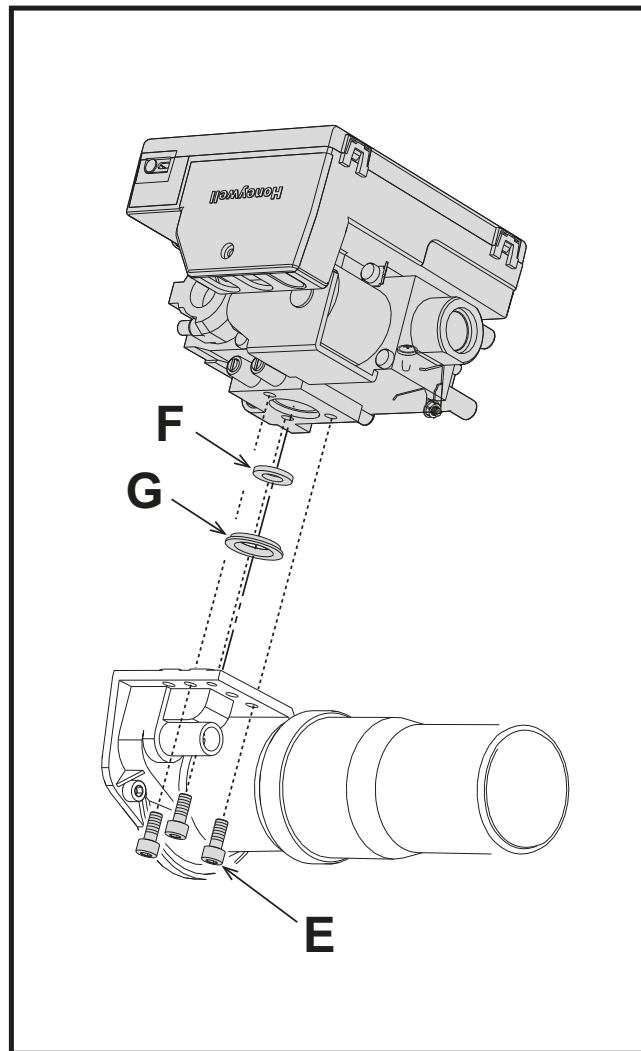


fig. 64

- **For Models W 99, W 120 and W 150**
Remove the gas valve control unit (fig. 65).
Undo the screws “C” (fig. 66) securing the fan and remove the unit (fig. 67).

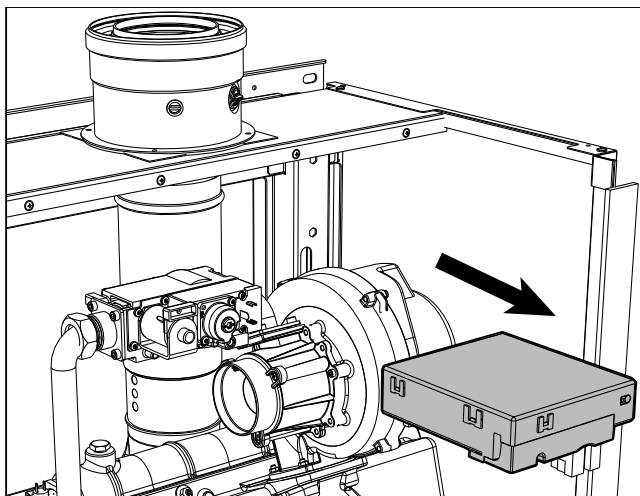


fig. 65

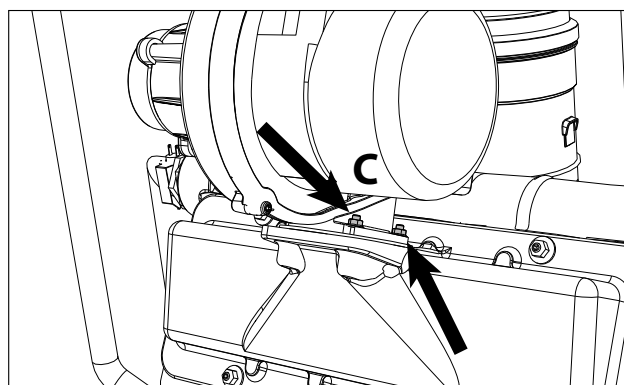
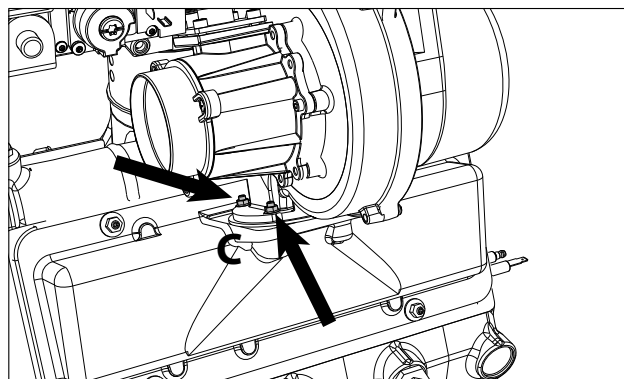


fig. 66

Undo the screws “E” and then replace the gas nozzle “F” with that contained in the conversion kit, placing it inside the gasket “G”. Reassemble the parts and check the gaskets (fig. 68).

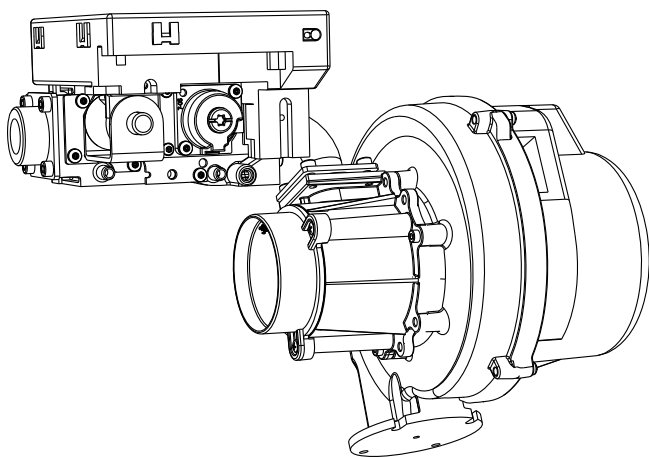


fig. 67

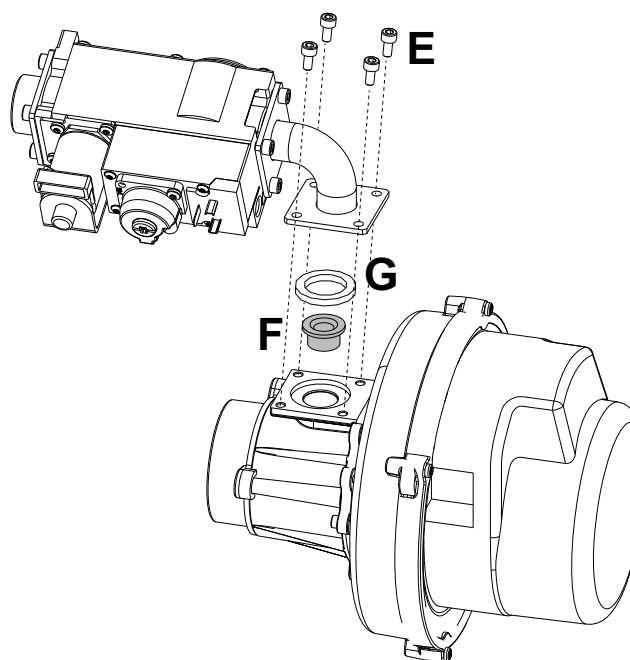


fig. 68



- **For all models**

Modify the parameter for the type of gas as described below.

Reach the screen displayed in fig. 69 by browsing the menu and following the path “USER MENU ➔ Maintenance ➔ Test Mode ➔ Gas Type Selection”. Press contextual buttons 1 and 2 to select the type of gas. Confirm with the OK button.

 To use the unit with **Propane-Air** (G230), it is necessary to set the parameter to “LPG”.

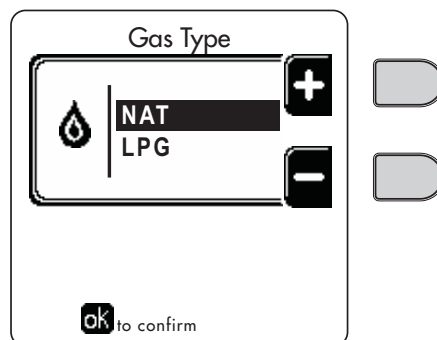


fig. 69 - Gas type selection

- Apply the label, contained in the conversion kit, near the data plate.
- Using a combustion analyzer connected to the boiler fume outlet, make sure the CO₂ content in the fumes, with the boiler operating at max. and min. output, complies with that given in the technical data table for the corresponding type of gas.

ATTENTION

For correct calibration of the **Gas Valve** it is essential to first check the **CO₂ at maximum heat capacity** and then the **CO₂ at minimum heat capacity**.

Adjusting the CO₂ content at maximum and minimum output

Adjusting CO₂ at maximum heat output

- Insert a combustion analyzer in the flue pipe.
- Put the boiler in test mode at maximum output (100%).
Check that the CO₂ value is between:
8.7 ÷ 9.2 % for Natural Gas (G20)
10 ÷ 10.5 % for Propane (G31) and Propane-Air (G230);
- If the values are different from those indicated, with the maximum adjustment screw adjust the CO₂ to the CO₂ values indicated. See **fig. 70** for models **W 60** and **W 80** or **fig. 72** for models **W 99**, **W 120** and **W 150**.

Adjusting the CO₂ at minimum heating capacity

- Insert a combustion analyzer in the flue pipe.
- Put the boiler in test mode.
Force the test at minimum output (0%) and wait 90sec.
Check that the CO₂ value is between:
8.2 ÷ 8.7 % for Natural Gas (G20)
9.5 ÷ 10.0 % for Propane (G31) and Propane-Air (G230);
- If the CO₂ values are different from those indicated, carefully adjust the minimum “OFFSET” screw, checking that the CO₂ is correct. See **fig. 71** for models **W 60** and **W 80** or **fig. 72** for models **W 99**, **W 120** and **W 150**.

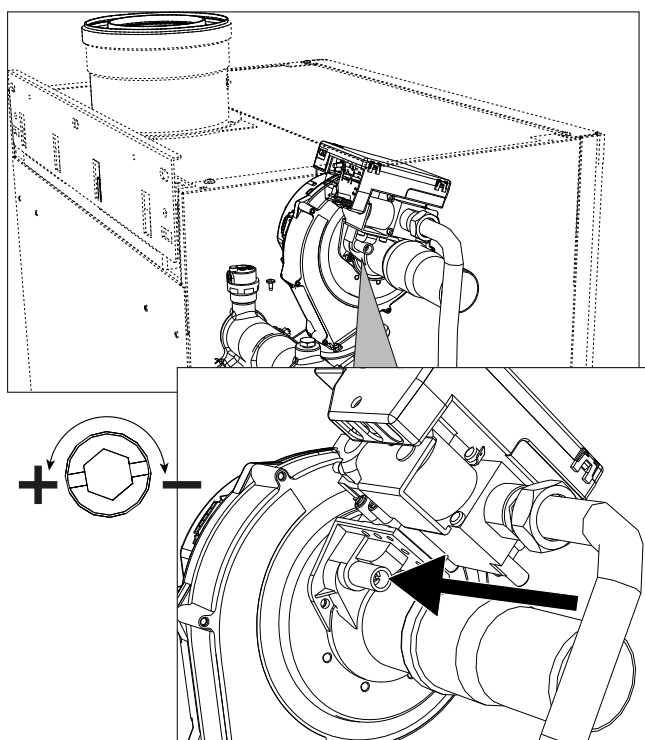


fig. 70- Maximum adjustment, models W 60 and W 80

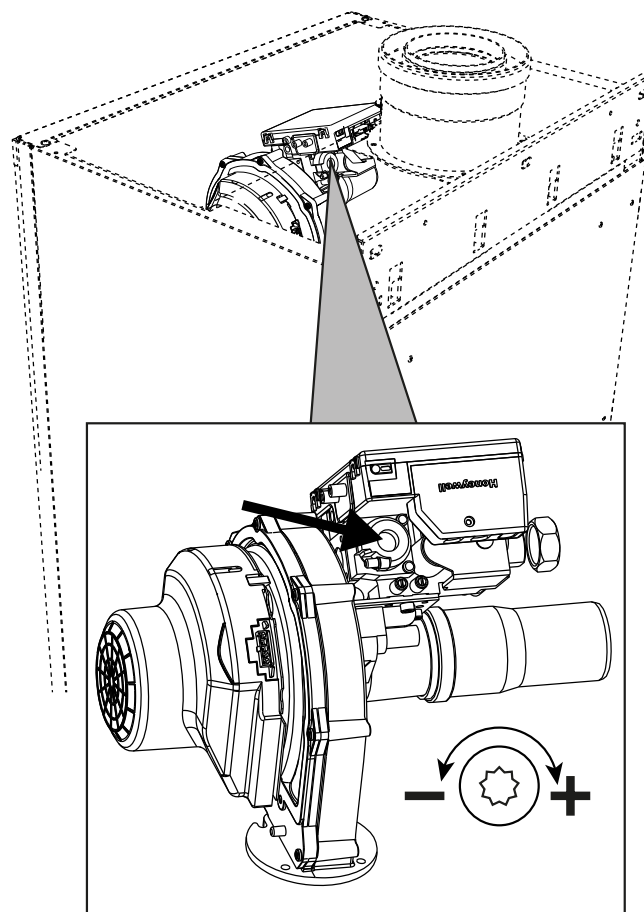


fig. 71- Minimum adjustment, models W 60 and W 80

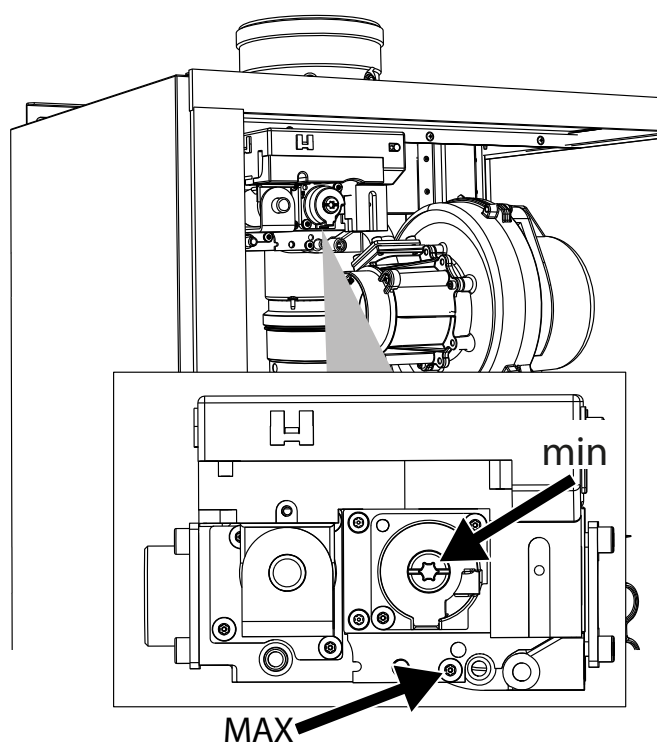


fig. 72- Maximum and minimum adjustment, models W 99, W 120 and W 150

TEST mode activation

Reach the screen shown in fig. 73, navigating the following menu path: "USER MENU ➡ Maintenance ➡ Test Mode ➡ Test mode".

The boiler will light, gradually reaching the maximum heating power (Range Rated) set as described in the next section. The display will show the actual heating power and that set.

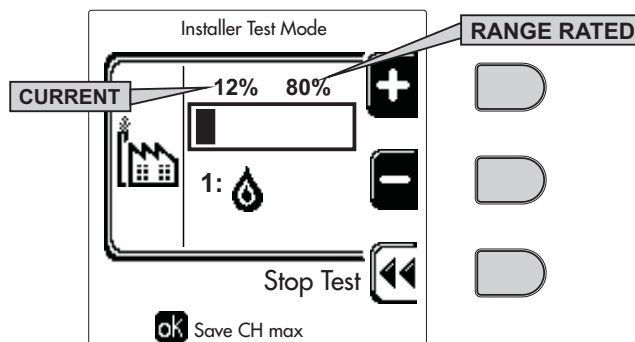


fig. 73- TEST mode (ex. heating power = 80%)

Press the contextual buttons 1 and 2 to increase the maximum power.

To deactivate the TEST mode, press the contextual button 3.

The TEST mode is automatically disabled in any case after 15 minutes.

After activating test mode, to exit the TEST make sure to deactivate the function, only by pressing the contextual button "Stop Test".

DO NOT TURN OFF THE BOILER ELECTRICALLY DURING THE TEST.

If that happens, when the power is switched on again the system does not recognise deactivation of the TEST, and starts working as though still in TEST mode and not as in a normal heating demand.

Heating Capacity Adjustment (RANGE RATED)

This is a "RANGE RATED" boiler (according to EN 483) and can be adjusted to the system's thermal requirement by setting the maximum heating capacity for operation in heating mode, as follows:

- Put the boiler in TEST mode (see sec. 3.1).
- Press the **contextual buttons 1 and 2** to increase or decrease the heating capacity (minimum = 00 - maximum = 100). See the diagram "Heating Capacity Adjustment" (fig. 74).
- By pressing the **OK button** (detail 6 - fig. 1) the maximum heating capacity will remain that just set. Exit TEST mode (see sec. 3.1).

After setting the desired heating capacity, write the value on the sticker provided and place it on the boiler under the data plate. For subsequent checks and adjustments, refer to the set value.

THE HEATING CAPACITY ADJUSTMENT THUS MADE ENSURES THE EFFICIENCY VALUES DECLARED AT cap. 4.4 "Technical data table"

Heating capacity adjustment diagram

A = kW - B = Electronic Board Parameter

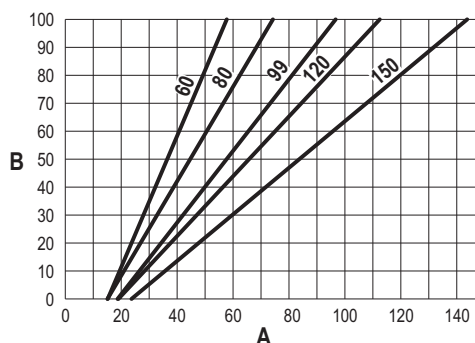


fig. 74

TECHNICAL MENU

ONLY QUALIFIED PERSONNEL CAN ACCESS THE SERVICE MENU AND MODIFY PARAMETERS.

The Technical Menu can only be accessed after entering the code 4 1 8. It is valid for 15 minutes.

Configuration - Parameters Menu

16 parameters are available, indicated by the letter “b”, which are not modifiable from Remote Timer Control.

Table 6- Parameters - Configuration

Parameter	Description	Range	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
b01	Gas type selection	Natural Gas/LPG (For use with Propane-Air , set LPG)	Natural gas	Natural gas	Natural gas	Natural gas	Natural gas
b02	Boiler type selection	1 ÷ 6 = Not used 7 = Heating only 8 = Combi with storage tank with double pump 9 = Combi with storage tank with diverter valve	7	7	7	7	7
b03	System water pressure protection selection	0 = Pressure switch 1 = Flow switch 1 sec 2 = Flow switch 3 sec 3 = Flow switch 5 sec 4 = Flow switch 10 sec 5 = Pressure transducer	0	0	0	0	0
b04	Fan max. frequency in DHW	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b05	Fan max. frequency in heating	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b06	Fan min. frequency in DHW/heating	0-255 Hz	50 Hz	50 Hz	45 Hz	45 Hz	45 Hz
b07	Fan min. Frequency Offset	0-255 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz
b08	Variable output Relay operation selection	0=Burner lit 1=Legionella pump 2=Boiler room ventilation 3=Motor-operated shutoff valve	0	0	0	0	0
b09	Post-Ventilation	0-120 seconds	30	30	30	30	30
b10	Boiler room pre-ventilation	1-15 minutes	1	1	1	1	1
b11	Boiler room post-ventilation	1-15 minutes	1	1	1	1	1
b12	Fume sensor	OFF = Deactivated, ON = Enabled	ON	ON	ON	ON	ON
b13	Not implemented	--	--	--	--	--	--
b14	Fumes Max Temperature	0-125°C	110	110	110	110	110
b15	Fan type selection	--	--	--	--	--	--
b16	Pump antiblock operation time	0-20 seconds	5	5	5	5	5

Notes

- Parameters with more than one description vary their function and/or range in relation to the setting of the parameter given in brackets.
- Parameters with more than one description are reset to the default value if the parameter given in brackets is modified.

Parameters Menu - Transparent Parameters

31 parameters are available, indicated by the letter “P”, which are not modifiable from Remote Timer Control.

Table 7- Parameters - Transparent

Parameter	Description	Range	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P01	Ignition power	0-100%	30	30	50	45	30
P02	Heating ramp	1-10°C/minute	1	1	1	1	1
P03	Virtual setpoint min. temperature	20-80°C	20	20	20	20	20
P04	Heating standby time	0-10 minutes	4	4	4	4	4
P05	Heating Post-Circulation	0-255 minutes	3	3	3	3	3
P06	Pump operation	0-3 Operation strategy	0	0	0	0	0

Parameter	Description	Range	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P07	Modulating pump min. speed	0-100%	30	30	30	30	30
P08	Modulating pump start speed	0-100%	75	75	75	75	75
P09	Modulating pump max. speed	30-100%	100	100	100	100	100
P10	Pump deactivation temperature during Post-Circulation	0-100°C	35	35	35	35	35
P11	Pump activation hysteresis temperature during Post-Circulation	0-20°C	5	5	5	5	5
P12	Heating user min. setpoint	10 ÷ 80°C	20	20	20	20	20
P13	Heating user max. setpoint	20 ÷ 80°C	80	80	80	80	80
P14	Max. output in heating	0-100%	80	80	80	80	80
P15	DHW ramp	1-10°C/min	5	5	5	5	5
P16	DHW standby time	0-255 seconds	120	120	120	120	120
P17	DHW pump Post-Circulation	0-255 seconds	30	30	30	30	30
P18	With B02 = 7 - Not implemented	--	--	--	--	--	--
	With B02 = 8 - DHW user min. setpoint	10° ÷ 40°	10°	10°	10°	10°	10°
	With B02 = 9 - DHW user min. setpoint	10° ÷ 40°	10°	10°	10°	10°	10°
P19	With B02 = 7 - Not implemented	--	--	--	--	--	--
	With B02 = 8 - DHW user max. setpoint	40° ÷ 70°	65°	65°	65°	65°	65°
	With B02 = 9 - DHW user max. setpoint	40° ÷ 70°	65°	65°	65°	65°	65°
P20	Max. output in DHW	0-100%	80%	80%	80%	80%	80%
P21	With B02 = 7 - Not implemented	--	--	--	--	--	--
	With B02 = 8 - Hot water tank hysteresis	0° ÷ 60°	2°	2°	2°	2°	2°
	With B02 = 9 - Hot water tank hysteresis	0° ÷ 60°	2°	2°	2°	2°	2°
P22	With B02 = 7 - Not implemented	--	--	--	--	--	--
	With B02 = 8 - Primary setpoint	70° ÷ 85°	80°	80°	80°	80°	80°
	With B02 = 9 - Primary setpoint	70° ÷ 85°	80°	80°	80°	80°	80°
P23	With B02 = 7 - Not implemented	--	--	--	--	--	--
	With B02 = 8 - Legionella protection	ON - OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	With B02 = 9 - Legionella protection	ON - OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P24	Fan frequency in standby mode	0-255 Hz	0	0	0	0	0
P25	Modulating pump adjustment temperature	0-60°C	20	20	20	20	20
P26	Primary exchanger protection temperature	0-80°C	35	35	35	35	35
P27	System min. pressure value	--	--	--	--	--	--
P28	System nominal pressure value	--	--	--	--	--	--
P29	Exchanger protection intervention	0 = No F43, 1-15 = 1-15°C/second	0	0	0	0	0
P30	Heating hysteresis after ignition	6-30°C	10	10	10	10	10
P31	Timer for heating hysteresis after ignition	0-180 seconds	60	60	60	60	60

Notes

- Parameters with more than one description vary their function and/or range in relation to the setting of the parameter given in brackets.
- Parameters with more than one description are reset to the default value if the parameter given in brackets is modified.
- The Maximum Heating Power parameter can also be modified in Test Mode.

System Type - Parameters Menu

23 parameters are available, indicated by the letter "P." which are not modifiable from Remote Timer Control.

Parameter	Description	Range	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P.01	Heating request selection	0 = Normal heating request 1 = Request from remote control with external on-off enabling 2 = 0-10V signal request with temperature control with external on-off enabling 3 = 0-10V signal request with external on-off enabling 4 = Control of 2 climatic curves with remote control-room thermostat and second room thermostat 5 = Control of 2 climatic curves with remote control-room thermostat and second room thermostat	0	0	0	0	0
P.02	Cascade sensor selection	0 = Disabled 1 = CH + DHW (Heating + DHW) 2 = CH (Heating)	0	0	0	0	0
P.03	No function	0-1	0	0	0	0	0
P.04	3-way valve time	0 ÷ 255 seconds	0	0	0	0	0
P.05	Activation timer*	0 ÷ 255 minutes	1	1	1	1	1
P.06	Deactivation timer*	0 ÷ 255 minutes	5	5	5	5	5
P.07	Activation power*	0 ÷ 100%	70	70	70	70	70
P.08	Deactivation power*	0 ÷ 100%	25	25	25	25	25
P.09	Hydraulic separator function	OFF = Disabled, ON = Enabled	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.10	System filling function	OFF = Disabled, ON = Enabled	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.11	3-way valve selection	2/3 = 2 or 3 wires 2 = 2 wires	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
P.12	0-10Vdc Heating OFF voltage (Temperature Control)**	0.1-10 Vdc	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.13	0-10Vdc Heating ON voltage (Temperature Control)**	0.1-10 Vdc	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.14	0-10Vdc Max. voltage (Temperature Control)**	0.1-10 Vdc	10	10	10	10	10
P.15	0-10Vdc Min. temperature (Temperature Control)**	0 ÷ 100°C	20	20	20	20	20
P.16	0-10Vdc Max. temperature (Temperature Control)**	0 ÷ 100°C	90	90	90	90	90
P.17	0-10Vdc Heating OFF voltage (Power Control)**	0.1-10 Vdc	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.18	0-10Vdc Heating ON voltage (Power Control)**	0.1-10 Vdc	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.19	0-10Vdc Max. power (Power Control)**	0.1-10 Vdc	10	10	10	10	10
P.20	0-10Vdc Min. power (Power Control)**	0-100%	0	0	0	0	0
P.21	0-10Vdc Max. power (Power Control)**	0-100%	100	100	100	100	100
P.22	Enable DHW Slave boiler (Autocascade)	OFF = Disabled, ON = Enabled	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.23	Continuous comfort Slave boiler (AX5200SQ)	OFF = Disabled, ON = Enabled	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Notes

- * These parameters are active only when several systems are connected in cascade.
- ** These parameters are active only when the system operates with input 0-10Vdc.

3.2 Commissioning



Checks to be done at first lighting, and after all maintenance operations that involved disconnection from the systems or work on safety devices or parts of the boiler:

Before lighting the boiler

- Open any on-off valves between the boiler and the systems.
- Check the tightness of the gas system, proceeding with caution and using a soap and water solution to detect any leaks in connections.
- Check correct prefilling of the expansion tank (ref. sec. 4.4).
- Fill the water system and make sure all air contained in the boiler and the system has been vented, by opening the air vent valve on the boiler and any vent valves on the system.
- Fill the condensate trap and check correct connection of the condensate elimination system.
- Make sure there are no water leaks in the system, DHW circuits, connections or boiler.
- Check correct connection of the electrical system and efficiency of the earthing system
- Make sure the gas pressure value for heating is that required.
- Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of the boiler



IF THE ABOVE INSTRUCTIONS ARE NOT OBSERVED THERE MAY BE RISK OF SUFFOCATION OR POISONING DUE TO GAS OR FUMES ESCAPING; DANGER OF FIRE OR EXPLOSION. ALSO, THERE MAY BE A RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FLOODING THE ROOM.

Checks during operation

- Turn the unit on as described in sec. 1.3.
- Make sure the fuel circuit and water systems are tight.
- Check the efficiency of the flue and air-fume ducts while the boiler is working.
- Check the correct tightness and functionality of the condensate elimination system and trap.
- Make sure the water is circulating properly between the boiler and the systems.
- Make sure the gas valve modulates correctly in the heating and domestic hot water production phases.
- Check proper boiler lighting by doing several tests, turning it on and off with the room thermostat or remote control.
- Using a combustion analyser connected to the boiler fume outlet, check that the CO₂ content in the fumes, with the boiler operating at max. and min. output, corresponds to that given in the technical data table for the corresponding type of gas.
- Make sure the fuel consumption indicated on the meter matches that given in the technical data table on sec. 4.4.
- Check the correct programming of the parameters and carry out any necessary customization (compensation curve, power, temperatures, etc.).

3.3 Maintenance

IMPORTANT



ALL MAINTENANCE WORK AND REPLACEMENTS MUST BE CARRIED OUT BY SKILLED QUALIFIED PERSONNEL.

Before carrying out any operation inside the boiler, disconnect the power and close the gas cock upstream. Otherwise there may be a danger of explosion, electric shock, suffocation or poisoning.

Periodical check

To ensure lasting proper operation of the unit, it is necessary to have an annual inspection carried out by qualified personnel, providing for the following:

- Heat exchanger check and cleaning with suitable products if dirty or clogged.
The exchanger can be cleaned only when its temperature is under 40°C.
Clean only with suitable products approved by the manufacturer, e.g.:

ALU CLEANGEL

BIO HALL LIQUID

- Check and cleaning (if necessary) of burner (do not use chemical products or wire brushes).

- Check and cleaning of electrodes, which must be free of deposits and properly positioned.
- Check of gaskets and seals (burner, sealed chamber, etc.).
- Check and cleaning of sludge remover filters and system filters.
- Check, cleaning and filling of condensate drain traps.
- Check of wiring, contacts, electrical actuators.
- Check and cleaning of generator air inlets and boiler room air intakes.
- Check and cleaning of fume evacuation duct-manifold-flue system.
- Check of expansion tank and precharge.
- Check of correct and stable system water pressure, ensuring conformity with the required working pressure.



The use of automatic filling systems for reinstatement of operating conditions must provide for adequate treatment of the water (ref. *** 'System water characteristics' on page 233 ***)

- check of heating system water chemical and physical parameters (ref. *** 'System water characteristics' on page 233 ***)
- water and gas system tightness check
- check of correct and stable gas supply pressure to the plant (20 mbar for operation with natural gas); any fluctuations or pressure drops below the declared value can create malfunctioning and stops with need for manual resetting.
- check of correct burner ignition and operation of control and safety devices (gas valve, flow meter, thermostats, etc.)
- check of circulating pump operation, freeing them when necessary
- fume analysis and check of combustion parameters



The boiler casing, control panel and aesthetic parts can be cleaned with a damp, soft cloth, if necessary soaked in soapy water. Do not use abrasive detergents and solvents.

Opening the front panel



Some internal parts of the boiler can reach high temperatures able to cause severe burns. Before carrying out any operation, allow these parts to cool or, alternatively, wear appropriate gloves.

To open the boiler casing:

1. Undo the screws **A** (see fig. 75).
2. Pull the panel **B**.

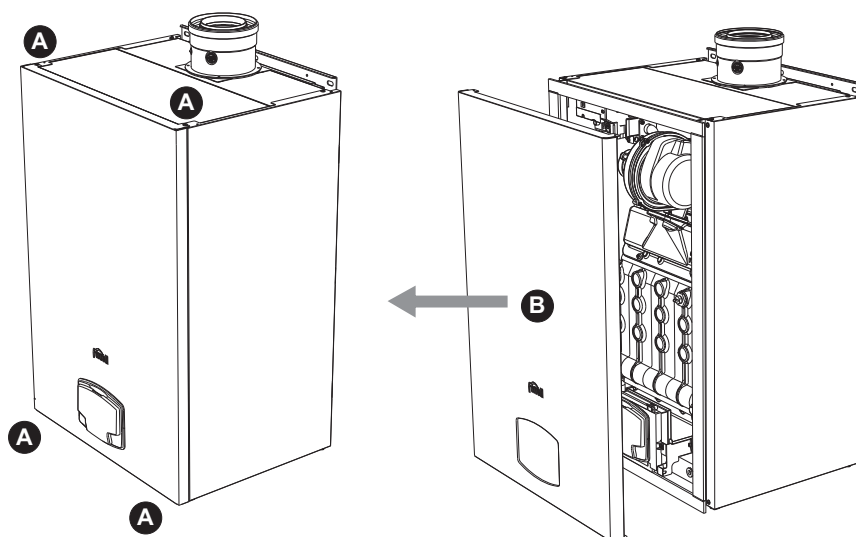



fig. 75- Front panel opening

Proceed in reverse order to refit the front panel. Make sure it is correctly hooked to the upper fastenings and is correctly positioned at the sides.




Extraordinary maintenance and replacement of components

Electrode replacement

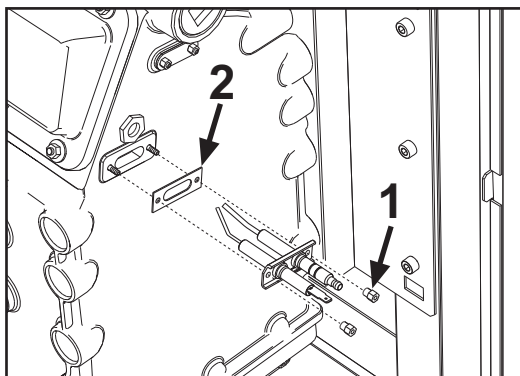

Exchanger cleaning

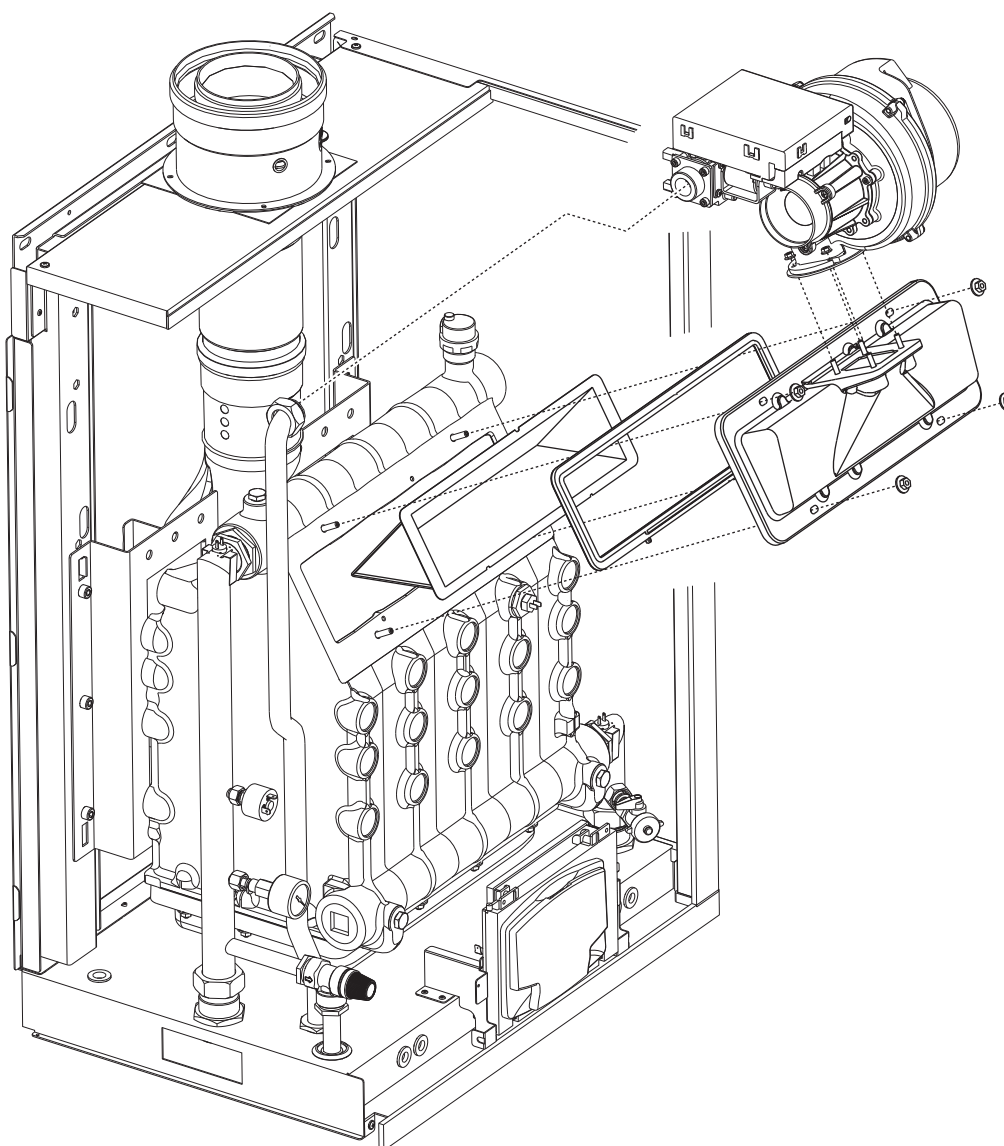

3.4 Troubleshooting

Diagnostics

The boiler is equipped with an advanced self-diagnosis system. In case of a boiler fault, the display lights up indicating the fault code and, in case of cascade connection, the module number.

- There are faults that cause permanent shutdowns which can be reset by pressing the **OK** button for one second or with the **RESET** button on the remote timer control (optional) if installed. If the boiler fails to restart after resetting, it is necessary to eliminate the fault first.
- Other faults cause temporary shutdowns which are automatically reset as soon as the value returns within the boiler's normal working range.

Table of faults

Table 8- List of faults

Fault code	Fault	Possible cause	Cure
01	No burner ignition	No gas	Check the regular gas flow to the boiler and that the air has been eliminated from the pipes
		Ignition/detection electrode fault	Check the wiring of the electrode and that it is correctly positioned and free of any deposits
		Faulty gas valve	Check the gas valve and replace it if necessary
		Insufficient gas supply pressure	Check the gas supply pressure
		Trap blocked	Check the trap and clean it if necessary
02	Flame present signal with burner off	Electrode fault	Check the ionization electrode wiring
		Card fault	Check the card
03	Overtemperature protection intervention	No water circulation in the system	Check the circulating pump
		Air in the system	Vent the system
04	Fume extraction duct safety device intervention	Fault 07 generated 3 times in the last 24 hours	See fault 07
05	Fan protection intervention	Fault 15 generated for 1 hour consecutive	See fault 15
06	No flame after ignition phase (6 times in 4 minutes)	Ionization electrode fault	Check the position of the ionization electrode and replace it if necessary
		Flame unstable	Check the burner
		Gas valve Offset fault	Check the Offset adjustment at minimum power
		air/fume ducts obstructed	Remove the obstruction from the flue, fume extraction ducts, air inlet and terminals
		Trap blocked	Check the trap and clean it if necessary
07	High fume temperature	Exchanger dirty	Clean the exchanger
		Exchanger deteriorated	Check the integrity of exchanger
		Sensor does not indicate the correct temperature	Check the fume sensor or replace it
08	Heating sensor 1 (flow) overtemperature indication (Viewable only in History Menu)	insufficient system water circulation	check water circulation
09	Return sensor overtemperature indication (Viewable only in History Menu)	insufficient system water circulation	check water circulation
10	Heating sensor 1 (flow) fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	



Fault code	Fault	Possible cause	Cure
11	Return sensor fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
12	DHW sensor fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
13	Fume sensor fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
14	Heating sensor 2 (Safety) fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
15	Fan fault	No 230V power supply	Check the 3-pin connector wiring
		Tachometric signal interrupted	Check the 5-pin connector wiring
		Fan damaged	Check the fan
26	RESET button on controller on gas valve, fault.	RESET button on controller fitted on gas valve blocked or faulty.	Check the RESET button and replace the controller on the gas valve if necessary.
34	Supply voltage under 170V	Electric mains trouble	Check the electrical system
35	Faulty mains frequency	Electric mains trouble	Check the electrical system
37	Pressure switch contact open	Low system pressure	Check the system water pressure
39	External probe fault	Probe damaged or wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Probe disconnected after activating the sliding temperature	Reconnect the external probe or disable the sliding temperature
41	No +/-1°C variation of flow sensor	Flow sensor disconnected from pipe	Check the correct positioning and operation of flow sensor
42	Protection for temperature difference > 21° between flow sensor and safety sensor	Insufficient circulation in boiler	Check boiler/system water circulation
		Incorrect flow sensor position	Check the integrity of sensor
50	Cascade temperature sensor fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
52	Protection for temperature difference > 18° between flow sensor and safety sensor	Insufficient circulation in boiler	Check boiler/system water circulation
			Check the integrity of flow and safety sensor
61	Controller fault	Controller internal error	Check the ground connection and replace the controller if necessary.
62	No communication between controller and gas valve	Controller not connected	Connect the controller to the gas valve
		Valve damaged	Replace the valve
64	Maximum number of consecutive Resets exceeded	Maximum number of consecutive Resets exceeded	Disconnect the power supply to the boiler for 60 seconds and then reinstate the boiler
63 65 66	Controller fault	Controller internal error	Check the ground connection and replace the controller if necessary
99	No communication between controller and display	Wiring disconnected	Check the wiring of the 6 wires between controller and display

4. Technical data and characteristics

Legend of figures cap. 4 "Technical data and characteristics"

7	Gas inlet - Ø 3/4"
10	System flow - Ø 1" 1/2
11	System return - Ø 1" 1/2
14	Safety valve
16	Fan
32	Heating circulating pump (not supplied)
34	Heating temperature sensor
36	Automatic air vent
44	Gas valve
72	Room thermostat (not supplied)
72b	Second room thermostat (not supplied)
95	3-way valve - 2 wires (not supplied)
	A = Heating phase
	B = Neutral
98	Switch
114	Water pressure switch
130	DHW circulating pump (not supplied)
138	External probe (not supplied)
139	Remote timer control (not supplied)
145	Water gauge
154	Condensate drain pipe
155	Hot water tank temperature probe (not supplied)
186	Return sensor
188	Ignition/Ionization electrode
191	Fume temperature sensor
193	Trap
196	Condensate tray
256	Modulating heating circulating pump signal
275	Drain cock
298	Cascade temperature sensor (not supplied)
299	Input 0-10 Vdc
300	Burner lit contact (voltage-free contact)
301	Fault contact (voltage-free contact)
302	Remote reset input (230 Volt)
306	Heating system circulating pump (not supplied)
307	Heating system second circulating pump (not supplied)
348	3-way valve - 3 wires (not supplied)
	A = Heating phase
	B = Neutral
	C = DHW phase
357	Faulty contact (230 Vac)
361	Cascade connection of next module
362	Cascade connection of previous module
363	MODBUS communication
374	Aluminum heat exchanger
388	Safety sensor
A6	Condensate discharge connection



4.1 Dimensions and connections

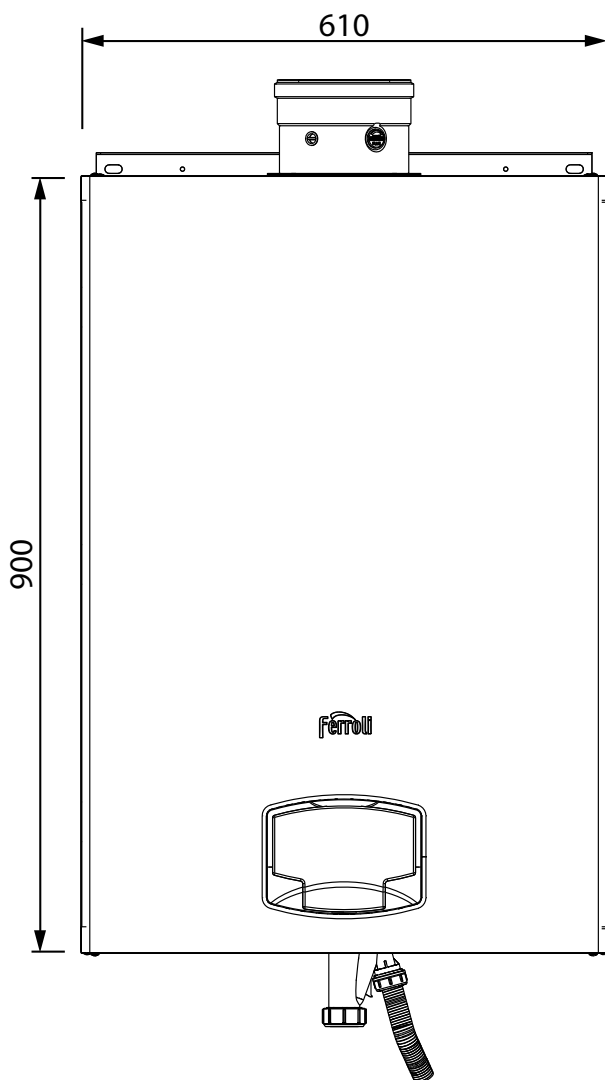


fig. 76- Front view

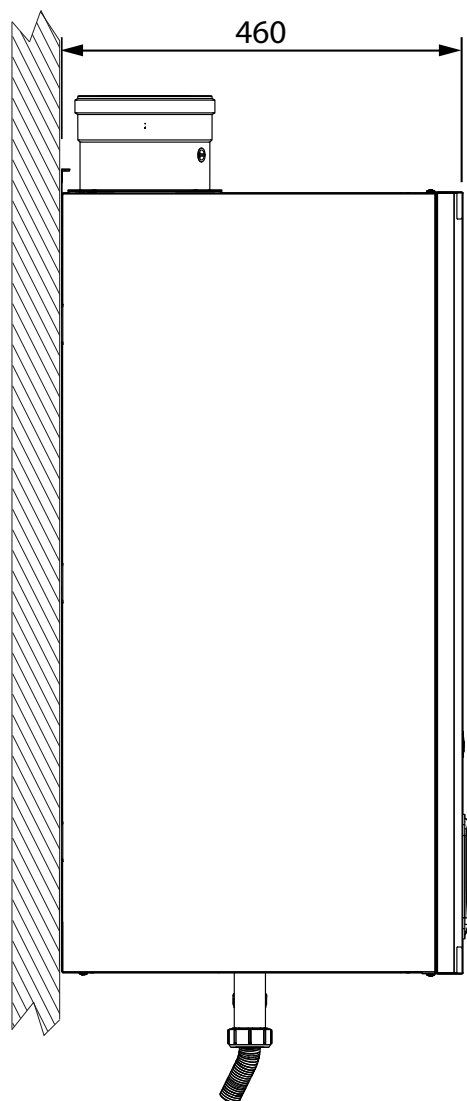


fig. 77- Side view

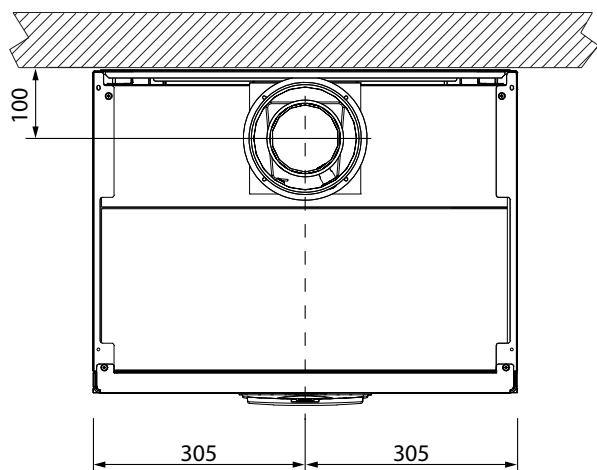


fig. 78- Top view

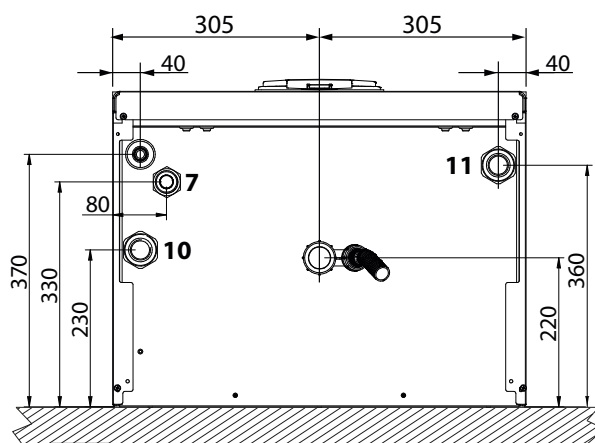


fig. 79- Bottom view

4.2 General view

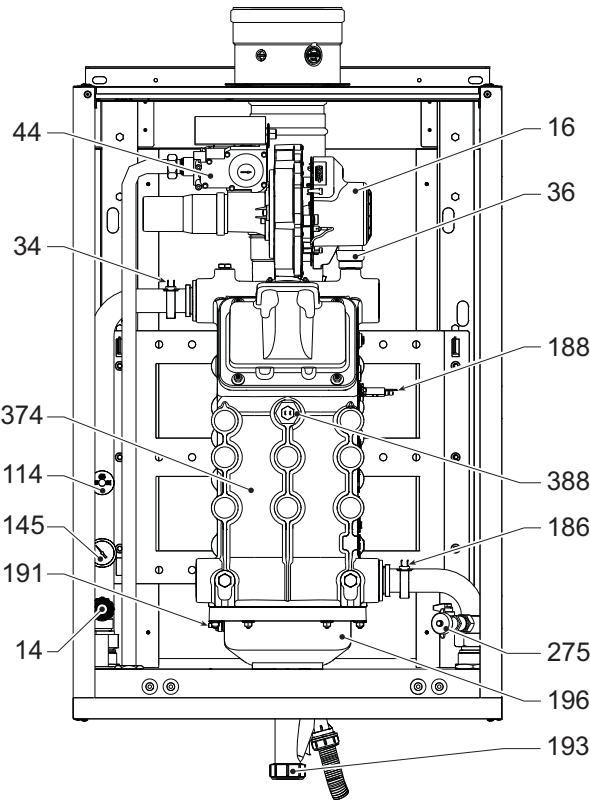


fig. 80- General view - model FORCE W 60 and FORCE W 80

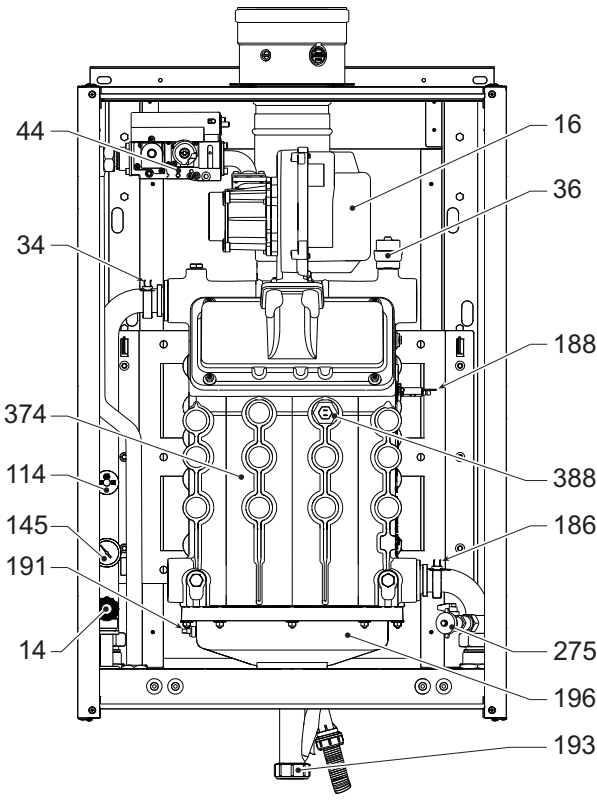


fig. 81- General view - model FORCE W 99 and FORCE W 120

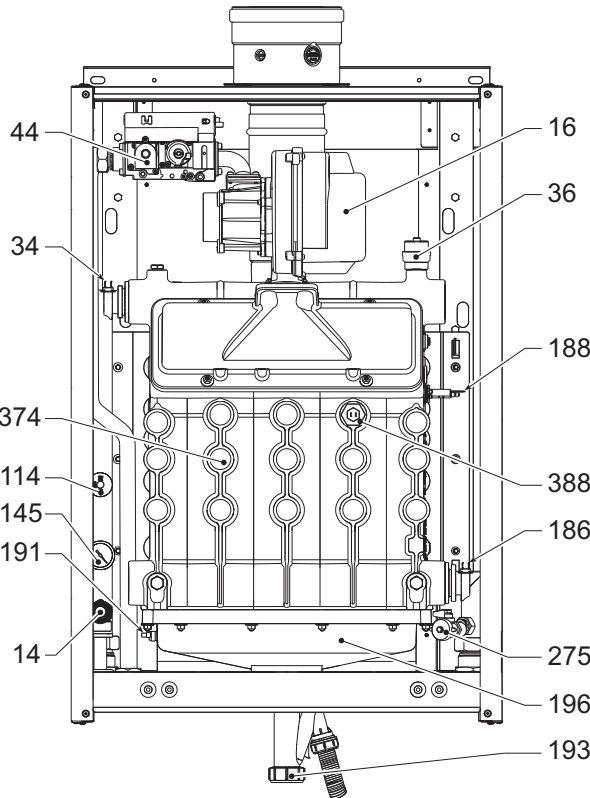


fig. 82- General view - model FORCE W 150

4.3 Hydraulic circuit

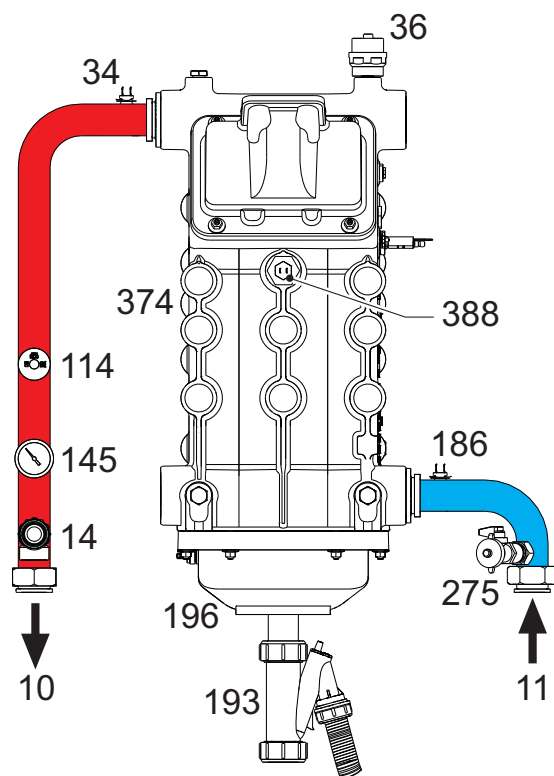


fig. 83- Hydraulic circuit

4.4 Technical data table

The column on the right gives the abbreviation used on the data plate.

0MDSA AWA FORCE W 60				
0MDSA AWA FORCE W 80				
0MDSA AWA FORCE W 99				
DESTINATION COUNTRIES		FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO		
GAS CATEGORY		IIE+3B/P (FR) IIE+3B/P (DE) IIE+3B/P (PL) IIE+3B/P (NL) IIE+3B/P (ES GB GR PT SK) IIE+3B/P (IT) IIE+3B/P (RO)		
PRODUCT IDENTIFICATION CODES		0MDSA AWA	0MDSA AWA	0MDSA AWA
Max. heating capacity	kW	58	74,4	96,6
Min. heating capacity	kW	15	15	19
Max. heat output in heating (80/60°C)	kW	57	72,9	94,7
Min. heat output in heating (80/60°C)	kW	14,7	14,7	18,7
Max. heat output in heating (50/30°C)	kW	60,8	77	100
Min. heat output in heating (50/30°C)	kW	16,3	16,3	20,5
Efficiency Pmax (80-60°C)	%	98,3	98	98
Efficiency Pmin (80-60°C)	%	98,3	98,3	98,3
Efficiency Pmax (50-30°C)	%	104,8	103,5	103,5
Efficiency Pmin (50-30°C)	%	108,5	108,5	108
Efficiency 30%	%	108,6	108,6	108,1
Flue loss with burner ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,7 / 1,5	1,7 / 1,5	1,9 / 1,5
Shell loss with burner ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,17 / 0,53	0,12 / 0,53	0,1 / 0,51
Flue loss with burner ON (50/30) - Pmax / Pmin	%	0,8 / 0,2	1 / 0,2	1,4 / 0,2
Shell loss with burner ON (50/30) Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,23	0,05 / 0,23	0,05 / 0,21
Flue loss with burner OFF (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01
Shell loss with burner OFF (50K / 20K)	%	0,22 / 0,09	0,17 / 0,07	0,16 / 0,06
Flue gas temperature (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	64 / 60	70 / 60	71 / 60
Flue gas temperature (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	44 / 30	48 / 30	53 / 30
Flue gas flow rate - Pmax / Pmin	%	26,3 / 7,1	33,8 / 7,1	43,9 / 9
Gas supply pressure G20	mbar	20	20	20
Gas nozzle G20	m3/h	8,5	8,5	11,5
Gas flow rate G20 - Max / min	m3/h	6,14 / 1,59	7,87 / 1,59	10,22 / 2,01
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	9,3±0,3
Gas supply pressure G31	mbar	37	37	37
Gas nozzle G31	kg/h	6,4	6,4	8,2
Gas flow rate G31 - Max / min	kg/h	4,51 / 1,17	5,78 / 1,17	7,51 / 1,48
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	10,5±0,4
NOx emissions class	-	6 (< 56 mg/kWh)		
Max. working pressure in heating	bar	6	6	6
Min. working pressure in heating	bar	0,8	0,8	0,8
Heating max. adjustment temperature	°C	85	85	85
Heating water content	liters	4,2	4,2	5,6
Heating expansion vessel capacity	liters	---	---	---
Heating expansion vessel precharge pressure	bar	---	---	---
Protection rating	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Power supply voltage	V/Hz	230V~50HZ		
Electrical power input	W	70	110	164
Empty weight	kg	67	67	76
Type of unit		B23 C13 C33		



0MDSEAWA FORCE W 120

0MDSFAWA FORCE W 150

DESTINATION COUNTRIES	FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO			
GAS CATEGORY	IIE+3B/P (FR) II2ELL3B/P (DE) II2E3B/P (PL) II2EK3B/P (NL) II2H3+ (ES GB GR PT SK) II2HM3+ (IT) II2H3B/P (RO)			
PRODUCT IDENTIFICATION CODES		0MDSEAWA	0MDSFAWA	
Max. heating capacity	kW	113	143	Qn
Min. heating capacity	kW	19	24	Qn
Max. heat output in heating (80/60°C)	kW	110,6	139,8	Pn
Min. heat output in heating (80/60°C)	kW	18,7	23,6	Pn
Max. heat output in heating (50/30°C)	kW	117	148	Pn
Min. heat output in heating (50/30°C)	kW	20,5	25,9	Pn
Efficiency Pmax (80-60°C)	%	97,9	97,8	
Efficiency Pmin (80-60°C)	%	98,3	98,3	
Efficiency Pmax (50-30°C)	%	103,5	103,5	
Efficiency Pmin (50-30°C)	%	108	108	
Efficiency 30%	%	108,1	108,1	
Flue loss with burner ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,9 / 1,5	2 / 1,5	
Shell loss with burner ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,51	0,08 / 0,5	
Flue loss with burner ON (50/30) - Pmax / Pmin	%	1,4 / 0,2	1,4 / 0,3	
Shell loss with burner ON (50/30) Pmax / Pmin	%	0,05 / 0,2	0,04 / 0,18	
Flue loss with burner OFF (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,01 / 0,01	
Shell loss with burner OFF (50K / 20K)	%	0,14 / 0,05	0,12 / 0,05	
Flue gas temperature (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	72 / 60	73 / 60	
Flue gas temperature (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	54 / 30	54 / 30	
Flue gas flow rate - Pmax / Pmin	%	51,3 / 9	64,9 / 11,3	
Gas supply pressure G20	mbar	20	20	
Gas nozzle G20	m3/h	11,5	11,5	
Gas flow rate G20 - Max / min	m3/h	11,96 / 2,01	15,13 / 2,54	
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	
Gas supply pressure G31	mbar	37	37	
Gas nozzle G31	kg/h	8,2	8,2	
Gas flow rate G31 - Max / min	kg/h	8,78 / 1,48	11,11 / 1,86	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	
NOx emissions class	-	6 (< 56 mg/kWh)		NOx
Max. working pressure in heating	bar	6	6	PMS
Min. working pressure in heating	bar	0,8	0,8	
Heating max. adjustment temperature	°C	85	85	tmax
Heating water content	liters	5,6	6,7	
Heating expansion vessel capacity	liters	---	---	
Heating expansion vessel precharge pressure	bar	---	---	
Protection rating	IP	IPX4D	IPX4D	
Power supply voltage	V/Hz	230V~50HZ		
Electrical power input	W	230	250	W
Empty weight	kg	76	86	
Type of unit		B23 C13 C33		

4.5 ErP tables

ErP product fiche

MODEL: FORCE W 60 - (0MDSAAWA)

Trademark: FERROLI			
Condensing boiler: YES			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: NO			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Seasonal space heating energy efficiency class (from A+++ to D)			A
Rated heat output	Pn	kW	57
Seasonal space heating energy efficiency	η_s	%	93
Useful heat out put			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	kW	57,0
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	kW	11,9
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η_4	%	88,5
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η_1	%	97,8
Auxiliary electricity consumption			
At full load	elmax	kW	0,070
At part load	elmin	kW	0,025
In standby mode	PSB	kW	0,003
Other items			
Standby heat loss	Pstby	kW	0,140
Ignition burner power consumption	Pign	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	111
Sound power level	LWA	dB	61
Emissions of nitrogen oxides	NOx	mg/kWh	50

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

ErP product fiche

MODEL: FORCE W 80 - (0MDSCAWA)

Trademark: FERROLI			
Condensing boiler: YES			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: NO			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Rated heat output	P _n	kW	73
Seasonal space heating energy efficiency	η _s	%	93
Useful heat out put			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P ₄	kW	72,9
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P ₁	kW	14,6
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η ₄	%	88,2
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η ₁	%	97,8
Auxiliary electricity consumption			
At full load	el _{max}	kW	0,110
At part load	el _{min}	kW	0,025
In standby mode	PSB	kW	0,003
Other items			
Standby heat loss	P _{stby}	kW	0,140
Ignition burner power consumption	P _{ign}	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	136
Sound power level	LWA	dB	62
Emissions of nitrogen oxides	NO _x	mg/kWh	54

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

ErP product fiche

MODEL: FORCE W 99 - (0MDSDAWA)

Trademark: FERROLI			
Condensing boiler: YES			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: NO			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Rated heat output	P _n	kW	95
Seasonal space heating energy efficiency	η _s	%	93
Useful heat out put			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P ₄	kW	94,7
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P ₁	kW	18,7
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η ₄	%	88,2
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η ₁	%	97,3
Auxiliary electricity consumption			
At full load	el _{max}	kW	0,135
At part load	el _{min}	kW	0,021
In standby mode	PSB	kW	0,003
Other items			
Standby heat loss	P _{stby}	kW	0,170
Ignition burner power consumption	P _{ign}	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	177
Sound power level	LWA	dB	63
Emissions of nitrogen oxides	NO _x	mg/kWh	39

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).



ErP product fiche

MODEL: FORCE W 120 - (OMDSEAWA)

Trademark: FERROLI			
Condensing boiler: YES			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: NO			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Rated heat output	P _n	kW	111
Seasonal space heating energy efficiency	η _s	%	93
Useful heat out put			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P ₄	kW	110,6
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P ₁	kW	21,4
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η ₄	%	88,1
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η ₁	%	97,3
Auxiliary electricity consumption			
At full load	el _{max}	kW	0,177
At part load	el _{min}	kW	0,021
In standby mode	PSB	kW	0,003
Other items			
Standby heat loss	P _{stby}	kW	0,170
Ignition burner power consumption	P _{ign}	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	201
Sound power level	LWA	dB	64
Emissions of nitrogen oxides	NO _x	mg/kWh	38

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

ErP product fiche

MODEL: FORCE W 150 - (0MDSFAWA)

Trademark: FERROLI			
Condensing boiler: YES			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: NO			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Rated heat output	P _n	kW	140
Seasonal space heating energy efficiency	η _s	%	93
Useful heat out put			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P ₄	kW	139,8
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P ₁	kW	27,1
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η ₄	%	88,1
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η ₁	%	97,3
Auxiliary electricity consumption			
At full load	el _{max}	kW	0,250
At part load	el _{min}	kW	0,022
In standby mode	PSB	kW	0,003
Other items			
Standby heat loss	P _{stby}	kW	0,190
Ignition burner power consumption	P _{ign}	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	255
Sound power level	LWA	dB	68
Emissions of nitrogen oxides	NO _x	mg/kWh	40

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).



4.6 Diagrams

Pressure loss

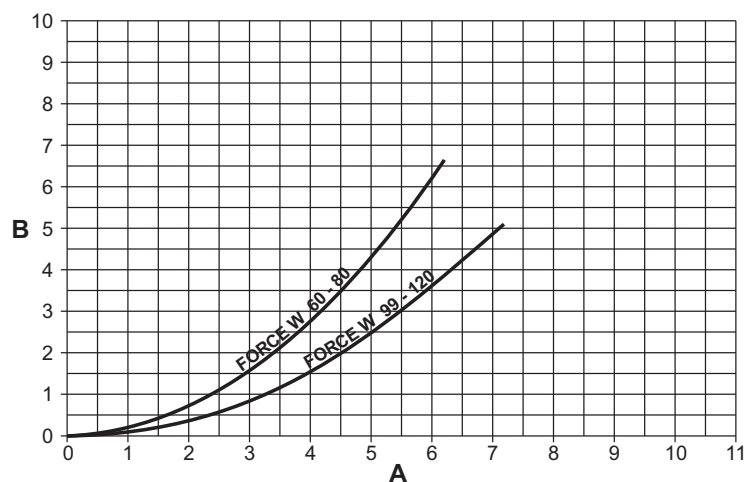


fig. 84- Pressure loss diagram - models FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

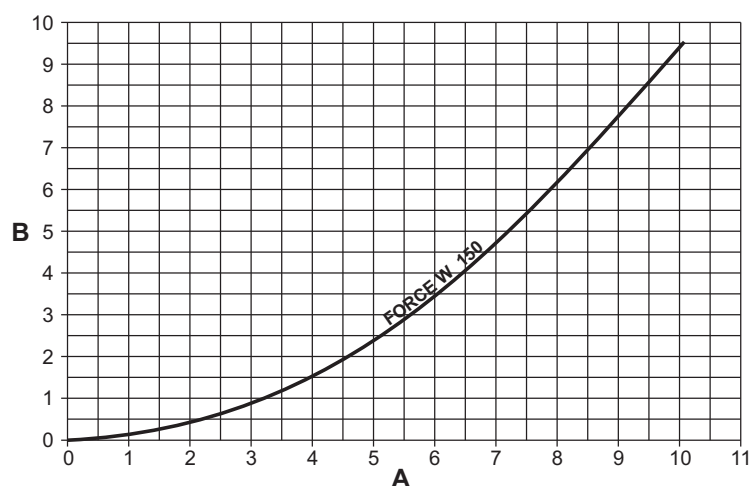


fig. 85- Pressure loss diagram - models FORCE W 150

A Delivery - m³/h
B m H₂O

4.7 Wiring diagrams

The legend of the figures is on page 269.

ATTENTION: Remove the jumper on the terminal block before connecting the room thermostat or the remote timer control.

ATTENTION: To connect the 3-way valve (terminals 13 - 14 - 15), refer to the diagrams of fig. 86 and fig. 87.

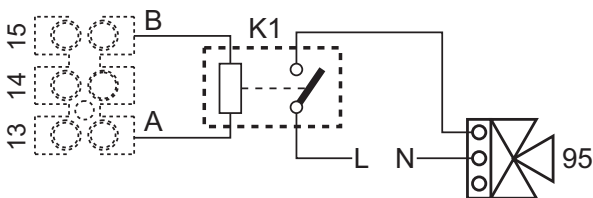


fig. 86- Connection of the 3-way valve with 2 wires

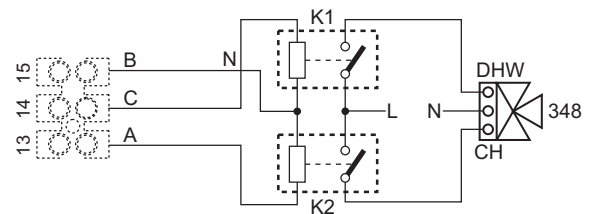


fig. 87- Connection of the 3-way valve with 3 wires

ATTENTION: In case of instability in the reading of the 0-10V signal by the electronic controller, it is advisable to connect the signal reference to ground, and insert a 10K resistor in parallel, as per fig. 88.

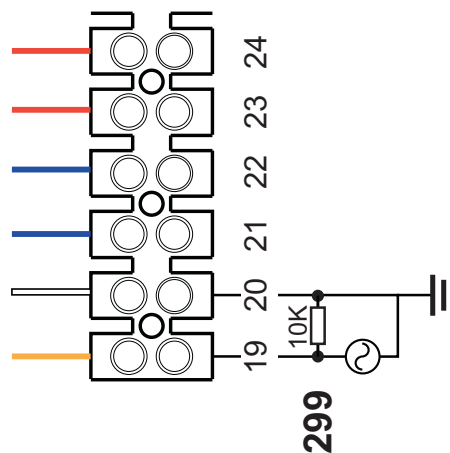


fig. 88-



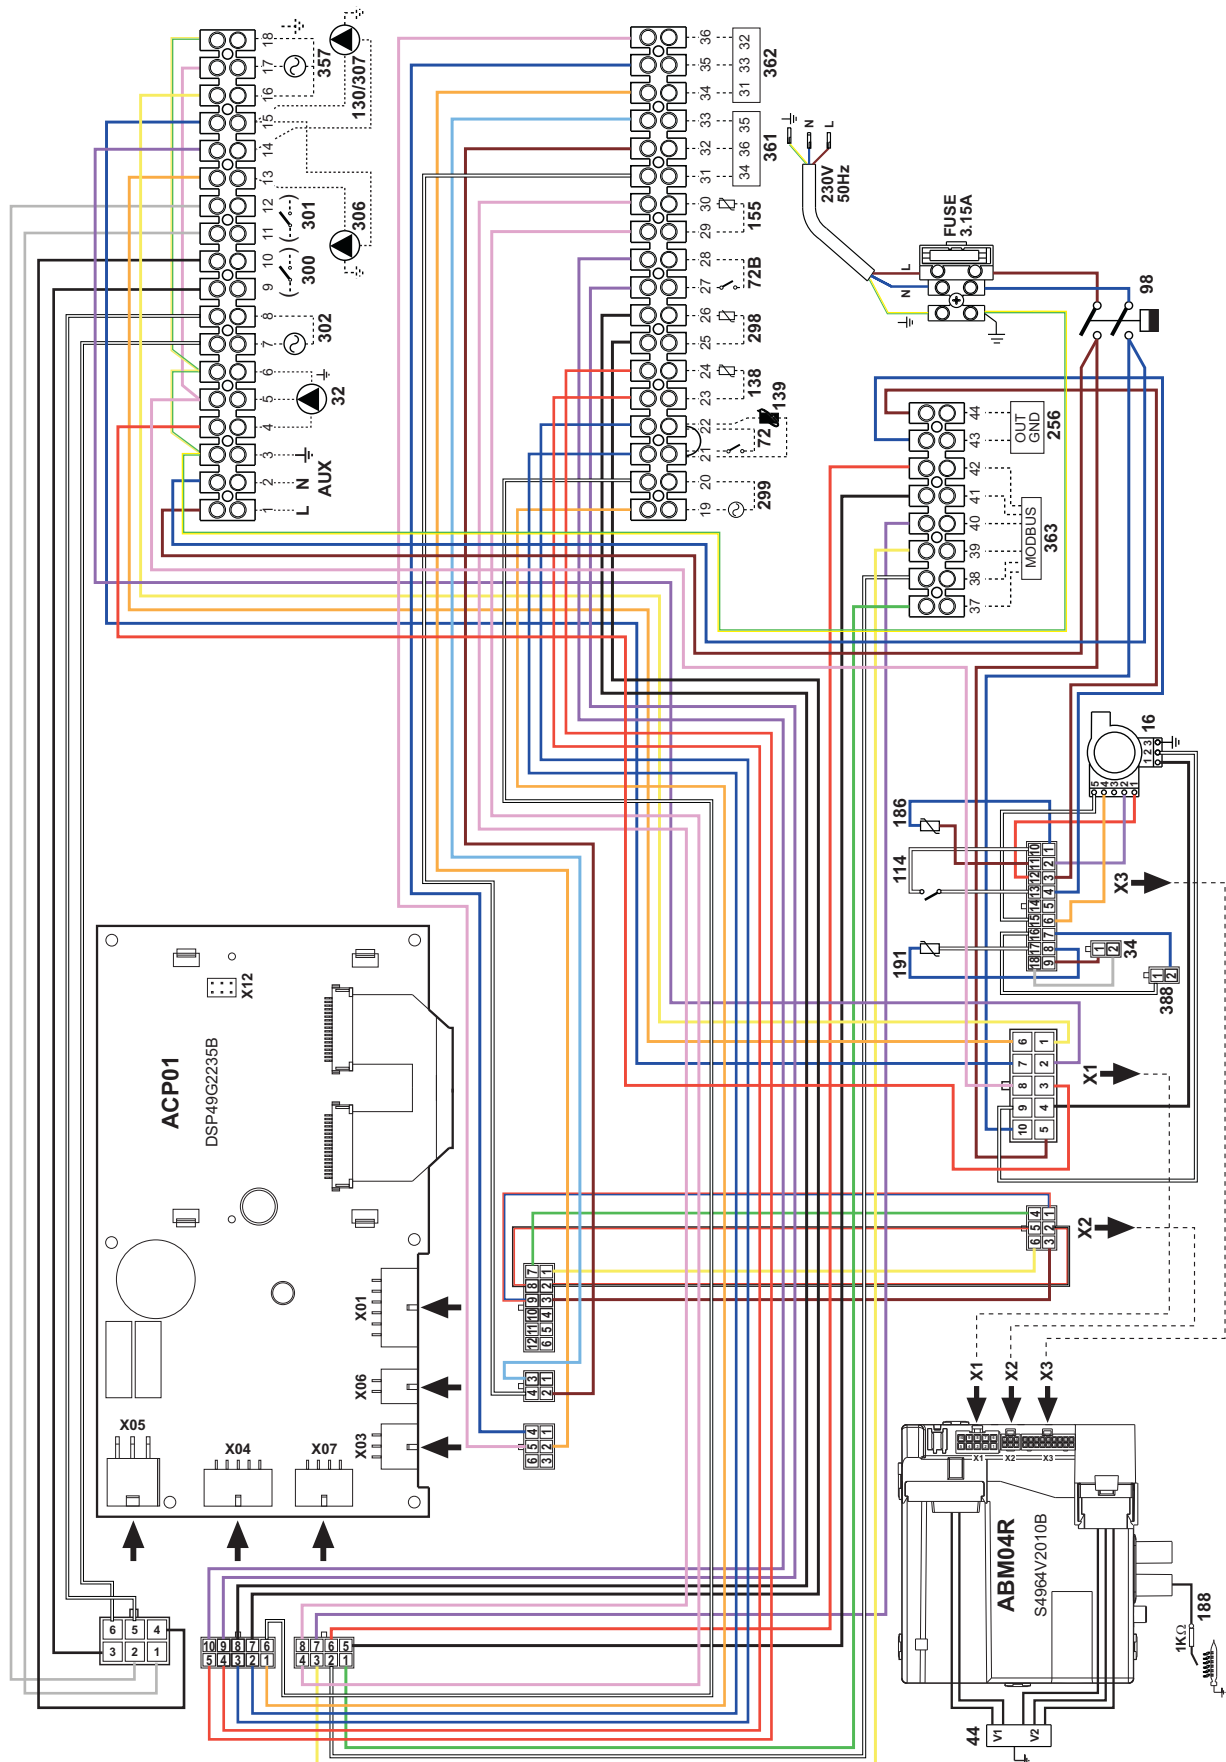


fig. 90- Wiring diagram - models FORCE W 99, FORCE W 120 and FORCE W 150



- Lire attentivement les avertissements repris dans le présent manuel d'instructions fournissant des indications importantes pour la sécurité de l'installation, son utilisation et son entretien.
- Le manuel d'instructions fait partie intégrante du produit et en constitue un composant essentiel que l'utilisateur aura soin de conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- En cas de vente ou de cession de l'appareil à un autre propriétaire ou d'un déménagement, on s'assurera que le manuel accompagne dans tous les cas la chaudière de manière à pouvoir être consulté en tout temps par le nouveau propriétaire et/ou installateur.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués conformément aux normes en vigueur, selon les instructions du constructeur et par un professionnel qualifié.
- Une installation incorrecte ou un entretien impropre peuvent entraîner des dommages à des personnes, à des animaux ou à des choses. Le constructeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par des erreurs d'installation et d'utilisation et, dans tous les cas, en cas d'inobservation des instructions fournies par celui-ci.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, isoler l'appareil du réseau d'alimentation électrique en actionnant l'interrupteur de l'installation et/ou au moyen des dispositifs d'isolement prévus.
- Désactiver l'appareil en cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement en s'abstenant de toute tentative de réparation ou d'intervention directe. S'adresser uniquement à un professionnel qualifié. Les réparations ou remplacements de composants éventuels devront être effectués uniquement par un professionnel qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange d'origine. Le non-respect de ce qui précède compromet les conditions de sécurité de l'appareil.
- Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, il est indispensable de faire effectuer un entretien périodique par un professionnel qualifié.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu. Tout autre usage doit être considéré comme impropre et donc dangereux.
- Après avoir retiré l'emballage, s'assurer du bon état du contenu. Les éléments de l'emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants étant donné qu'ils pourraient être une source potentielle de dangers.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance constante ou après avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil ou permettant la compréhension des dangers qui s'y rattachent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur, peuvent être accomplis par des enfants âgés d'au moins 8 ans que si sous surveillance constante.
- En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser au fournisseur.
- Mettre l'appareil et ses accessoires au rebut conformément aux normes en vigueur.
- Les images contenues dans cette notice ne sont qu'une représentation simplifiée du produit. Cette représentation peut présenter de légères différences, non significatives, par rapport au produit livré.



Ce symbole signifie "**ATTENTION**" et est mis en regard de toutes les annonces relatives à la sécurité. Ces prescriptions sont à respecter scrupuleusement pour éviter tous risques causés à des personnes, animaux et objets.



Ce symbole attire l'attention sur une note ou un avertissement important



Ce symbole présent sur l'article, sur l'emballage ou sur la documentation indique que le produit ne doit pas être collecté, récupéré ou éliminé avec les déchets domestiques, au terme de sa vie utile.

Une gestion impropre du déchet d'équipement électrique et électronique peut causer la libération de substances dangereuses contenues dans le produit. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé, on invite l'utilisateur à séparer cet appareil des autres types de déchets et de le confier au service municipal de collecte ou d'en demander le prélèvement au distributeur aux conditions et suivant les modalités prévues par les normes nationales de transposition de la Directive 2012/19/UE. La collecte sélective et le recyclage des appareils mis au rebut favorisent la conservation des ressources naturelles et garantissent le traitement de ces déchets dans le respect de l'environnement tout en protégeant la santé.

Pour tout renseignement complémentaire sur les modalités de collecte des déchets d'appareils électriques et électroniques, il faut s'adresser aux Communes ou aux Autorités publiques compétentes pour la délivrance des autorisations.



Le marquage << CE >> atteste que les produits sont conformes aux exigences essentielles de l'ensemble des directives qui leurs sont applicables.

La déclaration CE de conformité peut être demandée au fabricant.

PAYS DE DESTINATION: IT ES RO RU PL

1 Instructions d'utilisation	286	
1.1 Introduction.....	286	
1.2 Tableau des commandes	286	
1.3 Allumage et extinction	290	
1.4 Réglages	291	
 2 Installation	 299	
2.1 Dispositions générales	299	
2.2 Emplacement	299	
2.3 Raccordements hydrauliques	299	
2.4 Raccordement gaz	315	
2.5 Branchements électriques	315	
2.6 Conduits de fumée	321	
2.7 Raccordement de l'évacuation des condensats	323	
 3 Utilisation et entretien	 324	
3.1 Réglages	324	
3.2 Mise en service	333	
3.3 Entretien	334	
3.4 Dépannage	337	
 4 Caractéristiques et données techniques	 339	
4.1 Dimensions et raccords	340	
4.2 Vue générale	341	
4.3 - Circuit hydraulique	342	
4.4 Tableau des caractéristiques techniques	343	
4.5 Tableaux ErP	345	
4.6 Diagrammes	350	
4.7 Schémas électriques	351	

1. Instructions d'utilisation

1.1 Introduction

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi **FORCE W**, une chaudière murale à **chambre étanche FERROLI** de conception avancée, technologie de pointe, haute fiabilité et qualité de construction. Lire attentivement les instructions contenues dans la présente notice, car elles fournissent des indications importantes concernant la sécurité d'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

FORCE W est un générateur thermique pour chauffage, **prémélangé à condensation** à très haut rendement et très faible niveau d'émissions, fonctionnant au **gaz naturel** (G20), **gaz liquide** (G30-G31) et **air propané** (G230), équipé de contrôle à microprocesseur.

Le **corps de la chaudière** se compose d'un échangeur lamellé en aluminium et d'un **brûleur prémélangé** en acier, à allumage électronique avec contrôle de flamme par ionisation, avec ventilateur à vitesse modulante et vanne à gaz modulante.

1.2 Tableau des commandes

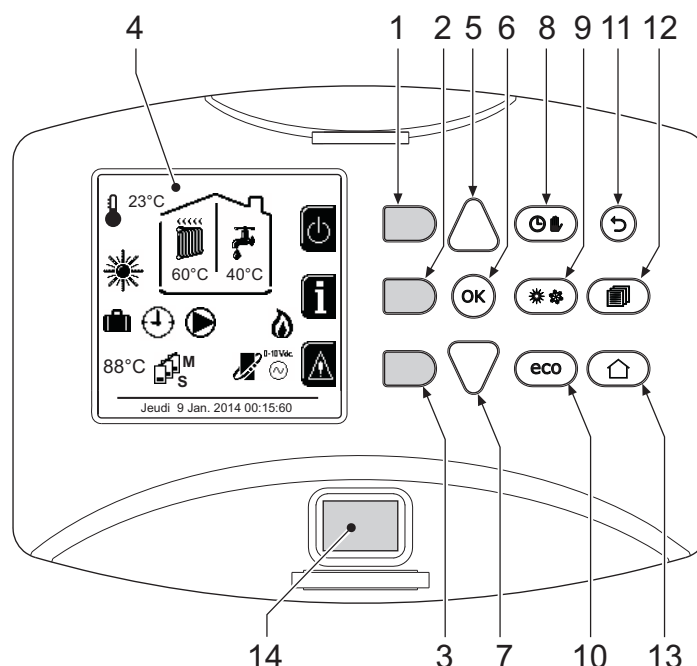


fig. 1- Panneau de contrôle

Légende

- | | |
|---|--|
| 1 = Touche contextuelle 1 | 8 = Touche fonctionnement automatique/manuel chauffage/ECS |
| 2 = Touche contextuelle 2 | 9 = Touche de sélection des modes Été/Hiver |
| 3 = Touche contextuelle 3 | 10 = Touche de sélection du mode Economy/Confort |
| 4 = Afficheur à matrice de points (exemple page principale) | 11 = Touche quitter menu |
| 5 = Touche de navigation menu | 12 = Touche menu principal |
| 6 = Touche confirmation/accès menu | 13 = Touche Accueil (retour à la page principale) |
| 7 = Touche de navigation menu | 14 = Interrupteur général |

Touches contextuelles

Les touches contextuelles (rep. 1, 2, 3 - fig. 1) sont grises, sans symbole et peuvent représenter différentes fonctions selon le menu sélectionné. Observer impérativement l'explication qui s'affiche (icône et textes). Dans fig. 1, par exemple, la touche contextuelle 2 (rep. 2 - fig. 1) permet d'accéder aux informations de l'appareil telles que : températures des capteurs, puissances de service, etc.

Touches directes

Les touches directes (rep. 8, 9, 10 - fig. 1) ont toujours la même fonction.

Touches de navigation/menu

Les touches navigation/menu (rep. 5, 6, 7, 11, 12, 13 - fig. 1) servent à naviguer parmi les différents menus disponibles sur le panneau de contrôle.

Structure du menu

À partir de la page principale (Accueil), appuyer sur la touche Menu principal (rep. 12 - fig. 1).

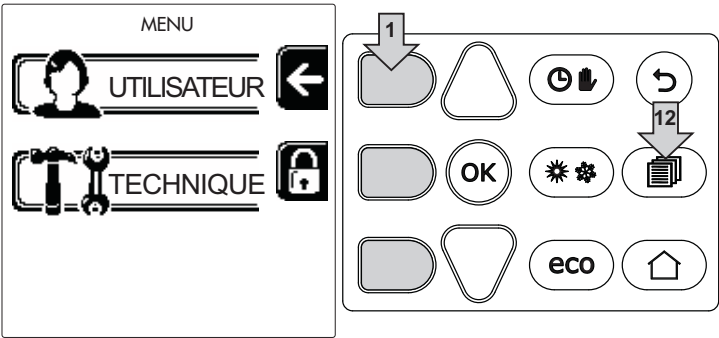


fig. 2

Accéder au menu « Utilisateur » en appuyant sur la touche contextuelle 1 (part. 1 - fig. 2). Utiliser ensuite les touches de « navigation dans les menus » pour accéder aux différents niveaux décrits dans le tableau suivant.

MENU UTILISATEUR				
CHAUFFAGE				
	 Temp réglage		Voir fig. 13	
	 Temp réglage réduction		Voir fig. 14	
	 Température évolutive	 Courbe1		Voir fig. 28
		 Offset1		Voir fig. 29
		 Temp Ext Chauff Off		Voir page 297
		 Courbe2		/
		 Offset2		/
	 Programme Horaire	Voir “Programmation horaire” on page 292		
EAU CHAUDE SANITAIRE				
	 Temp réglage		Voir fig. 15	
	 Temp réglage réduction		Voir fig. 16	
	 Légionellose	Voir “Programmation légionellose (avec ballon optionnel installé)” on page 295		
	 Programme Horaire	Voir “Programmation horaire” on page 292		
FONCTION VACANCES				
		Voir “Fonction vacances” on page 296		

ENTRETIEN			
		Mode TEST	Voir fig. 73
		Sélection type de gaz	Voir fig. 69
		Mode test cascade	
		Information de Service	Voir "Information de Service" on page 296
		Date Intervention Service	Voir "Date Intervention Service" on page 296
CONFIGURATIONS			
		Langue	Voir fig. 8
		Unités de mesure	/
		Réglage date	Voir fig. 9
		Réglage heure	Voir fig. 10

Indication durant le fonctionnement

Chauffage

La demande de chauffage (générée par le thermostat d'ambiance ou la chronocommande à distance ou le signal 0-10 Vcc est indiquée par l'activation du circulateur et par l'air chaud au-dessus du radiateur (fig. 3).

Configuration « **Chauffage uniquement/Double circulateur** »

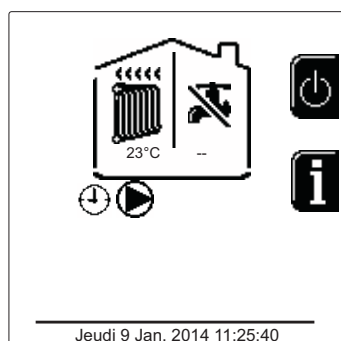


fig. 3

Configuration « **Circulateur et vanne 3 voies** »

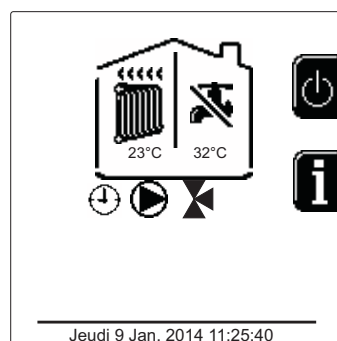


fig. 4

Sanitaire (avec ballon optionnel installé)

La demande de chauffage du ballon est signalée par l'activation de la goutte sous le robinet (fig. 5 et fig. 6).

Configuration « **Double circulateur** »

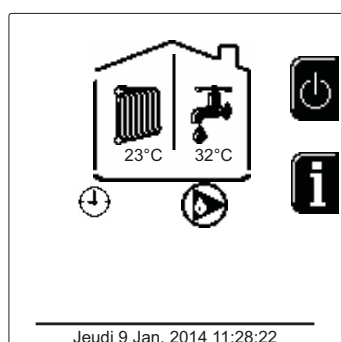


fig. 5

Configuration « **Circulateur et vanne 3 voies** »

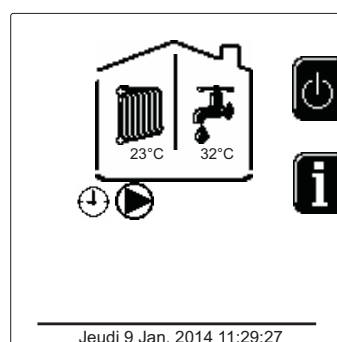
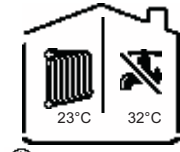


fig. 6

Exclusion du ballon (ECO)

L'utilisateur peut exclure le chauffage/maintien de la température dans le ballon. En cas d'exclusion, l'eau chaude sanitaire ne sera pas disponible. Le ballon peut être désactivé par l'utilisateur (mode ECO) en appuyant sur le bouton **eco/confort** (part. 10 - fig. 1). En mode ECO l'écran affiche le pictogramme . Pour activer le mode CONFORT, appuyer de nouveau sur le bouton **eco/confort** (part. 10 - fig. 1).

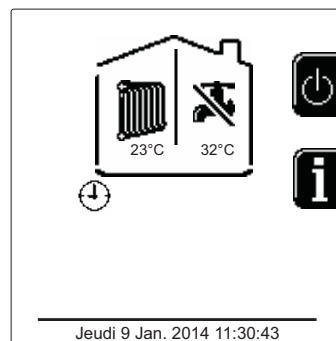


fig. 7- Economy

Informations

À partir de la page principale (Accueil), appuyer sur la touche contextuelle 2 (rep. 2 - fig. 1). Ensuite, utiliser les touches « Navigation menu » pour afficher les valeurs suivantes :

1	Demande de chauffage	OT - Requête commande OpenTherm
		TA - Requête thermostat d'ambiance
		0-10 Vcc - Requête signal 0-10 Vcc
		TA2 - Requête deuxième thermostat d'ambiance
2	Circulateur circuit chauffage	ON/OFF
3	Vanne 3 voies chauffage	ON/OFF
4	Vanne 3 voies sanitaire	ON/OFF
5	Temps d'attente	ON/OFF
6	Protection Delta T	ON/OFF
7	Superviseur de Flamme	ON/OFF
8	Capteur chauffage 1 (Départ)	°C
9	Capteur chauffage 2 (Sécurité)	°C
10	Capteur de retour	°C
11	Capteur sanitaire	°C
12	Sonde extérieure	°C
13	Capteur des fumées	°C
14	Capteur chauffage cascade	°C
15	Fréquence ventilateur	Hz
16	Charge brûleur	%
17	Pression eau installation	1,4 bar = ON, 0,0 bar = OFF
18	Circulateur modulant	%
19	Circulateur modulant Cascade	%
20	Courant Ionisation	uA
21	Entrée 0-10 Vcc	Vcc
22	Température de réglage chauffage	Point de consigne (°C)
23	Réglage niveau de puissance 0-10Vcc	Point de consigne (%)

1.3 Allumage et extinction

Allumage de la chaudière

Appuyer sur le bouton marche/arrêt (par 14 - fig. 1).

En appuyant sur la touche contextuelle 1 il est possible de choisir la langue souhaitée et de la valider avec la touche « OK ».

En appuyant sur la touche contextuelle 3, il est possible d'interrompre le mode FH.

Si aucun des deux choix décrits ci-dessus n'est fait, continuer comme suit.

- Pendant les 300 secondes qui suivent, l'afficheur visualise FH (cycle de purge de l'air du circuit de chauffage).
- L'afficheur visualise également la version du firmware des cartes.
- Ouvrir le robinet du gaz en amont de la chaudière
- Dès que l'indication FH disparaît, la chaudière est prête à fonctionner automatiquement chaque fois

que le thermostat d'ambiance relève un besoin thermique (demande)

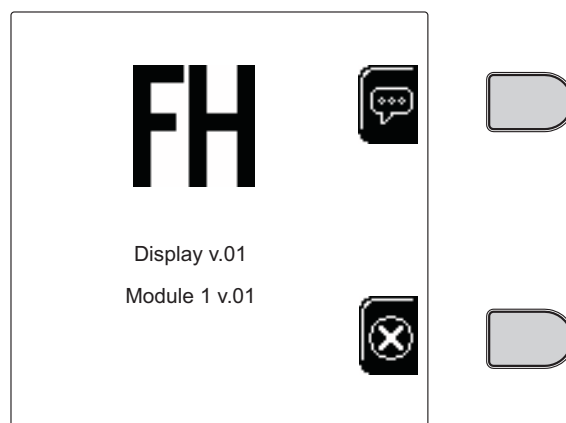


fig. 8- Allumage de la chaudière

Configurations

Réglage contraste

Pour régler le contraste de l'afficheur, appuyer simultanément sur la touche **contextuelle 2** et sur la touche **OK**. Après quoi, appuyer sur la touche 5 de fig. 1 pour augmenter le contraste ou sur la touche 7 de fig. 1 pour le réduire.

Réglage date et heure

Accéder à la page qui s'affiche sur fig. 9 en naviguant à travers le menu à travers le parcours « MENU UTILISATEUR » ➡ « Configurations » ➡ « Réglage date » Appuyer sur les touches de navigation 5 et 7 pour sélectionner la valeur et la modifier avec les touches contextuelles 1 et 2. Confirmer en appuyant sur OK.

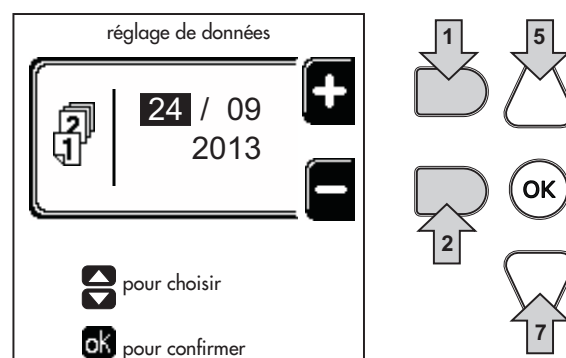


fig. 9- Réglage de la date

Accéder à la page qui s'affiche sur fig. 10 en naviguant à travers le menu à travers le parcours « MENU UTILISATEUR » ➡ « Configurations » ➡ « Réglage heure » Appuyer sur les touches de navigation 5 et 7 pour sélectionner la valeur et la modifier avec les touches contextuelles 1 et 2. Confirmer en appuyant sur OK.

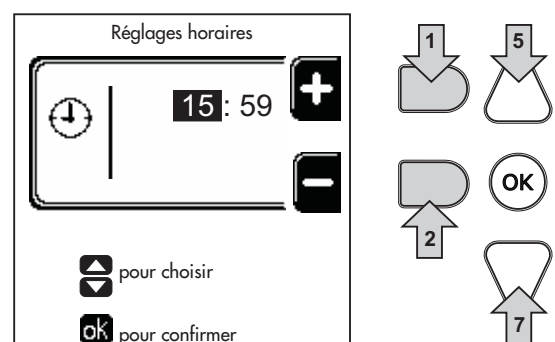


fig. 10- Réglage de l'heure

Extinction de la chaudière

À partir de la page principale/Accueil, appuyer sur la touche contextuelle et confirmer avec la touche .

Au moment où l'on éteint la chaudière, la carte électronique reste encore sous tension.

Le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire (avec ballon optionnel installé) et du chauffage est désactivé. Le système antigel reste actif.

Pour rallumer la chaudière, appuyer à nouveau sur la touche contextuelle .

La chaudière est prête à fonctionner immédiatement, chaque fois que l'on prélève de l'eau chaude sanitaire (avec ballon optionnel installé) ou en présence d'une demande de la part du thermostat d'ambiance.

Pour débrancher complètement l'appareil de l'alimentation électrique, appuyez sur la touche part. 14 fig. 1.

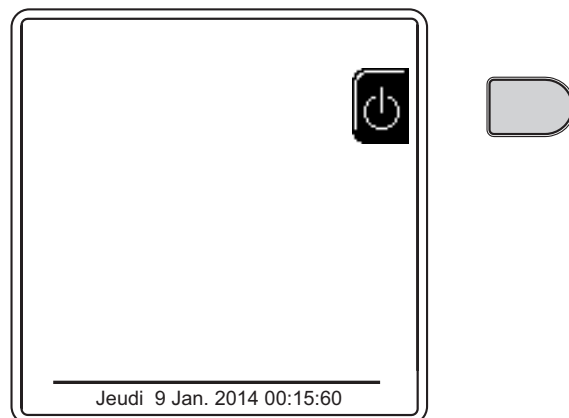


fig. 11- Extinction de la chaudière



En cas de coupure de la tension d'alimentation de l'appareil et/ou de coupure de l'arrivée de gaz, le système antigel ne fonctionne pas. Pour les longues périodes d'arrêt en hiver et afin d'éviter les dommages causés par le gel, il est conseillé d'éliminer toute l'eau contenue dans la chaudière, dans le circuit sanitaire et dans l'installation ou bien de ne vider que l'eau sanitaire et de verser l'antigel approprié dans l'installation de chauffage, en respectant les prescriptions au sez. 2.3.

1.4 Réglages

Commutation Été/Hiver

Appuyer sur la touche (rep. 9 - fig. 1) pendant 1 seconde.

L'afficheur visualise le pictogramme **Été**. La fonction chauffage est désactivée alors que la production éventuelle d'eau sanitaire reste active (avec ballon extérieur optionnel). Le système antigel reste actif.

Pour désactiver le mode Été, appuyer à nouveau sur la touche (rep. 9 - fig. 1) pendant 1 seconde.

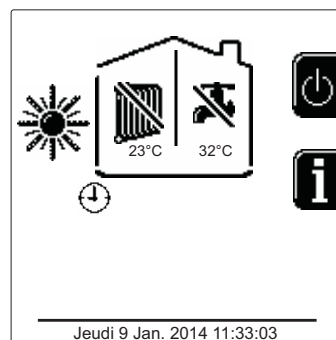


fig. 12- Été

Réglage de la température de chauffage

Accéder au menu « **Temp réglage** » pour faire varier la température d'un minimum de **20 °C** à un maximum de **80 °C**. Confirmer en appuyant sur OK.



La chaudière est vendue avec le programme horaire non activé. Par conséquent, en cas de demande, le point de consigne est le suivant.

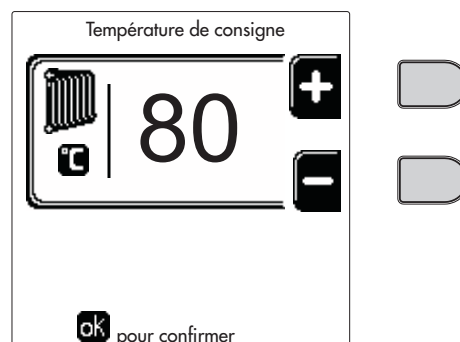


fig. 13

Réduction de la température de chauffage

Accéder au menu « **Temp réglage réduction** » pour faire varier la température d'un minimum de 0°C à un maximum de 50°. Confirmer en appuyant sur OK.

 Ce paramètre n'est utilisé que si la programmation horaire est activée. Voir *** 'Programmation horaire' on page 292 ***

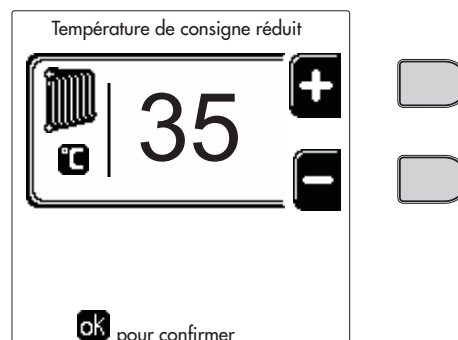


fig. 14

Réglage température eau chaude sanitaire (avec ballon optionnel installé)

Accéder au menu « **Temp Réglage** » pour faire varier la température d'un minimum de 10°C à un maximum de 65°C en appuyant sur OK.

 La chaudière est vendue avec le programme horaire non activé. Par conséquent, en cas de demande, le point de consigne est le suivant.

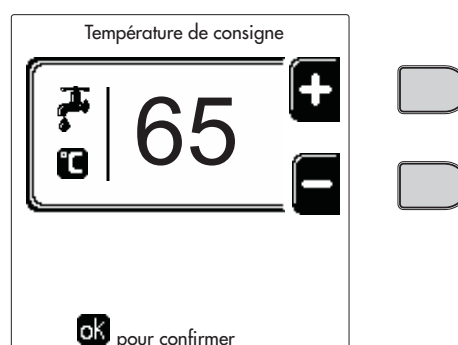


fig. 15

Réduction de la température eau chaude sanitaire (avec ballon optionnel installé)

Accéder au menu « **Temp réglage réduction** » pour faire varier la température d'un minimum de 0°C à un maximum de 50°C. Confirmer en appuyant sur OK.

 Ce paramètre n'est utilisé que si la programmation horaire est activée. Voir *** 'Programmation horaire' on page 292 ***

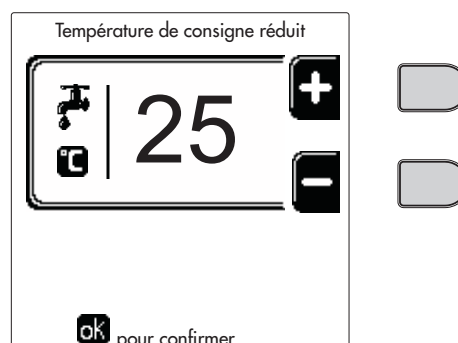


fig. 16

Programmation horaire

La programmation de l'heure se fait de la même manière pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire ; les deux programmes sont indépendants.

Pour programmer le **Chauffage**, accéder au menu « Programme horaire » en suivant le chemin « MENU UTILISATEUR » ➡ « CHAUFFAGE » ➡ « Programme Horaire ».

Pour programmer l'**eau chaude sanitaire**, accéder au menu « Programme horaire » en suivant le chemin « MENU UTILISATEUR » ➡ « EAU CHAUDE SANITAIRE » ➡ « Programme Horaire ».

Choisir le type de programmation que vous souhaitez effectuer et suivre les indications décrites ci-dessous.

Sélectionner le jour (fig. 17) ou l'intervalle de jours à programmer (fig. 18) et valider avec la touche **OK**.

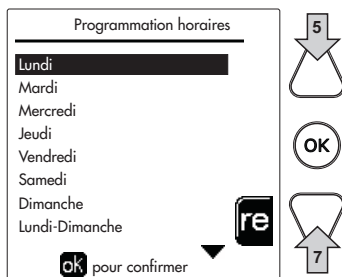


fig. 17

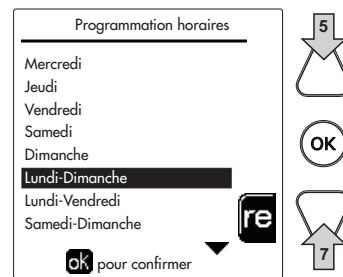


fig. 18

Le programme est hebdomadaire : cela signifie que 6 tranches horaires indépendantes peuvent être réglées pour chaque jour de la semaine (fig. 19) ; 4 options peuvent être choisies pour chaque tranche horaire :

- **ON**. En cas de demande Chauffage/ECS, la chaudière fonctionne à la Température de Réglage Chauffage/ECS (fig. 13/fig. 15) réglée.
- En cas de demande de Chauffage/ECS, la chaudière fonctionne en Température de réglage réduite. La température réduite est obtenue en soustrayant la valeur de la température de réglage réduite (fig. 14/fig. 16) de la température de réglage du chauffage/ECS (fig. 13/fig. 15) définie.
- **OFF**. En cas de demande de chauffage/sanitaire, la chaudière n'activera pas le mode chauffage/sanitaire.
- **-- : -- OFF**. Tranche horaire désactivée.

La chaudière est vendue avec le programme horaire non activé. En effet, chaque jour sera programmé de 00:00 à 24:00 en mode ON (fig. 19).

Tout d'abord, régler l'heure de début de la première tranche horaire (fig. 19) à l'aide des touches contextuelles 1 et 2.

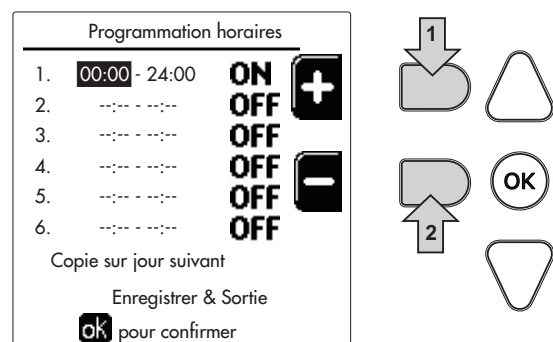


fig. 19

Appuyer sur la touche de navigation 7 pour accéder à l'heure de fin de la première tranche horaire (fig. 20) et réglez-la sur la valeur souhaitée à l'aide des touches contextuelles 1 et 2.

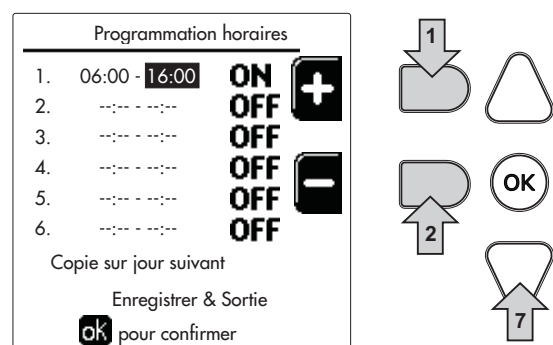


fig. 20



Appuyer sur la touche de navigation 7 et utiliser les touches contextuelles 1 et 2 pour régler le mode de fonctionnement pendant la première tranche horaire (fig. 21)

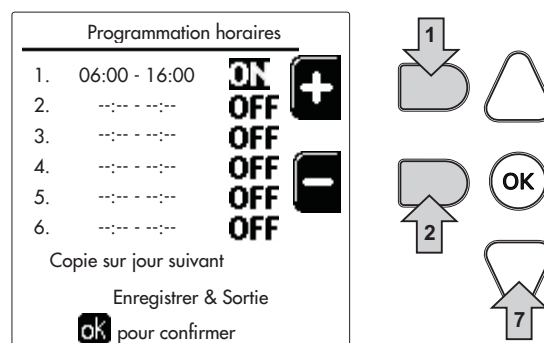


fig. 21

Appuyer ensuite sur la touche de navigation 7 pour régler (si nécessaire) les tranches horaires suivantes (fig. 22, fig. 23 et fig. 24).

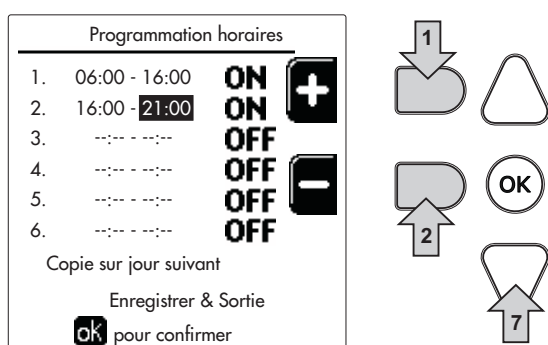


fig. 22

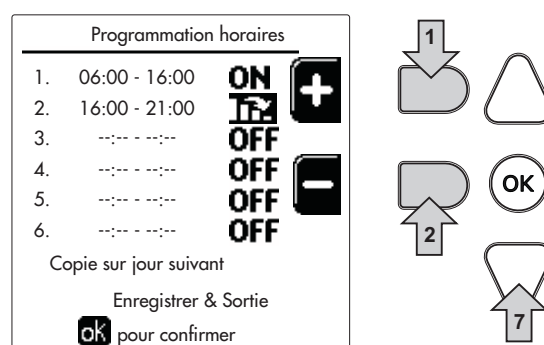


fig. 23

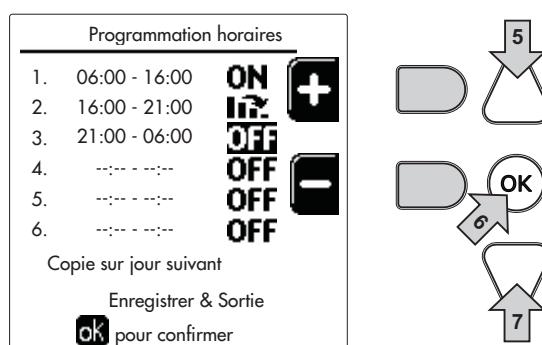


fig. 24

Une fois le jour programmé, appuyer sur la touche OK ; automatiquement, la rubrique « Enregistrer et quitter » sera sélectionnée (fig. 25). Utiliser les touches de navigation 5 et 7 pour modifier les réglages précédents ou appuyer sur OK pour valider : dans ce cas, l'affichage revient à l'affichage du jour (fig. 17) ou l'intervalle de jours à programmer (fig. 18). Vous pouvez ensuite suivre la même procédure pour terminer le programme hebdomadaire souhaité.



fig. 25

Si vous souhaitez programmer le jour suivant de la même manière, sélectionner « Copier au jour suivant » et appuyer sur OK pour valider (fig. 25).

- Pour restaurer le programme horaire aux valeurs d'usine, appuyer sur la touche **contextuelle 3** dans le menu **Programme horaire** (fig. 26) et valider par **OK**.

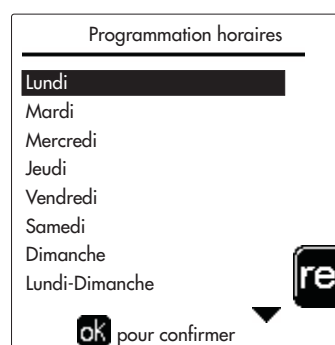


fig. 26

- Les deux programmes horaires Chauffage et ECS sont indépendants même en cas de rétablissement des valeurs d'usine.

Programmation légionellose (avec ballon optionnel installé)

Pour activer la **fonction anti-légionellose**, régler le paramètre **P23**, dans le « MENU TECHNIQUE, sur **ON**.

Pour programmer la fonction accéder au menu « **Légionellose** » par le chemin « MENU UTILISATEUR » ➡ « EAU CHAUDE SANITAIRE » ➡ « Légionellose ».

Dans ce menu, vous pouvez définir les options suivantes :

- **Jour anti-légionellose.** Définit le jour de la semaine pendant lequel la fonction sera activée. La fonction ne peut être activée qu'une fois par semaine.
- **Heure du jour anti-légionellose.** Définit l'heure de début de la fonction.
- **Durée anti-légionellose.** Définit la durée (en minutes) de la fonction.
- **Temp. réglage anti-légionellose.** Définit la température eau chaude sanitaire pendant la fonction.



ATTENTION

- en mode **ECO** la fonction **n'est pas active**.
- La **fonction Anti-légionellose** ne sera active que si la chaudière est réglée en mode « **Automatique** » (☺) et uniquement dans les tranches horaires réglées sur **ON** ou sur « **Température réduite** » (🔽).
À défaut, pendant les plages horaires réglées sur **OFF**, la fonction, même si réglée, ne sera pas activée.
- En **mode vacances** (☂) la **fonction Anti-légionellose** est active.
- Si la **Fonction anti-légionellose** n'est pas effectuée correctement, l'écran affichera le message illustré dans fig. 27. Même en présence de ce message, la chaudière continuera à fonctionner correctement.



fig. 27- Message de Fonction anti-légionellose non terminée

- La température réglée par le menu « **Temp. réglage anti-légionellose** » NE DOIT PAS être supérieure à la température maximale de réglage de la température d'eau chaude sanitaire réglée par le paramètre **P19** dans le MENU TECHNIQUE.

- Si une pompe est installée dans le système pour la circulation de l'eau pendant la **fonction anti-légionellose**, il est nécessaire de régler le paramètre **b08** sur **1**. De cette manière, le contact entre les bornes **9-10** (rep. **300** - fig. 89 et fig. 90) se ferme lorsque la fonction est activée.

Fonction vacances

Accéder au menu « FONCTION VACANCES » à travers le parcours « MENU UTILISATEUR ➡ « FONCTION VACANCES » pour pouvoir définir :

- Date début Vacances.
- Date fin Vacances.

L'afficheur peut activer deux types d'icônes :

-  - La fonction Vacances est programmée mais n'est pas encore active.
-  - La fonction Vacances est en cours. La chaudière se comportera comme si le mode Été et le mode ECO (avec ballon optionnel installé) étaient activés. Les fonctions antigel et la fonction Légionellose (si elle a été activée) resteront activées.

Date Intervention Service

Cette information permet de savoir quand sera activée la signalisation de l'opération de maintenance programmée par le technicien. Elle ne représente pas une alarme ou une anomalie mais simplement une signalisation. Passée la date prévue pour la maintenance, la chaudière affichera un message rappelant d'effectuer l'entretien chaque fois que l'on accède au Menu Principal.

Information de Service

Cette information montre le numéro de téléphone à contacter en cas de besoin d'assistance (s'il a été programmé par le technicien).

Réglage de la température ambiante (avec thermostat d'ambiance en option)

Programmer à l'aide du thermostat d'ambiance la température souhaitée à l'intérieur des pièces.

Régulation de la température ambiante (par chronocommande à distance en option)

Programmer à l'aide de la chronocommande à distance la température souhaitée à l'intérieur des pièces. La chaudière réglera la température dans le circuit d'eau de l'installation en fonction de la température ambiante demandée. Pour le fonctionnement par chronocommande à distance, se reporter au manuel d'utilisation spécifique.

Température évolutive

Lorsque la sonde extérieure (en option) est installée, le symbole de température externe relative est activé sur l'écran du panneau de commande. Le système de régulation de la chaudière travaille en mode "température évolutive". Dans ce mode, la température de l'installation chauffage est régulée en fonction des conditions climatiques extérieures de manière à garantir un confort élevé et une économie d'énergie pendant toute l'année. En particulier, lorsque la température extérieure augmente la température de départ installation diminue selon une "courbe de compensation" donnée.

Avec le réglage température évolutive, la température « Réglage du chauffage » devient la température maximale de refoulement du système. Il est conseillé de régler à la valeur maximale pour permettre au système de réguler la température sur toute la plage utile de fonctionnement.

La chaudière doit être réglée au cours de l'installation par un professionnel qualifié. Noter que l'utilisateur pourra faire des adaptations ou ajustements éventuels pour améliorer le confort.

Courbe de compensation et déplacement des courbes

Accéder au menu Température évolutive. Régler la courbe souhaitée de 1 à 10 selon la caractéristique (fig. 30) via le paramètre « Courbe 1 » et valider avec la touche OK.

Si la courbe est réglée sur 0, le réglage de la température évolutive est désactivé.

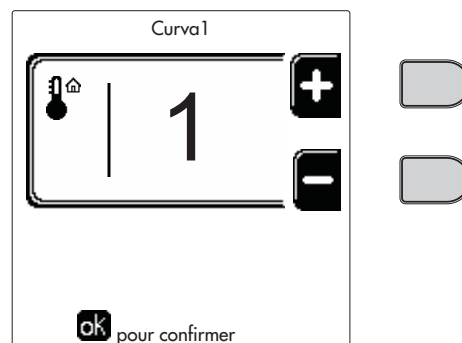


fig. 28- Courbe de compensation

Régler le déplacement parallèle des courbes de 20 à 60°C (fig. 31), à l'aide du paramètre « **Offset1** » et valider avec la touche OK.

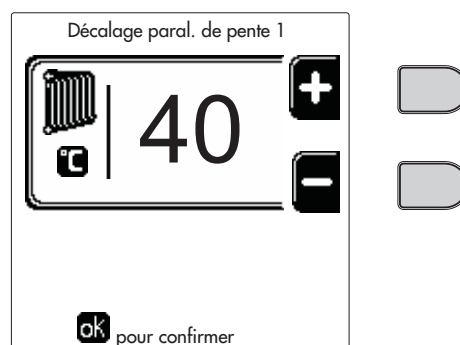


fig. 29- Déplacement parallèle des courbes

Si la température ambiante est inférieure à la valeur désirée, il est conseillé de définir une courbe supérieure et vice versa. Augmenter ou diminuer d'une unité et vérifier le résultat dans la pièce.

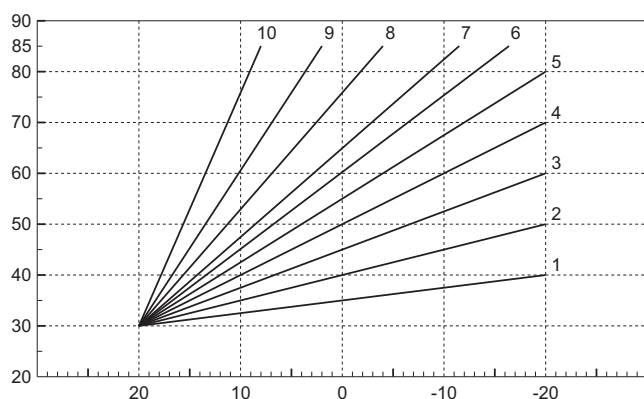


fig. 30- Courbes de compensation

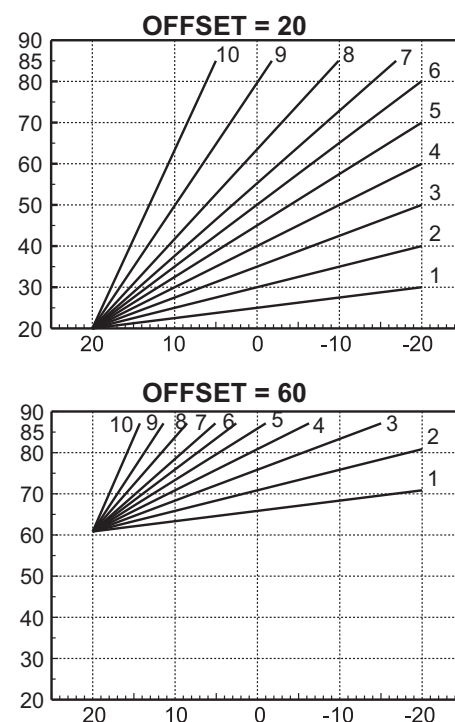


fig. 31- Exemple de déplacement parallèle des courbes de compensation



Ce paramètre n'est utilisé que si la programmation horaire est activée. Voir *** 'Programmation horaire' on page 292 ***

Température Extérieure Chauffage OFF

Accéder au menu « Temp Ext Chauff Off » pour valider la fonction : entre 7 °C et 30 °C.

Si elle est validée, cette fonction désactivera le besoin thermique chaque fois que la température mesurée par la sonde extérieure résultera supérieure à la valeur programmée.

Le besoin thermique sera réactivé dès que la température mesurée par la sonde extérieure résultera inférieure à la valeur programmée.

Réglages à partir de la chronocommande à distance



Si la chaudière est reliée à la chronocommande à distance (option), les réglages ci-dessus seront gérés comme indiqué dans le tableau tableau 1.

Tableau 1

Réglage de la température de chauffage	Le réglage peut être effectué à partir du menu de la chronocommande à distance ou directement sur le tableau des commandes de la chaudière.
Réglage température eau chaude sanitaire (avec ballon optionnel installé)	Le réglage peut être effectué à partir du menu de la chronocommande à distance ou directement sur le tableau des commandes de la chaudière.
Commutation Été/Hiver	Le mode Été a la priorité sur une éventuelle demande de chauffage provenant de la chronocommande à distance.
Sélection Eco/Confort (avec ballon optionnel installé)	En désactivant l'option ECS du menu de la chronocommande à distance, la chaudière sélectionne le mode Économie. Dans cette condition, la touche part. 10 - fig. 1 sur le panneau de la chaudière est désactivée.
	En activant l'option ECS par le menu de la chronocommande à distance, la chaudière sélectionne le mode Confort. Dans cette condition, la touche part. 10 - fig. 1 sur le panneau de la chaudière, il est possible de sélectionner l'un des deux modes.
Température évolutive	Tant la chronocommande à distance que la carte chaudière gèrent le réglage de la température évolutive : entre les deux, la température évolutive de la carte chaudière est prioritaire.

Réglage de la pression hydraulique de l'installation

La pression de charge de l'installation à froid doit être d'environ 1,0 bar. Si la pression de l'installation descend en dessous de la valeur minimale, la carte électronique de la chaudière activera l'**anomalie 37** et le **numéro du module** (fig. 32).



Après le rétablissement de la pression de l'installation, la chaudière activera le cycle de purge de l'air pendant 300 secondes ; cette condition est signalée sur l'afficheur par la mention FH.

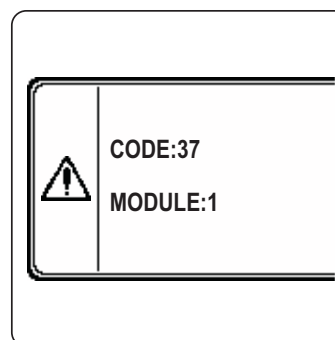


fig. 32- Anomalie de pression insuffisante sur l'installation Module 1

2. Installation

2.1 Dispositions générales

L'INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET RÈGLES DE L'ART EN VIGUEUR, SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU CONSTRUCTEUR ET PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.

2.2 Emplacement

Le générateur doit être installé dans un local approprié, muni d'ouvertures d'aération vers l'extérieur, conformément aux normes en vigueur. En présence de plusieurs brûleurs ou aspirateurs dans le local pouvant fonctionner simultanément, les ouvertures d'aération doivent être dimensionnées pour le fonctionnement de tous les appareils. Le local ou lieu d'installation ne doit contenir aucun objet ou matériau inflammable, gaz corrosif, poussière ou substance volatile. Le local d'installation doit être sec et à l'abri de la pluie, de la neige et du gel.



Si l'appareil est monté interposé entre deux meubles ou en juxtaposition de ceux-ci, prévoir de l'espace pour le démontage de l'habillage et pour l'entretien normal

2.3 Raccordements hydrauliques

Avertissements

La capacité thermique de l'appareil sera préalablement définie à l'aide d'un calcul des besoins caloriques de l'édifice, conformément aux normes en vigueur. L'installation doit comprendre tous les accessoires requis pour garantir un fonctionnement correct et régulier. En particulier, prévoir tous les dispositifs de protection et de sécurité prescrits par les normes en vigueur pour le générateur modulaire complet. Ces dispositifs doivent être installés sur le tuyau de refoulement du circuit d'eau chaude, immédiatement en aval du dernier module, à une distance ne dépassant pas 0.5 mètres, sans installer de dispositif d'arrêt. L'appareil n'est pas doté d'un vase d'expansion. Son raccordement doit donc être confié à l'installateur.

Ne pas utiliser les tuyauteries des installations hydrauliques comme mise à la terre d'appareils électriques.

Avant l'installation, laver soigneusement toutes les tuyauteries de l'installation afin d'éliminer toutes les impuretés ou résidus risquant de compromettre le bon fonctionnement de la PAC.



Installer un filtre sur le tuyau de retour de l'installation pour éviter que des impuretés ou de la boue provenant de l'installation puissent endommager ou colmater les générateurs.

L'installation du filtre est absolument nécessaire en cas de remplacement des générateurs dans des installations existantes. Le constructeur ne répond pas des dommages causés au générateur par l'absence ou la mauvaise installation de ce filtre.

Effectuer les raccordements aux prises prévues, comme indiqué dans le dessin du tableau sez. 4.1 et conformément aux pictogrammes apposés sur l'appareil.



Circulateur haute efficacité (en option)

Le réglage d'usine convient à toutes les installations ; cependant, il est possible de définir, à l'aide de la touche de sélection (voir détail 1 de fig. 33), une stratégie de fonctionnement différente selon les caractéristiques de l'installation.

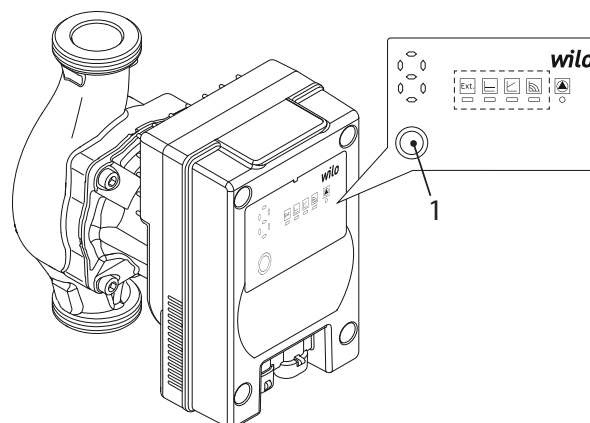


fig. 33

	En fonctionnement normal, la LED s'allume en vert
	LED allumée/clignotante en cas de panne
	Indication du mode de contrôle sélectionné : Ext. Commande extérieure Hauteur d'élévation proportionnelle $\Delta p-v$ Hauteur d'élévation constante $\Delta P-c$ Vitesse fixe
	Mode Ext. PWM type 1 PWM type 2 0 - 10 V avec fonction câble interrompu 0 - 10 V Mode - $\Delta p-v$, $\Delta p-c$, Vitesse fixe Indique la courbe caractéristique 1 = min ÷ 9 = Max
	La touche de commande permet les actions suivantes : En appuyant une fois: augmente la courbe de 1 ou change le mode de réglage En appuyant 2 secondes: change le mode de réglage En appuyant 4 secondes: active/désactive la fonction de purge En appuyant 9 secondes: active/désactive le bloc clavier En appuyant 2 secondes avec pompe arrêtée : restaure les valeurs d'usine

- Réglage commande extérieure

La vitesse de la pompe est déterminée par le signal extérieur provenant de l'unité de contrôle de la chaudière.

PWM type 1 : La vitesse de la pompe est réglée en fonction du signal PWM. En cas de rupture du câble, la pompe accélère jusqu'à la vitesse maximale.

PWM type 2 : La vitesse de la pompe est réglée en fonction du signal PWM. Si le câble casse, la pompe s'arrête.

0 - 10 V avec fonction câble interrompu : La vitesse de la pompe est réglée par le signal analogique 0-10V. En cas de rupture du câble, la pompe réduit le nombre de tours au minimum.

0 - 10 V : La vitesse de la pompe est réglée par le signal analogique 0-10V. Si le câble casse, la pompe s'arrête.

- Réglage de la valeur Dp-v Hauteur d'élévation proportionnelle

La hauteur d'élévation du circulateur diminuera automatiquement, proportionnellement au débit nécessaire au circuit. Ce réglage s'avère optimal pour des installations prévoyant des radiateurs (2 tubes ou monotube) et/ou des vannes thermostatiques.

Ses atouts sont la réduction de consommation d'énergie qui s'adapte à la demande et la réduction du niveau de bruit sur les radiateurs et/ou les vannes thermostatiques. La plage de fonctionnement s'échelonne entre un minimum **2** et un maximum **7** ou **10** suivant le modèle de circulateur installé.

- Réglage de la valeur Dp-c Hauteur d'élévation constante

La hauteur d'élévation du circulateur restera constante lorsque le débit nécessaire au circuit diminuera. Ce réglage s'avère optimal pour tous les circuits au sol ou les anciens circuits dotés de tuyaux de grosse section.

Il permet de réduire la consommation d'énergie électrique sur les circuits au sol et équilibre tous les circuits sous l'effet de cette chute de débit. La plage de fonctionnement s'échelonne entre un minimum **0,5** et un maximum **7** ou **10** suivant le modèle de circulateur installé.

- Réglage Vitesse maxi fixe

Le circulateur n'adapte pas sa puissance. Il fonctionnera toujours à la vitesse préréglée avec le sélecteur. Il est possible de préréglager le circulateur sur 3 vitesses : **1** (Vitesse minimum), **2** (Vitesse moyenne) et **3** (Vitesse maximum).

Dans ce cas, il fonctionne comme les circulateurs traditionnels (avec une réduction de la consommation d'énergie par rapport à ces derniers).



Caractéristiques de l'eau de l'installation

Avant de procéder à l'installation du générateur FORCE W, l'installation, nouvelle ou existante, doit être correctement nettoyée afin d'éliminer les résidus d'installation, les solvants, les boues et les contaminants en général pouvant empêcher l'efficacité du traitement de protection. Utilisez des produits de nettoyage neutres non agressifs contre les métaux, le caoutchouc et les pièces en plastique du générateur/installation. Videz, lavez et rechargez l'installation en respectant les instructions suivantes. Un système sale ne garantira pas la durée de vie du générateur, même avec l'utilisation de produits protecteurs.



Les chaudières **FORCE W** peuvent être installées sur des systèmes de chauffage sans apport significatif d'oxygène (réf. Installations « **de type I** » selon la norme EN14868). En cas d'installations dotées d'amenée permanente d'oxygène (par exemple, plancher chauffant sans tuyaux pourvus d'une barrière anti-diffusion ou à vase ouvert) ou fréquente (remplissages en eau répétés), prévoir un séparateur (par exemple, un échangeur à plaques).

L'eau d'une installation de chauffage doit répondre aux textes réglementaires en vigueur ainsi qu'aux caractéristiques indiquées dans la norme UNI 8065 et respecter les prescriptions fonctionnelles de la norme EN 14868 (protection des matériaux métalliques contre la corrosion).

L'eau servant au remplissage (premier remplissage et appoints) doit être potable, limpide, de la dureté indiquée dans le tableau ci-après, et ne contenir que les produits chimiques de traitement déclarés par le fabricant (énumérés ci-dessous), afin d'éviter la formation d'incrustations, l'apparition de phénomènes de corrosion sur les métaux et les matières plastiques du générateur et de l'installation, ainsi que le développement de gaz et la prolifération bactérienne ou microbienne dans les installations à basse température.

L'eau contenue dans l'installation, ainsi que l'eau d'appoint, doit être vérifiée périodiquement (à chaque démarrage de l'installation, après chaque intervention extraordinaire telle que, par exemple, le remplacement du générateur ou d'autres composants de l'installation, et au moins une fois par an lors des opérations de maintenance de routine requises par la norme UNI 8065). L'eau doit avoir une apparence claire et respecter les limites indiquées dans le tableau suivant.

	INSTALLATION EXISTANTE	INSTALLATION NEUVE
PARAMÈTRE DE L'EAU		
Dureté totale de l'eau de remplissage (°F)	<10	<10
Dureté totale de l'eau de l'installation (°F)	<15	<10
PH	7 < Ph < 8,5	
Cuivre Cu (mg/l)	Cu < 0,5 mg/l	
Fer Fe (mg/l)	Fe < 0,5 mg/l	
Chlorures (mg/l)	Cl < 50 mg/l	
Conductibilité (µS/cm)	< 600 µS/cm*	
Sulfates	< 100 mg/l	
Nitrates	< 100 mg/l	

* En présence de produits de traitement, la limite augmente à **1200 µS/cm**.

En présence de valeurs différentes ou dans des contextes de vérification difficile des valeurs avec des analyses/tests/procédures conventionnels, contactez l'entreprise pour des évaluations supplémentaires. Les conditions de l'eau d'alimentation à traiter peuvent varier considérablement en fonction des zones géographiques où les installations sont situées.

Les agents de conditionnement chimiques, désoxygénants, anti-calcaires, anticorrosions, antibactériens, anti-algues, antigels, correcteurs de pH etc. doivent être adaptés aux besoins en sus des matériaux du générateur et de l'installation. Ils doivent être insérés dans l'installation en respectant la quantité indiquée par le fournisseur du produit chimique et vérifiés dans leurs concentrations.



Un agent de conditionnement chimique avec une concentration insuffisante ne pourra pas garantir la protection pour laquelle il a été introduit dans le système.

Vérifiez toujours la concentration du produit après chaque introduction et de manière cyclique, au moins une fois par an, à l'aide d'un personnel technique qualifié tel que celui de notre réseau d'assistance technique agréé.

Tableau 2- Les agents de conditionnement chimiques déclarés appropriés et disponibles auprès de notre réseau de centres d'assistance technique agréés

	Description	Produits alternatifs type Sentinel
LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K	Inhibiteur de corrosion a base de molybdène	X100
LIFE DUE	Réduction du bruit/entretien anti-calcaire	X200
BIO KILL	Anti-algue biocide	X700
PROGLI	Propylène antigel	X500
Des produits ayant des caractéristiques au moins équivalentes peuvent être utilisés		

L'appareil est équipé d'un système antigel qui active la chaudière en mode chauffage lorsque la température de l'eau de départ installation descend en dessous de 5 °C. Le dispositif n'est pas actif en cas de coupure de l'alimentation électrique et/ou de gaz de l'appareil. Si nécessaire, protéger le circuit à l'aide d'un antigel approprié en s'assurant qu'il répond bien aux prescriptions susmentionnées et prévues par la norme italienne UNI 8065.

Pour garantir la fiabilité et le bon fonctionnement des chaudières, installez toujours un filtre mécanique dans le circuit de remplissage et un séparateur de boues (si possible magnétique) et un dégazeur conformément à la norme UNI 8065, ainsi qu'un compteur volumétrique sur la ligne de réintégration de l'installation.



Le non-respect des dispositions de ce paragraphe, « Caractéristiques de l'eau de l'installation », entraînera la non-reconnaissance de la garantie et des dommages causés en raison de ces défauts.

Maintenance chambre de combustion

Pour que le groupe électrogène reste performant et fiable dans le temps, il est très important de contacter notre assistance technique autorisée, au moins une fois par an, ainsi que pour les opérations de maintenance ordinaires, ainsi que pour vérifier l'état de la chambre de combustion et si nécessaire la nettoyer. À cet égard, nous recommandons l'utilisation des produits suivants, testés et vérifiés sur nos échangeurs et disponibles dans nos centres d'assistance technique agréés.

Tableau 3- Produits déclarés appropriés et disponibles auprès de notre réseau de centres d'assistance technique agréés

	Description
BIO ALL BF/TF	produit liquide pour le nettoyage des chambres de combustion en aluminium
ALUCLEAN	produit gel pour le nettoyage des chambres de combustion en aluminium
Des produits ayant des caractéristiques au moins équivalentes peuvent être utilisés	

Compte tenu de l'agressivité des produits chimiques pour les chambres de combustion, il est important de se fier uniquement et exclusivement à un personnel qualifié et de sécuriser les éléments sensibles tels que les électrodes, les isolants et autres pouvant être endommagés par le contact direct avec le produit. Bien rincer après chaque processus de nettoyage de l'échangeur de chaleur (temps d'application du produit de 15 à 20 min) et répéter l'opération si nécessaire.



Quels que soient les produits chimiques utilisés, faites toujours appel à un personnel technique qualifié tel que celui de notre réseau d'assistance technique agréé et gérez les fluides technologiques conformément aux lois, règles et réglementations en vigueur.

Système antigel. produits antigel. additifs et inhibiteurs

La chaudière est équipée d'un système antigel qui active la chaudière en mode chauffage quand la température de l'eau de refoulement de l'installation descend en dessous de 5°C. Le dispositif n'est pas actif en cas de coupure d'alimentation électrique et/ou gaz de la chaudière. Si nécessaire, il est possible d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs, seulement et exclusivement si le producteur de ces liquides ou additifs fournit une garantie qui assure que ses produits sont idoines à l'utilisation et ne provoquent pas de dommages à l'échangeur de la chaudière ou à d'autres composants et/ou matériaux de la chaudière et de l'installation. Il est interdit d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs non spécifiquement prévus pour l'utilisation dans des circuits thermiques et compatibles avec les matériaux composant la chaudière et le circuit.

Kit options

Sur demande, les kits suivants sont disponibles :

réf. 042070X0 - KIT CIRCULATEUR HAUTE EFFICACITÉ - 7m. (A - fig. 34)

réf. 042071X0 - KIT CIRCULATEUR HAUTE EFFICACITÉ - 10m. (A - fig. 34)

réf. 042072X0 - KIT HYDRAULIQUE

Le kit 042072X0 comprend :

1 CLAPET ANTI-RETOUR - Femelle 1"1/2 (B - fig. 34)

2 ROBINET 3 voies - Femelle 1"1/2 (C - fig. 34)

Permet l'arrêt (pour les opérations d'entretien) conformément aux normes **ISPESL** et peut être utilisé comme dispositif d'isolement ou d'arrêt local dans le branchement de plusieurs appareils en batterie. La troisième voie doit être obligatoirement reliée à un collecteur d'évacuation dans l'atmosphère. De cette façon avec la vanne en position "ouvert" l'échangeur de la chaudière est relié à un collecteur hydraulique de refoulement et en position "fermé", via la troisième voie, l'échangeur est en communication avec le collecteur d'évacuation dans l'atmosphère. Cette vanne fonctionne également en évacuation de la chaudière.

3 ROBINET mâle/femelle 1"1/2 (D - fig. 34)

Combiné à la vanne 3 voies précédente, permet l'isolement ou l'arrêt (pour entretien) conformément aux normes **ISPESL** et peut être utilisé comme dispositif d'isolement ou d'arrêt local dans le branchement de plusieurs appareils en batterie.

4 NIPPLE OU MAMELON DE RACCORDEMENT 1"1/2 (E - fig. 34)

Combiné à la vanne 3 voies précédente, permet l'isolement ou l'arrêt (pour entretien) conformément aux normes **ISPESL** et peut être utilisé comme dispositif d'isolement ou d'arrêt local dans le branchement de plusieurs appareils en batterie.

5 Tuyau de raccordement refoulement et retour 1"1/2 (F - fig. 34)

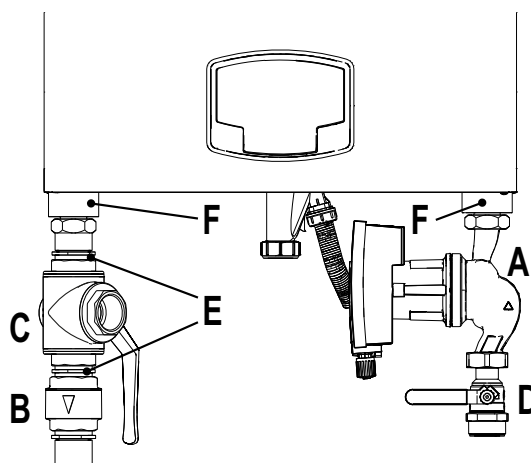


fig. 34- Chaudière avec les kits installés

Exemples de circuits hydrauliques

Dans les exemples décrits ci-après, il pourrait être nécessaire de vérifier/modifier certains paramètres.

Pour cela, accéder d'abord au menu Technicien.

À partir de la page principale (Accueil), appuyer sur la touche Menu principal (rep. 12 - fig. 1).

Accéder au menu « Technicien » en appuyant sur la touche contextuelle 2 (rep. 2 - fig. 1).

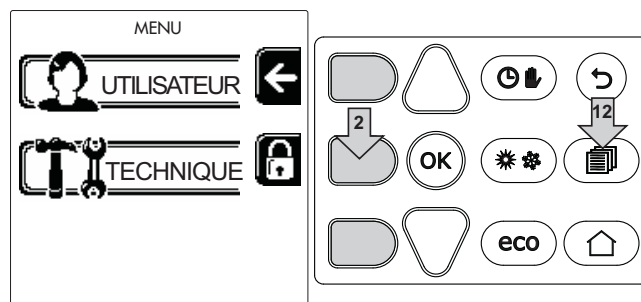


fig. 35

Saisir le code « 4 1 8 » à l'aide des touches contextuelles 1 et 2. Confirmer chaque chiffre en appuyant sur OK.

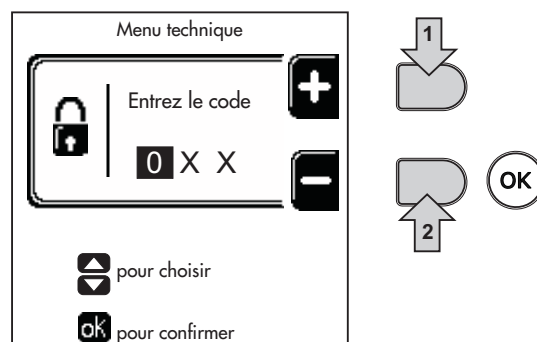


fig. 36

Accéder au menu Paramètres en appuyant sur la touche OK.

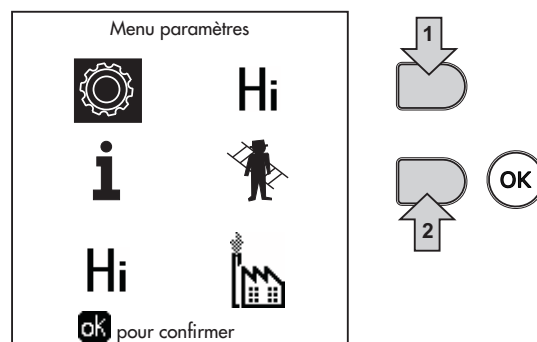


fig. 37

Accéder au « Menu Configuration » ou au « Menu Type installation » en fonction du paramètre à modifier, comme le montre chaque exemple du circuit hydraulique.

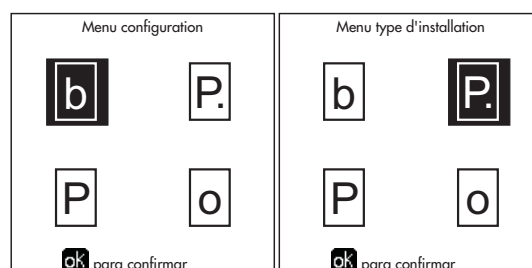


fig. 38

Deux circuits chauffage directs

- Schéma de principe

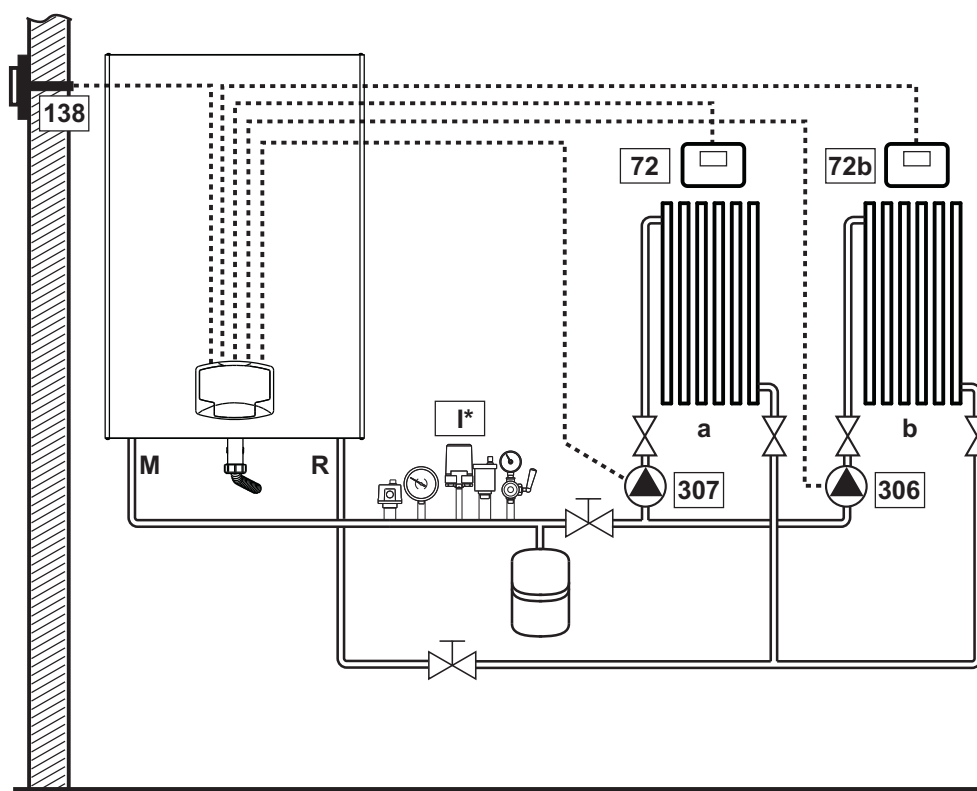


fig. 39

- Branchements électriques

Après l'installation, effectuer les branchements électriques nécessaires comme le montre le schéma électrique.

Après quoi, configurer l'unité comme indiqué dans le paragraphe correspondant.

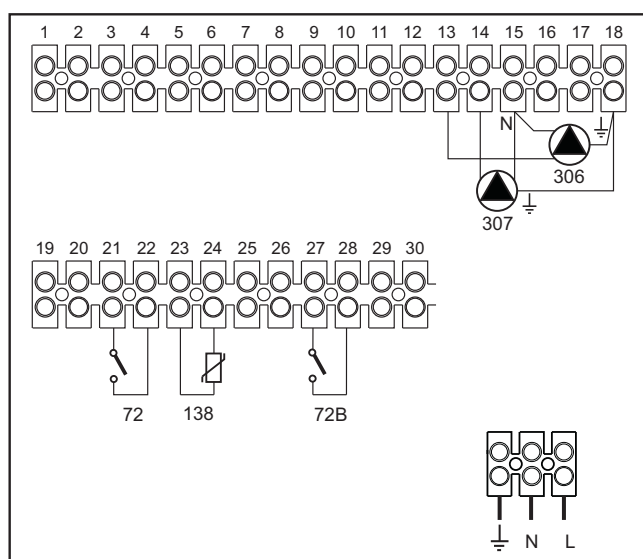


fig. 40

Légende (fig. 39 et fig. 40)

- 72** Thermostat d'ambiance 1ère zone (directe)
- 72b** Thermostat d'ambiance 2e zone (directe)
- 138** Sonde extérieure
- 307** Circulateur 1ère zone (directe)
- 306** Circulateur 2e zone (directe)
- a** 1ère zone (directe)
- b** 2e zone (directe)
- M** Départ
- R** Retour
- I*** Dispositifs de sécurité ISPEL
(Sur demande. Non fournis)

Pour contrôler la température évolutive, commander l'accessoire sonde extérieure, réf. 013018X0

- Paramètres

Chaque circuit doit être configuré individuellement. Suivre la procédure d'accès indiquée ci-après.

« Menu Type Installation »

Modifier le paramètre **P.01** du « Menu Type Installation » sur **4**.

- Fonctions optionnelles

En plus des connexions électriques de la figure précédente (nécessaires pour cette configuration système), il existe des options qui ne nécessitent aucun réglage.

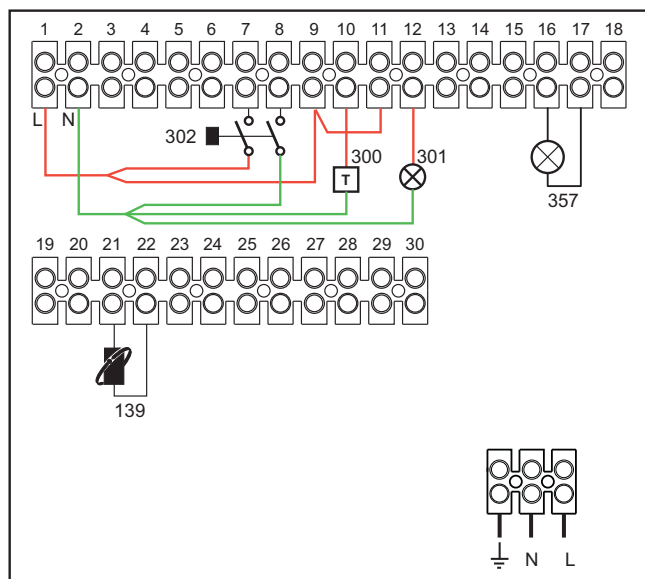


fig. 41

Légende

- 139** Commande à distance : peut être installée au lieu du 72 pour gérer la demande de la 1ère zone (directe)
- 300** Indication brûleur allumé (sortie contact propre) : l'exemple montre le branchement d'un compteur horaire 230 Vca
- 301** Indication d'anomalie (sortie contact propre) : l'exemple montre le branchement d'une lampe 230 Vca
- 302** Entrée reset à distance (230 Vca) : l'exemple montre la connexion d'un interrupteur bipolaire à 230 Vca qui permet de corriger une anomalie tendant à bloquer le fonctionnement
- 357** Indication d'anomalie (230 Vca) : l'exemple montre le branchement d'une lampe 230 Vca

Un circuit chauffage direct et un circuit eau chaude sanitaire avec circulateur

- Schéma de principe

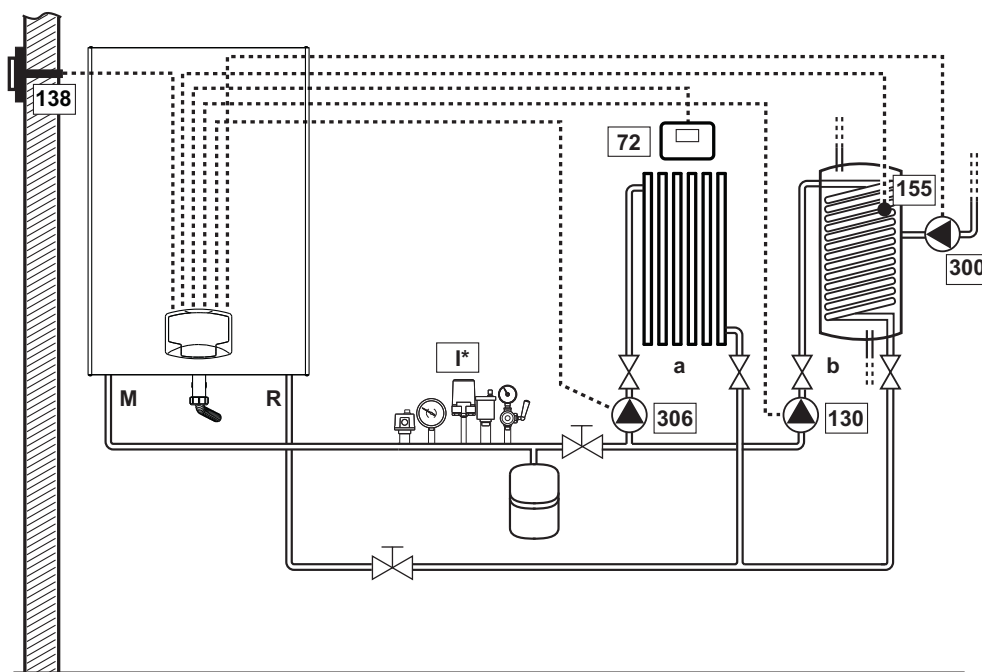


fig. 42

- Branchements électriques

Après l'installation, effectuer les branchements électriques nécessaires comme le montre le schéma électrique.

Après quoi, configurer l'unité comme indiqué dans le paragraphe correspondant.

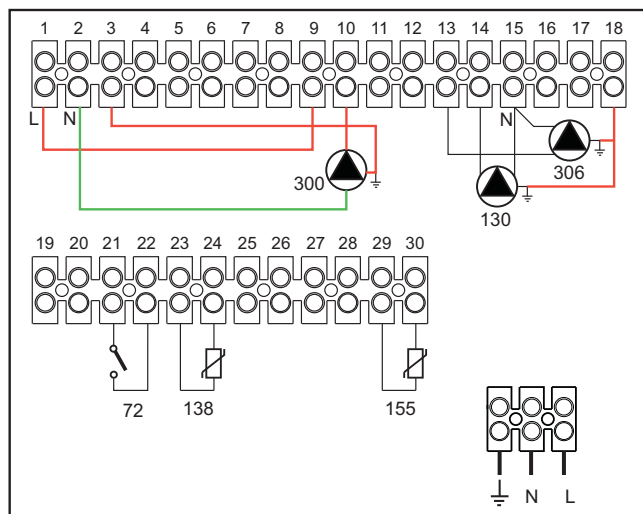


fig. 43

Légende (fig. 42 et fig. 43)

- 72** Thermostat d'ambiance 1ère zone (directe)
- 130** Circulateur ballon
- 138** Sonde extérieure
- 155** Capteur ballon
- 300** Circulateur anti-légionellose
- 306** Circulateur 1ère zone (directe)
- a** 1ère zone (directe)
- b** Circuit ballon
- M** Départ
- R** Retour
- I*** Dispositifs de sécurité ISPESL
(Sur demande - non fournis)

Pour contrôler la température évolutive, commander l'accessoire sonde extérieure, réf. 013018X0

En cas d'utilisation d'une sonde ballon (non fournie), commander la sonde accessoire NTC, réf. 1KWMA11W (2 m) ou réf. 043005X0 (5 m)

En cas d'utilisation d'un thermostat ballon (non fourni), commander le kit accessoire, réf. 013017X0 (à brancher à la place de la sonde ballon)

- Paramètres

Chaque circuit doit être configuré individuellement. Suivre la procédure d'accès indiquée ci-après.

« Menu Paramètres - Configuration »

Vérifier/Modifier paramètre **b02** du « Menu Paramètres Transparents » sur **8**.

Vérifier/Modifier paramètre **b08** du « Menu Paramètres Transparents » sur **1**.

Vérifier/Modifier paramètre **b04, b05 et b06** du « Menu Paramètres Transparents » suivant les valeurs indiquées dans le tableau *** 'Menu Paramètres - Configuration' on page 330 ***.

- Fonctions optionnelles

En plus des connexions électriques de la figure précédente (nécessaires pour cette configuration système), il existe des options qui ne nécessitent aucun réglage.

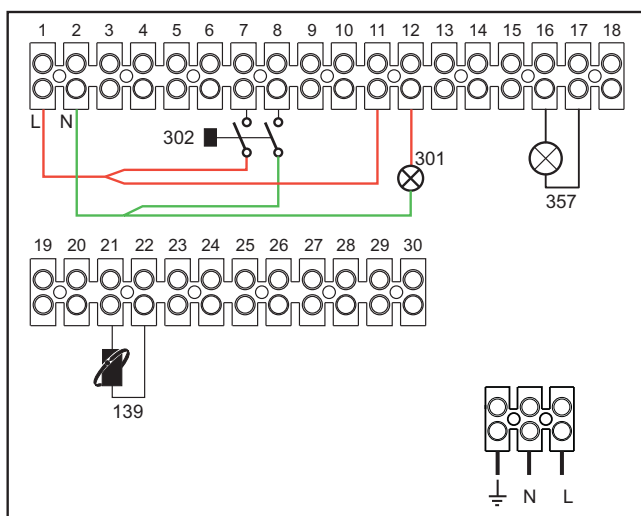


fig. 44

Légende

- 139** Commande à distance : peut être installée au lieu du 72 pour gérer la demande de la 1ère zone (directe)
- 301** Indication d'anomalie (sortie contact propre) : l'exemple montre le branchement d'une lampe 230 Vca
- 302** Entrée reset à distance (230 Vca) : l'exemple montre la connexion d'un interrupteur bipolaire à 230 Vca qui permet de corriger une anomalie tendant à bloquer le fonctionnement
- 357** Indication d'anomalie (230 Vca) : l'exemple montre le branchement d'une lampe 230 Vca

Un circuit chauffage direct et un circuit eau chaude sanitaire avec by-pass (3 fils)

- Schéma de principe

Utiliser des by-pass à 3 fils :

- PHASE D'OUVERTURE 230 V
- PHASE DE FERMETURE 230 V
- NEUTRE

avec temps de commutation (de fermé à ouvert) ne dépassant pas 90 secondes.

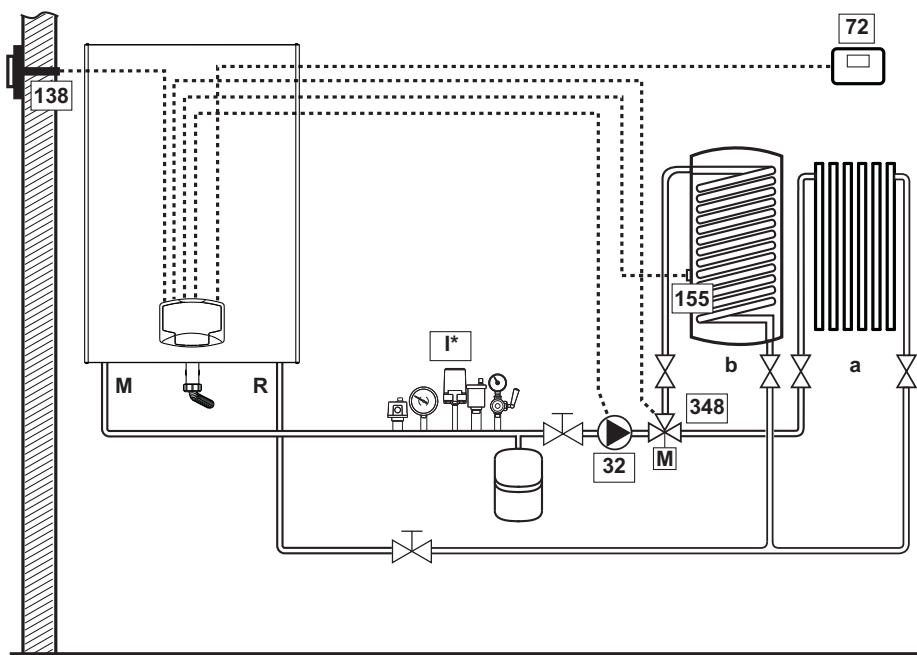


fig. 45

- Branchements électriques

Après l'installation, effectuer les branchements électriques nécessaires comme le montre le schéma électrique.

Après quoi, configurer l'unité comme indiqué dans le paragraphe correspondant.



Pour éviter d'endommager la carte, il est recommandé d'utiliser des relais externes pour le pilotage de la vanne 3 voies, comme indiqué dans fig. 46.

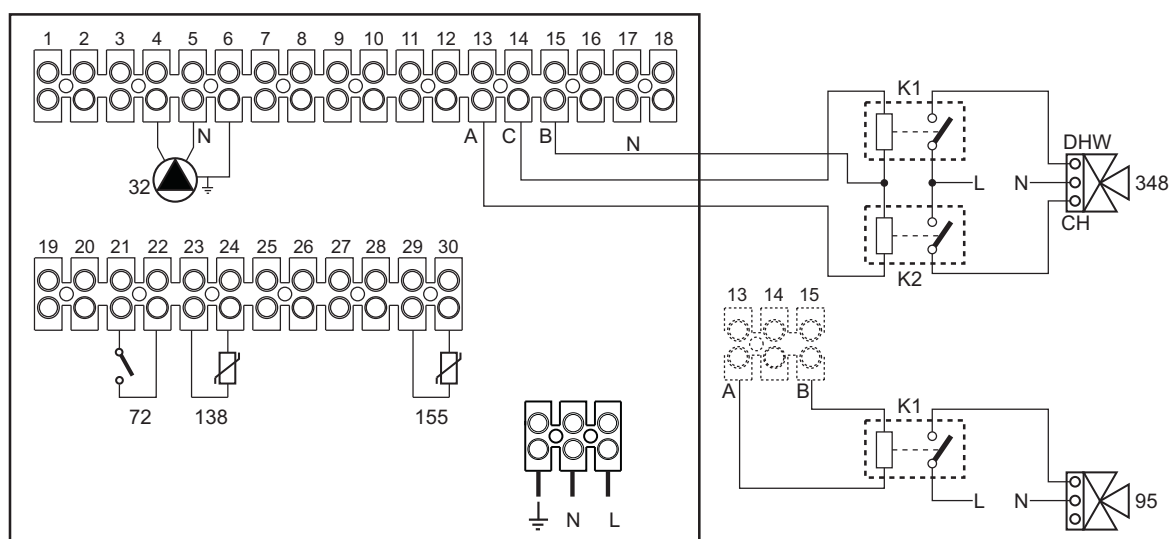


fig. 46

Pour contrôler la température évolutive, commander l'accessoire sonde extérieure, réf. 013018X0

En cas d'utilisation d'une sonde ballon (non fournie), commander la sonde accessoire NTC, réf. 1KWMA11W (2 m) ou réf. 043005X0 (5 m)

En cas d'utilisation d'un thermostat ballon (non fourni), commander le kit accessoire, réf. 013017X0 (à brancher à la place de la sonde ballon)

- Paramètres

Chaque circuit doit être configuré individuellement. Suivre la procédure d'accès indiquée ci-après.

« Menu Paramètres - Configuration »

Vérifier/Modifier paramètre **b02** du « Menu Paramètres - Configuration » sur **9**.

Vérifier/Modifier paramètre **b04, b05 et b06** du « Menu Paramètres - Configuration » suivant les valeurs indiquées dans le tableau *** 'Menu Paramètres - Configuration' on page 330 ***.

- Fonctions optionnelles

En plus des connexions électriques de la figure précédente (nécessaires pour cette configuration système), il existe des options qui ne nécessitent aucun réglage.

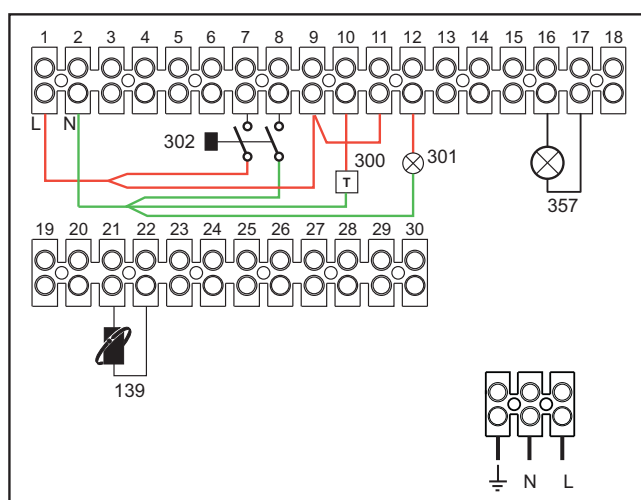


fig. 47

Légende

- 139** Commande à distance : peut être installée au lieu du 72 pour gérer la demande de la 1ère zone (directe)
- 300** Indication brûleur allumé (sortie contact propre) : l'exemple montre le branchement d'un compteur horaire 230 Vca
- 301** Indication d'anomalie (sortie contact propre) : l'exemple montre le branchement d'une lampe 230 Vca
- 302** Entrée reset à distance (230 Vca) : l'exemple montre la connexion d'un interrupteur bipolaire à 230 Vca qui permet de corriger une anomalie tendant à bloquer le fonctionnement
- 357** Indication d'anomalie (230 Vca) : l'exemple montre le branchement d'une lampe 230 Vca

Deux circuits chauffage mélangés, un circuit chauffage direct et un circuit eau chaude sanitaire avec circulateur

- Schéma de principe

La carte **contrôle zones FZ4B** peut commander plusieurs types d'installation. Type d'installation cité comme exemple.

Utiliser des by-pass à 3 fils :

- PHASE D'OUVERTURE 230 V
- PHASE DE FERMETURE 230 V
- NEUTRE

avec temps de commutation (de fermé à ouvert) ne dépassant pas 180 secondes.

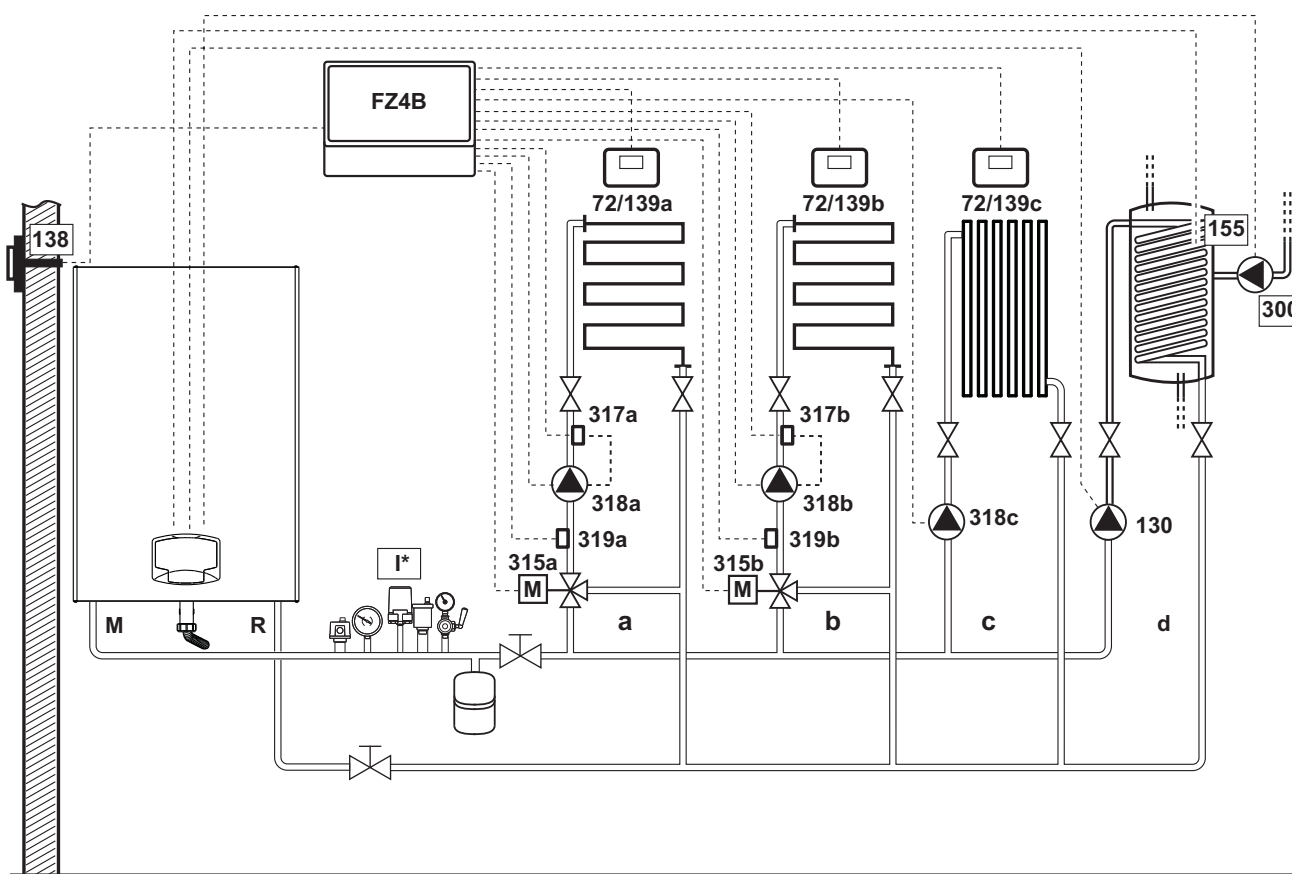


fig. 48

- Branchements électriques

Après l'installation, effectuer les branchements électriques nécessaires comme le montre le schéma électrique.
Après quoi, configurer l'unité comme indiqué dans le paragraphe correspondant.

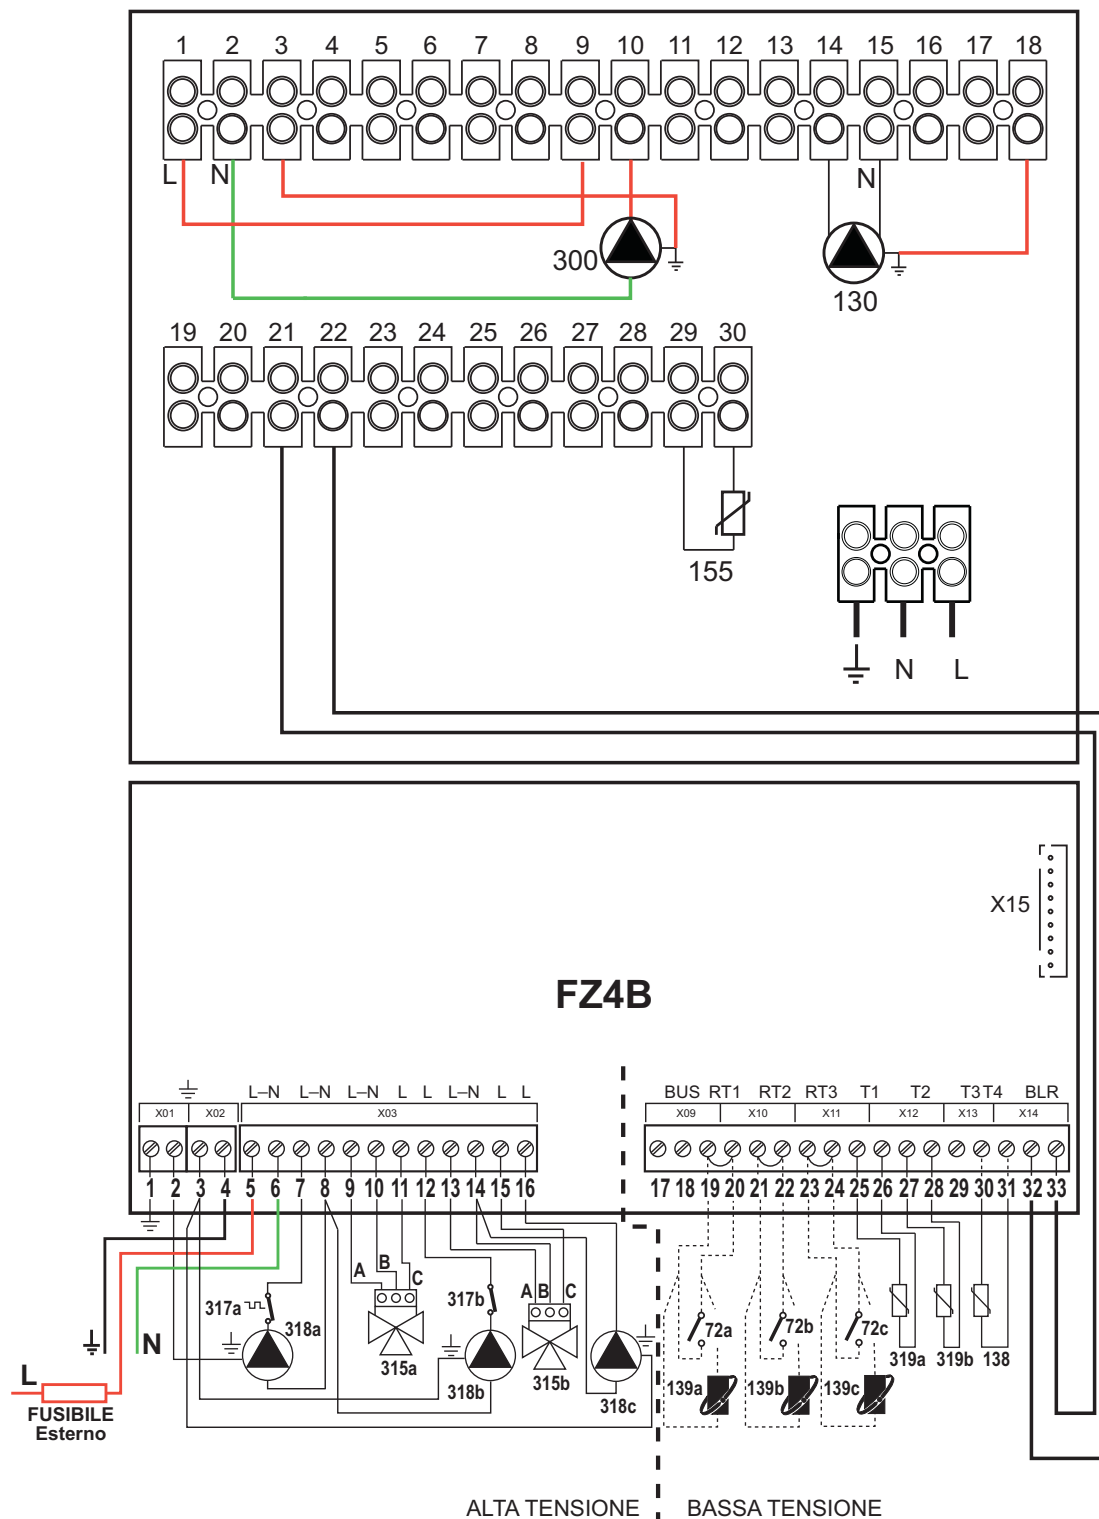


fig. 49

Légende (fig. 48 et fig. 49)

- 72a** Thermostat d'ambiance 1ère zone (mélangée)
- 72b** Thermostat d'ambiance 2e zone (mélangée)
- 72c** Thermostat d'ambiance 3e zone (directe)
- 130** Circulateur ballon
- 138** Sonde extérieure
- 139a** Chronocommande à distance 1ère zone (mélangée)
- 139b** Chronocommande à distance 2e zone (mélangée)
- 139c** Chronocommande à distance 3e zone (directe)
- 155** Capteur ballon
- 300** Circulateur anti-légionellose
- 315a** Soupape thermostatique 1ère zone (mélangée)
- A** = PHASE D'OUVERTURE
- B** = NEUTRE
- C** = PHASE DE FERMETURE
- 315b** Soupape thermostatique 2e zone (mélangée)
- A** = PHASE D'OUVERTURE

B = NEUTRE

C = PHASE DE FERMETURE

- 317a** Thermostat de sécurité 1ère zone (mélangée)
- 317b** Thermostat de sécurité 2e zone (mélangée)
- 318a** Circulateur 1ère zone (mélangée)
- 318b** Circulateur 2e zone (mélangée)
- 318c** Circulateur 3e zone (directe)
- 319a** Capteur départ 1ère zone (mélangée)
- 319b** Capteur départ 2e zone (mélangée)
- M** Départ
- R** Retour
- a** 1ère zone (mélangée)
- b** 2e zone (mélangée)
- c** 3ème zone (directe)
- d** Circuit ballon)

I* Dispositifs de sécurité IPESL (Sur demande - Non fournis)

Pour contrôler la température évolutive, commander l'accessoire sonde extérieure, réf. 013018X0

En cas d'utilisation d'une sonde ballon (non fournie), commander la sonde accessoire NTC, réf. 1KWMA11W (2 m) ou réf. 043005X0 (5 m)

En cas d'utilisation d'un thermostat ballon (non fourni), commander le kit accessoire, réf. 013017X0 (à brancher à la place de la sonde ballon)

- Paramètres

Chaque circuit doit être configuré individuellement. Suivre la procédure d'accès indiquée ci-après.

« Menu Paramètres - Configuration »

Vérifier/Modifier paramètre **b02** du « Menu Paramètres - Configuration » sur **9**.

Vérifier/Modifier paramètre **b08** du « Menu Paramètres - Configuration » sur **1**.

Vérifier/Modifier paramètre **b04, b05 et b06** du « Menu Paramètres - Configuration » suivant les valeurs indiquées dans le tableau *** 'Menu Paramètres - Configuration' on page 330 ***.

- Paramètres FZ4B

Voir manuel correspondant faisant partie du kit.

- Fonctions optionnelles

En plus des connexions électriques de la figure précédente (nécessaires pour cette configuration système), il existe des options qui ne nécessitent aucun réglage.

Légende (fig. 50)

- 301** Indication d'anomalie (sortie contact propre) : l'exemple montre le branchement d'une lampe 230 Vca
- 302** Entrée reset à distance (230 Vca) : l'exemple montre la connexion d'un interrupteur bipolaire à 230 Vca qui permet de corriger une anomalie tendant à bloquer le fonctionnement
- 357** Indication d'anomalie (230 Vca) : l'exemple montre le branchement d'une lampe 230 Vca

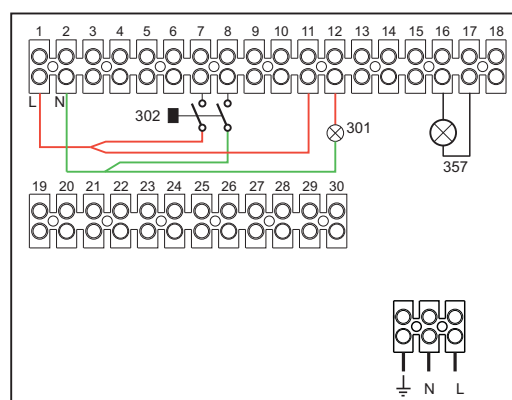


fig. 50

2.4 Raccordement gaz



Avant d'effectuer le raccordement, veiller à ce que l'appareil soit préparé pour fonctionner avec le type de combustible disponible et prendre soin de bien nettoyer les conduites du circuit afin d'en retirer tout résidu pouvant compromettre le bon fonctionnement de la chaudière.

Le raccordement au gaz doit s'effectuer au raccord prévu (voir fig. 79) conformément aux normes en vigueur avec un tuyau métallique rigide ou flexible à paroi continue d'acier inoxydable, avec un robinet des gaz intercalé entre la chaudière et le circuit. Vérifier l'étanchéité de toutes les connexions de gaz. La capacité du compteur de gaz doit suffire pour l'utilisation simultanée de tous les appareils reliés. Le diamètre de la conduite du gaz sortant de la chaudière n'est pas déterminant pour le choix du diamètre de la tuyauterie placée entre l'appareil et le compteur ; elle doit être choisie en fonction de sa longueur et des pertes de charge, conformément aux normes en vigueur.



Ne pas utiliser les conduites de gaz comme mise à la terre d'appareils électriques. En cas de branchement en cascade, il est recommandé d'installer une soupape d'arrêt de combustible externe aux modules.

2.5 Branchements électriques

AVERTISSEMENTS



AVANT TOUTE OPÉRATION PRÉVOYANT LE DÉMONTAGE DE L'HABILLAGE, DÉBRANCHER LA CHAUDIÈRE DU SECTEUR EN INTERVENANT SUR L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL.

NE TOUCHER AUCUN COMPOSANT ÉLECTRIQUE OU CONTACT SI L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL N'A PAS ÉTÉ COUPÉ ! RISQUE DE BLESSURES OU DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !



L'appareil doit être connecté à un système de mise à la terre efficace réalisé conformément aux normes de sécurité en vigueur. Faire vérifier par un professionnel qualifié l'efficacité et la conformité de la mise à la terre. Le constructeur décline toute responsabilité pour des dommages découlant de l'absence de mise à la terre.

La chaudière est pré-câblée et équipée d'un câble de raccordement à la ligne électrique de type tripolaire sans prise. Les connexions au secteur doivent être réalisées par raccordement fixe et prévoir un interrupteur bipolaire avec une distance entre les contacts d'ouverture d'au moins 3 mm et l'interposition de fusibles de 3A maxi entre la chaudière et la ligne. Il est important de respecter la polarité (LIGNE : câble marron / NEUTRE : câble bleu / TERRE : câble jaune-vert) dans les raccordements au secteur.



Le câble d'alimentation de l'appareil **NE DOIT PAS ÊTRE REMPLACÉ PAR L'UTILISATEUR**. En cas d'endommagement du câble, éteindre l'appareil. Pour son remplacement, s'adresser exclusivement un professionnel qualifié. En cas de remplacement, n'utiliser que du câble « HAR H05 VV-F » 3x0,75 mm² avec un diamètre extérieur maximum de 8 mm.

Thermostat d'ambiance (en option)



ATTENTION : LE THERMOSTAT D'AMBIANCE DOIT ÊTRE À CONTACTS PROPRES. EN RELIANT 230 V. AUX BORNES DU THERMOSTAT, LA CARTE ÉLECTRONIQUE EST IRRÉMÉDIABLEMENT DÉTÉRIORÉE.

En raccordant une chronocommande ou un interrupteur horaire (minuterie), éviter d'utiliser l'alimentation de ces dispositifs à partir de leur contact d'interruption. Leur alimentation doit se faire par raccordement direct au secteur ou par piles selon le type de dispositif.



Sonde extérieure (option)

Relier la sonde aux bornes La longueur maximale admissible du câble électrique de raccordement chaudière - sonde extérieure est de 50 m. Un câble à 2 conducteurs commun peut être utilisé. La sonde extérieure doit être installée de préférence sur le mur orienté Nord, Nord-Ouest, ou sur celui donnant sur la plus grande partie de la salle de séjour principale La sonde ne doit jamais être exposée au soleil tôt le matin, et en général, dans la mesure du possible, elle ne doit pas recevoir de rayonnement solaire direct ; si nécessaire, elle doit être protégée. La sonde ne doit en aucun cas être montée à côté de fenêtres, portes, ouvertures de ventilation, cheminées ou sources de chaleur qui pourraient en altérer la lecture

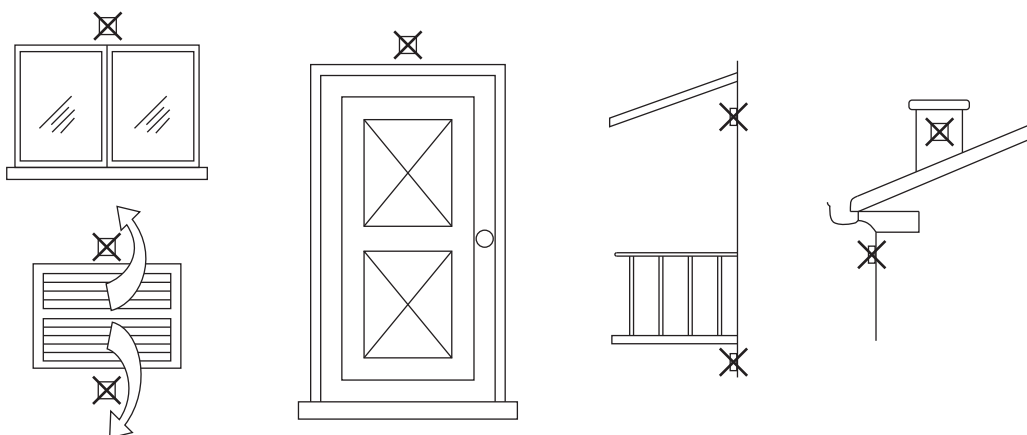


fig. 51- Positionnement déconseillé de la sonde extérieure

Accès au bornier

Après avoir retiré le panneau avant, il est possible d'accéder au bornier électrique. Effectuer les raccordements selon le schéma électrique représenté sur la fig. 89 et la fig. 90.

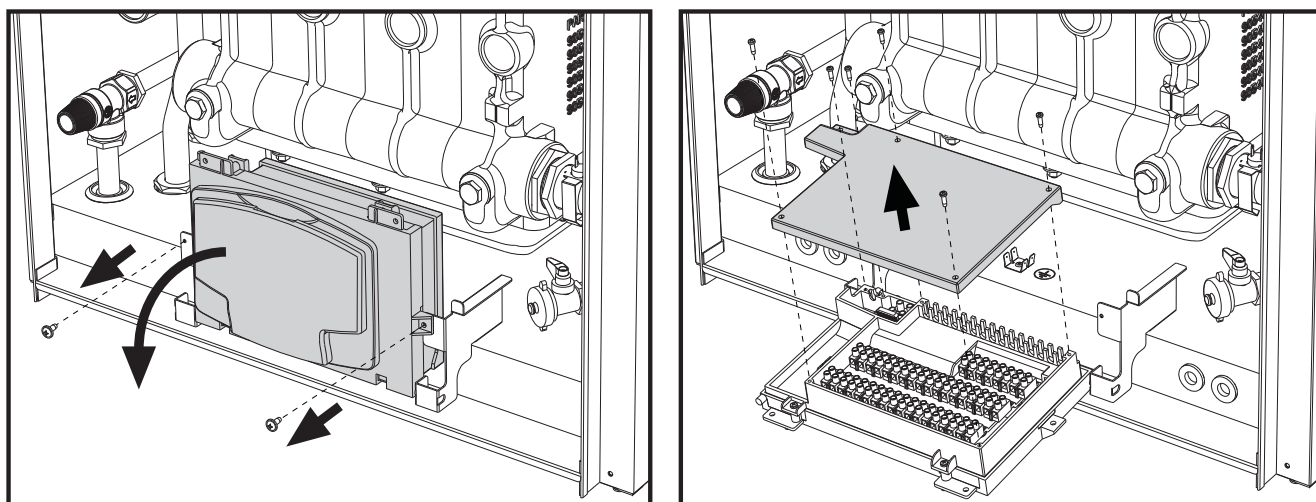


fig. 52- Bornier électrique



Charges maximum applicables :

- Circulateur (circuit) chauffage : **230 Vca 0,8A max, $\cos\varphi = 0,6$**
- Vanne 3 - voies : **230 Vca, 0,8 A max, $\cos\varphi = 0,6$ pour max 1 minute, 0,4 A continu**
- Alarme : **230 Vca, 0,8 A max, $\cos\varphi = 0,6$**

Pour le montage en cascade

REMARQUE : l'électronique de la chaudière est en mesure de gérer jusqu'à **6 modules maximum**.

1. Relier les modules comme le montre la fig. 53 (**exemple avec 3 modules**)

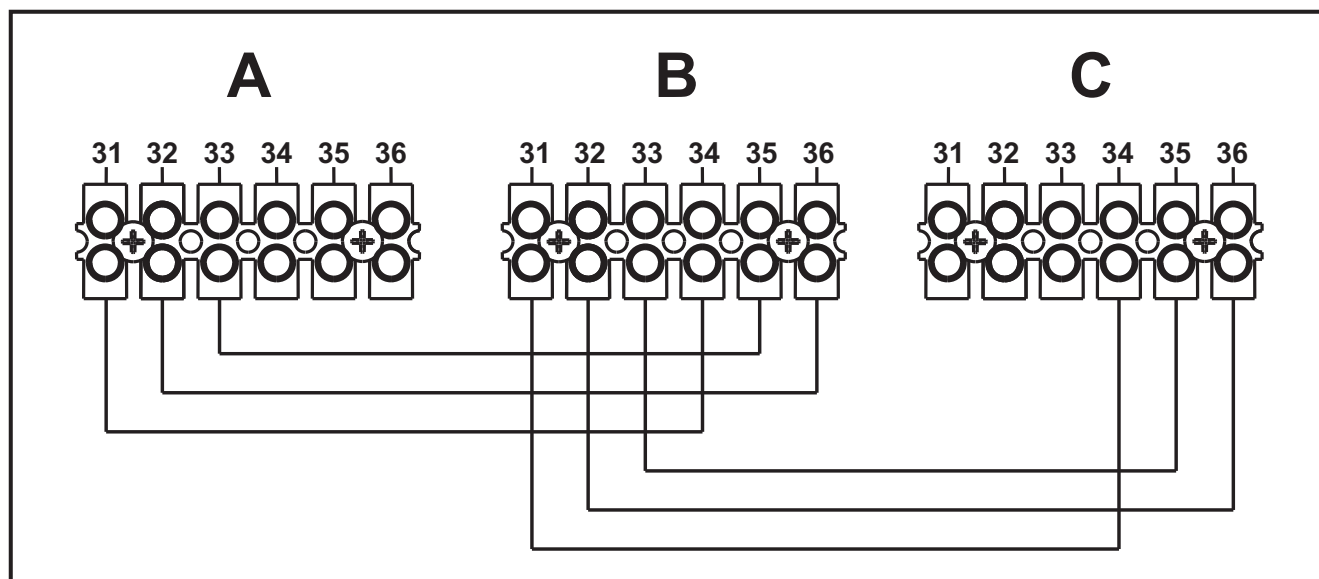


fig. 53 - Montage en cascade

A 1er Module

B 2e Module

C 3e Module

2. Réaliser tous les branchements électriques (bornes de 1 à 30) sur le module n°1
3. Pour les autres modules, brancher uniquement l'alimentation électrique et éventuellement les contacts relatifs sur : brûleur allumé (300), contact anomalie (301) et entrée réinitialisation à distance (302). Défaire le pontage avec : Thermostat d'ambiance (72) / Chronocommande à distance (139).
4. Fournir l'alimentation électrique à toute la cascade
5. Une fois terminée la procédure « FH », vérifier le fonctionnement correct de la cascade :
 - Module 1 : Icône MASTER
 - Module 2 : Icône SLAVE
 - Module 3 : Icône SLAVE

Si cela ne se produit pas, couper l'alimentation électrique et contrôler le câblage fig. 53.

Configuration

Tous les réglages devront être effectués sur tous les modules, tandis que la Programmation horaire ne devra être configurée que sur le module n°1.

Éventuelles anomalies

Si pour une raison quelconque, le raccordement électrique **d'un module est interrompu**, le module 1 activera l'anomalie **F70**.

Si pour une raison quelconque, le raccordement électrique **d'un module est interrompu**, le module suivant activera l'anomalie **F71**.

Générateurs en cascade : un circuit de chauffage direct et un circuit sanitaire avec circulateur

Schéma de principe

L'électronique de la chaudière est capable de gérer jusqu'à **6 modules** maximum. L'exemple en montre 3.

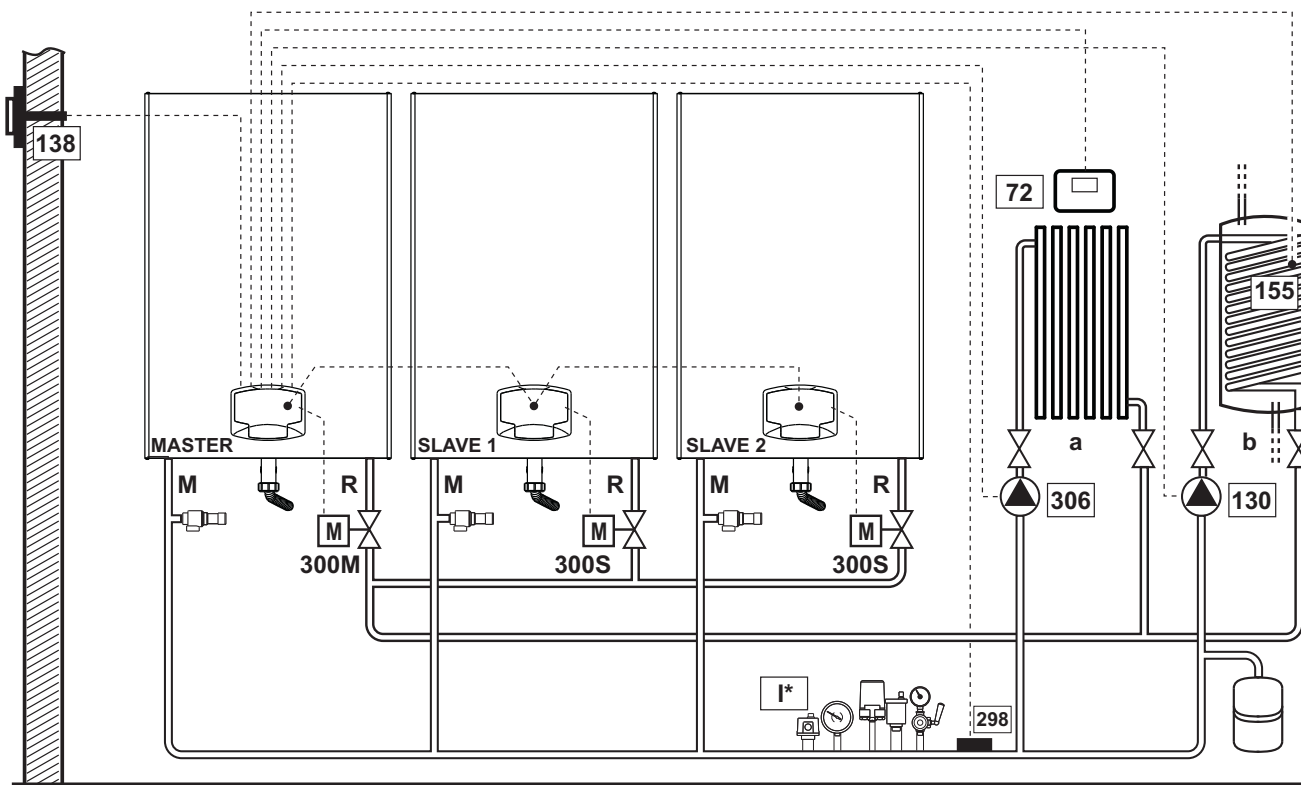


fig. 54

Branchements électriques

Après l'installation, effectuer les branchements électriques nécessaires comme le montre le schéma électrique.
Après quoi, configurer l'unité comme indiqué dans le paragraphe correspondant.

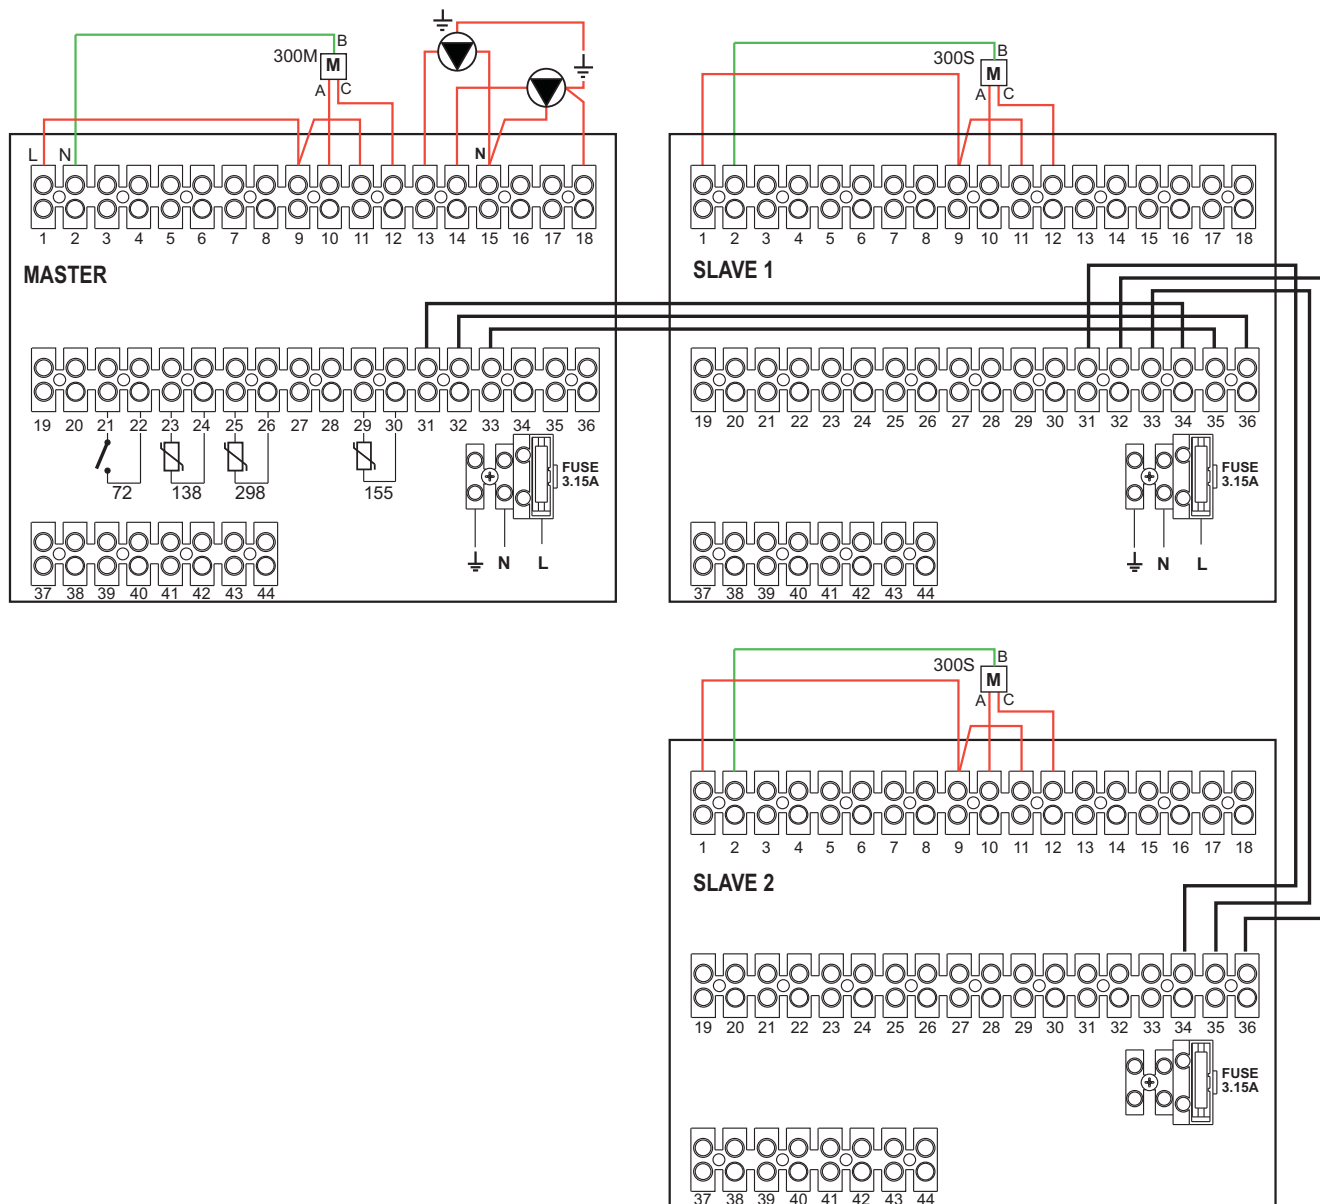


fig. 55

Légende (fig. 54 et fig. 55)

- 72** Thermostat d'ambiance 1ère zone (directe)
- 130** Circulateur ballon
- 138** Sonde extérieure
- 155** Capteur ballon
- 298** Capteur de température en cascade
- 300M** Vanne papillon motorisée pour chaudière MASTER
 - A = PHASE D'OUVERTURE
 - B = NEUTRE
 - C = PHASE DE FERMETURE
- 300S** Vanne papillon motorisée pour chaudière SLAVE

- A = PHASE D'OUVERTURE
- B = NEUTRE
- C = PHASE DE FERMETURE
- 306** Circulateur 1ère zone (directe)
- a** 1ère zone (directe)
- b** Circuit ballon
- M** Départ
- R** Retour
- I*** Dispositifs de sécurité ISPESL (Si nécessaires - non fournis)

Pour contrôler la température évolutive, commander l'accessoire sonde extérieure, réf. 013018X0

En cas d'utilisation d'une sonde ballon (non fournie), commander la sonde accessoire NTC, réf. 1KWMA11W (2 m) ou réf. 043005X0 (5 m)

En cas d'utilisation d'un thermostat ballon (non fourni), commander le kit accessoire, réf. 013017X0 (à brancher à la place de la sonde ballon)

Si une sonde en cascade est utilisée (non fournie), il est nécessaire d'acheter la sonde NTC accessoire cod. 1KWMA11W (2 m) ou réf. 043005X0 (5 m)

Paramètres

Chaque circuit doit être configuré individuellement. Suivre la procédure d'accès indiquée ci-après, aussi bien pour la chaudière **MASTER** que pour les chaudières **SLAVE**.

Menu Service

Vérifier/Modifier paramètre **b02** du « Menu Paramètres Transparents » sur **8**. (pour les modèles Prodotto 70 C, Prodotto 125 C et Prodotto 320 C) sur **5** ((pour le modèle Prodotto 220 C)

Vérifier/Modifier paramètre **b08** du « Menu Paramètres Transparents » sur **3**.

« Menu Type Installation »

Modifier paramètre **P.02** du « Menu Type d'installation » sur **1**.

Modifier paramètre **P.09** du « Menu Type d'installation » sur **1**.

- Fonctions optionnelles

En plus des connexions électriques de la figure précédente (nécessaires pour cette configuration système), il existe des options qui ne nécessitent aucun réglage.

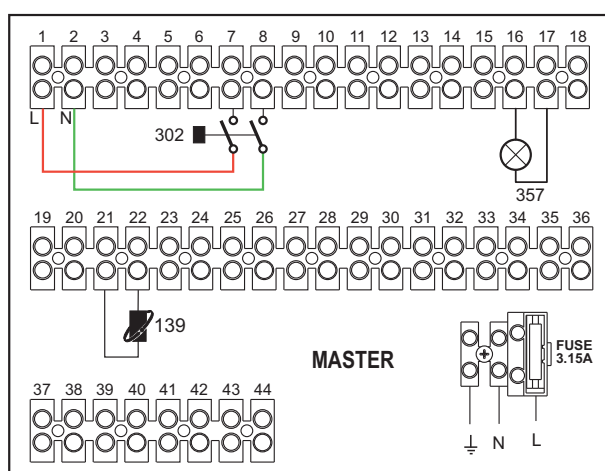


fig. 56- MASTER

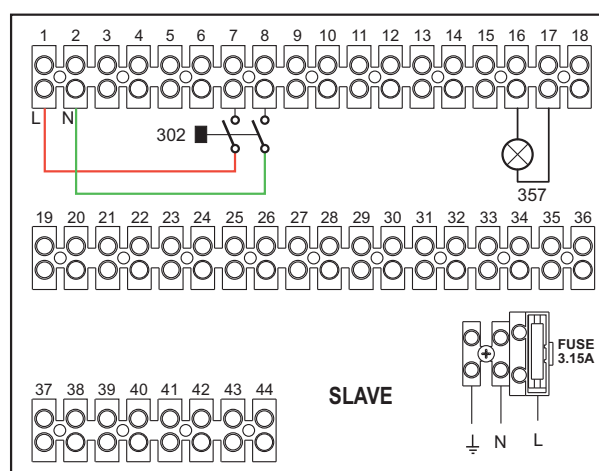


fig. 57- SLAVE

Légende

- 139** Commande à distance : peut être installée au lieu du 72 pour gérer la demande de la 1ère zone (directe)
- 302** Entrée reset à distance (230 Vca) : l'exemple montre la connexion d'un interrupteur bipolaire à 230 Vca qui permet de corriger une anomalie tendant à bloquer le fonctionnement
- 357** Indication d'anomalie (230 Vca) : l'exemple montre le branchement d'une lampe 230 Vca

« Pour plus de schémas de raccordement en cascade, hydraulique et électrique, consulter le site www.ferroli.com dans la rubrique dédiée aux produits RESIDENTIEL, Chaudières, FORCE W et à télécharger les documents techniques qui contiennent toutes les spécifications et configuration d'installation à la rubrique MANUELS :

MANUEL DES CONCEPTEURS DE CHAUFFAGE PROFESSIONNEL (CATALOGUE DE CHAUFFAGE PROFESSIONNEL_89CI3001_00_low.pdf)
SCHÉMAS DU SYSTÈME (1583500542.pdf)

2.6 Conduits de fumée



LES CHAUDIÈRES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DANS DES PIÈCES RÉPONDANT AUX EXIGENCES D'AÉRATION DE BASE. À DÉFAUT, IL Y A UN DANGER D'ASPHYXIE OU D'EMPOISONNEMENT.

LIRE LES CONSIGNES D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL.

RESPECTER ÉGALEMENT LES INSTRUCTIONS DE CONCEPTION.

EN CAS DE PRESSIONS, À L'INTÉRIEUR DES TUYAUX D'ÉVACUATION DES FUMÉES, SUPÉRIEURES À 200 Pa, L'UTILISATION DE CHEMINÉES DE CLASSE « H1 » EST OBLIGATOIRE.

Avertissements

Si l'appareil installé est de type **B23**, avec prise d'air de combustion dans le local d'installation et évacuation des fumées au moyen d'un ventilateur (fonctionnement avec une cheminée sous pression), il doit être raccordé à l'un des systèmes d'évacuation indiqués ci-dessous. Avant de procéder à l'installation, vérifier et respecter scrupuleusement les prescriptions des normes et des règlements du lieu d'installation. En outre, respecter le positionnement des terminaux muraux et/ou sur le toit et les distances minimales d'une fenêtre adjacente, sous une bouche d'aération, d'un angle de l'édifice, etc.

Collecteur, conduits et cheminée doivent être correctement dimensionnés, conçus et construits conformément aux normes en vigueur. Ils doivent être réalisés dans les matériaux adaptés, à savoir résistants à la température et à la corrosion, lisses à l'intérieur et étanches. En particulier, les joints doivent être insensibles aux condensats. Prévoir les points de purge de condensation, reliés à des siphons pour éviter que la condensation des cheminées ne pénètre dans les générateurs.

Raccordement des tubes de fumées

Avant de procéder à l'installation, vérifier à l'aide d'une simple formule que la hauteur d'élévation maximale admissible ne soit pas dépassée :

1. Définissez complètement le schéma du système de cheminées.
2. Consultez le tableau 4 et repérez les fuites de chaque composant.
3. Vérifier que la perte totale calculée est inférieure ou égale à la hauteur d'élévation maximum admissible indiquée dans le tableau 4.

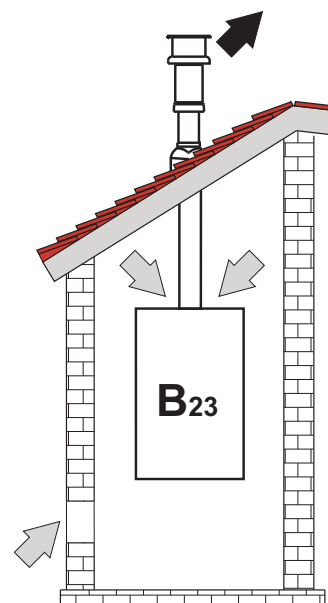


fig. 58- Exemples de raccordement (⇐ = Air / ➡ = Fumées)



Tableau 4 Tableau des accessoires

		MODÈLES				
		FORCE W 60	FORCE W 80	FORCE W 99	FORCE W 120	FORCE W 150
	Hauteur d'élévation maximale autorisée (Pa)	77	166	147	199	235
Ø80	TUYAU 1 M m/f	4,8	7,5	11,9	16,0	24,5
	TUYAU 0.5 M m/f	2,4	3,8	6	8	12,3
	COUDE 90°	10	17	28	39	63
	COUDE 45°	5	8,5	14	19,5	31,5
	TERMINAL					
Ø100	TUYAU 1 M m/f	1,6	2,5	4	5,4	8,2
	TUYAU 0.5 M m/f	0,8	1,3	2	2,7	4,1
	COUDE 90°	5	7	12	16	26
	COUDE 45°	2,5	3,5	6	8	13
	TERMINAL					

Exemples de calcul**FORCE W 60: hauteur d'élévation disponible 77 Pa**

5 mètres TUYAU Ø80 + 3 COUDES Ø80 = $(5 \times 4,8) + (3 \times 10) = 55 < 77 = \text{OK}$

8 mètres TUYAU Ø80 + 6 COUDES Ø80 = $(8 \times 4,8) + (6 \times 10) = 100 > 77 = \text{NO}$

Conduits de fumée

Si l'installation de l'appareil est de « type C13 ou C33 » avec chambre étanche et tirage forcé, l'entrée d'air et la sortie des fumées doivent être raccordées à l'un des systèmes d'évacuation/aspiration indiqués ci-dessous. Toutefois, il est possible que certaines configurations soient expressément limitées ou interdites par les textes réglementaires et/ou la réglementation locale en vigueur. Avant de procéder à l'installation, vérifier et respecter scrupuleusement les prescriptions qui s'y rapportent. En outre, respecter le positionnement des terminaux muraux et/ou sur le toit et les distances minimales d'une fenêtre adjacente, sous une bouche d'aération, d'un angle de l'édifice, etc



Cet appareil de type C doit être installé en utilisant les conduits d'aspiration et d'évacuation des fumées fournis par le constructeur selon UNI-CIG 7129/92 Le non-respect de cette prescription annule automatiquement et de plein droit toute garantie et dégage le constructeur de toute responsabilité



Sur les conduits de fumée de longueur supérieure au mètre, en phase d'installation, il faut tenir compte de la dilatation naturelle des matériels pendant le fonctionnement.

Pour éviter toute déformation, laisser tous les mètres de conduit un espace de dilatation d'environ $2 \div 4$ mm

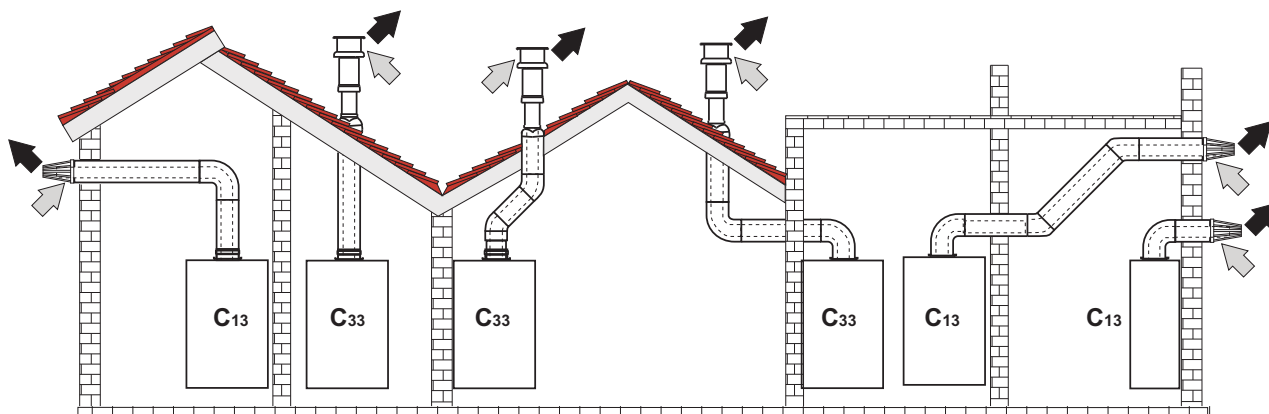
Raccordement conduit coaxial

fig. 59- Exemples de raccordement avec tubes coaxiaux (⇐ = Air / ⇨ = Fumées)

Les éventuelles parties horizontales de l'évacuation des fumées doivent avoir une légère pente vers la chaudière pour éviter que l'éventuelle eau de condensation ne coule et ne goutte vers l'extérieur.

Avant de procéder à l'installation, consulter le tableau tableau 5 que la longueur maximale admissible ne soit dépassée, compte tenu que la mise en place d'un coude coaxial supplémentaire entraîne la réduction de la longueur indiquée dans le tableau. Par exemple, un conduit Ø 100/150 composé d'un coude 90° + 1 mètre horizontal a une longueur totale équivalente de 2 mètres.

Tableau 5- Longueur maximum des tuyaux coaxiaux

	Coaxial 100/150
Longueur maximale admissible	10 m
Facteur de réduction coude 90°	1 m
Facteur de réduction coude 45°	0.5 m

2.7 Raccordement de l'évacuation des condensats

AVERTISSEMENTS

La chaudière est munie de siphon interne pour l'évacuation des condensats. Suivre les instructions suivantes pour effectuer le montage.

1. Fixer le siphon.
2. Avant de brancher le tuyau flexible au circuit de remplissage, remplir le siphon d'eau.
3. Brancher le tuyau flexible du siphon au système d'évacuation des condensats.

Les évacuations de raccordement au tout-à-l'égout ou réseau public d'assainissement doivent pouvoir résister aux condensats acides.

Si l'évacuation des condensats n'est pas raccordée au système d'évacuation des eaux usées, il est nécessaire de prévoir l'installation d'un neutralisateur.



ATTENTION : NE JAMAIS METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ SI LE SIPHON EST VIDE !

LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER LE RISQUE D'ASPHYXIE À CAUSE DE LA SORTIE DES FUMÉES DE COMBUSTION.

IL FAUT IMPÉRATIVEMENT EFFECTUER LE RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION DES CONDENSATS AU TOUT-À-L'ÉGOUT OU RÉSEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT DE TELLE SORTE QUE LE LIQUIDE CONTENU NE PUISSE PAS GELER.

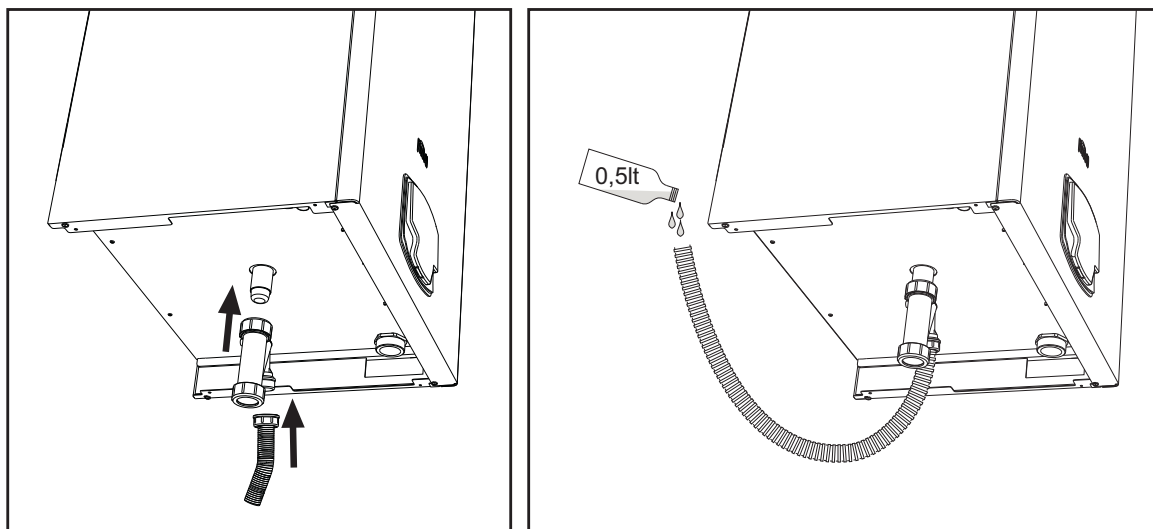


fig. 60- Raccordement de l'évacuation des condensats



3. Utilisation et entretien

Toutes les opérations de réglage, de transformation, de mise en service, d'entretien décrites ci-après doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié (possédant les connaissances ou prérequis techniques professionnels prévus par les normes en vigueur), tel que le personnel du SAV.

FERROLI Toute responsabilité du constructeur est exclue pour les dommages aux biens et/ou personnes causés par des modifications de l'appareil par des personnes non qualifiées et non autorisées.

3.1 Réglages

Adaptation au gaz d'alimentation

L'appareil peut fonctionner avec une alimentation à **gaz naturel** (G20), **gaz liquide** (G30-G31) et **air propané** (G230). Il est réglé en usine pour l'utilisation de l'un des gaz indiqués, comme indiqué clairement sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil lui-même. Quand l'appareil doit être utilisé avec un gaz différent de celui avec lequel il a été étalonné et essayé en usine, il conviendra de se procurer le kit de transformation prévu à cet effet et de procéder de la manière suivante :

- Couper l'alimentation électrique de la chaudière.
- Retirer le panneau avant.
- Débrancher les connexions électriques du module électronique de commande de la vanne gaz.
- Dévisser la bague « **A** » du raccordement du gaz.

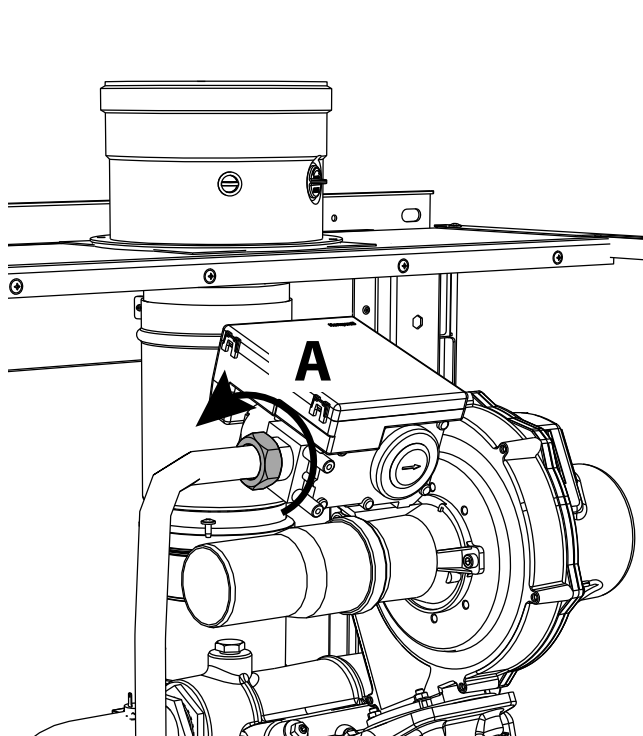


fig. 61- Modèles W 60 et W 80

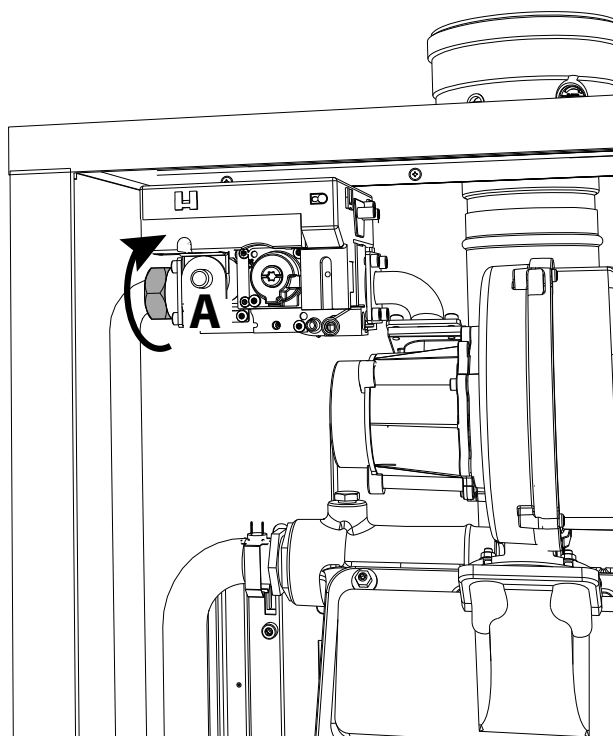


fig. 62- Modèles W 99, W 120 et W 150

- **Pour modèles W 60 et W 80**

Dévisser les vis « **B** » et retirer le groupe « **Venturi/vanne à gaz** » (fig. 63).

Dévisser les vis « **E** » puis remplacer le gicleur-buse à gaz « **F** » par celle contenue dans le kit de transformation en la plaçant à l'intérieur du joint « **G** ». Remonter les composants et vérifier les joints (fig. 64).

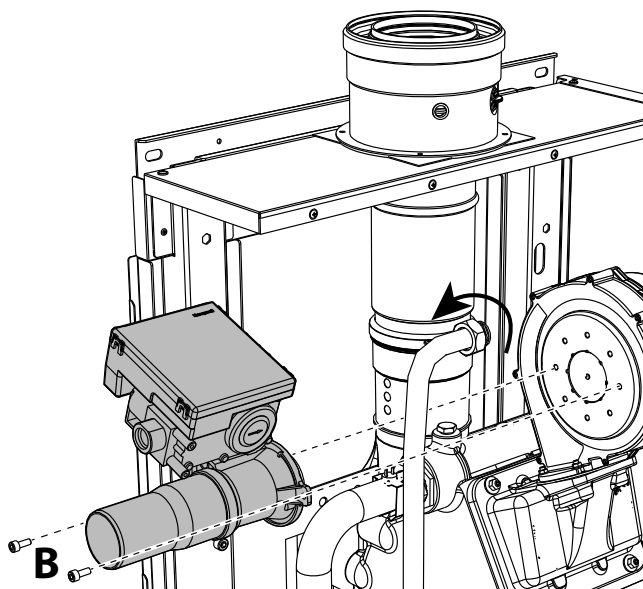


fig. 63- Modèles W 60 et W 80

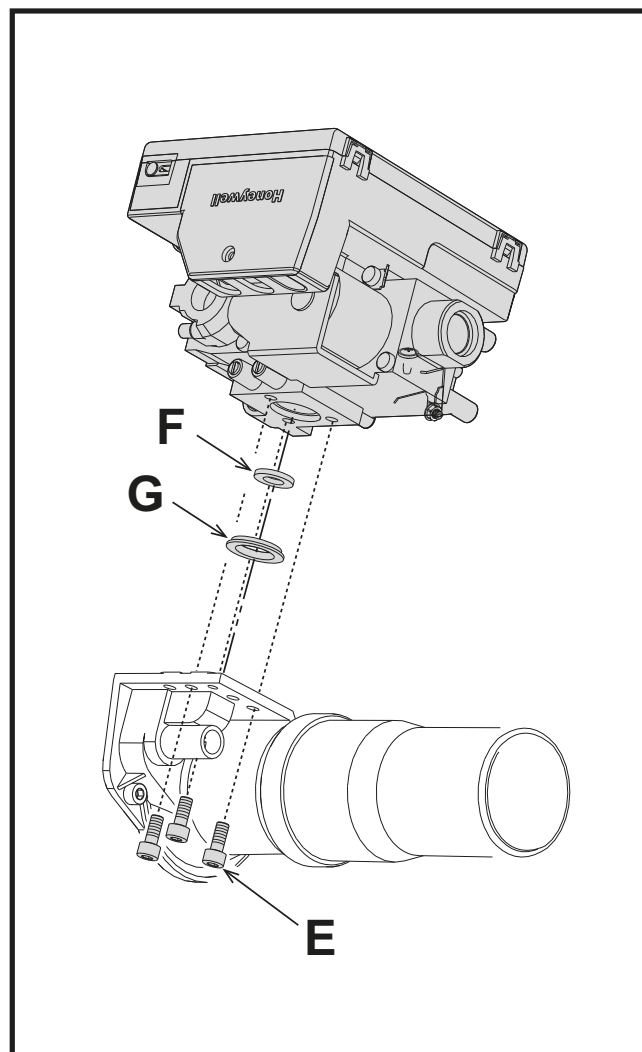


fig. 64



• **Pour les modèles W 99, W 120 et W 150**

Extraire le boîtier de commande de la vanne à gaz (fig. 65).

Dévisser les vis « C » (fig. 66) qui fixent le ventilateur et extraire le groupe (fig. 67).

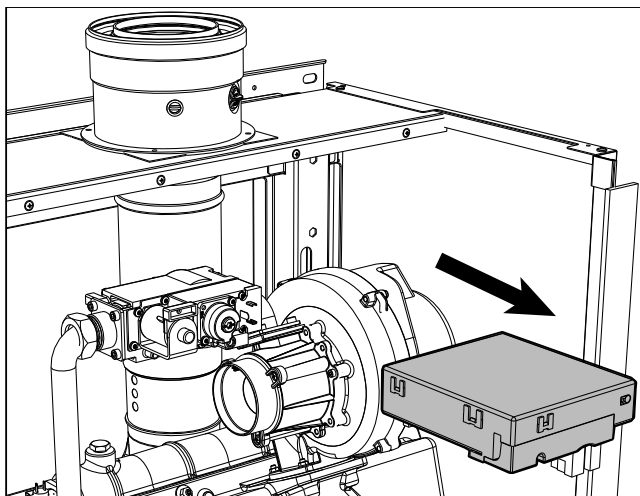


fig. 65

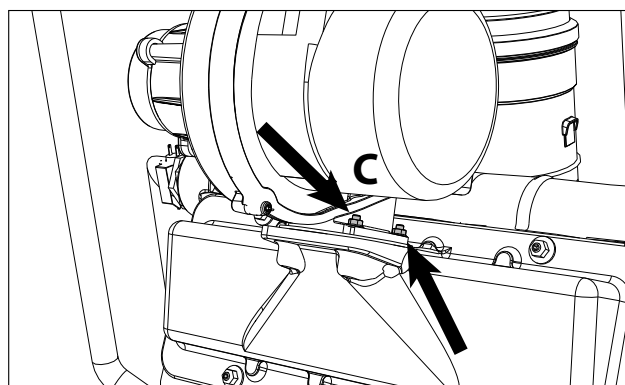
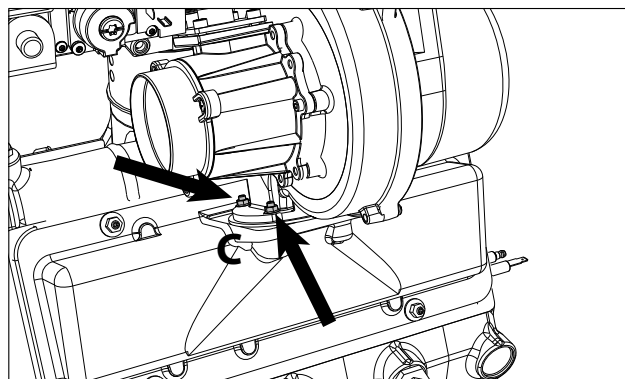


fig. 66

Dévisser les vis « E » puis remplacer le gicleur-buse à gaz « F » par celle contenue dans le kit de transformation en la plaçant à l'intérieur du joint « G ». Remonter les composants et vérifier les joints (fig. 68).

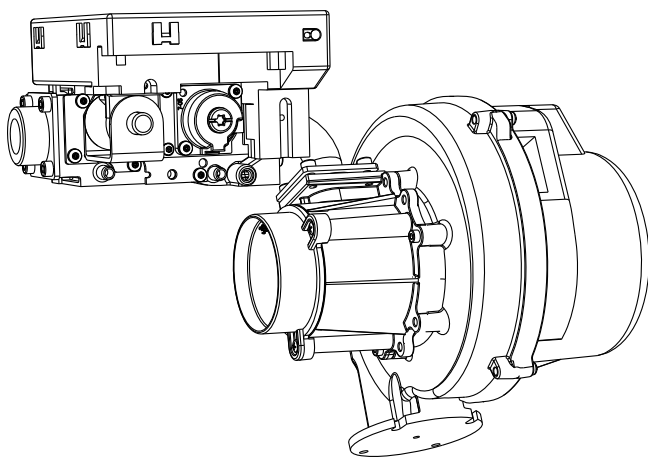


fig. 67

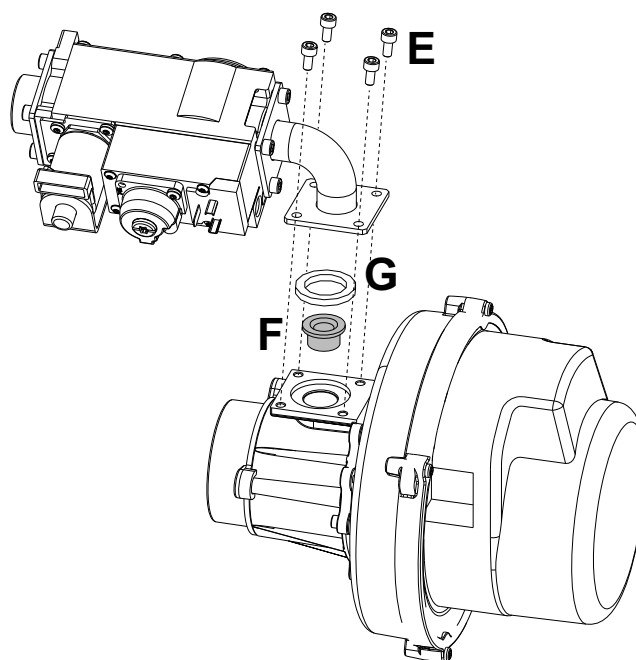


fig. 68

- **Pour tous les modèles**

Modifier le paramètre concernant le type de gaz en procédant comme décrit ci-après.

Accéder à la page qui s'affiche sur fig. 69 en naviguant dans le menu à travers le parcours « MENU UTILISATEUR » ➡ Entretien ➡ Mode TEST ➡ Sélection type de gaz. Appuyer sur les touches contextuelles 1 et 2 pour choisir le type de gaz. Confirmer en appuyant sur OK.

 Pour l'utilisation de l'appareil avec de l'**air propané** (G230), régler le paramètre sur « **Gpl** ».

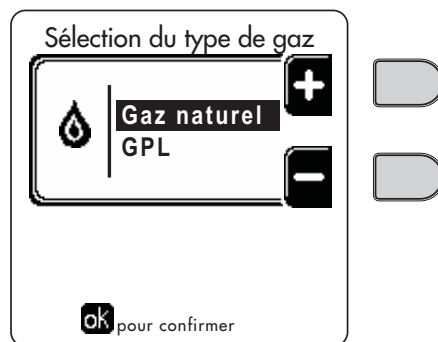


fig. 69 - Sélection type de gaz

- Appliquer la plaquette adhésive contenue dans le kit de transformation près de la plaque d'identification portant les données techniques.
- Relier un analyseur de combustion à la sortie fumées de la chaudière ; vérifier que la teneur de CO₂ dans les fumées, avec la chaudière fonctionnant à puissance maximum et minimum, correspond à celle prévue sur la table des caractéristiques techniques pour le type de gaz correspondant.

ATTENTION

Pour un étalonnage correct de la **vanne à gaz**, il est essentiel de vérifier d'abord le **CO₂ à la puissance thermique maximale**, puis de vérifier le **CO₂ à la puissance thermique minimale**.

Réglage de la teneur en CO₂ à la puissance maximale et minimale

Réglage du CO₂ à la puissance calorifique maximale

- Introduire un analyseur de combustion dans le conduit de fumée.
- Mettre la chaudière en mode test à puissance maximale (100%).
Vérifier que la valeur de CO₂ est comprise entre .
8,7 ÷ 9,2 % pour le **gaz naturel** (G20)
10 ÷ 10,5 % pour le **gaz propane** (G31) et l'**air propané** (G230) ;
- En présence de valeurs différentes des valeurs attendues, régler le CO₂ à l'aide de la vis de réglage du maximum en réglant les valeurs de CO₂ indiquées. Voir **fig. 70** pour les modèles **W 60** et **W 80** ou **fig. 72** pour les modèles **W 99**, **W 120** et **W 150**.

Réglage du CO₂ à la puissance calorifique minimale

- Introduire un analyseur de combustion dans le conduit de fumée.
- Placer la chaudière en mode test.
Forcer le test à la puissance minimum (0%) et attendre 90 sec.
Vérifier que la valeur de CO₂ est comprise entre .
8,2 ÷ 8,7 % pour le **gaz naturel** (G20)
9,5 ÷ 10,0 % pour le **gaz propane** (G31) et l'**air propané** (G230) ;
- Si les valeurs de CO₂ sont différentes de celles indiquées, ajuster doucement la vis « OFFSET » minimum, en vérifiant que le CO₂ est correct. Voir **fig. 71** pour les modèles **W 60** et **W 80** ou **fig. 72** pour les modèles **W 99**, **W 120** et **W 150**.

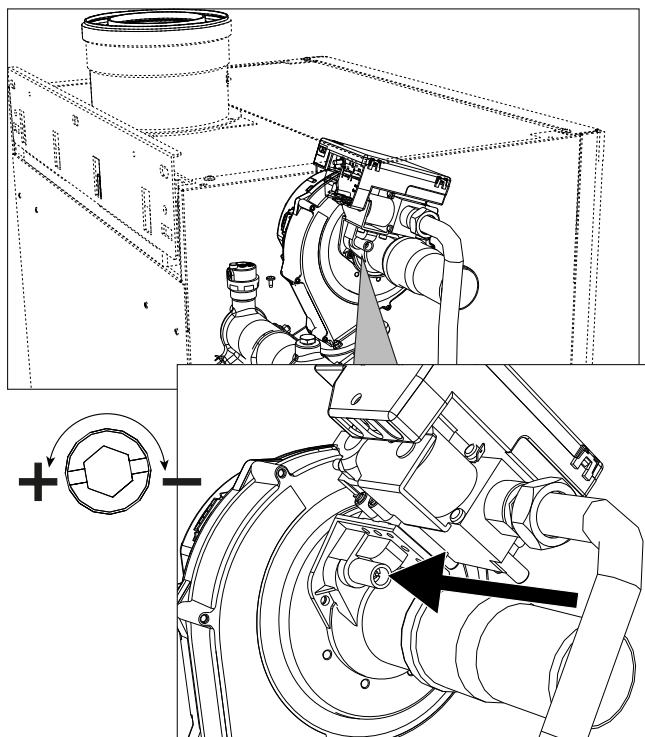


fig. 70- Réglage maximum modèles W 60 et W 80

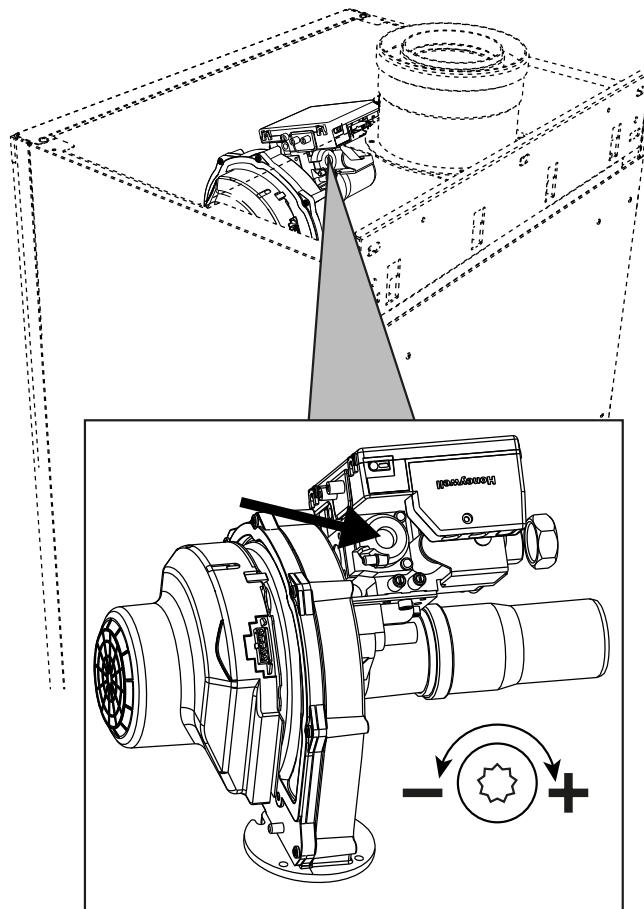


fig. 71- Réglage minimum modèles W 60 et W 80

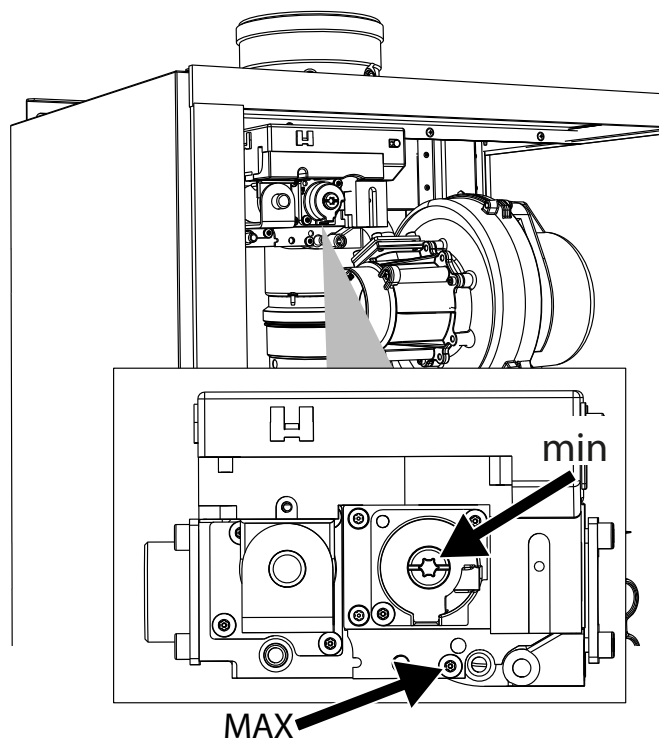


fig. 72- Réglage maxi et mini modèles W 99, W 120 et W 150

Activation du mode TEST

Accéder à la page qui s'affiche sur fig. 73 en naviguant dans le menu à travers le parcours « MENU UTILISATEUR » ➡ Entretien ➡ Mode TEST ➡ Mode test ».

La chaudière s'allume à la puissance maximale de chauffage (Range Rated) fixée, comme l'indique le paragraphe suivant, de façon progressive.

L'afficheur visualise la puissance de chauffage actuelle et celle qui est programmée.

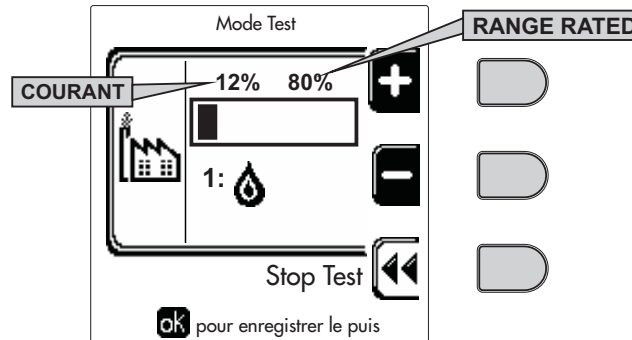


fig. 73- Mode TEST (exemple puissance de chauffage = 80%)

Appuyer sur les touches contextuelles 1 et 2 pour augmenter la puissance maximale.

Pour désactiver le mode TEST, appuyer sur la touche contextuelle 3.

Le mode TEST se désactive automatiquement après un laps de temps de 15 minutes.

Après avoir activé le mode TEST, pour sortir du TEST, il est recommandé de désactiver la fonction en appuyant exclusivement sur la touche contextuelle « Stop Test ».

ÉVITER IMPÉRATIVEMENT DE COUPER LA TENSION D'ALIMENTATION DES CHAUDIÈRES PENDANT LE TEST.

Le cas échéant, au rétablissement de la tension d'alimentation, le système ne reconnaîtrait pas la désactivation du TEST et commencerait donc à fonctionner comme s'il était encore en mode TEST et non pas comme pour une normale demande d'énergie de chauffage.

Réglage de la puissance thermique (RANGE RATED)

Cette chaudière est de type « **RANGE RATED** » (conformément à la norme EN 483) et peut être ajustée aux besoins thermiques de l'installation en définissant la puissance thermique maximale pour le fonctionnement en chauffage, comme indiqué ci-après :

- Mettre la chaudière en fonctionnement TEST (voir sez. 3.1).
- Appuyer sur les **touches contextuelles 1 et 2** pour augmenter ou diminuer la puissance thermique (minimum = 00 - maximum = 100). Voir diagramme « Réglage Puissance Thermique » (fig. 74).
- Appuyer sur la **touche OK** (rep. 6 - fig. 1) pour conserver la puissance thermique maximale qui vient d'être configurée. Sortir du mode de fonctionnement TEST (voir sez. 3.1).

Une fois la puissance thermique désirée définie, noter la valeur sur l'étiquette autocollante fournie et l'apposer sur la chaudière, sous la plaque signalétique. Pour tous contrôles et réglages futurs, se rapporter à la valeur pré-réglée.

L'AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE THERMIQUE EFFECTUÉ DE CETTE MANIÈRE GARANTIT LE MAINTIEN DES VALEURS DE RENDEMENT DÉCLARÉES AU cap. 4.4 "Tableau des caractéristiques techniques"

Diagramme de réglage de la puissance thermique

A = kW - B = Paramètre carte électronique

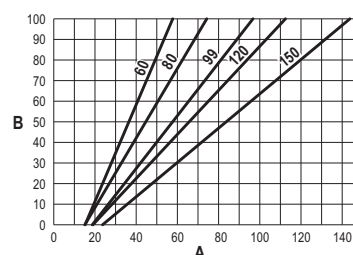


fig. 74

MENU TECHNICIEN

L'ACCÈS AU MENU SERVICE ET LA MODIFICATION DES PARAMÈTRES NE PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS QUE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

L'accès au Menu Technicien n'est possible qu'après avoir saisi le code 4 1 8. La durée de validité de celui-ci est de 15 minutes.

Menu Paramètres - Configuration

16 paramètres indiqués par la lettre « b » sont disponibles : ils ne sont pas modifiables par la chronocommande à distance.

Tableau 6- Paramètres - Configuration

Paramètre	Description	Plage	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
b01	Sélection type de gaz	Gaz naturel/ GPL (Pour l'utilisation avec l'air propané, sélectionner GPL)	Gaz naturel	Gaz naturel	Gaz naturel	Gaz naturel	Gaz naturel
b02	Sélection type de chaudière	1 ÷ 6 = Non utilisés 7 = Chauffage uniquement 8 = Combinée à accumulation avec doubles pompes 9 = Combinée à accumulation avec vanne bypass	7	7	7	7	7
b03	Sélection protection pression circuit eau	0 = Pressostat 1 = Fluxostat 1 s 2 = Fluxostat 3 s 3 = Fluxostat 5 s 4 = Fluxostat 10 s 5 = Transducteur de pression	0	0	0	0	0
b04	Fréquence maximale du ventilateur en mode sanitaire	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b05	Fréquence maximale du ventilateur en mode chauffage	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b06	Fréquence minimale du ventilateur en mode sanitaire/chauffage	0-255 Hz	50 Hz	50 Hz	45 Hz	45 Hz	45 Hz
b07	Offset Fréquence minimale du ventilateur	0-255 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz
b08	Sélection fonctionnement Relais de sortie variable	0=Brûleur allumé 1=Pompe légionellose 2=Ventilation chaufferie 3=Vanne d'arrêt ou d'isolement motorisée	0	0	0	0	0
b09	Post-ventilation	0-120 secondes	30	30	30	30	30
b10	Pré-ventilation chaufferie	1-15 minutes	1	1	1	1	1
b11	Post-ventilation chaufferie	1-15 minutes	1	1	1	1	1
b12	Capteur des fumées	OFF=Désactivé, ON=Activé	ON	ON	ON	ON	ON
b13	Non prévu	--	--	--	--	--	--
b14	Température maxi des fumées	0-125 °C	110	110	110	110	110
b15	Sélection du type de ventilateur	--	--	--	--	--	--
b16	Temps de fonctionnement antiblocage pompe	0-20 secondes	5	5	5	5	5

Remarques

1. Les paramètres qui présentent plus d'une description varient leur fonctionnement et/ou plage en fonction de la configuration du paramètre entre parenthèses.
2. Les paramètres qui présentent plus d'une description retournent à la valeur par défaut si le paramètre entre parenthèses est modifié.

Menu Paramètres - Transparents

31 paramètres indiqués par la lettre « P » sont disponibles : ils sont modifiables à partir de la chronocommande à distance.

Tableau 7- Paramètres - Transparents

Paramètre	Description	Plage	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P01	Puissance d'allumage	0-100 %	30	30	50	45	30
P02	Rampe chauffage	1-10°C/minute	1	1	1	1	1
P03	Température minimale point de consigne virtuel	20-80°C	20	20	20	20	20
P04	Temps d'attente chauffage	0-10 minutes	4	4	4	4	4
P05	Post-circulation chauffage	0-255 minutes	3	3	3	3	3
P06	Fonctionnement pompe	0-3 Stratégie de fonctionnement	0	0	0	0	0
P07	Vitesse minimale pompe modulante	0-100 %	30	30	30	30	30
P08	Vitesse refoulement pompe modulante	0-100 %	75	75	75	75	75
P09	Vitesse maximale pompe modulante	30-100 %	100	100	100	100	100
P10	Température d'arrêt de la pompe durant la post-circulation	0-100°C	35	35	35	35	35
P11	Température d'hystérésis d'amorçage de la pompe durant la post-circulation	0-20°C	5	5	5	5	5
P12	Point de consigne minimum usager chauffage	10 ÷ 80 °C	20	20	20	20	20
P13	Point de consigne maximum usager chauffage	20 ÷ 80 °C	80	80	80	80	80
P14	Puissance maximum chauffage	0-100 %	80	80	80	80	80
P15	Rampe sanitaire	1-10 °C/min	5	5	5	5	5
P16	Temps d'attente sanitaire	0-255 secondes	120	120	120	120	120
P17	Post-circulation pompe sanitaire	0-255 secondes	30	30	30	30	30
P18	Avec B02 = 7 - Non prévu	--	--	--	--	--	--
	Avec B02 = 8 - Point de consigne minimum usager sanitaire	10° ÷ 40°	10°	10°	10°	10°	10°
	Avec B02 = 9 - Point de consigne minimum usager sanitaire	10° ÷ 40°	10°	10°	10°	10°	10°
P19	Avec B02 = 7 - Non prévu	--	--	--	--	--	--
	Avec B02 = 8 - Point de consigne maximum usager sanitaire	40° ÷ 70°	65°	65°	65°	65°	65°
	Avec B02 = 9 - Point de consigne maximum usager sanitaire	40° ÷ 70°	65°	65°	65°	65°	65°
P20	Puissance maximum eau sanitaire	0-100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
P21	Avec B02 = 7 - Non prévu	--	--	--	--	--	--
	Avec B02 = 8 - Hystérésis ballon	0° ÷ 60°	2°	2°	2°	2°	2°
	Avec B02 = 9 - Hystérésis ballon	0° ÷ 60°	2°	2°	2°	2°	2°
P22	Avec B02 = 7 - Non prévu	--	--	--	--	--	--
	Avec B02 = 8 - Point de consigne primaire	70° ÷ 85°	80°	80°	80°	80°	80°
	Avec B02 = 9 - Point de consigne primaire	70° ÷ 85°	80°	80°	80°	80°	80°
P23	Avec B02 = 7 - Non prévu	--	--	--	--	--	--
	Avec B02 = 8 - Protection légionellose	ON - OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Avec B02 = 9 - Protection légionellose	ON - OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P24	Fréquence ventilateur en veille	0-255 Hz	0	0	0	0	0
P25	Température réglage pompe modulante	0-60°C	20	20	20	20	20



Paramètre	Description	Plage	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P26	Température protection échangeur primaire	0-80°C	35	35	35	35	35
P27	Valeur mini pression installation	--	--	--	--	--	--
P28	Valeur nominale pression installation	--	--	--	--	--	--
P29	Déclenchement de la protection échangeur	0 = Non F43, 1-15 = 1-15 °C/ seconde	0	0	0	0	0
P30	Hystérésis chauffage après allumage	6-30°C	10	10	10	10	10
P31	Minuterie hystérésis chauffage après allumage	0-180 secondes	60	60	60	60	60

Remarques

1. Les paramètres qui présentent plus d'une description varient leur fonctionnement et/ou plage en fonction de la configuration du paramètre entre parenthèses.
2. Les paramètres qui présentent plus d'une description retournent à la valeur par défaut si le paramètre entre parenthèses est modifié.
3. Il est également possible de modifier le paramètre Puissance Maximum Chauffage en Mode Test.

Menu Paramètres – Type d'installation

23 paramètres indiqués par la lettre « P » sont disponibles : ils ne sont pas modifiables par la chronocommande à distance.

Paramètre	Description	Plage	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P.01	Sélection demande de chauffage	0 = Demande de chauffage normale 1 = Demande par commande à distance avec activation marche-arrêt extérieure 2 = Demande de signal 0-10V avec contrôle de température avec activation marche-arrêt extérieure 3 = Demande de signal 0-10V avec activation marche-arrêt extérieure 4 = Commande de 2 zones avec télécommande à distance - thermostat d'ambiance et deuxième thermostat d'ambiance 5 = Commande de 2 courbes climatiques avec télécommande à distance - thermostat d'ambiance et deuxième thermostat d'ambiance	0	0	0	0	0
P.02	Sélection capteur cascade	0 = Désactivé 1 = CH + DHW (Chauffage + Sanitaire) 2 = CH (Chauffage)	0	0	0	0	0
P.03	Aucune fonction	0-1	0	0	0	0	0
P.04	Temps vanne 3 voies	0 ÷ 255 secondes	0	0	0	0	0
P.05	Minuterie activation*	0 ÷ 255 minutes	1	1	1	1	1
P.06	Minuterie désactivation*	0 ÷ 255 minutes	5	5	5	5	5
P.07	Puissance activation*	0 ÷ 100 %	70	70	70	70	70
P.08	Puissance désactivation*	0 ÷ 100 %	25	25	25	25	25
P.09	Fonction séparateur hydraulique	OFF = Désactivé, ON = Activé	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.10	Fonction remplissage circuit d'eau	OFF = Désactivé, ON = Activé	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.11	Sélection vanne 3 voies	2/3 = 2 ou 3 fils 2 = 2 fils	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
P.12	0-10 Vcc Tension chauffage OFF (Contrôle en Température)**	0,1-10 Vcc	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
P.13	0-10 Vcc Tension chauffage ON (Contrôle en Température)**	0,1-10 Vcc	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
P.14	0-10 Vcc Tension maximale (Contrôle en Température)**	0,1-10 Vcc	10	10	10	10	10
P.15	0-10 Vcc Température minimale (Contrôle en Température)**	0 ÷ 100 °C	20	20	20	20	20
P.16	0-10 Vcc Température maximale (Contrôle en Température)**	0 ÷ 100 °C	90	90	90	90	90

Paramètre	Description	Plage	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P.17	0-10 Vcc Tension chauffage OFF (Contrôle en Puissance)**	0,1-10 Vcc	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
P.18	0-10 Vcc Tension chauffage ON (Contrôle en Puissance)**	0,1-10 Vcc	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
P.19	0-10 Vcc Puissance maximale (Contrôle en Puissance)**	0,1-10 Vcc	10	10	10	10	10
P.20	0-10 Vcc Puissance minimale (Contrôle en Puissance)**	0-100 %	0	0	0	0	0
P.21	0-10 Vcc Puissance maximale (Contrôle en Puissance)**	0-100 %	100	100	100	100	100
P.22	Activation sanitaire chaudière esclave (autocascade)	OFF = Désactivé, ON = Activé	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.23	Confort continu chaudière esclave (Ax5200SQ)	OFF = Désactivé, ON = Activé	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Remarques

- * Ces paramètres ne sont actifs que lorsque plusieurs systèmes sont connectés en cascade.
- ** Ces paramètres sont actifs uniquement lorsque le système fonctionne avec une entrée 0-10Vcc.

3.2 Mise en service



Vérifications à effectuer au premier allumage et après toutes les opérations d'entretien ayant occasionné le débranchement des installations ou une intervention sur des dispositifs de sécurité ou parties de la chaudière :

Avant d'allumer la chaudière

- Ouvrir les éventuelles vannes d'arrêt entre la chaudière et les installations.
- Vérifier l'étanchéité de l'installation de gaz en procédant avec prudence et en utilisant une solution aqueuse pour détecter les fuites éventuelles au niveau des raccords.
- Vérifier le prégonflage du vase d'expansion (rep. sez. 4.4).
- Remplir le circuit hydraulique et assurer une purge totale de l'air contenu dans la chaudière et dans l'installation, en ouvrant le purgeur monté sur la chaudière et les purgeurs situés sur l'installation.
- Remplir le siphon d'évacuation de l'eau de condensation et vérifier le branchement correct à l'installation d'élimination de la condensation.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation ni dans la chaudière.
- Vérifier le raccordement correct de l'installation électrique et le fonctionnement de l'installation de terre
- Vérifier que la valeur de pression gaz pour le chauffage soit celle demandée
- Vérifier l'absence de liquides ou matériaux inflammables près de la chaudière



LE NON-RESPECT DES CONSIGNES CI-DESSUS COMPORTE LE RISQUE D'ASPHYXIE OU D'EMPOISONNEMENT DÙ AUX FUITES DE GAZ OU DE FUMÉE ET LE RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INONDATION DU LOCAL.

Vérifications en cours de fonctionnement

- Allumer l'appareil ainsi qu'il est décrit sez. 1.3.
- S'assurer de l'étanchéité des circuits combustible et eau.
- Contrôler l'efficacité de la cheminée et des conduits d'air/fumées pendant le fonctionnement de la chaudière.
- Vérifier l'étanchéité et le fonctionnement du siphon, ainsi que du circuit d'évacuation de l'eau de condensation.
- Vérifier que la circulation d'eau entre la chaudière et l'installation s'effectue correctement.
- Vérifier que la vanne à gaz module correctement en chauffage ou en production ECS.
- Vérifier que l'allumage de la chaudière se fasse correctement, en effectuant plusieurs essais d'allumage et d'extinction au moyen du thermostat d'ambiance et de la commande à distance.
- Relier un analyseur de combustion à la sortie de fumées de la chaudière ; vérifier que la teneur de CO₂ dans les fumées, avec la chaudière fonctionnant à puissance maximum et minimum, correspond à celle prévue sur la table des données techniques pour le type de gaz.
- S'assurer que la consommation de combustible indiquée par le compteur corresponde à celle qui est indiquée sur le tableau des caractéristiques techniques sez. 4.4.
- Vérifier la programmation correcte des paramètres et effectuer les personnalisations (courbe de compensation, puissance, température etc...).

3.3 Entretien

AVERTISSEMENTS



TOUTES LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN ET DE REMPLACEMENT DOIVENT ÊTRE CONFIÉES À DES TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ET QUALIFIÉS.

Avant d'effectuer une quelconque opération à l'intérieur de la chaudière, la mettre hors tension et fermer le robinet du gaz en amont. Le non-respect de cette consigne entraîne le risque d'explosion, d'électrocution, d'asphyxie ou d'empoisonnement.

Contrôle périodique

Pour un fonctionnement correct durable de l'appareil, il est nécessaire de faire effectuer par un professionnel qualifié un contrôle annuel qui prévoit les opérations suivantes :

- Contrôle de l'état de l'échangeur de chaleur et nettoyage avec des produits spéciaux s'il est sale ou colmaté. Le nettoyage de l'échangeur ne doit se faire que lorsque la température de celui-ci est inférieure à 40 °C. Nettoyer uniquement en utilisant des produits appropriés et approuvés par le constructeur, notamment :

ALU CLEANGEL

BIO HALL FLUIDE

- Contrôle et nettoyage éventuel du brûleur (ne pas utiliser de produits chimiques ni de brosses en acier).
- Contrôle et nettoyage des électrodes qui ne doivent présenter aucune trace de tartre et être installées correctement.
- Contrôle des joints (brûleur, chambre étanche, etc.).
- Contrôle et nettoyage des filtres désemboueurs et des filtres le long du circuit.
- Contrôle, nettoyage et remplissage des siphons d'évacuation des condensats.
- Contrôle des câblages, des contacts et des actionnements électriques.
- Contrôle et nettoyage des arrivées d'air du générateur et des prises d'air dans le local de la chaudière.
- Contrôle et nettoyage du système canal-collecteur-cheminée d'évacuation des produits de combustion.
- Contrôle et prégonflage des vases d'expansion.
- Contrôle de la pression de l'eau du circuit afin de s'assurer qu'elle est conforme à la pression de service prévue pour la centrale.



L'utilisation de systèmes de remplissage automatique servant à rétablir les conditions d'utilisation doit prévoir un traitement adéquat de l'eau (rep. * 'Caractéristiques de l'eau de l'installation' on page 302 ***)**

- contrôle des paramètres chimiques et physiques de l'eau du circuit de chauffage (rep. *** 'Caractéristiques de l'eau de l'installation' on page 302 ***)
- contrôle de l'étanchéité des circuits eau et gaz
- contrôle de la pression d'alimentation du gaz à la centrale (20 mbar en cas de fonctionnement au gaz méthane) ; toute oscillation ou chute de pression en-dessous de la valeur déclarée peut entraîner un dysfonctionnement, voir l'arrêt impliquant le réarmement manuel.
- contrôle de l'allumage correct du brûleur et fonctionnement des dispositifs de commande et de sûreté (vanne gaz, contrôleur de débit, thermostats, etc.)
- contrôle du fonctionnement des pompes de circulation, avec déblocage le cas échéant
- analyse des fumées et contrôle des paramètres de combustion



Le nettoyage éventuel de l'habillage, du tableau de commande et des « enjoliveurs » de la chaudière peut être effectué avec un chiffon doux et humide, éventuellement imbibé d'eau savonneuse. Tous les produits abrasifs et solvants sont à proscrire.

Ouverture du panneau avant



Certains composants logés à l'intérieur de l'unité peuvent atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures graves. Avant d'effectuer une opération quelconque, attendre le refroidissement desdits composants ou bien porter des gants de protection appropriés.

Pour retirer le capot avant de la chaudière :

1. Dévisser les vis **A** (voir fig. 75).
2. Tirer vers soi le panneau **B**.

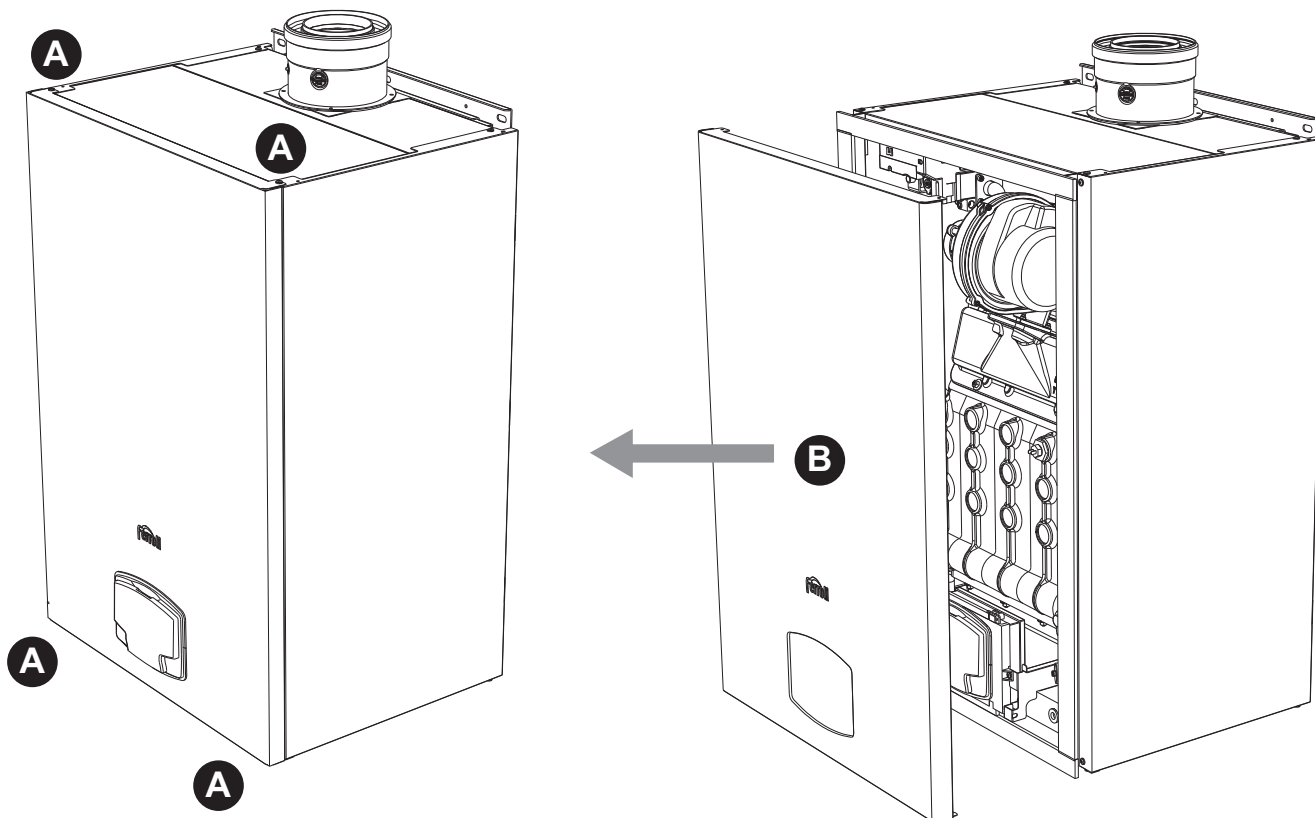



fig. 75- Ouverture du panneau avant

Procéder dans l'ordre inverse pour remonter le panneau avant. S'assurer qu'il a été fixé correctement aux crochets supérieurs et qu'il repose parfaitement sur les flancs.




Entretien extraordinaire et remplacement des composants

Remplacement de l'électrode

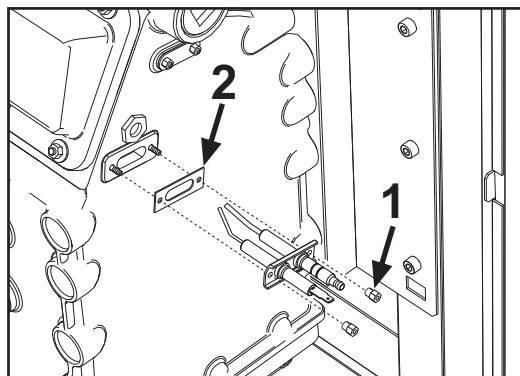

Nettoyage de l'échangeur

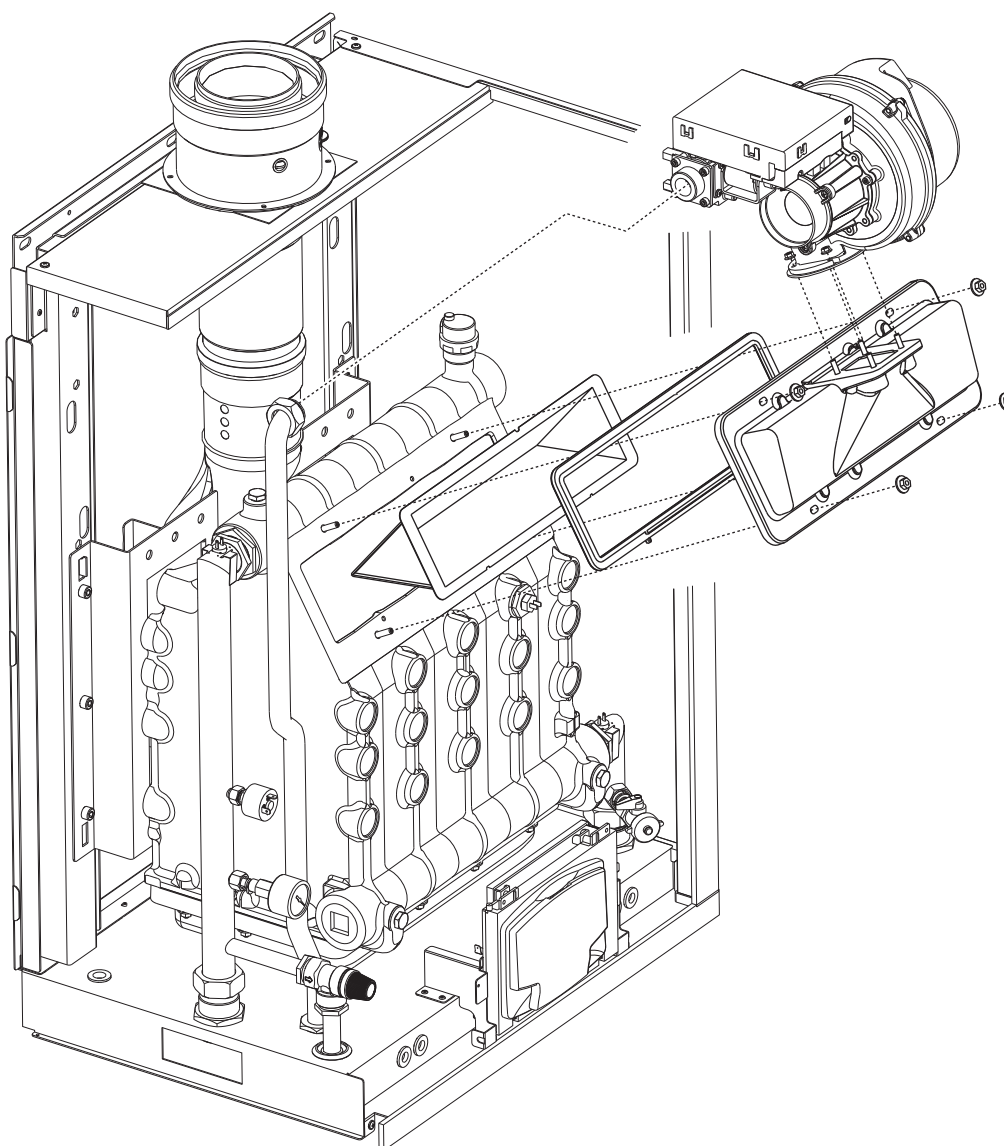

3.4 Dépannage

Diagnostic

La chaudière est équipée d'un dispositif d'autodiagnostic avancé. Dans le cas d'anomalie ou de dysfonctionnement de la chaudière, l'afficheur s'illumine indiquant le code d'erreur et, dans le cas de raccordement en cascade, le numéro du module.

- Certaines anomalies provoquant des blocages permanents peuvent être corrigées soit par appui sur la touche **OK** pendant une seconde, soit par pression de la touche **RESET** de la chronocommande à distance (option) si prévue. Si la chaudière ne devait pas se remettre en route après correction, il serait d'abord nécessaire de résoudre l'anomalie.
- Les autres anomalies qui causent un blocage momentané de la chaudière sont automatiquement éliminées dès que la valeur se trouve de nouveau dans la plage de fonctionnement normal de la chaudière.

Tableau des anomalies

Tableau 8- Liste des anomalies

Code anomalie	Anomalie	Causes probables	Solution
01	Le brûleur ne s'allume pas	Manque d'alimentation de gaz	Contrôler l'arrivée régulière du gaz à la chaudière et que l'air est éliminé des tuyaux
		Anomalie électrode d'allumage/de détection	Contrôler que les électrodes soient correctement câblées, positionnées et non incrustées
		Vanne de gaz défectueuse	Contrôler et remplacer si nécessaire la vanne à gaz
		Pression gaz du réseau insuffisante	Vérifier la pression du gaz du réseau
		Siphon bouché	Vérifier et nettoyer éventuellement le siphon
02	Présence de la flamme brûleur éteint	Anomalie électrode	Vérifier le câblage de l'électrode d'ionisation
		Anomalie carte	Vérifier la carte
03	Déclenchement de la protection de surtempérature	Absence de circulation d'eau dans l'installation	Vérifier le circulateur
		Présence d'air dans l'installation	Purger l'installation
04	Intervention sécurité du conduit d'évacuation des fumées	Anomalie 07 générée 3 fois au cours des dernières 24 heures	Voir anomalie 07
05	Intervention protection ventilateur	Anomalie 15 générée pendant 1 heure consécutive	Voir anomalie 15
06	Absence de flamme après la phase d'allumage (6 fois en 4 min.)	Anomalie électrode d'ionisation	Contrôler la position de l'électrode d'ionisation et la remplacer éventuellement
		Flamme instable	Contrôler le brûleur
		Anomalie Offset vanne à gaz	Vérifier le tarage Offset à la puissance minimale
		Conduits d'air/de fumées bouchés	Libérer la cheminée, les conduits d'évacuation de fumées et l'entrée de l'air et des terminaux
		Siphon bouché	Vérifier et nettoyer éventuellement le siphon
07	Température fumées élevée	Échangeur sale	Nettoyer l'échangeur
		Échangeur endommagé	Vérifier l'état de l'échangeur
		Le capteur n'indique pas la température correcte	Vérifier ou remplacer le capteur des fumées
08	Indication de surtempérature capteur chauffage 1 (refoulement) (Visualisable uniquement dans le menu History)	Circulation de l'eau installation insuffisante	Vérifier la circulation de l'eau
09	Indication de surtempérature capteur de retour (Visualisable uniquement dans le menu History)	Circulation de l'eau installation insuffisante	Vérifier la circulation de l'eau
10	Anomalie capteur chauffage 1 (refoulement)	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	
		Câblage interrompu	

Code anomalie	Anomalie	Causes probables	Solution
11	Anomalie capteur de retour	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	
		Câblage interrompu	
12	Anomalie capteur d'eau chaude sanitaire	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	
		Câblage interrompu	
13	Anomalie capteur des fumées	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	
		Câblage interrompu	
14	Anomalie capteur chauffage 2 (Sécurité)	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	
		Câblage interrompu	
15	Anomalie ventilateur	Absence de tension alimentation 230V	Vérifier le câblage du connecteur 3 pôles
		Signal tachymètre interrompu	Vérifier le câblage du connecteur 5 pôles
		Ventilateur endommagé	Vérifier le ventilateur
26	Anomalie Touche RESET sur l'unité montée sur la vanne à gaz.	Touche RESET sur l'unité montée sur la vanne à gaz, bloquée ou défectueuse.	Contrôler la touche RESET et remplacer éventuellement l'unité montée sur la vanne à gaz.
34	Tension d'alimentation inférieure à 170 V	Problèmes au réseau électrique	Vérifier l'installation électrique
35	Fréquence de réseau anormale	Problèmes au réseau électrique	Vérifier l'installation électrique
37	Contact pressostat ouvert	Pression de l'installation insuffisante	Contrôler la pression de l'eau sur l'installation
39	Anomalie sonde extérieure	Sonde endommagée ou court-circuit de câblage	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Sonde débranchée après l'activation de la fonction « température évolutive »	Rebrancher la sonde extérieure ou désactiver la fonction « température évolutive »
41	Absence de variation de $\pm 1^\circ\text{C}$ du capteur de refoulement	Capteur refoulement débranché de la tuyauterie	Contrôler le positionnement et le fonctionnement du capteur de refoulement
42	Protection par différence de température $> 21^\circ$ entre le capteur de refoulement et le capteur de sécurité	Circulation insuffisante dans la chaudière	Vérifier la circulation de l'eau dans chaudière/installation
		Position du capteur de refoulement incorrecte	Vérifier l'état du capteur
50	Anomalie capteur température cascade	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	
		Câblage interrompu	
52	Protection par différence de température $> 18^\circ$ entre le capteur de refoulement et le capteur de sécurité	Circulation insuffisante dans la chaudière	Vérifier la circulation de l'eau dans chaudière/installation
			Vérifier l'état des capteurs de refoulement et de sécurité
61	Anomalie unité électronique	Erreur interne de l'unité électronique	Contrôler la mise à la terre et remplacer éventuellement l'unité.
62	Absence de communication entre pupitre électronique et vanne à gaz	Unité de commande déconnectée	Connecter le pupitre à la vanne à gaz
		Vanne endommagée	Remplacer la vanne à gaz
64	Dépassement du nombre maximum de Reset consécutifs	Dépassement du nombre maximum de Reset consécutifs	Couper la tension d'alimentation électrique de la chaudière pendant 60 secondes , puis la rétablir
63 65 66	Anomalie unité électronique	Erreur interne de l'unité électronique	Contrôler la mise à la terre et remplacer éventuellement l'unité
99	Absence de communication entre unité électronique et afficheur	Câblage interrompu	Vérifier le câblage des 6 câbles entre unité électronique et afficheur

4. Caractéristiques et données techniques

Légende des figures cap. 4 "Caractéristiques et données techniques"

- 7 Arrivée gaz - Ø 3/4"
- 10 Départ installation - Ø 1" 1/2
- 11 Retour installation - Ø 1" 1/2
- 14 Soupape de sécurité
- 16 Ventilateur
- 32 Circulateur circuit chauffage (non fourni)
- 34 Capteur de température chauffage
- 36 Purgeur d'air automatique
- 44 Vanne de gaz
- 72 Thermostat d'ambiance (non fourni)
- 72b Deuxième thermostat d'ambiance (non fourni)
- 95 Vanne 3 voies - 2 fils (non fournie)
- A** = Phase chauffage
- B** = Neutre
- 98 Interrupteur
- 114 Pressostat eau
- 130 Circulateur eau chaude sanitaire (non fourni)
- 138 Sonde extérieure (non fournie)
- 139 Chronocommande à distance (non fournie)
- 145 Hydromètre
- 154 Tuyau d'évacuation des condensats
- 155 Sonde température ballon (non fournie)
- 186 Capteur de retour
- 188 Électrode d'allumage/ionisation
- 191 Capteur de température des fumées
- 193 Siphon
- 196 Bac à condensats
- 256 Signal circulateur chauffage modulant
- 275 Robinet de vidange
- 298 Capteur température cascade (non fourni)
- 299 Entrée 0-10 Vcc
- 300 Contact brûleur allumé (contact propre)
- 301 Contact anomalie (contact propre)
- 302 Entrée réinitialisation (reset) à distance (230 V)
- 306 Circulateur circuit chauffage (non fourni)
- 307 Deuxième circulateur circuit chauffage (non fourni)
- 348 Vanne 3 voies - 3 fils (non fournie)
- A** = Phase chauffage
- B** = Neutre
- C** = Phase sanitaire
- 357 Contact anomalie (230 Vca)
- 361 Connexion en cascade module suivant
- 362 Connexion en cascade module précédent
- 363 Communication MODBUS
- 374 Échangeur en aluminium
- 388 Capteur de sécurité
- A6 Raccord évacuation des condensats



4.1 Dimensions et raccords

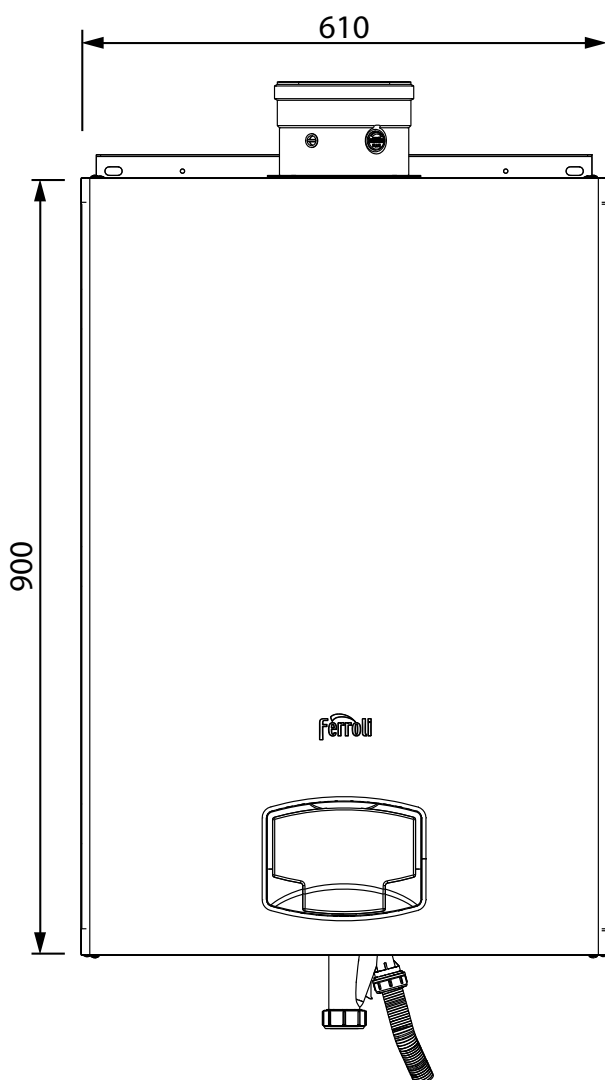


fig. 76- Vue de face

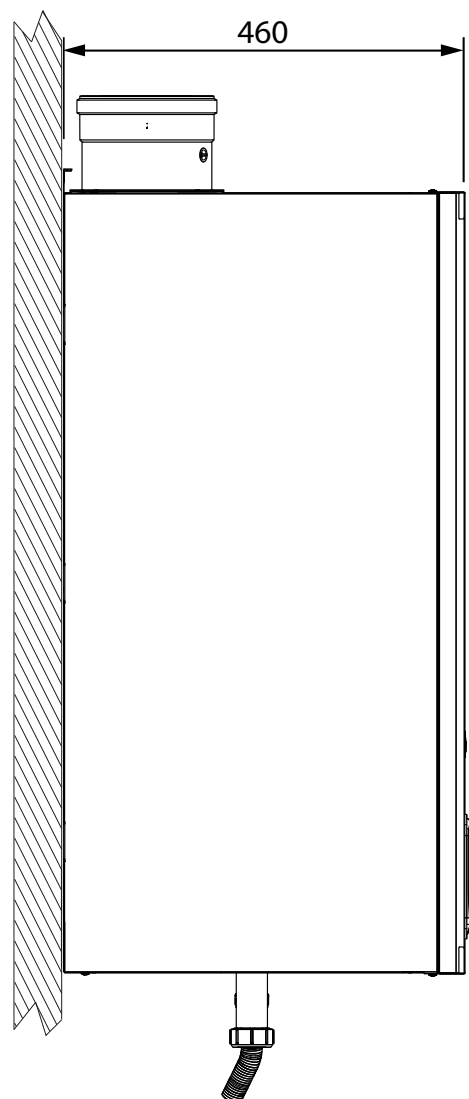


fig. 77- Vue latérale

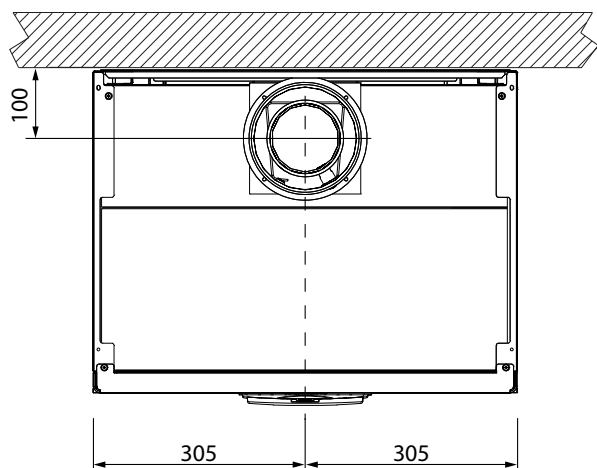


fig. 78- Vue de dessus

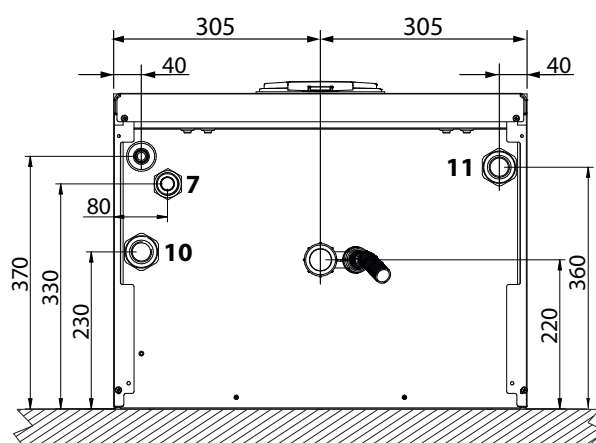


fig. 79- Vue de dessous

4.2 Vue générale

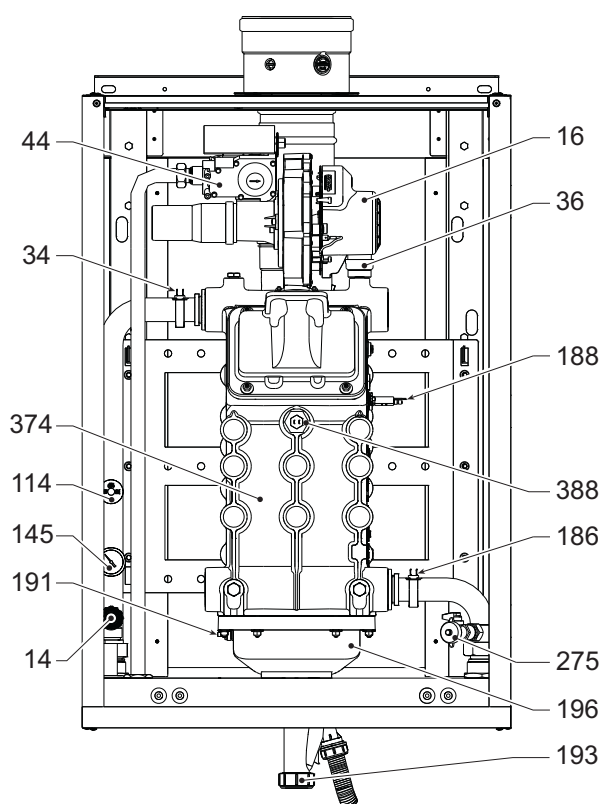


fig. 80- Vue générale mod. FORCE W 60 et FORCE W 80

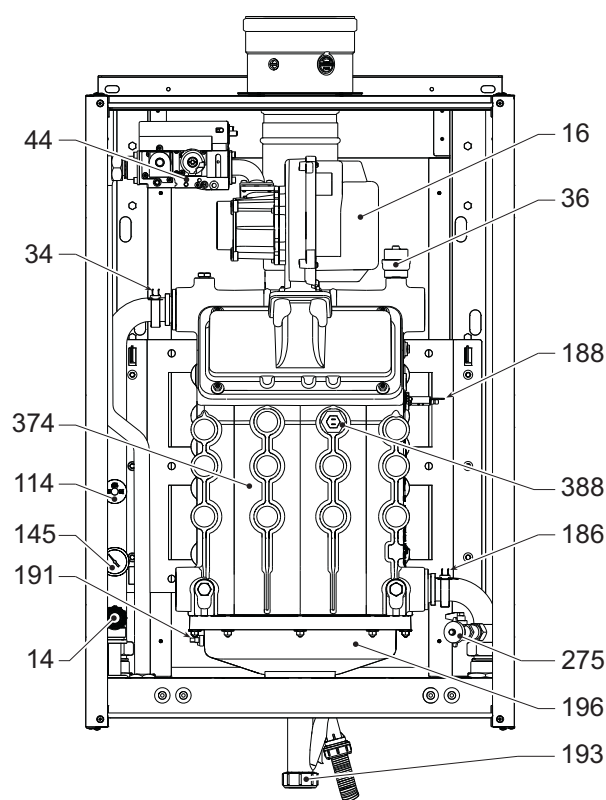


fig. 81- Vue générale mod. FORCE W 99 et FORCE W 120

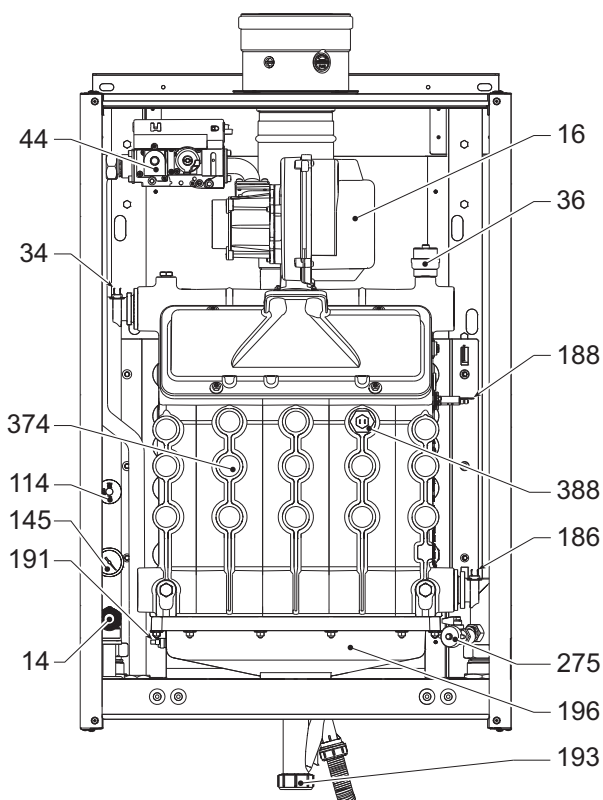


fig. 82- Vue générale mod. FORCE W 150

4.3 - Circuit hydraulique

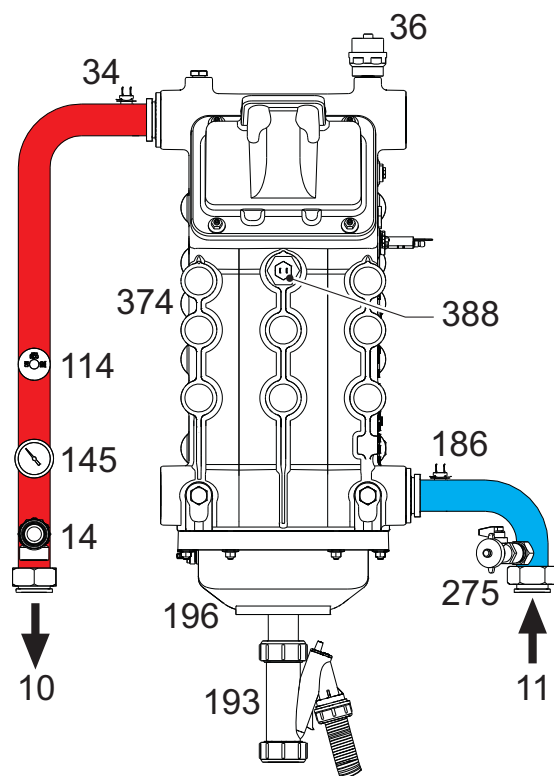


fig. 83- Circuit hydraulique

4.4 Tableau des caractéristiques techniques

La colonne de droite indique l'abréviation utilisée sur la plaquette des caractéristiques techniques.

OMDSA AWA FORCE W 60				
OMDSC AWA FORCE W 80				
OMDSD AWA FORCE W 99				
PAYS DE DESTINATION		FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO		
CATÉGORIE DE GAZ		IIE+3B/P (FR) IIE+3B/P (DE) IIE+3B/P (PL) IIE+3B/P (NL) IIE+3B/P (ES GB GR PT SK) IIE+3B/P (IT) IIE+3B/P (RO)		
CODES D'IDENTIFICATION DES PRODUITS		OMDSA AWA	OMDSC AWA	OMDSD AWA
Capacité thermique maxi chauffage	kW	58	74,4	96,6
Capacité thermique mini chauffage	kW	15	15	19
Puissance thermique maxi chauff. (80/60 °C)	kW	57	72,9	94,7
Puissance thermique mini chauff. (80/60 °C)	kW	14,7	14,7	18,7
Puissance thermique maxi chauff. (50/30 °C)	kW	60,8	77	100
Puissance thermique mini chauff. (50/30 °C)	kW	16,3	16,3	20,5
Rendement Pmax (80-60 °C)	%	98,3	98	98
Rendement Pmin (80-60 °C)	%	98,3	98,3	98,3
Rendement Pmax (50-30 °C)	%	104,8	103,5	103,5
Rendement Pmin (50-30 °C)	%	108,5	108,5	108
Rendement 30 %	%	108,6	108,6	108,1
Pertes à la cheminée brûleur en marche (ON) (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,7 / 1,5	1,7 / 1,5	1,9 / 1,5
Pertes à l'enveloppe brûleur en marche (ON) (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,17 / 0,53	0,12 / 0,53	0,1 / 0,51
Pertes à la cheminée brûleur en marche (ON) (50/30) - Pmax / Pmin	%	0,8 / 0,2	1 / 0,2	1,4 / 0,2
Pertes à l'enveloppe brûleur en marche (ON) (50/30) - Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,23	0,05 / 0,23	0,05 / 0,21
Pertes à la cheminée brûleur éteint (OFF) (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01
Pertes à l'enveloppe brûleur éteint (OFF) (50K / 20K)	%	0,22 / 0,09	0,17 / 0,07	0,16 / 0,06
Température des fumées (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	64 / 60	70 / 60	71 / 60
Température des fumées (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	44 / 30	48 / 30	53 / 30
Débit des fumées - Pmax / Pmin	g/s	26,3 / 7,1	33,8 / 7,1	43,9 / 9
Pression du gaz d'alimentation G20	mbar	20	20	20
Gicleur gaz G20	Ø	8,5	8,5	11,5
Débit de gaz G20 - Max / min	m3/h	6,14 / 1,59	7,87 / 1,59	10,22 / 2,01
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	9,3±0,3
Pression du gaz d'alimentation G31	mbar	37	37	37
Gicleur gaz G31	Ø	6,4	6,4	8,2
Débit de gaz G31 - Max / min	kg/h	4,51 / 1,17	5,78 / 1,17	7,51 / 1,48
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	10,5±0,4
Classe d'émission NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)		
Pression maxi de service chauffage	bar	6	6	6
Pression mini de service chauffage	bar	0,8	0,8	0,8
Température maxi de réglage chauffage	°C	85	85	85
Contenance en eau chauffage	litres	4,2	4,2	5,6
Capacité du vase d'expansion chauffage	litres	---	---	---
Pression de prégonflage du vase d'expansion chauffage	bar	---	---	---
Indice de protection	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tension d'alimentation	V/Hz	230V~50HZ		
Puissance électrique consommée	W	70	110	164
Poids à vide	kg	67	67	76
Type d'appareil		B23 C13 C33		



0MDSEAWA FORCE W 120

0MDSFAWA FORCE W 150

PAYS DE DESTINATION	FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO			
CATÉGORIE DE GAZ	IIE+3B/P (FR) II2ELL3B/P (DE) II2E3B/P (PL) II2EK3B/P (NL) II2H3+ (ES GB GR PT SK) II2HM3+ (IT) II2H3B/P (RO)			
CODES D'IDENTIFICATION DES PRODUITS		0MDSEAWA	0MDSFAWA	
Capacité thermique maxi chauffage	kW	113	143	Qn
Capacité thermique mini chauffage	kW	19	24	Qn
Puissance thermique maxi chauff. (80/60 °C)	kW	110,6	139,8	Pn
Puissance thermique mini chauff. (80/60 °C)	kW	18,7	23,6	Pn
Puissance thermique maxi chauff. (50/30 °C)	kW	117	148	Pn
Puissance thermique mini chauff. (50/30 °C)	kW	20,5	25,9	Pn
Rendement Pmax (80-60 °C)	%	97,9	97,8	
Rendement Pmin (80-60 °C)	%	98,3	98,3	
Rendement Pmax (50-30 °C)	%	103,5	103,5	
Rendement Pmin (50-30 °C)	%	108	108	
Rendement 30 %	%	108,1	108,1	
Pertes à la cheminée brûleur en marche (ON) (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,9 / 1,5	2 / 1,5	
Pertes à l'enveloppe brûleur en marche (ON) (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,51	0,08 / 0,5	
Pertes à la cheminée brûleur en marche (ON) (50/30) - Pmax / Pmin	%	1,4 / 0,2	1,4 / 0,3	
Pertes à l'enveloppe brûleur en marche (ON) (50/30) - Pmax / Pmin	%	0,05 / 0,2	0,04 / 0,18	
Pertes à la cheminée brûleur éteint (OFF) (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,01 / 0,01	
Pertes à l'enveloppe brûleur éteint (OFF) (50K / 20K)	%	0,14 / 0,05	0,12 / 0,05	
Température des fumées (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	72 / 60	73 / 60	
Température des fumées (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	54 / 30	54 / 30	
Débit des fumées - Pmax / Pmin	g/s	51,3 / 9	64,9 / 11,3	
Pression du gaz d'alimentation G20	mbar	20	20	
Gicleur gaz G20	Ø	11,5	11,5	
Débit de gaz G20 - Max / min	m3/h	11,96 / 2,01	15,13 / 2,54	
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	
Pression du gaz d'alimentation G31	mbar	37	37	
Gicleur gaz G31	Ø	8,2	8,2	
Débit de gaz G31 - Max / min	kg/h	8,78 / 1,48	11,11 / 1,86	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	
Classe d'émission NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)		NOx
Pression maxi de service chauffage	bar	6	6	PMS
Pression mini de service chauffage	bar	0,8	0,8	
Température maxi de réglage chauffage	°C	85	85	tmax
Contenance en eau chauffage	litres	5,6	6,7	
Capacité du vase d'expansion chauffage	litres	---	---	
Pression de prégonflage du vase d'expansion chauffage	bar	---	---	
Indice de protection	IP	IPX4D	IPX4D	
Tension d'alimentation	V/Hz	230V~50HZ		
Puissance électrique consommée	W	230	250	W
Poids à vide	kg	76	86	
Type d'appareil		B23 C13 C33		

4.5 Tableaux ErP

Fiche de produit ErP

MODÈLE: FORCE W 60 - (0MDSAAWA)

Marque commerciale: FERROLI			
Chaudière à condensation: OUI			
Chaudière basse température (**): OUI			
Chaudière de type B1: NO			
Dispositif de chauffage mixte: NO			
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO			
Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur
Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux (de A+++ à D)			A
Puissance thermique nominale	P _n	kW	57
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η _s	%	93
Production de chaleur utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P ₄	kW	57,0
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P ₁	kW	11,9
Efficacité utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	η ₄	%	88,5
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η ₁	%	97,8
Consommation d'électricité auxiliaire			
À pleine charge	el _{max}	kW	0,070
À charge partielle	el _{min}	kW	0,025
En mode veille	PSB	kW	0,003
Autres caractéristiques			
Pertes thermiques en régime stabilisé	P _{stby}	kW	0,140
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P _{ign}	kW	0,000
Consommation annuelle d'énergie	QHE	GJ	111
Niveau de puissance acoustique	LWA	dB	61
Émissions d'oxydes d'azote	NOx	mg/kWh	50

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Fiche de produit ErP

MODÈLE: FORCE W 80 - (OMDSCAWA)

Marque commerciale: FERROLI			
Chaudière à condensation: OUI			
Chaudière basse température (**): OUI			
Chaudière de type B1: NO			
Dispositif de chauffage mixte: NO			
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO			
Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur
Puissance thermique nominale	P _n	kW	73
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η _s	%	93
Production de chaleur utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P ₄	kW	72,9
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P ₁	kW	14,6
Efficacité utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	η ₄	%	88,2
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η ₁	%	97,8
Consommation d'électricité auxiliaire			
À pleine charge	el _{max}	kW	0,110
À charge partielle	el _{min}	kW	0,025
En mode veille	PSB	kW	0,003
Autres caractéristiques			
Pertes thermiques en régime stabilisé	P _{stby}	kW	0,140
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P _{ign}	kW	0,000
Consommation annuelle d'énergie	Q _{HE}	GJ	136
Niveau de puissance acoustique	L _{WA}	dB	62
Émissions d'oxydes d'azote	NO _x	mg/kWh	54

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Fiche de produit ErP

MODÈLE: FORCE W 99 - (0MDSDAWA)

Marque commerciale: FERROLI			
Chaudière à condensation: OUI			
Chaudière basse température (**): OUI			
Chaudière de type B1: NO			
Dispositif de chauffage mixte: NO			
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO			
Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur
Puissance thermique nominale	P _n	kW	95
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η _s	%	93
Production de chaleur utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P ₄	kW	94,7
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P ₁	kW	18,7
Efficacité utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	η ₄	%	88,2
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η ₁	%	97,3
Consommation d'électricité auxiliaire			
À pleine charge	el _{max}	kW	0,135
À charge partielle	el _{min}	kW	0,021
En mode veille	PSB	kW	0,003
Autres caractéristiques			
Pertes thermiques en régime stabilisé	P _{stby}	kW	0,170
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P _{ign}	kW	0,000
Consommation annuelle d'énergie	QHE	GJ	177
Niveau de puissance acoustique	LWA	dB	63
Émissions d'oxydes d'azote	NOx	mg/kWh	39

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Fiche de produit ErP

MODÈLE: FORCE W 120 - (0MDSEAWA)

Marque commerciale: FERROLI			
Chaudière à condensation: OUI			
Chaudière basse température (**): OUI			
Chaudière de type B1: NO			
Dispositif de chauffage mixte: NO			
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO			
Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur
Puissance thermique nominale	P_n	kW	111
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	%	93
Production de chaleur utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P₄	kW	110,6
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P₁	kW	21,4
Efficacité utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	η₄	%	88,1
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η₁	%	97,3
Consommation d'électricité auxiliaire			
À pleine charge	el_{max}	kW	0,177
À charge partielle	el_{min}	kW	0,021
En mode veille	PSB	kW	0,003
Autres caractéristiques			
Pertes thermiques en régime stabilisé	P_{stby}	kW	0,170
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P_{ign}	kW	0,000
Consommation annuelle d'énergie	QHE	GJ	201
Niveau de puissance acoustique	LWA	dB	64
Émissions d'oxydes d'azote	NOx	mg/kWh	38

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Fiche de produit ErP

MODÈLE: FORCE W 150 - (0MDSFAWA)

Marque commerciale: FERROLI			
Chaudière à condensation: OUI			
Chaudière basse température (**): OUI			
Chaudière de type B1: NO			
Dispositif de chauffage mixte: NO			
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO			
Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur
Puissance thermique nominale	P _n	kW	140
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η _s	%	93
Production de chaleur utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P ₄	kW	139,8
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P ₁	kW	27,1
Efficacité utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	η ₄	%	88,1
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η ₁	%	97,3
Consommation d'électricité auxiliaire			
À pleine charge	el _{max}	kW	0,250
À charge partielle	el _{min}	kW	0,022
En mode veille	PSB	kW	0,003
Autres caractéristiques			
Pertes thermiques en régime stabilisé	P _{stby}	kW	0,190
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P _{ign}	kW	0,000
Consommation annuelle d'énergie	QHE	GJ	255
Niveau de puissance acoustique	LWA	dB	68
Émissions d'oxydes d'azote	NO _x	mg/kWh	40

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

4.6 Diagrammes

Perte de charge

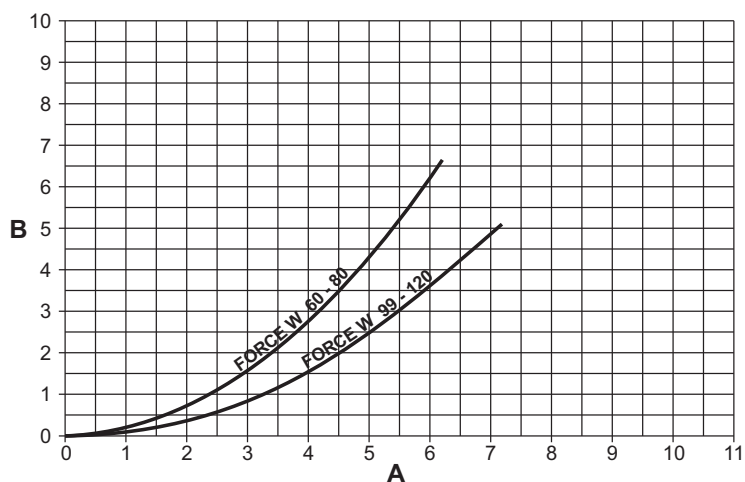


fig. 84- Diagramme perte de charge modèles FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

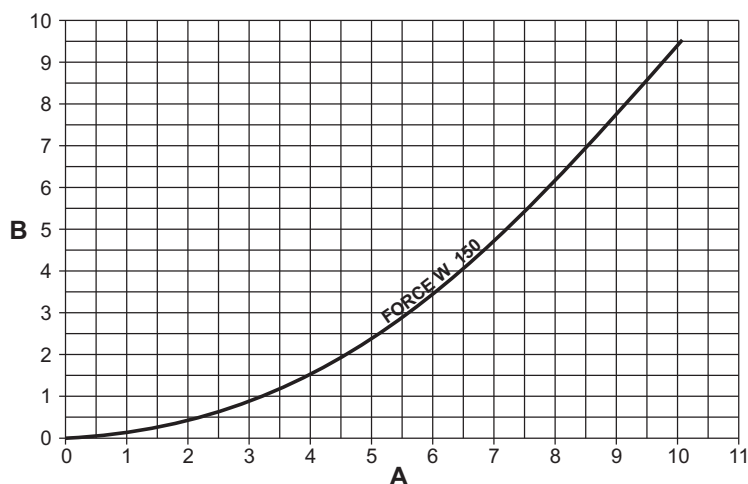


fig. 85- Diagramme perte de charge modèles FORCE W 150

A Débit - m³/h
B m H₂O

4.7 Schémas électriques

La légende des figures se trouve à page 339.

ATTENTION : Avant de brancher le thermostat d'ambiance ou la chronocommande à distance, retirer le cavalier du bornier.

ATTENTION : pour raccorder la vanne 3 voies (bornes 13 - 14 - 15), se référer aux schémas de fig. 86 et fig. 87.

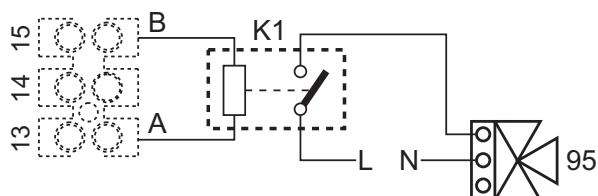


fig. 86- Raccordement de la vanne 3 voies à 2 fils

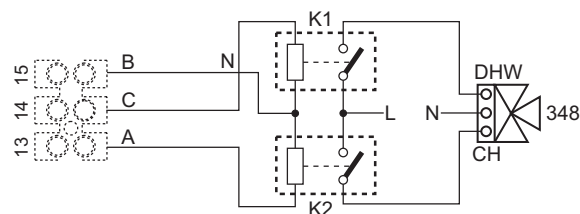


fig. 87- Raccordement de la vanne 3 voies à 3 fils

ATTENTION : En cas d'instabilité dans la lecture du signal 0-10V par l'unité de contrôle électronique, connecter la référence du signal à la terre, et insérer une résistance de 10K en parallèle, selon fig. 88.

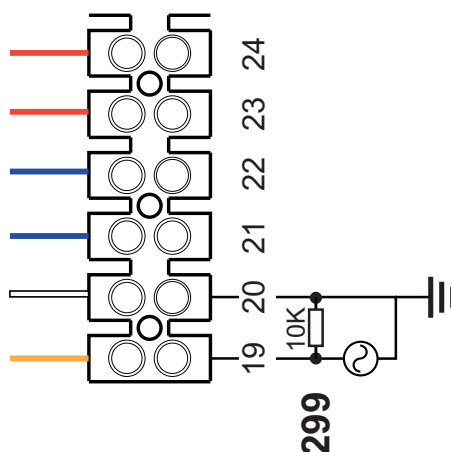


fig. 88-

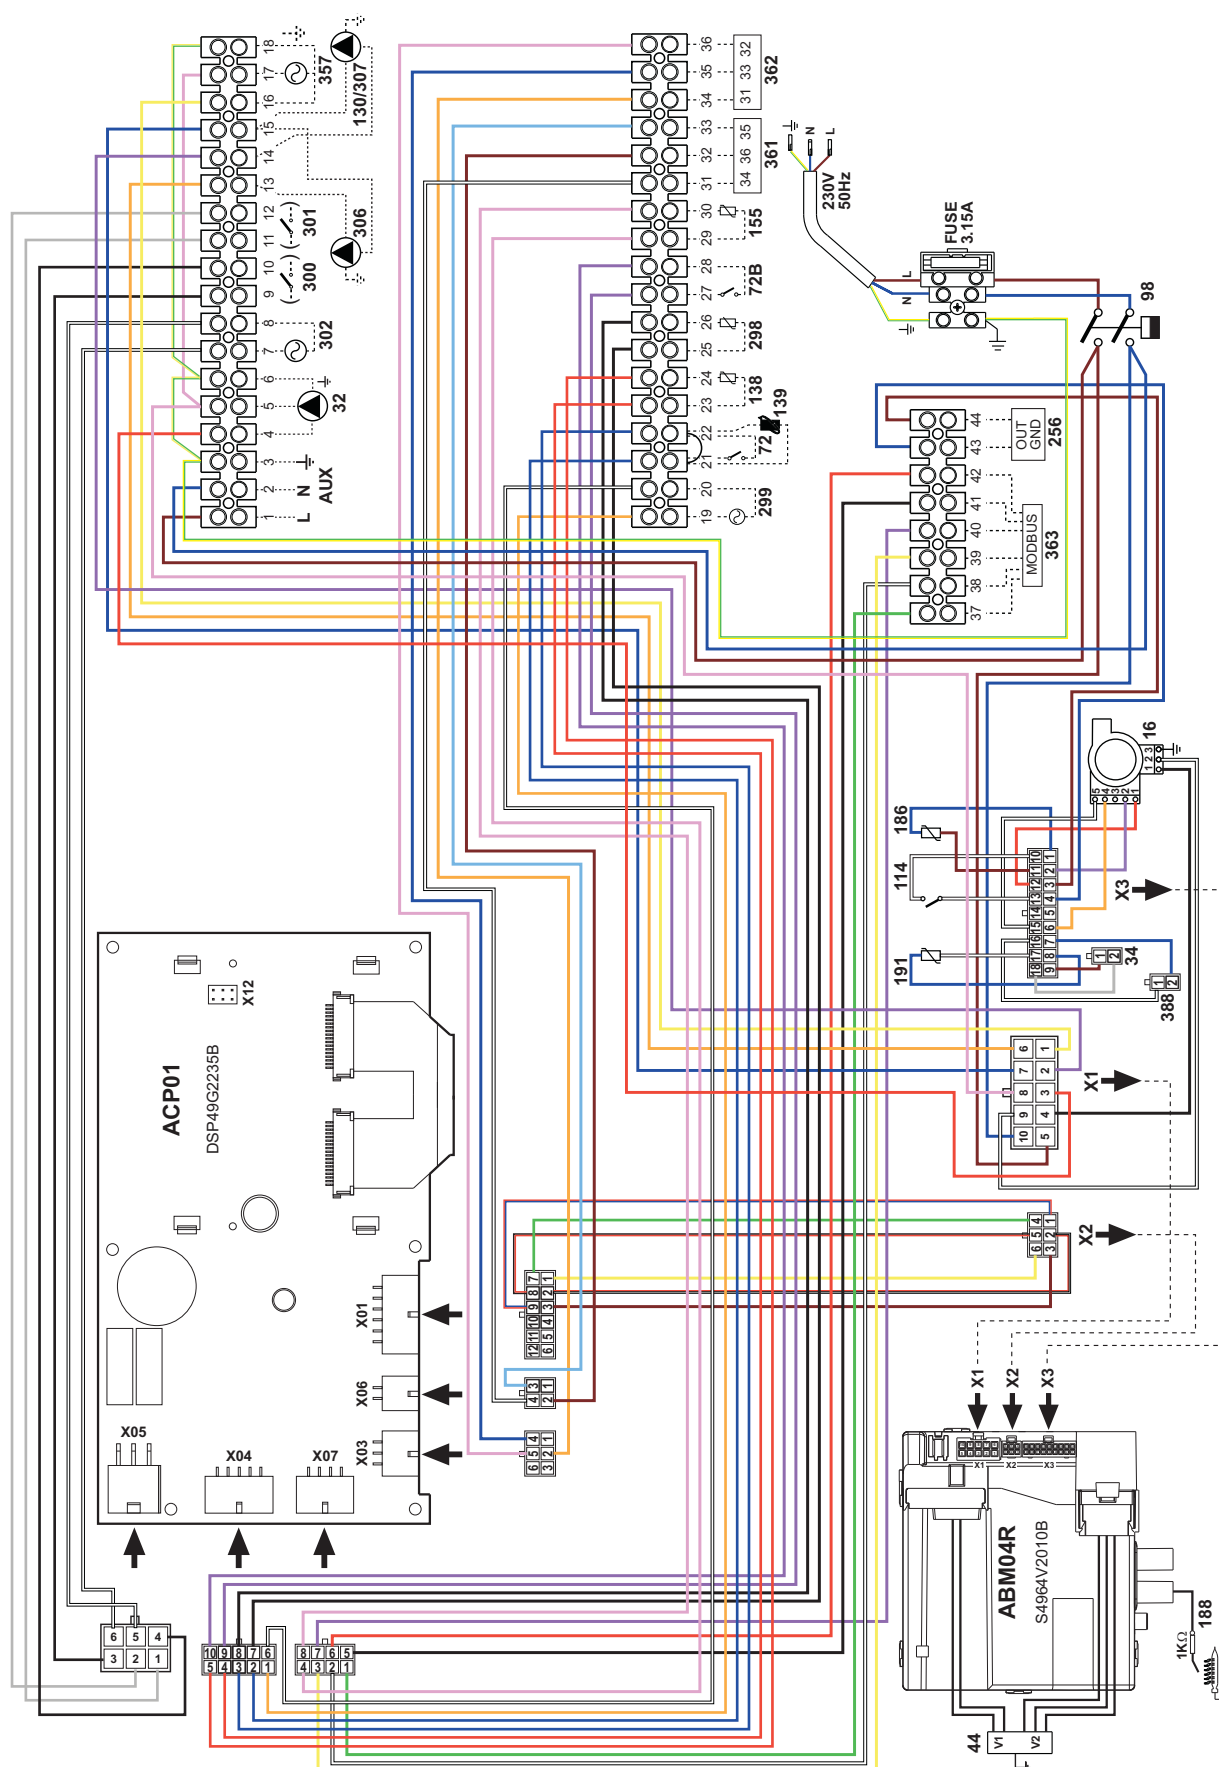


fig. 90- Schéma électrique modèles FORCE W 99, FORCE W 120 et FORCE W 150



- Внимательно прочитайте предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве
- После установки котла проинформируйте пользователя о принципе работы аппарата и передайте ему настоящее руководство; оно является существенной и неотъемлемой частью изделия и должно быть бережно сохранено для использования в будущем
- Установка и техническое обслуживание должны осуществляться квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормативами, согласно инструкциям изготовителя и прошедшим курс обучения в специализированном центре. Запрещается выполнять какие-либо операции с опломбированными регулировочными устройствами. Запрещается выполнять какие-либо работы на опломбированных регулировочных устройствах
- Неправильная установка или ненадлежащее техническое обслуживание могут быть причиной вреда для людей, животных и имущества. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с ошибочными установкой и эксплуатацией аппарата, а также с несоблюдением предоставленных им инструкций
- Перед выполнением любой операции очистки или технического обслуживания отсоедините прибор от сети питания с помощью главного выключателя и/или предусмотренных для этой цели отсечных устройств
- В случае неисправной и/или ненормальной работы агрегата, выключите его и воздерживайтесь от любой попытки самостоятельного отремонтировать или устранить причину неисправности. В таких случаях обращайтесь исключительно к квалифицированному персоналу. Возможные операции по ремонту-замене комплектующих должны выполняться только квалифицированными специалистами с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение всего вышеуказанного может нарушить безопасность работы агрегата
- Настоящий агрегат допускается использовать только по тому назначению, для которого он спроектирован и изготовлен. Любое другое его использование следует считать ненадлежащим и, следовательно, опасным
- Упаковочные материалы являются источником потенциальной опасности и не должны быть оставлены в местах, доступных детям.
- Не разрешается использование агрегата лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами без надлежащего опыта и знаний, если они не находятся под непрерывным надзором или проинструктированы насчет правил безопасного использования агрегата.
- Приведенные в настоящем руководстве изображения дают упрощенное представление изделия, которое может существенно отличаться от готового изделия
- УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ**
Утилизация оборудования должна производиться в специализированных предприятиях согласно действующему законодательству.
- УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ**
Для обеспечения правильных условий хранения, строго придерживаться указаниям в руководстве по эксплуатации и маркировке на упаковке.
Оборудование должно храниться в закрытом и сухом помещении, в отсутствии токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию токопроводов. Срок хранения не должен превышать 24 месяца. По истечении 24 месяцев необходима проверка целостности оборудования.
- РЕСУРС РАБОТЫ И СРОК СЛУЖБЫ**
Срок службы зависит от условий эксплуатации, установки и технического обслуживания.
Установка оборудования должна производиться в соответствии с действующим законодательством, а изнашивающиеся детали должны быть своевременно заменены.
Решение о прекращении эксплуатации, списании и утилизации принимает Владелец исходя из фактического состояния оборудования и затрат на ремонт.
Срок службы - 10 лет.
- Заводская табличка находится на задней стороне котла.



Данный символ означает "Осторожно" и сопровождает все указания, касающиеся безопасности. Строго придерживайтесь таких указаний во избежание опасности вреда для здоровья людей и животных и материального ущерба.



Данный символ обращает внимание на важное указание или предупреждение.

Ferrolli

Manufacturer / Производитель:

Manufacturer address: 37047 San Bonifacio (VR) - Italy

Адрес производителя: via Ritonda 78/A

Model/Модель: **FORCE W 120**

Code / Код: **OMDSEAWA**

	макс	мин					
Qnw (Hi)	max	min	кВт	PMS 6.0	бар	PMW	бар
Qn (Hi)	113.0	19.0	кВт	tmax 95	°C	D	л/мин
Pn 80°-60°	110.5	18.7	кВт	H ₂ O	л		
Pn 50°-30°	117.0	20.5	кВт	Класс NOx	6 (< 56 mg/kWh)		
	175 W /Вт			IPX4D			

Serial number
Серийный номер:

Barcode EAN13:
Штрих-код EAN13:

Production date: See the manual
Дата производства: Смотрите инструкцию

Данный прибор должен устанавливаться в соответствии с действующей инструкцией по монтажу и работать только в помещении с достаточной вентиляцией. Изучите инструкцию, прежде чем устанавливать прибор и вводить его в эксплуатацию. Нарушение требований инструкций по монтажу, технического обслуживания и правил эксплуатации прибора может привести к опасности возникновения пожара, взрыва, отравления угарным газом, поражения электрическим током и термического воздействия.



Qnw (Hi)	Макс. теплопроизводительность системы ГВС (Hi)
Qn (Hi)	Макс. теплопроизводительность системы отопления (Hi)
Pn 80-60°C	Макс. теплопроизводительность системы отопления (80/60°C)
Pn 50-30°C	Макс. теплопроизводительность системы отопления (50/30°C)
PMS	Макс. рабочее давление в системе отопления
tmax	Макс. температура в системе отопления
H ₂ O	Объем воды в системе ГВС
NOx	Класс по выбросам NOx
PMW	Макс. рабочее давление в системе ГВС
D	Расход ГВС при Δt 30°C

Serial Number		19 = Год выпуска
		05 = Производственная неделя
		G8 = Линия сборки
		0012 = Прогрессивное число

Маркировочная табличка находится на правой стороне агрегата.

1 Инструкции по эксплуатации.....	356	
1.1 Предисловие	356	
1.2 Панель управления	356	
1.3 Включение и выключение	360	
1.4 Регулировки	361	
 2 Установка.....	 369	
2.1 Указания общего характера	369	
2.2 Место установки	369	
2.3 Гидравлические подключения	369	
2.4 Газовые соединения.....	385	
2.5 Электрические соединения	385	
2.6 Дымоходы	391	
2.7 Подсоединение трубы для слива конденсата.....	393	
 3 Уход и техническое обслуживание.....	 394	
3.1 Регулировки	394	
3.2 Ввод в эксплуатацию.....	403	
3.3 Техническое обслуживание	404	
3.4 Устранение неисправностей.....	407	
 4 Характеристики и технические данные	 410	
4.1 Размеры и соединения	411	
4.2 Общий вид.....	412	
4.3 Гидравлический контур	413	
4.4 Таблица технических данных	414	
4.5 Диаграммы	416	
4.6 Электрические схемы.....	417	

1. Инструкции по эксплуатации

1.1 Предисловие

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор **FORCE W**, настенного котла с **закрытой камерой сгорания FERROLI** прогрессивного дизайна, выполненного по передовым технологиям и отличающегося высокой надежностью и качеством конструкции. Просим Вас внимательно прочитать настоящее руководство, поскольку в нем содержатся важные указания по безопасности установки, эксплуатации и техническому обслуживанию агрегата.

FORCE W представляет собой **конденсационный теплогенератор предварительного смешения** с высочайшей эффективностью и очень низким уровнем выбросов, работающий на **природном газе (G20)**, **сжиженном газе (G30-G31)** и **пропан-воздухе (G230)** и оснащенный микропроцессорной системой управления.

В корпусе котла имеется алюминиевый теплообменник и **горелка с предварительным смешением** из нержавеющей стали, снабженная электронной системой розжига с ионизационным контролем пламени, вентилятором с регулируемой скоростью и модулирующим газовым клапаном.

1.2 Панель управления

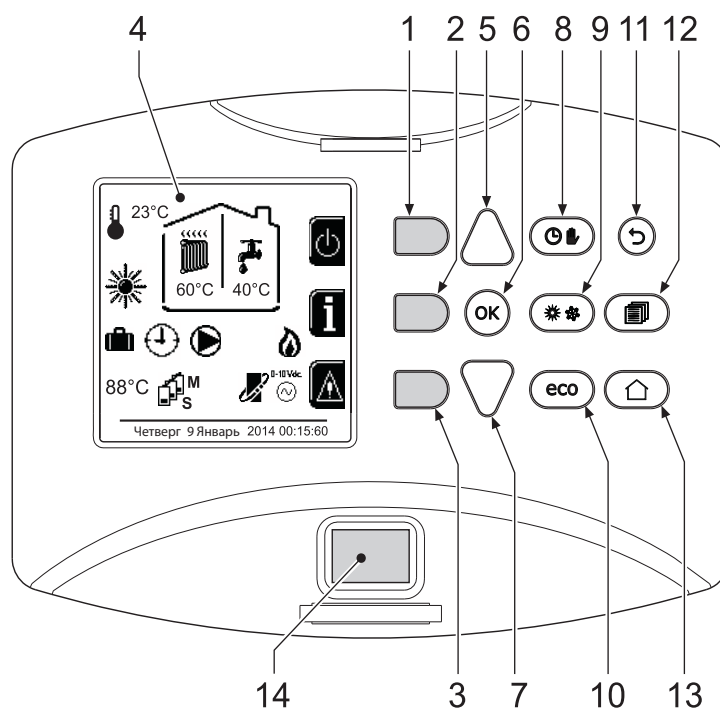


рис. 1- Панель управления

Обозначение

- | | |
|---|---|
| 1 = Контекстная клавиша 1 | 8 = Клавиша работы в Автоматическом/Ручном режиме отопления/ГВС |
| 2 = Контекстная клавиша 2 | 9 = Клавиша выбора режима Лето/Зима |
| 3 = Контекстная клавиша 3 | 10 = Клавиша выбора режима Экономия/Комфорт |
| 4 = Дисплей с точечной матрицей (пример: главное экранное окно) | 11 = Клавиша выхода из меню |
| 5 = Клавиша навигации по меню | 12 = Клавиша главного меню |
| 6 = Клавиша подтверждения/входа в меню | 13 = Клавиша Home (возврат в главное окно) |
| 7 = Клавиша навигации по меню | 14 = Главный выключатель |

Контекстные клавиши

Контекстные клавиши (поз. 1, 2, 3 - рис. 1) выделены серым цветом и отсутствием сериграфии, они могут приобретать разное значение в зависимости от выбранного меню. Важно следовать указаниям, которые выводятся на дисплее (иконки и тексты). Например, в рис. 1 с помощью контекстной клавиши 2 (поз. 2 - рис. 1) можно получить доступ к информации об агрегате: температурным значениям, полученным от датчиков, рабочей мощности и т.д.

Однозначные клавиши

Однозначные клавиши (поз. 8, 9, 10 - рис. 1) всегда выполняют одну и ту же функцию.

Клавиши навигации/меню

Клавиши навигации/меню (поз. 5, 6, 7, 11, 12, 13 - рис. 1) служат для навигации между разными меню на панели управления.

Структура меню

В главном экранном окне (Home) нажмите на клавишу «Главного меню» (поз. 12 - рис. 1).

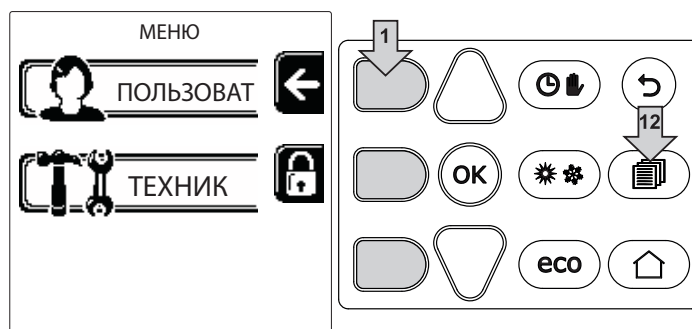


рис. 2

Войдите в меню «Пользователь», нажав контекстную клавишу 1 (поз. 1 - рис. 2). Затем используйте клавиши «навигации по меню» для доступа к различным уровням, описанным в следующей таблице.

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ			
РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ			
	 Температура регулировки		См. рис. 13
	 Понижение температуры регулировки		См. рис. 14
	 Плавающая температура	 Curva1	См. рис. 28
		 Offset1	См. рис. 29
		 Внешняя температура отопление выкл.	См. page 367
		 Curva2	/
		 Offset2	/
	 График работы	См. “Программирование графика работы по часам” on page 362	
ГВС			
	 Температура регулировки		См. рис. 15
	 Понижение температуры регулировки		См. рис. 16
	 Легионелла	См. “Программирование функции «Легионелла» (с установленным факультативным бойлером)” on page 365	
	 График работы	См. “Программирование графика работы по часам” on page 362	
ФУНКЦИЯ ОТПУСК			
		См. “Функция отпуска” on page 366	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
		Тестовый режим	См. рис. 73
		Выбор типа газа	См. рис. 69
		Тестовый режим каскад	
		Информация о Сервисной службе	См. "Информация о Сервисной службе" on page 366
		Дата проведения сервисных операций	См. "Дата проведения сервисных операций" on page 366
НАСТРОЙКИ			
		Язык	См. рис. 8
		Единица измерения	/
		Настройка даты	См. рис. 9
		Настройка времени	См. рис. 10

Индикация во время работы котла

Режим отопления

На запрос на отопление (генерируемый комнатным термостатом или пультом ДУ с таймером или сигналом 0-10 В пост. тока указывает включение циркуляционного насоса и наличие горячего воздуха над радиатором (рис. 3).

Конфигурация «Только отопление/Двойной циркуляционный насос»

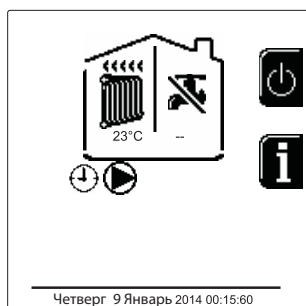


рис. 3

Конфигурация «Циркуляционный насос и 3-ходовой клапан»



рис. 4

ГВС (при наличии внешнего бойлера)

На запрос на нагрев котла указывает активация значка в виде капли под краном (рис. 5 и рис. 6).

Конфигурация «Двойной циркуляционный насос»

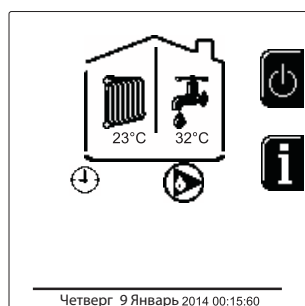


рис. 5

Конфигурация «Циркуляционный насос и 3-ходовой клапан»

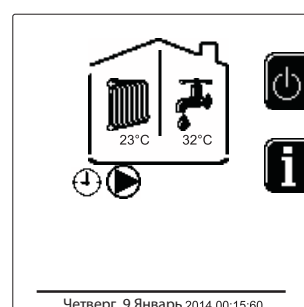
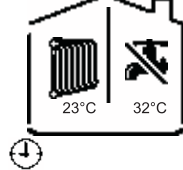


рис. 6

Исключение бойлера (режим Economy)

Пользователь имеет возможность исключать систему нагрева/поддержания температуры воды в бойлере. В этом случае котлом не вырабатывается вода для ГВС. Котел может быть отключен пользователем (режим ECO) нажатием кнопки **Eco/Comfort** (поз. 10 - рис. 1). В режиме ECO на дисплее появляется символ . Чтобы активировать режим COMFORT, снова нажмите кнопку **Eco/Comfort** (поз. 10 - рис. 1).

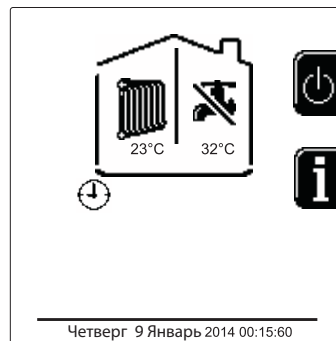


рис. 7- Economy (Экономия)

Информация

В главном экранном окне (Home) нажмите на контекстную клавишу 2 (поз. 2 - рис. 1). После этого используйте клавиши "Навигация по меню" для отображения следующих значений:

1	Запрос на отопление	OT - Запрос на команду OpenTherm
		TA - Запрос комнатного термостата
		0-10Vdc - Запрос сигнала 0-10 В пост.тока
		TA2 - Запрос второго комнатного термостата
2	Циркуляционный насос системы отопления	ВКЛ/ВЫКЛ
3	3-ходовой клапан отопления	ВКЛ/ВЫКЛ
4	3-ходовой клапан ГВС	ВКЛ/ВЫКЛ
5	Время ожидания	ВКЛ/ВЫКЛ
6	Защита Дельта Т	ВКЛ/ВЫКЛ
7	Контроллер пламени	ВКЛ/ВЫКЛ
8	Датчик отопления 1 (подача)	°C
9	Датчик отопления 2 (предохранительный)	°C
10	Датчик температуры воды в обратном трубопроводе	°C
11	Датчик температуры воды в системе ГВС	°C
12	Датчик наружной температуры воздуха	°C
13	Датчик дыма	°C
14	Датчик температуры воды в системе отопления по каскадной схеме	°C
15	Частота вентилятора	Гц
16	Нагрузка горелки	%
17	Давление воды в системе	1,4 бар = ВКЛ, 0,0 бар = ВЫКЛ
18	Циркуляционный модулирующий насос	%
19	Циркуляционный модулирующий насос по каскадной схеме	%
20	Ток ионизации	uA
21	Вход 0-10 В пост.тока	В пост. тока
22	Температура регулировки отопления	Уставка (°C)
23	Регулировка уровня мощности 0-10Vdc	Уставка (%)

1.3 Включение и выключение

Включение котла

Нажмите на кнопку включения/выключения (поз. 14 - рис. 1).

Нажав контекстную кнопку 1, можно выбрать желаемый язык и подтвердить его клавишей «OK».

Нажав контекстную кнопку 3, можно прервать режим FH.

Если не выбран ни один из двух вышеописанных вариантов, действуйте следующим образом.

- В течение последующих 300 секунд на дисплее будет высвечиваться символ FH, обозначающий цикл спуска воздуха из системы отопления.
- На дисплее отображается также версия встроенного ПО плат.
- Откройте газовый вентиль, установленный перед котлом
- После исчезновения надписи FH котел готов к автоматической работе каждый раз при поступлении запроса на комнатный термостат.

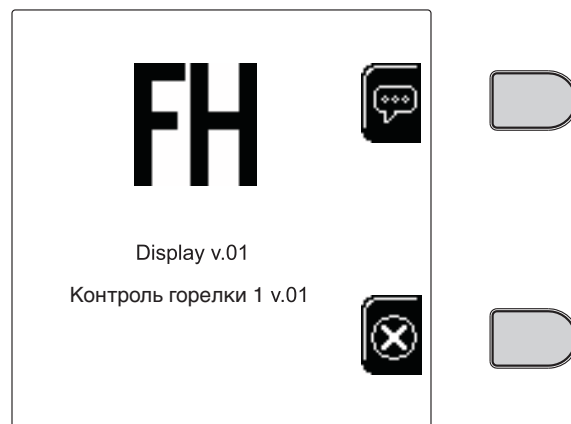


рис. 8- Включение котла

Настройки

Настройка контрастности

Чтобы настроить контрастность дисплея, необходимо нажать одновременно на контекстную **клавишу 2** и клавишу **OK**. Вслед за этим нажмите на клавишу поз. 5 в рис. 1, чтобы усилить контрастность, или на клавишу поз. 7 в рис. 1, чтобы ослабить ее.

Настройка даты и времени

Войдите в экранное окно, показанное на рис. 9, следуя по маршруту "МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ➡ "Настройки" ➡ "Настройка даты". Используйте кнопки навигации 5 и 7, чтобы выбрать значение и изменить его с помощью контекстных клавиш 1 и 2. Подтвердите с помощью кнопки OK.



рис. 9- Настройка даты

Войдите в экранное окно, показанное на рис. 10, следуя по маршруту "МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ➡ "Настройки" ➡ "Настройка времени". Используйте кнопки навигации 5 и 7, чтобы выбрать значение и изменить его с помощью контекстных клавиш 1 и 2. Подтвердите с помощью кнопки OK.

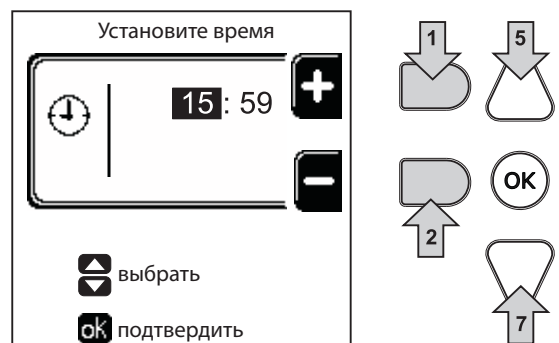


рис. 10- Настройка графика работы

Выключение котла

В главном экранном окне (Home) нажмите на контекстную клавишу и подтвердите с помощью кнопки .

Когда котел выключен, на электронную плату продолжает подаваться электрическое питание.

В этом случае не происходит нагрев воды для ГВС (при наличии внешнего бойлера) и отопления. Остается активной противообледенительная система.

Чтобы снова включить котел, нажмите повторно контекстную клавишу .

Теперь котел готов к автоматическому включению при каждом заборе горячей воды (при наличии внешнего бойлера) или при поступлении команды от комнатного термостата.

Чтобы полностью отключить прибор от электросети, нажмите на кнопку поз. 14 рис. 1.

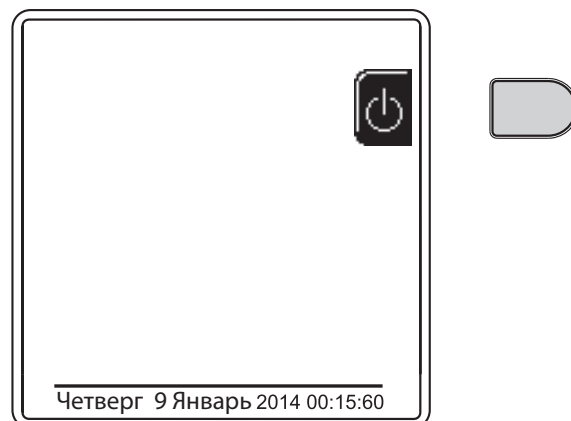


рис. 11- Выключение котла



При отключении котла от системы электропитания и/или газовой магистрали противообледенительная система не работает. Во время длительного неиспользования котла в зимний период, во избежание ущерба от возможного замерзания рекомендуется слить всю воду из котла, как из контура отопления, так и из контура ГВС; или же слить только воду из контура ГВС и добавить антифриз в систему отопления в соответствии с указаниями, приведенными в sez. 2.3.

1.4 Регулировки

Переключение режимов "Лето"/"Зима"

Нажмите кнопку (поз. 9 - рис. 1) на 1 секунду.

На дисплее появляется символ "Лето". Функция отопления отключается, а производство воды для бытового потребления при необходимости остается активным (с дополнительным внешним бойлером). Остается активной противообледенительная система.

Чтобы выключить летний режим, нажмите кнопку еще раз. (поз. 9 - рис. 1) на 1 секунду.

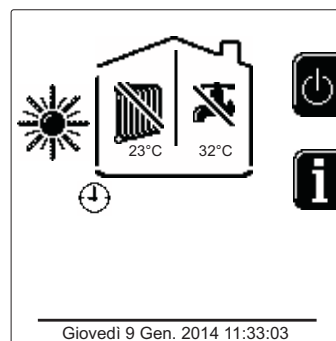


рис. 12- Летний режим

Регулировка температуры воды в системе отопления

Войдите в меню "Температура регулировки" для изменения температуры от минимального значения 20 °C до максимального 80 °C. Подтвердите с помощью кнопки OK.



Котел продается с неактивным графиком работы. Следовательно, в случае запроса это значение послужит уставкой.



рис. 13

Снижение температуры отопления

Войдите в меню **“Понижение температуры регулировки”** для изменения температуры от минимум 0°C до максимум 50°C. Подтвердите с помощью кнопки ОК.

 Этот параметр используется, только если включено программирование графика работы по часам. См. *** 'Программирование графика работы по часам' on page 362 ***



рис. 14

Регулировка температуры ГВС (при наличии внешнего бойлера)

Войдите в меню **“Температура регулировки”** для изменения температуры от минимум 10°C до максимум 65°C. Подтвердите кнопкой ОК.

 Котел продается с неактивным графиком работы. Следовательно, в случае запроса это значение послужит уставкой.



рис. 15

Снижение температуры ГВС (при установленном дополнительном бойлере)

Войдите в меню **“Понижение температуры регулировки”** для изменения температуры от минимум 0°C до максимум 50°C. Подтвердите кнопкой ОК.

 Этот параметр используется, только если включено программирование графика работы по часам. См. *** 'Программирование графика работы по часам' on page 362 ***



рис. 16

Программирование графика работы по часам

Программирование графика работы по часам выполняется одинаково как для отопления, так и для ГВС; две программы являются независимыми.

Чтобы запрограммировать **Отопление**, войдите в меню «График работы» по маршруту **«МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» ➡ «ОТОПЛЕНИЕ» ➡ «График работы»**.

Чтобы запрограммировать **ГВС**, войдите в меню «График работы» по маршруту **«МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» ➡ «ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ» ➡ «График работы»**.

Выберите тип программирования, которое нужно выполнить, и следуйте инструкциям, описанным ниже.

Выберите день (рис. 17) или интервал из нескольких дней для программирования (рис. 18) и подтвердите кнопкой **OK**.

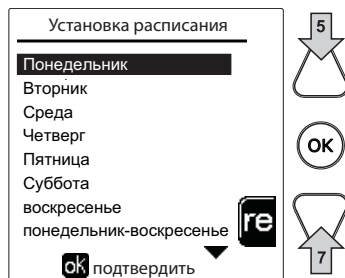


рис. 17

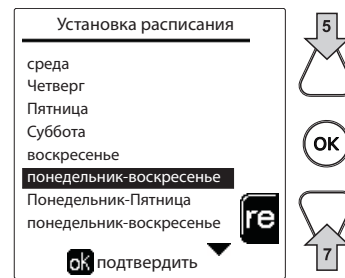


рис. 18

Программа относится к недельному типу: это означает, что для каждого дня недели (рис. 19) можно задать 6 независимых временных интервалов; для каждого временного интервала вы можете выбрать 4 опции:

- **ВКЛ.** В случае запроса на отопление/ГВС котел работает с заданной температурой регулировки отопления/ГВС (рис. 13/рис. 15).
- **П.** В случае запроса на отопление/ГВС котел работает на пониженной температуре регулировки. Пониженная температура получается вычитанием значения "Понижение температуры регулировки" (рис. 14/рис. 16) из значения заданной "Температуры регулировки" отопления/ГВС (рис. 13/рис. 15).
- **ВЫКЛ.** В случае запроса на отопление/ГВС котел не включает режим отопления/ГВС.
- **-- : -- ВЫКЛ..** Временной интервал отключен.

Котел продается с неактивным графиком работы. И действительно, необходимо будет запрограммировать каждый день с 00:00 до 24:00 в режиме ВКЛ. (рис. 19).

Сначала установите время начала первого временного интервала (рис. 19) с помощью контекстных кнопок 1 и 2.



рис. 19

Нажмите кнопку навигации 7, чтобы перейти ко времени окончания первого временного интервала (рис. 20), и установите его на желаемое значение с помощью контекстных клавиш 1 и 2.



рис. 20

Нажмите кнопку навигации 7 и используйте контекстные кнопки 1 и 2, чтобы задать режим работы в течение первого временного интервала (рис. 21).



рис. 21

Затем нажмите кнопку навигации 7, чтобы задать (при необходимости) следующие временные интервалы (рис. 22, рис. 23 и рис. 24).

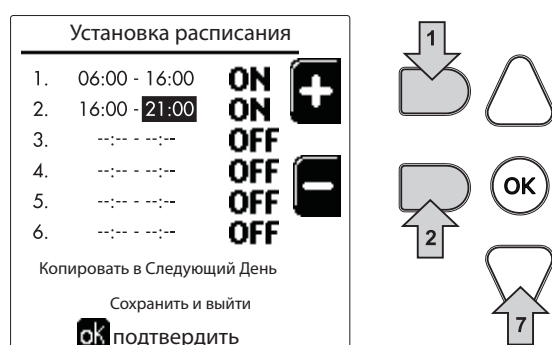


рис. 22

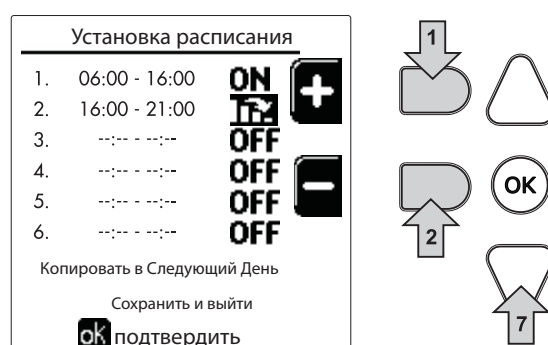


рис. 23



рис. 24

Когда день будет запрограммирован, нажмите кнопку OK; автоматически будет выбрана позиция «Сохранить и выйти» (рис. 25). Используйте кнопки навигации 5 и 7, чтобы изменить предыдущие настройки, или нажмите OK для подтверждения: в этом случае дисплей вернется к отображению дня (рис. 17) или интервала из нескольких дней, который нужно запрограммировать (рис. 18). Затем можно будет выполнить ту же процедуру, чтобы завершить желаемую недельную программу.



рис. 25

Если вы хотите запрограммировать следующий день таким же образом, выберите «Скопировать на следующий день» и нажмите OK для подтверждения (рис. 25).



Чтобы восстановить заводские значения графика работы, нажмите **контекстную кнопку 3** в меню **График работы** (рис. 26) и подтвердите с помощью **ОК**.

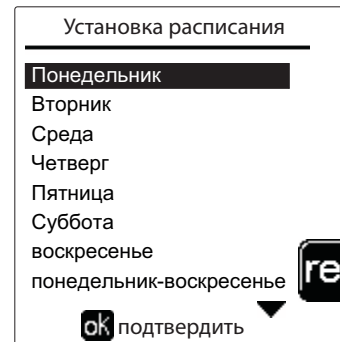


рис. 26



Две часовые программы отопления и ГВС независимы даже в случае возврата к заводским значениям.

Программирование функции «Легионелла» (с установленным факультативным бойлером)

Чтобы включить **функцию Антилегионеллы**, необходимо установить параметр **P23** в «ТЕХНИЧЕСКОМ МЕНЮ» на **ВЫКЛ.**

Для программирования функции необходимо войти в меню «**Легионелла**» по маршруту «МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ➔ «ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ» ➔ «Легионелла».

В этом меню вы можете задать следующие параметры:

- **День «Антилегионеллы».** Определяет день недели, в течение которого функция будет активирована. Функцию можно активировать только один раз в неделю.
- **Время «Антилегионеллы».** Определяет время начала действия функции.
- **Продолжительность «Антилегионеллы».** Определяет продолжительность (в минутах) действия функции.
- **Темп. регулировки «Антилегионеллы».** Определяет температуру регулировки ГВС во время действия функции.



ВНИМАНИЕ

- В режиме **ЕСО** функция **не активна**.
- **Функция Антилегионеллы** будет активна, только если котел установлен в «**Автоматический**» режим (☺) и только во временные интервалы, заданные на **ВКЛ.** или на «**Пониженная температура**» (📉). В противном случае, во временные диапазоны, когда котел установлен на **ВЫКЛ.**, функция, даже если она была задана, не будет активирована.
- В режиме отпуска (☂) функция **Антилегионеллы** активна.
- Если функция «Антилегионелла» не выполняется правильно, на дисплее появится сообщение, показанное на рис. 27. даже при наличии этого сообщения котел продолжит исправно работать.



рис. 27- Сообщение о невыполнении функции «Антилегионелла»



Температура, заданная через «**Темп. регулировки «Антилегионеллы»**», НЕ должна быть выше максимальной температуры регулировки ГВС, установленной с помощью параметра **P19** в ТЕХНИЧЕСКОМ МЕНЮ.



Если в системе установлен циркуляционный насос для циркуляции воды во время действия функции «Антилегионеллы», необходимо установить параметр **b08** на **1**. Таким образом, контакт между клеммами **9-10** (поз. **300** - рис. 89 и рис. 90) замыкается при активации функции.

Функция отпуска

Войдите в меню “ФУНКЦИЯ ОТПУСКА” по маршруту “МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ➡ “ФУНКЦИЯ ОТПУСКА”, чтобы задать:

- Дату начала отпуска.
- Дату окончания отпуска.

На дисплее могут появиться два типа иконок:

-  - Функция Отпуска запрограммирована, но не активирована.
-  - Функция Отпуска работает. Котел будет работать, как в режимах Лето и Экономия (с установленным факультативным бойлером).
Остаются рабочими функции против оледенения и Легионелла (если она активирована).

Дата проведения сервисных операций

Эта информация помогает понять, когда сработало оповещение о необходимости проведения планового ТО. Это является не сигнализацией о неполадке, а просто предупреждением. По истечении этой даты каждый раз при входе в главное меню котел выведет экранное окно с напоминанием о необходимости планового ТО.

Информация о Сервисной службе

Данная информация содержит номер телефона, по которому можно связаться в случае необходимой помощи (если запрограммировано специалистом).

Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционного комнатного термостата)

Задайте с помощью термостата температуры воздуха в помещении нужную температуру внутри помещения.

Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционного устройства ДУ с таймером)

Задайте с помощью устройства ДУ с таймером нужную температуру внутри помещения. Котел будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения в помещении заданной температуры воздуха. В том, что касается работы котла с устройством ДУ с таймером, см. соответствующую инструкцию на это устройство.

Плавающая температура

Если установлен внешний датчик (опция), на дисплее панели управления активируется соответствующий символ наружной температуры. При этом система управления котлом работает в режиме “Плавающая температура”. В этом режиме температура воды, подаваемой в систему отопления, регулируется в зависимости от внешних климатических условий, что позволяет обеспечивать круглогодичный максимальный комфорт и экономию энергии. Так, при повышении внешней температуры понижается температура воды, подаваемой в систему отопления, согласно некоторой определенной компенсационной кривой.

При регулировке с плавающей температурой температура «Регулировки отопления» становится максимальной температурой подачи системы. Рекомендуется устанавливать ее на максимальную величину, чтобы позволить системе выполнять регулировку по всему полезному рабочему диапазону.

Регулировки котла должны выполняться квалифицированными специалистами при его установке. В дальнейшем пользователь может сам изменять их для обеспечения максимального комфорта.

Компенсационная кривая и смещение кривых

Войдите в меню Плавающей температуры. Настройте желаемую кривую от 1 до 10 в соответствии с характеристикой (рис. 30) с помощью параметра “Кривая1” и подтвердите клавишей ОК.

При установке кривой на 0 режим “плавающей температуры” отключается.



рис. 28- Компенсационная кривая

Отрегулируйте параллельное смещение кривых от 20 до 60°C (рис. 31), используя параметр “Offset1”, и подтвердите клавишей ОК.



рис. 29- Параллельное смещение кривых

Если температура в помещении оказывается ниже желаемой, рекомендуется выбрать характеристику более высокого порядка и наоборот. Увеличивая или уменьшая на одну единицу порядок кривой, оцените, каким образом это скажется на величине температуры в помещении.

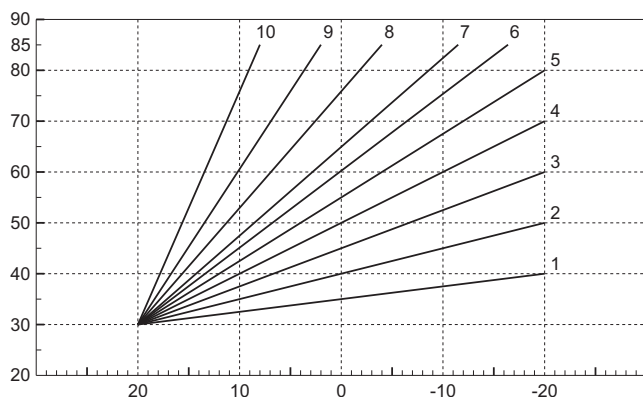


рис. 30- Компенсационные кривые

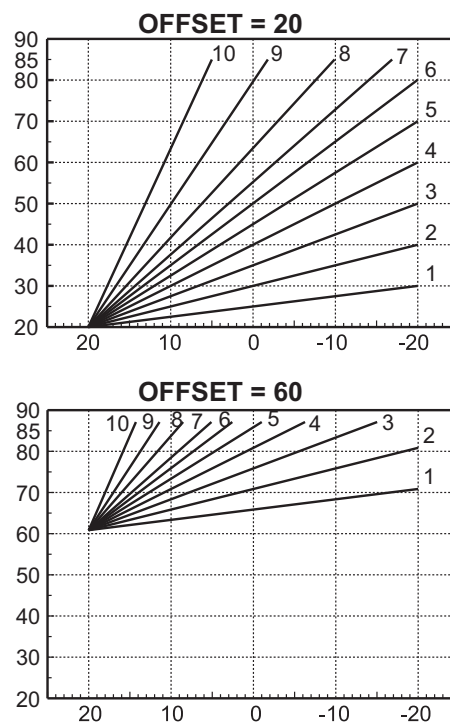


рис. 31- Пример параллельного смещения компенсационных кривых



Этот параметр используется, только если включено программирование графика работы по часам. См. *** 'Программирование графика работы по часам' on page 362 ***

Наружная температура регулирования ВЫКЛ.

Войдите в меню “Нар Темп Отопл Выкл”, чтобы активировать функцию: от 7°C до 30°C.

В активном состоянии эта функция отключает запрос на отопление каждый раз, когда температура, измеренная наружным датчиком, превышает запрограммированное значение.

Запрос на отопление вновь активируется, как только температура, измеренная наружным датчиком, окажется ниже запрограммированного значения.

Регулирование с дистанционного пульта управления с таймером



Если к котлу подключено устройство дистанционного управления с таймером (опция), вышеописанные регулировки производятся в соответствии с указаниями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Регулировка температуры воды в системе отопления	Регулировку можно произвести как из меню пульта ДУ с таймером, так и с панели управления котлом.
Регулировка температуры ГВС (при наличии внешнего бойлера)	Регулировку можно произвести как из меню пульта ДУ с таймером, так и с панели управления котлом.
Переключение режимов "Лето"/"Зима"	Летний режим имеет приоритет перед возможным запросом на отопление от пульта ДУ с таймером.
Выбор Eco/Comfort (с установленным дополнительным бойлером)	При отключении ГВС из меню пульта ДУ с таймером котел переходит в режим Eco-поту. В этом состоянии кнопка поз. 10 - рис. 1 на панели котла отключена.
	При включении режима ГВС с устройства ДУ с таймером котел устанавливается в режим Comfort. В этом состоянии с помощью кнопки поз. 10 - рис. 1 на панели котла можно выбрать один из двух режимов.
Плавающая температура	Как пульт ДУ с таймером, так и плата котла управляют регулировкой плавающей температуры: приоритетной из них является плавающая температура платы котла.

Регулировка давления воды в системе

Давление заправки холодной системы должно составлять приблизительно 1,0 бар. Если давление в системе упадет ниже минимально допустимого значения, блок управления котлом активирует **ошибку 37 и номер модуля** (рис. 32).



После восстановления давления в системе котел активирует цикл спуска воздуха из системы: он будет длиться 300 секунд, при этом на дисплее будет высвечиваться символ FH.

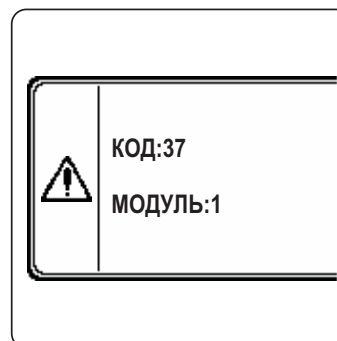


рис. 32- Ошибка недостаточного давления в модуле 1 системы.

2. Установка

2.1 Указания общего характера

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ГОРЕЛКИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ПРОВЕРЕННУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ УКАЗАНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛОЖЕНИЙ МЕСТНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, И В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

2.2 Место установки

Котел должен быть установлен в специально отведенном для этой цели помещении, имеющем вентиляционные отверстия, сообщающиеся с наружной атмосферой в соответствии с действующими нормами. Если в помещении установлены другие горелки или вытяжные устройства, которые могут работать одновременно, то вентиляционные отверстия должны иметь размеры, обеспечивающие одновременную работу всех агрегатов. В любом случае, в месте установки должны отсутствовать огнеопасные предметы или материалы, едкие газы, пыль или летучие вещества. Помещение должно быть сухим и не подвергаться воздействию дождя, снега или мороза.



Если агрегат устанавливается среди мебели или боком к стене, следует предусмотреть свободное пространство, необходимое для демонтажа кожуха и выполнения обычных работ по техобслуживанию.

2.3 Гидравлические подключения

Предупреждения и меры предосторожности

Тепловой потенциал агрегата определяется заранее путем расчета потребности здания в тепле согласно действующим нормам. Для обеспечения правильного и надежного функционирования система должна быть оснащена всеми необходимыми элементами. В частности должны быть предусмотрены все предохранительные и защитные устройства, предусмотренные действующими нормами для комплектных модульных термогенераторов. Данные устройства должны быть установлены на нагнетательном трубопроводе горячей воды сразу после последнего модуля на расстоянии не более 0,5 м без установки отсечных устройств. Агрегат поставляется без расширительного бачка, а поэтому его установка должна осуществляться пользователем.

Не используйте трубы гидравлических систем для заземления электрических приборов.

Перед установкой тщательно промойте все трубы системы, чтобы удалить отложения или загрязнения, которые могут отрицательно сказаться на работе котла.



Кроме этого, необходимо предусмотреть установку фильтра на обратном трубопроводе системы во избежание попадания из нее в котел грязи или шлама, могущих вызвать засорение или повреждения теплогенераторов.

Установка фильтра является строго обязательной в случае замены генераторов существующих систем. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за повреждение котла по причине отсутствия или неправильной установки вышеуказанного фильтра.

Выполните подключения к соответствующим точкам, как показано на рисунке в sez. 4.1 и согласно символам, имеющимся на самом агрегате.



Высокопроизводительный циркуляционный насос (опция)

Заводская настройка подходит для всех установок; тем не менее, с помощью клавиши выбора (см. выноски 1 на рис. 33) можно задать другую стратегию работы в зависимости от характеристик системы.

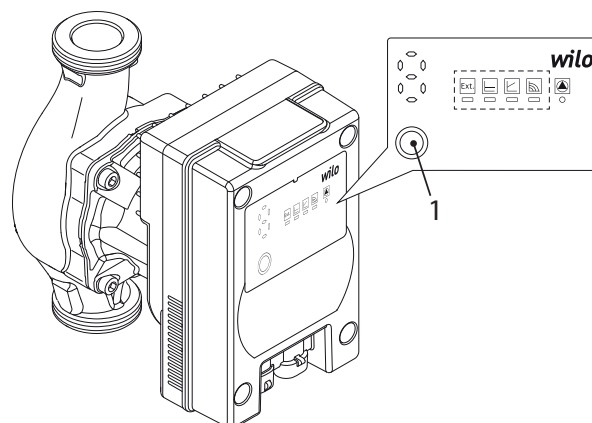


рис. 33

	В нормальном режиме работы светодиод горит зеленым светом
	Светодиод горит/мигает в случае неисправности
	Индикация выбранного режима регулировки: ☐ Ext. Внешнее устройство управления ☐ Пропорциональный напор $\Delta p-v$ ☐ Постоянный напор $\Delta p-c$ ☐ Постоянная скорость
	Режим внеш. 1 PWM тип 1 2 PWM тип 2 3 0 - 10 В с функцией разомкнутого кабеля 4 0 - 10 В
	Режим - $\Delta p-v$, $\Delta p-c$, фиксированная скорость 1-9 = мин ч макс.
	Кнопка управления позволяет: При нажатии один раз : увеличивать кривую на 1 или изменять режим регулировки При нажатии на 2 секунды : изменять режим регулировки При нажатии на 4 секунды : активировать/деактивировать функцию удаления воздуха При нажатии на 9 секунд : активировать/деактивировать блокировку клавиатуры При нажатии на 2 секунды при выключенном насосе: восстановление заводских значений

- Настройка внешнего устройства управления

Скорость насоса определяется внешним сигналом от блока управления котлом.

ШИМ типа 1: Скорость насоса регулируется в соответствии с ШИМ-сигналом. При обрыве кабеля насос разгоняется до максимальной скорости.

ШИМ типа 2: Скорость насоса регулируется в соответствии с ШИМ-сигналом. При обрыве кабеля насос останавливается.

0 - 10 В с функцией разомкнутого кабеля: Скорость насоса регулируется аналоговым сигналом 0-10 В. При обрыве кабеля насос снижает число оборотов до минимума.

0-10 В: Скорость насоса регулируется аналоговым сигналом 0-10 В. При обрыве кабеля насос останавливается.

- Настройка Dr-v пропорционального напора

Напор циркуляционного насоса будет автоматически уменьшаться при снижении требуемого системой расхода. Данная настройка является оптимальной для систем с радиаторами (с одной или 2 трубами) и/или термостатическими клапанами.

Преимуществами являются снижение потребления электроэнергии при уменьшении требуемого системой расхода и снижение шума на радиаторах и/или термостатических клапанах. Рабочий диапазон составляет от мин. **2** до макс. **7** или **10** в зависимости от установленной модели циркуляционного насоса.

- Настройка Dr-c постоянного напора

Напор циркуляционного насоса остается постоянным при снижении требуемого системой расхода. Эта настройка является оптимальной для всех напольных установок или старых систем с трубами большого сечения.

Помимо снижения энергопотребления в напольных системах все контуры будут сбалансированы, поскольку будут иметь одинаковую потерю напора. Рабочий диапазон составляет от мин. **0,5** до макс. **7** или **10** в зависимости от установленной модели циркуляционного насоса.

- Настройка максимальной постоянной скорости

Циркуляционный насос не модулирует собственную мощность. Он всегда работает на скорости, заданной с помощью регулятора. Имеется возможность настроить работу циркуляционного насоса на 3 значения скорости: **1** (минимальная скорость), **2** (средняя скорость) и **3** (максимальная скорость).

Принцип работы аналогичен традиционным циркуляционным насосам (с пониженным энергопотреблением по сравнению с ними).



Характеристики воды в системе

Перед установкой генератора FORCE W система, будь она новой или уже эксплуатируемой, должна быть должным образом очищена, чтобы удалить загрязнения, оставшиеся после монтажа, растворители, шлам и загрязняющие вещества в целом, поскольку они могут нарушить эффективность защитных кондиционирующих присадок. Используйте нейтральные неагрессивные чистящие средства для чистки металлических, резиновых и пластиковых деталей генератора/системы. Ополосните, промойте и заправьте систему в соответствии с нижеследующими инструкциями. Загрязненная система не гарантирует заявленный срок эксплуатации генератора даже при использовании защитных кондиционирующих присадок.



Котлы **FORCE W** подходят для установки в отопительных системах с незначительным попаданием кислорода (см. системы **"Вариант I"**, стандарт EN14868). В системах с непрерывным (напр., напольные системы без труб, предотвращающих рассеивание тепла, или в открытых системах) или периодическим (частое пополнение воды) попаданием кислорода необходимо предусмотреть физическую сепарацию (напр., с помощью пластинчатого теплообменника).

Вода внутри отопительного контура должна быть обработана в соответствии с требованиями действующих законов и норм, иметь характеристики, указанные в стандарте UNI 8065, и отвечать предписаниям стандарта EN14868 (защита металлических материалов от коррозии).

Вода для заполнения (первое заполнение и последующие доливы) должна быть питьевой, прозрачной, с жесткостью не выше указанной в нижеприведенной таблице, а также обработанной и кондиционированной средствами, рекомендованными производителем (см. нижеследующий список) во избежание образования отложений, газов, коррозии, агрессивного воздействия на металлические и пластмассовые компоненты генератора и всей системы, а в низкотемпературных системах - бактериальных или микробных масс.

Вода, содержащаяся в системе, а также добавляемая вода, должны периодически проверяться (при каждом запуске установки, после каждого чрезвычайного вмешательства, такого как, например, замена генератора или других компонентов системы, а также, по крайней мере, один раз год во время плановых работ по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями стандарта UNI 8065). Вода должна быть прозрачной и отвечать требованиям, приведенным в нижеследующей таблице.

ПАРАМЕТР ВОДЫ	СУЩЕСТВУЮЩАЯ УСТАНОВКА	НОВАЯ УСТАНОВКА
Общая жесткость воды заполнения (f)	<10	<10
Общая жесткость воды в системе (f)	<15	<10
РН	7 < Ph < 8,5	
Медь Cu (мг/л)	Cu < 0,5 мг/л	
Железо Fe (мг/л)	Fe < 0,5 мг/л	
Хлориды (мг/л)	Cl < 50 мг/л	
Проводимость (мкСм/см)	< 600 мкСм/см*	
Сульфаты	< 100 мг/л	
Нитраты	< 100 мг/л	

* При наличии кондиционирующих присадок предельное значение возрастает до **1200 мкСм/см**.

При наличии несоответствующих значений или при сложностях с их проверкой с помощью обычных расчетов/тестов/процедур свяжитесь с компанией для проведения дополнительного анализа. Характеристики воды, подлежащей обработке, могут существенно различаться в зависимости от географических районов, в которых установлены системы.

Химические кондиционирующие, дезоксигенирующие, антикоррозийные, противоизвестковые, антибактериальные, противоводорослевые, противообледенительные агенты, корректоры Ph и прочие добавки должны подходить для нужд и материалов генератора и системы. Они должны вводиться в систему в количестве, указанном поставщиком химического средства, и проверяться по степени концентрации.



Химический кондиционер в недостаточной концентрации не сможет гарантировать защиту, для обеспечения которой он был введен в систему.

Всегда проверяйте концентрацию средства после каждого введения и периодически не реже одного раза в год, поручая это квалифицированному техническому персоналу из нашей авторизованной сервисной сети.

Таблица 2- Рекомендуемые химические кондиционирующие присадки, доступные в нашей авторизованной сервисной сети

	Описание	Альтернативные средства типа Sentinel
LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K	Антикоррозийное средство на основе молибдена	X100
LIFE DUE	Шумоподавление/профилактическая защита от накипи	X200
BIO KILL	Биоцидное противоводорослевое средство	X700
PROGLI	Пропиленовый антифриз	X500
Могут использоваться средства с аналогичными характеристиками.		

Агрегат оборудован системой защиты от обледенения, которая активирует котел в режиме отопления, когда температура воды, подаваемой в систему, опускается ниже 5°C. Устройство не работает при отключении подачи электропитания и/или газа на агрегат. При необходимости используйте для защиты системы подходящий жидкий антифриз, отвечающий вышеуказанным требованиям и предписаниям стандарта UNI 8065.

Для обеспечения надежной и исправной работы котлов всегда устанавливайте в загрузочный контур механический фильтр, а в саму систему - грязеотделитель (по возможности, магнитный) и деаэрактор в соответствии с требованиями UNI 8065, а также объемный счетчик на линии пополнения воды в установке.



Несоблюдение предписаний параграфа «Характеристики воды в системе» влечет за собой аннулирование гарантии и снятие ответственности с поставщика за ущерб, вызванный этим несоблюдением.

Обслуживание камеры сгорания

Для обеспечения надежной и эффективной работы генератора в течение долгого времени очень важно обращаться по крайней мере один раз в год в нашу авторизованную службу технической поддержки для выполнения планового технического обслуживания, а также для проверки состояния камеры сгорания и ее очистки, в случае необходимости. С этой целью мы рекомендуем использовать следующие средства, испытанные и проверенные на наших теплообменниках и доступные в наших авторизованных центрах технической поддержки.

Таблица 3- Рекомендуемые средства, доступные в нашей авторизованной сервисной сети

	Описание
BIO ALL BF/TF	жидкое средство для чистки алюминиевых камер сгорания
ALUCLEAN	гель для чистки алюминиевых камер сгорания
Могут использоваться средства с аналогичными характеристиками.	

Учитывая агрессивность химических средств для камер сгорания, важно помнить, что следует полагаться только на квалифицированный персонал и обеспечивать защиту чувствительных элементов, таких как электроды, изоляционные материалы и других компонентов, которые могут получить повреждения при прямом контакте со средством. После каждой очистки теплообменника выполняйте тщательную промывку (время нанесения средства 15-20 минут), повторяя операцию по мере необходимости.



Независимо от используемых химикатов всегда прибегайте к помощи квалифицированного технического персонала из нашей авторизованной сервисной сети и обращайтесь с технологическими жидкостями в соответствии с местными законами, правилами и действующими нормами.

Система защиты от замерзания, жидкие антифризы, добавки и ингибиторы

Котел оборудован системой защиты от замерзания, которая автоматически включает котел в режим отопления, если температура подаваемой в систему отопления воды падает ниже 5°C. Данная система отключается при отключении котла от сети электроснабжения и/или от газовой магистрали. В случае необходимости, в качестве жидких антифризов, добавок и ингибиторов, разрешаются к использованию только те продукты, производитель которых гарантирует, что они не повредят теплообменник или другие детали котла и/или системы отопления. Запрещается использовать антифризы, добавки и ингибиторы общего назначения, специально не предусмотренные для использования в тепловых системах и несовместимые с материалами, из которых сделаны детали котла и системы отопления.

Дополнительные комплекты оснащения

По заказу поставляются следующие комплекты:

арт. 042070X0 - КОМПЛЕКТ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА - 7 м (А - рис. 34)

арт. 042071X0 - КОМПЛЕКТ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА - 10 м (А - рис. 34)

арт. 042072X0 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

В состав комплекта 042072X0 входит:

1 НЕВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН - Гнездовое 1"1/2 (В - рис. 34)

2 3-ХОДОВОЙ ВЕНТИЛЬ - Гнездовое 1"1/2 (С - рис. 34)

Используется для отсоединения котла (при проведении технического обслуживания) в соответствии с нормами **ISPE-SL**, а также для местного перекрытия в системах с параллельным подключением. Третье отверстие крана должно быть обязательно соединено с атмосферой через выпускной коллектор. Таким образом, при вентиле в "открытом" положении теплообменник котла сообщается с подающим гидравлическим коллектором, а при вентиле в "закрытом" положении теплообменник сообщается с атмосферой через выпускной коллектор по третьему пути. Следовательно, данный вентиль также выполняет функции выпускного клапана котла.

3 ВЕНТИЛЬ Штыревое/гнездовое 1"1/2 (D - рис. 34)

В сочетании с вышеописанным 3-ходовым вентилем обеспечивает отсоединение котла (при проведении технического обслуживания) в соответствии с нормами **ISPE-SL**, а также местное перекрытие в системах с параллельным подключением.

4 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК 1"1/2 (Е - рис. 34)

В сочетании с вышеописанным 3-ходовым вентилем обеспечивает отсоединение котла (при проведении технического обслуживания) в соответствии с нормами **ISPE-SL**, а также местное перекрытие в системах с параллельным подключением.

5 Соединительные трубы подачи и возврата 1"1/2 (F - рис. 34)

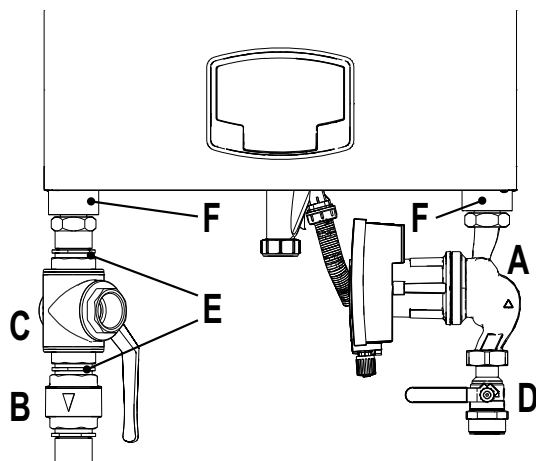


рис. 34- Котел с установленными комплектами

Примеры гидравлических контуров

В нижеприведенных примерах может потребоваться проверить/изменить некоторые параметры.

Для этого необходимо войти в меню «Техника».

В главном экранном окне (Home) нажмите на клавишу «Главного меню» (поз. 12 - рис. 1).

Войдите в меню «Техника» путем нажатия на контекстную клавишу 2 (поз. 2 - рис. 1).

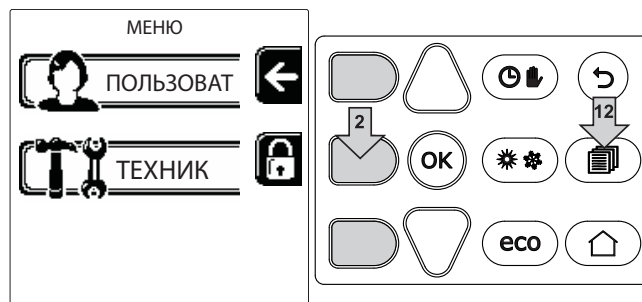


рис. 35

Введите код "4 1 8" с помощью контекстных клавиш 1 и 2. Подтвердите каждую цифру нажатием на OK.

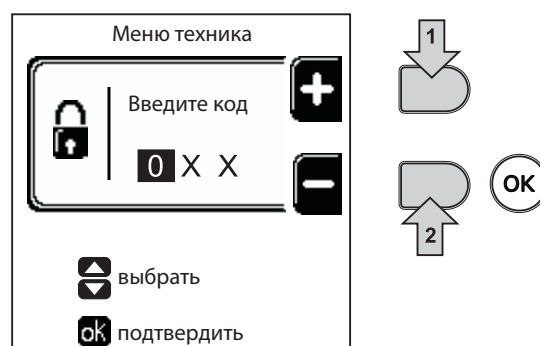


рис. 36

Войдите в "Меню параметров" путем нажатия на клавишу OK.



рис. 37

Войдите в "Меню конфигурации" или в "Меню типа системы" в зависимости от изменяемого параметра, как показано в каждом примере гидравлического контура.



рис. 38

Два прямых контура отопления

- Принципиальная схема

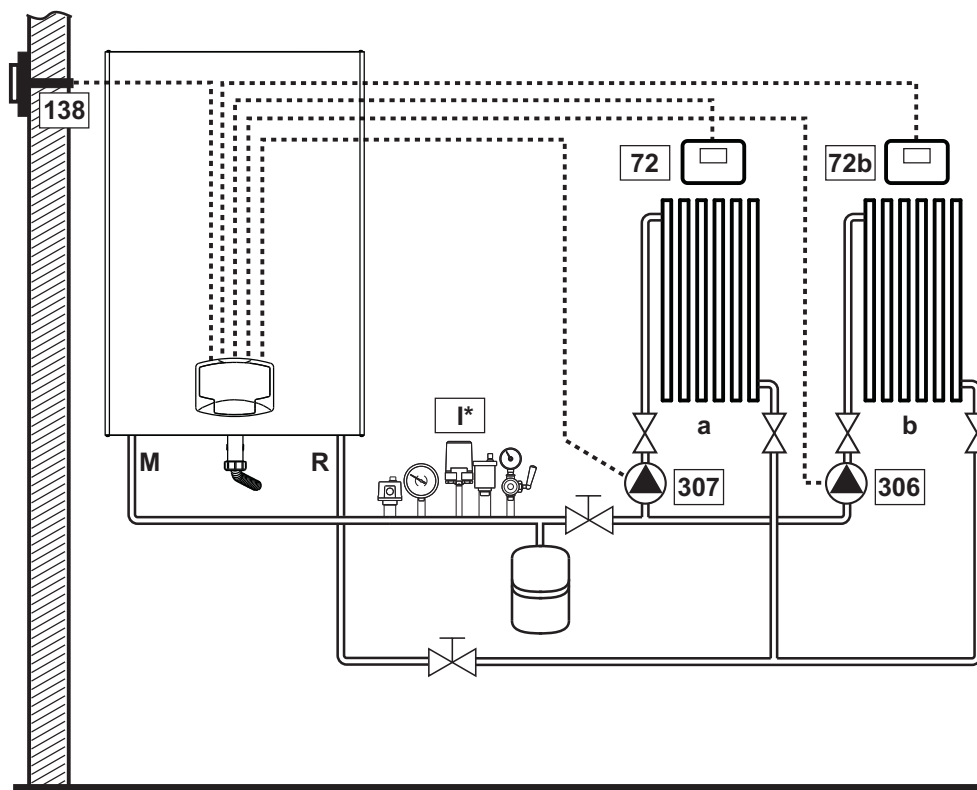


рис. 39

- Электрические соединения

После монтажа будет необходимо выполнить необходимые электрические подключения, как показано на электрической схеме.

Вслед за этим выполните конфигурацию блока управления согласно указаниям соответствующего параграфа.

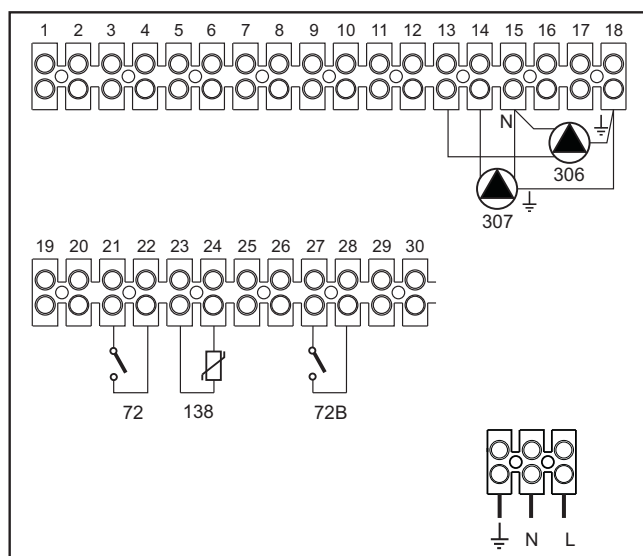


рис. 40

Для работы с плавающей температурой необходимо приобрести факультативный датчик внешней температуры, арт. 013018X0

Спецификация (рис. 39 и рис. 40)

- 72** Комнатный термостат 1-й зоны (прямого контура)
- 72b** Комнатный термостат 2-й зоны (прямого контура)
- 138** Датчик наружной температуры
- 307** Циркуляционный насос 1-й зоны (прямого контура)
- 306** Циркуляционный насос 2-й зоны (прямого контура)
- a** 1-я зона (прямой контур)
- b** 2-я зона (прямой контур)
- M** Нагнетательный контур
- R** Возвратный контур
- I*** Предохранительные устройства по нормам ISPE-SL
(По запросу. Не входят в комплектацию.)

- Параметры

Каждая система нуждается в различной настройке параметров. Необходимо следовать приведенной далее процедуре.

Меню «Тип системы»

Измените параметр **P.01** в меню "Тип системы" на **4**.

- Дополнительные функции

В дополнение к электрическим соединениям на предыдущем рисунке (необходимым для данной конфигурации системы) есть опции, которые не требуют настроек.

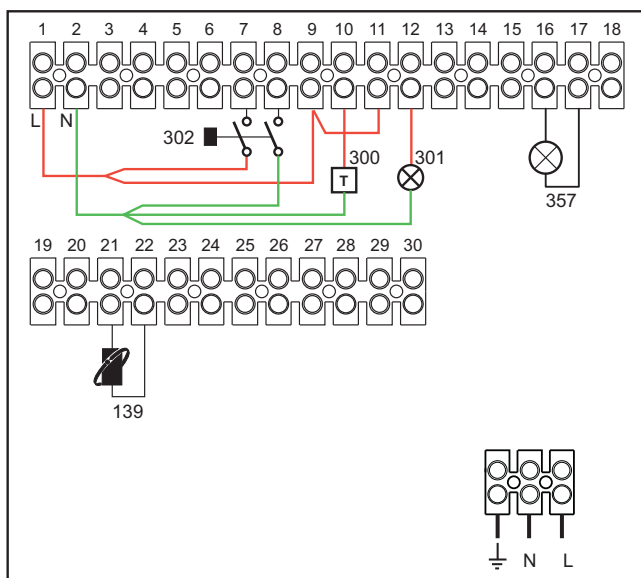


рис. 41

Список обозначений

- 139** Пульт ДУ: может быть установлен вместо 72 для управления запросом 1-й зоны (прямой)
- 300** Индикация включенной горелки (выход с чистым контактом): в примере показано подключение счетчика наработки 230 В пер. тока
- 301** Индикация неисправности (выход с чистым контактом): в примере показано подключение лампы 230 В пер. тока.
- 302** Входной сигнал дистанционного сброса (230 В пер.т.): на примере показано подключение двухполюсного выключателя при 230 В пер.т., который позволит устранить неисправность типа блокировки.
- 357** Индикация неисправности (230 В пер. тока): в примере показано подключение лампы 230 В пер. тока.



Прямой отопительный контур и контур ГВС с циркуляционным насосом.

- Принципиальная схема

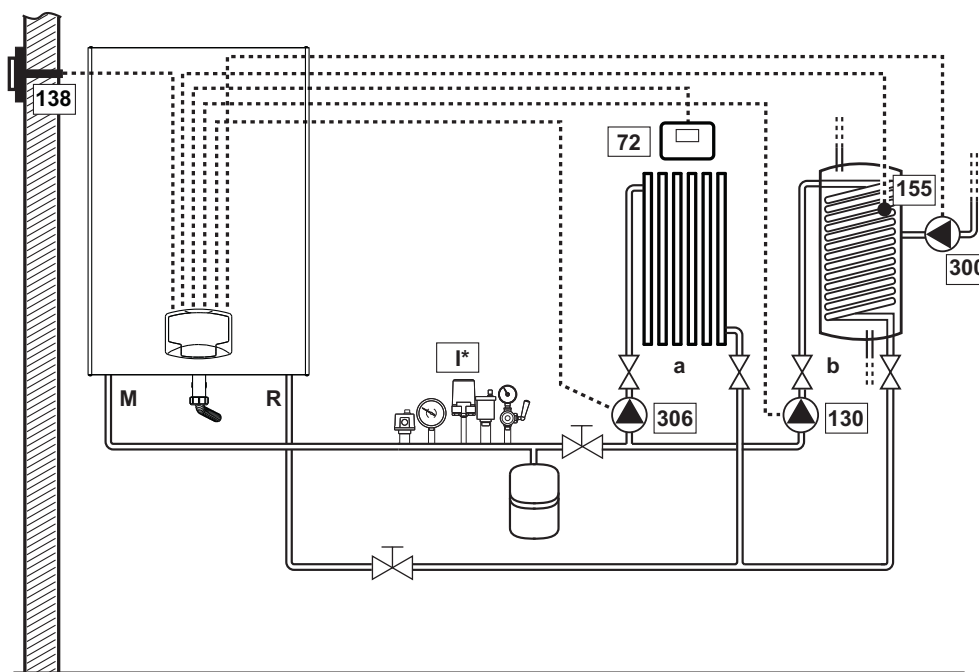


рис. 42

- Электрические соединения

После монтажа будет необходимо выполнить необходимые электрические подключения, как показано на электрической схеме.

Вслед за этим выполните конфигурацию блока управления согласно указаниям соответствующего параграфа.

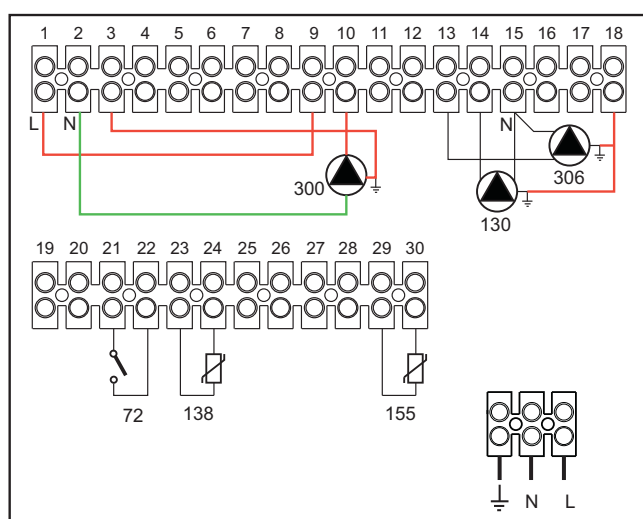


рис. 43

Спецификация (рис. 42 и рис. 43)

- 72 Комнатный термостат 1-й зоны (прямого контура)
 - 130 Циркуляционный насос бойлера
 - 138 Датчик наружной температуры
 - 155 Датчик бойлера
 - 300 Циркуляционный насос против легионеллы
 - 306 Циркуляционный насос 1-й зоны (прямого контура)
 - a 1-я зона (прямой контур)
 - b Контур бойлера
 - M Нагнетательный контур
 - R Возвратный контур
 - I* Предохранительные устройства по нормам ISPE-SL
- (По запросу, не входят в комплектацию).

Для работы с плавающей температурой необходимо приобрести факультативный датчик внешней температуры, арт. 013018X0

В случае использования датчика бойлера (не входящего в комплект поставки) необходимо приобрести факультативный датчик NTC, арт. 1KWMA11W (2 м) или арт. 043005X0 (5 м).

В случае использования термостата бойлера (не входящего в комплект поставки) необходимо приобрести факультативный набор, арт. 013017X0 (подключить вместо датчика бойлера)

- Параметры

Каждая система нуждается в различной настройке параметров. Необходимо следовать приведенной далее процедуре.

Меню "Параметры - Конфигурация"

Проверьте/измените параметр **b02** в меню "Прозрачных параметров" на **8**.

Проверьте/измените параметр **b08** в меню "Прозрачных параметров" на **1**.

Проверьте/измените параметры **b04**, **b05** и **b06** меню "Прозрачных параметров" в соответствии со значениями, приведенными в таблице *** 'Меню «Параметры - Конфигурация»' on page 400 ***.

- Дополнительные функции

В дополнение к электрическим соединениям на предыдущем рисунке (необходимым для данной конфигурации системы) есть опции, которые не требуют настроек.

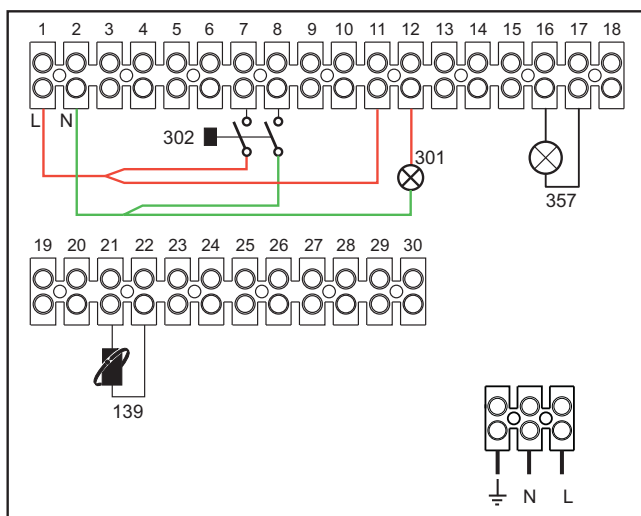


рис. 44

Список обозначений

- 139** Пульт ДУ: может быть установлен вместо 72 для управления запросом 1-й зоны (прямой)
- 301** Индикация неисправности (выход с чистым контактом): в примере показано подключение лампы 230 В пер. тока.
- 302** Входной сигнал дистанционного сброса (230 В пер.т.): на примере показано подключение двухполюсного выключателя при 230 В пер.т., который позволит устранить неисправность типа блокировки.
- 357** Индикация неисправности (230 В пер. тока): в примере показано подключение лампы 230 В пер. тока.

Прямой отопительный контур и контур ГВС с распределительным клапаном (3-проводной)

- Принципиальная схема

Используйте 3-проводные отводящие клапаны:

- ФАЗА РАЗМЫКАНИЯ 230 В
- ФАЗА ЗАМЫКАНИЯ 230 В
- НЕЙТРАЛЬ

со временем переключения (от полностью замкнутого до полностью разомкнутого) не более 90 секунд.

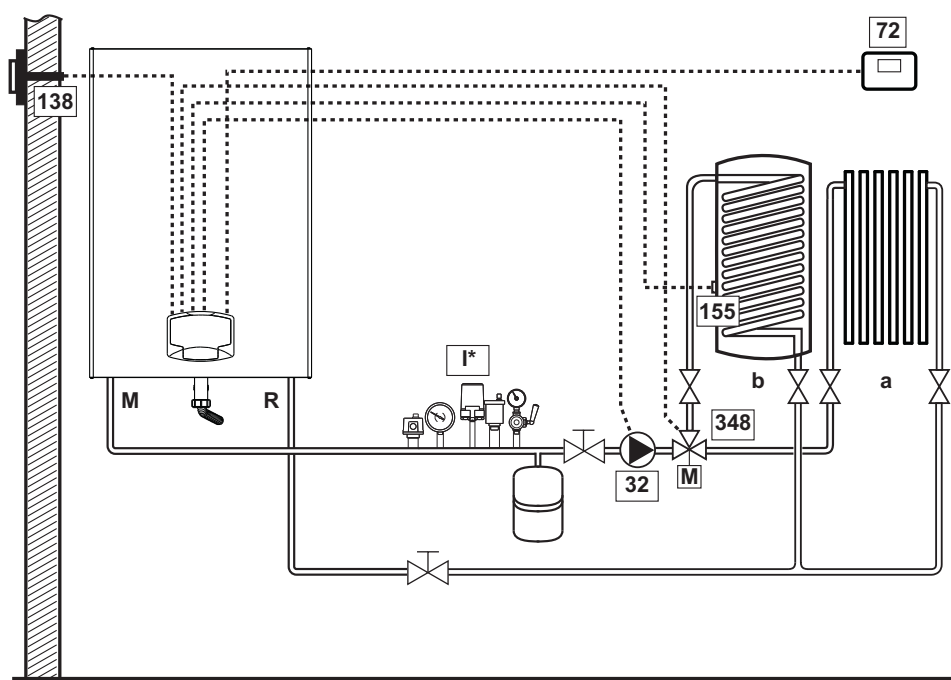


рис. 45

- Электрические соединения

После монтажа будет необходимо выполнить необходимые электрические подключения, как показано на электрической схеме.

Вслед за этим выполните конфигурацию блока управления согласно указаниям соответствующего параграфа.



Во избежание повреждений платы рекомендуется использовать внешние реле для управления 3-ходовым клапаном, как показано на рис. 46.

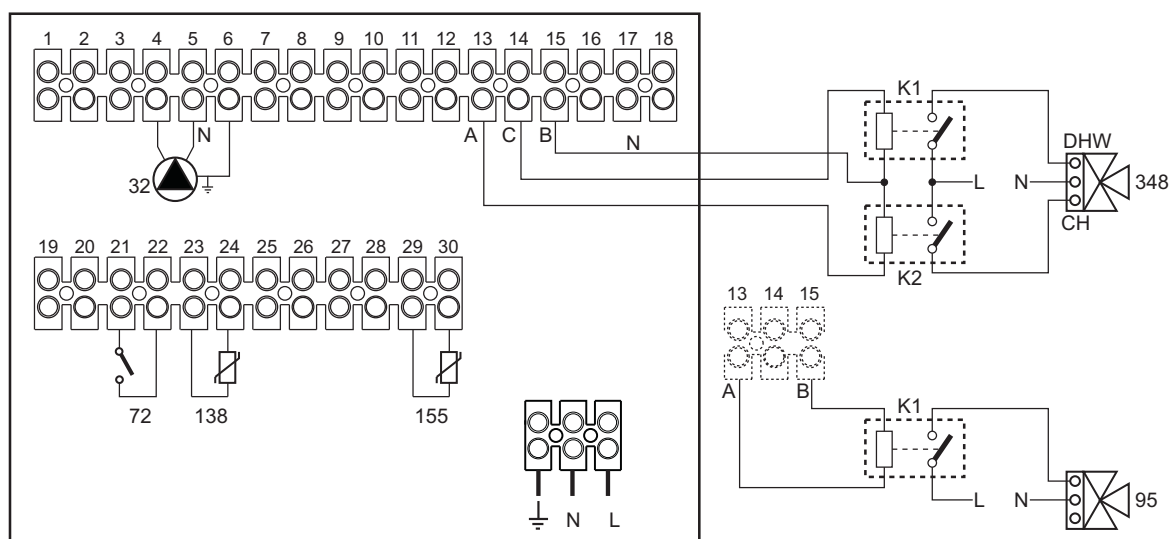


рис. 46

Для работы с плавающей температурой необходимо приобрести факультативный датчик внешней температуры, арт. 013018X0

В случае использования датчика бойлера (не входящего в комплект поставки) необходимо приобрести факультативный датчик NTC, арт. 1KWMA11W (2 м) или арт. 043005X0 (5 м).

В случае использования термостата бойлера (не входящего в комплект поставки) необходимо приобрести факультативный набор, арт. 013017X0 (подключить вместо датчика бойлера)

- Параметры

Каждая система нуждается в различной настройке параметров. Необходимо следовать приведенной далее процедуре.

Меню "Параметры - Конфигурация"

Проверьте/измените параметр **b02** в меню "Параметры - Конфигурация" на **9**.

Проверьте/измените параметры **b04**, **b05** и **b06** меню "Параметры - Конфигурация" в соответствии со значениями, приведенными в таблице *** 'Меню «Параметры - Конфигурация»' on page 400 ***.

- Дополнительные функции

В дополнение к электрическим соединениям на предыдущем рисунке (необходимым для данной конфигурации системы) есть опции, которые не требуют настроек.

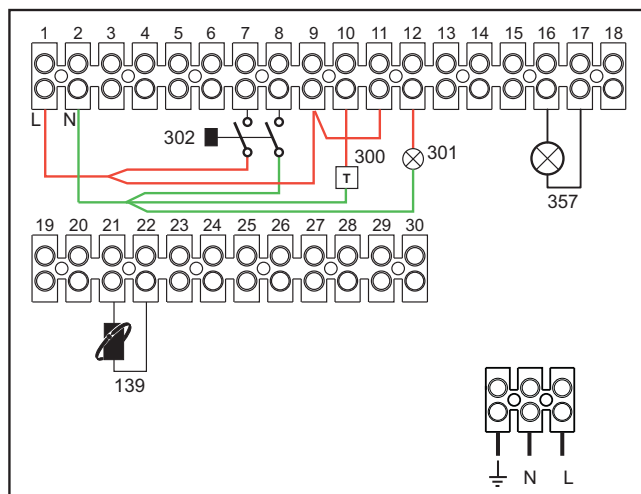


рис. 47

Список обозначений

- 139** Пульт ДУ: может быть установлен вместо 72 для управления запросом 1-й зоны (прямой)
- 300** Индикация включенной горелки (выход с чистым контактом): в примере показано подключение счетчика наработки 230 В пер. тока
- 301** Индикация неисправности (выход с чистым контактом): в примере показано подключение лампы 230 В пер. тока.
- 302** Входной сигнал дистанционного сброса (230 В пер.т.): на примере показано подключение двухполюсного выключателя при 230 В пер.т., который позволит устранить неисправность типа блокировки.
- 357** Индикация неисправности (230 В пер. тока): в примере показано подключение лампы 230 В пер. тока.

Два отопительных контура со смесительным клапаном, прямой отопительный контур и контур ГВС с циркуляционным насосом

- Принципиальная схема

Плата **контроля зон FZ4B** может управлять отопительными системами различных типов. На рисунке приводится пример.

Используйте 3-проводные отводящие клапаны:

- ФАЗА РАЗМЫКАНИЯ 230 В
- ФАЗА ЗАМЫКАНИЯ 230 В
- НЕЙТРАЛЬ

со временем переключения (от полностью замкнутого до полностью разомкнутого) не более 180 секунд.

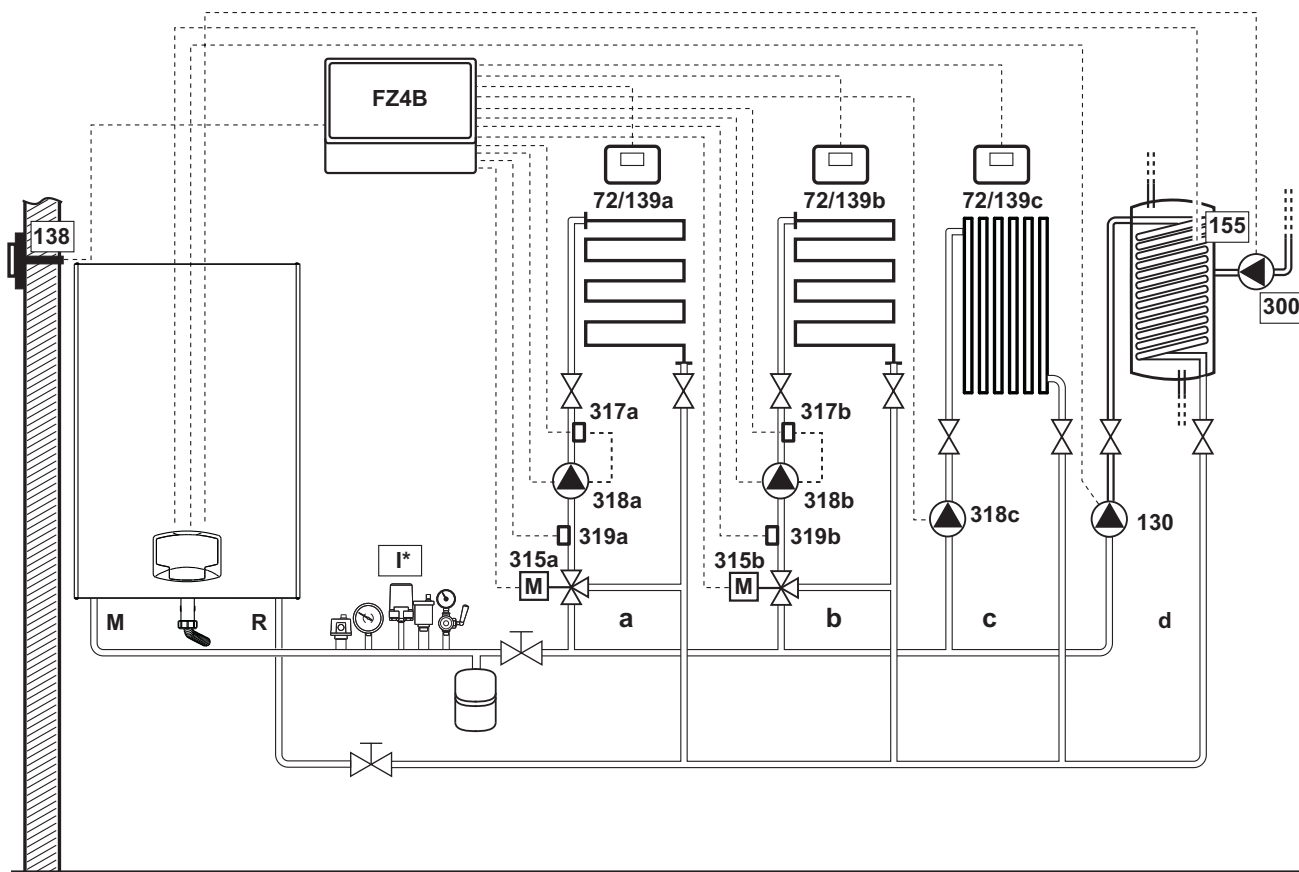


рис. 48

- Электрические соединения

После монтажа будет необходимо выполнить необходимые электрические подключения, как показано на электрической схеме.

Вслед за этим выполните конфигурацию блока управления согласно указаниям соответствующего параграфа.

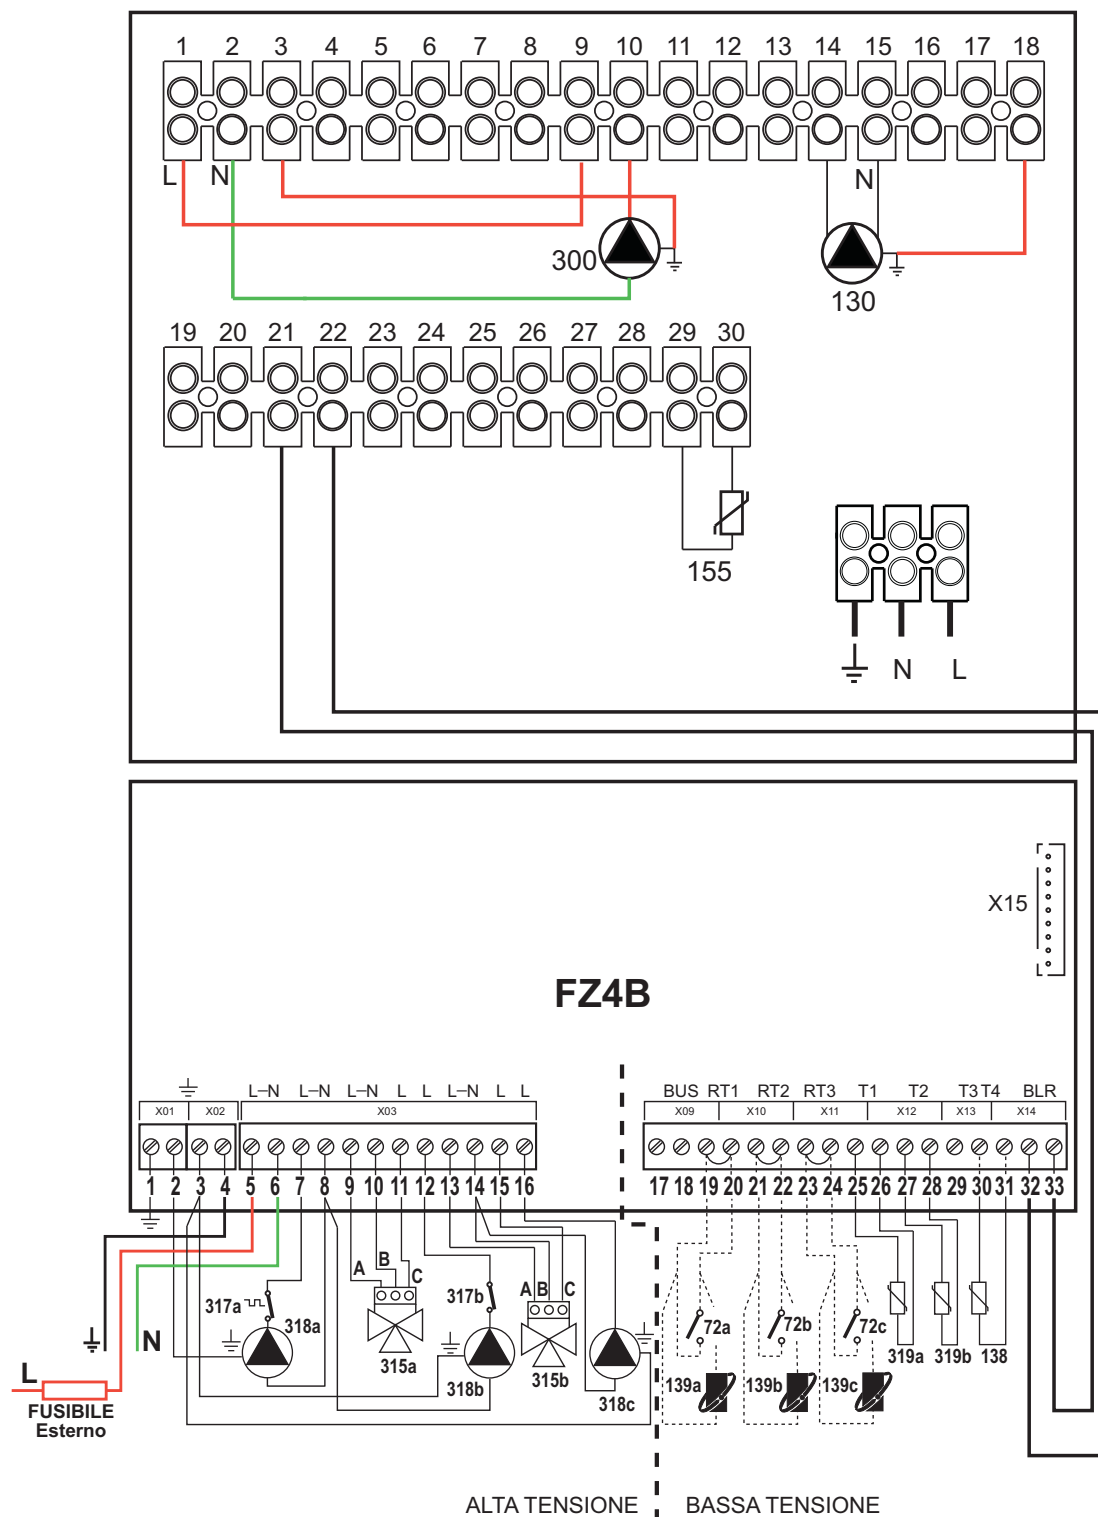


рис. 49

Спецификация (рис. 48 и рис. 49)

- 72a** Комнатный термостат 1-й зоны (со смесительным клапаном)
72b Комнатный термостат 2-й зоны (со смесительным клапаном)
72c Комнатный термостат 3-й зоны (прямого контура)
130 Циркуляционный насос бойлера
138 Датчик наружной температуры
139a Пульт ДУ с таймером 1-й зоны (со смесительным клапаном)
139b Пульт ДУ с таймером во 2-й зоне (со смесительным клапаном)
139c Пульт ДУ с таймером в 3-й зоне (прямого контура)
155 Датчик бойлера
300 Циркуляционный насос против легионеллы
315a Смесительный клапан в 1-й зоне (со смесительным клапаном)
A = ФАЗА РАЗМЫКАНИЯ
B = НЕЙТРАЛЬНАЯ ФАЗА
C = ФАЗА ЗАМЫКАНИЯ
315b Смесительный клапан во 2-й зоне (со смесительным клапаном)
A = ФАЗА РАЗМЫКАНИЯ

B = НЕЙТРАЛЬНАЯ ФАЗА

C = ФАЗА ЗАМЫКАНИЯ

- 317a** Предохранительный термостат 1-й зоны (со смесительным клапаном)
317b Предохранительный термостат 2-й зоны (со смесительным клапаном)
318a Циркуляционный насос 1-й зоны (со смесительным клапаном)
318b Циркуляционный насос 2-й зоны (со смесительным клапаном)
318c Циркуляционный насос 3-й зоны (прямого контура)
319a Датчик на линии подачи в 1-й зоне (со смесительным клапаном)
319b Датчик на линии подачи во 2-й зоне (со смесительным клапаном)
M Нагнетательный контур
R Возвратный контур
a 1-я зона (со смесительным клапаном)
b 2-я зона (со смесительным клапаном)
c 3-я зона (прямой контур)
d Контур котла

I* Устройства безопасности IPESL (по запросу, не входят в комплектацию)

Для работы с плавающей температурой необходимо приобрести факультативный датчик внешней температуры, арт. 013018X0

В случае использования датчика бойлера (не входящего в комплект поставки) необходимо приобрести факультативный датчик NTC, арт. 1KWMA11W (2 м) или арт. 043005X0 (5 м).

В случае использования термостата бойлера (не входящего в комплект поставки) необходимо приобрести факультативный набор, арт. 013017X0 (подключить вместо датчика бойлера)

- Параметры

Каждая система нуждается в различной настройке параметров. Необходимо следовать приведенной далее процедуре.

Меню "Параметры - Конфигурация"

Проверьте/измените параметр **b02** в меню "Параметры - Конфигурация" на **9**.

Проверьте/измените параметр **b08** в меню "Параметры - Конфигурация" на **1**.

Проверьте/измените параметры **b04**, **b05** и **b06** меню "Параметры - Конфигурация" в соответствии со значениями, приведенными в таблице *** 'Меню «Параметры - Конфигурация»' on page 400 ***.

- Параметры FZ4B

См.соответствующее руководство внутри набора.

- Дополнительные функции

В дополнение к электрическим соединениям на предыдущем рисунке (необходимым для данной конфигурации системы) есть опции, которые не требуют настроек.

Спецификация (рис. 50)

- 301** Индикация неисправности (выход с чистым контактом): в примере показано подключение лампы 230 В пер. тока.
302 Входной сигнал дистанционного сброса (230 В пер.т.): на примере показано подключение двухполюсного выключателя при 230 В пер.т., который позволит устранить неисправность типа блокировки.
357 Индикация неисправности (230 В пер. тока): в примере показано подключение лампы 230 В пер. тока.

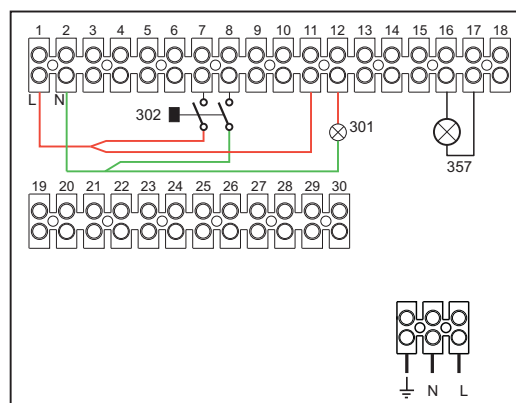


рис. 50

2.4 Газовые соединения



Перед выполнением подключения удостоверьтесь, что котел отрегулирован для работы на имеющемся в Вашей магистрали газе и тщательно прочистите все газовые трубы для удаления остаточных загрязнений или посторонних включений, могущих помешать правильной работе агрегата.

Газ подключается к соответствующему патрубку (см. рис. 79) с соблюдением действующих норм, с использованием жесткой металлической трубы или гибкого шланга из нержавеющей стали со сплошной оплеткой. Между газопроводом и котлом должен быть установлен газовый кран. Убедитесь в герметичности всех газовых соединений. Пропускная способность счетчика газа должна быть достаточной для одновременной работы всех подключенных к нему устройств. Диаметр газовой трубы, выходящей из котла, не является определяющим при выборе диаметра трубы между котлом и счетчиком; этот выбор должен быть сделан в зависимости от длины и потерь напора в соответствии с действующими нормами.



Не используйте газовые трубопроводы для заземления электрических аппаратов.

В случае соединения некоторых аппаратов в каскаде рекомендуется предусмотреть установку отсечного клапана на топливном трубопроводе питания батареи.

2.5 Электрические соединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СНЯТИЕ КОЖУХА, ОТКЛЮЧАЙТЕ КОТЕЛ ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТАМ ИЛИ КОНТАКТАМ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ГЛАВНОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ С РИСКОМ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА!



Аппарат должен быть подключен к эффективной системе заземления, выполненной в соответствии с действующими нормами техники безопасности. Эффективность контура заземления и его соответствие нормам должны быть проверены квалифицированным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный отсутствием заземления агрегата.

Котел оснащен кабельной проводкой и снабжен трехполюсным кабелем без вилки для подключения к электросети. Подключение к сети должно быть постоянным, при этом между местом подключения к сети и котлом следует установить двухполюсный размыкатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, а также предохранители с максимальным номинальным током 3А. При подключении к электрической сети важным является соблюдение полярности (ЛИНИЯ: коричневый провод / НЕЙТРАЛЬ: синий провод / ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод).



Сетевой шнур агрегата **НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. В случае повреждения сетевого шнура выключите агрегат и обратитесь для его замены к квалифицированным специалистам.** В случае замены используйте только кабель «HAR H05 VV-F» 3x0,75 мм² с максимальным внешним диаметром 8 мм.



Термостат комнатной температуры



ВНИМАНИЕ: ТЕРМОСТАТ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТРОЙСТВОМ С КОНТАКТАМИ НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПРИ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ 230 В НА КЛЕММЫ ТЕРМОСТАТА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НЕПОДЛЕЖАЩЕЕ РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.

При подключении регуляторов комнатной температуры с повременной программой управления или таймера, не следует запытывать их через размыкающие контакты. В зависимости от типа устройства питание должен подводиться напрямую от сети или от батареек.

Датчик температуры наружного воздуха (опция)

Подключите датчик к соответствующим клеммам. Максимально допустимая длина электрического кабеля для подключения котла и датчика температуры наружного воздуха - 50 м. Можно использовать обычный двухжильный кабель. Предпочтительно, чтобы датчик температуры наружного воздуха был установлен на северной, северо-западной стене здания либо на той стороне, куда выходят основные жилые помещения. Датчик никогда не должен находиться на утреннем солнце, и вообще, по-возможности, на него не должно попадать прямое солнечное излучение, от которого, при необходимости, его необходимо защитить. В любом случае датчик не должен находиться рядом с окнами, дверьми, вентиляционными отверстиями, дымовыми трубами или источниками тепла, которые могут привести к искажению производимых измерений.

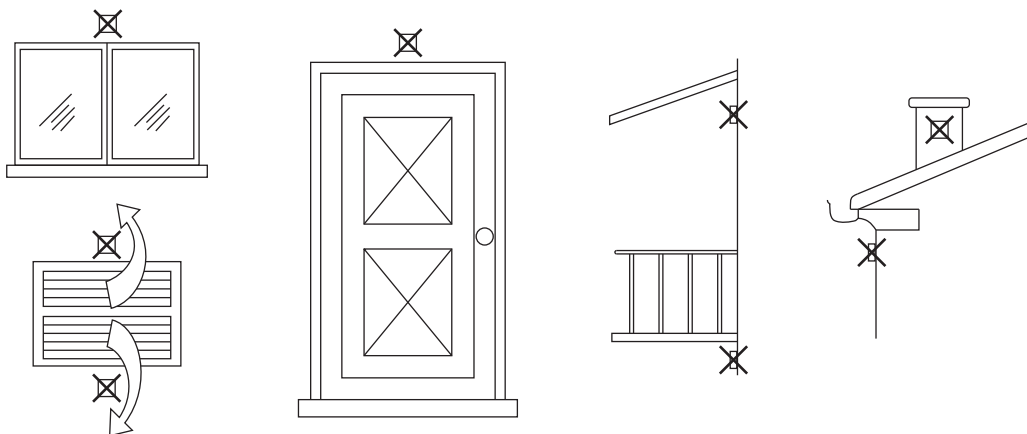


рис. 51- Нежелательное расположение датчика температуры наружного воздуха

Доступ к клеммной колодке

Сняв переднюю панель, можно получить доступ к клеммной колодке электрических соединений. Выполните соединения в соответствии с электрической схемой на рис. 89 и рис. 90.

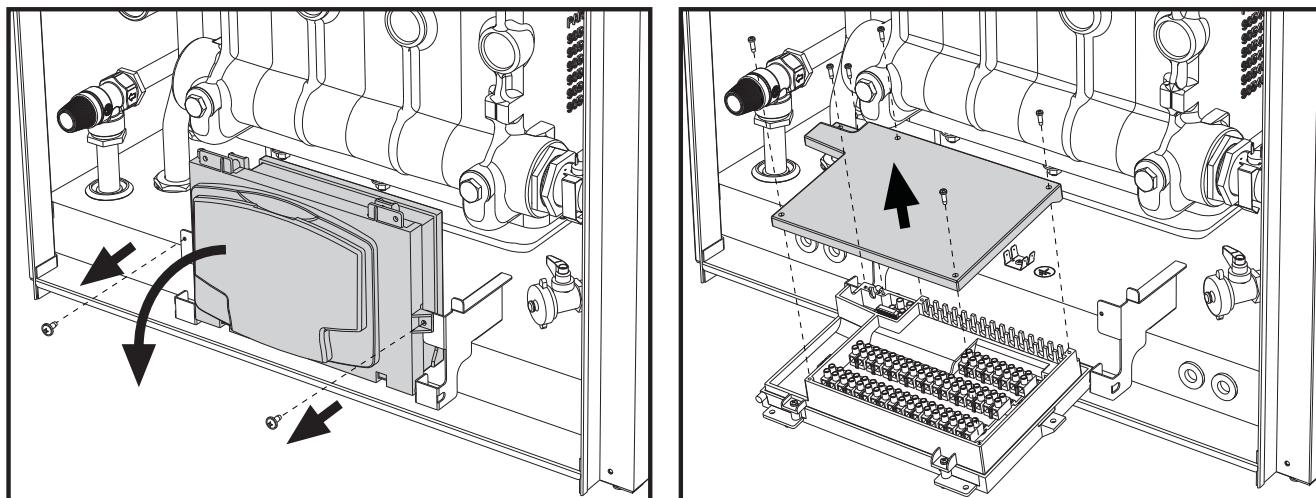


рис. 52- Клеммная колодка



Максимально допустимые нагрузки:

- Циркуляционный насос отопления: **230 В пер. тока, макс. 0,8 А $\cos\varphi = 0,6$**
- 3-ходовой клапан: **230 В пер. тока, макс. 0,8 А $\cos\varphi = 0,6$ в течение максимум 1 минуты, 0,4 А постоянно**
- Тревога: **230 В пер. тока, макс. 0,8 А $\cos\varphi = 0,6$**

Для соединения в батарее

ПРИМЕЧАНИЕ: Электроника котла в состоянии управлять до **6 модулей** включительно.

1. Подключите модули, как показано на рис. 53 (пример с 3-мя модулями)

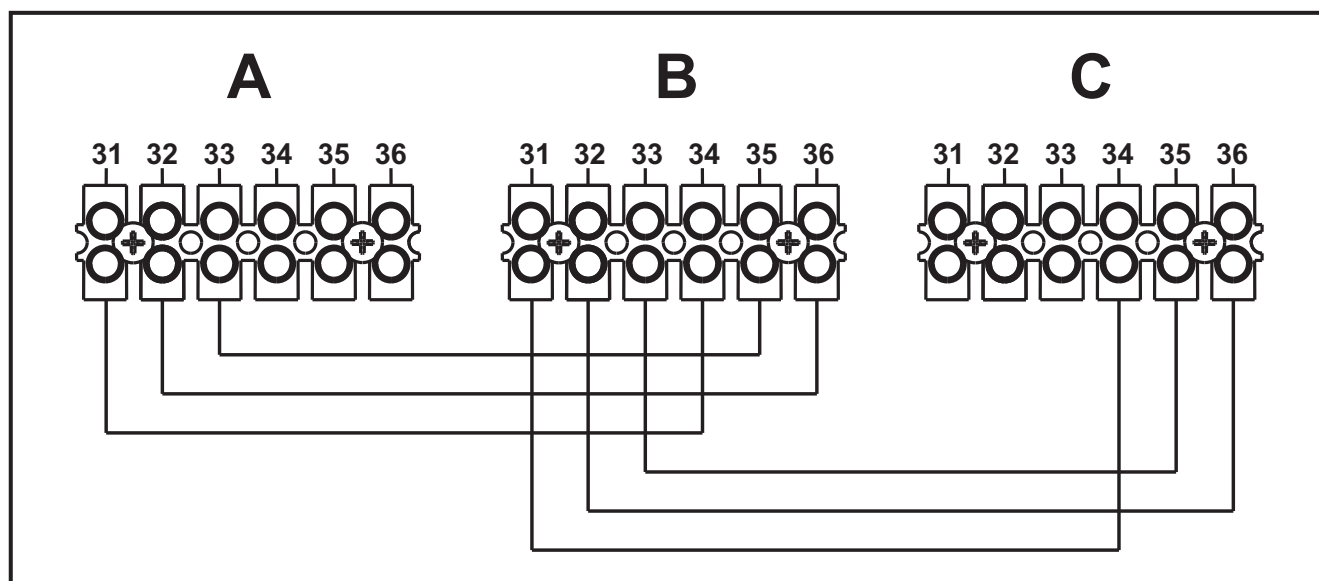


рис. 53 - Подключение по каскадной схеме

A 1-ый модуль

B на себя 2-ой модуль

C 3-ий модуль

2. Выполните все электрические соединения (зажимы 1 по 30) на модуле № 1
3. На оставшихся модулях подключите только электрическое питание и возможные контакты, относящиеся к включенной горелке (300), контакту неисправности (301) и входу для дистанционного сброса (302). Снимите перемычку, относящуюся к: термостату окружающей среды (72)/устройству дистанционного управления по времени (139).
4. Подайте напряжение питания для всего каскада
5. По окончании процедуры "FN" проверьте правильность работы батареи:
 - Модуль 1: Иконка ВЕДУЩЕГО котла
 - Модуль 2: Иконка ВЕДОМОГО котла
 - Модуль 3: Иконка ВЕДОМОГО котла

В противном случае переключите электрическое питание и проверьте кабельные соединения в рис. 53.

Установки

Все регулировки должны делаться на всех модулях, в то время как часовое программирование только на модуле №1.

Возможные неисправности

В случае разрыва по какой-либо причине кабелей электропитания одного из модулей, модулем 1 выводится код неисправности **F70**.

В случае разрыва по какой-либо причине кабелей электропитания одного из модулей, следующим модулем выводится код неисправности **F71**.

Каскадное подключение генераторов: прямой контур отопления и контур ГВС с циркуляционным насосом

Принципиальная схема

Электроника котла может управлять максимум **6 модулями**. В примере приведены 3 модуля.

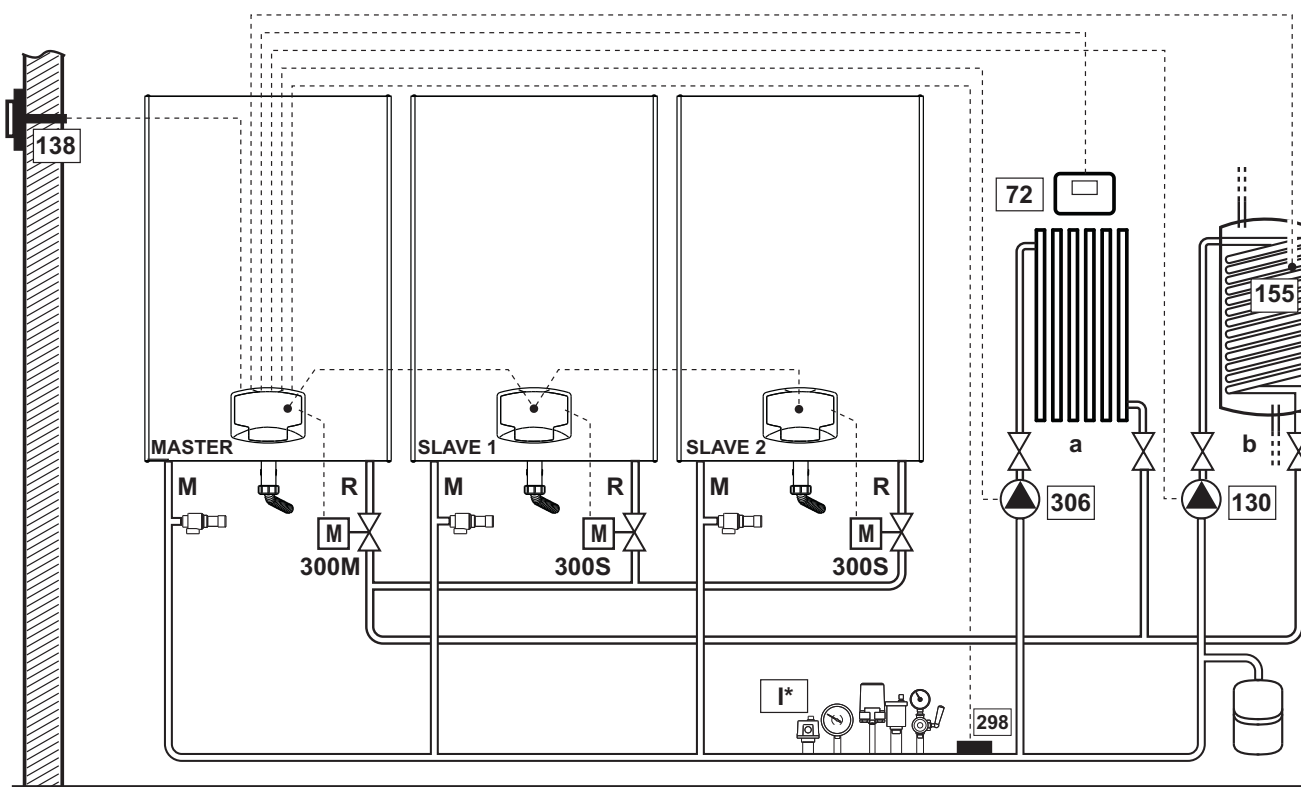


рис. 54

Электрические соединения

После монтажа будет необходимо выполнить необходимые электрические подключения, как показано на электрической схеме.

Вслед за этим выполните конфигурацию блока управления согласно указаниям соответствующего параграфа.

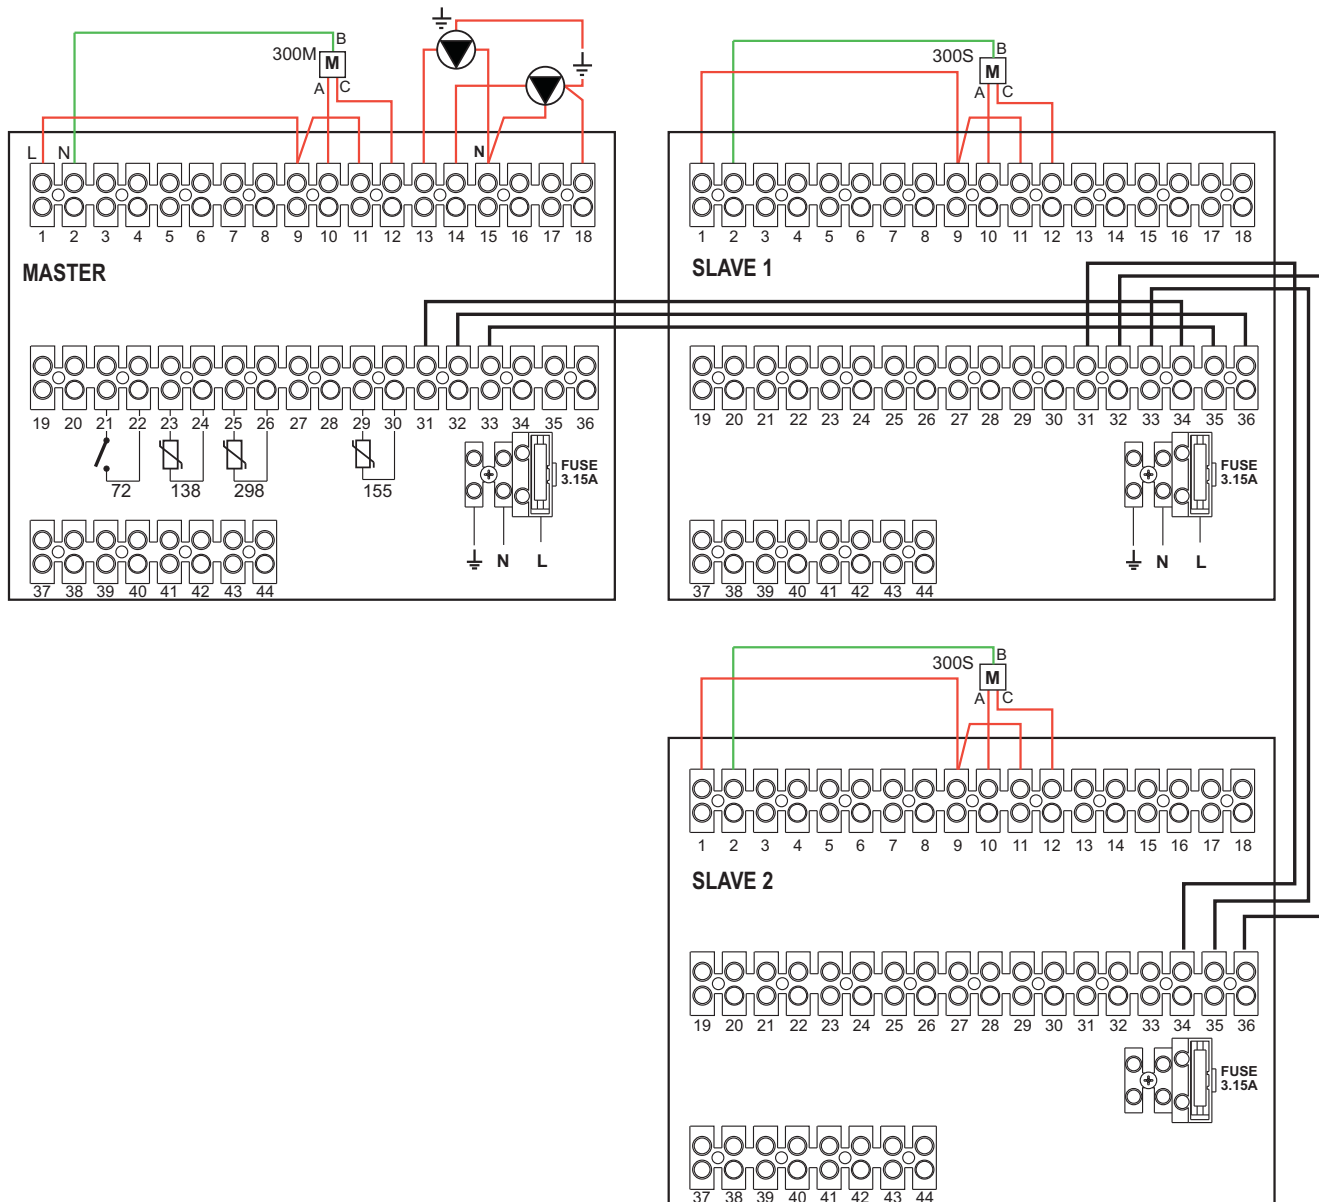


рис. 55

Спецификация (рис. 54 и рис. 55)

- 72** Комнатный термостат 1-й зоны (прямого контура)
- 130** Циркуляционный насос бойлера
- 138** Датчик наружной температуры
- 155** Датчик бойлера
- 298** Датчик температуры в касаде
- 300M** Дроссельный клапан с электроприводом котла MASTER
 - A = ФАЗА РАЗМЫКАНИЯ
 - B = НЕЙТРАЛЬНАЯ ФАЗА
 - C = ФАЗА ЗАМЫКАНИЯ
- 300S** Дроссельный клапан с электроприводом котла SLAVE

- A = ФАЗА РАЗМЫКАНИЯ
- B = НЕЙТРАЛЬНАЯ ФАЗА
- C = ФАЗА ЗАМЫКАНИЯ
- 306** Циркуляционный насос 1-й зоны (прямого контура)
 - a 1-я зона (прямого контур)
 - b Контур бойлера
 - M Нагнетательный контур
 - R Возвратный контур
 - I* Предохранительные устройства ISPEL (поставляются по запросу, не входят в стандартную поставку)

Для работы с плавающей температурой необходимо приобрести факультативный датчик внешней температуры, арт. 013018X0

В случае использования датчика бойлера (не входящего в комплект поставки) необходимо приобрести факультативный датчик NTC, арт. 1KWMA11W (2 м) или арт. 043005X0 (5 м).

В случае использования термостата бойлера (не входящего в комплект поставки) необходимо приобрести факультативный набор, арт. 013017X0 (подключить вместо датчика бойлера)

Если используется каскадный зонд (не входит в комплектацию), необходимо приобрести дополнительный каналный датчик температуры арт. 1KWMA11W (2 м) или арт. 043005X0 (5 м).

Параметры

Для каждой отопительной системы задаются разные параметры. Следовать процедуре доступа, приведенной далее, как для котла **MASTER (ВЕДУЩЕГО)**, так и для котлов **SLAVE (ВЕДОМЫХ)**.

“Сервисное меню”

Проверить/изменить параметр **b02** в “Меню прозрачных параметров” на **8**. (для моделей Prodotto 70 C, Prodotto 125 C и Prodotto 320 C) и на **5** (для модели Prodotto 220 C).

Проверить/изменить параметр **b08** “Меню прозрачных параметров” на **3**.

“Меню Тип системы”

Изменить параметр **P.02** в “Меню Тип системы” на **1**.

Изменить параметр **P.09** в “Меню Тип системы” на **1**.

- Дополнительные функции

В дополнение к электрическим соединениям на предыдущем рисунке (необходимым для данной конфигурации системы) есть опции, которые не требуют настроек.

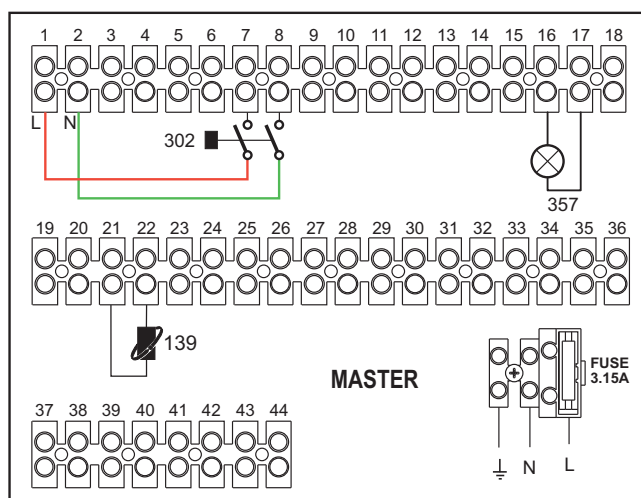


рис. 56- MASTER (ВЕДУЩИЙ)

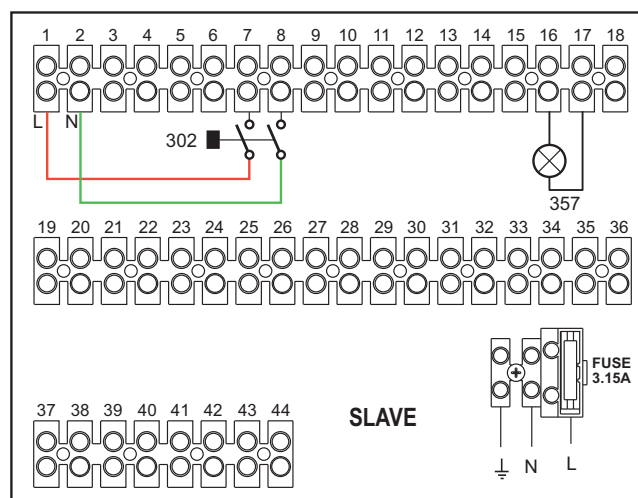


рис. 57- SLAVE (ВЕДОМЫЕ)

Список обозначений

- 139** Пульт ДУ: может быть установлен вместо 72 для управления запросом 1-й зоны (прямой)
- 302** Входной сигнал дистанционного сброса (230 В пер.т.): на примере показано подключение двухполюсного выключателя при 230 В пер.т., который позволит устранить неисправность типа блокировки.
- 357** Индикация неисправности (230 В пер. тока): в примере показано подключение лампы 230 В пер. тока.

«Дополнительные схемы каскадных, гидравлических и электрических подключений вы можете найти на сайте www.ferrolli.com в разделе, посвященном продукции для ЖИЛОГО СЕКТОРА, котлам, FORCE W а также загрузить техническую документацию, содержащую все характеристики установки и конфигурации, из папки РУКОВОДСТВА:

РУКОВОДСТВО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ (CATALOGO RISCALDAMENTO PROFESSIONALE_89CI3001_00_low.pdf)
СХЕМЫ УСТАНОВКИ (1583500542.pdf)

2.6 Дымоходы



КОТЛЫ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОТВЕЧАЮЩИХ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ВЕНТИЛЯЦИИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ ИЛИ ИНТОКСИКАЦИИ.

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ АГРЕГАТА.

СОБЛЮДАЙТЕ ТАКЖЕ УКАЗАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ПРИ ДАВЛЕНИИ ВНУТРИ ДЫМОТВОДНЫХ ТРУБ ВЫШЕ 200 ПА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОВЫХ ТРУБ КЛАССА "Н1" ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

Предупреждения и меры предосторожности

Если установка относится к типу **B23** с забором воздуха для горения из помещения установки и отводом дымовых газов с помощью вентилятора (работа с дымоходом с избыточным давлением), он должен быть подключен к одной из нижеуказанных вытяжных систем. Перед началом монтажа следует ознакомиться и затем тщательно придерживаться предписаний местных норм и правил. Кроме того, необходимо соблюдать правила, касающиеся расположения терминалов воздухопроводов на стене и/или крыше и минимальных расстояний от окон, стен, других воздухопроводов и т.д.

Коллектор, воздухопроводы и дымоход должны иметь соответствующие размеры, быть спроектированными и изготовленными согласно действующих норм законодательства. Они должны быть выполнены из материала, соответствующего назначению, то есть, стойкого к высокой температуре и к коррозии, внутренние стенки должны быть гладкими и герметичными. В частности, места соединения труб должны быть уплотнены для предотвращения утечки конденсата. Помимо этого, следует предусмотреть точки дренажа для конденсата, подсоединенные посредством сифона для предотвращения возврата конденсата, выработанного в дымоходах, в теплогенераторы.

Подключение дымоходов

Перед выполнением монтажа убедитесь в отсутствии превышения максимально допустимого напора с помощью простого расчета:

1. Окончательно определите схему дымоходной системы.
2. Обратитесь к таблице 4 и определите потери на каждом компоненте.
3. Проверьте, чтобы общая величина потерь была меньше или равна максимально допустимому напору, указанному для каждой модели в таблице 4.

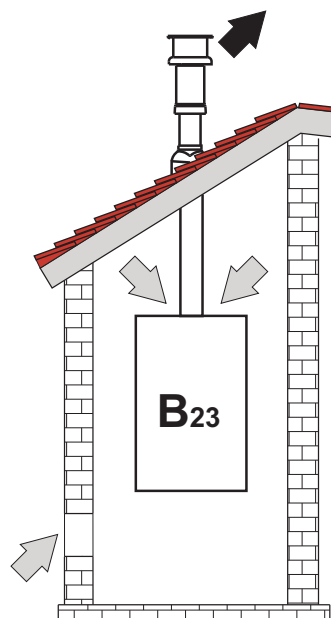


рис. 58- Примеры подключения (⇐= Воздух/ ➡= Дымовые газы)



Таблица 4 Таблица принадлежностей

		МОДЕЛИ				
		FORCE W 60	FORCE W 80	FORCE W 99	FORCE W 120	FORCE W 150
	Максимально допустимый напор (Па)	77	166	147	199	235
Ø80	ТРУБА 1 М с внешн./внутр. резьбой	4,8	7,5	11,9	16,0	24,5
	ТРУБА 0,5 М с внешн./внутр. резьбой	2,4	3,8	6	8	12,3
	КОЛЕНА 90°	10	17	28	39	63
	КОЛЕНА 45°	5	8,5	14	19,5	31,5
	ОГОЛОВОК					
Ø100	ТРУБА 1 М с внешн./внутр. резьбой	1,6	2,5	4	5,4	8,2
	ТРУБА 0,5 М с внешн./внутр. резьбой	0,8	1,3	2	2,7	4,1
	КОЛЕНА 90°	5	7	12	16	26
	КОЛЕНА 45°	2,5	3,5	6	8	13
	ОГОЛОВОК					

Примеры расчетов

FORCE W 60: имеющийся напор 77 Па

5 метров ТРУБЫ Ø80 + 3 КОЛЕНА Ø80 = $(5 \times 4,8) + (3 \times 10) = 55 < 77 = \text{ОК}$

8 метров ТРУБЫ Ø80 + 6 КОЛЕН Ø80 = $(8 \times 4,8) + (6 \times 10) = 100 > 77 = \text{НЕТ}$

ДЫМОХОДЫ

Если установка относится к "типу С13 или С33" с герметичной камерой и принудительной тягой, то воздухозаборник и выход дымовых газов должны быть подключены к одной из нижеуказанных систем отвода/всасывания. Однако некоторые конфигурации могут быть недвусмысленно лимитированы или запрещены местными законами, правилами или постановлениями. Прежде чем приступить к монтажу, внимательно ознакомьтесь с соответствующими предписаниями и обеспечьте их строгое соблюдение. Кроме того, необходимо соблюдать правила, касающиеся расположения терминалов воздухопроводов на стене и/или крыше и минимальных расстояний от окон, стен, других воздухопроводов и т.д.



Установка настоящего агрегата типа С должна осуществляться с использованием всасывающих и дымовых воздухопроводов, поставляемых изготовителем в соответствии с нормами UNI-CIG 7129/92. Неиспользование вышеуказанных элементов вызывает автоматическое аннулирование гарантии и ответственности изготовителя.



Если длина дымоходов больше одного метра, то при их установке необходимо учитывать тепловое расширение материалов во время эксплуатации

Для предотвращения деформаций необходимо оставить зазор на расширение размером 2 - 4 мм через каждый метр дымохода

Коаксиальное подключение к воздуховоду

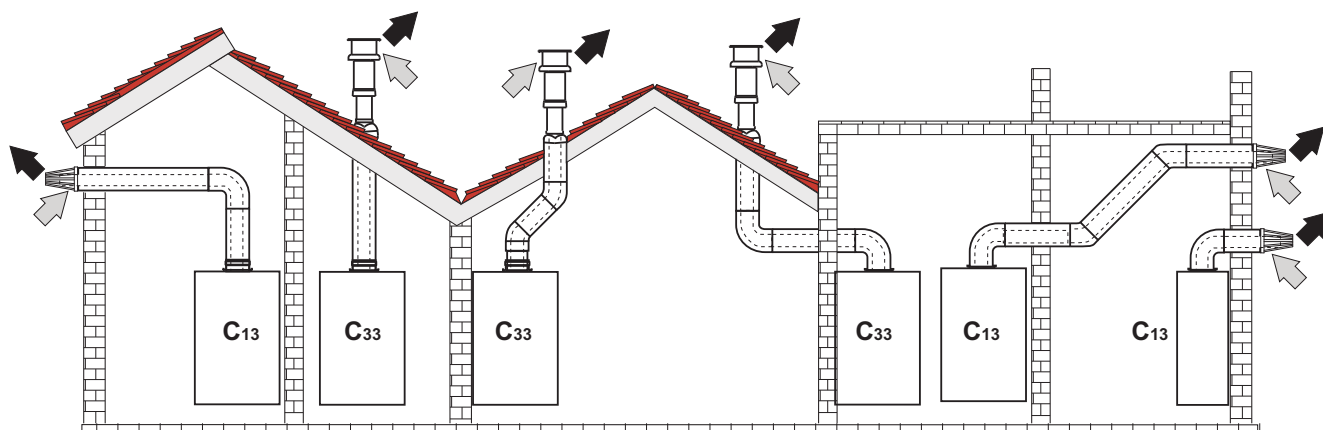


рис. 59- Примеры подсоединения с помощью коаксиальных труб (⇐ = Воздух/ ⇨ = Дымовые газы)

Любые горизонтальные участки отвода дымовых газов должны иметь небольшой уклон в сторону котла, чтобы конденсат не вытекал наружу, вызывая капание.

Перед выполнением монтажа проверьте по таблице 5, не будет ли превышена максимально допустимая длина дымохода, имея в виду, что каждому коаксиальному колену соответствует уменьшение длины в размере, указанном в следующей таблице. Например, воздуховод диам. 100/150, состоящей из колена 90° и горизонтального участка длиной 1 метр, имеет эквивалентную длину, равную 2 м.

Таблица 5- Максимальная длина коаксиальных трубопроводов

	Коаксиальный 100/150
Максимально допустимая длина	10 м
Коэффициент обжатия для колена с углом 90°	1 м
Коэффициент обжатия для колена с углом 45°	0,5 м

2.7 Подсоединение трубы для слива конденсата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Котел оборудован сифоном для слива конденсата. Придерживайтесь следующих инструкций для выполнения монтажа.

1. Закрепите сифон.
2. Перед подключением шланга к выпускной системе заполните сифон водой.
3. Подсоедините шланг от сифона к системе слива конденсата.

Стоки, подключенные к канализации, должны быть устойчивы к кислотному конденсату.

Если слив конденсата не подключен к системе сточных вод, необходимо установить нейтрализатор.



ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ АППАРАТ С ПУСТЫМ СИФОНОМ!

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ УТЕЧКИ УГАРНОГО ГАЗА.

НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ СЛИВ КОНДЕНСАТА К КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТАК, ЧТОБЫ СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ЖИДКОСТЬ НЕ МОГЛА ЗАМЕРЗНУТЬ.

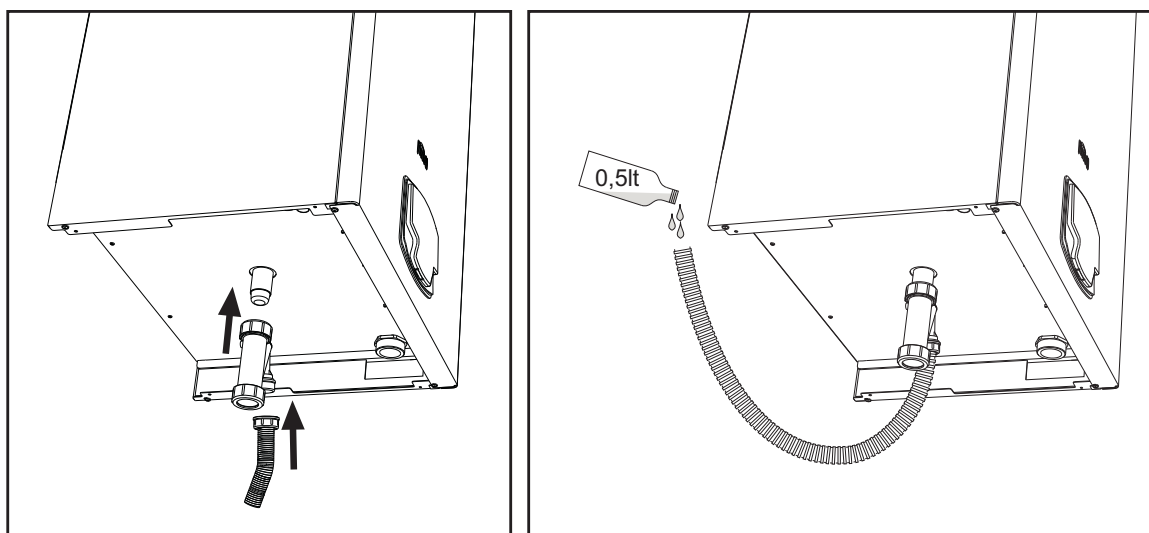


рис. 60- Подсоединение трубы для слива конденсата

3. Уход и техническое обслуживание

Все нижеописанные операции по регулировке, переоборудованию, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом с подтвержденной квалификацией (отвечающим профессиональным техническим требованиям, предусмотренными действующим законодательством), например, персоналом региональной службы технической поддержки.

FERROLI снимает с себя всякую ответственность за травмы и/или материальный ущерб, нанесенный в результате несанкционированного вмешательства в конструкцию агрегата со стороны неквалифицированных и неуполномоченных лиц.

3.1 Регулировки

Перевод котла с одного вида газа на другой

Агрегат может работать на **природном газе** (G20), **сжиженном газе** (G30-G31) и **пропан-воздухе** (G230). Он был оборудован на заводе для использования одного из указанных газов, что явственно указано на упаковке и на табличке с техническими данными самого агрегата. Для переоборудования котла для работы на газе, отличном от изначально предусмотренного, необходимо воспользоваться специальным комплектом переоснащения и действовать следующим образом:

- Отключите котел от электрической сети.
- Снимите переднюю панель.
- Отсоедините электрические подключения от блока управления газовым клапаном.
- Отвинтите кольцевую гайку "A" газового патрубка.

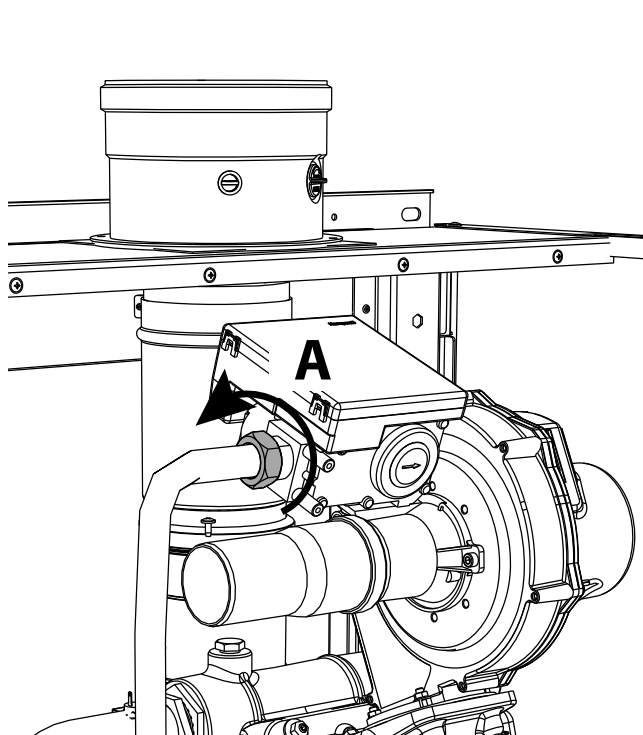


рис. 61- Модели W 60 и W 80

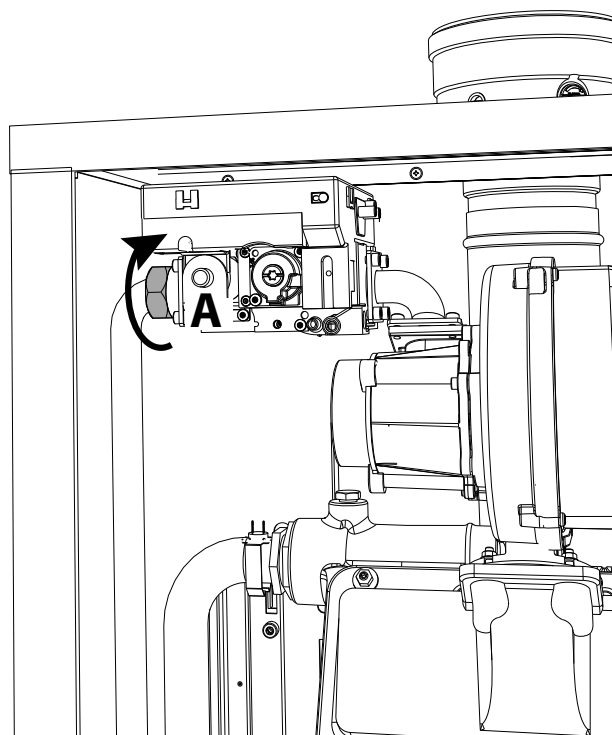


рис. 62- Модели W 99, W 120 и W 150

- Для моделей W 60 и W 80

Отвинтите винты "В" и снимите блок «Вентури/газовый клапан» (рис. 63).

Отвинтите винты "Е" и замените газовое сопло "F" на сопло из комплекта переоборудования, поместив его внутрь прокладки "G". Соберите компоненты и проверьте уплотнения (рис. 64).

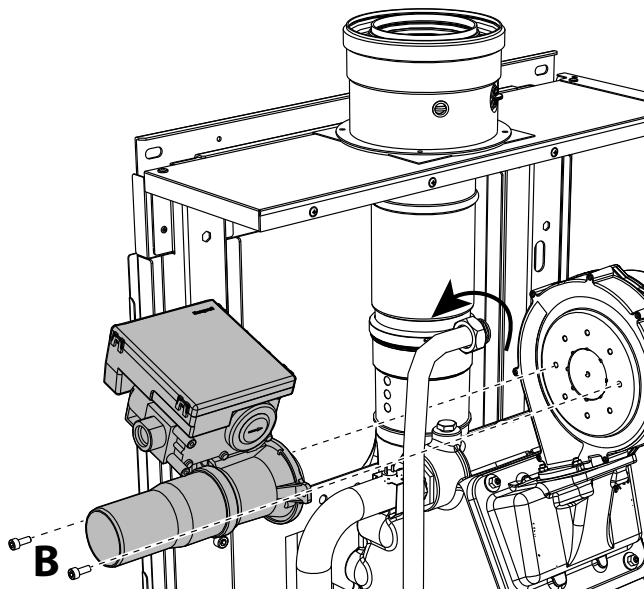


рис. 63- Модели W 60 и W 80

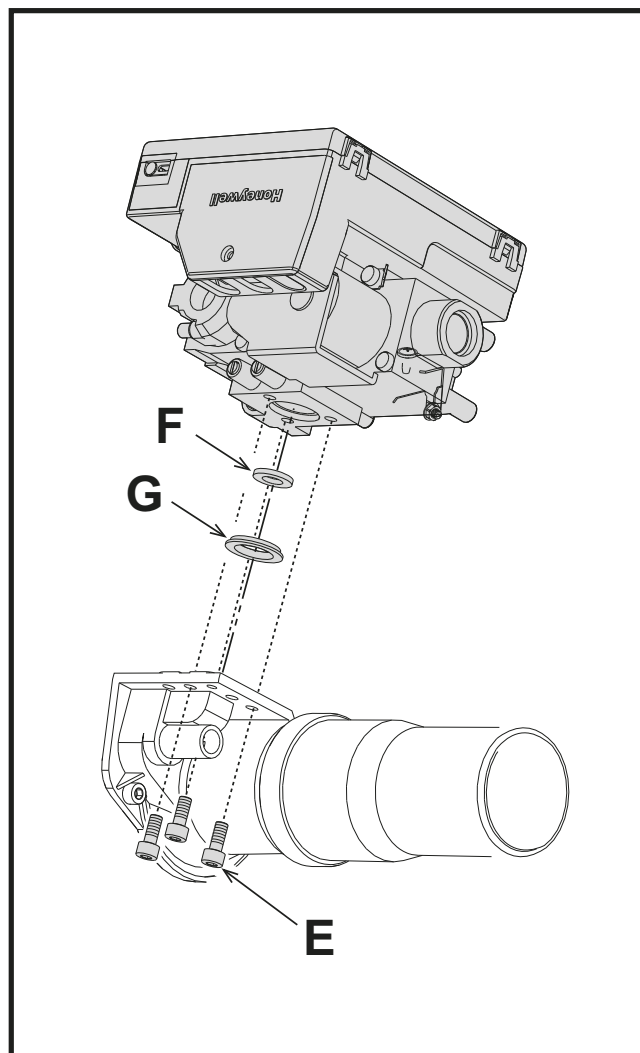


рис. 64



- Для моделей W 99, W 120 и W 150

Извлеките блок управления газовым клапаном (рис. 65).

Отвинтите винты "С" (рис. 66), фиксирующие вентилятор, и извлеките блок (рис. 67).

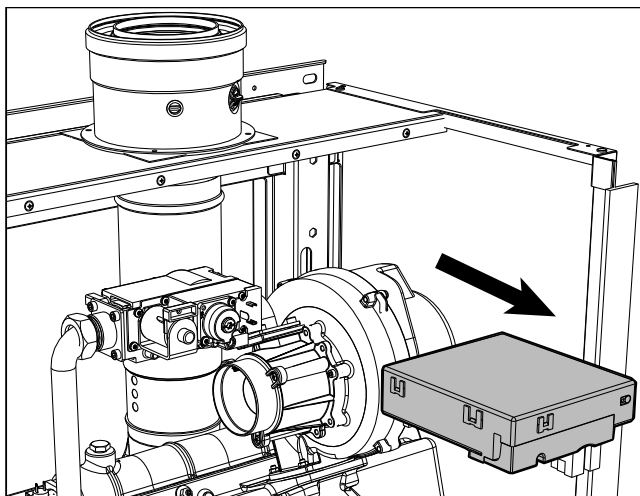


рис. 65

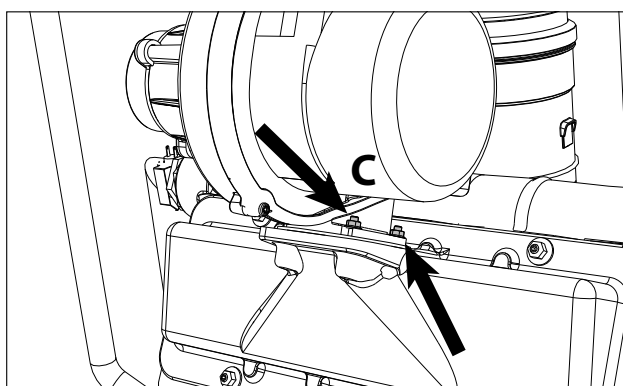
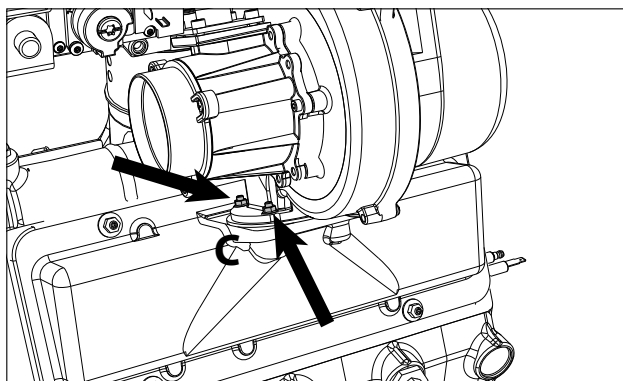


рис. 66

Отвинтите винты "Е" и замените газовое сопло "F" на сопло из комплекта переоборудования, поместив его внутрь прокладки "G". Соберите компоненты и проверьте уплотнения (рис. 68).

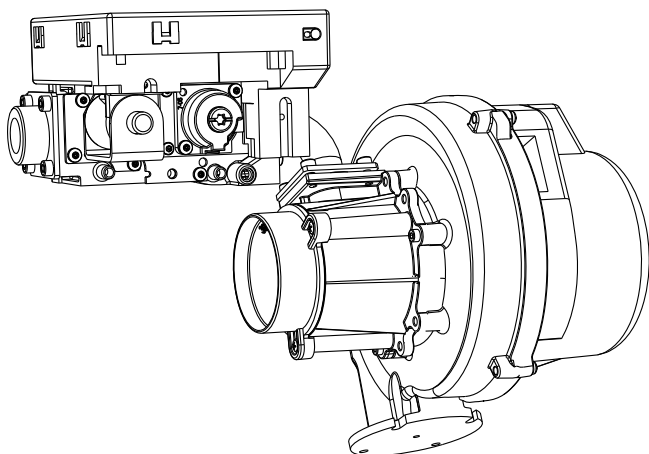


рис. 67

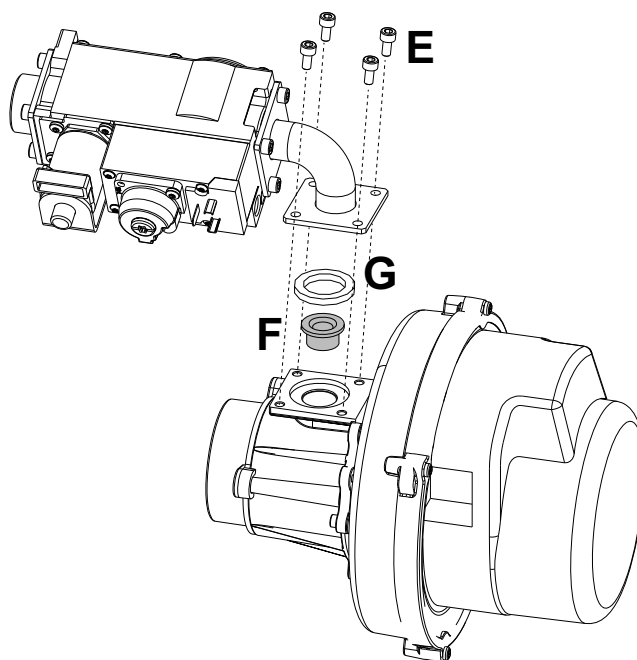


рис. 68

- **Для всех моделей**

Измените параметр, относящийся к типу газа, выполняя следующие действия.

Войдите в экранное окно, показанное на рис. 69, следуя по маршруту "МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ➡ Техническое обслуживание ➡ Тестовый режим ➡ Выбор типа газа. Нажмите на контекстные клавиши 1 и 2, чтобы выбрать тип газа. Подтвердите с помощью кнопки ОК.

Чтобы использовать агрегат на **пропан-воздухе** (G230), параметр должен быть установлен на **"Gpl"**.



рис. 69 - Выбор типа газа

- Прикрепите табличку, содержащуюся в комплекте переоснащения, рядом с табличкой с техническими данными.
- С помощью анализатора дымовых газов, подключаемого к выходному отверстию дымовых газов котла, проверьте, что содержание CO₂ в дымовых газах при работе котла на максимальной и минимальной мощности соответствует приведенным в таблице технических данных значениям для данного вида газа.

ВНИМАНИЕ

Для правильной калибровки **газового клапана** важно сначала проверить CO₂ при **максимальной теплопроизводительности**, а затем проверить CO₂ при **минимальной теплопроизводительности**.

Регулировка содержания CO₂ на максимальной и минимальной мощности

Регулировка CO₂ при максимальной теплопроизводительности

- Вставьте анализатор дымовых газов в дымовую трубу.
- Приведите котел в тестовый режим на максимальной мощности (100%).
Убедитесь, что значение CO₂ попадает в диапазон:
8,7 ч 9,2 % для природного газа (G20)
10 ч 10,5 % для газа пропана (G31) и пропан-воздуха (G230);
- Если значения отличаются от указанных, отрегулируйте CO₂ с помощью винта регулировки максимального значения до указанных значений CO₂. См. **рис. 70** для моделей **W 60** и **W 80** или **рис. 72** для моделей **W 99**, **W 120** и **W 150**.

Регулировка CO₂ при минимальной теплопроизводительности

- Вставьте анализатор дымовых газов в дымовую трубу.
- Перевести котел в тестовый режим.
Проведите тест на минимальной мощности (0%) и подождите 90 секунд.
Убедитесь, что значение CO₂ попадает в диапазон:
8,2 ч 8,7 % для природного газа (G20)
9,5 ч 10,0 % для газа пропана (G31) и пропан-воздуха (G230).
- Если значения CO₂ отличаются от указанных, осторожно отрегулируйте винт минимального сдвига «OFFSET», проверяя правильность значения CO₂. См. **рис. 71** для моделей **W 60** и **W 80** или **рис. 72** для моделей **W 99**, **W 120** и **W 150**.

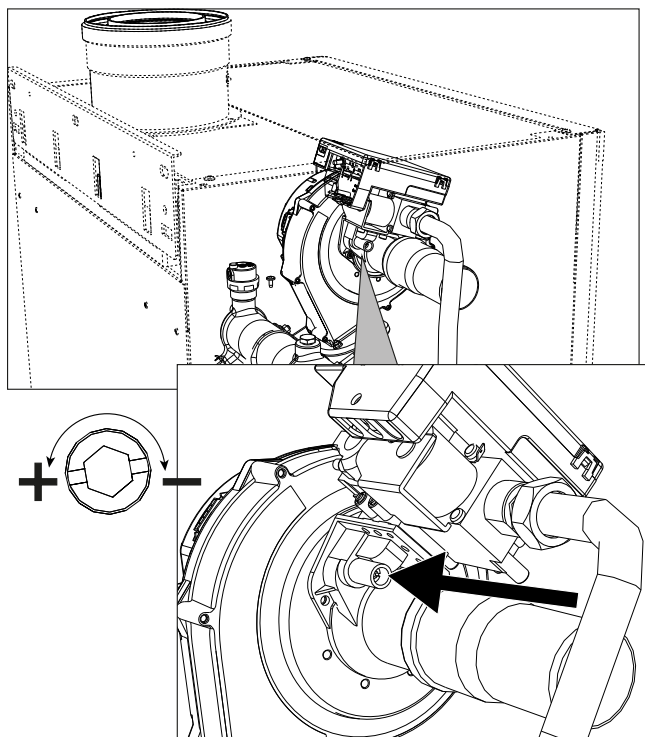


рис. 70- Максимальная регулировка моделей W 60 и W 80

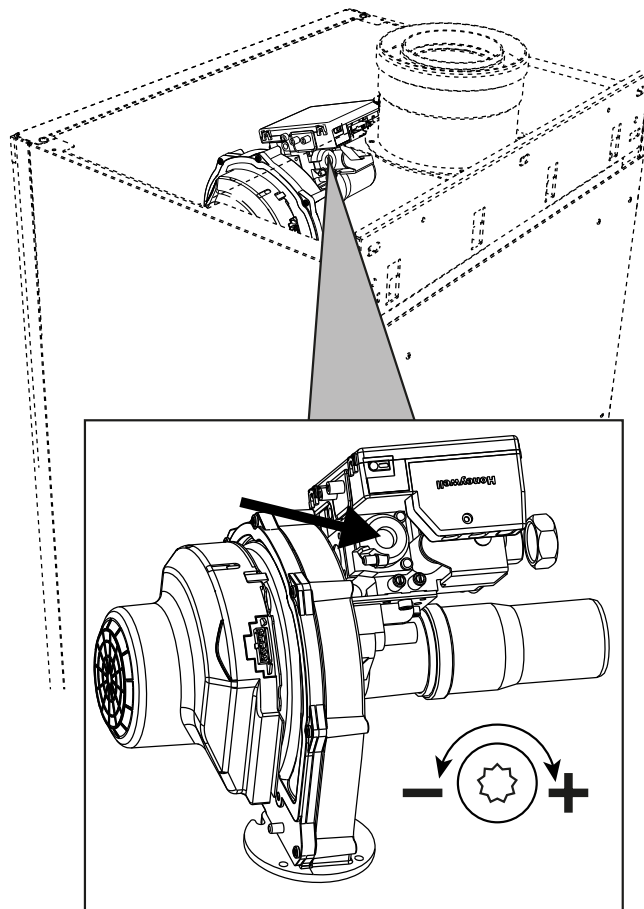


рис. 71- Минимальная регулировка моделей W 60 и W 80

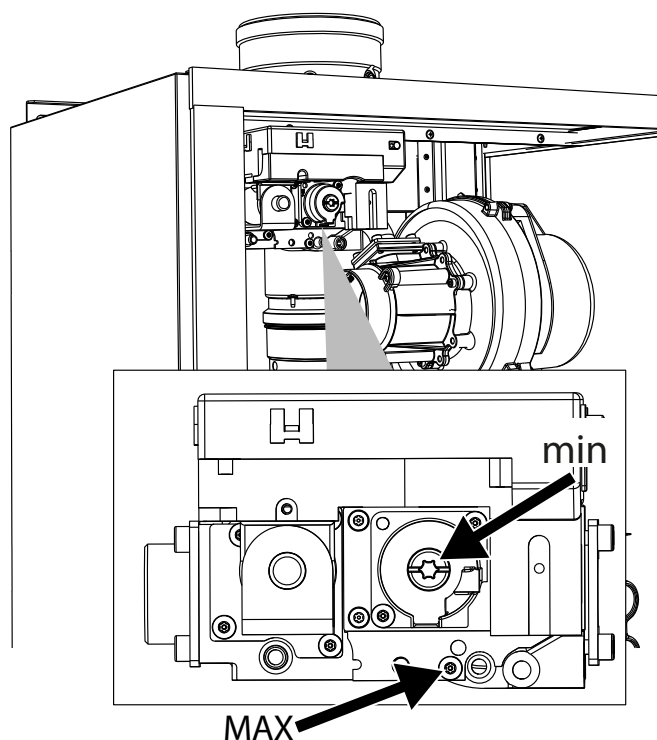


рис. 72- Максимальная и минимальная регулировка моделей W 99, W 120 и W 150

Активация тестового режима TEST

Войдите в экранное окно, показанное на рис. 69, следуя по маршруту "МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ➡ Техническое обслуживание ➡ Тестовый режим ➡ Тестовый режим".

Котел включается, постепенно достигая максимальной мощности отопления (Range Rated), которая задается в соответствии с указаниями из следующего параграфа.

На дисплее отображается текущая и заданная мощность отопления.



рис. 73- Режим TEST (например, мощность отопления = 80%)

Используйте контекстные клавиши 1 и 2, чтобы увеличить максимальную мощность.

Чтобы отключить тестовый режим TEST, нажмите на контекстную клавишу 3.

Режим TEST в любом случае автоматически отключится через 15 минут.

Для выхода из режима тестирования, после его активации, рекомендуется отключать функцию исключительно нажатием клавиши "Stop Test".

КАТЕГОРИЧЕСКИ ИЗБЕГАЙТЕ ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ КОТЛОВ ВО ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ.

Если это произойдет, то при подаче электрического питания система не распознает дезактивацию режима тестирования и начнет работать, как если бы она была в режиме тестирования, а не в режиме нормального запроса на отопление.

Регулировка расхода тепла (RANGE RATED)

Этот котел относится к типу "RANGE RATED" (в соответствии со стандартом EN 483) и позволяет регулировать вырабатываемую мощность в соответствии с фактическими потребностями обслуживаемой отопительной системы, как указано далее:

- Включите котел в тестовом режиме TEST (см. sez. 3.1).
- Используйте **контекстные клавиши 1 и 2** для увеличения или уменьшения теплопроизводительности (минимальная = 00, максимальная = 100). См. диаграмму "Регулировка теплопроизводительности" (рис. 74).
- Нажатием на **кнопку ОК** (поз. 6 - рис. 1) подтвердите только что заданную теплопроизводительность. Выйдите из тестового режима TEST (см. sez. 3.1).

После настройки желаемой теплопроизводительности запишите ее значение на наклейке, входящей в комплектацию, и нанесите ее на котел под табличкой с заводскими данными. Все последующие проверки и настройки следует проводить с учетом заданного значения.

РАСХОД ТЕПЛА, АДАПТИРОВАННЫЙ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ГАРАНТИРУЕТ ПОДДЕРЖАНИЕ КПД, ЗАЯВЛЕННОГО В сар. 4.4 "Таблица технических данных"

Диаграмма регулировки расхода тепла

A = кВт - B = Параметр электронной платы

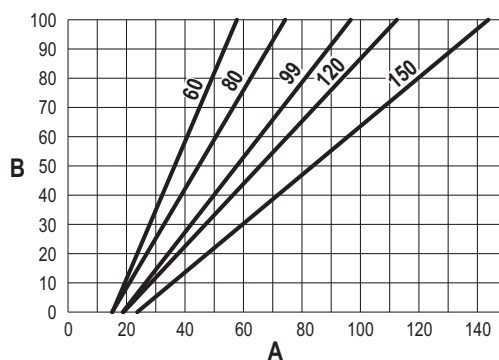


рис. 74

МЕНЮ ТЕХНИКА

ДОСТУП К СЕРВИСНОМУ МЕНЮ И ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Доступ в меню «Техника» возможен только после ввода кода 4 1 8. Он действует в течение 15 минут.

Меню «Параметры - Конфигурация»

Доступно 16 параметров, обозначенных буквой «b», которые не могут редактироваться с устройства дистанционного управления с таймером.

Таблица 6- Параметры - Конфигурация

Параметр	Описание	Диапазон	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
b01	Выбор типа газа	Метан/Сжиженный нефтяной газ (GPL) (для эксплуатации на пропан-воздухе установите GPL)	Метан	Метан	Метан	Метан	Метан
b02	Выбор типа котла	1 ч 6 = Не используются 7 = Только отопление 8 = Комбинированная с накоплением и двойным насосом 9 = Комбинированная с накоплением и отводным клапаном	7	7	7	7	7
b03	Выбор защиты давления в водном контуре	0 = Реле давления 1 = Регулятор расхода 1 с 2 = Регулятор расхода 3 с 3 = Регулятор расхода 5 с 4 = Регулятор расхода 10 с 5 = Датчик давления	0	0	0	0	0
b04	Макс. частота вентилятора в режиме ГВС	0-255 Гц	165 Гц	210 Гц	190 Гц	220 Гц	210 Гц
b05	Макс. частота вентилятора в режиме отопления	0-255 Гц	165 Гц	210 Гц	190 Гц	220 Гц	210 Гц
b06	Мин. частота вентилятора в режиме ГВС/отопления	0-255 Гц	50 Гц	50 Гц	45 Гц	45 Гц	45 Гц
b07	Сдвиг мин. частоты вентилятора	0-255 Гц	40 Гц	40 Гц	40 Гц	40 Гц	40 Гц
b08	Выбор работы Реле переменного выхода	0=Горелка работает 1=Насос системы против легионеллы 2=Вентиляция помещ. котла 3=Моторизованный отсеочный клапан	0	0	0	0	0
b09	Пост-вентиляция	0-120 секунд	30	30	30	30	30
b10	Предв. вентиляция помещения котла	1-15 минут	1	1	1	1	1
b11	Пост-вентиляция помещения котла	1-15 минут	1	1	1	1	1
b12	Датчик дыма	ВЫКЛ.=отключен, ВКЛ.=включен	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.
b13	Не используется	--	--	--	--	--	--
b14	Максимальная температура дымов	0-125°C	110	110	110	110	110
b15	Выбор типа вентилятора	--	--	--	--	--	--
b16	Время работы устройства, предотвращающего блокировку насоса	0-20 секунд	5	5	5	5	5

Примечания

- Параметры с несколькими описаниями меняют свое значение и/или диапазон в зависимости от настройки параметра, данного в скобках.
- Параметры с несколькими описаниями возвращаются к значению по умолчанию в случае изменения параметра, приведенного в скобках.

Меню «Параметры - Прозрачные»

Имеется 31 параметр, обозначенный буквой «P». Эти параметры не могут редактироваться с устройства дистанционного управления с таймером.

Таблица 7- Параметры - Прозрачные

Параметр	Описание	Диапазон	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P01	Мощность розжига	0-100%	30	30	50	45	30
P02	Кривая отопления	1-10°C/мин	1	1	1	1	1

Параметр	Описание	Диапазон	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P03	Минимальная температура виртуальной уставки	20-80°C	20	20	20	20	20
P04	Время ожидания отопления	0-10 минут	4	4	4	4	4
P05	Пост-циркуляция в режиме отопления	0-255 минут	3	3	3	3	3
P06	Режим работы насоса	0-3 Стратегия работы	0	0	0	0	0
P07	Мин. скорость насоса с регулируемой производительностью	0-100%	30	30	30	30	30
P08	Скорость запуска насоса с регулируемой производительностью	0-100%	75	75	75	75	75
P09	Макс. скорость насоса с регулируемой производительностью	30-100%	100	100	100	100	100
P10	Температура отключения насоса в режиме пост-циркуляции	0-100°C	35	35	35	35	35
P11	Температура гистерезиса включения насоса во время пост-циркуляции	0-20°C	5	5	5	5	5
P12	Минимальная пользовательская уставка для отопления	10 ч 80°C	20	20	20	20	20
P13	Максимальная пользовательская уставка для отопления	20 ч 80°C	80	80	80	80	80
P14	Максимальная мощность отопления	0-100%	80	80	80	80	80
P15	Кривая ГВС	1-10°C/мин.	5	5	5	5	5
P16	Время ожидания ГВС	0-255 секунд	120	120	120	120	120
P17	Пост-циркуляция насоса ГВС	0-255 секунд	30	30	30	30	30
P18	При B02 = 7 - Не используется	--	--	--	--	--	--
	При B02 = 8 - Минимальная уставка пользователя ГВС	10° ч 40°	10°	10°	10°	10°	10°
	При B02 = 9 - Минимальная уставка пользователя ГВС	10° ч 40°	10°	10°	10°	10°	10°
P19	При B02 = 7 - Не используется	--	--	--	--	--	--
	При B02 = 8 - Максимальная уставка пользователя ГВС	40° ч 70°	65°	65°	65°	65°	65°
	При B02 = 9 - Максимальная уставка пользователя ГВС	40° ч 70°	65°	65°	65°	65°	65°
P20	Максимальная мощность в режиме ГВС	0-100%	80%	80%	80%	80%	80%
P21	При B02 = 7 - Не используется	--	--	--	--	--	--
	При B02 = 8 - Гистерезис бойлера	0° ч 60°	2°	2°	2°	2°	2°
	При B02 = 9 - Гистерезис бойлера	0° ч 60°	2°	2°	2°	2°	2°
P22	При B02 = 7 - Не используется	--	--	--	--	--	--
	При B02 = 8 - Первичная уставка	70° ч 85°	80°	80°	80°	80°	80°
	При B02 = 9 - Первичная уставка	70° ч 85°	80°	80°	80°	80°	80°
P23	При B02 = 7 - Не используется	--	--	--	--	--	--
	При B02 = 8 - Защита от легионелл	ВКЛ. - ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
	При B02 = 9 - Защита от легионелл	ВКЛ. - ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
P24	Частота вентилятора в режиме ожидания	0-255 Гц	0	0	0	0	0
P25	Температура регулировки модулирующего насоса	0-60°C	20	20	20	20	20
P26	Температура защиты основного теплообменника	0-80°C	35	35	35	35	35
P27	Минимальное значение давления в системе	--	--	--	--	--	--
P28	Номинальное значение давления в системе	--	--	--	--	--	--
P29	Срабатывание защиты теплообменника	0 = No F43, 1-15 = 1-15°C/сек.	0	0	0	0	0
P30	Гистерезис отопления после розжига	6-30°C	10	10	10	10	10
P31	Таймер гистерезиса отопления после розжига	0-180 секунд	60	60	60	60	60

Примечания

1. Параметры с несколькими описаниями меняют свое значение и/или диапазон в зависимости от настройки параметра, данного в скобках.
2. Параметры с несколькими описаниями возвращаются к значению по умолчанию в случае изменения параметра, приведенного в скобках.
3. Параметр максимальной мощности отопления может быть изменен также в режиме Test.

Меню «Параметры – Тип системы»

Имеется 23 параметра, обозначенные буквой "Р"; эти параметры не могут редактироваться с устройства дистанционного управления с таймером.

Параметр	Описание	Диапазон	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P.01	Выбор запроса на отопление	0 = Нормальный запрос на отопление 1 = Запрос от дистанционного управления с внешним включением/выключением 2 = Запрос сигнала 0-10 В с контролем температуры с внешним включением/выключением 3 = Запрос сигнала 0-10 В с внешним включением/выключением 4 = Управление 2 зонами с помощью дистанционного управления/комнатного термостата и второго комнатного термостата 5 = Управление 2 климатическими кривыми с помощью дистанционного управления/комнатного термостата и второго комнатного термостата	0	0	0	0	0
P.02	Выбор датчика каскада	0 = Отключен 1 = CH + DHW (Отопление + ГВС) 2 = CH (Отопление)	0	0	0	0	0
P.03	Нет функции	0-1	0	0	0	0	0
P.04	Время 3-ходового клапана	0 ч 255 секунд	0	0	0	0	0
P.05	Таймер активации*	0 ч 255 мин	1	1	1	1	1
P.06	Таймер дезактивации*	0 ч 255 мин	5	5	5	5	5
P.07	Мощность активации*	0 ч 100 %	70	70	70	70	70
P.08	Мощность дезактивации*	0 ч 100 %	25	25	25	25	25
P.09	Функция гидравлического сепаратора	ВЫКЛ. = выключен, ВКЛ. = включен	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
P.10	Функция заправки воды в систему отопления	ВЫКЛ. = выключен, ВКЛ. = включен	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
P.11	Выбор 3-ходового клапана	2/3 = 2 или 3 провода 2 = 2 провода	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
P.12	0-10 В пост. тока Напряжение отопления ВЫКЛ. (управление по температуре)**	0,1-10 В пост. тока	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.13	0-10 В пост. тока Напряжение отопления ВКЛ. (управление по температуре)**	0,1-10 В пост. тока	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.14	0-10Vdc Макс. напряжение (управление по температуре)**	0,1-10 В пост. тока	10	10	10	10	10
P.15	0-10Vdc Мин. температура (управление по температуре)**	0 ч 100°C	20	20	20	20	20
P.16	0-10Vdc Макс. температура (управление по температуре)**	0 ч 100°C	90	90	90	90	90
P.17	0-10 В пост. тока Напряжение отопления ВЫКЛ. (управление по мощности)**	0,1-10 В пост. тока	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.18	0-10 В пост. тока Напряжение отопления ВКЛ. (управление по мощности)**	0,1-10 В пост. тока	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.19	0-10Vdc Макс. мощность (управление по мощности)**	0,1-10 В пост. тока	10	10	10	10	10
P.20	0-10Vdc Мин. мощность (управление по мощности)**	0-100%	0	0	0	0	0
P.21	0-10Vdc Макс. мощность (управление по мощности)**	0-100%	100	100	100	100	100
P.22	Подключение ГВС зависимого котла (автокаскад)	ВЫКЛ. = выключен, ВКЛ. = включен	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
P.23	Комфорт в непрерывном режиме зависимого котла (Ax5200SQ)	ВЫКЛ. = выключен, ВКЛ. = включен	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.

Примечания

- * Эти параметры являются активными только при каскадном подключении нескольких систем.
- ** Эти параметры являются активными только, когда система работает с входом 0-10 В пост. тока.

3.2 Ввод в эксплуатацию



Контрольные операции, которые следует выполнять перед первым розжигом, а также после проведения технического обслуживания, во время которого котел отсоединялся от сетей питания, или работ на защитных устройствах или деталях котла:

Перед включением котла

- Откройте отсечные вентили между котлом и системами.
- Проверьте герметичность газовых соединений, действуя тщательно и осторожно и используя мыльный раствор для поиска возможных утечек газа.
- Проверьте правильность давления в расширительном сосуде (поз. sez. 4.4).
- Заполните водой систему и полностью спустите воздух из котла и из системы, открыв воздуховыпускной вентиль на котле и (если таковые имеются) воздуховыпускные вентили, установленные в различных местах системы отопления.
- Наполните сифон системы отвода конденсата и проверьте правильность соединения его со сливом.
- Удостоверьтесь в отсутствии утечек воды в системе отопления, в контуре ГВС, в местах соединений или в котле.
- Проверьте правильность выполнения электрических соединений и эффективность заземления.
- Удостоверьтесь, что величина давления газа соответствует требуемому значению
- Проверьте отсутствие огнеопасных жидкостей или материалов в непосредственной близости от котла



ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ ИЛИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНЕ ВЫХОДА ГАЗОВ ИЛИ ДЫМОВ, А ТАКЖЕ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА. КРОМЕ ТОГО, МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ЗАТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.

Контрольные операции, выполняемые во время работы

- Включите агрегат, как описано в sez. 1.3.
- Проверьте герметичность топливного контура и водопроводов.
- При работающем котле проверьте, нормально ли работают дымовая труба и дымо- воздухопроводы.
- Проверьте герметичность и работоспособность сифона и системы отвода конденсата.
- Проверьте, правильно ли циркулирует вода между котлом и системой отопления.
- Удостоверьтесь, что газовый клапан правильно обеспечивает модуляцию мощности, как в режиме отопления, так и в режиме приготовления воды для ГВС.
- Проверьте работу системы розжига котла. Для этого несколько раз включите и выключите котел путем регулировки термостата комнатной температуры или с пульта дистанционного управления.
- С помощью анализатора дымовых газов, подключаемого к выходному отверстию газов котла, проверить, что содержание CO₂ в дымовых газах при работе котла на максимальной и минимальной мощности, соответствует приведенным в таблице технических данных значениям для данного вида газа.
- Проверьте по показанию счетчика, что расход топлива соответствует номинальному значению, приведенному в таблице технических данных на sez. 4.4.
- Проверьте правильность запрограммированных параметров и, если необходимо, внесите необходимые изменения (кривая погодозависимого регулирования, мощность, температура и т.д.).



3.3 Техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ЗАМЕНЕ КОТЛА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ.

Перед выполнением любых операций внутри котла отключите электропитание и закройте газовый вентиль, установленный перед котлом. В противном случае может возникнуть риск взрыва, электрического удара, удушья или отравления.

Периодические проверки

Чтобы поддерживать исправную работу агрегата, необходимо ежегодно проводить квалифицированным персоналом следующие проверки:

- Проверка состояния теплообменника и его очистка подходящими средствами в случае загрязнения. Чистку теплообменника можно проводить только тогда, когда температура самого теплообменника составляет менее 40°C. Проводите очистку только подходящими для этого средствами, одобренными производителем, например:

ALU CLEAN ГЕЛЬ

BIO HALL ЖИДКОСТЬ

- Проверка горелки и ее очистка при необходимости (не используйте химические продукты или стальные щетки)
- Проверка и очистка электродов, которые должны быть правильно расположены и на которых не должно быть накали.
- Проверка прокладок и уплотнений (горелка, герметичная камера и т.д.)
- Проверка и очистка фильтров против шлама и фильтров системы.
- Проверка, очистка и заполнение сифонов для слива конденсата.
- Проверка состояния электропроводки, контактов, электрических приводов.
- Проверка и очистка входных отверстий для воздуха на генераторе и локальных воздухозаборных отверстий на котле.
- Проверка и очистка системы вывода продуктов сгорания «воздуховод-коллектор-дымоход».
- Проверка и предварительная зарядка расширительных бачков.
- Проверка правильного и устойчивого давления воды в системе, проверка его соответствия рабочему давлению, предусмотренному в центральной сети водоснабжения.



В используемых системах автоматической загрузки для восстановления рабочих условий должна предусматриваться соответствующая обработка подаваемой воды (поз. * 'Характеристики воды в системе' on page 372 ***).**

- Проверка физико-химических параметров воды в отопительной системе (поз. *** 'Характеристики воды в системе' on page 372 ***).
- Проверка герметичности водной и газовой систем.
- Проверка правильности и устойчивости давления подачи газа в центральной сети (20 мбар для работы на газе метане); возможные перепады или падение давления ниже заявленного значения могут привести к неисправностям в работе и остановкам с необходимостью ручного перезапуска.
- Проверка правильности розжига горелки и работы управляющих и предохранительных устройств (газового клапана, реле расхода, термостатов и т.д.).
- Проверка исправной работы циркуляционных насосов, при необходимости снятие их с блокировки.
- Анализ дымов и проверка параметров сгорания.



Возможная очистка обшивки, панели управления и внешних декоративных частей котла может выполняться чистой тряпкой, смоченной, при необходимости, в мыльной воде. Не используйте абразивные моющие средства и растворители.

Открытие передней панели



Некоторые компоненты внутри котла могут достигать высоких температур, и поэтому вызывать серьезные ожоги. Перед выполнением любых операций дождитесь, пока эти компоненты остынут, или наденьте подходящие перчатки.

Чтобы снять кожух котла:

1. Отвинтите винты **A** (см. рис. 75).
2. Потяните панель **B** на себя.



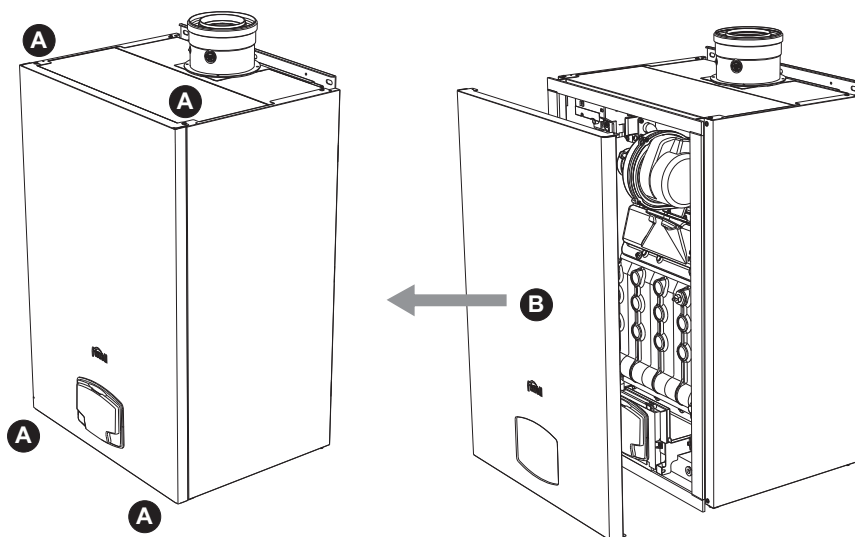


рис. 75- Открытие передней панели

Чтобы установить на место переднюю панель, выполните процедуру в обратном порядке. Убедитесь в надежном креплении панели на верхних фиксаторах и ее плотном прилегании к боковым стенкам.

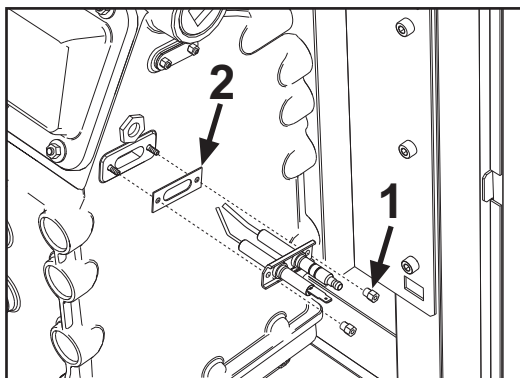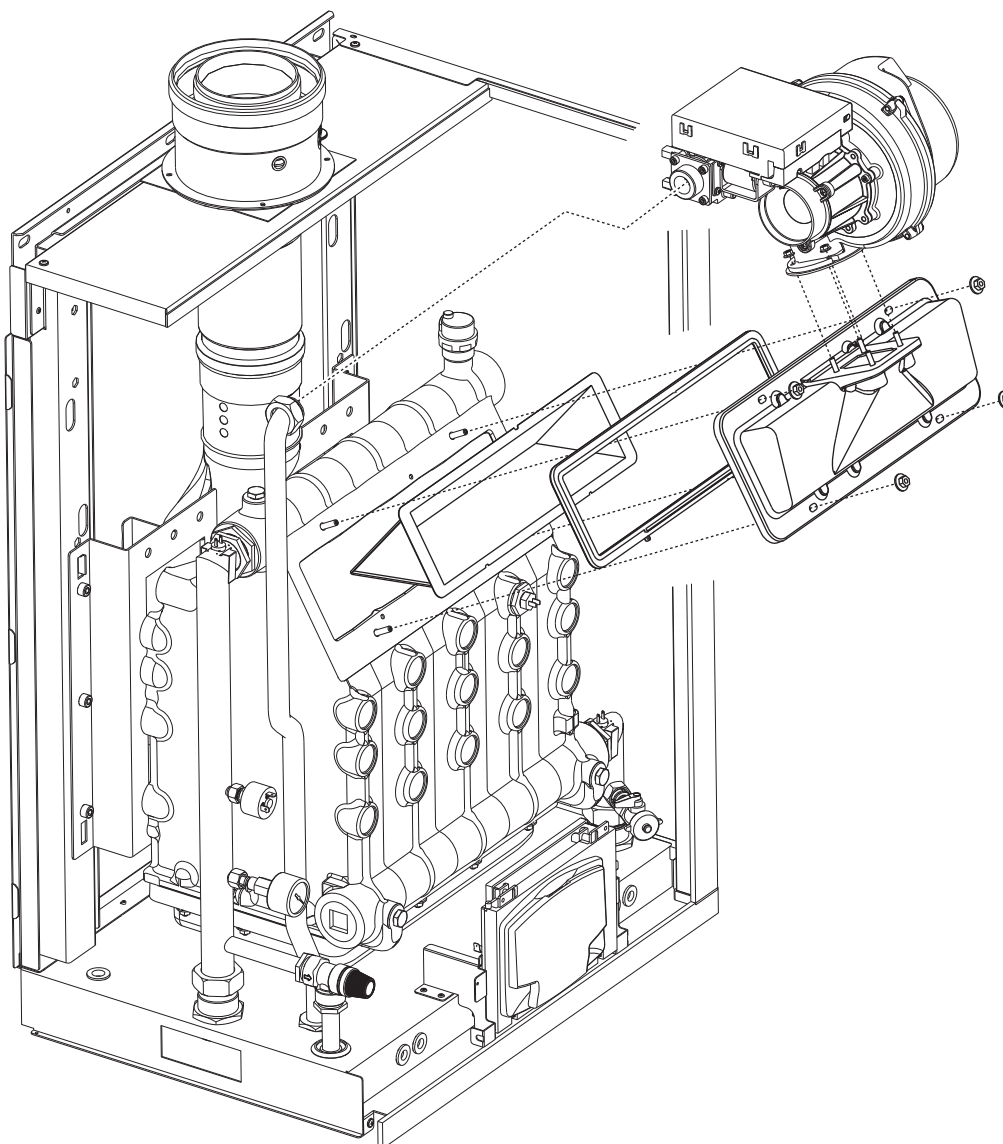

Внеплановое техническое обслуживание и замена компонентов**Замена электрода****Чистка теплообменника**

3.4 Устранение неисправностей

Диагностика

Котел оснащен современной системой самодиагностики. В случае сбоя в работе котла на дисплее появляется код неисправности, а в случае каскадного подключения - номер модуля.

- Существуют неполадки, вызывающие постоянную блокировку, которую можно сбросить нажатием на секунду кнопки **OK** или кнопки **RESET** на пульте дистанционного управления с таймером (опция), если он установлен. Если после сброса котел не перезапускается, необходимо сначала устранить неисправность.
- Другие неполадки приводят к временной блокировке котла, при этом работа возобновляется автоматически сразу после того, как значение возвращается в диапазон нормальной работы котла.

Таблица неисправностей

Таблица 8- Перечень неисправностей

Код неисправности	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
01	Не произошло зажигание горелки	Отсутствие газа	Проверьте регулярность поступления газа в котел, и что из труб спущен воздух
		Неисправность следящего/поджигающего электрода	Проверьте правильность подключения проводов электрода, правильность его установки и отсутствие на нем отложений
		Неисправный газовый клапан	Проверьте и замените газовый клапан
		Недостаточное давление газа в сети газоснабжения	Проверьте давление газа в сети
		Засорен сифон	Проверьте сифон и очистите его, если это необходимо
02	Сигнал о наличии пламени при выключенной горелке	Неисправность электрода	Проверьте электрические соединения ионизирующего электрода
		Неисправность электронной платы	Проверьте электронную плату
03	Сработала защита от перегрева	Отсутствие циркуляции воды в системе отопления	Проверьте циркуляционный насос
		Наличие воздуха в системе	Стравите воздух из системы
04	Сработало предохранительное устройство, установленное в дымоходе	Неисправность 07 появилась 3 раза за последние 24 часа	См. неисправность 07
05	Сработала защита вентилятора	Неисправность 15 появлялась постоянно в течение 1 часа	См. неисправность 15
06	Отсутствие факела после цикла розжига (6 раз за 4 мин.)	Неисправность ионизационного электрода	Проверьте положение ионизационного электрода и, при необходимости, замените его
		Неустойчивое пламя	Проверьте горелку
		Ошибка смещения газового клапана	Проверьте настройку смещения клапана при минимальной мощности
		Засорены воздушные/дымовые коллекторы	Очистите дымовую трубу, дымоходы, впускной воздушный патрубок и соответствующие оголовки
		Засорен сифон	Проверьте сифон и очистите его, если это необходимо
07	Высокая температура дымовых газов	Теплообменник загрязнен	Очистите теплообменник
		Теплообменник поврежден	Проверьте целостность теплообменника
		Датчик показывает неправильную температуру	Проверьте или замените датчик дыма





Код неисправности	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
08	Индикация перегрева датчика отопления 1 (подача) (отображается только в меню History)	Недостаточная циркуляция воды в системе	Проверьте циркуляцию воды
09	Индикация перегрева датчика на обратном трубопроводе (отображается только в меню History)	Недостаточная циркуляция воды в системе	Проверьте циркуляцию воды
10	Неисправность датчика отопления 1 (подача)	Датчик поврежден	Проверьте кабель датчика или замените датчик
		Короткое замыкание в соединительном проводе	
		Обрыв кабельной проводки	
11	Неисправность датчика воды в линии возврата из системы	Датчик поврежден	Проверьте кабель датчика или замените датчик
		Короткое замыкание в соединительном проводе	
		Обрыв кабельной проводки	
12	Неисправность датчика температуры воды в контуре ГВС	Датчик поврежден	Проверьте кабель датчика или замените датчик
		Короткое замыкание в соединительном проводе	
		Обрыв кабельной проводки	
13	Неисправность датчика температуры дымовых газов	Датчик поврежден	Проверьте кабель датчика или замените датчик
		Короткое замыкание в соединительном проводе	
		Обрыв кабельной проводки	
14	Неисправность датчика отопления 2 (предохранительный)	Датчик поврежден	Проверьте кабель датчика или замените датчик
		Короткое замыкание в соединительном проводе	
		Обрыв кабельной проводки	
15	Неисправность вентилятора	Отсутствие напряжения питания 230 В	Проверьте кабельные соединения 3-полюсного разъема
		Не поступает сигнал от счетчика оборотов	Проверьте кабельные соединения 5-полюсного разъема
		Вентилятор поврежден	Проверьте вентилятор
26	Отказ кнопки сброса RESET на ЭБУ, установленном на газовом клапане.	Кнопка сброса RESET, на ЭБУ, установленном на газовом клапане, заблокирована или неисправна.	Проверьте кнопку сброса RESET и при необходимости замените ЭБУ, установленный на газовом клапане.
34	Напряжение питания ниже 170 В	Неисправности в сети электропитания	Проверьте состояние системы электропитания
35	Нарушения в частоте тока в сети электропитания	Неисправности в сети электропитания	Проверьте состояние системы электропитания
37	Разомкнуты контакты реле давления	Недостаточное давление в системе	Проверьте давление воды в системе
39	Неисправность внешнего датчика	Датчик поврежден или короткое замыкание в соединительном кабеле	Проверьте кабель датчика или замените датчик
		Отсоединен датчик после активации режима плавящей температуры	Снова подсоедините внешний датчик или отключите режим плавящей температуры
41	Нет отклонений датчика в контуре подачи на $\pm 1^{\circ}\text{C}$	Датчик температуры воды, подаваемой в систему отопления, отсоединился от трубы	Проверьте правильность установки и функционирования датчика температуры воды, подаваемой в систему отопления

Код неисправности	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
42	Защита при разнице температур > 21° между датчиком в контуре подачи и предохранительным датчиком	Недостаточная циркуляция в котле	Проверьте циркуляцию воды в котле/системе
		Неправильное положение датчика в контуре подачи	Проверьте целостность датчика
50	Неисправность датчика температуры батареи	Датчик поврежден	Проверьте кабель датчика или замените датчик
		Короткое замыкание в соединительном проводе	
		Обрыв кабельной проводки	
52	Защита при разнице температур > 18° между датчиком в контуре подачи и предохранительным датчиком	Недостаточная циркуляция в котле	Проверьте циркуляцию воды в котле/системе
			Проверьте целостность датчика в контуре подачи и предохранительного датчика
61	Неисправность блока управления	Внутренняя ошибка блока управления	Проверьте контур заземления и замените блок управления, если это необходимо.
62	Нет связи между блоком управления и газовым клапаном	Блок управления не подсоединен	Проверьте проводку между электронной аппаратурой и газовым клапаном
		Вышел из строя газовый клапан	Замените клапан
64	Превышение максимального количества последовательных сбросов.	Превышение максимального количества последовательных сбросов.	Отключите котел на 60 секунд от электропитания, а затем восстановите его работу.
63 65 66	Неисправность блока управления	Внутренняя ошибка блока управления	Проверьте контур заземления и замените блок управления, если это необходимо
99	Нет связи между блоком управления и дисплеем	Обрыв кабельной проводки	Проверьте кабельную проводку из 6 проводов между блоком управления и дисплеем



4. Характеристики и технические данные

Обозначения сар. 4 "Характеристики и технические данные"

7	Подвод газа - Ø 3/4"
10	Подача в систему - Ø1" 1/2
11	Возврат из системы - Ø1" 1/2
14	Предохранительный клапан
16	Вентилятор
32	Циркуляционный насос системы отопления (не входит в поставку)
34	Датчик температуры воды отопления
36	Автоматический воздухоотводчик
44	Газовый клапан
72	Комнатный термостат (не входит в поставку)
72b	Вспомогательный комнатный термостат (не входит в поставку)
95	3-ходовой 2-проводной клапан (не входит в поставку)
A = Фаза отопления	
B = Нейтральная фаза	
98	Выключатель
114	Реле давления воды
130	Циркуляционный насос ГВС (не входит в поставку)
138	Датчик наружной температуры (не входит в поставку)
139	Устройство дистанционного управления с таймером (не входит в поставку)
145	Гидрометр
154	Труба для слива конденсата
155	Датчик температуры воды в бойлере (не входит в поставку)
186	Датчик температуры воды в обратном трубопроводе
188	Электрод розжига/ионизации
191	Датчик температуры дымовых газов
193	Сифон
196	Поддон для конденсата
256	Сигнал от модулирующего циркуляционного насоса системы отопления
275	Сливной кран
298	Датчик температуры воды в каскадном контуре (не входит в поставку)
299	Вход 0-10 В пост. тока
300	Контакт "Горелка включена" (сухой контакт)
301	Контакт "Неисправность" (сухой контакт)
302	Вход дистанционного сброса (230 Вольт)
306	Циркуляционный насос системы отопления (не входит в поставку)
307	Вспомогательный циркуляционный насос системы отопления (не входит в поставку)
348	3-ходовой 3-проводной клапан (не входит в поставку)
A = Фаза отопления	
B = Нейтральная фаза	
C = Фаза ГВС	
357	Контакт "Неисправность" (230 В пер.т.)
361	Подключение по каскадной схеме последующего модуля
362	Подключение по каскадной схеме предыдущего модуля
363	Связь по шине MODBUS
374	Алюминиевый теплообменник
388	Датчик безопасности
A6	Патрубок для слива конденсата

4.1 Размеры и соединения

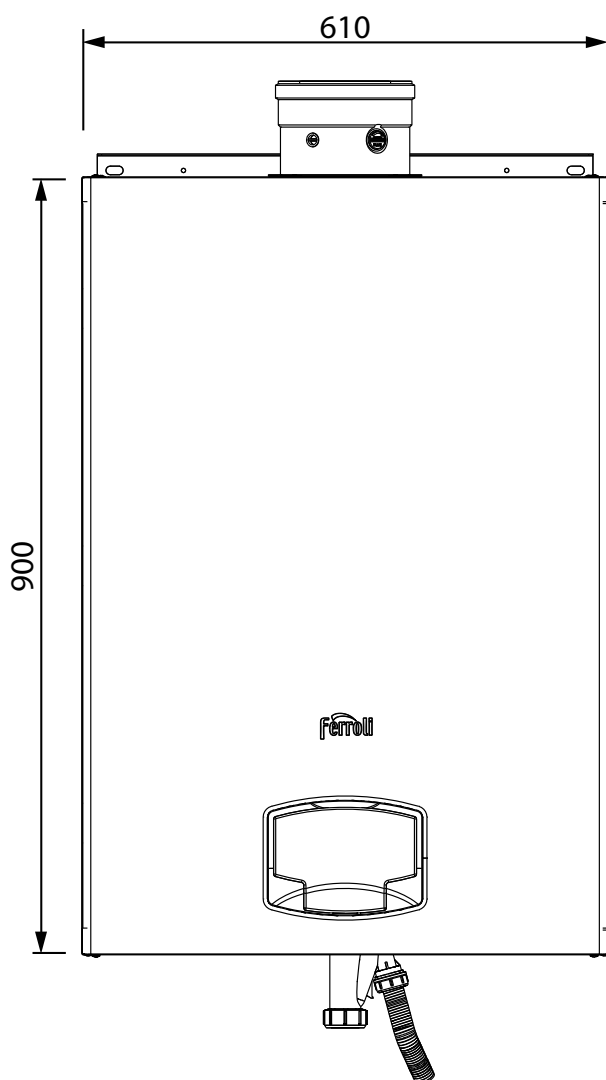


рис. 76- Вид спереди

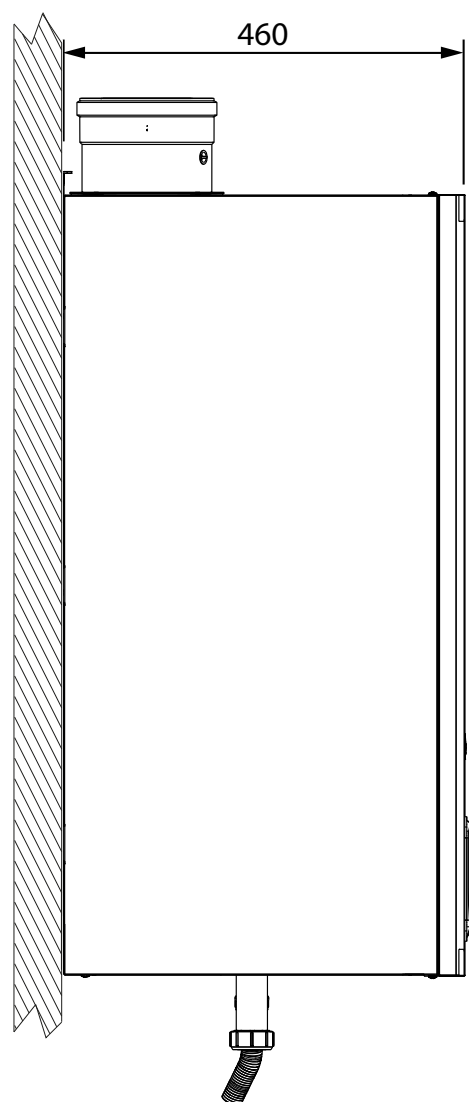


рис. 77- Вид сбоку

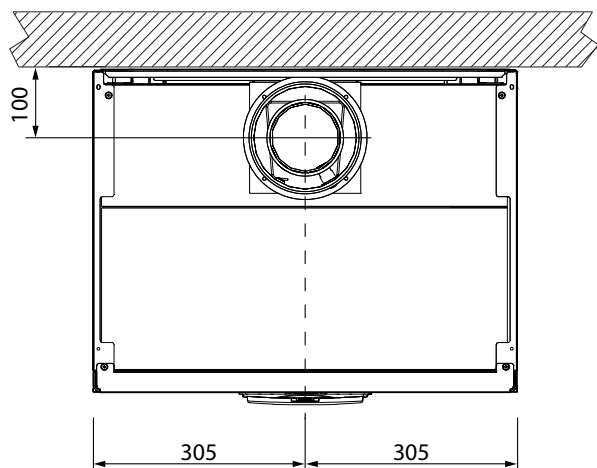


рис. 78- Вид сверху

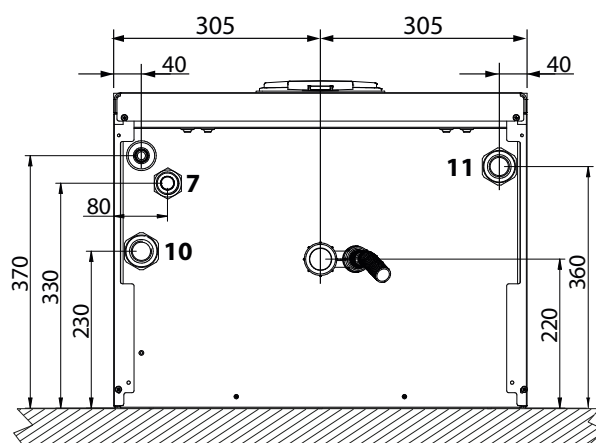


рис. 79- Вид снизу

4.2 Общий вид

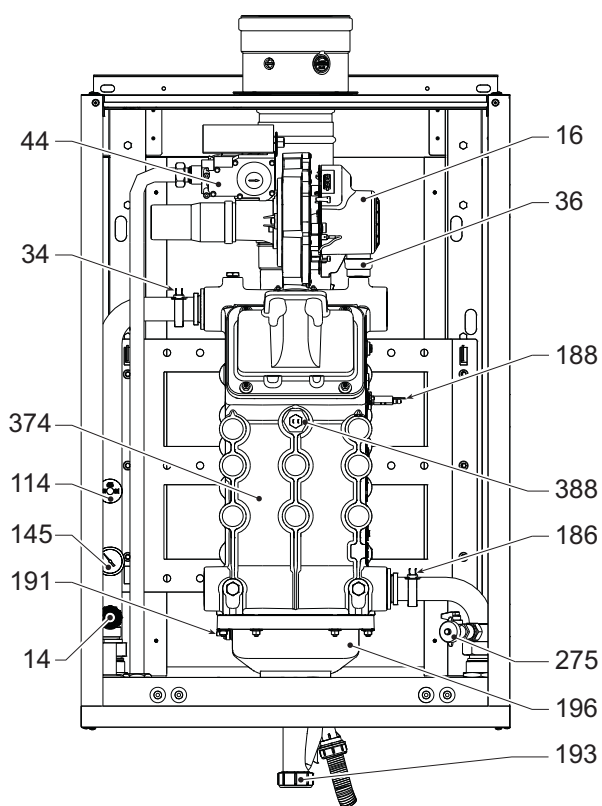


рис. 80- Общий вид, мод. FORCE W 60 и FORCE W 80

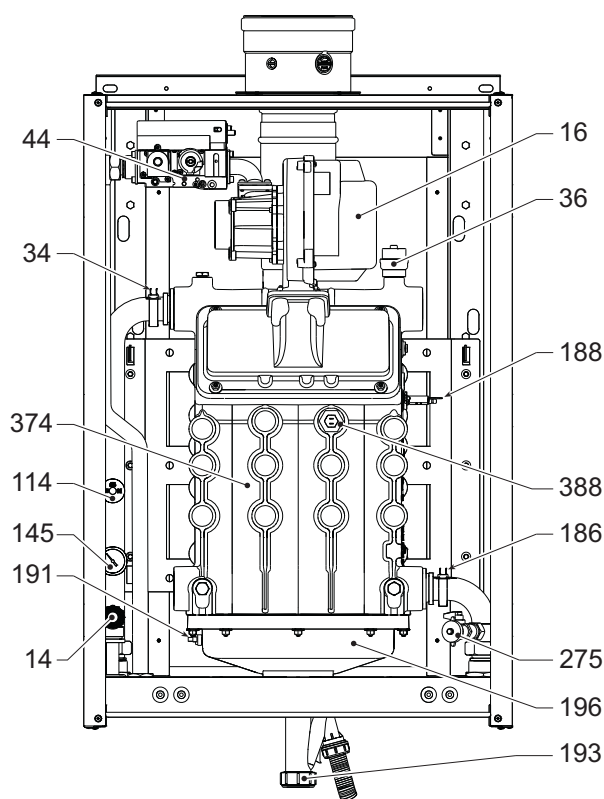


рис. 81- Общий вид, мод. FORCE W 99 и FORCE W 120

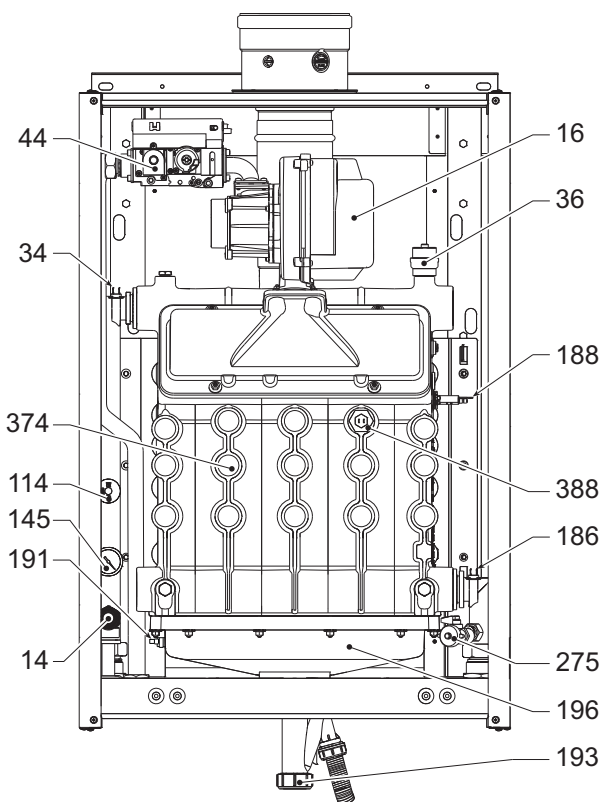


рис. 82- Общий вид, мод. FORCE W 150

4.3 Гидравлический контур

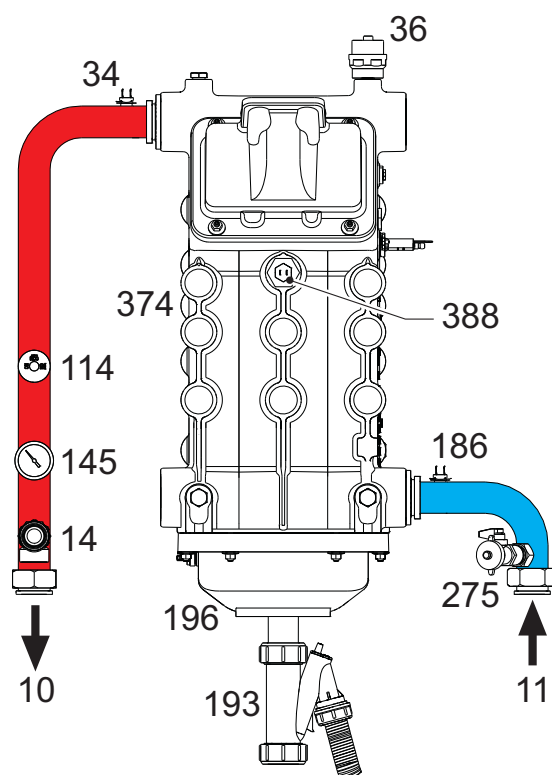


рис. 83- Гидравлический контур

4.4 Таблица технических данных

В правом столбце указывается сокращение, используемое на табличке с техническими данными.

0MDSA AWA FORCE W 60				
0MDS C AWA FORCE W 80				
0MDS D AWA FORCE W 99				
СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ		FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO		
КАТЕГОРИЯ ГАЗА		II E+3B/P (FR) II 2ELL3B/P (DE) II 2E3B/P (PL) II 2EK3B/P (NL) II 2H3+ (ES GB GR PT SK) II 2HM3+ (IT) II 2H3B/P (RO)		
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ ИЗДЕЛИЙ		0MDSA AWA	0MDS C AWA	0MDS D AWA
Макс. теплопроизводительность в режиме отопления	кВт	58	74,4	96,6
Мин. теплопроизводительность в режиме отопления	кВт	15	15	19
Макс. тепловая мощность в режиме отопления (80/60°C)	кВт	57	72,9	94,7
Мин. тепловая мощность в режиме отопления (80/60°C)	кВт	14,7	14,7	18,7
Макс. тепловая мощность в режиме отопления (50/30°C)	кВт	60,8	77	100
Мин. тепловая мощность в режиме отопления (50/30°C)	кВт	16,3	16,3	20,5
КПД Pmax (80-60°C)	%	98,3	98	98
КПД Pmin (80-60°C)	%	98,3	98,3	98,3
КПД Pmax (50-30°C)	%	104,8	103,5	103,5
КПД Pmin (50-30°C)	%	108,5	108,5	108
КПД 30%	%	108,6	108,6	108,1
Потери через дымоход при ВКЛ горелке (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,7 / 1,5	1,7 / 1,5	1,9 / 1,5
Потери на кожух при ВКЛ горелке (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,17 / 0,53	0,12 / 0,53	0,1 / 0,51
Потери через дымоход при ВКЛ горелке (50/30) - Pmax / Pmin	%	0,8 / 0,2	1 / 0,2	1,4 / 0,2
Потери на кожух при ВКЛ горелке (50/30) Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,23	0,05 / 0,23	0,05 / 0,21
Потери через дымоход при ВЫКЛ горелке (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01
Потери на кожух при ВЫКЛ горелке (50K / 20K)	%	0,22 / 0,09	0,17 / 0,07	0,16 / 0,06
Температура дымовых газов (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	64 / 60	70 / 60	71 / 60
Температура дымовых газов (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	44 / 30	48 / 30	53 / 30
Расход дымовых газов - Pmax / Pmin	г/с	26,3 / 7,1	33,8 / 7,1	43,9 / 9
Давление подачи газа G20	мбар	20	20	20
Форсунка газа G20	ИЛИ	8,5	8,5	11,5
Расход газа G20 - Max / min	м3/ч	6,14 / 1,59	7,87 / 1,59	10,22 / 2,01
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	9,3±0,3
Давление подачи газа G31	мбар	37	37	37
Форсунка газа G31	ИЛИ	6,4	6,4	8,2
Расход газа G31 - Max / min	кг/ч	4,51 / 1,17	5,78 / 1,17	7,51 / 1,48
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	10,5±0,4
Класс по выбросам NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)		
Макс. рабочее давление в режиме отопления	бар	6	6	6
Мин. рабочее давление в режиме отопления	бар	0,8	0,8	0,8
Макс. температура регулировки в режиме отопления	°C	85	85	85
Объем воды в системе отопления	литры	4,2	4,2	5,6
Объем расширительного бака системы отопления	литры	---	---	---
Предварительное давление расширительного бака системы отопления	бар	---	---	---
Степень защиты	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Напряжение питания	В/Гц	230V~50HZ		
Потребляемая электрическая мощность	W	70	110	164
Порожний вес	кг	67	67	76
Тип прибора		B23 C13 C33		

0MDSEAWA	FORCE W 120
0MDSFAWA	FORCE W 150

СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ	FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO			
КАТЕГОРИЯ ГАЗА	IIE+3B/P (FR) II2ELL3B/P (DE) II2E3B/P (PL) II2EK3B/P (NL) II2H3+ (ES GB GR PT SK) II2HM3+ (IT) II2H3B/P (RO)			
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ ИЗДЕЛИЙ		0MDSEAWA	0MDSFAWA	
Макс. теплопроизводительность в режиме отопления	кВт	113	143	Qn
Мин. теплопроизводительность в режиме отопления	кВт	19	24	Qn
Макс. тепловая мощность в режиме отопления (80/60°C)	кВт	110,6	139,8	Pn
Мин. тепловая мощность в режиме отопления (80/60°C)	кВт	18,7	23,6	Pn
Макс. тепловая мощность в режиме отопления (50/30°C)	кВт	117	148	Pn
Мин. тепловая мощность в режиме отопления (50/30°C)	кВт	20,5	25,9	Pn
КПД Pmax (80-60°C)	%	97,9	97,8	
КПД Pmin (80-60°C)	%	98,3	98,3	
КПД Pmax (50-30°C)	%	103,5	103,5	
КПД Pmin (50-30°C)	%	108	108	
КПД 30%	%	108,1	108,1	
Потери через дымоход при ВКЛ горелке (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,9 / 1,5	2 / 1,5	
Потери на кожух при ВКЛ горелке (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,51	0,08 / 0,5	
Потери через дымоход при ВКЛ горелке (50/30) - Pmax / Pmin	%	1,4 / 0,2	1,4 / 0,3	
Потери на кожух при ВКЛ горелке (50/30) Pmax / Pmin	%	0,05 / 0,2	0,04 / 0,18	
Потери через дымоход при ВЫКЛ горелке (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,01 / 0,01	
Потери на кожух при ВЫКЛ горелке (50K / 20K)	%	0,14 / 0,05	0,12 / 0,05	
Температура дымовых газов (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	72 / 60	73 / 60	
Температура дымовых газов (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	54 / 30	54 / 30	
Расход дымовых газов - Pmax / Pmin	г/с	51,3 / 9	64,9 / 11,3	
Давление подачи газа G20	мбар	20	20	
Форсунка газа G20	ИЛИ	11,5	11,5	
Расход газа G20 - Max / min	м3/ч	11,96 / 2,01	15,13 / 2,54	
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	
Давление подачи газа G31	мбар	37	37	
Форсунка газа G31	ИЛИ	8,2	8,2	
Расход газа G31 - Max / min	кг/ч	8,78 / 1,48	11,11 / 1,86	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	
Класс по выбросам NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)		NOx
Макс. рабочее давление в режиме отопления	бар	6	6	PMS
Мин. рабочее давление в режиме отопления	бар	0,8	0,8	
Макс. температура регулировки в режиме отопления	°C	85	85	tmax
Объем воды в системе отопления	литры	5,6	6,7	
Объем расширительного бака системы отопления	литры	---	---	
Предварительное давление расширительного бака системы отопления	бар	---	---	
Степень защиты	IP	IPX4D	IPX4D	
Напряжение питания	В/Гц	230V~50HZ		
Потребляемая электрическая мощность	W	230	250	W
Порожний вес	кг	76	86	
Тип прибора		B23 C13 C33		

4.5 Диаграммы

Потеря нагрузки

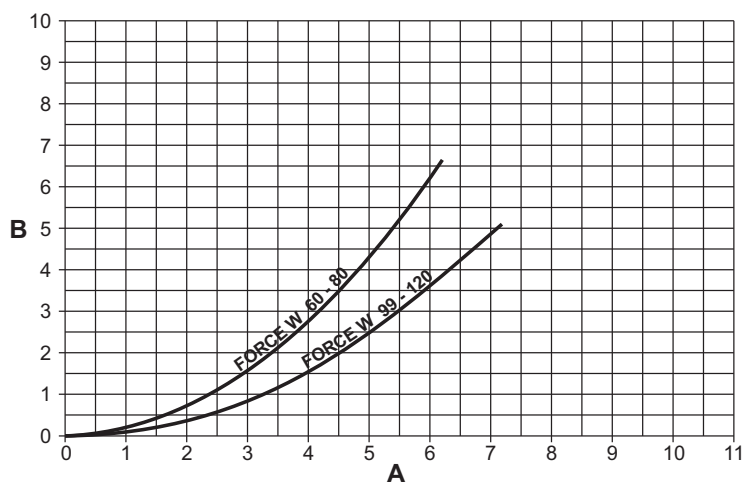


рис. 84- Диаграмма потери нагрузки для моделей FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

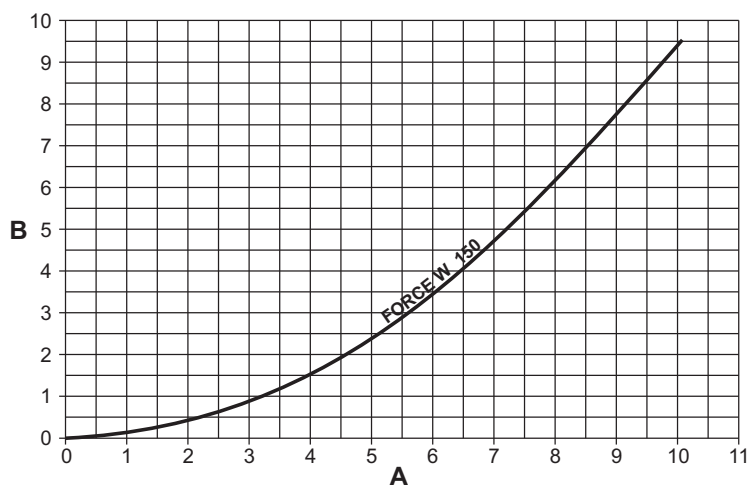


рис. 85- Диаграмма потери нагрузки для моделей FORCE W 150

A Расход - м³/ч
B м H₂O

4.6 Электрические схемы

Спецификацию рисунков можно найти на page 410.

ВНИМАНИЕ: Перед подключением комнатного термостата или пульта ДУ с таймером снимите перемычку на клеммной колодке.

ВНИМАНИЕ: для подключения 3-ходового клапана (клеммы 13–14–15) см. схемы рис. 86 и рис. 87.

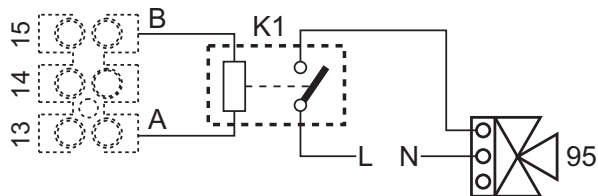


рис. 86- Подключение 3-х ходового клапана с 2 проводами

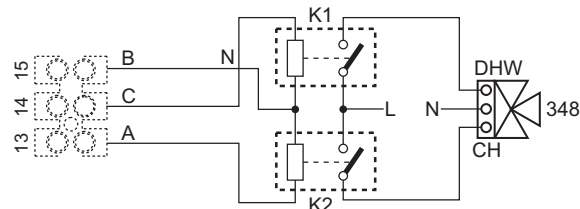


рис. 87- Подключение 3-х ходового клапана с 3 проводами

ВНИМАНИЕ: В случае нестабильности считывания сигнала 0-10 В электронным блоком управления рекомендуется подключить ссылку сигнала к земле и вставить параллельно резистор 10 кОм, как указано на рис. 88.

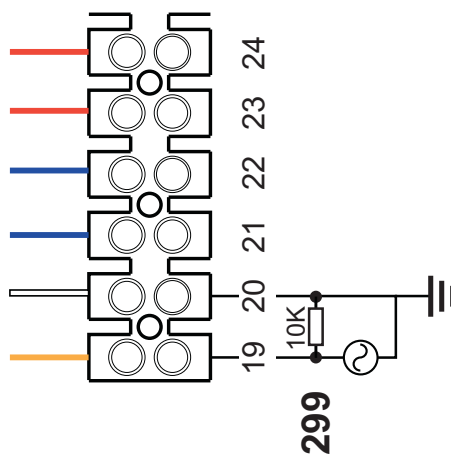


рис. 88-

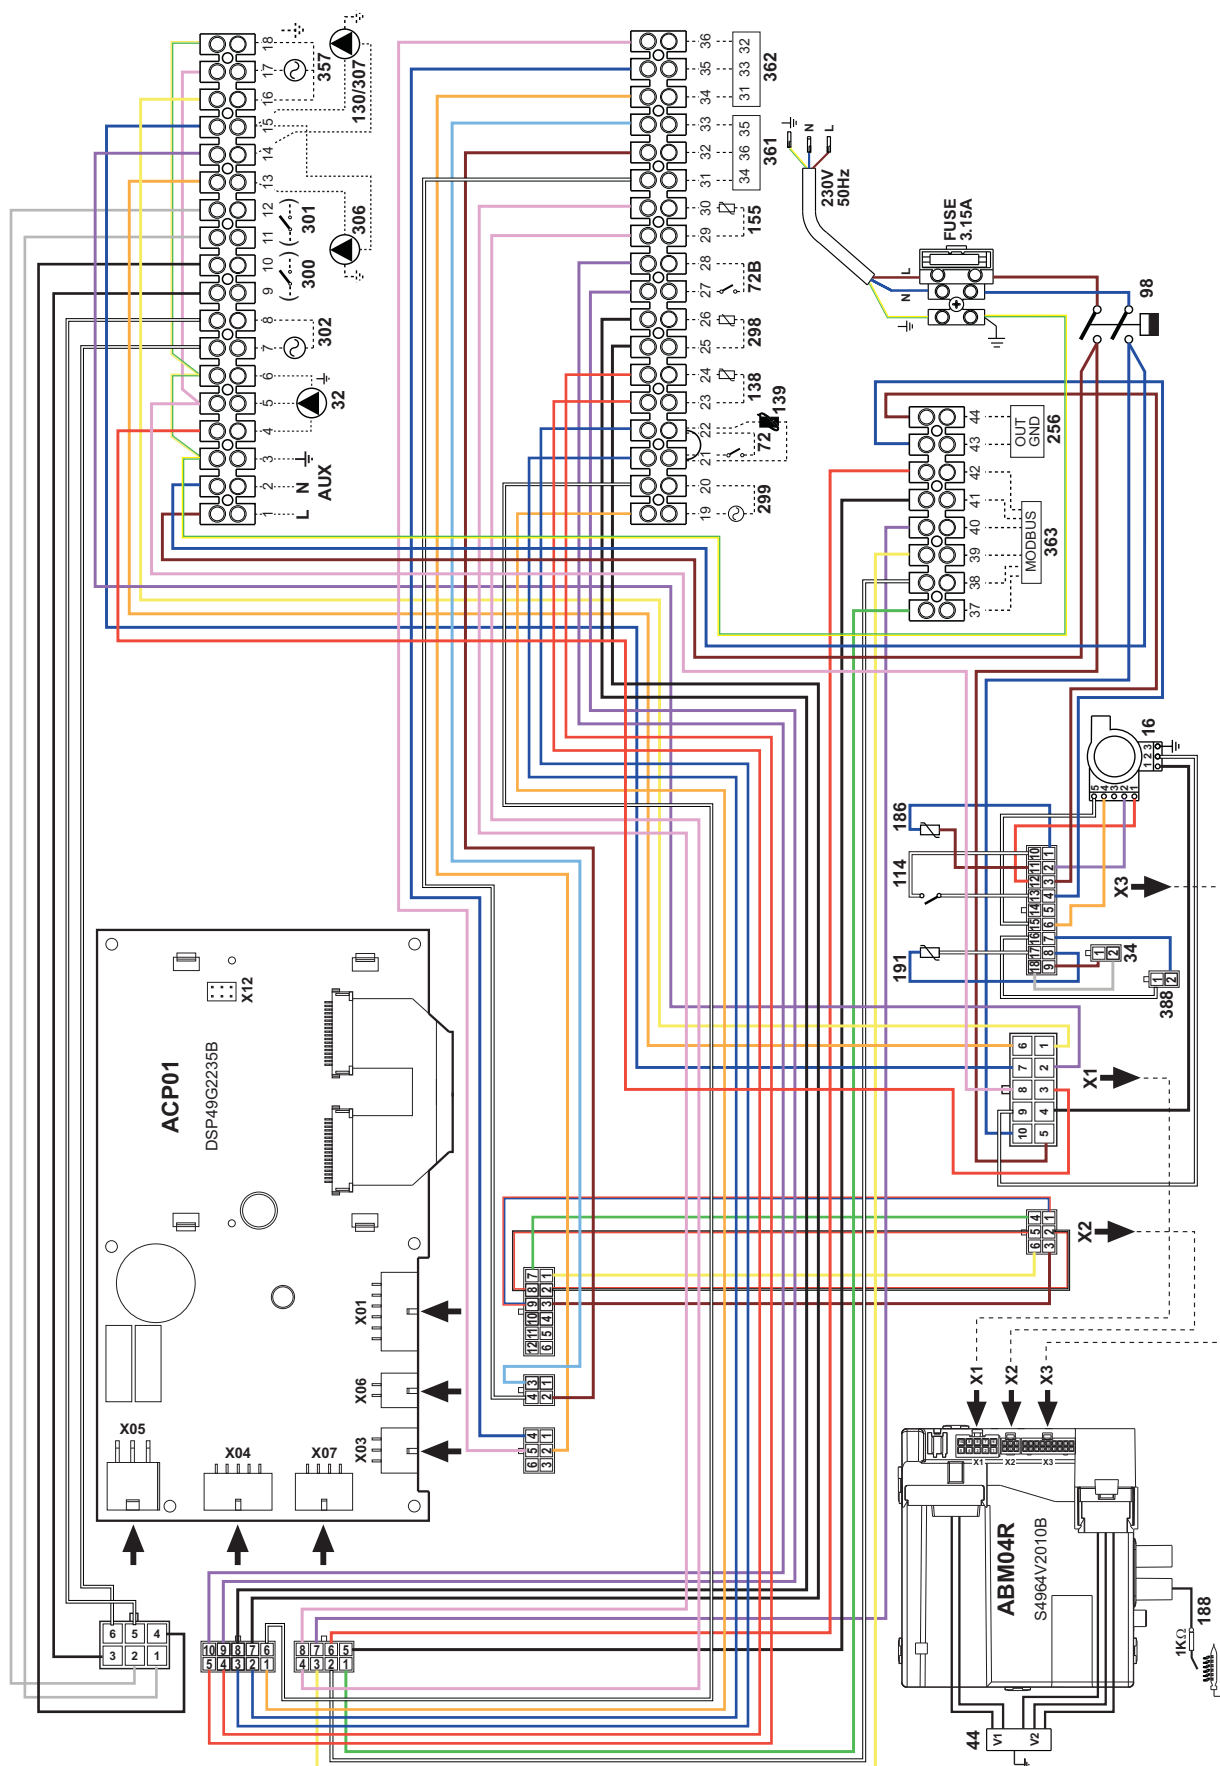


рис. 90- Электрическая схема моделей FORCE W 99, FORCE W 120 и FORCE W 150



- Należy uważnie przeczytać ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu, eksploatacji i konserwacji.
- Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną i istotną część produktu i powinna być starannie przechowywana przez użytkownika, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać w przyszłości.
- W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia innemu właścicielowi bądź w razie przeprowadzki, zawsze należy się upewnić, że instrukcja została dołączona do kotła w sposób umożliwiający skorzystanie z niej przez nowego właściciela i/lub instalatora.
- Instalacja i konserwacja powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, według instrukcji producenta i przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.
- Niewłaściwa instalacja lub zła konserwacja może spowodować obrażenia u ludzi i zwierząt, a także szkody materialne. Producent nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek błędów podczas instalacji i eksploatacji ani wskutek nieprzestrzegania wskazówek udzielonych przez producenta.
- Przed jakimikolwiek czynnościami konserwacyjnymi lub czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego za pomocą wyłącznika i/lub innych urządzeń odłączających.
- W razie usterki i/lub złego działania urządzenia wyłączyć je i powstrzymać się od jakichkolwiek prób napraw lub interwencji bezpośrednio w kotle. Zwracać się wyłącznie do wykwalifikowanych serwisantów. Ewentualna naprawa-wymiana może być przeprowadzona wyłącznie przez serwisanta z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia.
- W celu zagwarantowania sprawnego działania urządzenia, niezbędne jest przeprowadzanie okresowej konserwacji przez wykwalifikowany personel.
- Urządzenie można stosować jedynie do celów, do jakich zostało przewidziane. Wszelkie inne zastosowania są uważane za niewłaściwe i mogą być niebezpieczne.
- Po zdjęciu opakowania upewnić się, że zawartość jest kompletna i nie jest uszkodzona. Elementy opakowania nie wolno zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź nieposiadające doświadczenia i niezbędnej wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po uprzednim poinstruowaniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia lub związanych z nim zagrożeń. Pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja leżące w gestii użytkownika mogą być wykonywane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- W razie wątpliwości nie używać urządzenia i zwrócić się do dostawcy.
- Urządzenie oraz jego akcesoria należy zutylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi przedstawiają produkt w uproszczony sposób. Niniejsza ilustracja może się nieznacznie różnić od dostarczonego produktu.



Symbol ten oznacza „**UWAGA**” i znajduje się przy wszystkich ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa. Przestrzegać dokładnie takich zaleceń w celu uniknięcia zagrożeń dla osób, zwierząt i rzeczy.



Symbol ten zwraca uwagę na ważne informacje lub ostrzeżenia.



Niniejszy symbol znajdujący się na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji, wskazuje, że produkt po zakończeniu okresu użytkowania nie może być gromadzony, odzyskiwany lub utylizowany wraz z odpadami komunalnymi. Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym może powodować uwolnienie niebezpiecznych substancji zawartych w produkcie. Celem uniknięcia jakichkolwiek szkód dla środowiska lub zdrowia, użytkownik proszony jest o odseparowanie niniejszego sprzętu od innych rodzajów odpadów i przekazanie go do miejskiego punktu zbierania odpadów lub zwrócenie się z prośbą do dystrybutora o jego odebranie, na warunkach i zgodnie z procedurami ustanowionymi przez przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2012/19/UE. Selektowna zbiórka i recykling starego sprzętu sprzyja ochronie zasobów naturalnych i zapewnia, że niniejsze odpady traktowane są w sposób przyjazny dla środowiska, zapewniający ochronę zdrowia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy skontaktować się z władzami miejskimi lub organami publicznymi odpowiedzialnymi za wydawanie zezwoleń.



Oznakowanie CE potwierdza, że produkty spełniają zasadnicze wymagania odpowiednich obowiązujących dyrektyw.

Deklaracje zgodności można uzyskać od producenta.

KRAJ DOCELOWY: IT ES RO RU PL

1 Instrukcja obsługi	422	
1.1 Wprowadzenie	422	
1.2 Panel sterowania	422	
1.3 Zapłon i wyłączanie	426	
1.4 Regulacje	427	
 2 Instalacja.....	 435	
2.1 Zalecenia ogólne	435	
2.2 Miejsce instalacji	435	
2.3 Podłączenia hydrauliczne.....	435	
2.4 Podłączenie gazu	451	
2.5 Połączenia elektryczne.....	451	
2.6 Przewód spalin	457	
2.7 Podłączenie spustu kondensatu.....	459	
 3 Serwis i konserwacja.....	 460	
3.1 Regulacje	460	
3.2 Uruchamianie	469	
3.3 Konserwacja.....	470	
3.4 Rozwiązywanie problemów	473	
 4 Parametry i dane techniczne	 475	
4.1 Wymiany i złącza.....	476	
4.2 Widok ogólny.....	477	
4.3 Obwód hydrauliczny	478	
4.4 Tabela danych technicznych	479	
4.5 Tabele ErP	481	
4.6 Wykresy.....	486	
4.7 Schematy elektryczne	487	

1. Instrukcja obsługi

1.1 Wprowadzenie


Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybranie **FORCE W**, kotła naściennego z zamkniętą komorą spalania marki **FERROLI** o zaawansowanym projekcie, awangardowej technologii oraz wysokiej niezawodności i jakości wykonania. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji, użytkowania oraz konserwacji.

FORCE W to generator ciepła do ogrzewania, **kondensacyjny z mieszanym wstępnym**, o wysokiej wydajności i bardzo niskiej emisji spalin, opalany **gazem ziemnym (G20)**, **gazem płynnym (G30-G31)** i **propanem-powietrzem (G230)**, wyposażony w mikroprocesorowy system sterowania.

Korpus kotła składa się z aluminiowego wymiennika oraz stalowego **palnika wstępnie przygotowanej mieszanki** wyposażonego w elektroniczny zapłon ze jonizacyjnym sterowaniem płomieniem, wentylatora o zmiennej prędkości oraz modulowanego zaworu gazowego.

1.2 Panel sterowania

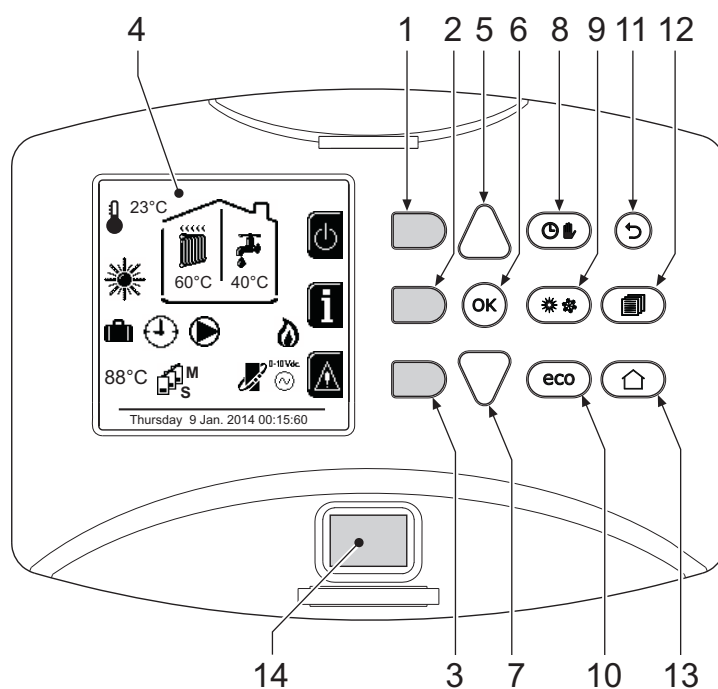

wygląd 1- Panel sterowania

Legenda

- | | |
|---|--|
| 1 = Przycisk kontekstowy 1 | 8 = Przycisk działania Automatycznego/Ręcznego c.o./c.w.u. |
| 2 = Przycisk kontekstowy 2 | 9 = Przycisk wyboru trybu Lato/Zima |
| 3 = Przycisk kontekstowy 3 | 10 = Przycisk wyboru trybu Economy/Comfort |
| 4 = Wyświetlacz z matrycą punktową (przykład ekranu głównego) | 11 = Przycisk wyjścia z menu |
| 5 = Przycisk nawigacji menu | 12 = Przycisk menu głównego |
| 6 = Przycisk potwierdzenia/wejścia do menu | 13 = Przycisk Home (powrót do ekranu głównego) |
| 7 = Przycisk nawigacji menu | 14 = Wyłącznik główny |

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe (poz. 1, 2, 3 - wygląd 1) są oznaczone kolorem żółtym, nie mają żadnych napisów i mogą mieć różną funkcję w zależności od wybranego menu. Należy zapoznać się z informacjami podanymi na wyświetlaczu (ikony i przyciski). Na przykład na wygląd 1 za pomocą przycisku kontekstowego 2 (poz. 2 - wygląd 1) można uzyskać dostęp do następujących informacji o urządzeniu: temperatury czujników, moc robocza itp.

Przyciski bezpośrednie


Przyciski bezpośrednie (poz. 8, 9, 10 - wygląd 1) zawsze mają taką samą funkcję.

Przyciski nawigacji/menu

Przyciski nawigacji/menu (poz. 5, 6, 7, 11, 12, 13 - wygląd 1) służą do przechodzenia pomiędzy różnymi menu na panelu sterowania.

Struktura menu

Na ekranie głównym (Home) nacisnąć przycisk Menu główne (poz. 12 - wygląd 1).

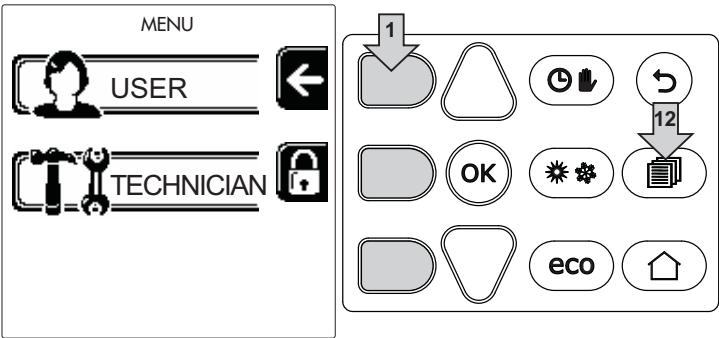

wygląd 2

Wejść do menu „Użytkownik”. W tym celu nacisnąć przycisk kontekstowy 1 (poz. 1 - wygląd 2). Następnie za pomocą przycisków „nawigacji po menu” przejść do różnych poziomów opisanych w poniższej tabeli.

MENU UŻYTKOWNIKA				
OGRZEWANIE (C.O.)				
	 Temp Regulacja		Patrz wygląd 13	
	 Temp Regulacja Redukcja		Patrz wygląd 14	
	 Przesunięcie temperaturowe	 Krzywa 1		Patrz wygląd 28
		 Kompensata 1		Patrz wygląd 29
		 Temp Zewnętrzna Ogrzew. Wyl.		Patrz page 434
		 Krzywa 2		/
		 Kompensata 2		/
	 Program czasowy	Patrz "Programowanie czasowe" on page 428		
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (C.W.U.)				
	 Temp Regulacja		Patrz wygląd 15	
	 Temp Regulacja Redukcja		Patrz wygląd 16	
	 Legionella	Patrz "Programowanie funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionelli (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem)" on page 431		
	 Program czasowy	Patrz "Programowanie czasowe" on page 428		
FUNKCJA WAKACJE				
		Patrz "Funkcja Wakacje" on page 432		

KONSERWACJA			
		Tryb TEST	Patrz wygląd 73
		Wybór rodzaju gazu	Patrz wygląd 69
		Tryb test kaskadowy	
		Informacje serwisowe	Patrz "Informacje serwisowe" on page 432
		Data interwencji serwisowej	Patrz "Data interwencji serwisowej" on page 432
USTAWIENIA			
		Język	Patrz wygląd 8
		Jednostka miary	/
		Ustawienie daty	Patrz wygląd 9
		Ustawienie zegara	Patrz wygląd 10


Komunikat podczas pracy

Ogrzewanie


Żądanie ogrzewania (z termostatu pokojowego lub zdalnego panelu pokojowego lub sygnału 0-10 Vdc) wskazywane jest poprzez uruchomienie się pompy obiegowej oraz gorące powietrze nad grzejnikiem (wygląd 3).

Konfiguracja „Tylko ogrzewanie / Podwójna pompa obiegowa”

Konfiguracja „Pompa obiegowa oraz zawór 3-drożny”

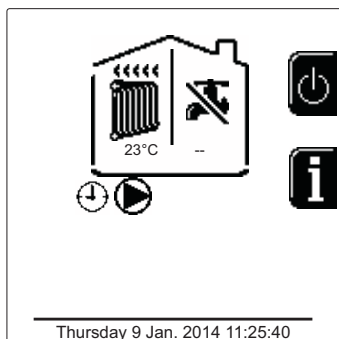

wygląd 3

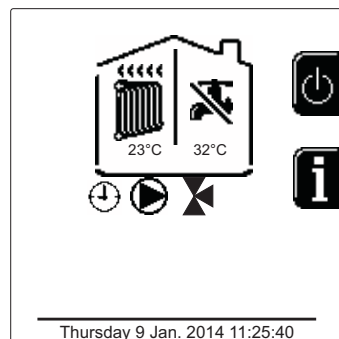


wygląd 4

Instalacja c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem)


Żądanie ogrzewania ze strony zasobnika jest wskazywane poprzez włączenie się kropli nad zaworem (wygląd 5 oraz wygląd 6).

Konfiguracja „Podwójna pompa obiegowa”

Konfiguracja „Pompa obiegowa oraz zawór 3-drożny”

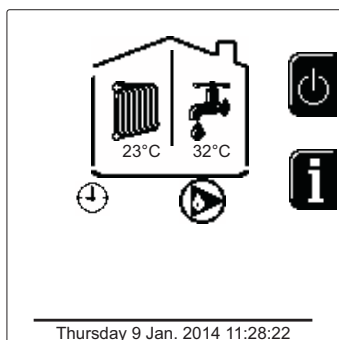


wygląd 5

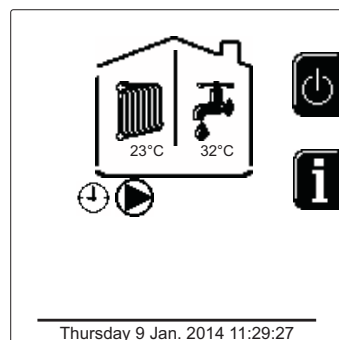

wygląd 6

Wyłączenie zasobnika (economy)

Użytkownik może wyłączyć ogrzewanie / utrzymywanie temperatury w zasobniku. W razie wyłączenia ciepła woda użytkowa nie będzie dostępna. Użytkownik może wyłączyć zasobnik (tryb ECO) poprzez naciśnięcie przycisku **eco / comfort** (poz. 10 - wygląd 1). W trybie ECO na wyświetlaczu pojawia się symbol . W celu włączenia trybu COMFORT należy ponownie nacisnąć przycisk **Eco/Comfort** (poz. 10 - wygląd 1).

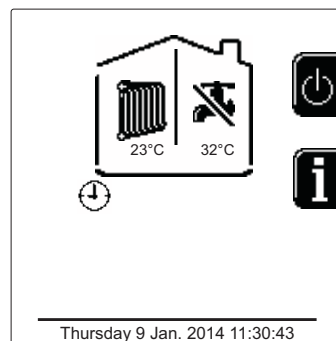

wygląd 7- Economy

Informacje

Na ekranie głównym (Home) nacisnąć przycisk kontekstowy 2 (poz. 2 - wygląd 1). Następnie za pomocą przycisków nawigacji po menu przywołać i wyświetlić następujące wartości:

1	Żądanie ogrzewania	OT - Żądanie z polecenia OpenTherm
		TA - Żądanie termostatu pokojowego
		0-10Vdc - Żądanie sygnału 0-10Vdc
		TA2 - Żądanie drugiego termostatu pokojowego
2	Wentylator	ON/OFF
3	Zawór 3-drożny ogrzewania	ON/OFF
4	Zawór 3-drożny ciepłej wody użytkowej	ON/OFF
5	Czas oczekiwania	ON/OFF
6	Zabezpieczenie Delta T	ON/OFF
7	Nadzór płomienia	ON/OFF
8	Czujnik ogrzewania 1 (Zasilanie)	°C
9	Czujnik ogrzewania 2 (Bezpieczeństwo)	°C
10	Czujnik powrotu	°C
11	Czujnik c.w.u.	°C
12	Sonda zewnętrzna	°C
13	Czujnik spalin	°C
14	Czujnik ogrzewania Kaskada	°C
15	Częstotliwość wentylatora	Hz
16	Obciążenie palnika	%
17	Ciśnienie wody w instalacji	1,4 bar = ON, 0,0 bar = OFF
18	Modulująca pompa obiegowa	%
19	Modulująca pompa obiegowa Kaskada	%
20	Prąd jonizacji	uA
21	Wejście 0 - 10Vdc	Vdc
22	Temperatura regulacji ogrzewania	Nastawa (°C)
23	Regulacja poziomu mocy 0-10Vdc	Nastawa (%)

1.3 Zapłon i wyłączanie

Zapłon kotła


Nacisnąć przycisk włączenia/wyłączenia (poz. 14 - wygląd 1).

Po naciśnięciu przycisku kontekstowego 1 można wybrać żądany język. Zatwierdzić wybór przyciskiem „OK”.

Po naciśnięciu przycisku kontekstowego 3 można przerwać tryb FH.

Jeśli nie zostanie dokonany żaden wybór spośród opisanych powyżej, przejść do następnego trybu.

- Przez następne 300 sekund wyświetlacz pokazuje komunikat FH identyfikujący cykl odpowietrzania instalacji c.o.
- Na wyświetlaczu pojawia się również informacja o wersji oprogramowania firmware kart.
- Otworzyć zawór gazu przed kotłem.
- Po zniknięciu komunikatu FHI kocioł jest gotowy do pracy automatycznej każdorazowo po pojawieniu się żądania ze strony termostatu pokojowego.

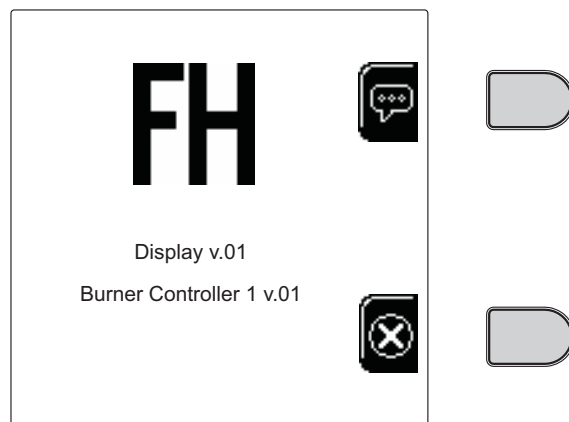

wygląd 8- Zapłon kotła


Ustawienia

Regulacja kontrastu

Aby wyregulować kontrast wyświetlacza, konieczne jest jednoczesne naciśnięcie przycisku **kontekstowego 2** oraz przycisku **OK**. W tym momencie nacisnąć przycisk 5 na wygląd 1, aby zwiększyć kontrast, lub przycisk 7 na wygląd 1, aby go zmniejszyć.


Ustawienie daty i zegara

Wejść na ekran przedstawiony na wygląd 9, W tym celu przejść w menu ścieżkę „MENU UŻYTKOWNIKA ➡ „Ustawienia” ➡ „Ustawienie daty”. Nacisnąć przyciski nawigacji 5 i 7, aby wybrać wartość, a następnie ją zmienić za pomocą przycisków kontekstowych 1 i 2. Potwierdzić przyciskiem OK.

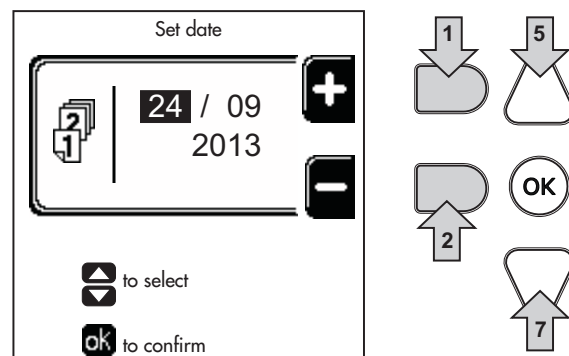

wygląd 9- Regulacja daty

Wejść na ekran przedstawiony na wygląd 10, W tym celu przejść w menu ścieżkę „MENU UŻYTKOWNIKA ➡ „Ustawienia” ➡ „Ustawienie zegara”. Nacisnąć przyciski nawigacji 5 i 7, aby wybrać wartość, a następnie ją zmienić za pomocą przycisków kontekstowych 1 i 2. Potwierdzić przyciskiem OK.

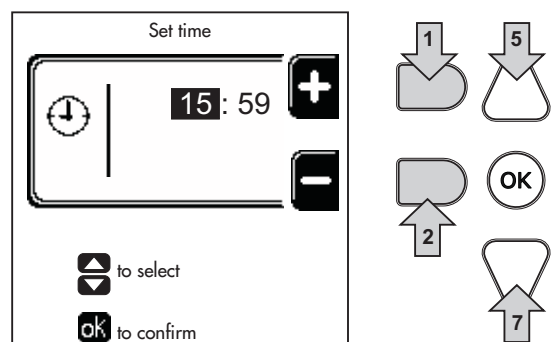

wygląd 10- Regulacja zegara

Wyłączenie kotła

Na ekranie głównym (Home) nacisnąć przycisk kontekstowy i potwierdzić przyciskiem .


Gdy kocioł zostaje wyłączony, karta elektroniczna jest nadal zasilana elektrycznie.

Wyłączone jest działanie instalacji c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem) oraz c.o. Aktywny pozostaje system zabezpieczający przed zamarzaniem.

Aby ponownie włączyć kocioł, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk kontekstowy .

Kocioł jest gotowy do pracy automatycznej każdorazowo przy pobieraniu ciepłej wody użytkowej (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem) lub żądaniu ogrzewania z termostatu pokojowego.

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, nacisnąć przycisk 14 wygląd 1.

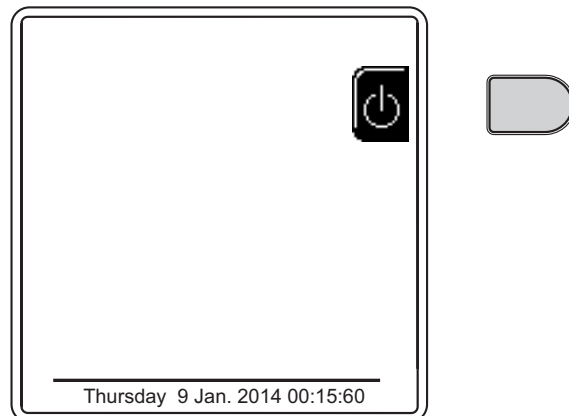

wygląd 11- Wyłączenie kotła



Ochrona przed zamarzaniem nie działa, gdy zasilanie elektryczne i/lub gazowe kotła jest odłączone. Aby uniknąć zniszczenia spowodowanego zamarzaniem podczas długich postojów w zimie, zaleca się spuszczenie całej wody z kotła, obiegu c.w.u. i z systemu grzewczego; lub opróżnić tylko obieg c.w.u. i dodać odpowiedni środek przeciw zamarzaniu do instalacji grzewczej, jak opisano w sez. 2.3.


1.4 Regulacje

Przełączanie trybów Lato/Zima

Nacisnąć przycisk (poz. 9 - wygląd 1) i przytrzymać przez 1 sekundę.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol **Lato**. Funkcja ogrzewania jest wyłączona, natomiast aktywna pozostaje ewentualna funkcja wytwarzania ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnym zasobnikiem zewnętrznym). Aktywny pozostaje system zabezpieczający przed zamarzaniem.

Aby wyłączyć tryb Lato, należy ponownie wcisnąć przycisk (poz. 9 - wygląd 1) i przytrzymać przez 1 sekundę.

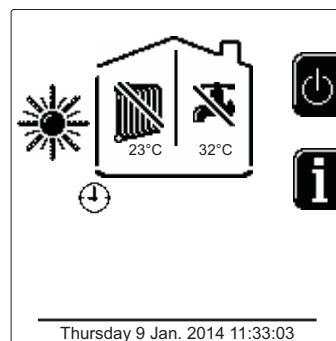


wygląd 12- Lato

Regulacja temperatury c.o.

Wejść do menu „Temp Regulacja”, aby zmienić temperaturę w zakresie od minimum 20 °C do maksimum 80 °C. Potwierdzić przyciskiem OK.



Kocioł jest sprzedawany z nieaktywnym programem czasowym. W związku z tym, w razie zapotrzebowania, to jest wartość nastawy.

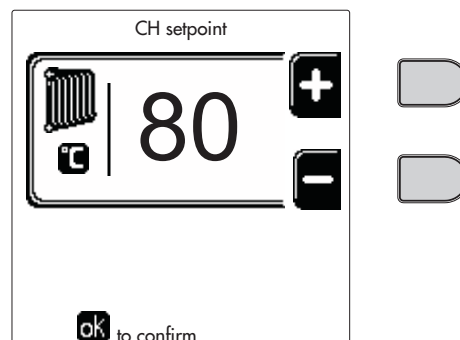


wygląd 13

Redukcja temperatury c.o.

Wejść do menu „Temp Regulacja Redukcja”, aby zmienić temperaturę w zakresie od minimum 0°C do maksimum 50°C. Potwierdzić przyciskiem OK.

 Parametr ten jest stosowany wyłącznie wtedy, kiedy włączone jest programowanie czasowe. Patrz *** 'Programowanie czasowe' on page 428 ***

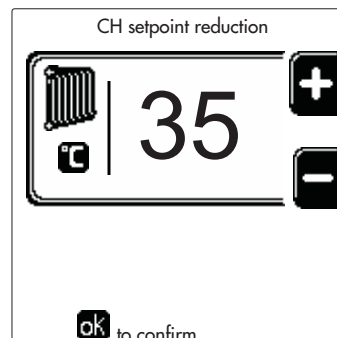


wygląd 14

Regulacja temperatury c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem)

Wejść do menu „Temp Regulacja”, aby zmienić temperaturę w zakresie od minimum 10°C do maksimum 65°C. Potwierdzić przyciskiem OK.

 Kocioł jest sprzedawany z nieaktywnym programem czasowym. W związku z tym, w razie zapotrzebowania, to jest wartość nastawy.

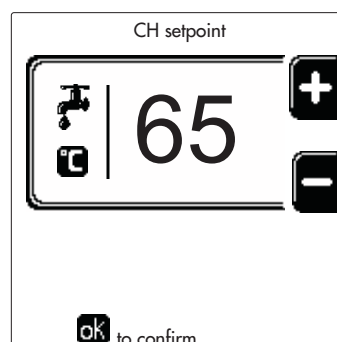


wygląd 15

Redukcja temperatury c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem)

Wejść do menu „Temp Regulacja Redukcja”, aby zmienić temperaturę w zakresie od minimum 0°C do maksimum 50°C. Potwierdzić przyciskiem OK.

 Parametr ten jest stosowany wyłącznie wtedy, kiedy włączone jest programowanie czasowe. Patrz *** 'Programowanie czasowe' on page 428 ***

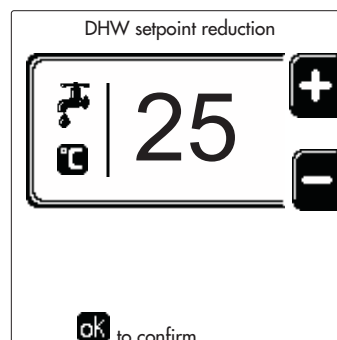

wygląd 16

Programowanie czasowe


Programowanie zegara odbywa w tym samym trybie zarówno w odniesieniu do ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej; oba programy są niezależne.

Aby przeprowadzić programowanie **Ogrzewania**, wejść do menu „Program czasowy. Przejść ścieżką „MENU UŻYTKOWNIKA ➡ „OGRZEWANIE” ➡ „Program czasowy”.


Aby przeprowadzić programowanie **Ciepłej wody użytkowej**, wejść do menu „Program czasowy. Przejść ścieżką „MENU UŻYTKOWNIKA ➡ „CIEPŁA WODA UŻYTKOWA” ➡ „Program czasowy”.

Wybrać rodzaj programowania, jaki ma być przeprowadzony, a następnie postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Wybrać dzień (wygląd 17) lub przedział dni do zaprogramowania (wygląd 18), a następnie potwierdzenie za pomocą przycisku **OK**.

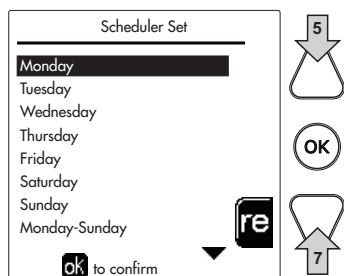

wygląd 17

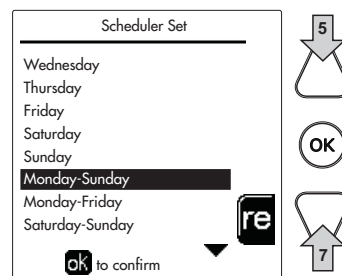


wygląd 18

Program ma charakter tygodniowy: oznacza to, że można ustawić 6 niezależnych przedziałów godzinowych dla każdego dnia tygodnia (wygląd 19); dla każdego przedziału godzinowego można wybrać 4 opcje:

- **ON**. W razie żądania ogrzewania/ciepłej wody użytkowej kocioł pracuje w ustawionej temperaturze regulacji ogrzewania / ciepłej wody użytkowej (wygląd 13/wygląd 15).
- **re**. W razie żądania ogrzewania/ciepłej wody użytkowej kocioł pracuje w zredukowanej temperaturze regulacji. Zredukowaną temperaturę uzyskuje się poprzez odjęcie wartości temperatury regulacji redukcji (wygląd 14/wygląd 16) od ustawionej temperatury regulacji ogrzewania/ciepłej wody użytkowej (wygląd 13/wygląd 15).
- **OFF**. W razie żądania Ogrzewania/Ciepłej wody użytkowej kocioł nie włącza trybu Ogrzewania / Ciepłej wody użytkowej.
- **-- : -- OFF**. Wyłączony przedział godzinowy.


Kocioł jest sprzedawany z nieaktywnym programem czasowym. Każdy dzień będzie zaprogramowany od godziny 00:00 go godz. 24:00 w trybie ON (wygląd 19).

Najpierw ustawić godzinę rozpoczęcia pierwszego przedziału godzinowego (wygląd 19) za pomocą przycisków kontekstowych 1 i 2.

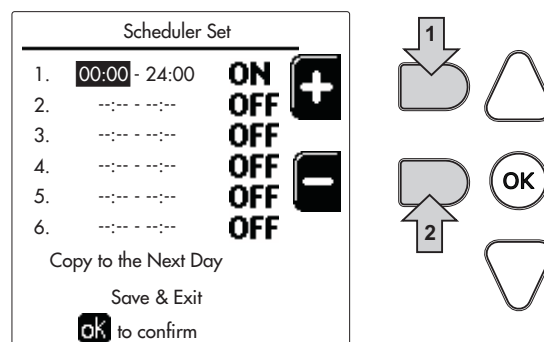

wygląd 19


Nacisnąć przycisk nawigacji 7, aby wejść na godzinę zakończenia pierwszego przedziału godzinowego (wygląd 20) i ustawić żadaną wartość za pomocą przycisków kontekstowych 1 i 2.

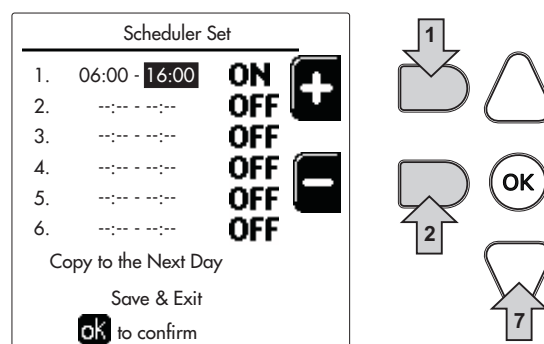

wygląd 20

Nacisnąć przycisk nawigacji 7 i za pomocą przycisków kontekstowych 1 i 2 ustawić tryb pracy podczas pierwszego przedziału godzinowego (wygląd 21)


Scheduler Set		
1.	06:00 - 16:00	ON +
2.	--:-- --:--	OFF
3.	--:-- --:--	OFF
4.	--:-- --:--	OFF
5.	--:-- --:--	OFF
6.	--:-- --:--	OFF -
Copy to the Next Day		
Save & Exit		
OK to confirm		

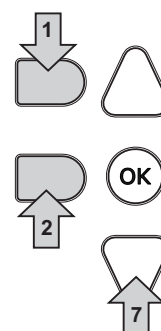

wygląd 21


Następnie nacisnąć przycisk nawigacji 7, aby ustawić (jeśli to konieczne) następne przedziały godzinowe (wygląd 22, wygląd 23 i wygląd 24).

Scheduler Set		
1.	06:00 - 16:00	ON +
2.	16:00 - 21:00	ON
3.	--:-- --:--	OFF
4.	--:-- --:--	OFF
5.	--:-- --:--	OFF
6.	--:-- --:--	OFF
Copy to the Next Day		
Save & Exit		
OK to confirm		

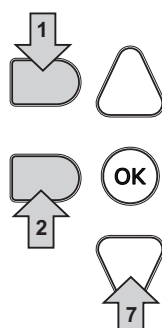


wygląd 22

Scheduler Set		
1.	06:00 - 16:00	ON +
2.	16:00 - 21:00	ON
3.	--:-- --:--	OFF
4.	--:-- --:--	OFF
5.	--:-- --:--	OFF
6.	--:-- --:--	OFF
Copy to the Next Day		
Save & Exit		
OK to confirm		

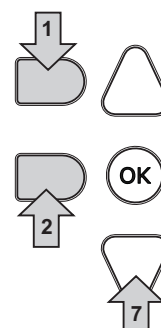

wygląd 23

Scheduler Set		
1.	06:00 - 16:00	ON +
2.	16:00 - 21:00	ON
3.	21:00 - 06:00	OFF
4.	--:-- --:--	OFF
5.	--:-- --:--	OFF
6.	--:-- --:--	OFF
Copy to the Next Day		
Save & Exit		
OK to confirm		

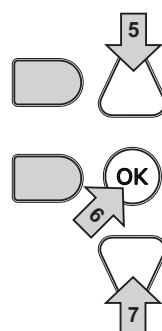

wygląd 24

Kiedy dzień został zaprogramowany, nacisnąć przycisk OK; automatycznie wybrane zostanie polecenie „Zapisz i wyjdź” (wygląd 25). Za pomocą przycisków nawigacji 5 i 7 zmodyfikować poprzednie ustawienia lub nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić: w takim przypadku wyświetlacz powróci do wyświetlania dnia (wygląd 17) lub przedziału dni do zaprogramowania (wygląd 18). Można będzie przeprowadzić tę samą procedurę, aby ustawić żądany program tygodniowy.


Scheduler Set		
1.	06:00 - 16:00	ON +
2.	16:00 - 21:00	ON
3.	21:00 - 06:00	OFF
4.	--:-- --:--	OFF
5.	--:-- --:--	OFF
6.	--:-- --:--	OFF
Copy to the Next Day		
Save & Exit		
OK to confirm		

wygląd 25

Aby zaprogramować w ten sam sposób następny dzień, wybrać „Kopiuj do następnego dnia” i nacisnąć OK, aby potwierdzić (wygląd 25).



Aby przywrócić program godzinowy do wartości fabrycznych, nacisnąć przycisk **kontekstowy 3** w menu **Program godzinowy** (wygląd 26) i potwierdzić przyciskiem **OK**.

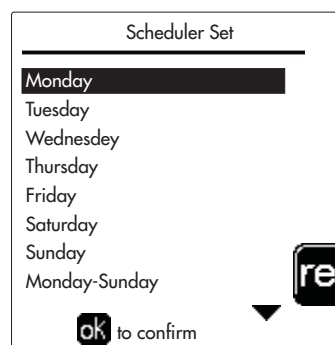

wygląd 26



Dwa programy godzinowe Ogrzewania i Ciepłej wody użytkowej są niezależne również w przypadku Przywrócenia do wartości fabrycznej.

Programowanie funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionelli (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem)

Aby włączyć **funkcję zabezpieczenia przed bakteriami legionelli**, należy ustawić aktywować parametr **P23** w MENU TECHNICZNYM poprzez ustawienie go na **ON**.

Aby zaprogramować tę funkcję, należy wejść do menu „**Legionella**”. W tym celu przejść ścieżkę „MENU UŻYTKOWNIKA” ➡ „CIEPŁA WODA UŻYTKOWA” ➡ „Legionella”.

W tym menu można ustawić następujące opcje:

- **Dzień Funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionelli.** Definiuje dzień tygodnia, w którym aktywna będzie ta funkcja. Funkcja może być włączana jedynie raz w tygodniu.
- **Godzina w dniu funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionelli.** Definiuje godzinę rozpoczęcia działania funkcji.
- **Długość funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionelli.** Definiuje czas trwania (w minutach) tej funkcji.
- **Temp. Regulacja Zabezpieczenie przed bakteriami legionelli.** Definiuje temperaturę regulacji ciepłej wody użytkowej podczas trwania tej funkcji.



UWAGA

- W trybie **ECO** funkcja **nie jest aktywna**.
- Funkcja **zabezpieczenia przed bakteriami legionelli** będzie aktywna tylko wtedy, kiedy kocioł pracuje w trybie **automatycznym** (☺), i w przedziałach godzinowych, które zostały wybrane poprzez ustawienie na **ON** lub na „**Temperaturę zredukowaną**” (📊).

Jeśli przedziały godzinowe są wyłączone poprzez ustawienie na **OFF**, funkcja nie zostanie włączona, nawet jeśli została ustawiona.

- W **trybie wakacji** (☂) funkcja **zabezpieczenia przed bakteriami legionelli** jest włączona.
- Jeśli **funkcja zabezpieczenia przed bakteriami legionelli** nie jest wykonywana prawidłowo, na wyświetlaczu pojawia się komunikat przedstawiony na wygląd 27. Nawet w razie pojawienia się takiego komunikatu kocioł będzie nadal działać prawidłowo.



wygląd 27- Komunikat Funkcja zabezpieczenia przed bakteriami legionelli nie została zakończona



Temperatura ustawiona w menu „**Temp. Regulacja Zabezpieczenie przed bakteriami legionelli**” NIE powinna być wyższa niż maksymalna temperatura regulacji c.w.u, ustawiona za pomocą parametru **P19** w MENU TECHNICZNYM.



Jeśli w układzie zainstalowano pompę obiegową do obiegu wody podczas **funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionelli**, konieczne jest ustawienie parametru **b08** na **1**. W ten sposób styk pomiędzy zaciskami **9-10** (poz. **300** - wygląd 89 i wygląd 90) się zewrze w momencie włączenia funkcji.

Funkcja Wakacje

Wejść do menu „**FUNKCJA WAKACJE**”. W tym celu przejść ścieżkę „**MENU UŻYTKOWNIKA** ➡ „**FUNKCJA WAKACJE**” i ustawić:

- Datę rozpoczęcia funkcji Wakacje.
- Datę zakończenia funkcji Wakacje.

Wyświetlacz może pokazać dwa rodzaje ikon:

-  - Funkcja Wakacje jest zaprogramowana, lecz nie jest jeszcze aktywna.
-  - Funkcja Wakacje jest aktywna. Kocioł będzie zachowywać się podobnie jak w trybie Lato oraz Economy (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem). Aktywne nadal będą funkcje zabezpieczenia przed zamrażaniem oraz zabezpieczenia przed bakteriami legionelli (jeśli zostały włączone).

Data interwencji serwisowej

Informacja ta pozwala dowiedzieć się, kiedy włączy się komunikat przypominający o konieczności wykonania konserwacji zaprogramowany przez serwisanta. Nie jest to alarm ani usterka, lecz jedynie przypomnienie. Po upływie tego terminu, w momencie każdego wejścia do menu głównego kocioł będzie uruchamiał ekran, na którym będzie widoczne przypomnienie o wykonaniu przeglądu serwisowego.

Informacje serwisowe

Informacja ta zawiera numer telefonu, na który należy dzwonić w razie konieczności wykonania jakichkolwiek czynności serwisowych (pod warunkiem, że zostanie zaprogramowana przez serwisanta).

Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym termostatem pokojowym)

Za pomocą termostatu pokojowego ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniach.

Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym zdalnym sterowaniem czasowym)

Ustawić za pomocą zdalnego sterowania czasowego żądaną temperaturę w pomieszczeniach. Kocioł nastawi temperaturę wody w instalacji c.o. zależnie od żądanej temperatury otoczenia. Informacje o działaniu ze zdalnym sterowaniem czasowym - patrz odpowiednia instrukcja obsługi.

Przesunięcie temperaturowe

Kiedy zainstalowana została zewnętrzna (opcjonalna) sonda, na wyświetlaczu panelu sterowania włącza się odpowiedni symbol temperatury zewnętrznej. System regulacji kotła współpracuje z „Płynną Temperaturą”. W tym trybie temperatura instalacji c.o. jest regulowana zależnie od zewnętrznych warunków pogodowych tak, by zapewnić wysoki komfort i oszczędność energii przez cały rok. W szczególności przy wzroście temperatury zewnętrznej zmniejszana jest temperatura zasilania instalacji c.o., według określonej „krzywej kompensacji”.


W przypadku ustawienia płynnej temperatury temperatura „Regulacja ogrzewania” staje się maksymalną temperaturą tłoczenia w instalacji. Wskazane jest ustawienie maksymalnej wartości, aby umożliwić regulację systemu w całym jego użytecznym zakresie roboczym.

Kocioł musi zostać wyregulowany w momencie instalacji przez wykwalifikowany personel. Jednak użytkownik może dokonać dalszych regulacji niezbędnych do optymalizacji poziomów komfortu.

Krzywa kompensacji i przesunięcie /offset/ krzywej


Wejść do menu Płynnej temperatury. Wyregulować żadaną krzywą w zakresie od 1 do 10 w zależności od charakterystyki (wygląd 30) za pomocą parametru „**Krzywa 1**” i potwierdzić przyciskiem OK.

Gdy krzywa jest ustawiona na 0, regulacja płynnej temperatury jest wyłączona.

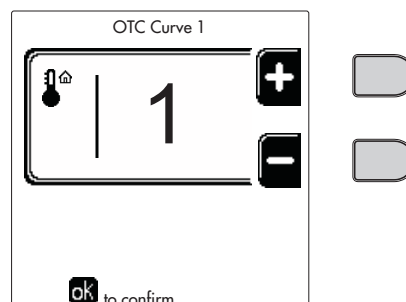


wygląd 28- Krzywa kompensacji

Wyregulować równoległe przesunięcie krzywych od 20 do 60 °C (wygląd 31) za pomocą parametru „**Kompensata 1**” i potwierdzić przyciskiem OK.


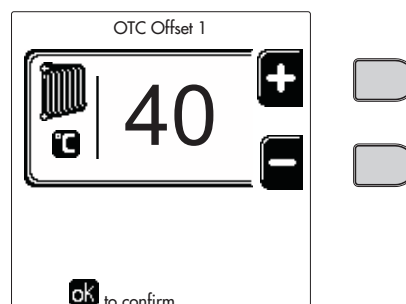


wygląd 29- Równoległe przesunięcie krzywych

Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od wymaganej wartości, zaleca się ustawienie krzywej wyższego rzędu i na odwrót. Kontynuować nastawę poprzez krokowe /stopniowe/ zwiększanie lub zmniejszanie i sprawdzać wynik w pomieszczeniu.

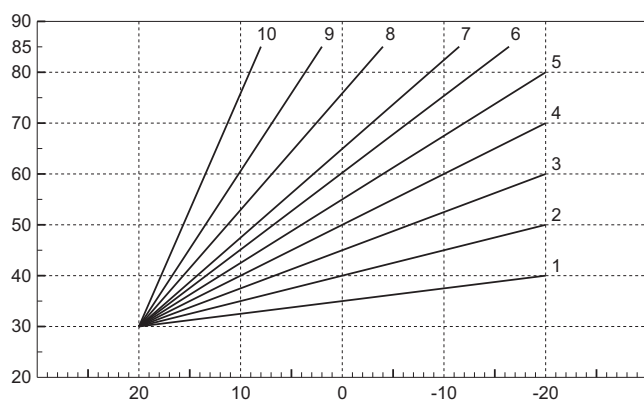

wygląd 30- Krzywe kompensacji

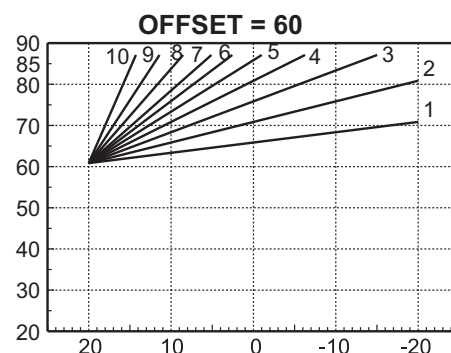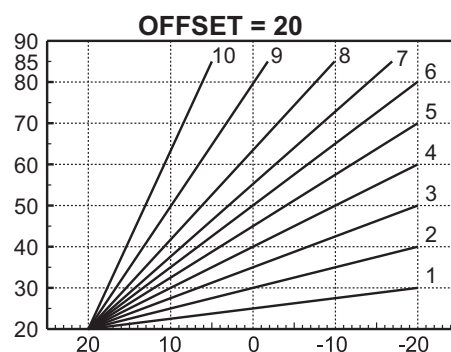

wygląd 31- Przykład przesunięcia równoległego krzywych kompensacji



Parametr ten jest stosowany wyłącznie wtedy, kiedy włączone jest programowanie czasowe. Patrz *** 'Programowanie czasowe' on page 428 ***

Temperatura Zewnętrzna Ogrzewanie WYŁ.

Wejść do menu „Temp Zew. Ogrz. Wyl.”, aby włączyć funkcję: pomiędzy 7°C a 30°C.

Jeśli funkcja ta jest włączona, będzie ona zawsze wyłączała żądanie ogrzewania w sytuacji, kiedy temperatura zmierzona przez sondę zewnętrzną jest wyższa od wartości zaprogramowanej.

Żądanie ogrzewania jest ponownie włączane, gdy temperatura zmierzona przez sondę jest niższa od zaprogramowanej wartości.

Regulacje z poziomu zdalnego panelu pokojowego



Jeśli do kotła podłączono zdalny panel pokojowy (opcja), powyższe regulacje przeprowadzane są zgodnie z opisem przedstawionym w tabeli 1.

Tabela 1


Regulacja temperatury c.o.	Regulację można przeprowadzić zarówno z menu zdalnego panelu pokojowego, jak i panelu sterowania kotła.
Regulacja temperatury c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem)	Regulację można przeprowadzić zarówno z menu zdalnego panelu pokojowego, jak i panelu sterowania kotła.
Przełączanie trybów Lato/Zima	Tryb Lato ma pierwszeństwo nad ewentualnym zapotrzebowaniem na ogrzewanie ze strony zdalnego panelu pokojowego.
Wybór Eco/Comfort (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem)	Po wyłączeniu obiegu c.w.u. z poziomu menu zdalnego panelu pokojowego kocioł wybiera tryb Economy. W tym stanie przycisk poz. 10 - wygląd 1 na panelu kotła jest nieaktywny.
	Po włączeniu obiegu c.w.u. z menu zdalnego panelu pokojowego kocioł wybiera tryb Comfort. W tym stanie za pomocą przycisku poz. 10 - wygląd 1 na panelu kotła można wybrać jeden z dwóch trybów.
Przesunięcie temperaturowe	Zarówno zdalny panel pokojowy, jak płyta kotła zarządzają regulacją płynnej temperatury: priorytet wśród nich ma płynna temperatura z płyty kotła.

Regulacja ciśnienia hydraulicznego instalacji

Ciśnienie napełniania przy zimnej instalacji powinno wynosić około 1,0 bar. Jeśli ciśnienie instalacji spadnie poniżej wartości minimalnej, płyta kotła uruchomi kod usterki 37 oraz numer modułu (wygląd 32).



Po przywróceniu ciśnienia w instalacji kocioł uruchomi cykl odpowietrzenia trwający 300 sekund. Jest on oznaczony na wyświetlaczu symbolem FH.

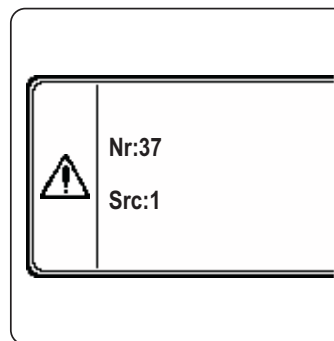

wygląd 32- Usterka związana z niewystarczającym ciśnieniem w instalacji - Moduł 1

2. Instalacja

2.1 Zalecenia ogólne

INSTALACJA KOTŁA MUSI BYĆ WYKONYWANA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI TECHNICZNEJ, PRZEPISAMI AKTUALNEGO PRAWA, ZALECENIAMI NORM KRAJOWYCH I LOKALNYCH ORAZ PRZEPISAMI WŁAŚCIWEGO WYKONAWSTWA.

2.2 Miejsce instalacji

Generator powinien być zainstalowany w specjalnym pomieszczeniu zawierającym otwory wentylacyjne wychodzące na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli w tym samym pomieszczeniu znajduje się więcej palników lub wyciągów, które mogą działać jednocześnie, otwory wentylacyjne powinny być tak zwymiarowane, aby zapewnić jednoczesną pracę wszystkich urządzeń. Miejsce instalacji musi być wolne od przedmiotów lub materiałów palnych, gazów korozyjnych, pyłów, kurzu lub substancji lotnych. Pomieszczenie musi być suche i nie może być narażone na działanie deszczu, śniegu czy mrozu.



Jeśli urządzenie jest zamknięte między meblami lub montowane w rogu, należy zachować wolną przestrzeń niezbędną do demontażu płaszcza i normalnych czynności konserwacyjnych

2.3 Podłączenia hydrauliczne

Ostrzeżenia

Potencjał termiczny urządzenia należy wstępnie określić poprzez obliczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku według obowiązujących norm. Instalacja musi posiadać wszelkie komponenty potrzebne do prawidłowego działania. W szczególności należy zapewnić wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące normy w odniesieniu do kompletnego generatora modulacyjnego. Należy je zainstalować na przewodach tłoczących obwodu gorącej wody tuż za ostatnim modulem, w odległości nie większej niż 0,5 metra. Nie należy instalować żadnych urządzeń odłączających między nimi a modulem. Dostarczane urządzenie nie obejmuje zbiornika wyrównawczego. Jego instalacja wchodzi w zakres obowiązków instalatora.

Nie używać rur instalacji hydraulicznych jako uziemienia urządzeń elektrycznych.

Przed montażem dokładnie przemyć wszystkie przewody rurowe instalacji, aby usunąć pozostałości lub zanieczyszczenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na pracę urządzenia.



Ponadto należy zainstalować filtr na rurze powrotnej, aby zapobiec zatkaniu lub uszkodzeniu generatorów ciepła przez zanieczyszczenia lub błoto pochodzące z instalacji.


Instalacja filtra jest bezwzględnie wymagana w przypadku wymiany generatorów w istniejących instalacjach. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub niewłaściwą instalacją takiego filtra.

Wykonać przyłącza do odpowiednich złączy według rysunku w sez. 4.1 i zgodnie z symbolami na urządzeniu.



Pompa obiegowa wysokiej wydajności (opcja)

Ustawienie fabryczne jest odpowiednie dla wszystkich instalacji; jednakże za pomocą przycisk wyboru prędkości (patrz poz. 1 na wygląd 33) można ustawić inną strategię działania w zależności od parametrów instalacji.

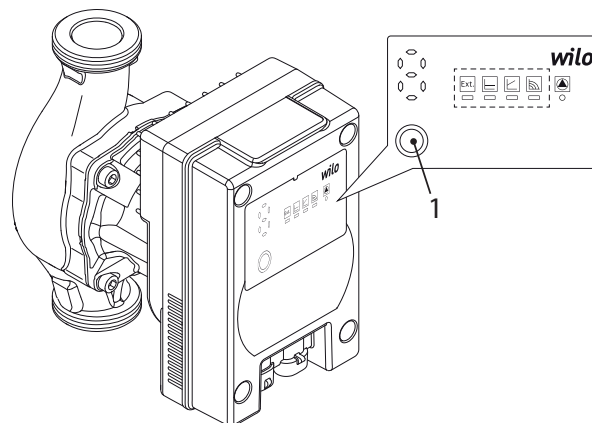

wygląd 33

	Przy normalnym funkcjonowaniu dioda LED świeci się na zielono
	W razie usterki dioda LED jest włączona/miga
Ext.	Wskazane wybranego trybu regulacji: Ext. Zewnętrzny element sterowania Wysokość ciśnienia proporcjonalna $\Delta p-v$ Stała wysokość ciśnienia $\Delta p-c$ Prędkość stała
8	Tryb Ext. 1 PWM typ 1 2 PWM typ 2 3 0 - 10 V z funkcją przerwanych przewodu 4 0 - 10 V Tryb - $\Delta p-v$, $\Delta p-c$, Stała prędkość 1 = min 9 = Max Oznacza krzywą charakterystyczną
	Przycisk sterowania umożliwia: Po naciśnięciu jeden raz: zwiększa krzywą o 1 lub zmienia tryb regulacji Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy: zmienia tryb regulacji Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 4 sekundy: włącza/wyłącza funkcję odpowietrzania Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 9 sekund: włącza/wyłącza blokadę przycisków Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy przy wyłączonej pompie: przywrócenie wartości fabrycznych

- Ustawienie zewnętrznego elementu sterowania

Prędkość pompy zależy od sygnału zewnętrznego pochodzącego z centrali sterowania kotłem.

PWM typ 1: Prędkość pompy jest regulowana w zależności od sygnału PWM. W razie przerwania przewodu pompa przyspiesza do maksymalnej liczby obrotów.

PWM typ 2: Prędkość pompy jest regulowana w zależności od sygnału PWM. W razie przerwania przewodu pompa się zatrzymuje.

0 - 10 V z funkcją przerwanej przewodu: Prędkość pompy jest regulowana w zależności przez sygnał analogowy 0-10V. W razie przerwania przewodu pompa ogranicza liczbę obrotów do minimum.

0 - 10 V: Prędkość pompy jest regulowana w zależności przez sygnał analogowy 0-10V. W razie przerwania przewodu pompa się zatrzymuje.

- Ustawienie Dp-v Wysokość ciśnienia proporcjonalna

Wysokość ciśnienia pompy obiegowej będzie automatycznie zredukowana, aby zmniejszyć natężenie przepływu wymagane przez instalację. Takie ustawienie jest optymalne w przypadku instalacji z grzejnikami (2 rury lub jednorurowe) oraz/lub zaworami termostatycznymi.

Zalety to zmniejszenie zużycia prądu elektrycznego w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania ze strony instalacji, a także redukcja hałasu w grzejnikach oraz/lub zaworach termostatycznych. Zakres działania przechodzi od minimum **2** do maksimum **7** lub **10** w zależności od modelu zainstalowanej pompy obiegowej.

- Ustawienie Dp-c Wysokość ciśnienia stała

Wysokość ciśnienia pompy obiegowej będzie automatycznie stała podczas zmniejszania się natężenie przepływu wymaganego przez instalację. Takie ustawienie jest optymalne w przypadku wszystkich instalacji podłogowych lub starych instalacji z przewodami o dużym przekroju.

Oprócz obniżenia zużycia energii elektrycznej w instalacjach podłogowych wszystkie obwody będą wyrównane dla tego samego spadku wysokości ciśnienia. Zakres działania przechodzi od minimum **0,5** do maksimum **7** lub **10** w zależności od modelu zainstalowanej pompy obiegowej.

- Ustawienie Stała prędkość maksymalna

Pompa obiegowa nie moduluje własnej mocy. Będzie zawsze działała z prędkością ustawioną za pomocą przełącznika. Pompę obiegową można ustawić na 3 prędkości: **1** (Prędkość minimalna), **2** (Prędkość średnia) oraz **3** (Prędkość maksymalna).

Zasada działania opiera się na tradycyjnych pompach obiegowych (co zapewnia zmniejszenie zużycia energii elektrycznej).



Charakterystyka wody w układzie

Przed przystąpieniem do zainstalowania generatora FORCE W należy odpowiednio wyczyścić instalację (zarówno nową, jak i istniejącą), aby usunąć ewentualne pozostałości po instalacji, rozpuszczalniki, błoto i ogólne zanieczyszczenia, które mogą obniżyć sprawność zabiegów z użyciem środków ochronnych. Stosować neutralne środki czyszczące, które nie są agresywne dla metali, gumy oraz części z tworzywa sztucznego znajdujących się w generatorze/instalacji. Opróżnić, przemyć i ponownie załadować instalację zgodnie z poniższymi zaleceniami. Brudna instalacja nie będzie gwarantowała trwałości generatora, nawet jeśli stosowane będą odpowiednie środki ochronne.



Kotły **FORCE W** są przeznaczone do instalacji ciepłowniczej o nieznacznym wlocie tlenu (por. systemy „**typu I**” wg normy EN14868). W układach z ciągłym wprowadzeniem tlenu (np. systemy podpodłogowe bez rur antydyfuzyjnych lub systemy z otwartym zbiornikiem) lub z częstym wprowadzaniem (częste uzupełnianie poziomu wody) należy przewidzieć fizyczną separację (np. wymiennik płytkowy).

Woda w układzie ciepłowniczym powinna zostać uzdatniona zgodnie z wymogami obowiązujących praw i regulacji, a także powinna posiadać parametry określone w przepisach normy UNI 8065. Należy przestrzegać wymogów normy EN14868 (Ochrona materiałów metalowych przed korozją).

Woda napełniająca (pierwsze napełnienie i kolejne uzupełnianie) musi nadawać się do picia, być czysta, o twardości poniżej wartości podanych w poniższej tabeli i uzdatniona odpowiednimi środkami chemicznymi wskazanymi przez producenta (patrz wykaz poniżej), które zapobiegają powstawaniu osadów, korozji oraz czynników agresywnych dla metali i tworzyw sztucznych generatora i instalacji, a także które nie powodują powstawania gazów oraz, w przypadku układów niskotemperaturowych, nie powodują namnażania się bakterii lub drobnoustrojów.

Woda w instalacji, a także woda uzupełniająca, powinna być okresowo sprawdzana (przy każdym uruchomieniu instalacji, po każdej nadzwyczajnej interwencji, np. wymianie generatora lub innych komponentów instalacji, a także co najmniej jeden raz w roku podczas konserwacji zwykłej zgodnie z wymogami normy UNI 8065). Woda powinna być czysta i spełniać wymogi określone w poniższej tabeli.

	INSTALACJA ISTNIEJĄCA	INSTALACJA NOWA
PARAMETR WODY		
Twardość całkowita wody napełnienia (f)	<10	<10
Twardość całkowita wody w instalacji (f)	<15	<10
PH	7 < Ph < 8,5	
Miedź Cu (mg/l)	Cu < 0,5 mg/l	
Żelazo Fe (mg/l)	Fe < 0,5 mg/l	
Chlorki (mg/l)	Cl < 50 mg/l	
Przewodność (μS/cm)	< 600 μS/cm*	
Siarczany	< 100 mg/l	
Azotany	< 100 mg/l	

* W obecności środków konserwujących limit obniża się do **1200 μS/cm**.

W razie innych wartości lub w sytuacji, kiedy sprawdzenie wartości z wykorzystaniem konwencjonalnych analiz/testów/procedur jest trudne, skontaktować się z producentem w celu przeprowadzenia dodatkowych szacunków. Parametry poddawanej uzdatnianiu wody zasilającej mogą się zmieniać w znaczący sposób również w zależności od położenia geograficznego instalacji.

Oprócz materiałów generatora i instalacji konieczne może być stosowanie środków chemicznych, odtleniających, odkamieniających, antykorozyjnych, antybakteryjnych, przeciwko algom oraz przeciwko zamarzaniu, korygujących poziom PH, a także innych. Należy je wprowadzać do wnętrza instalacji zgodnie z wytycznymi producenta danego środka chemicznego na temat ilości. Sprawdzać stężenie takich środków.



Środek chemiczny o niewystarczającym stężeniu nie będzie w stanie zagwarantować takiej ochrony instalacji, do jakiej został przewidziany.

Zawsze sprawdzać stężenie produktu po każdym włączeniu, a także cyklicznie, co najmniej raz w roku. Przeprowadzenie kontroli zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi z naszej sieci autoryzowanych serwisów technicznych.

Tabela 2- Środki chemiczne wskazane jako odpowiednie i dostępne w naszej sieci Autoryzowanych Serwisów Technicznych

	Opis	Produkty alternatywne typu Sentinel
LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K	Inhibitor korozji na bazie molibdenu	X100
LIFE DUE	Redukcja hałasu/środek do usuwania osadów kamien-nych	X200
BIO KILL	Środek biobójczy do usuwania alg	X700
PROGLI	Ochrona propylenowa przeciwko zamarzaniu	X500
Można stosować produkty o równoważnych parametrach		

Urządzenie jest wyposażone w system ochrony przed zamarzaniem, który uruchamia kocioł w trybie ogrzewania, gdy temperatura wody zasilającej system spada poniżej 5°C. Urządzenie nie jest aktywne, jeśli zasilanie elektryczne i/lub zasilanie gazem jednostki jest wyłączone. Jeśli to konieczne, w celu ochrony układu należy użyć odpowiedniego płynu ochrony przed zamarzaniem, który spełnia te same wymagania, jak określone powyżej i określone w normie UNI 8065.

Aby zagwarantować niezawodność oraz prawidłowe działanie kotłów, zawsze zainstalować w obwodzie napełniania filtr mechaniczny, a w instalacji agregat do usuwania szlamu (najlepiej magnetyczny) oraz odpowietrznik zgodnie z wymogami normy UNI 8065. Dodatkowo zainstalować licznik objętościowy na linii uzupełniania wody w instalacji.



Nieprzestrzeganie zaleceń podanych w niniejszym rozdziale pt. „Charakterystyka wody instalacji” będzie oznaczać utratę gwarancji oraz brak uznania jakichkolwiek roszczeń związanych ze szkodami, których powstanie można przypisać takiemu nieprzestrzeganiu.

Konserwacja komory spalania

W celu utrzymania parametrów pracy oraz niezawodności generatora należy zlecać przeprowadzenie przeglądu w naszej sieci autoryzowanych serwisów technicznych co najmniej raz w roku jako uzupełnienie zwykłych czynności konserwacji. Przegląd obejmuje również sprawdzenie stanu technicznego komory spalania, a także, w razie potrzeby, czyszczenie. Do konserwacji zaleca się stosowanie następujących produktów, które zostały przetestowane i sprawdzone na naszych wymiennikach. Są one dostępne w naszych Autoryzowanych Centrach Serwisu Technicznego.

Tabela 3- Produkty wskazane jako odpowiednie i dostępne w naszej sieci Autoryzowanych Serwisów Technicznych

	Opis
BIO ALL BF/TF	płyn do czyszczenia aluminiowych komór spalania
ALUCLEAN	żel do czyszczenia aluminiowych komór spalania
Można stosować produkty o równoważnych parametrach	

W związku z agresywnością środków chemicznych do komór spalania wykonywanie czynności z nimi związane należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi oraz zabezpieczyć wrażliwe elementy, np. elektrody, materiały izolujące i inne, które mogą zostać uszkodzone w bezpośrednim kontakcie z takimi środkami. Dobrze przepłukać po każdym procesie czyszczenia wymiennika (czas stosowania produktu 15-20 min) i powtórzyć czynność w razie potrzeby.



Niezależnie od stosowanych środków chemicznych zawsze korzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu technicznego, np. serwisantów z naszej sieci autoryzowanych centrów technicznych. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji płynów technologicznych.

System zabezpieczający przed zamarzaniem, płyny przeciwzamarzaniowe, dodatki i inhibitory

Kocioł jest wyposażony w system zabezpieczenia przed zamarzaniem, który włącza kocioł w trybie centralnego ogrzewania, gdy temperatura wody na zasilaniu instalacji spada poniżej 5°C. Urządzenie nie jest aktywne, jeśli odłączone jest zasilanie elektryczne oraz/lub gazowe. Jeśli jest to konieczne, dopuszcza się użycie płynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibitorów, tylko i wyłącznie, gdy producent powyższych płynów lub domieszek udziela gwarancji zapewniającej, że jego produkty są zdadne do takiego zastosowania i nie spowodują uszkodzenia wymiennika ciepła w kotle lub innych komponentów i/lub materiałów kotła i instalacji. Zabrania się użycia płynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibitorów ogólnego zastosowania nie przeznaczonych wyraźnie do użytku w instalacjach ciepłych i niekompatybilnych z materiałami kotła i instalacji.

Zestawy opcjonalne

Na zamówienie dostępne są następujące zestawy:

nr art. 042070X0 - ZESTAW POMPY OBIEGOWEJ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI - 7 m. (A - wygląd 34)

nr art. 042071X0 - ZESTAW POMPY OBIEGOWEJ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI - 10m. (A - wygląd 34)

nr art. 042072X0 - ZESTAW HYDRAULICZNY

W skład zestawu 042072X0 wchodzi:

- 1 ZAWÓR ZWROTNY - Żeński 1"1/2 (B - wygląd 34)**
- 2 ZAWÓR 3-drożny - Żeński 1"1/2 (C - wygląd 34)**

Umożliwia odcięcie (na potrzeby czynności konserwacji) zgodnie z wymogami **ISPESL** (włoski Wyższy Instytut BHP) i może być wykorzystywany do odcinania lokalnego w przypadku podłączenia kilku urządzeń pracujących w sprzężeniu. Trzecie odejście zaworu powinno być obowiązkowo podłączone do kolektora spustowego do atmosfery. W taki sposób z zaworem w pozycji „otwartej” wymiennik kotła jest podłączony z kolektorem hydraulicznym tłoczenia, a w pozycji „zamkniętej”, przez trzecie odejście zaworu, wymiennik komunikuje się z kolektorem spustowym do atmosfery. Zawór taki działa zatem również jako spust kotła.


- 3 ZAWÓR Męski/ Żeński 1"1/2 (D - wygląd 34)**

W połączeniu z powyższym zaworem 3-drożnym umożliwia odcięcie (na potrzeby czynności konserwacji) zgodnie z wymogami **ISPESL** (włoski Wyższy Instytut BHP) i może być wykorzystywany do odcinania lokalnego w przypadku podłączenia kilku urządzeń pracujących w sprzężeniu.

- 4 NYPEL POŁĄCZENIOWY 1"1/2 (E - wygląd 34)**

W połączeniu z powyższym zaworem 3-drożnym umożliwia odcięcie (na potrzeby czynności konserwacji) zgodnie z wymogami **ISPESL** (włoski Wyższy Instytut BHP) i może być wykorzystywany do odcinania lokalnego w przypadku podłączenia kilku urządzeń pracujących w sprzężeniu.

- 5 Rury podłączenia tłoczenia i powrotu 1"1/2 (F - wygląd 34)**

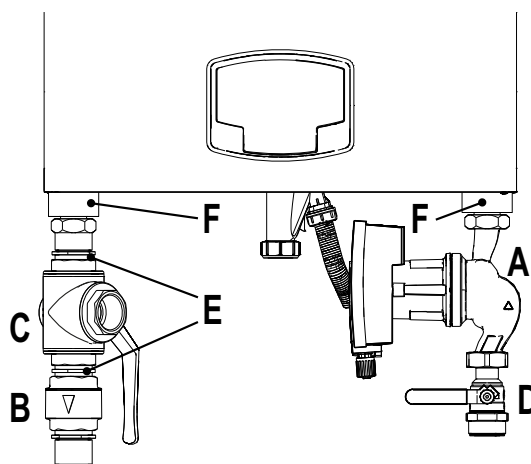

wygląd 34- Kocioł z zainstalowanymi zestawami


Przykłady obwodów hydraulicznych

W przykładach opisanych poniżej konieczne może być sprawdzenie/modyfikacja niektórych parametrów.

W tym celu należy wejść do menu serwisanta.


Na ekranie głównym (Home) nacisnąć przycisk Menu główne (poz. 12 - wygląd 1).

Wejść do menu „Serwisant”. W tym celu nacisnąć przycisk kontekstowy 2 (poz. 2 - wygląd 1).

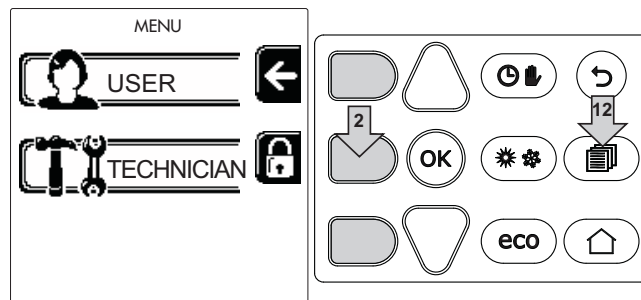


wygląd 35

Wpisać kod „4 1 8” za pomocą przycisków kontekstowych 1 i 2. Każdą cyfrę potwierdzić za pomocą przycisku OK.

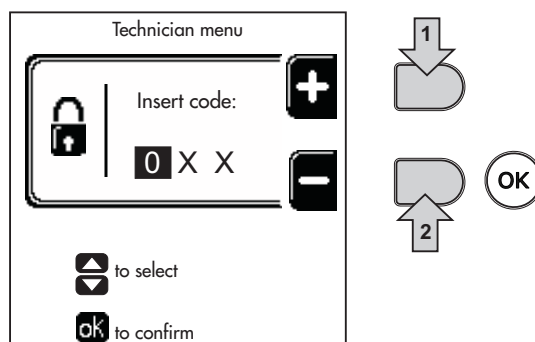


wygląd 36

Wejść do menu „Parametry”. W tym celu nacisnąć przycisk OK.

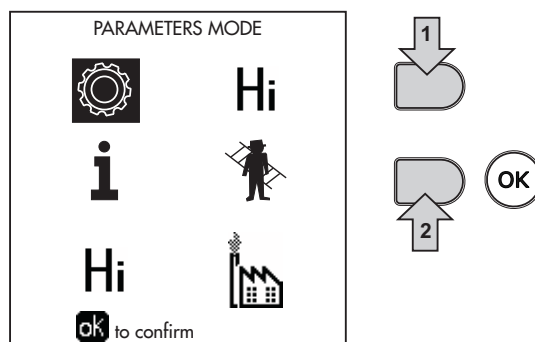

wygląd 37


Wejść do menu „Konfiguracja” lub menu „Rodzaj instalacji” w zależności od modyfikowanego parametru zgodnie z tym, co podano w każdym przykładzie obwodu hydraulicznego.

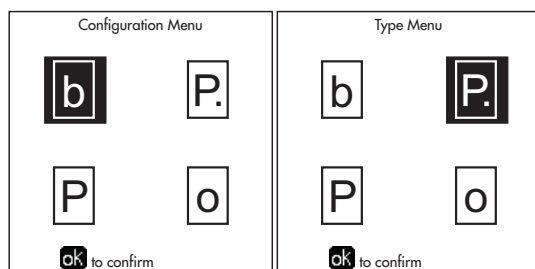

wygląd 38

Dwa bezpośrednie obwody ogrzewania


- Schemat główny

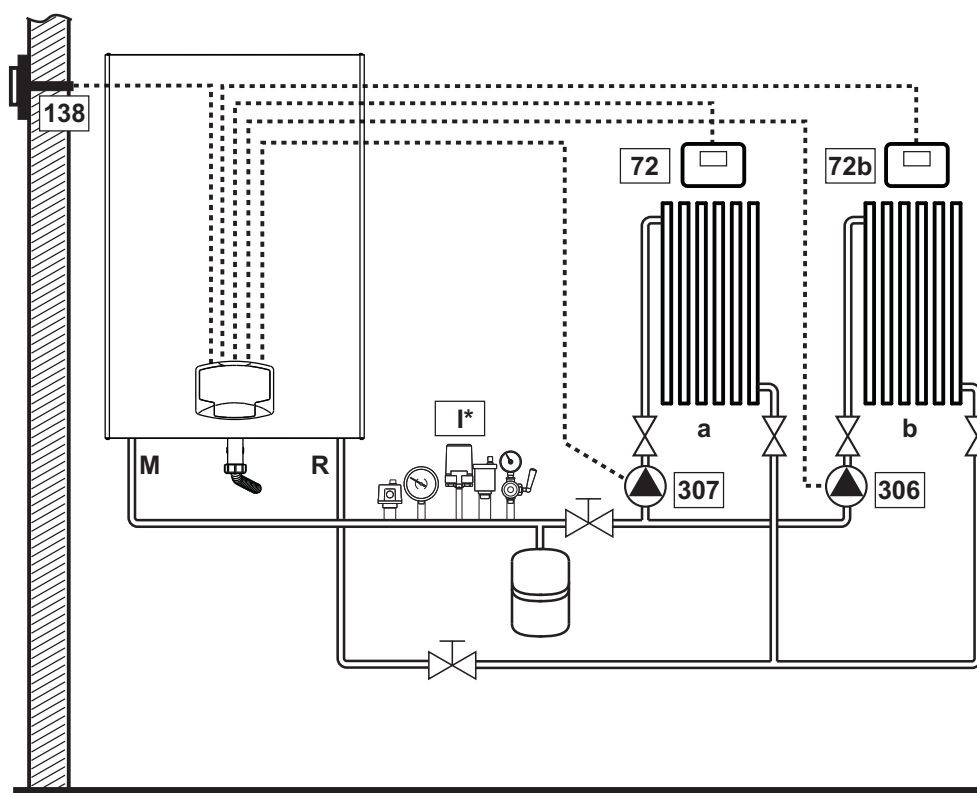

wygląd 39

- Podłączenia elektryczne

Po zainstalowaniu konieczne będzie wykonanie połączeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym. Następnie należy skonfigurować centralkę zgodnie z opisem w odpowiednim rozdziale.

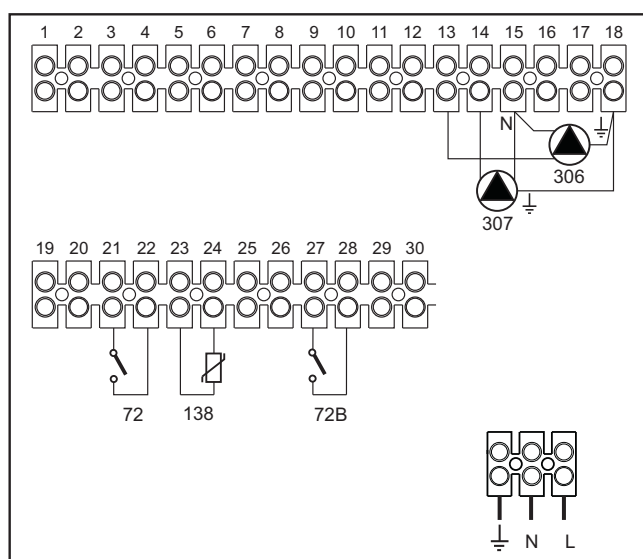

wygląd 40

Legenda (wygląd 39 i wygląd 40)

- 72** Termostat pokojowy strefy 1 (bezpośrednia)
- 72b** Termostat pokojowy strefy 2 (bezpośrednia)
- 138** Sonda zewnętrzna
- 307** Pompa obiegowa strefy 1 (bezpośrednia)
- 306** Pompa obiegowa strefy 2 (bezpośrednia)
- a** Strefa 1 (bezpośrednia)
- b** Strefa 2 (bezpośrednia)
- M** Tłoczenie
- R** Powrót
- I*** Urządzenia ochronne ISPESL
(Na zamówienie. Nie są dostarczane w komplecie)

Aby zarządzać płynną temperaturą, konieczne jest nabycie sondy zewnętrznej o numerze kat. 013018X0

- Parametry


Każda instalacja wymaga innego ustawienia parametrów. Przeprowadzić poniższą procedurę.

Menu „Rodzaj instalacji”

Zmienić parametr **P.01** w menu „Rodzaj instalacji” na **4**.

- Funkcjonalności opcjonalne

Oprócz połączeń elektrycznych przedstawionych na poprzednim rysunku (koniecznych przy tej konfiguracji instalacji) istnieją również opcje, które nie wymagają ustawień.

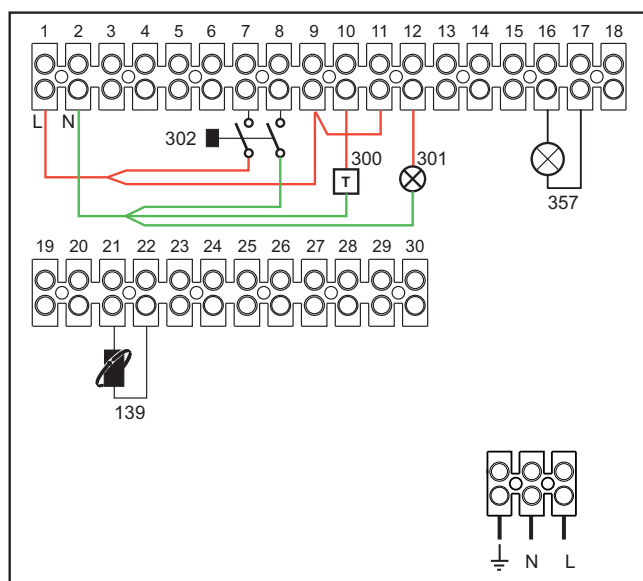


wygląd 41

Legenda

- 139** Pilot (zdalne sterowanie): może być zainstalowany w miejsce 72 w celu zarządzania zapotrzebowaniem ze strefy 1 (bezpośredniej)
- 300** Informacja o włączonym palniku (wyjście czystego styku): przykład przedstawia podłączenie licznika godzin do 230 Vac
- 301** Informacja o usterce (wyjście czystego styku): przykład przedstawia podłączenie kontrolki do 230 Vac
- 302** Wejście resetowania zdalnego (230 Vac): przykład pokazuje podłączenie wyłącznika dwubiegunowego do 230 Vac, które pozwala na odblokowanie usterki typu blokada
- 357** Informacja o usterce (230 Vac): przykład przedstawia podłączenie kontrolki do 230 Vac


Obwód ogrzewania bezpośredniego oraz obwód ciepłej wody użytkowej z pompą obiegową
- Schemat główny

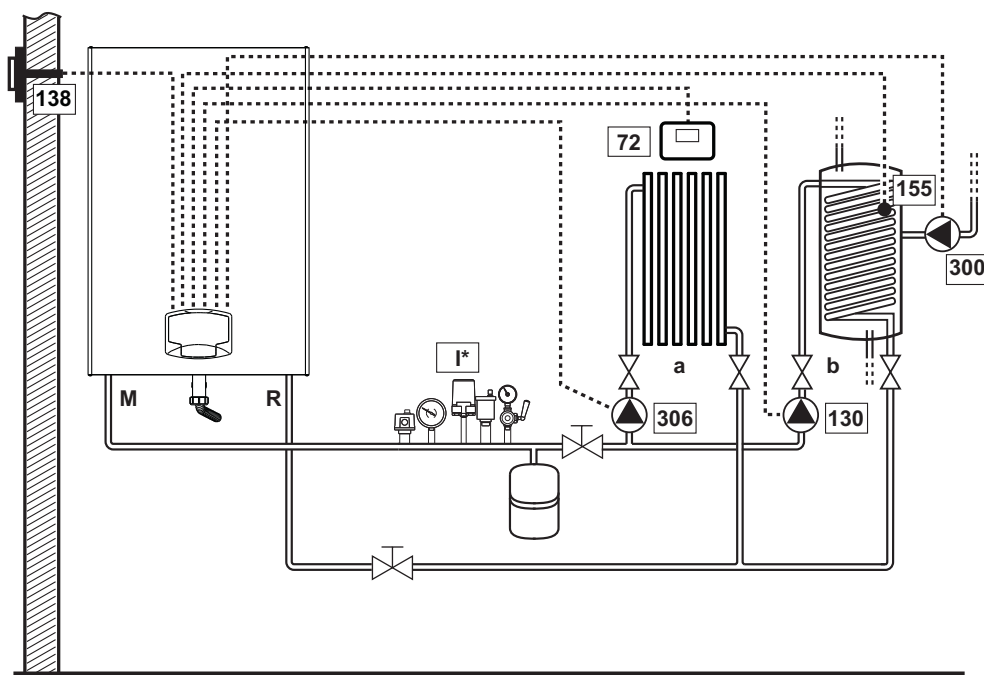

wygląd 42

- Podłączenia elektryczne

Po zainstalowaniu konieczne będzie wykonanie podłączeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym. Następnie należy skonfigurować centralkę zgodnie z opisem w odnośnym rozdziale.

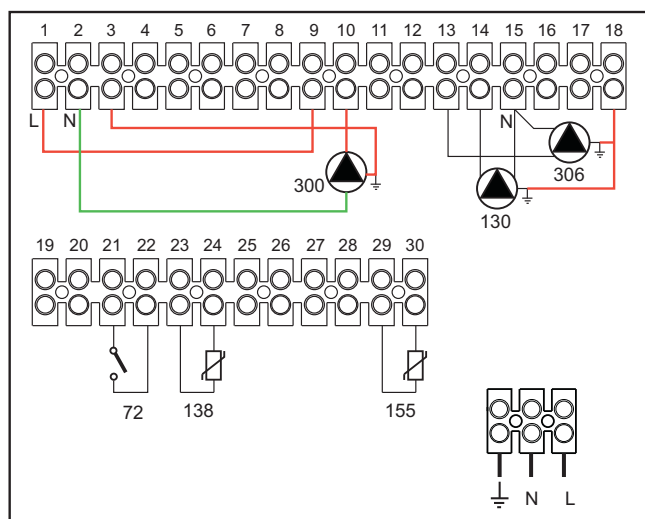

wygląd 43

Legenda (wygląd 42 i wygląd 43)

- 72** Termostat pokojowy strefy 1 (bezpośrednia)
- 130** Pompa obiegowa zasobnika
- 138** Sonda zewnętrzna
- 155** Sonda zasobnika
- 300** Pompa obiegowa zabezpieczenia przed bakteriami legionelli
- 306** Pompa obiegowa strefy 1 (bezpośrednia)
- a** Strefa 1 (bezpośrednia)
- b** Obwód zasobnika
- M** Tłoczenie
- R** Powrót
- I*** Urządzenia ochronne ISPESL
 (Na zamówienie - nie są dostarczane w komplecie)

Aby zarządzać płynną temperaturą, konieczne jest nabycie sondy zewnętrznej o numerze kat. 013018X0

W razie korzystania z sondy zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie sondy NTC o numerze kat. 1KWMA11W (2 m) lub o numerze kat. 043005X0 (5 m)

W razie korzystania z termostatu zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie zestawu akcesoriów o numerze kat. 013017X0 (do podłączenia w miejsce sondy zasobnika)

- Parametry

Każda instalacja wymaga innego ustawienia parametrów. Przeprowadzić poniższą procedurę.

Menu „Parametry - Konfiguracja”


Sprawdzić/Zmienić parametr **b02** w menu „Parametry transparentne” na **8**.

Sprawdzić/Zmienić parametr **b08** w menu „Parametry transparentne” na **1**.

Sprawdzić/Zmienić parametr **b04**, **b05** i **b06** w menu „Parametry transparentne” odpowiednio do wartości podanych w tabeli *** 'Menu Parametry - Konfiguracja' on page 466 ***.

- Funkcjonalności opcjonalne

Oprócz połączeń elektrycznych przedstawionych na poprzednim rysunku (koniecznych przy tej konfiguracji instalacji) istnieją również opcje, które nie wymagają ustawień.

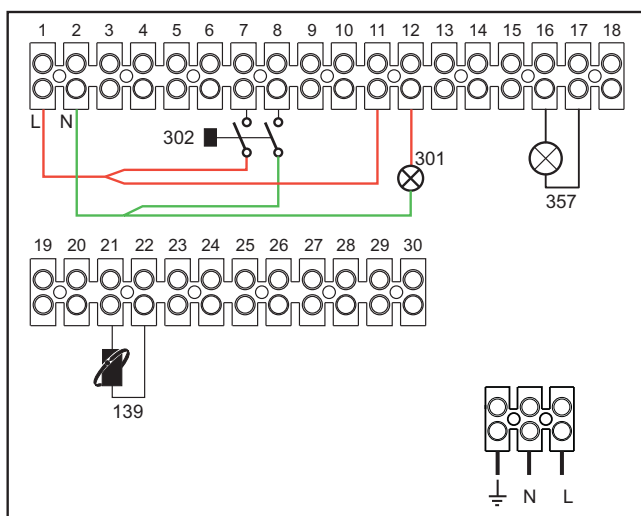

wygląd 44

Legenda

- 139** Pilot (zdalne sterowanie): może być zainstalowany w miejsce 72 w celu zarządzania zapotrzebowaniem ze strefy 1 (bezpośredniej)
- 301** Informacja o usterce (wyjście czystego styku): przykład przedstawia podłączenie kontrolki do 230 Vac
- 302** Wejście resetowania zdalnego (230 Vac): przykład pokazuje podłączenie wyłącznika dwubiegunowego do 230 Vac, które pozwala na odblokowanie usterki typu blokada
- 357** Informacja o usterce (230 Vac): przykład przedstawia podłączenie kontrolki do 230 Vac


Obwód ogrzewania bezpośredniego oraz obwód ciepłej wody użytkowej z zaworem rozdzielczym (3-żyłowy)

- Schemat główny

Użyć zaworu rozdzielczego 3-żyłowego:

- FAZA OTWARCIA 230V
- FAZA ZAMKNIĘCIA 230V
- NEUTRALNY

o czasach przełączania (od całkowitego zamknięcia do całkowitego otwarcia) nie dłuższych niż 90 sekund.

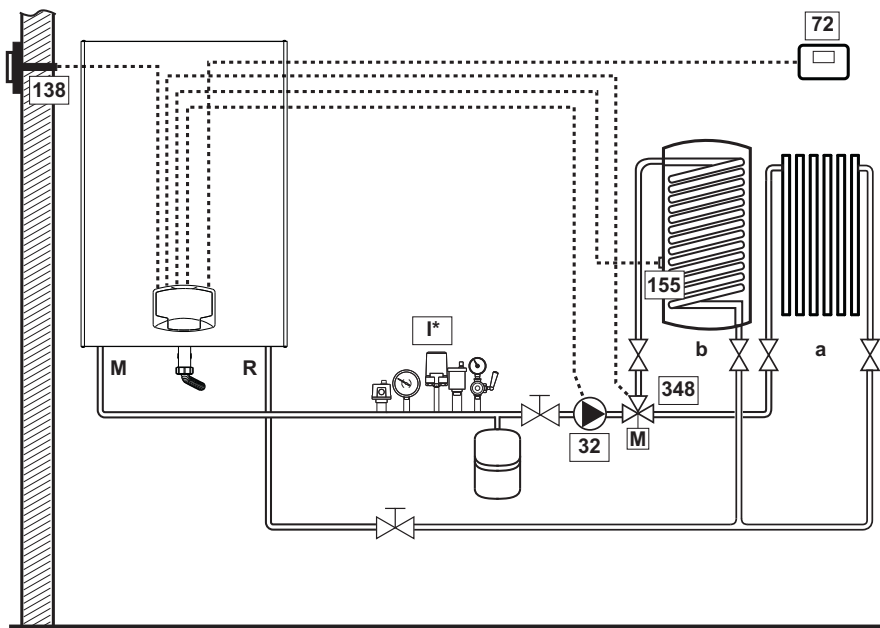

wygląd 45


- Podłączenia elektryczne

Po zainstalowaniu konieczne będzie wykonanie podłączeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym.

Następnie należy skonfigurować centralkę zgodnie z opisem w odpowiednim rozdziale.



Aby uniknąć uszkodzenia płytki, zaleca się korzystania z sieci zewnętrznych do sterowania zaworem 3-drożnym zgodnie ze wskazówkami na wygląd 46.

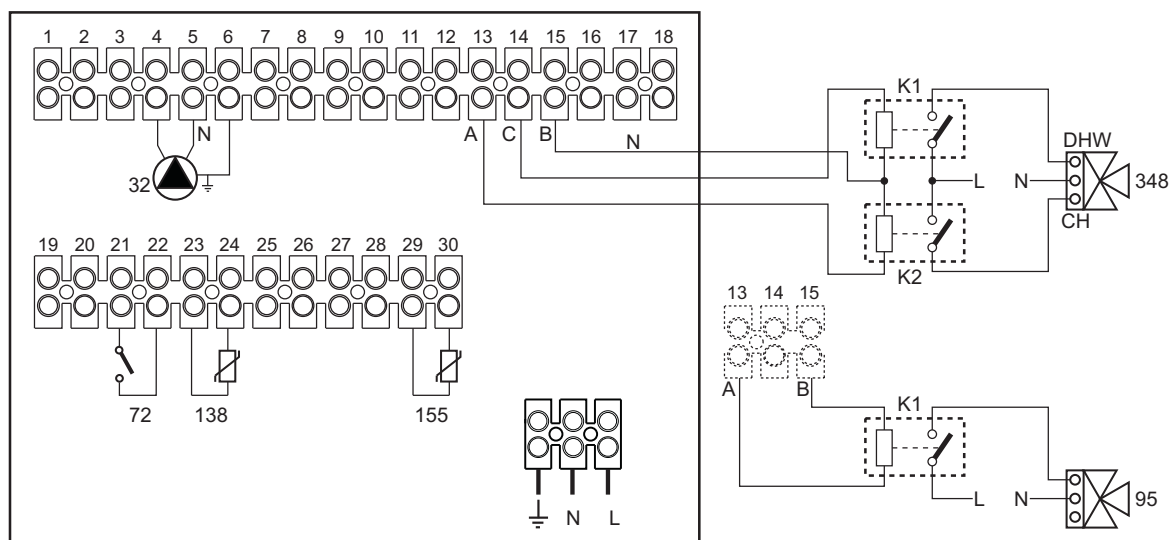

wygląd 46

Aby zarządzać płynną temperaturą, konieczne jest nabycie sondy zewnętrznej o numerze kat. 013018X0

W razie korzystania z sondy zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie sondy NTC o numerze kat. 1KWMA11W (2 m) lub o numerze kat. 043005X0 (5 m)

W razie korzystania z termostatu zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie zestawu akcesoriów o numerze kat. 013017X0 (do podłączenia w miejsce sondy zasobnika)

- Parametry

Każda instalacja wymaga innego ustawienia parametrów. Przeprowadzić poniższą procedurę.


Menu „Parametry - Konfiguracja”

Sprawdzić/Zmienić parametr **b02** w menu „Parametry - Konfiguracja” na **9**.

Sprawdzić/Zmienić parametry **b04**, **b05** i **b06** w menu „Parametry - Konfiguracja” odpowiednio do wartości podanych w tabeli *** 'Menu Parametry - Konfiguracja' on page 466 ***.

- Funkcjonalności opcjonalne

Oprócz podłączeń elektrycznych przedstawionych na poprzednim rysunku (koniecznych przy tej konfiguracji instalacji) istnieją również opcje, które nie wymagają ustawień.

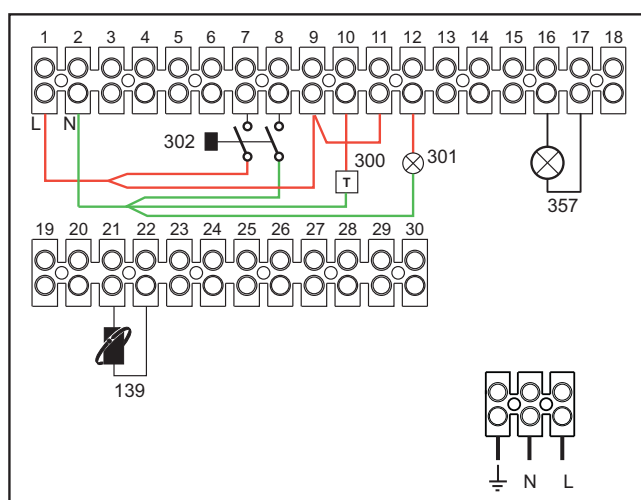

wygląd 47

Legenda

- 139** Pilot (zdalne sterowanie): może być zainstalowany w miejsce 72 w celu zarządzania zapotrzebowaniem ze strefy 1 (bezpośredniej)
- 300** Informacja o włączonym palniku (wyjście czystego styku): przykład przedstawia podłączenie licznika godzin do 230 Vac
- 301** Informacja o usterce (wyjście czystego styku): przykład przedstawia podłączenie kontrolki do 230 Vac
- 302** Wejście resetowania zdalnego (230 Vac): przykład pokazuje podłączenie wyłącznika dwubiegunowego do 230 Vac, które pozwala na odblokowanie usterki typu blokada
- 357** Informacja o usterce (230 Vac): przykład przedstawia podłączenie kontrolki do 230 Vac

Dwa obwody ogrzewania mieszane, obwód ogrzewania bezpośredniego oraz obwód ciepłej wody użytkowej z pompą obiegową


- Schemat główny

Karta sterowania strefą FZ4B może zarządzać różnymi typologiami instalacji. Poniżej przedstawiono jeden przykład.

Użyć zaworu rozdzielczego 3-żyłowego:

- FAZA OTWARCIA 230V
- FAZA ZAMKNIĘCIA 230V
- NEUTRALNY


o czasach przełączania (od całkowitego zamknięcia do całkowitego otwarcia) nie dłuższych niż 180 sekund.

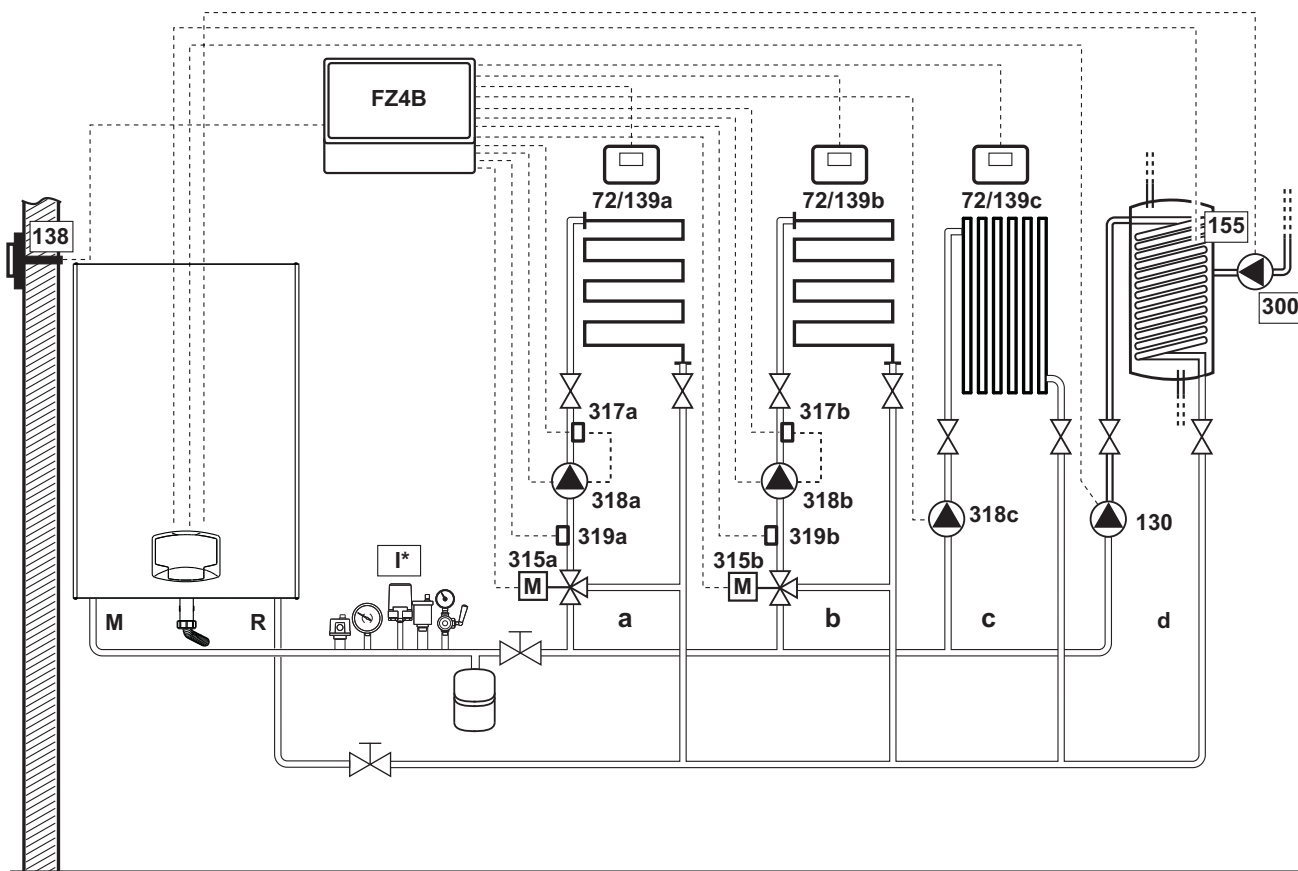

wygląd 48

- Podłączenia elektryczne

Po zainstalowaniu konieczne będzie wykonanie podłączeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym. Następnie należy skonfigurować centralkę zgodnie z opisem w odpowiednim rozdziale.

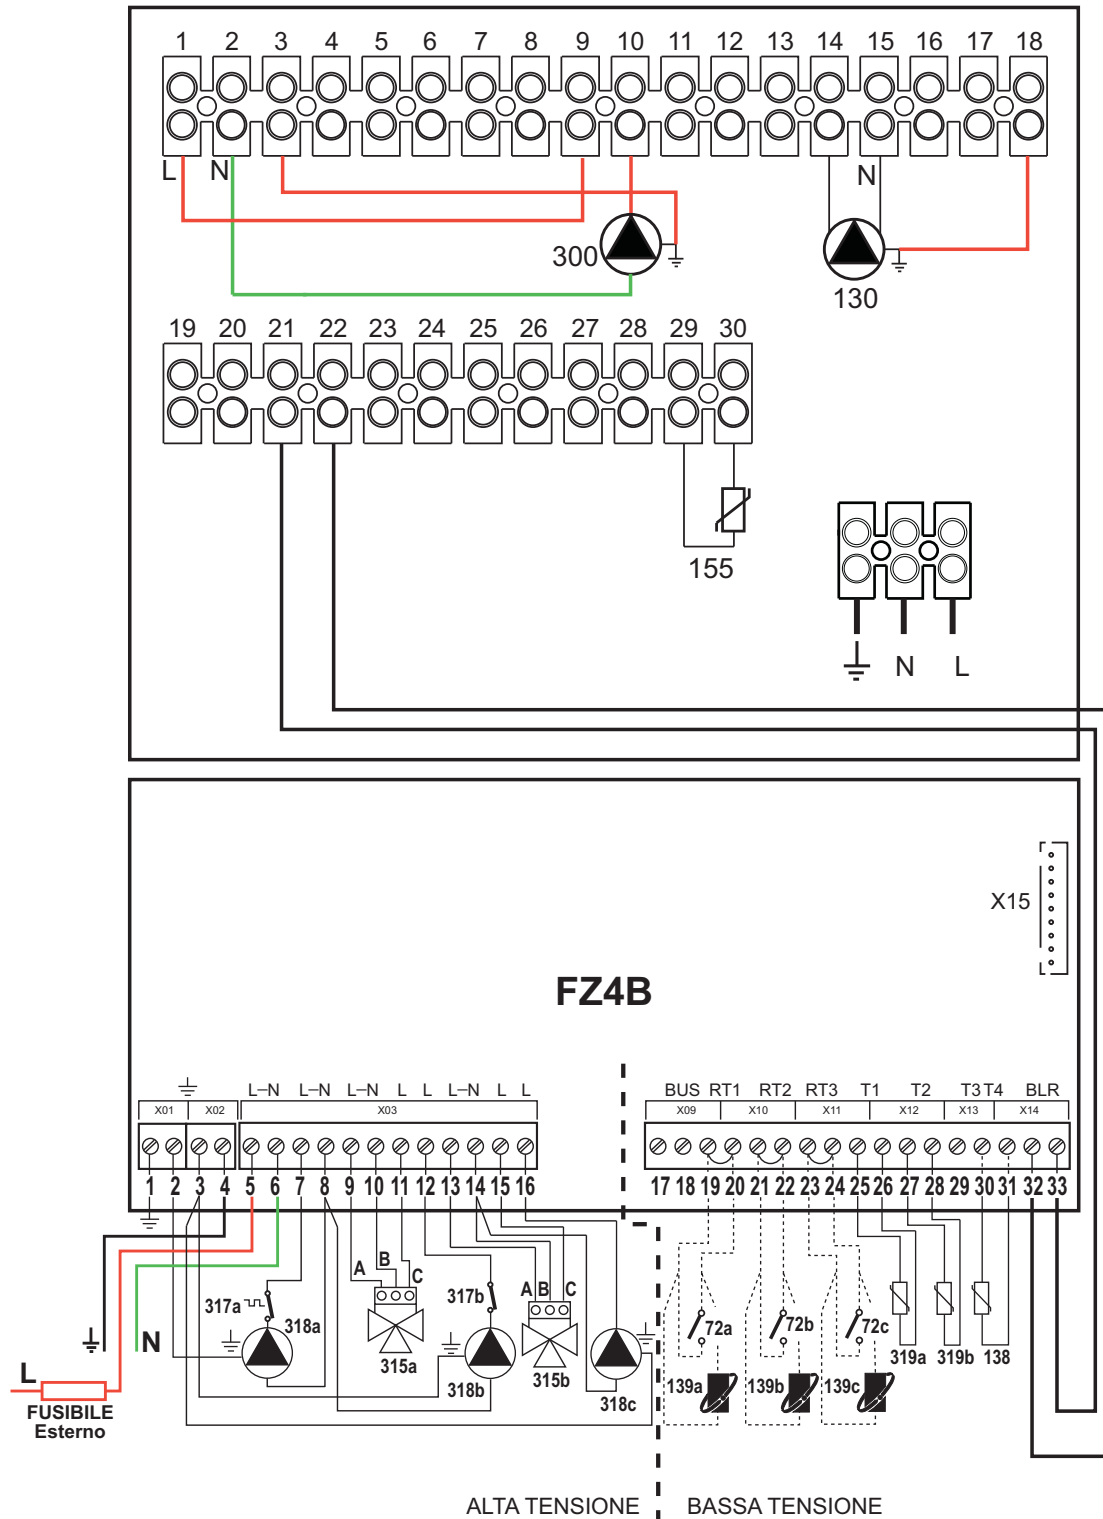

wygląd 49

Legenda (wygląd 48 i wygląd 49)

- 72a** Termostat pokojowy strefy 1 (mieszana)
72b Termostat pokojowy strefy 2 (mieszana)
72c Termostat pokojowy strefy 3 (bezpośrednia)
130 Pompa obiegowa zasobnika
138 Sonda zewnętrzna
139a Zdalny panel pokojowy strefy 1 (mieszana)
139b Zdalny panel pokojowy strefy 2 (mieszana)
139c Zdalny panel pokojowy strefy 3 (bezpośrednia)
155 Sonda zasobnika
300 Pompa obiegowa zabezpieczenia przed bakteriami legionelli
315a Zawór mieszalnika strefy 1 (mieszana)
A = FAZA OTWARCIA
B = NEUTRALNY
C = FAZA ZAMKNIĘCIA
315b Zawór mieszalnika strefy 2 (mieszana)
A = FAZA OTWARCIA

B = NEUTRALNY

C = FAZA ZAMKNIĘCIA

- 317a** Termostat bezpieczeństwa strefy 1 (mieszana)
317b Termostat bezpieczeństwa strefy 2 (mieszana)
318a Pompa obiegowa strefy 1 (mieszana)
318b Pompa obiegowa strefy 2 (mieszana)
318c Pompa obiegowa strefy 3 (bezpośrednia)
319a Czujnik tłoczenia strefy 1 (mieszana)
319b Czujnik tłoczenia strefy 2 (mieszana)
M Tłoczenie
R Powrót
a Strefa 1 (mieszana)
b Strefa 2 (mieszana)
c Strefa 3 (bezpośrednia)
d Obwód zasobnika)
I* Urządzenia ochronne wg ISPEL (Na zamówienie - nie są dostarczane w komplecie)

Aby zarządzać płynną temperaturą, konieczne jest nabycie sondy zewnętrznej o numerze kat. 013018X0

W razie korzystania z sondy zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie sondy NTC o numerze kat. 1KWMA11W (2 m) lub o numerze kat. 043005X0 (5 m)

W razie korzystania z termostatu zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie zestawu akcesoriów o numerze kat. 013017X0 (do podłączenia w miejsce sondy zasobnika)

- Parametry

Każda instalacja wymaga innego ustawienia parametrów. Przeprowadzić poniższą procedurę.

Menu „Parametry - Konfiguracja”

Sprawdzić/Zmienić parametr **b02** w menu „Parametry - Konfiguracja” na **9**.

Sprawdzić/Zmienić parametr **b08** w menu „Parametry - Konfiguracja” na **1**.

Sprawdzić/Zmienić parametr **b04**, **b05** i **b06** w menu „Parametry - Konfiguracja” odpowiednio do wartości podanych w tabeli *** 'Menu Parametry - Konfiguracja' on page 466 ***.

- Parametry FZ4B


Patrz odnośna instrukcja w komplecie z zestawem.

- Funkcjonalności opcjonalne

Oprócz podłączeń elektrycznych przedstawionych na poprzednim rysunku (koniecznych przy tej konfiguracji instalacji) istnieją również opcje, które nie wymagają ustawień.

Legenda (wygląd 50):

- 301** Informacja o usterce (wyjście czystego styku): przykład przedstawia podłączenie kontrolki do 230 Vac
302 Wejście resetowania zdalnego (230 Vac): przykład pokazuje podłączenie wyłącznika dwubiegunowego do 230 Vac, które pozwala na odblokowanie usterki typu blokada
357 Informacja o usterce (230 Vac): przykład przedstawia podłączenie kontrolki do 230 Vac

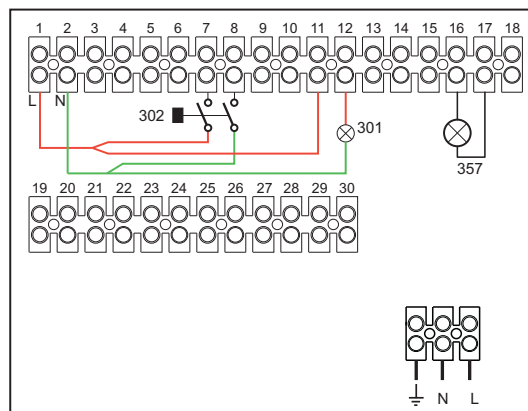

wygląd 50

2.4 Podłączenie gazu

-  Przed podłączeniem gazu sprawdzić, czy urządzenie jest przystosowane do działania z dostępnym typem paliwa i dokładnie przeczyścić wszystkie rury gazowe instalacji, aby usunąć ewentualne pozostałości mogące negatywnie wpłynąć na pracę kotła.

Gaz należy podłączyć do właściwego przyłącza (patrz wygląd 79) zgodnie z obowiązującymi przepisami, za pomocą sztywnej rury metalowej lub giętkiego przewodu o ścianie ciągłej ze stali nierdzewnej, wstawiając zawór gazu pomiędzy instalację a kocioł. Sprawdzić, czy wszystkie podłączenia gazowe są szczelne. Wielkość natężenia przepływu gazu mierza powinna być wystarczająca do jednoczesnego wykorzystania wszystkich urządzeń do niego podłączonych. Średnica rury gazowej wychodzącej z kotła, nie ma decydującego znaczenia przy wyborze średnicy rury pomiędzy urządzeniem a gazomierzem; należy ją wybrać zależnie od długości i strat ciśnienia, w zgodzie z obowiązującą normą.

-  Nie używać rur gazowych jako uziemienia urządzeń elektrycznych.
- W razie podłączenia kaskadowego zaleca się zainstalowanie zaworu odcinającego zewnętrzne paliwo od modułów.

2.5 Połączenia elektryczne

WAŻNE INFORMACJE

-  **PRZED KAŻDĄ CZYNNOŚCIĄ, KTÓRA WYMAGA ZDJĘCIA OSŁONY, ODŁĄCZYĆ KOCIOŁ OD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO.**

W ŻADNYM PRZYPADKU NIE DOTYKAĆ KOMPONENTÓW ELEKTRYCZNYCH ANI STYKÓW, KIEDY WYŁĄCZNIK GŁÓWNY JEST WŁĄCZONY! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ORAZ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, A NAWET ŚMIERCI!

-  Urządzenie należy podłączyć do stosownej instalacji uziemiającej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Zlecić wykwalifikowanemu personelowi kontrolę sprawności i zgodności instalacji uziemiającej, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane brakiem uziemienia urządzenia.

Kocioł jest wstępnie okablowany i wyposażony w trójżyłowy przewód przyłączeniowy do sieci elektrycznej bez wtyczki. Przyłączenia do sieci muszą być wykonane za pomocą przyłącza stałego i muszą być wyposażone w wyłącznik dwubiegunowy, którego styki mają rozwarcie minimum 3 mm, z zamontowanymi bezpiecznikami max. 3A pomiędzy kotłem a siecią. Przestrzegać biegunowości (FAZA: przewód brązowy / NEUTRALNY: przewód niebieski / UZIEMIENIE: przewód żółto-zielony) podczas podłączania do sieci elektrycznej.

-  Przewód zasilający urządzenie **NIE MOŻE BYĆ WYMIENIANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W razie uszkodzenia kabla, wyłączyć urządzenie i, zlecić wymianę przewodu wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.** W przypadku wymiany stosować wyłącznie kabel „HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm² z maks. średnicą zewnętrzną 8 mm.

Termostat pokojowy (opcja)


-  **UWAGA: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MIEĆ STYKI CZYSTE PODŁĄCZENIE NAPIĘCIA 230 V. DO ZACISKÓW TERMOSTATU POKOJOWEGO POWODUJE NIEODWRACALNE USZKODZENIE KARTY ELEKTRONICZNEJ.**



Podłączając zdalne sterowanie czasowe lub wyłącznik czasowy (timer) należy unikać podłączania zasilania tych urządzeń do ich styków przerywających. Ich zasilanie należy wykonać poprzez bezpośrednie podłączenie do sieci lub do baterii, zależnie od typu urządzenia.

Sonda zewnętrzna (opcja)


Podłączyć sondę do zacisków. Maksymalna dozwolona długość przewodu elektrycznego łączącego kocioł z sondą zewnętrzną to 50 m. Można stosować jeden wspólny przewód z 2 żyłami. Sonda zewnętrzna powinna być zamontowana na ścianie północnej, północno-zachodniej lub tej, na którą skierowany jest główny pokój dzienny. Sonda nie powinna być narażona na działanie światła słonecznego wczesnym rankiem, a także, z zasady, nie powinna być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Należy zapewnić jej osłonę. Sonda nie powinna w żadnym razie być montowana na oknie, drzwiach, otworze wentylacyjnym, kominie, czy źródle ciepła, które mogą zafałszować odczyt.

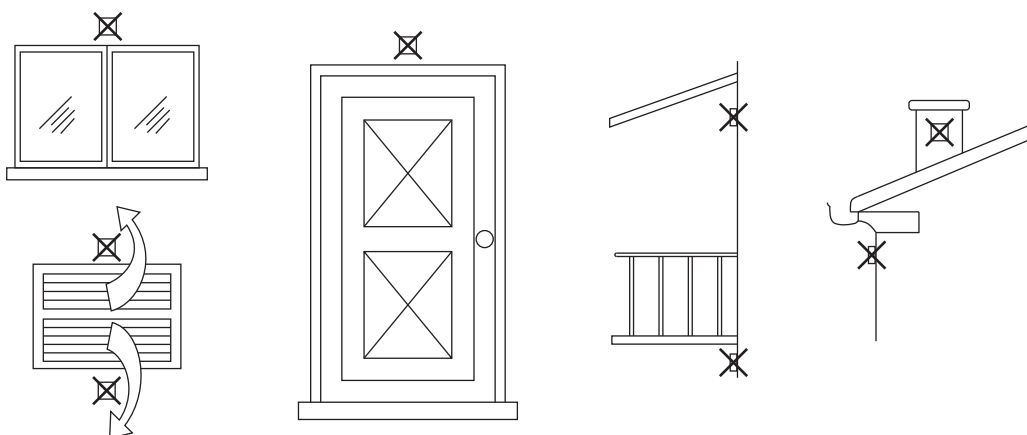

wygląd 51- Nieprawidłowe umiejscowienie sondy zewnętrznej

Dostęp do elektrycznej skrzynki zaciskowej

Do elektrycznej skrzynki zaciskowej można dostać się po zdjęciu panelu przedniego. Wykonać podłączenia zgodnie z tym, co pokazano na schemacie elektrycznym na wygląd 89 i wygląd 90.

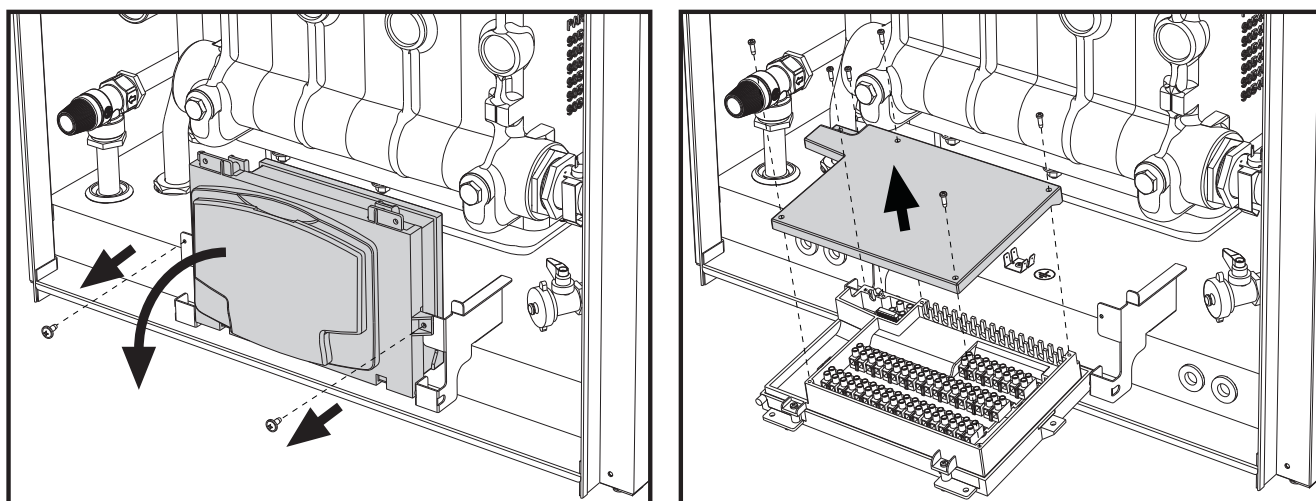

wygląd 52- Elektryczna listwa zaciskowa




Maksymalne dopuszczalne obciążenia:

- Pompa obiegowa ogrzewania: **230Vac - 0,8A maks. $\cos\varphi = 0,6$**
- Zawór 3-drożny: **230 Vac, 0,8 A maks, $\cos\varphi = 0,6$ przez maks. 1 min., 0,4 A ciągle**
- Alarm: **230 Vac, 0,8 A maks, $\cos\varphi = 0,6$**

W przypadku podłączenia kaskadowego

UWAGA: Elektronika kotła może obsługiwać **maksymalnie 6 modułów**.

1. Podłączyć moduły w taki sposób, jak to pokazano na wygląd 53 (**przykład z 3 modułami**)

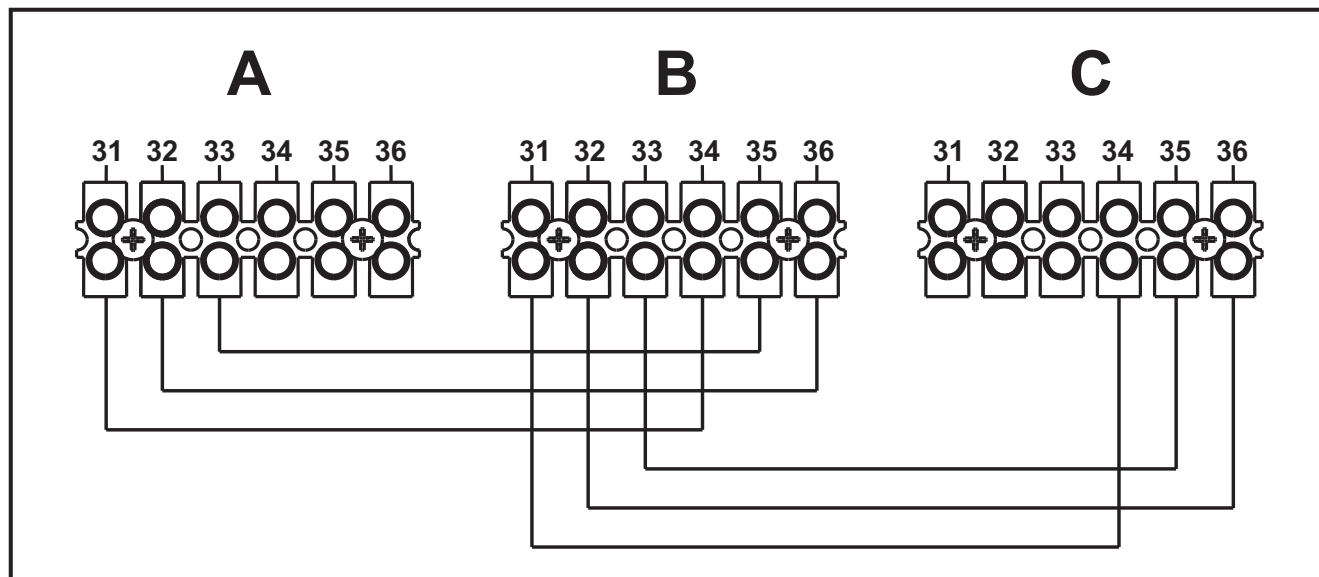

wygląd 53- Podłączenie kaskadowe

A Moduł 1
B Moduł 2

C Moduł 3

2. Wykonać wszystkie podłączenia elektryczne (zaciski od 1 do 30) w module nr 1
3. W pozostałych modelach podłączyć jedynie zasilanie elektryczne oraz ewentualnie styki związane z: włączonym palnikiem (300), usterką styku (301) oraz wejściem resetowania zdalnego (302).
Wyjąć mostek związany z: termostatem pokojowym (72)/zdalnym panelem pokojowym (139).
4. Podłączyć zasilanie elektryczne do całej kaskady
5. Po zakończeniu procedury „FH” sprawdzić prawidłowość działania kaskady:
 - Moduł 1: Ikona MASTER
 - Moduł 2: Ikona SLAVE
 - Moduł 3: Ikona SLAVE

W razie niepowodzenia odłączyć zasilanie elektryczne i sprawdzić okablowanie w wygląd 53.

Ustawienia

Wszystkie regulacje powinny być wykonywane w odniesieniu do wszystkich modułów, podczas gdy Programowanie czasowe powinno być ustawione jedynie w Module nr 1.

Potencjalne usterki


Jeśli z jakiegokolwiek powodu przerwane zostanie podłączenie elektryczne dowolnego modułu, moduł 1 będzie wykazywać usterkę **F70**.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu przerwane zostanie podłączenie elektryczne dowolnego modułu, następny moduł będzie wykazywać usterkę **F71**.

Generatory ułożone kaskadowo: obwód ogrzewania bezpośredniego oraz obwód ciepłej wody użytkowej z pompą obiegową

Schemat główny


Elektronika kotła może obsługiwać maksymalnie **6 modułów**. W przykładzie jest 3.

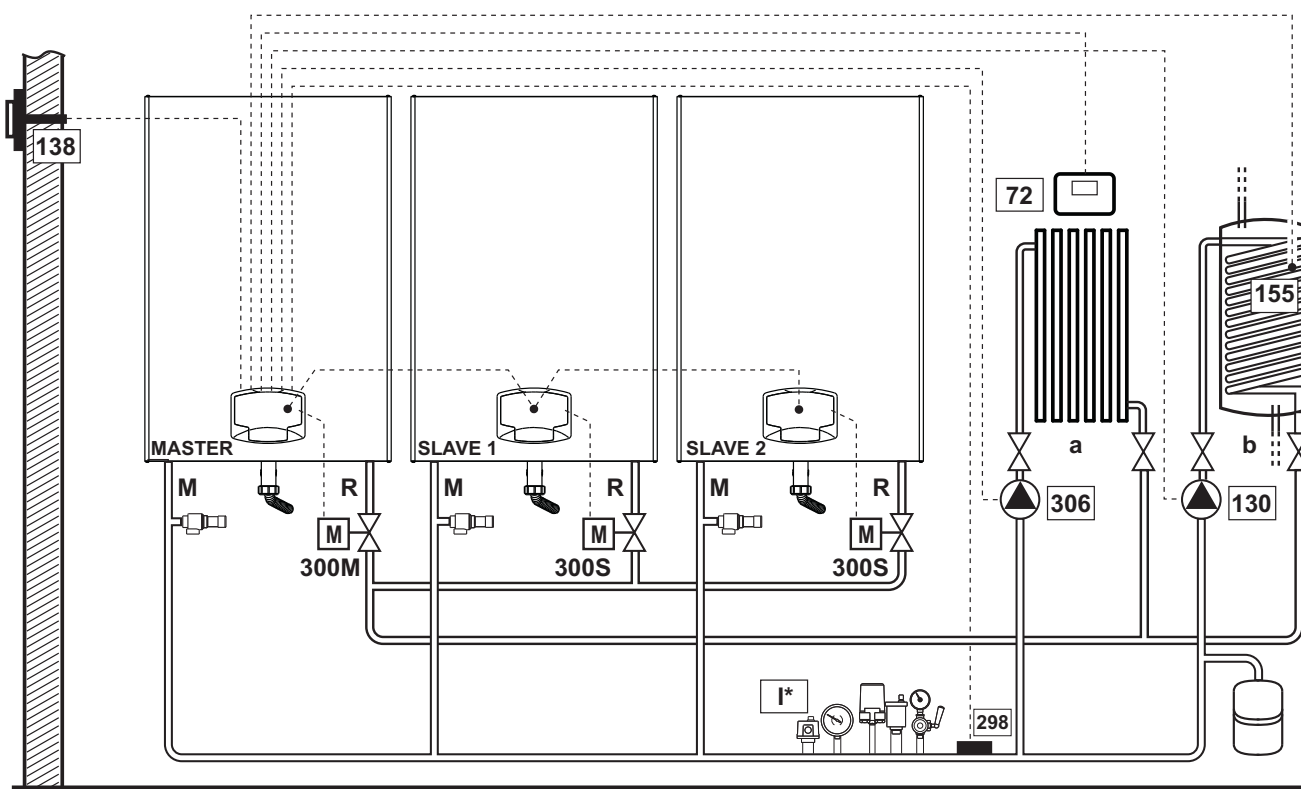

wygląd 54

Połączenia elektryczne

Po zainstalowaniu konieczne będzie wykonanie podłączeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym. Następnie należy skonfigurować centralkę zgodnie z opisem w odnośnym rozdziale.

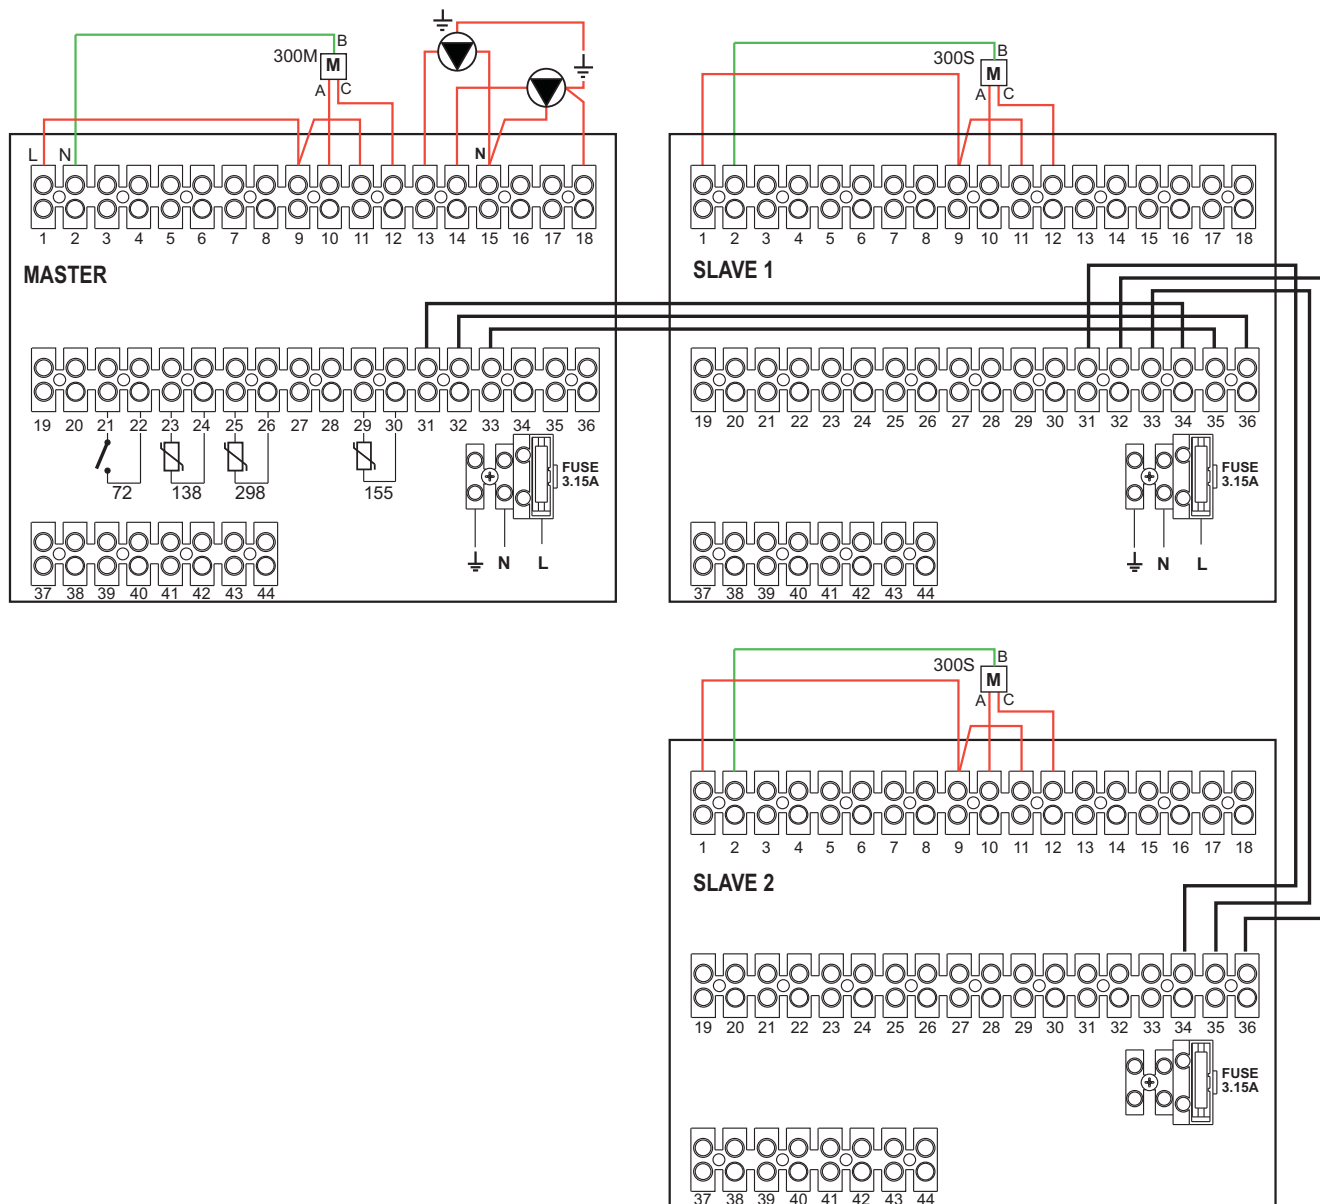

wygląd 55

Legenda (wygląd 54 i wygląd 55)

- 72** Termostat pokojowy strefy 1 (bezpośrednia)
- 130** Pompa obiegowa zasobnika
- 138** Sonda zewnętrzna
- 155** Sonda zasobnika
- 298** Czujnik temperatury w kaskadzie
- 300M** Zawór motylkowy z napędem kotła MASTER
 - A = FAZA OTWARCIA
 - B = NEUTRALNY
 - C = FAZA ZAMKNIĘCIA
- 300S** Zawór motylkowy z napędem kotła SLAVE

- A = FAZA OTWARCIA
- B = NEUTRALNY
- C = FAZA ZAMKNIĘCIA
- 306** Pompa obiegowa strefy 1 (bezpośrednia)
 - a Strefa 1 (bezpośrednia)
 - b Obwód zasobnika
 - M Tłoczenie
 - R Powrót
 - I* Urządzenia ochronne wg ISPEL (Na zamówienie - nie są dostarczane w komplecie)

Aby zarządzać płynną temperaturą, konieczne jest nabycie sondy zewnętrznej o numerze kat. 013018X0

W razie korzystania z sondy zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie sondy NTC o numerze kat. 1KWMA11W (2 m) lub o numerze kat. 043005X0 (5 m)

W razie korzystania z termostatu zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie zestawu akcesoriów o numerze kat. 013017X0 (do podłączenia w miejsce sondy zasobnika)

W razie korzystania z sondy kaskady (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie sondy NTC o numerze kat. 1KWMA11W (2 m) lub o numerze kat. 043005X0 (5 m)

Parametry

Każda instalacja wymaga innego ustawienia parametrów. Przeprowadzić poniższą procedurę zarówno dla kotła **MASTER**, jak i kotłów **SLAVE**.

Menu Serwis

Sprawdzić/Zmienić parametr **b02** w menu „Parametry transparentne” na **8**. (w przypadków modeli Prodotto 70 C, Prodotto 125 C e Prodotto 320 C) oraz na **5** (w przypadku modelu Prodotto 220 C)

Sprawdzić/Zmienić parametr **b08** w menu „Parametry transparentne” na **3**.


Menu „Rodzaj instalacji”

Zmienić parametr **P.02** w menu „Rodzaj instalacji” na **1**.


Zmienić parametr **P.09** w menu „Rodzaj instalacji” na **1**.

- Funkcjonalności opcjonalne

Oprócz podłączeń elektrycznych przedstawionych na poprzednim rysunku (koniecznych przy tej konfiguracji instalacji) istnieją również opcje, które nie wymagają ustawień.

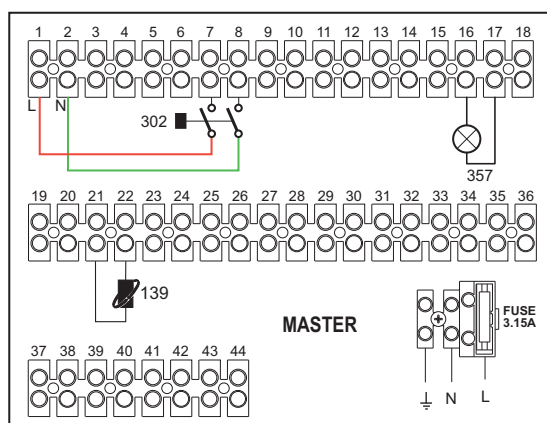

wygląd 56- MASTER

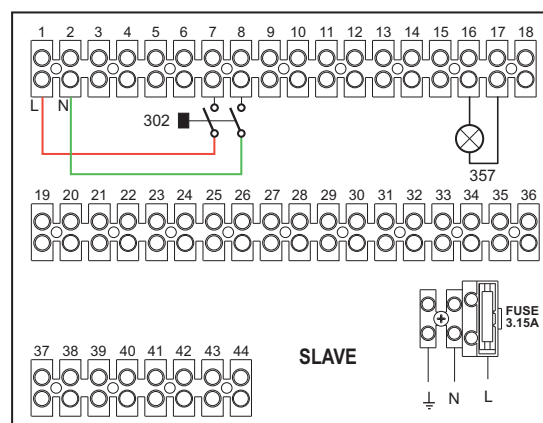

wygląd 57- SLAVE

Legenda

- 139** Pilot (zdalne sterowanie): może być zainstalowany w miejsce 72 w celu zarządzania zapotrzebowaniem ze strefy 1 (bezpośredniej)
- 302** Wejście resetowania zdalnego (230 Vac): przykład pokazuje podłączenie wyłącznika dwubiegunowego do 230 Vac, które pozwala na odblokowanie usterki typu blokada
- 357** Informacja o usterce (230 Vac): przykład przedstawia podłączenie kontrolki do 230 Vac

„Więcej schematów podłączenia kaskadowego, hydraulicznego i elektrycznego, można znaleźć na stronie www.ferroli.com z zakładce poświęconej produktom dla mieszkań, kotłom, FORCE W, a także można pobrać z zakładki INSTRUKCJE dokumenty techniczne, w których znajdują się wszystkie specyfikacje dotyczące instalacji i konfiguracji:

PODRĘCZNIK PROJEKTANTA PROFESJONALNYCH INSTALACJI GRZEWczych (KATALOG PROFESJONALNYCH INSTALACJI GRZEWczych 89CI3001_00_low.pdf)
SCHEMATY UKŁADU (1583500542.pdf)

2.6 Przewód spalin



KOCIOŁ MUSI BYĆ ZAINSTALOWANY W MIEJSCACH, KTÓRE SPEŁNIAJĄ PODSTAWOWE WYMAGANIA WENTYLACJI. W INNYM PRZYPADKU ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA LUB ZATRUCIA.

PRZED INSTALACJĄ URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ INSTALACJI I KONSERWACJI.

NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI KONSTRUKCYJNYCH.

W PRZYPADKU CIŚNIENIA WEWNĄTRZ RUR SPALINOWYCH POWYŻEJ 200 Pa NALEŻY OBOWIĄZKOWO STOSOWAĆ RURY KLASY „H1”.

Ostrzeżenia


Jeśli instalowane urządzenie jest typu **B23** z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia, w którym jest zainstalowane, a także z wyciągiem spalin za pomocą wentylatora (działającego w kominie pod ciśnieniem), należy je podłączyć do jednego z systemów wyciągowych wskazanych poniżej. Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić zgodność z przepisami oraz stosować się skrupulatnie do lokalnych norm i zaleceń w tym zakresie. Ponadto należy przestrzegać rozporządzeń dotyczących położenia końcówek na ścianie i/lub dachu oraz odległości minimalnych od okien, ścian, otworów nawiewowych itp...

Kolektor, przewody oraz przewód kominowy powinny być odpowiednio zwymiarowane, zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Powinny być wykonane z materiału odpowiedniego do danego celu, tj. odpornego na wysokie temperatury i korozję, gładkie wewnątrz oraz hermetycznie szczelne. W szczególności złącza powinny być szczelne i nie przepuszczać kondensatu. Przewidzieć ponadto odpowiednie punkty spustu kondensatu podłączone z wykorzystaniem syfonu, aby uniknąć przedostawania się kondensatu wytworzonego w przewodach do generatorów.

Podłączenie przewodów spalin

Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzić, czy nie jest przekroczona maksymalna dopuszczalna wysokość ciśnienia za pomocą prostego obliczenia:

1. Sporządzić kompletny schemat systemu kominów.
2. Zapoznać się z tabelą 4 i określić straty każdego komponentu.
3. Sprawdzić, czy całkowita suma strat jest niższa lub równa maksymalnej dopuszczalnej wysokości ciśnienia dla każdego modelu w tabeli 4.

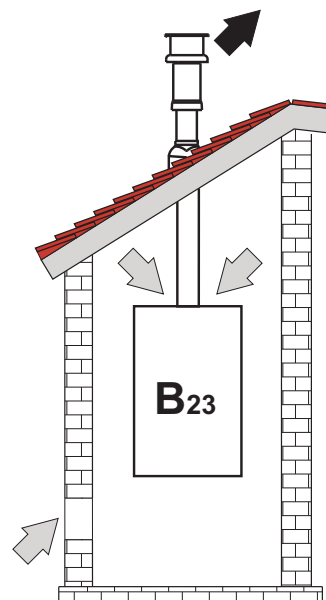

wygląd 58- Przykłady połączenia (⇨ = Powietrze / ⇨ = Spaliny)



Tabela 4 Tabela akcesoriów

		MODELE				
		FORCE W 60	FORCE W 80	FORCE W 99	FORCE W 120	FORCE W 150
	Maksymalna dozwolona wysokość ciśnienia (Pa)	77	166	147	199	235
Ø80	RURA 1 m m/ż	4,8	7,5	11,9	16,0	24,5
	RURA 0.5 m m/ż	2,4	3,8	6	8	12,3
	KOLANKO 90°	10	17	28	39	63
	KOLANKO 45°	5	8,5	14	19,5	31,5
	KOŃCÓWKA					
Ø100	RURA 1 m m/ż	1,6	2,5	4	5,4	8,2
	RURA 0.5 m m/ż	0,8	1,3	2	2,7	4,1
	KOLANKO 90°	5	7	12	16	26
	KOLANKO 45°	2,5	3,5	6	8	13
	KOŃCÓWKA					

Przykłady obliczania**FORCE W 60; dostępna wysokość ciśnienia 77 Pa**

5 metrów RURY Ø80 + 3 KOLANKA Ø80 = $(5 \times 4,8) + (3 \times 10) = 55 < 77 = \text{OK}$

8 metrów RURY Ø80 + 6 KOLANEK Ø80 = $(8 \times 4,8) + (6 \times 10) = 100 < 77 = \text{OK}$

Przewód spalin

Jeśli instalowane urządzenie jest „typu C13 lub C33” z zamkniętą komorą spalania i wymuszonym ciągiem powietrza, wlot powietrza i wylot spalin należy podłączyć do jednego ze wskazanych poniżej systemów odprowadzających/zasysających. Istnieje jednak możliwość, że niektóre konfiguracje będą wyraźnie wykluczone lub nie będą zgodne z lokalnymi przepisami, normami lub innymi regulacjami prawnymi. Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzić i zastosować się dokładnie do obowiązujących przepisów. Ponadto należy przestrzegać rozporządzeń dotyczących położenia końcówek na ścianie i/lub dachu oraz odległości minimalnych od okien, ścian, otworów wentylacyjnych itp.




To urządzenie typu C powinno być zainstalowane z użyciem przewodów zasysających i odprowadzających spalinę dostarczonych przez producenta zgodnie z normą UNI-CIG 7129/92. Brak użycia takich przewodów oznacza automatyczną utratę wszelkiej gwarancji i wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność producenta.



W przewodzie spalin o długości większej niż jeden metr, podczas instalacji należy uwzględnić naturalną dylatację materiałów podczas pracy

Aby uniknąć odkształceń, zostawić na każdy jeden metr przewodu przestrzeń dylatacyjną wynoszącą ok. $2 \div 4 \text{ mm}$

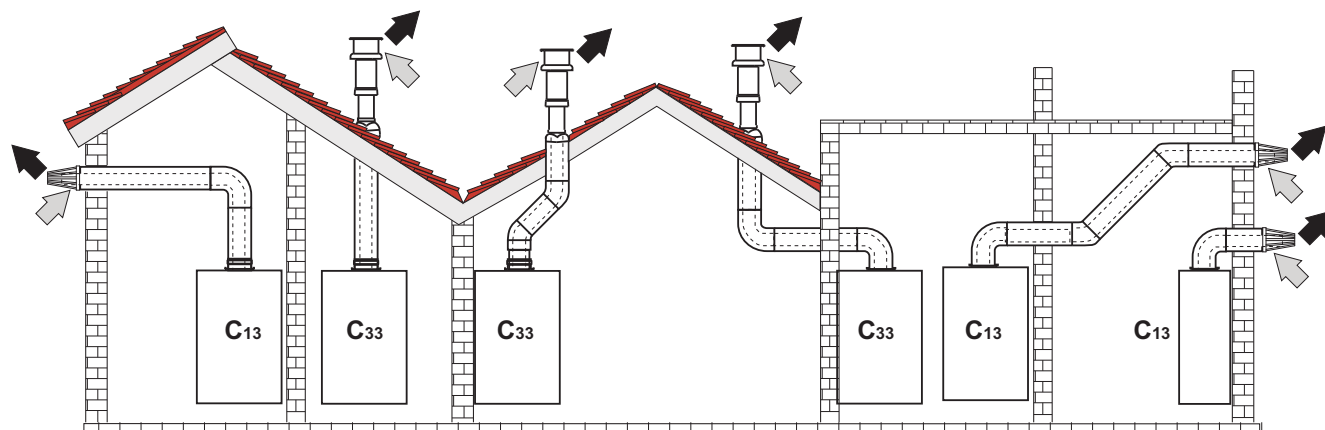Podłączenie przewodu współosiowego

wygląd 59- Przykłady połączenia przewodami współosiowymi (⇨ = Powietrze / ⇨ = Spaliny)

Wszelkie poziome odcinki odprowadzające spaliny muszą być lekko pochylone w kierunku kotła, aby zapobiec ewentualnemu wypływowi skroplin na zewnątrz, co będzie powodem skapywania kondensatu.

Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzić w tabeli 5, czy nie jest przekroczona maksymalna dopuszczalna długość, pamiętając, że każde kolanko współosiowe powoduje redukcję podaną w tabeli. Przykładowo: przewód R 100/150 złożony z kolanka 90° + 1 metr poziomo ma długość całkowitą równoważną 2 metrom.

Tabela 5- Maksymalna długość przewodów współosiowych

	Współosiowa 100/150
Maksymalna dozwolona długość	10 m
Współczynnik redukcji kolanko 90°	1 m
Współczynnik redukcji kolanko 45°	0,5 m

2.7 Podłączenie spustu kondensatu

OSTRZEŻENIA

Kocioł jest wyposażony w syfon do spustu kondensatu. Aby przeprowadzić montaż, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.

1. Zamocować syfon.
2. Przed podłączeniem przewodu elastycznego do instalacji spustowej, napęłnić syfon wodą.
3. Podłączyć przewód elastyczny syfonu do instalacji spustu kondensatu.

Przyłącza sieci kanalizacyjnej powinny być odporne na kwaśny kondensat.


Jeśli układ odprowadzania kondensatu nie jest podłączony do układu kanalizacyjnego, należy zainstalować neutralizator.



WAŻNE: URZĄDZENIE NIGDY NIE MOŻE DZIAŁAĆ Z NIEZALANYM SYFONEM!

W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE RYZYKO UDUSZENIA SIĘ W ZWIĄZKU Z UŁATNIANIEM SIĘ SPALIN.

UKŁAD ODPROWADZANIA KONDENSATU POWINIEN BYĆ PODŁĄCZONY DO SIECI KANALIZACYJNEJ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE POJAWIŁO SIĘ RYZYKO ZAMARZNIĘCIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIM PŁYNÓW.

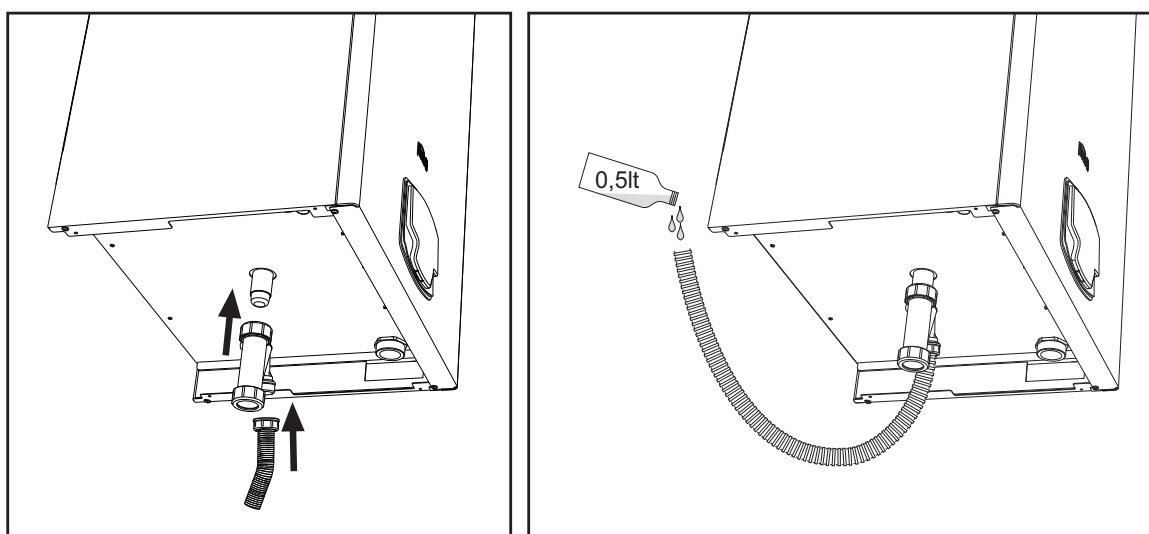

wygląd 60- Podłączenie spustu kondensatu

3. Serwis i konserwacja

Wszelkie czynności regulacyjne, przezbrajanie, oddanie do eksploatacji i konserwacje opisane poniżej mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, co do którego kwalifikacji jesteśmy pewni (posiadający przewidziane przez obowiązującą normę zawodowe kompetencje techniczne) jak np. personel lokalnego serwisu technicznego.


FERROLI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe i/lub uszkodzenia cielesne powstałe na skutek interwencji przy urządzeniu przez osoby bez kwalifikacji i upoważnienia.

3.1 Regulacje


Zmiana rodzaju gazu

Urządzenie może być zasilane **gazem ziemnym** (G20), **gazem płynnym** (G30-G31) i **propanem-powietrzem** (G230). Zostaje fabrycznie ustawione na jeden z tych rodzajów gazu, co jest wyraźnie wskazane na opakowaniu i na tabliczce znamionowej samego urządzenia. W razie konieczności zasilania urządzenia innym rodzajem gazu niż ustawiony fabrycznie trzeba nabyć zestaw przebrojeniowy i postępować w następujący sposób:

- Odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego.
- Zdjąć panel przedni.
- Odłączyć podłączenia elektryczne od centralki zaworu gazowego.
- Odkręcić pokrętkę „A” przyłącza gazu.

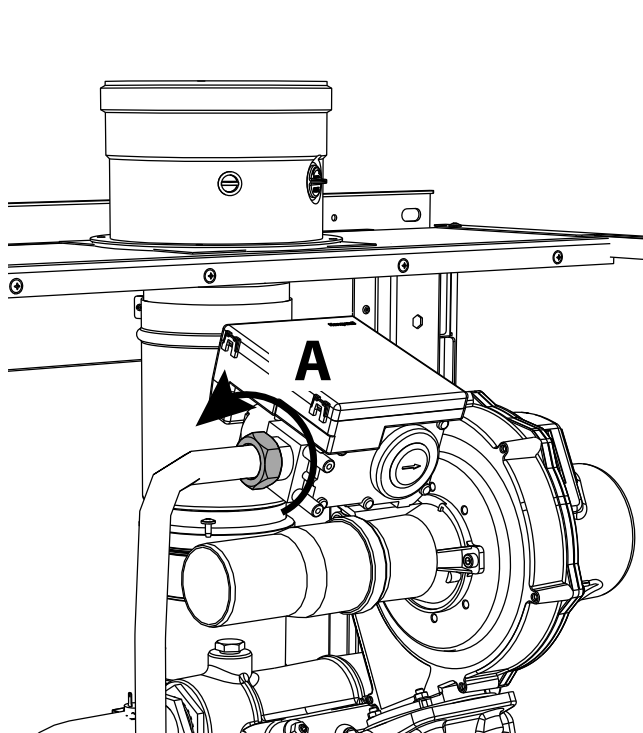

wygląd 61- Modele W 60 i W 80

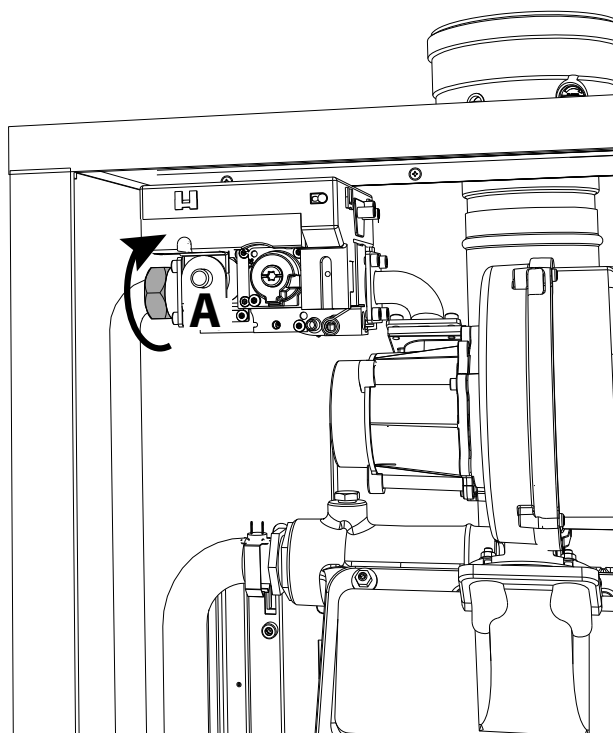


wygląd 62- Modele W 99, W 120 i W 150


- **W przypadku modeli W 60 i W 80**

Odkręcić śruby „B” i wyjąć podzespół „Zwężka Venturiego/zawór gazu” (wygląd 63).

Odkręcić śruby „E”, a następnie wymienić dyszę gazu „F” na dyszę dołączoną w zestawie przebrojeniowym. Umieścić dyszę w uszczelce „G”. Zamontować z powrotem komponenty i sprawdzić szczelność (wygląd 64).

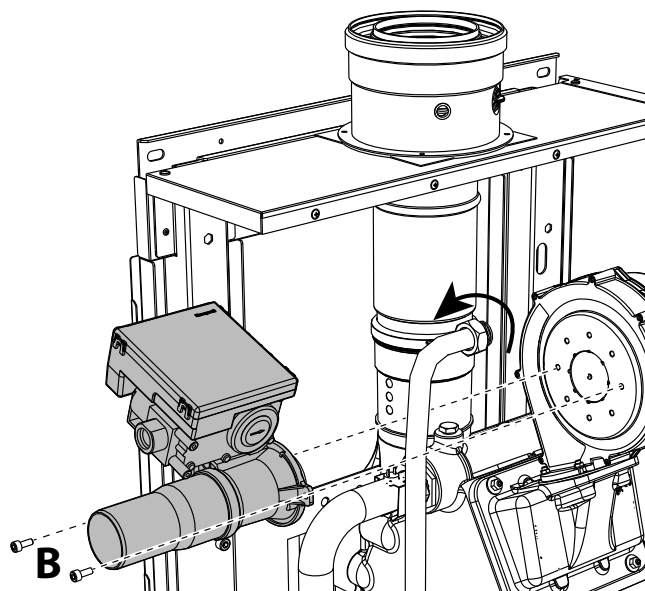


wygląd 63- Modele W 60 i W 80

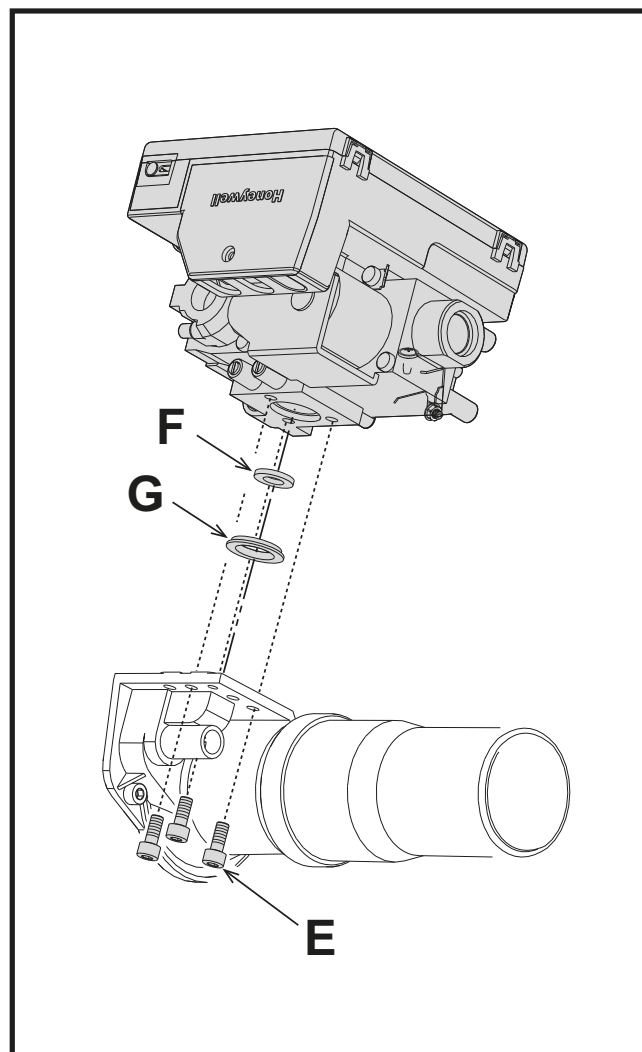



wygląd 64



- **W przypadku modeli W 99, W 120 i W 150**
Wyjąć centralkę zaworu gazowego (wygląd 65).
Odkręcić śruby „C” (wygląd 66), które mocują wentylator, i wyjąć zespół (wygląd 67).

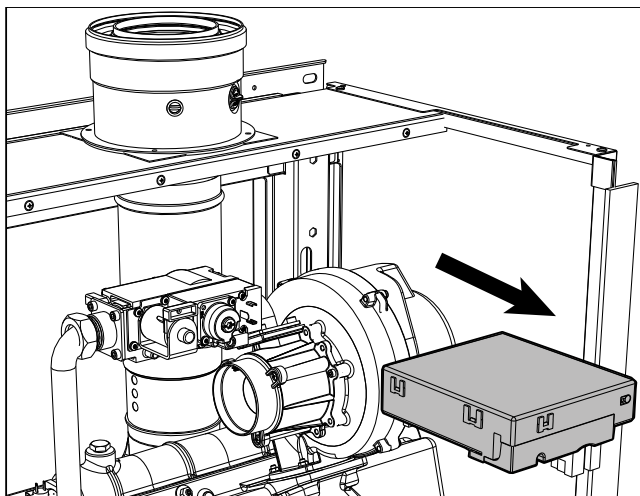


wygląd 65

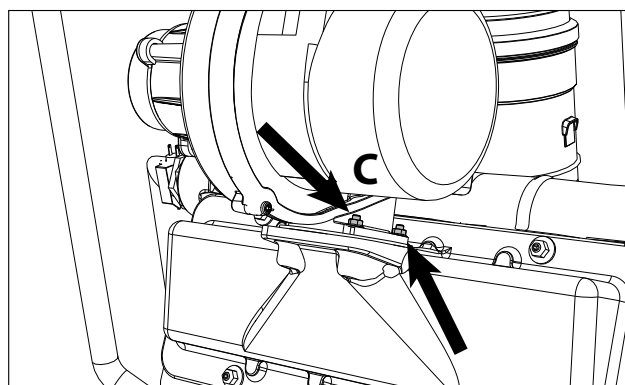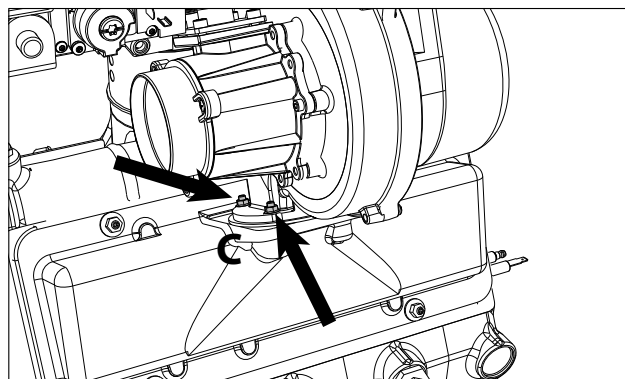


wygląd 66

Odkręcić śruby „E”, a następnie wymienić dyszę gazu „F” na dyszę dołączoną w zestawie przebrojeniowym. Umieścić dyszę w uszczelce „G”. Zamontować z powrotem komponenty i sprawdzić szczelność (wygląd 68).

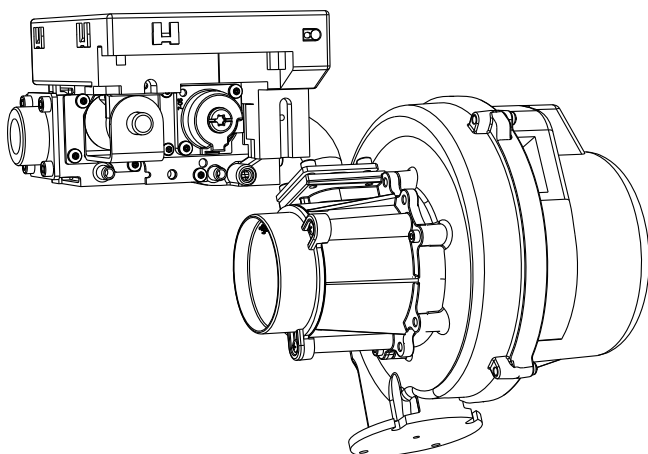

wygląd 67

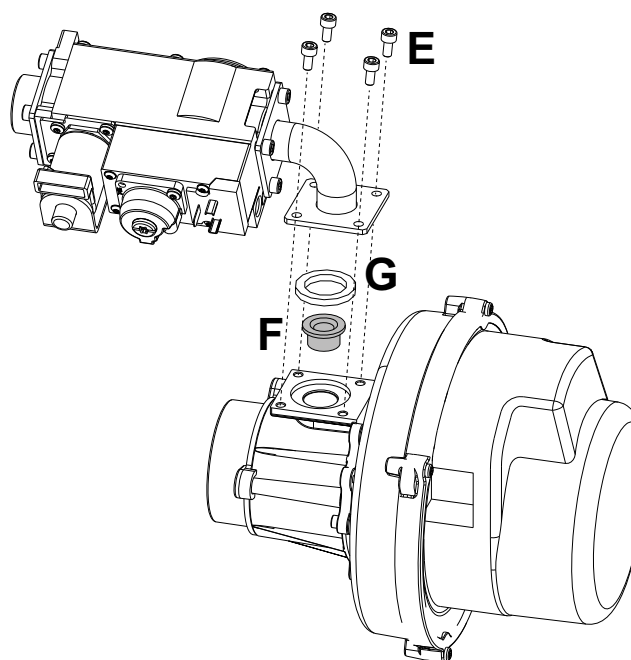


wygląd 68

- **We wszystkich modelach**

Zmienić parametr rodzaju gazu zgodnie z opisem poniżej.

Przejdź na stronę przedstawioną na wygląd 69 poruszając się w menu ścieżką „MENU UŻYTKOWNIKA ➔ Konserwacja ➔ Tryb testowy ➔ Wybór rodzaju gazu”. Nacisnąć przyciski kontekstowe 1 i 2, aby wybrać rodzaj gazu. Potwierdzić przyciskiem OK.

Aby zasilać urządzenie **propanem-powietrzem** (G230), należy ustawić parametr na „LPG”.

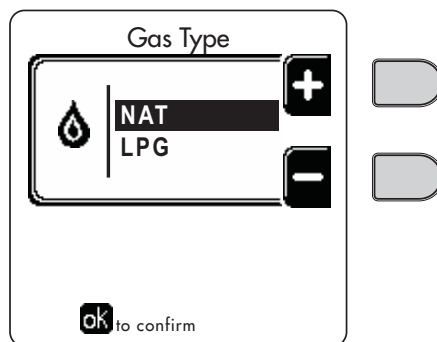

wygląd 69- Wybór rodzaju z gazu

- Nałożyć tabliczkę z zestawu przebrojeniowego w pobliżu tabliczki znamionowej.
- Przy pomocy analizatora spalania podłączonego do wyjścia spalin z kotła sprawdzić, czy zawartość procentowa CO₂ w spalinach, przy kotle pracującym z maksymalną i minimalną mocą, odpowiada danym podanym w tabeli danych technicznych dla danego rodzaju gazu.

UWAGA

Aby zapewnić prawidłową kalibrację **zaworu gazowego**, należy najpierw sprawdzić wartość CO₂ przy **maksymalnym obciążeniu cieplnym**, a następnie wartość CO₂ przy **minimalnym obciążeniu cieplnym**.


Regulacja wartości CO₂ przy maksymalnym i minimalnym obciążeniu cieplnym

Regulacja CO₂ przy maksymalnym obciążeniu cieplnym


- Włożyć przyrząd do pomiaru stężenia do przewodu spalin.
- Ustawić w kotle tryb testowy przy maksymalnej mocy (100%).
Sprawdzić, czy wartość CO₂ mieści się w zakresie:
8,7 ÷ 9,2 % w przypadku **gazu ziemnego** (G20)
10 ÷ 10,5 % w przypadku **propanu** (G31) i **propanu-powietrza** (G230);
- Jeśli wartości są inne niż wskazane powyżej, wyregulować CO₂ za pomocą śruby regulacji mocy maksymalnej. Ustawić wartości CO₂ na wskazane powyżej. Patrz **wygląd 70** w przypadku modeli **W 60** oraz **W 80** lub **wygląd 72** w przypadku modeli **W 99**, **W 120** oraz **W 150**.

Regulacja CO₂ przy minimalnym obciążeniu cieplnym


- Włożyć przyrząd do pomiaru stężenia do przewodu spalin.
- Ustawić w kotle tryb testowy.
Wymusić test przy minimalnej mocy (0%) i odczekać 90 s.
Sprawdzić, czy wartość CO₂ mieści się w zakresie:
8,2 ÷ 8,7 % w przypadku **gazu ziemnego** (G20)
9,5 ÷ 10,0 % w przypadku **propanu** (G31) i **propanu-powietrza** (G230);
- Jeśli wartości CO₂ są inne niż wskazane powyżej, wyregulować wartość minimalną delikatnie za pomocą śruby „Kompensata”. Ustawić wartości CO₂ na wskazane powyżej. Patrz **wygląd 71** w przypadku modeli **W 60** oraz **W 80** lub **wygląd 72** w przypadku modeli **W 99**, **W 120** oraz **W 150**.

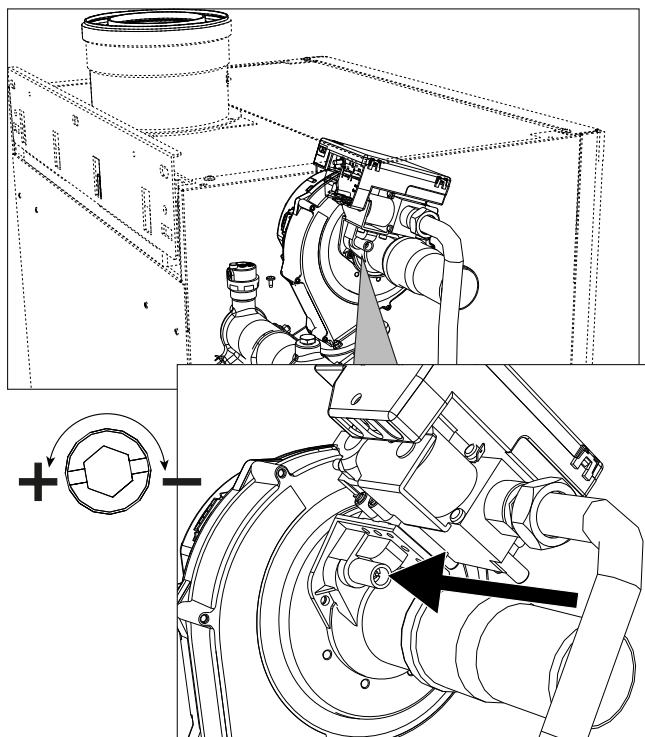

wygląd 70- Regulacja maksymalna modeli W 60 i W 80

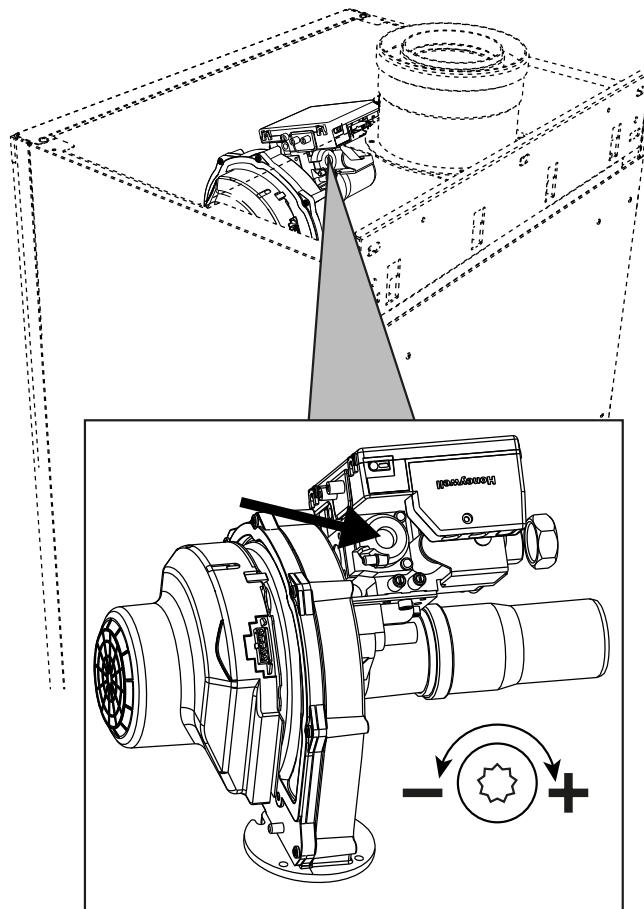

wygląd 71- Regulacja minimalna modeli W 60 i W 80

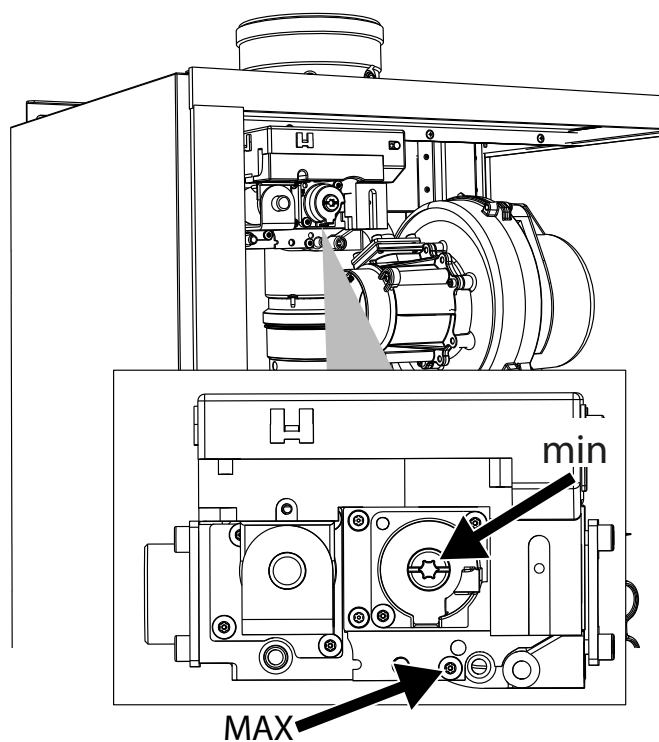


wygląd 72- Regulacja maksymalna i minimalna modeli W 99, W 120 i W 150

Uruchomienie trybu TEST

Wejść na ekran przedstawiony na wygląd 73, W tym celu przejść w menu ścieżkę „MENU UŻYTKOWNIKA ➡ Konserwacja ➡ Tryb TEST ➡ Tryb test”.

Kocioł włącza się po osiągnięciu maksymalnej mocy ogrzewania (Range Rated) ustawionej zgodnie z opisem w następnym rozdziale w sposób stopniowy.

Na wyświetlaczy pojawi się aktualna moc ogrzewania oraz moc ustawiona.

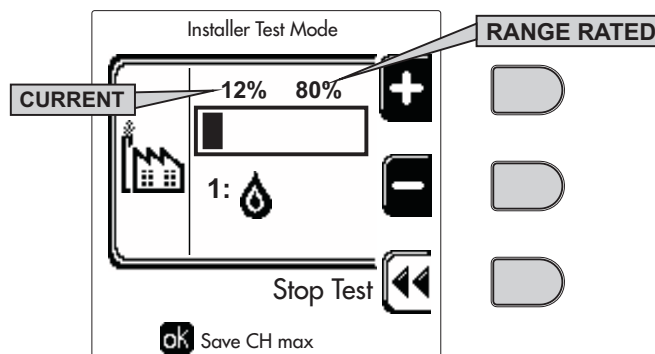

wygląd 73- Tryb TEST (przykład mocy ogrzewania = 80%)

Nacisnąć przyciski kontekstowe 1 i 2, aby zwiększyć moc maksymalną.

Aby wyłączyć tryb TEST, nacisnąć przycisk kontekstowy 3.

Tryb TEST wyłącza się jednak automatycznie po 15 minutach.

 Po włączeniu trybu TEST, aby z niego wyjść należy wyłączyć tę funkcję. W tym celu można jedynie nacisnąć przycisk kontekstowy „Stop Test”.

W KAŻDYM PRZYPADKU UNIKAĆ WYŁĄCZANIA ELEKTRYCZNEGO KOTŁÓW PODCZAS TRWANIA TRYBU TEST.

Jeśli do tego jednakże dojdzie, w momencie ponownego podłączenia zasilania elektrycznego system nie rozpozna wyłączenia trybu TEST i rozpocznie pracę tak, jakby urządzenie nadal było w trybie TEST. Urządzenie nie będzie przyjmować standardowego zapotrzebowania na ciepło.

Regulacja obciążenia cieplnego (RANGE RATED)

 Kocioł jest typu „RANGE RATED” (wg EN 483) i może być dopasowany do zapotrzebowania na ciepło ze strony instalacji poprzez ustawienie maksymalnego obciążenia cieplnego podczas pracy w trybie c.o. zgodnie z poniższym:


- Ustawić kocioł do pracy w trybie TEST (patrz sez. 3.1).
- Nacisnąć **przyciski kontekstowe 1 i 2**, aby zwiększyć lub zmniejszyć obciążenie cieplne (minimalne = 00 - maksymalne = 100). Patrz schemat „Regulacja obciążenia cieplnego” (wygląd 74).
- Po naciśnięciu **przycisku OK** (poz. 6 - wygląd 1) maksymalne obciążenie cieplne pozostanie na własnie ustawionym poziomie. Wyjść z trybu TEST (patrz sez. 3.1).

Po ustawieniu żadanego obciążenia cieplnego wpisać wartość na etykiecie samoprzylepnej dołączonej w komplecie i nakleić ją na kocioł pod tabliczką znamionową. Podczas późniejszych kontroli i regulacji zawsze odnosić się do ustawionej wartości.

 **TAK WYKONANE DOPASOWANIE OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO GWARANTUJE UTRZYMANIE WARTOŚCI OKREŚLONYCH W cap. 4.4 "Tabela danych technicznych"**

Wykres regulacji obciążenia cieplnego

A = kW - B = Parametr karty elektronicznej

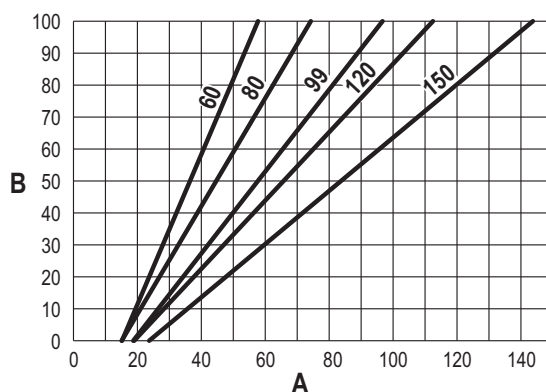

wygląd 74

MENU SERWISANTA

**JEDYNIIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO MENU SERWISOWEGO ORAZ ZMIE-
NIAĆ PARAMETRY.**

Dostęp do Menu Serwisanta jest możliwe dopiero po wpisaniu kodu 4 1 8. Jest ważne przez 15 minut.

Menu Parametry - Konfiguracja

Dostępnych jest 16 parametrów oznaczonych literą „b”. Nie można ich modyfikować z poziomu zdalnego panelu pokojowego.

Tabela 6- Parametry - Konfiguracja

Parametr	Opis	Zakres	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
b01	Wybór rodzaju gazu	Metan/LPG (Aby korzystać z propanu-powietrza , ustawić LPG)	Metan	Metan	Metan	Metan	Metan
b02	Wybór rodzaju kotła	1 ÷ 6 = Nieużywane 7 = Tylko ogrzewanie 8 = Kombi akumulacyjny z podwójną pompą 9 = Kombi akumulacyjny z zaworem przełączającym	7	7	7	7	7
b03	Wybór zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji wodnej	0 = Presostat 1 = Przełącznik przepływu 1 s. 2 = Przełącznik przepływu 3 s. 3 = Przełącznik przepływu 5 s. 4 = Przełącznik przepływu 10 s. 5 = Przetwornik ciśnienia	0	0	0	0	0
b04	Maksymalna częstotliwość wentylatora w trybie c.w.u.	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b05	Maksymalna częstotliwość wentylatora w trybie c.o.	0-255 Hz	165 Hz	210 Hz	190 Hz	220 Hz	210 Hz
b06	Minimalna częstotliwość wentylatora w trybie c.w.u./c.o.	0-255 Hz	50 Hz	50 Hz	45 Hz	45 Hz	45 Hz
b07	Kompensata minimalnej częstotliwości wentylatora	0-255 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz
b08	Wybór działania zmiennego przełącznika wyjściowego	0=Palnik włączony 1=Pompa funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionella 2=Wentylacja pom. z kotłem 3=Zawór odcinający z napędem	0	0	0	0	0
b09	Wentylacja wtórna	0-120 sekund	30	30	30	30	30
b10	Wstępna wentylacja pomieszczenia z kotłem	1-15 minut	1	1	1	1	1
b11	Wentylacja następcza pomieszczenia z kotłem	1-15 minut	1	1	1	1	1

Parametr	Opis	Zakres	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
b12	Czujnik spalin	OFF=Wyłłączony ON=Włączony	ON (Wł.)	ON (Wł.)	ON (Wł.)	ON (Wł.)	ON (Wł.)
b13	Nie wprowadzono	--	--	--	--	--	--
b14	Maksymalna temperatura spalin	0-125 °C	110	110	110	110	110
b15	Wybór typu wentylatora	--	--	--	--	--	--
b16	Czas działania zabezpieczenia przed zablokowaniem pompy	0-20 sekund	5	5	5	5	5

Uwagi

1. Parametry, które posiadają więcej niż jeden opis, zmieniają swą funkcję i/lub zakres odpowiednio do ustawienia parametru podanego w nawiasach.
2. Parametry o więcej niż jednym opisie są resetowane do wartości domyślnej, jeśli parametr podany w nawiasach zostanie zmieniony.

Menu Parametry - Transparentne

Dostępnych jest 31 parametrów oznaczonych literą „P”. Można je modyfikować również z poziomu zdalnego panelu pokojowego.

Tabela 7- Parametry - Transparentne

Parametr	Opis	Zakres	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P01	Moc zapłonu	0-100%	30	30	50	45	30
P02	Rampa ogrzewania	1-10°C/minutę	1	1	1	1	1
P03	Temperatura minimalna nastawy wirtualnej	20-80°C	20	20	20	20	20
P04	Czas oczekiwania ogrzewania	0-10 minut	4	4	4	4	4
P05	Postcyrkulacja w trybie ogrzewania	0-255 minut	3	3	3	3	3
P06	Praca pompy	0-3 Strategia działania	0	0	0	0	0
P07	Prędkość minimalna pompy modulującej	0-100%	30	30	30	30	30
P08	Prędkość rozruchowa pompy modulującej	0-100%	75	75	75	75	75
P09	Maksymalna prędkość pompy modulującej	30-100%	100	100	100	100	100
P10	Temperatura wyłączenia pompy podczas obiegu wtórnego	0-100°C	35	35	35	35	35
P11	Temperatura histerezy włączenia pompy podczas obiegu wtórnego	0-20°C	5	5	5	5	5
P12	Minimalna nastawa użytkownika trybu c.o.	10 + 80°C	20	20	20	20	20
P13	Maks. nastawa użytkownika w trybie ogrzewania	20 + 80°C	80	80	80	80	80
P14	Moc maksymalna ogrzewania	0-100%	80	80	80	80	80
P15	Spadek c.w.u.	1-10°C/min	5	5	5	5	5
P16	Czas oczekiwania c.w.u.	0-255 sekund	120	120	120	120	120
P17	Obieg wtórny pompy c.w.u.	0-255 sekund	30	30	30	30	30
P18	Przy B02 = 7 - Niewykorzystane	--	--	--	--	--	--
	Przy B02 = 8 - Minimalna nastawa użytkownika wody użytkowej	10° ÷ 40°	10°	10°	10°	10°	10°
	Przy B02 = 9 - Minimalna nastawa użytkownika wody użytkowej	10° ÷ 40°	10°	10°	10°	10°	10°
P19	Przy B02 = 7 - Niewykorzystane	--	--	--	--	--	--
	Przy B02 = 8 - Maksymalna nastawa użytkownika wody użytkowej	40° ÷ 70°	65°	65°	65°	65°	65°
	Przy B02 = 9 - Maksymalna nastawa użytkownika wody użytkowej	40° ÷ 70°	65°	65°	65°	65°	65°
P20	Maksymalna moc trybu c.w.u.	0-100%	80%	80%	80%	80%	80%
P21	Przy B02 = 7 - Niewykorzystane	--	--	--	--	--	--
	Przy B02 = 8 - Histereza zasobnika	0° ÷ 60°	2°	2°	2°	2°	2°
	Przy B02 = 9 - Histereza zasobnika	0° ÷ 60°	2°	2°	2°	2°	2°
P22	Przy B02 = 7 - Niewykorzystane	--	--	--	--	--	--
	Przy B02 = 8 - Nastawa podstawowa	70° ÷ 85°	80°	80°	80°	80°	80°
	Przy B02 = 9 - Nastawa podstawowa	70° ÷ 85°	80°	80°	80°	80°	80°

Parametr	Opis	Zakres	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P23	Przy B02 = 7 - Niewykorzystane	--	--	--	--	--	--
	Przy B02 = 8 - Zabezpieczenie przed bakteriami legionelli	WŁ. - WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.
	Przy B02 = 9 - Zabezpieczenie przed bakteriami legionelli	WŁ. - WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.
P24	Częstotliwość wentylatora w trybie czuwania	0-255 Hz	0	0	0	0	0
P25	Temperatura regulacji pompy modulującej	0-60°C	20	20	20	20	20
P26	Temperatura zabezpieczenia wymiennika podstawowego	0-80°C	35	35	35	35	35
P27	Wartość minimalnego ciśnienia w układzie	--	--	--	--	--	--
P28	Wartość nominalnego ciśnienia w układzie	--	--	--	--	--	--
P29	Zadziałanie zabezpieczenia wymiennika	0 = No F43, 1-15 = 1-15°C/s	0	0	0	0	0
P30	Histeresa c.o. po włączeniu	6-30°C	10	10	10	10	10
P31	Timer histerezy c.o. po włączeniu	0-180 sekund	60	60	60	60	60

Uwagi

1. Parametry, które posiadają więcej niż jeden opis, zmieniają swą funkcję i/lub zakres odpowiednio do ustawienia parametru podanego w nawiasach.
2. Parametry o więcej niż jednym opisie są resetowane do wartości domyślnej, jeśli parametr podany w nawiasach zostanie zmieniony.
3. Parametr maksymalnej mocy grzewczej również można zmodyfikować w trybie testowym.

Menu Parametry - Rodzaj instalacji

Dostępne są 23 parametry oznaczone literą „P”. Nie można ich modyfikować z poziomu zdalnego panelu pokojowego.

Parametr	Opis	Zakres	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P.01	Wybór żądania grzania	0 = Normalne żądanie grzania 1 = Żądanie z panelu zdalnego sterowania z zewnętrznym włączeniem WŁ.-Wyl. 2 = Żądanie sygnału 0-10V ze sterowaniem wg temperatury z zewnętrznym włączeniem WŁ.-Wyl. 3 = Żądanie sygnału 0-10V z zewnętrznym włączeniem WŁ.-Wyl. 4 = Kontrola 2 stref ze zdalnym sterowaniem-termostat pokojowy oraz drugi termostat pokojowy 5 = Kontrola 2 krzywych klimatycznych ze zdalnym sterowaniem-termostat pokojowy oraz drugi termostat pokojowy	0	0	0	0	0
P.02	Wybór czujnika kaskady	0 = Wyłączone 1 = CH + DHW (grzanie + c.w.u.) 2 = CH (grzanie)	0	0	0	0	0
P.03	Brak funkcji	0-1	0	0	0	0	0
P.04	Czas zaworu 3-droznego	0 ÷ 255 sekund	0	0	0	0	0
P.05	Timer włączenia*	0 ÷ 255 min.	1	1	1	1	1
P.06	Timer wyłączenia*	0 ÷ 255 min.	5	5	5	5	5
P.07	Moc włączenia*	0 ÷ 100%	70	70	70	70	70
P.08	Moc wyłączenia*	0 ÷ 100%	25	25	25	25	25
P.09	Funkcja separatora hydraulicznego	OFF = Wyłączony, ON = Włączony	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.10	Funkcja napełniania instalacji	OFF = Wyłączony, ON = Włączony	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.11	Wybór zaworu 3-droznego	2/3 = 2 lub 3 żyły 2 = 2 żyły	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
P.12	0-10Vdc Napięcie ogrzewania WYŁ. (Sterowanie wg temperatury)**	0,1-10 Vdc	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.13	0-10Vdc Napięcie ogrzewania WŁ. (Sterowanie wg temperatury)**	0,1-10 Vdc	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.14	0-10Vdc Napięcie maksymalne (Sterowanie wg temperatury)**	0,1-10 Vdc	10	10	10	10	10
P.15	0-10Vdc Napięcie minimalne (Sterowanie wg temperatury)**	0 ÷ 100°C	20	20	20	20	20

Parametr	Opis	Zakres	W 60	W 80	W 99	W 120	W 150
P.16	0-10Vdc Temperatura maksymalna (Sterowanie wg temperatury)**	0 ÷ 100°C	90	90	90	90	90
P.17	0-10Vdc Napięcie ogrzewania WYŁ. (Sterowanie wg mocy)**	0,1-10 Vdc	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
P.18	0-10Vdc Napięcie ogrzewania WŁ. (Sterowanie wg mocy)**	0,1-10 Vdc	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P.19	0-10Vdc Moc maksymalna (Sterowanie wg mocy)**	0,1-10 Vdc	10	10	10	10	10
P.20	0-10Vdc Moc minimalna (Sterowanie wg mocy)**	0-100%	0	0	0	0	0
P.21	0-10Vdc Moc maksymalna (Sterowanie wg mocy)**	0-100%	100	100	100	100	100
P.22	Włączenie c.w.u. kotła Slave (Autokaskada)	OFF = Wyłączony, ON = Włączony	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P.23	Ciągły Comfort kotła Slave (Ax5200SQ)	OFF = Wyłączony, ON = Włączony	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Uwagi

- * Te parametry są aktywne tylko wtedy, gdy kilka systemów jest połączonych kaskadowo.
- ** Te parametry są aktywne jedynie wtedy, kiedy system działa z wejścia 0-10Vdc.

3.2 Uruchamianie



Kontrole do przeprowadzenia przy pierwszym zapłonie i po wszystkich czynnościach konserwacyjnych, które pociągnęły za sobą odłączenie kotła od instalacji albo interwencję w zabezpieczeniach lub częściach kotła:

Przed włączeniem kotła

- Otworzyć ewentualne zawory odcinające pomiędzy kotłem a instalacjami.
- Sprawdzić szczelność instalacji gazowej, postępując ostrożnie i używając roztworu wody z mydłem do wyszukania ewentualnych wycieków z połączeń.
- Sprawdzić wstępne napełnienie zbiornika wyrównawczego (ref. sez. 4.4).
- Napełnić instalację hydrauliczną i przeprowadzić pełne odpowietrzenie kotła i instalacji, otwierając zawór odpowietrzający na kotle i ewentualne zawory odpowietrzające w instalacji.
- Napełnić syfon spustu kondensatu oraz sprawdzić prawidłowość podłączenia do instalacji odprowadzenia kondensatu.
- Sprawdzić, czy nie ma wycieków wody z instalacji, z obwodów wody użytkowej, z połączeń lub z kotła.
- Sprawdzić prawidłowość połączeń instalacji elektrycznej i działanie instalacji uziemiającej.
- Sprawdzić, czy wartość ciśnienia gazu dla c.o. jest z godna z wymaganą
- Sprawdzić, czy nie ma płynów lub materiałów łatwopalnych w bezpośredniej bliskości kotła



JEŚLI POWYŻSZE INSTRUKCJE NIE SĄ PRZESTRZEGANE, MOŻE WYSTĄPIĆ RYZYKO UDUSZENIA LUB ZATRUCIA W ZWIĄZKU Z GAZEM LUB WYDOBYWAJĄCYMI SIĘ SPALINAMI; NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU LUB WYBUCHU. MOŻE RÓWNIEŻ WYSTĄPIĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB ZALANIA POMIESZCZENIA.

Kontrole podczas działania

- Włączyć urządzenie zgodnie z opisem w sez. 1.3.
- Upewnić się, że obwód paliwa i instalacje wodne są szczelne.
- Skontrolować sprawność komina i przewodów powietrze-spaliny podczas działania kotła.
- Sprawdzić szczelność i pracę syfonu, a także instalacji odprowadzenia kondensatu.
- Skontrolować, czy cyrkulacja wody między kotłem a instalacjami odbywa się w sposób prawidłowy.
- Upewnić się, że modulacja zaworu gazu jest prawidłowa zarówno w fazie ogrzewania jak i produkcji ciepłej wody użytkowej.
- Sprawdzić, czy zapłon kotła działa prawidłowo, wykonując kilka prób zapłonu i wyłączenia za pomocą termostatu pokojowego lub sterowania zdalnego.

- Przy pomocy analizatora spalania podłączonego do wyjścia spalin z kotła sprawdzić, czy zawartość procentowa CO₂ w spalinach, przy kotle pracującym z maksymalną i minimalną mocą, odpowiada danym podanym w tabeli danych technicznych dla danego rodzaju gazu.
- Upewnić się, że zużycie paliwa wskazywane przez licznik odpowiada podanemu w tabeli danych technicznych w sez. 4.4.
- Sprawdzić prawidłowość zaprogramowania parametrów i wprowadzić ewentualne pożądane ustawienia indywidualne (krzywa kompensacji, moc, temperatury itp.).

3.3 Konserwacja

WAŻNE INFORMACJE



WSZYSTKIE PRACE KONSERWACYJNE I WYMIANY MUSZĄ BYĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji wewnątrz kotła należy odłączyć zasilanie elektryczne i zamknąć zawór gazowy przed miejscem wykonywania robót. W przeciwnym razie może wystąpić niebezpieczeństwo wybuchu, porażenia elektrycznego, uduszenia lub zatrucia.

Kontrola okresowa

Aby zapewnić długotrwałe prawidłowe działanie urządzenia, należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi coroczny przegląd obejmujący co następuje:

- Kontrola stanu wymiennika ciepła oraz oczyszczenie za pomocą odpowiednich produktów w razie zabrudzenia lub po wyjęciu z opakowania.
Wymiennik ciepła można czyścić dopiero wtedy, kiedy jego temperatura jest niższa niż 40°C.
Czyścić wyłącznie odpowiednimi środkami zatwierdzonymi przez producenta np.:

ALU CLEANŻEL

BIO HALL PŁYN

- Kontrola i ewentualne czyszczenie palnika (nie używać produktów chemicznych ani szczotek stalowych).
- Kontrola i czyszczenie elektrod. Powinny one być wolne od osadów kamiennych i znajdować się w prawidłowej pozycji.
- Kontrola uszczelek (palnik, zamknięta komora spalania itp.).
- Kontrola i czyszczenie filtrów w agregatach do usuwania szlamu i filtrów instalacji.
- Kontrola, czyszczenie i napełnienie syfonów spustu kondensatu.
- Kontrola stanu technicznego okablowania, styków, napędów elektrycznych.
- Kontrola i czyszczenie wlotów powietrza w generatorze oraz wlotów powietrza w pomieszczeniu z kotłem.
- Kontrola i czyszczenie systemu kanał-kolektor-komin odprowadzający produkty spalania.
- Kontrola i wstępne obciążenie zbiorników wyrównawczych.
- Kontrola prawidłowego i stabilnego ciśnienia wody w instalacji. Upewnienie się, że jest ono zgodne z ciśnieniem roboczym przewidzianym przez centralkę.



Użycie systemów automatycznego napełnienia w celu przywrócenia warunków roboczych powinno zakładać odpowiednie uzdatnienie wprowadzanej wody (por. * 'Charakterystyka wody w układzie' on page 438 ***)**

- kontrola parametrów chemicznych i fizycznych wody w instalacji c.o. (por. *** 'Charakterystyka wody w układzie' on page 438 ***)
- kontrola szczelności instalacji wody i gazu
- kontrola prawidłowego i stabilnego ciśnienia podawania gazu do centralki (20 mbar w przypadku pracy z metanem); ewentualne wahania lub spadki napięcia poniżej zadeklarowanej wartości mogą skutkować nieprawidłowościami w pracy lub nawet zatrzymaniem wymagającym ponownego zazbrojenia ręcznego.
- kontrola prawidłowego zapłonu palnika i działania urządzeń sterowniczych i bezpieczeństwa (zawór gazu, przepływomierz, termostaty itp.)
- kontrola działania pomp obiegowych, odblokowanie ich w razie konieczności
- analiza spalin oraz kontrola parametrów spalania



Ewentualne czyszczenie płaszcza, panelu sterowniczego i części ozdobnych kotła należy przeprowadzać miękką i wilgotną szmatką ewentualnie nasączoną wodą z mydłem. Należy unikać wszelkiego rodzaju detergentów ściernych i rozpuszczalników.


Otwarcie panelu przedniego



Niektóre komponenty wewnętrzne kotła mogą osiągać wysokie temperatury, które grożą poważnymi oparzeniami. Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności należy odczekać, aż komponenty te ostygną lub ewentualnie założyć odpowiednie rękawice.

Aby otworzyć obudowę kotła:

1. Odkręcić śruby **A** (patrz wygląd 75).
2. Pociągnąć do siebie panel **B**.

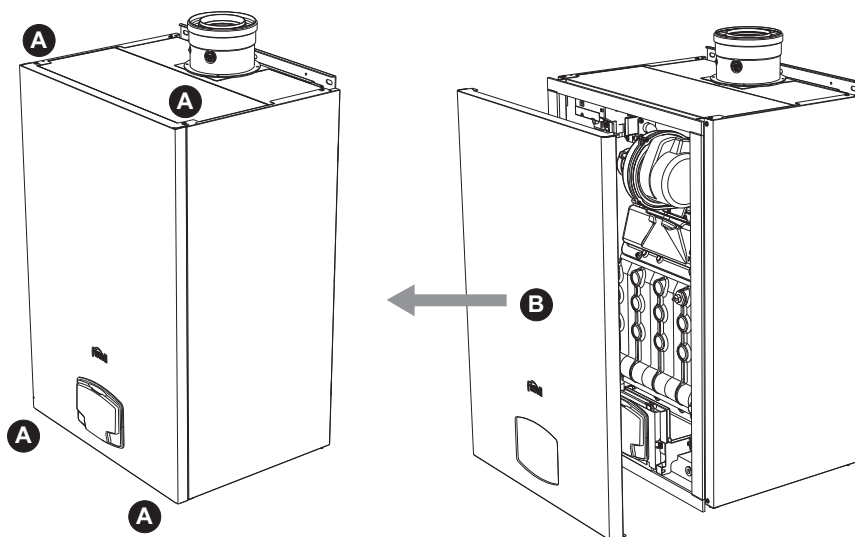


wygląd 75- Otwarcie panelu przedniego

Postępować w odwrotnej kolejności, aby zamontować z powrotem panel przedni. Upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany na zamocowaniach górnych i całkowicie opiera się na bokach.




Konserwacja nadzwyczajna oraz wymiana komponentów

Wymiana elektrody

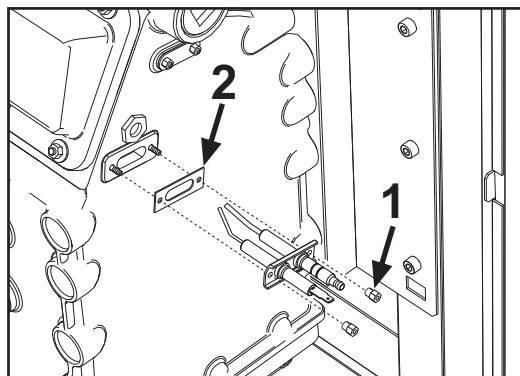

Czyszczenie wymiennika

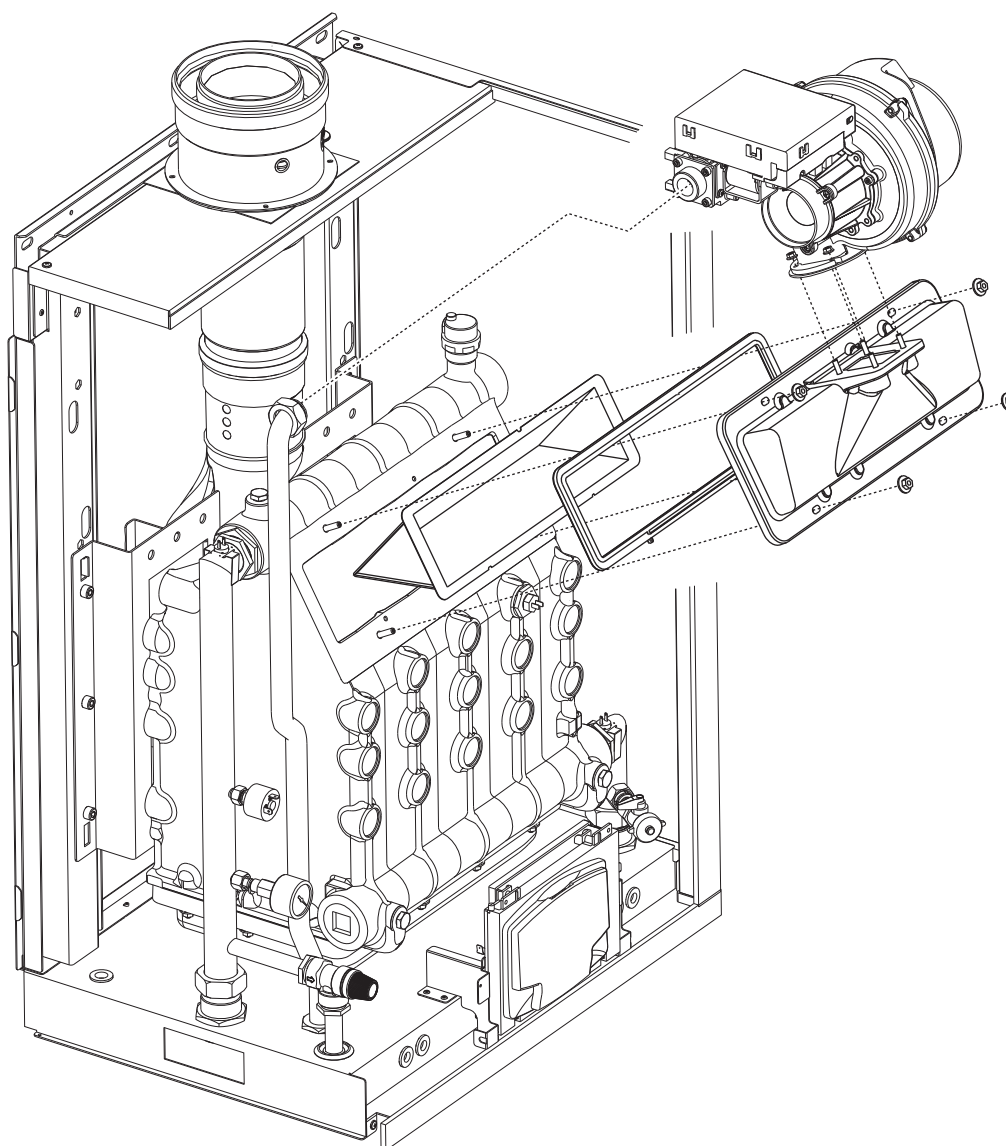

3.4 Rozwiązywanie problemów

Diagnostyka

Kocioł jest wyposażony w zaawansowany system autodiagnostyczny. W razie nieprawidłowości w działaniu kotła na wyświetlaczu pojawi się kod usterki oraz - w przypadku połączenia kaskadowego - numer modułu.

- Istnieją usterki, które powodują stałą blokadę. W celu przywrócenia pracy należy nacisnąć przycisk **OK** i przytrzymać przez sekundę lub przycisk **RESET** na zdalnym panelu pokojowym (opcjonalny), jeśli został on zainstalowany. Jeśli po zresetowaniu kocioł nie uruchomi się ponownie, należy najpierw usunąć usterkę.
- Inne usterki powodują zablokowanie czasowe - w takim przypadku działanie zostaje przywrócone automatycznie, gdy tylko wartość powróci do zakresu normalnego funkcjonowania kotła.

Tabela usterek

Tabela 8- Lista usterek

Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Środki zaradcze
01	Brak zapłonu palnika	Brak gazu	Sprawdzić, czy dopływ gazu do kotła jest regularny i czy w rurach nie ma powietrza
		Usterka elektrody wykrywania/zapłonu	Sprawdzić przewody elektrody, prawidłowość pozycjonowania elektrody oraz skontrolować ją pod kątem osadu kamiennego
		Uszkodzony zawór gazu	Sprawdzić lub wymienić zawór gazu
		Niewystarczające ciśnienie gazu w sieci	Sprawdzić ciśnienie gazu w sieci
		Syfon zatkany	Sprawdzić syfon i wyczyścić go, jeśli to konieczne
02	Sygnał obecności płomienia przy wyłączonym palniku	Usterka elektrody	Sprawdzić okablowanie elektrody jonizacyjnej
		Usterka płyty	Sprawdzić płytę
03	Uaktywnienie zabezpieczenia przed przegrzaniem	Brak obiegu wody w systemie	Sprawdzić pompę obiegową
		Powietrze w instalacji	Odpowietrzyć instalację
04	Zdziałanie urządzenia zabezpieczającego kanał odprowadzania spalin	Usterka 07 wygenerowana 3 razy w ciągu ostatnich 24 godzin	Patrz usterka 07
05	Zadziałanie zabezpieczenia wentylatora	Usterka 15 generowana przez 1 godzinę z rzędu	Patrz usterka 15
06	Brak płomienia po fazie zapłonu (6 razy w ciągu 4 min.)	Usterka elektrody jonizacyjnej	Sprawdzić pozycję elektrody jonizacyjnej i ewentualnie wymienić ją
		Płomień jest niestabilny	Sprawdzić palnik
		Usterka Offset zaworu gazowego	Sprawdzić kalibrację Offset przy minimalnej mocy
		Kanały powietrzne/ spalinowe są zatkane	Usunąć przeszkodę z kanału spalinowego, przewodów wyprowadzania spalin oraz wlotu powietrza i przejść
		Syfon zatkany	Sprawdzić syfon i wyczyścić go, jeśli to konieczne
07	Wysoka temperatura spalin	Brudny wymiennik	Oczyścić wymiennik
		Uszkodzony wymiennik	Sprawdzić sprawność wymiennika
		Czujnik nie wskazuje prawidłowej temperatury	Sprawdzić lub wymienić czujnik spalin
08	Wskazanie nadmiernej temperatury ze strony czujnika ogrzewania 1 (zasilanie) (Wyświetla się tylko w menu historii)	Niewystarczający obieg wody w układzie	Sprawdzić obieg wody
09	Wskazanie nadmiernej temperatury ze strony czujnika powrotu (Wyświetla się tylko w menu historii)	Niewystarczający obieg wody w układzie	Sprawdzić obieg wody
10	Awaria czujnika ogrzewania 1 (zasilanie)	Uszkodzony czujnik	Sprawdzić oprzewodowanie lub wymienić czujnik
		Zwarcie oprzewodowania	
		Instalacja elektryczna odłączona	



Kod usterki	Usterka	Możliwa przyczyna	Środki zaradcze
11	Awaria czujnika powrotu	Uszkodzony czujnik	Sprawdzić oprzewodowanie lub wymienić czujnik
		Zwarcie oprzewodowania	
		Instalacja elektryczna odłączona	
12	Awaria czujnika c.w.u.	Uszkodzony czujnik	Sprawdzić oprzewodowanie lub wymienić czujnik
		Zwarcie oprzewodowania	
		Instalacja elektryczna odłączona	
13	Usterka czujnika spalin	Uszkodzony czujnik	Sprawdzić oprzewodowanie lub wymienić czujnik
		Zwarcie oprzewodowania	
		Instalacja elektryczna odłączona	
14	Awaria czujnika ogrzewania 2 (bezpieczeństwo)	Uszkodzony czujnik	Sprawdzić oprzewodowanie lub wymienić czujnik
		Zwarcie oprzewodowania	
		Instalacja elektryczna odłączona	
15	Usterka wentylatora	Brak zasilania 230V	Sprawdzić okablowanie złącza 3-pinowego
		Przerwany sygnał licznika prędkości	Sprawdzić przewody łącznika 5-stykowego
		Uszkodzony wentylator	Sprawdzić wentylator
26	Usterka przycisku RESET na centralce zamontowanej na zaworze gazu.	Zablokowany lub uszkodzony przycisk RESET na centralce zamontowanej na zaworze gazu.	Sprawdzić przycisk RESET i ewentualnie wymienić centralkę zamontowaną na zaworze gazu.
34	Napięcie zasilania poniżej 170V	Problemy z siecią elektryczną	Sprawdzić instalację elektryczną
35	Nieprawidłowa częstotliwość w sieci	Problemy z siecią elektryczną	Sprawdzić instalację elektryczną
37	Otwarty styk presostatu	Niewystarczające ciśnienie instalacji	Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji
39	Awaria sondy zewnętrznej	Uszkodzona sonda lub zwarte przewody	Sprawdzić oprzewodowanie lub wymienić czujnik
		Sonda odłączona po aktywacji przesunięcia temperaturowego	Podłączyć sondę zewnętrzną lub wyłączyć przesunięcie temperaturowe
41	Brak zmiany o $\pm 1^{\circ}\text{C}$ na czujniku zasilania	Czujnik zasilania odłączony od rury	Skontrolować prawidłowość ustawienia i działanie czujnika zasilania
42	Zabezpieczenie w związku z różnicą temperatury $> 21^{\circ}$ pomiędzy czujnikiem zasilania a czujnikiem bezpieczeństwa	Niewystarczający obieg w kotle	Sprawdzić obieg wody w kotle/układzie
		Nieprawidłowa pozycja czujnika zasilania	Sprawdzić stan czujnika
50	Usterka czujnika temperatury w kaskadzie	Uszkodzony czujnik	Sprawdzić oprzewodowanie lub wymienić czujnik
		Zwarcie oprzewodowania	
		Instalacja elektryczna odłączona	
52	Zabezpieczenie w związku z różnicą temperatury $> 18^{\circ}$ pomiędzy czujnikiem zasilania a czujnikiem bezpieczeństwa	Niewystarczający obieg w kotle	Sprawdzić obieg wody w kotle/układzie
			Sprawdzić stan czujnika zasilania i bezpieczeństwa
61	Usterka centralki	Błąd wewnętrzny centralki	Sprawdzić podłączenie do uziemienia i ewentualnie wymienić centralkę.
62	Brak komunikacji między kontrolerem a zaworem gazowym	Kontroler niepodłączony	Podłączyć centralkę do zaworu gazu
		Uszkodzony zawór	Wymienić zawór
64	Przekroczono maksymalną liczbę następujących po sobie resetów	Przekroczono maksymalną liczbę następujących po sobie resetów	Odłączyć zasilanie kotła na 60 sekund , a następnie przywrócić pracę kotła
63 65 66	Usterka centralki	Błąd wewnętrzny centralki	Sprawdzić podłączenie do uziemienia i ewentualnie wymienić centralkę
99	Brak komunikacji między centralką a wyświetlaczem	Instalacja elektryczna odłączona	Sprawdzić okablowanie 6 przewodów między centralką a wyświetlaczem


4. Parametry i dane techniczne

Legenda do rysunku cap. 4 "Parametry i dane techniczne"


7	Wlot gazu - Ø 3/4"	388	Czujnik bezpieczeństwa
10	Zasilanie instalacji - Ø 1" 1/2	A6	Złącze spustowe kondensatu
11	Powrót z instalacji - Ø 1" 1/2		
14	Zawór bezpieczeństwa		
16	Wentylator		
32	Pompa obiegowa ogrzewania (niedostarczona w komplecie)		
34	Czujnik temperatury ogrzewania		
36	Odpowietrzanie automatyczne		
44	Zawór gazowy		
72	Termostat pokojowy (niedostarczany)		
72b	Drugi termostat pokojowy (niedostarczany w komplecie)		
95	Zawór 3-drożny z 2 żyłami (niedostarczany w komplecie)		
	A = Faza ogrzewania		
	B = Neutralny		
98	Wyłącznik		
114	Presostat wody		
130	Pompa obiegowa c.w.u. (niedostarczona w komplecie)		
138	Sonda zewnętrzna (niedostarczona)		
139	Panel pokojowy zdalny (niedostarczany w komplecie)		
145	Wodomierz		
154	Rura spustowa kondensatu		
155	Sonda temperatury zasobnika (niedostarczana w komplecie)		
186	Czujnik powrotu		
188	Elektroda zapłonu/ionizacji		
191	Czujnik temperatury spalin		
193	Syfon		
196	Taca kondensatu		
256	Sygnał modulacyjny pompy obiegowej ogrzewania		
275	Kurek spustowy		
298	Czujnik temperatury w kaskadzie (niedostarczany w komplecie)		
299	Wejście 0-10 Vdc		
300	Styk palnika włączony (styk czysty)		
301	Usterka styku (styk czysty)		
302	Wejście resetowania zdalnego (230 V)		
306	Pompa obiegowa instalacji ogrzewania (niedostarczana w komplecie)		
307	Druga pompa obiegowa instalacji ogrzewania (niedostarczana w komplecie)		
348	Zawór 3-drożny z 3 żyłami (niedostarczany w komplecie)		
	A = Faza ogrzewania		
	B = Neutralny		
	C = Faza c.w.u.		
357	Usterka styku (230 Vac)		
361	Podłączenie kaskadowe następny moduł		
362	Podłączenie kaskadowe poprzedni moduł		
363	Komunikacja MODBUS		
374	Wymiennik z aluminium		




4.1 Wymiany i złącza

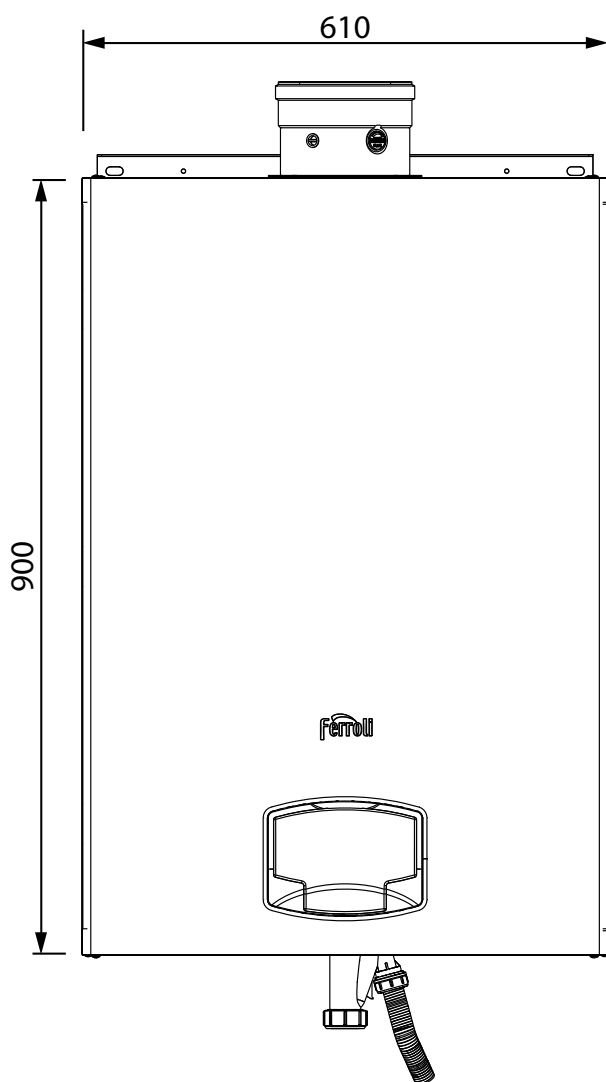


wygląd 76- Widok z przodu

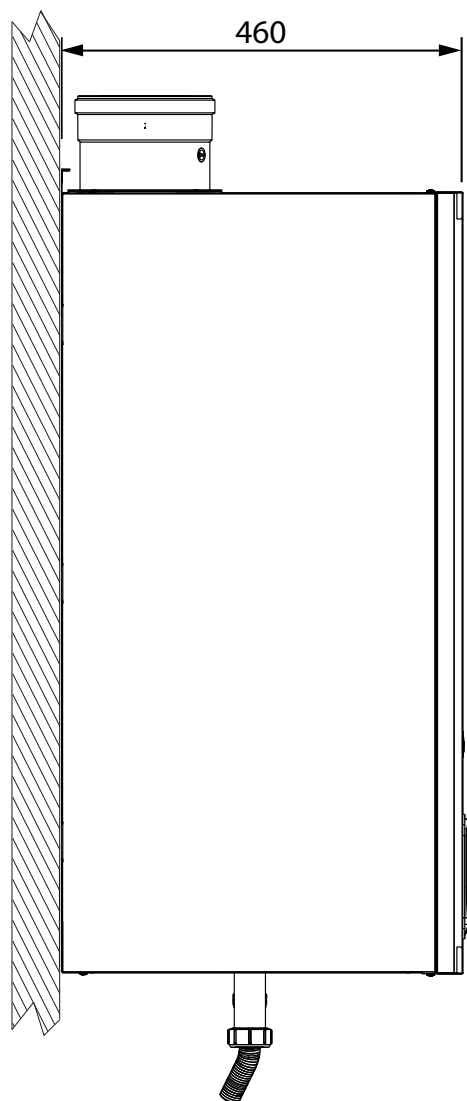

wygląd 77- Widok z boku

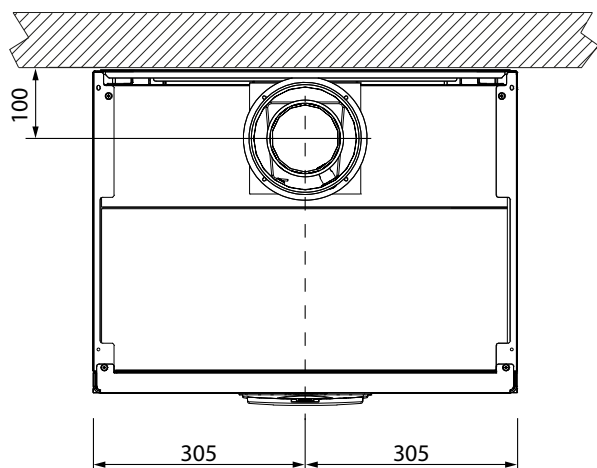


wygląd 78- Widok z góry

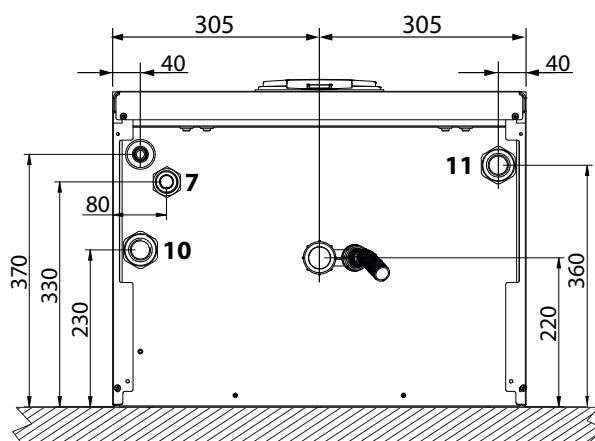


wygląd 79- Widok od dołu


4.2 Widok ogólny

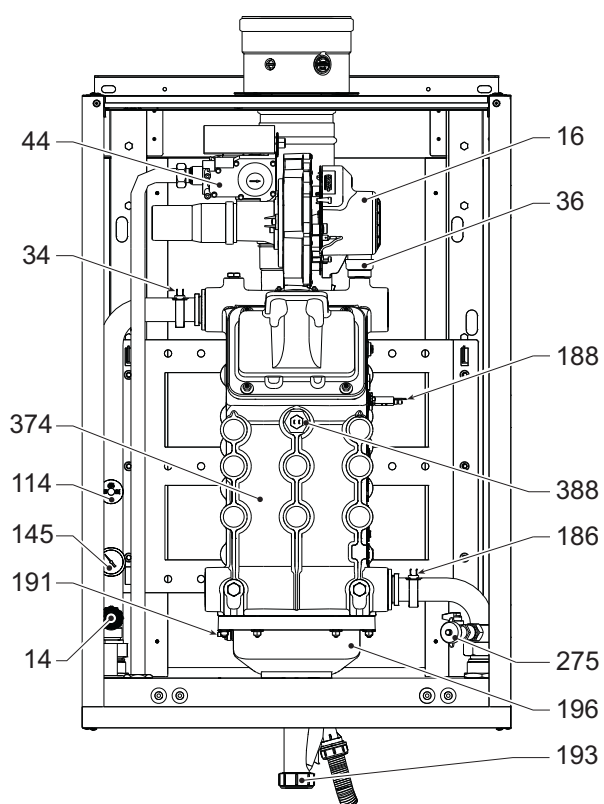

wygląd 80- Widok ogólny mod. FORCE W 60 i FORCE W 80

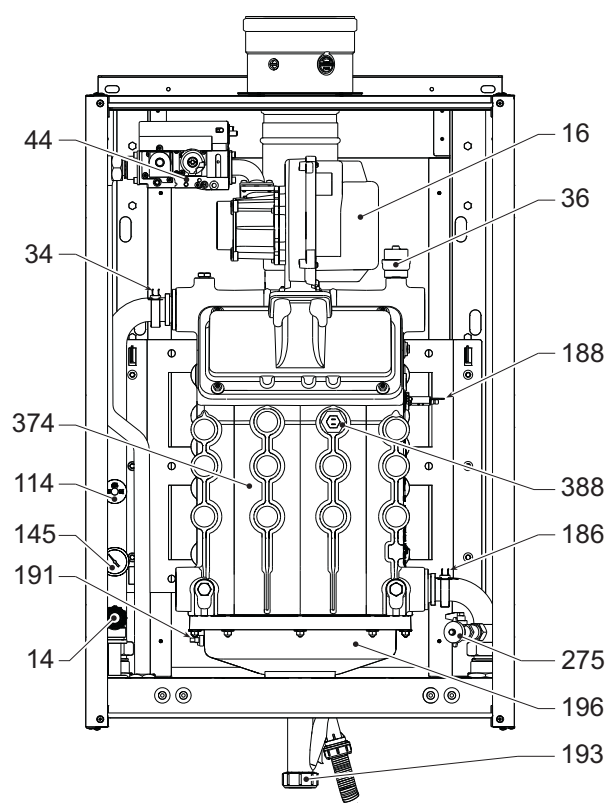


wygląd 81- Widok ogólny mod. FORCE W 99 i FORCE W 120

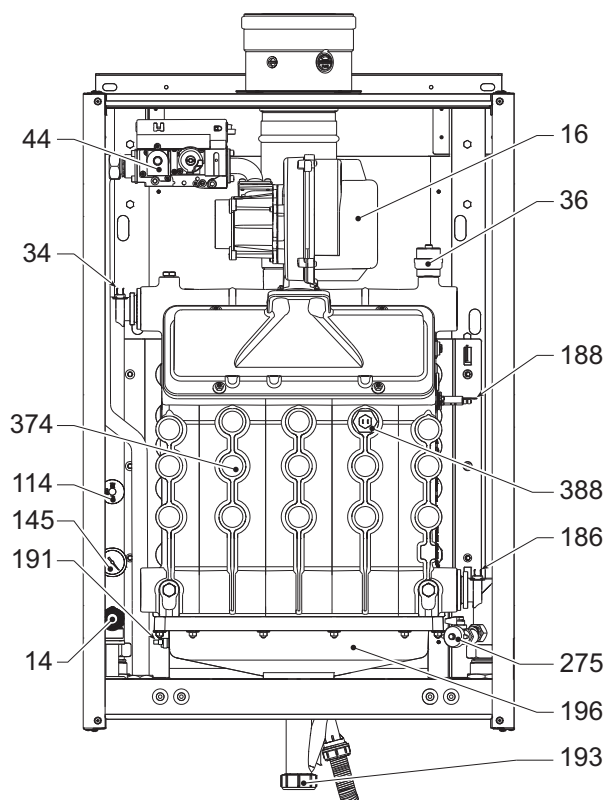

wygląd 82- Widok ogólny mod. FORCE W 150

4.3 Obwód hydrauliczny

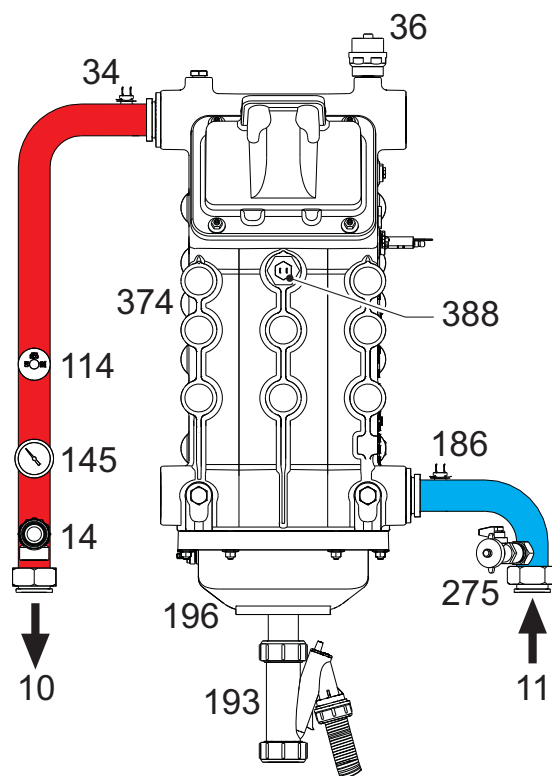

wygląd 83- Obwód hydrauliczny

4.4 Tabela danych technicznych

W kolumnie prawej podane są skróty stosowane na tabliczce znamionowej.

0MDSA AWA FORCE W 60				
0MDS C AWA FORCE W 80				
0MDS D AWA FORCE W 99				
KRAJE DOCELOWE		FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO		
KATEGORIA GAZU		IIE+3B/P (FR) II2ELL3B/P (DE) II2E3B/P (PL) II2EK3B/P (NL) II2H3+ (ES GB GR PT SK) II2HM3+ (IT) II2H3B/P (RO)		
KODY IDENTYFIKACYJNE PRODUKTÓW		0MDSA AWA	0MDS C AWA	0MDS D AWA
Maks. obciążenie cieplne instalacji c.o.	kW	58	74,4	96,6
Min. obciążenie cieplne instalacji c.o.	kW	15	15	19
Maks. moc przy grzaniu (80/60°C)	kW	57	72,9	94,7
Min. moc przy grzaniu (80/60°C)	kW	14,7	14,7	18,7
Maks. moc przy grzaniu (50/30°C)	kW	60,8	77	100
Min. moc przy grzaniu (50/30°C)	kW	16,3	16,3	20,5
Sprawność przy Pmax (80-60°C)	%	98,3	98	98
Sprawność przy Pmin (80-60°C)	%	98,3	98,3	98,3
Sprawność przy Pmax (50-30°C)	%	104,8	103,5	103,5
Sprawność przy Pmin (50-30°C)	%	108,5	108,5	108
Sprawność 30%	%	108,6	108,6	108,1
Straty w przewodzie spalinowym z palnikiem WŁ (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,7 / 1,5	1,7 / 1,5	1,9 / 1,5
Straty w obudowie z palnikiem WŁ (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,17 / 0,53	0,12 / 0,53	0,1 / 0,51
Straty w przewodzie spalinowym z palnikiem WŁ (50/30) - Pmax / Pmin	%	0,8 / 0,2	1 / 0,2	1,4 / 0,2
Straty w obudowie z palnikiem WŁ (50/30) Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,23	0,05 / 0,23	0,05 / 0,21
Straty w przewodzie spalinowym z palnikiem WYŁ (50K/ 20K)	%	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01
Straty w obudowie z palnikiem WYŁ (50K/ 20K)	%	0,22 / 0,09	0,17 / 0,07	0,16 / 0,06
Temperatura spalin (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	64 / 60	70 / 60	71 / 60
Temperatura spalin (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	44 / 30	48 / 30	53 / 30
Natężenie przepływu spalin - Pmax / Pmin	%	26,3 / 7,1	33,8 / 7,1	43,9 / 9
Ciśnienie zasilania gazem G20	mbar	20	20	20
Dysza gazu G20	m3/h	8,5	8,5	11,5
Natężenie przepływu gazu G20 - Max / min	m3/h	6,14 / 1,59	7,87 / 1,59	10,22 / 2,01
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	9,3±0,3
Ciśnienie zasilania gazem G31	mbar	37	37	37
Dysza gazu G31	kg/h	6,4	6,4	8,2
Natężenie przepływu gazu G31 - Max / min	kg/h	4,51 / 1,17	5,78 / 1,17	7,51 / 1,48
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	10,5±0,4
Klasa emisji NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)		
Maks. ciśnienie robocze dla grzania	bar	6	6	6
Min. ciśnienie robocze dla grzania	bar	0,8	0,8	0,8
Maks. temperatura nastawy grzania	°C	85	85	85
Objętość wody grzewczej	litry	4,2	4,2	5,6
Pojemność zbiornika rozprężnego grzania	litry	---	---	---
Ciśnienie wstępnego napełniania zbiornika rozprężnego grzania	bar	---	---	---
Stopień ochrony	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Napięcie zasilania	V/Hz	230V~50HZ		
Moc elektryczna doprowadzana	W	70	110	164
Waga pustego kotła	kg	67	67	76
Typ urządzenia		B23 C13 C33		



0MDSEAWA FORCE W 120

0MDSFAWA FORCE W 150

KRAJE DOCELOWE	FR DE PL NL ES GB GR PT SK IT RO			
KATEGORIA GAZU	IIE+3B/P (FR) II2ELL3B/P (DE) II2E3B/P (PL) II2EK3B/P (NL) II2H3+ (ES GB GR PT SK) II2HM3+ (IT) II2H3B/P (RO)			
KODY IDENTYFIKACYJNE PRODUKTÓW	0MDSEAWA	0MDSFAWA		
Maks. obciążenie cieplne instalacji c.o.	kW	113	143	Qn
Min. obciążenie cieplne instalacji c.o.	kW	19	24	Qn
Maks. moc przy grzaniu (80/60°C)	kW	110,6	139,8	Pn
Min. moc przy grzaniu (80/60°C)	kW	18,7	23,6	Pn
Maks. moc przy grzaniu (50/30°C)	kW	117	148	Pn
Min. moc przy grzaniu (50/30°C)	kW	20,5	25,9	Pn
Sprawność przy Pmax (80-60°C)	%	97,9	97,8	
Sprawność przy Pmin (80-60°C)	%	98,3	98,3	
Sprawność przy Pmax (50-30°C)	%	103,5	103,5	
Sprawność przy Pmin (50-30°C)	%	108	108	
Sprawność 30%	%	108,1	108,1	
Straty w przewodzie spalinowym z palnikiem WŁ (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,9 / 1,5	2 / 1,5	
Straty w obudowie z palnikiem WŁ (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,09 / 0,51	0,08 / 0,5	
Straty w przewodzie spalinowym z palnikiem WŁ (50/30) - Pmax / Pmin	%	1,4 / 0,2	1,4 / 0,3	
Straty w obudowie z palnikiem WŁ (50/30) Pmax / Pmin	%	0,05 / 0,2	0,04 / 0,18	
Straty w przewodzie spalinowym z palnikiem WYŁ (50K/ 20K)	%	0,02 / 0,01	0,01 / 0,01	
Straty w obudowie z palnikiem WYŁ (50K/ 20K)	%	0,14 / 0,05	0,12 / 0,05	
Temperatura spalin (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	72 / 60	73 / 60	
Temperatura spalin (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	54 / 30	54 / 30	
Natężenie przepływu spalin - Pmax / Pmin	%	51,3 / 9	64,9 / 11,3	
Ciśnienie zasilania gazem G20	mbar	20	20	
Dysza gazu G20	m3/h	11,5	11,5	
Natężenie przepływu gazu G20 - Max / min	m3/h	11,96 / 2,01	15,13 / 2,54	
CO2 - G20	%	9,3±0,3	9,3±0,3	
Ciśnienie zasilania gazem G31	mbar	37	37	
Dysza gazu G31	kg/h	8,2	8,2	
Natężenie przepływu gazu G31 - Max / min	kg/h	8,78 / 1,48	11,11 / 1,86	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	
Klasa emisji NOx	-	6 (< 56 mg/kWh)		NOx
Maks. ciśnienie robocze dla grzania	bar	6	6	PMS
Min. ciśnienie robocze dla grzania	bar	0,8	0,8	
Maks. temperatura nastawy grzania	°C	85	85	tmax
Objętość wody grzewczej	litry	5,6	6,7	
Pojemność zbiornika rozprężnego grzania	litry	---	---	
Ciśnienie wstępnego napełniania zbiornika rozprężnego grzania	bar	---	---	
Stopień ochrony	IP	IPX4D	IPX4D	
Napięcie zasilania	V/Hz	230V~50HZ		
Moc elektryczna doprowadzana	W	230	250	W
Waga pustego kotła	kg	76	86	
Typ urządzenia		B23 C13 C33		

4.5 Tabele ErP

Karta produktu ErP

MODEL: FORCE W 60 - (0MDSAAWA)

Marka: FERROLI			
Kocioł kondensacyjny: TAK			
Kocioł niskotemperaturowy (**): TAK			
Kocioł typu B1: NIE			
Ogrzewacz wielofunkcyjny: NIE			
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: NIE			
Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (od A+++ do D)			A
Znamionowa moc cieplna	P _n	kW	57
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	%	93
Wytworzone ciepło użytkowe			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	P ₄	kW	57,0
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	P ₁	kW	11,9
Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	η ₄	%	88,5
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	η ₁	%	97,8
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy pełnym obciążeniu	el _{max}	kW	0,070
Przy częściowym obciążeniu	el _{min}	kW	0,025
W trybie czuwania	PSB	kW	0,003
Inne parametry			
Straty ciepła w trybie czuwania	P _{stby}	kW	0,140
Pobór mocy palnika zapłonowego	P _{ign}	kW	0,000
Roczne zużycie energii	QHE	GJ	111
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	LWA	dB	61
Emisja NOx	NOx	mg/kWh	50

(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C.

(**) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37 °C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50 °C (na wlocie ogrzewacza).

Karta produktu ErP

MODEL: FORCE W 80 - (0MDSCAWA)

Marka: FERROLI			
Kocioł kondensacyjny: TAK			
Kocioł niskotemperaturowy (**): TAK			
Kocioł typu B1: NIE			
Ogrzewacz wielofunkcyjny: NIE			
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: NIE			
Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość
Znamionowa moc cieplna	P _n	kW	73
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	%	93
Wytworzone ciepło użytkowe			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	P ₄	kW	72,9
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	P ₁	kW	14,6
Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	η ₄	%	88,2
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	η ₁	%	97,8
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy pełnym obciążeniu	el _{max}	kW	0,110
Przy częściowym obciążeniu	el _{min}	kW	0,025
W trybie czuwania	PSB	kW	0,003
Inne parametry			
Straty ciepła w trybie czuwania	P _{stby}	kW	0,140
Pobór mocy palnika zapłonowego	P _{ign}	kW	0,000
Roczne zużycie energii	QHE	GJ	136
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	LWA	dB	62
Emisja NOx	NOx	mg/kWh	54

(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C.

(**) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37 °C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50 °C (na wlocie ogrzewacza).

Karta produktu ErP

MODEL: FORCE W 99 - (0MDSDAWA)

Marka: FERROLI			
Kocioł kondensacyjny: TAK			
Kocioł niskotemperaturowy (**): TAK			
Kocioł typu B1: NIE			
Ogrzewacz wielofunkcyjny: NIE			
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: NIE			
Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość
Znamionowa moc cieplna	Pn	kW	95
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	93
Wytworzone ciepło użytkowe			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	P4	kW	94,7
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	P1	kW	18,7
Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	η_4	%	88,2
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	η_1	%	97,3
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy pełnym obciążeniu	elmax	kW	0,135
Przy częściowym obciążeniu	elmin	kW	0,021
W trybie czuwania	PSB	kW	0,003
Inne parametry			
Straty ciepła w trybie czuwania	Pstby	kW	0,170
Pobór mocy palnika zapłonowego	Pign	kW	0,000
Roczne zużycie energii	QHE	GJ	177
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	LWA	dB	63
Emisja NOx	NOx	mg/kWh	39

(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C.

(**) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37 °C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50 °C (na wlocie ogrzewacza).

Karta produktu ErP

MODEL: FORCE W 120 - (0MDSEAWA)

Marka: FERROLI			
Kocioł kondensacyjny: TAK			
Kocioł niskotemperaturowy (**): TAK			
Kocioł typu B1: NIE			
Ogrzewacz wielofunkcyjny: NIE			
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: NIE			
Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość
Znamionowa moc cieplna	P _n	kW	111
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	%	93
Wytworzone ciepło użytkowe			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	P ₄	kW	110,6
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	P ₁	kW	21,4
Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	η ₄	%	88,1
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	η ₁	%	97,3
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy pełnym obciążeniu	el _{max}	kW	0,177
Przy częściowym obciążeniu	el _{min}	kW	0,021
W trybie czuwania	PSB	kW	0,003
Inne parametry			
Straty ciepła w trybie czuwania	P _{stby}	kW	0,170
Pobór mocy palnika zapłonowego	P _{ign}	kW	0,000
Roczne zużycie energii	QHE	GJ	201
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	LWA	dB	64
Emisja NOx	NOx	mg/kWh	38

(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C.

(**) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37 °C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50 °C (na wlocie ogrzewacza).

Karta produktu ErP

MODEL: FORCE W 150 - (0MDSFAWA)


Marka: FERROLI			
Kocioł kondensacyjny: TAK			
Kocioł niskotemperaturowy (**): TAK			
Kocioł typu B1: NIE			
Ogrzewacz wielofunkcyjny: NIE			
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: NIE			
Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość
Znamionowa moc cieplna	Pn	kW	140
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	93
Wytworzone ciepło użytkowe			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	P4	kW	139,8
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	P1	kW	27,1
Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	η_4	%	88,1
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	η_1	%	97,3
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy pełnym obciążeniu	elmax	kW	0,250
Przy częściowym obciążeniu	elmin	kW	0,022
W trybie czuwania	PSB	kW	0,003
Inne parametry			
Straty ciepła w trybie czuwania	Pstby	kW	0,190
Pobór mocy palnika zapłonowego	Pign	kW	0,000
Roczne zużycie energii	QHE	GJ	255
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	LWA	dB	68
Emisja NOx	NOx	mg/kWh	40

(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C.


(**) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37 °C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50 °C (na wlocie ogrzewacza).

4.6 Wykresy

Straty ciśnienia

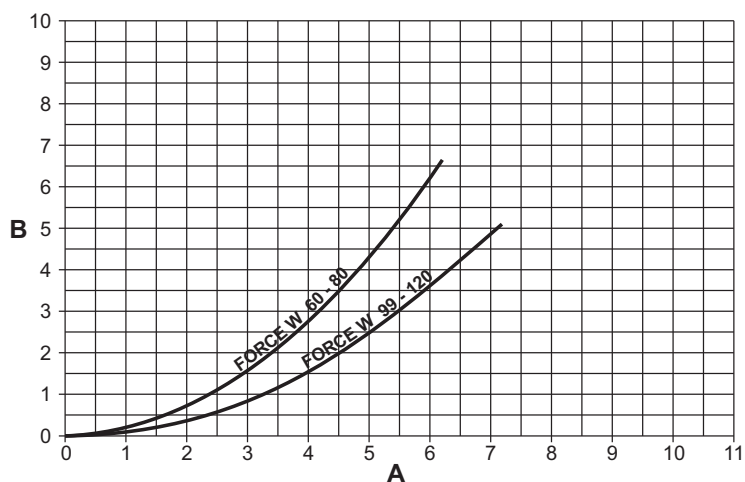

wygląd 84- Wykres strat ciśnienia w modelach FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

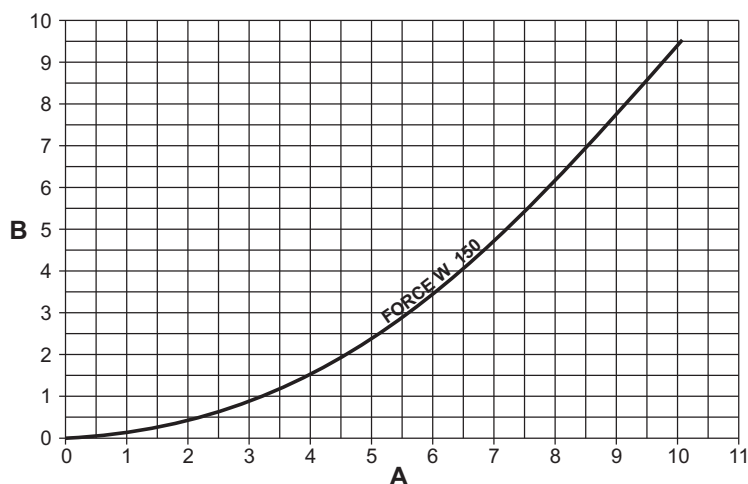

wygląd 85- Wykres strat ciśnienia w modelach FORCE W 150


A Natężenie przepływu - m³/h
B m H₂O

4.7 Schematy elektryczne


Legenda do rysunków znajduje się na page 475.

WAŻNE: Przed podłączeniem termostatu pokojowego lub zdalnego panelu pokojowego zdjąć mostek w skrzynce zaciskowej.

UWAGA: W przypadku podłączania zaworu 3-drożnego (zaciski 13 - 14 - 15) postępować zgodnie z zaleceniami podanymi na schematach wygląd 86 i wygląd 87.

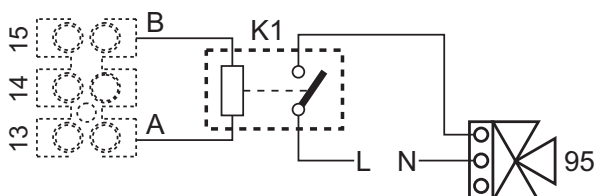


wygląd 86- Podłączenie zaworu 3-drożnego z 2 żyłami

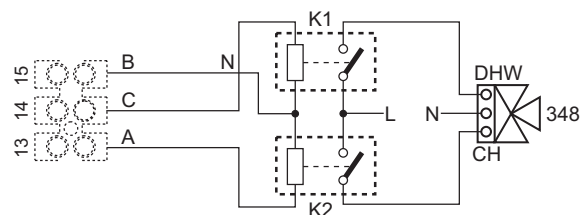


wygląd 87- Podłączenie zaworu 3-drożnego z 3 żyłami


WAŻNE: W razie niestabilności odczytu sygnału 0-10V przez centralkę elektroniczną sugeruje się podłączenie miernika sygnału do uziemienia oraz włożenie równoległe opornika 10K, tak jak na wygląd 88.

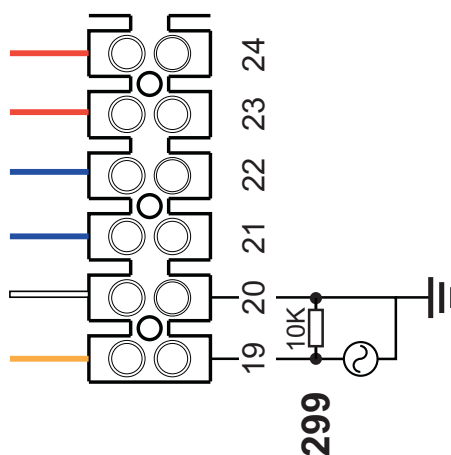

wygląd 88-

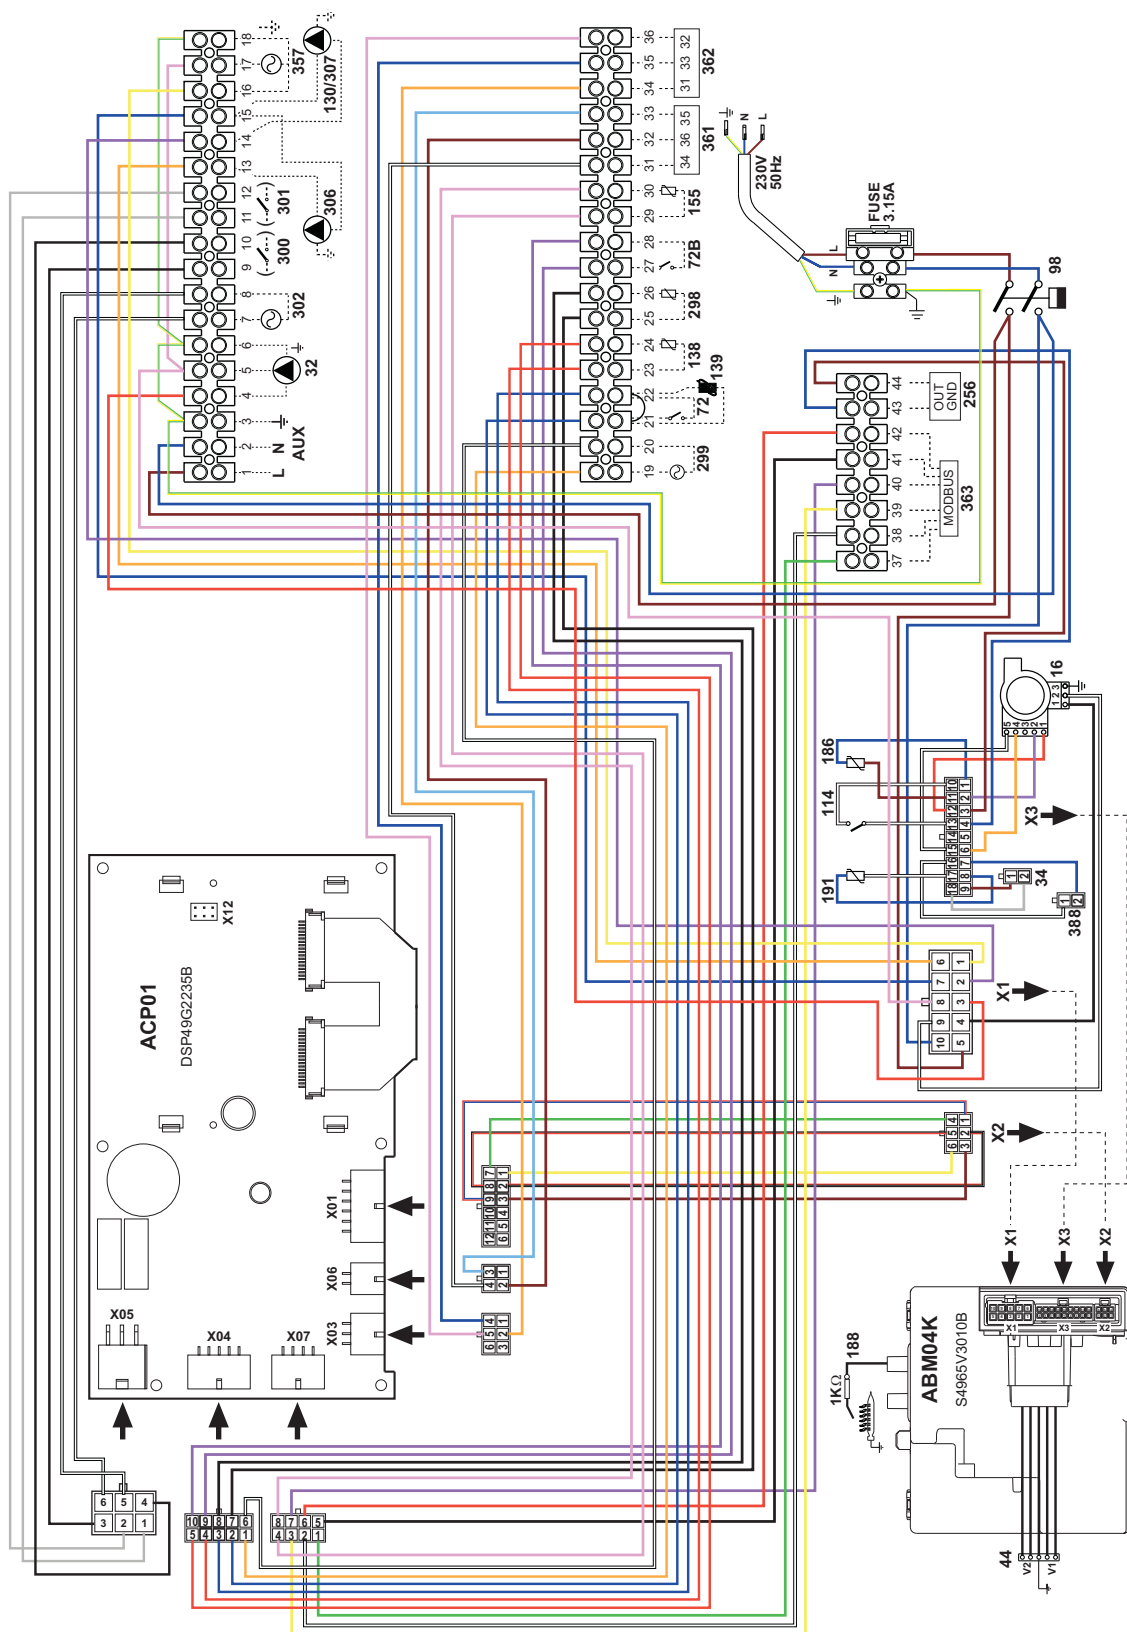

wygląd 89- Schemat elektryczny modeli FORCE W 60 oraz FORCE W 80

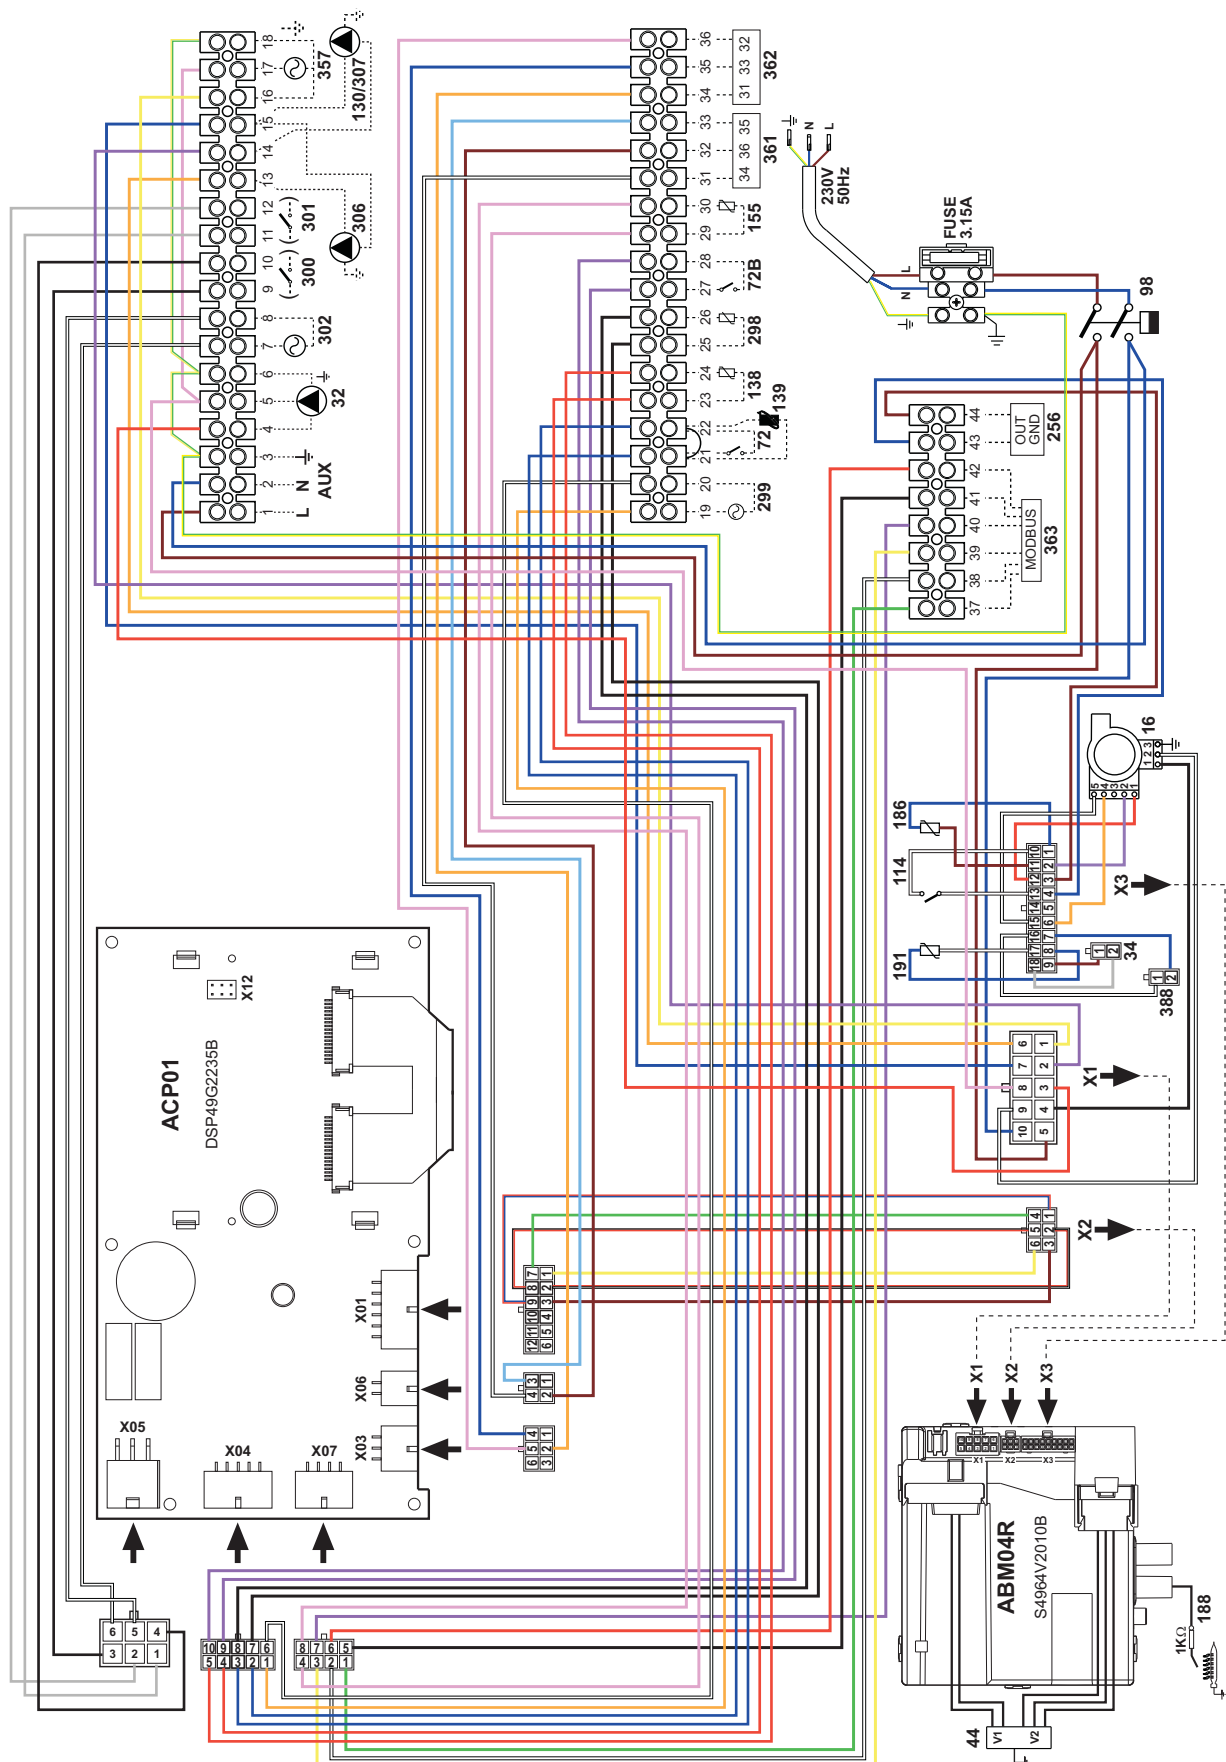

wygląd 90- Schemat elektryczny modeli FORCE W 99, FORCE W 120 oraz FORCE W 150



FERROLI S.p.A.

Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.com

Fabbricato in Italia - Fabricado en Italia - Fabricat în Italia - Made in Italy
Fabriqué en Italie - Сделано в Италии - Wyprodukowano we Włoszech



Организация, уполномоченная производителем на принятие претензий от потребителя: ИЗАО "ФерролиБел". УНП 690655161.
Адрес: улица Заводская, дом 45, город Фаниполь, Дзержинский район, Минская область, Республика Беларусь, 222750.
Телефон: +375 (17) 169-79-49, адрес электронной почты: ferroli@ferroli.by.